

Краткое руководство по эксплуатации ЖК-монитору Acer

Правила техники безопасности



Внимательно прочитайте следующие инструкции. Рекомендуется сохранить данное руководство для дальнейших уточнений.


1. Чистка экрана ЖК-монитора:
 - отключите питание монитора и выдерните шнур питания из розетки;
 - смочите ткань чистящим веществом, не содержащим растворителей, и аккуратно протрите экран.
2. Не размещайте ЖК-монитор около окна. Воздействие влаги, дождевых капель или солнечного света может серьезно повредить монитор.
3. Избегайте сильного давления на экран ЖК-монитора, это может привести к его повреждению.
4. Не открывайте кожух монитора и не пытайтесь производить обслуживание или ремонт монитора самостоятельно. Обслуживание и ремонт монитора должны производиться квалифицированным персоналом.
5. Эксплуатируйте ЖК-монитор при температуре от 5°C до 40°C (от 41°F до 104°F).
Эксплуатация температуры за пределами данного диапазона может привести к неустраняемым повреждениям ЖК-монитора.
6. При обнаружении одной из следующих неисправностей немедленно выдерните шнур питания монитора из розетки и свяжитесь с представителем сервисной службы.
 - * Поврежден или изношен кабель от монитора к ПК.
 - * Внутри монитора попала жидкость или монитор попал под дождь.
 - * Поврежден экран или корпус монитора.

Комплект поставки

ЖК-монитор



Шнур питания


Звуковой кабель
пользователяРуководство
(компакт-диск)Краткое руководство
по эксплуатации

Кабель VGA




Установите монитор на подставку

- Возьмите из коробки подставку для монитора и положите ее на ровную, устойчивую поверхность.
- Извлеките из коробки монитор и установите его на подставку. Во время установки вы должны услышать щелчок.

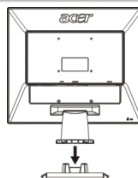

Подключите монитор к компьютеру

- Отключите компьютер и выдерните сетевой шнур из розетки.
- Подключите синий разъем сигнального кабеля монитора к синему выходу видеоплаты на задней части компьютера. Закрутите руками винты на разъеме.
Дополнительно: подключите звуковой кабель к зеленому аудиоразъему на задней части монитора (только для мониторов с динамиками).
- Подключите шнур питания монитора к сетевому гнезду, расположенному на задней стенке монитора.
- Подключите компьютер и монитор к электрическим розеткам.
- Включите компьютер и монитор.

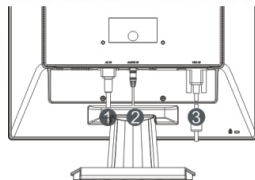

Регулировка монитора



1	Auto	Автонастройка	Если открыто экранное меню, нажмите на эту кнопку, чтобы выйти из него. Если экранное меню не выведено, нажмите на эту кнопку, чтобы автоматически настроить положение изображения на экране, а так же его частоту и фазу.
2	<	Минус	Если открыто экранное меню, нажмите на эту кнопку, чтобы выбрать или настроить параметры меню.
3	>	Плюс	Если открыто экранное меню, нажмите на эту кнопку, чтобы выбрать или настроить параметры меню. Если экранное меню не выведено, нажмите на эту кнопку один раз, а затем используйте кнопки «<» или «>» для регулировки громкости звука. (Данная функция доступна только для моделей с динамиками.)
4	Menu	Вывод экранного меню	Нажмите на эту кнопку, чтобы вывести экранное меню. Чтобы выйти из экранного меню, нажмите еще раз.
5		Сеть	Выключатель питания Зеленый: монитор включен. Оранжевый: монитор в режиме энергосбережения.