

Aspire Серии 1690

Руководство Пользователя

Copyright © 2005. Acer Incorporated.
Все права сохранены.

Руководство пользователя компьютера Aspire серии 1690
Первый выпуск: марта 2005

Информация в настоящем издании может периодически меняться, никакого обязательства уведомить кого бы то ни было о таких изменениях никто не несет. Такие изменения будут включены в новые издания настоящего руководства или дополнительную документацию и публикации. Эта компания не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий, в явном или косвенном виде, в отношении содержания настоящего руководства, а именно отказывается от любых обязательных гарантий в отношении годности для продажи или пригодности для конкретных целей.

Запишите номер модели, серийный номер, дату покупки и информацию о месте покупки внизу листа. Серийный номер и номер модели указаны на этикетке, прикрепленной к компьютеру. В переписке относительно Вашего устройства Вам необходимо указывать серийный номер, номер модели и информацию о покупке.

Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена, записана в системе поиска или передана в любой форме или любым способом электронным, механическим, фотокопировальным, посредством устройства записи или каким-либо другим способом без получения предварительного письменного разрешения Acer Incorporated.

Портативный компьютер Aspire серии 1690

Номер модели: _____

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

Место покупки: _____

Acer и Acer logo являются зарегистрированными торговыми марками Acer Incorporated. Названия продукции других компаний или их торговые марки использованы здесь только для идентификации, и принадлежат владеющим ими компаниям.

Вначале о главном

Мы хотим поблагодарить Вас за выбор серию портативных компьютеров Aspire в качестве мобильного компьютерного устройства.

Ваши руководства

Мы разработали ряд руководств, чтобы помочь Вам в использовании портативного компьютера Aspire:



Прежде всего, плакат **Для начинающих...** поможет Вам познакомиться с тем, как настраивать компьютер.



Это **Руководство пользователя** познакомит Вас со многими возможностями увеличения эффективности работы на компьютере. В настоящем руководстве приведена понятная и точная информация о компьютере, поэтому Вам следует его внимательно изучить.

Если Вам понадобится распечатать экземпляр Руководства пользователя, его также можно найти в формате PDF. Выполните следующие шаги:

- 1 Щелкните кнопку **Пуск**, затем **Все программы**, затем **AcerSystem**.
- 2 Щелкните **Руководство пользователя AcerSystem**.

Примечание: Для просмотр файла необходимо установить программу Adobe Acrobat Reader. Если программа Adobe Acrobat Reader не установлена на Вашем компьютере, щелчок мышью по **AcerSystem User's Guide** запустит сперва установку програмы Acrobat Reader. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс установки. За инструкциями о том, как пользоваться программой Adobe Acrobat Reader, обратитесь к меню **Справка**.

Основные сведения об уходе за компьютером и советы по использованию

Включение и выключение компьютера

Для того, чтобы включить компьютер, просто нажмите и отпустите кнопку электропитания, расположенную под ЖК-экраном рядом с клавишами запуска. См. **“Вид спереди” на стр. 1**, где указано расположение кнопки электропитания.

Чтобы отключить питание, выполните следующие действия:

- Используйте команду отключения компьютера Windows
Щелкните **Пуск**, затем **Выключить компьютер**, а потом щелкните **Выключить**.
- Используйте кнопку питания



Примечание: кнопку питания можно также использовать для выполнения функций управления электропитанием. См. **“Путешествуем вместе с ПК типа “ноутбук”” на стр. 40.**

- Используйте настраиваемые функции для управления электропитанием.

Вы можете также выключить компьютер, закрыв крышку или нажав на быструю клавишу режима ожидания **<Fn> + <F4>**. См. **“Путешествуем вместе с ПК типа “ноутбук”” на стр. 40.**



Примечание: Если не удастся отключить электропитание компьютера обычным способом, то нажмите и удерживайте кнопку питания не менее четырех секунд, чтобы компьютер отключился. Если Вы отключили компьютер и хотите включить его снова, подождите не меньше, чем две секунд перед тем, как повторно включить питание.

Уход за компьютером

Ваш компьютер будет хорошо служить, если будете за ним правильно ухаживать.

- Не выставляйте компьютер на прямой солнечный свет. Не ставьте его рядом с источниками тепла, например, с радиатором отопления.
- Не подвергайте компьютер воздействию температур ниже 0 °C (32 °F) или выше 50 °C (122 °F).
- Не подвергайте компьютер воздействию магнитных полей.
- Оберегайте компьютер от дождя или влаги.
- Не проливайте воду или иную жидкость на компьютер.
- Оберегайте компьютер от ударов или вибрации.
- Оберегайте компьютер от пыли и грязи.
- Чтобы не повредить компьютер, никогда не кладите предметы на компьютер.
- Закрывая, не хлопайте крышкой компьютера.
- Никогда не ставьте компьютер на неровную поверхность.

Уход за адаптером переменного тока

Здесь приведено несколько рекомендаций по уходу за адаптером переменного тока:

- Не подключайте к адаптеру никакие другие устройства.
- Не наступайте на шнур питания и не кладите на него никаких тяжелых предметов. Протяните шнур питания и кабели таким образом, чтобы на них было трудно наступить.
- Выдергивая шнур питания из розетки, тяните не за шнур, а за вилку.
- Если пользуетесь удлинителем, общий номинальный ток подключенного к сети оборудования не должен превышать номинальное значение номинального тока кабеля. Кроме того, номинал всех токов всего оборудования, подключенного к одной розетке питания, не должен превышать номинал плавкого предохранителя.

Уход за аккумулятором

Здесь приведено несколько рекомендаций по уходу за аккумулятором:

- Используйте аккумуляторы только того же типа, как и заменяемые. Отключите питание перед тем, как вынимать или менять аккумулятор.
- Не пользуйтесь аккумуляторами неизвестных производителей. Держите аккумуляторы в не доступном для детей месте.
- Ликвидируйте использованные аккумуляторы в соответствии с местными правилами. Если это возможно, отправьте аккумуляторы на переработку.

Чистка и обслуживание

При чистке компьютера проделайте следующие действия:

- 1 Отключите компьютер и выньте аккумулятор.
- 2 Отсоедините адаптер переменного тока.
- 3 Используйте мягкую ткань, смоченную водой. Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства.

Если произошла одна из следующих ситуаций:

- Компьютер уронили или корпус компьютера был поврежден.
- Компьютер не работает должным образом.

Просим обратиться к главе **“Советы по поиску и устранению неисправностей” на стр. 58.**

Предостережение

Изменения или модификации, которые не санкционированы явным образом производителем, могут аннулировать права пользователя, предоставленные ему Федеральной Комиссией по электросвязи, на эксплуатацию этого компьютера.

Условия эксплуатации

Это устройство соответствует Части 15 Правил Федеральной Комиссии по электросвязи. Эксплуатация устройства ограничивается следующими двумя условиями: **(1)** Это условие не должно вызывать недопустимых помех, и **(2)** Это устройство должно выдерживать любые принятые помехи, включая и те, которые могут вызвать нежелательную работу устройства.

Пользователи должны следовать инструкциям по безопасной работе с высокими частотами для устройств беспроводной связи, которые включены в руководство пользователя каждого устройства с возможностью работы на высоких частотах.

Ненадлежащая установка или несанкционированное использование могут вызвать недопустимые помехи связи на высоких частотах. Также любые попытки вскрытия внутренней антенны аннулирует сертификацию Федеральной Комиссии по электросвязи и Вашу гарантию.

Для предотвращения радиопомех лицензированным службам, это устройство предназначено к эксплуатации в помещении, а установка за пределами помещений подлежит лицензированию. Дополнительную информацию о наших продуктах, услугах и технической поддержке можно узнать на нашем веб-сайте (<http://global.acer.com/>).

Содержание

Вначале о главном	iii
Ваши руководства	iii
Основные сведения об уходе за компьютером и советы по использованию	iii
Включение и выключение компьютера	iii
Уход за компьютером	iv
Уход за адаптером переменного тока	iv
Уход за аккумулятором	v
Чистка и обслуживание	v
Обзор Aspire	1
Вид спереди	1
Вид спереди на закрытый компьютер	2
Вид слева	3
Вид справа	4
Вид сзади	5
Вид снизу	5
Технические характеристики	6
Индикаторы	9
Клавиши запуска	10
Сенсорная панель	11
Основа использования сенсорной панели	11
Использование клавиатуры	13
Клавиши блокировки и встроенная цифровая клавиатура	13
Клавиши Windows	14
Быстрые клавиши	14
Специальная клавиша	16
Выброс лотка CD или DVD	17
Использование замка безопасности компьютера	17
Аудио	18
Регулировка уровня звука	18
Использование системных утилит	19
Acer eManager	19
Acer GridVista	
(поддержка работы с двумя дисплеями)	20
Диспетчер запуска (Launch Manager)	21
Часто задаваемые вопросы	22
Обращение за технической поддержкой	26
Международные гарантии для путешествующих (ITW)	26
Прежде, чем обращаться за помощью	26

Программа AcerArcade (для определенных моделей)	27
Горячие клавиши программы AcerArcade	28
Поиск и воспроизведение мультимедийных файлов	29
Расширенные настройки	29
Органы управления программы AcerArcade	30
Навигация	30
Проигрыватель	30
Режим кино (Cinema)	30
Параметры DVD	31
Режим графики (Album)	32
Параметры слайд-шоу	33
Видео	34
Воспроизведение видеофайла	34
Обработка видео (Video Authoring)	34
Режим музыки	35
Запись компакт-дисков	35
Копирование – резервное копирование коллекции компакт-дисков/DVD	35
Звукозапись – записывайте компакт-диски с любимой музыкой	35
Обработка данных – простая и удобная запись файлов	35
Видео – Ваш мир в картинках	36
ТВ (TV) (для определенных моделей)	36
Повтор (Instant Replay)	36
Записи ТВ (Recorded TV)	37
Расписание записи	37
Предв. просмотр ТВ (TV Preview)	37
Использование функций телетекста	37
Настройки ТВ	38
Путешествуем вместе с ПК типа "ноутбук"	40
Отключение от рабочего стола	40
Передвижения	40
Подготовка компьютера	40
Что брать с собой на короткие совещания	41
Что брать с собой на длительные совещания	41
Забираем компьютер домой	41
Подготовка компьютера	41
Что брать с собой	42
Особые соображения	42
Устраиваем домашний офис	42
Путешествия с компьютером	42
Подготовка компьютера	42
Что брать с собой	43

Особые соображения	43
Международные путешествия с компьютером	43
Подготовка компьютера	43
Что брать с собой	43
Особые соображения	44
Безопасность вашего компьютера	44
Использование замка безопасности компьютера	44
Использование паролей	44
Ввод паролей	45
Задание паролей	45
Расширение с помощью дополнительных возможностей	46
Способы подключения	46
Модем для передачи факсов/данных	46
Встроенные средства работы в сети	47
Быстрый инфракрасный порт	47
Универсальная последовательная шина (USB)	48
Порт IEEE 1394	48
Слот для платы PC Card	49
Утилита BIOS	51
Последовательность начальной загрузки	51
Включение функции disk to disk Recovery (Восстановление "с диска на диск")	51
Пароль	51
Работа с программами	52
Просмотр фильмов на DVD	52
Управление питанием	53
Acer eRecovery	54
Создание архива	54
Восстановление системы из архива	55
Создание компакт-диска с образом операционной системы в первоначальной конфигурации	55
Переустановка стандартного программного обеспечения без использования установочного компакт-диска	56
Смена пароля	57
Устранение неполадок компьютера	58
Советы по поиску и устранению неисправностей	58
Сообщения об ошибках	58
Правила и замечания по безопасности	60
Соответствие руководящим указаниям Energy Star	60
Замечание Федеральной Комиссии по электросвязи	60
Примечания о модеме	62
Важные инструкции по безопасности	62

Обзор Aspire

После того, как вы установите компьютер, как показано на постере **Для начинающих...**, разрешите познакомить вас с вашим новым компьютером Aspire.

Вид спереди



№	Элемент	Описание
1	Экран дисплея	Также называется жидко-кристаллическим дисплеем (ЖКД), выводит сообщения компьютера.
2	Микрофон	Встроенный микрофон для записи звука.
3	Клавиатура	Используется для ввода данных при работе с компьютером.
4	Подкладка под запястья	Область, на которую удобно положить руки при работе с компьютером.
5	Кнопки, заменяющие кнопки мыши (левая, центральная и правая)	Левая и правая кнопки функционируют как левая и правая кнопки мыши; центральная кнопка выполняет функции кнопки прокрутки в 4-х направлениях.
6	Тактильный планшет	Устройство, использующееся для позиционирования указателя мыши.

№	Элемент	Описание
7	Индикаторы статуса	Светодиоды, загорающиеся и гаснущие для отражения статуса функций компьютера и его компонентов.
8	Клавиши запуска	Клавиши для запуска часто используемых программ. Для получения более подробной информации см. “Клавиши запуска” на стр. 10.
9	Кнопка включения питания	Используется для включения и выключения компьютера.


Вид спереди на закрытый компьютер



№	Иконка	Элемент	Описание
1		Динамики	Левый и правый динамики обеспечивают стереоэффекты при выдаче звука.
2		Инфракрасный порт (производственный вариант)	Используется для взаимодействия с другими устройствами с помощью инфракрасного канала связи (например, принтер с инфракрасным портом и компьютер с инфракрасным портом).
3		Индикатор питания	Горит, когда питание компьютера подано.
4		Индикатор батареи	Горит в процессе заряда батареи.
5		Средства связи Bluetooth Кнопка/Индикатор (для определенных моделей)	Нажмите эту кнопку для включения или выключения функции Bluetooth. Индикаторы, отражающие статус связи по каналам Bluetooth.
6		Средства связи беспроводных сетей Кнопка/Индикатор	Нажмите эту кнопку для включения или выключения функции "Беспроводная локальная сеть". Индикатор, отражающий статус связи по каналам беспроводных сетей (производственный вариант)

№	Иконка	Элемент	Описание
7		Разъем линейного входа	Допускает подключение устройств линейного входа (например, CD-проигрывателя, стереоплеера).
8		Разъем входа микрофона	Является входом для сигналов с внешних микрофонов.
9		Разъем подключения динамиков/линейного выхода/наушников	Используется для подключения устройств линейного выхода (например, динамиков, наушников).
10		Порт USB 2.0	Используется для подключения устройств Universal Serial Bus (USB) 2.0 (например, USB-мыши или USB-камеры).
11		Защелка	Фиксирует и освобождает крышку.

Вид слева

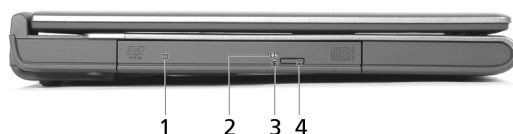


№	Элемент	Описание
1	Дисковод для оптических дисков	Встроенный дисковод для оптических дисков; может считывать CD и DVD в зависимости от типа оптического накопителя.
2	Светодиодный индикатор	Горит при активности дисковода для оптических дисков.
3	Отверстие для экстренного извлечения диска	Используется для открывания дисковода для оптических дисков при выключенном компьютере.
4	Кнопка извлечения диска из дисковода для оптических дисков	Используется для открывания дисковода для оптических дисков.



Примечание: Расположение индикатора, кнопки извлечения и отверстия для экстренного извлечения диска могут изменяться в зависимости от модели установленного дисковода.

Вид справа

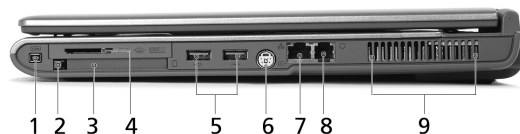

№	Иконка	Элемент	Описание
1		Порт IEEE 1394	Используется для подключения устройств IEEE 1394.
2		Кнопка извлечения плат PC Card из разъема	Используется для извлечения плат PC Card из разъема.
3		Разъем для плат PC Card	Используется для установки одной платы PC Card Type II CardBus.
4		Считыватель карт памяти 4-в-1 (для определенных моделей)	Может считывать информацию с карт MS, MS PRO, MMC и SD. Примечание: Считыватель плат 4-в-1 устанавливается на заводе-изготовителе в некоторые конфигурации компьютера. В любой момент времени возможна работа только с одной картой.
5		Два порта USB 2.0	Используются для подключения устройств Universal Serial Bus (USB) 2.0 (например, USB-мыши или USB-камеры).
6		Порт S-video	Используется для подключения к телевизору или устройству отображения с входом S-video.
7		Сетевой разъем	Используется для подключения к сети Ethernet 10/100/1000 Мбит/с (для определенных моделей).
8		Разъем модема	Используется для подключения к телефонной линии


№	Иконка	Элемент	Описание
9		Вентиляционные отверстия	Позволяют выполнять вентиляцию компьютера даже при пользовании в течение длительного времени.

Вид сзади



№	Иконка	Элемент	Описание
1		Разъем питания	Используется для подключения адаптера питания
2		Порт внешнего дисплея	Используется для подключения к устройству отображения (например, внешнему монитору, ЖКИ проектору).
3		Гнездо для защитного замка	Используется для установки защитного замка Kensington.

Вид снизу

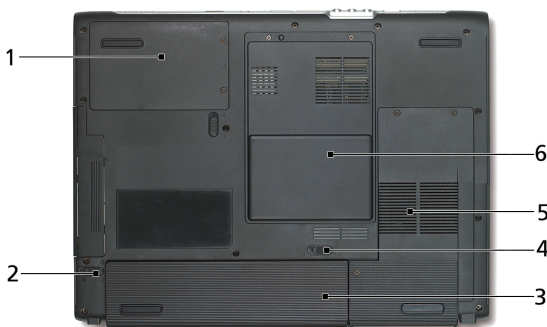

№	Элемент	Описание
1	Отсек для жесткого диска	Используется для размещения жесткого диска компьютера. (фиксируется с помощью винта).

№	Элемент	Описание
2	Фиксирующая защелка аккумулятора	Позволяет освободить аккумулятор и извлечь его.
3	Отсек аккумуляторов	Используется для хранения аккумуляторов компьютера.
4	Фиксатор аккумуляторов	Зафиксируйте батарею на месте.
5	Вентилятор	Используется для вентиляции компьютера. Примечание: Не закрывайте вентиляционные отверстия и не препятствуйте доступу воздуха в них.
6	Отсек для модулей памяти	Отсек для модулей ОЗУ ноутбука и карты типа Mini PCI.

Технические характеристики

Микропроцессор

- Процессор Intel® Pentium® М 1.5 ~ 2.13 ГГц или выше
- Процессор Intel® Celeron® М 1.3 ~ 1.6 ГГц или выше

Модули памяти

- 256/512 Мбайт DDR2 SDRAM с возможностью расширения до 2048 Мбайт с двойными модулями soDIMM
- Перепрограммируемая микросхема BIOS 512 Кбайт

Накопители

- Один жесткий диск E-IDE емкостью 40 Гбайт и больше (2.5", 9.5mm, UltraDMA-100)
- Один встроенный дисковод для оптических дисков
- 4-в-1: считыватель карт памяти (для определенных моделей)

Дисплей и видеоадаптер

- Тонкопленочный экран (TFT) со следующими характеристиками:
 - 15.0" XGA (1024x768)
 - 15.4" WXGA (1280x800)
 - 15.0" SXGA+ (1400x1050)
- Acer CrystalBrite(для определенных моделей)
- Графический адаптер ATI MOBILITY™ RADEON™ X600 (64/128 Мбайт видеопамяти, устанавливается на заводе)(для определенных моделей)
- Графический адаптер ATI MOBILITY™ RADEON™ X700 (64/128 Мбайт видеопамяти, устанавливается на заводе)(для определенных моделей)Одновременная поддержка экранов ЖКД и ЭЛТ

- Функция «автоматического затемнения ЖКД» обеспечивает подбор оптимальных параметров для вывода изображения и экономию энергии

Коммуникационные средства

- Встроенный сетевой адаптер 10/100/1000 Мбит/с Fast Ethernet
- Встроенный факс-модем 56 кбит/с
- Три порта USB2.0
- Адаптер беспроводной сети (двухполосный, поддерживающий три режима) InviLink™ 802.11b/g или 802.11a/b/g (для определенных моделей)

Звуковая система

- 16-разрядный звуковой адаптер AC'97
- Два динамика и один встроенный микрофон
- Отдельные звуковые порты для наушников, линейного входа и микрофона.

Клавиатура и указующее устройство

- Клавиатура Windows 88/89 клавиш
- Расположенный в центре эргономичный тактильный планшет с поддержкой прокрутки

Порты ввода/вывода

- Один разъем для плат PC Card Type II
- Один телефонный разъем RJ-11 (модем V.92, 56 кбит/с)
- Один сетевой разъем RJ-45
- Один разъем подачи постоянного питания (адаптер переменного тока)
- Один порт для подключения внешнего монитора
- Один разъем для подключения динамиков/наушников
- Один разъем линейного входа
- Один разъем для подключения микрофона
- Один инфракрасный порт (FIR)
- Один порт IEEE 1394
- Один порт S-video для вывода сигнала на телевизор
- Три порта USB 2.0
- Считыватель карт памяти MS / MS PRO / MMC / SD 4-в-1 (для определенных моделей)

Вес (с аккумулятором)

- 6.6 lbs (3 кг)

Габариты

- 360,0 (д) x 279,0 (ш) x 33,9/38,9 (толщина) мм
- Температура
 - Рабочая: 5 °C ~ 35° C
 - Нерабочая: -20 °C ~ 65 °C

- Влажность (без конденсации):
 - Рабочая: 20% ~ 80% отн. влажности
 - Нерабочая: 20% ~ 80% отн. влажности

Система

- Microsoft® Windows® XP Home/Pro/MCE (MCE, для определенных моделей)
- Поддержка ACPI 1.0b
- Соответствие требованиям DMI 2.0
- Соответствие требованиям Wi-Fi®

Питание

- 8-модульный (65 Вт) или 4-модульный (32 Вт) литий-ионный аккумуляторный блок
- Адаптер питания 19 В, 3,42А, 65 Вт

Возможности расширения

- Модули расширения памяти 256 Мбайт/512 Мбайт/1 Гбайт
- Дополнительный адаптер питания 65 Вт
- Дополнительный комплект литий-ионных аккумуляторов
- Дополнительный жесткий диск
- USB-дисковод



.....

Примечание: Перечисленные выше технические характеристики приведены только для справки. Конкретная конфигурация ПК зависит от купленной вами модели.

Индикаторы

Вверху справа над клавиатурой расположены три индикатора-значка, по которым можно без труда определить состояние компьютера.



На передней панели есть еще два дополнительных индикатора. Определить состояние ноутбука или выполняемые им функции можно даже при закрытой крышке.



Иконка	Функция	Описание
	Фиксация регистра прописных букв (Caps lock)	Загорается при активированном Caps Lock.
	Фиксация числового регистра (Num lock)	Загорается при активированном Num Lock.
	Активность привода	Горит при обращении к жесткому диску или приводу оптических дисков.
	Беспроводная Bluetooth	Загорается, когда осуществляется беспроводная включена функция Bluetooth.
	Беспроводная связь	Загорается, когда осуществляется беспроводная связь с локальной сетью.
	Питание	Загорается зеленым при включенном питании и мигает, когда компьютер находится в режиме ожидания.
	Аккумулятор	Загорается зеленым. См. примечания ниже.



- Заряжается:** этот индикатор горит желтым во время заряда аккумулятора.
- Полностью заряжен:** этот индикатор горит зеленым при питании от электросети.

Клавиши запуска

В правой верхней части панели над клавиатурой расположены четыре кнопки. Данные кнопки называются кнопками активизации. Они используются для активизации таких программ как Почта, Просмотр сети, Уполномоченные

(Acer Empowering Key **e**) и программируемые кнопки.

Для запуска Acer eManager нажмите (Acer Empowering Key “**e**”). Empowering Key Более подробная информация находится в разделе “**Acer eManager**” на **стр. 19**. Почта и Просмотр сети являются функциями по умолчанию для программ E-mail и Internet, но могут быть переустановлены пользователем. Для установки почты, Просмотра Сети и программируемых кнопок, вам следует активизировать Acer Lunch Manager. Более полную информацию смотрите раздел “**Диспетчер запуска (Launch Manager)**” на **стр. 21**.



Клавиша запуска	Приложение по умолчанию
P	Программируемая пользователем
e	Acer eManager (программируется пользователем)
Просмотр Сети	приложения связанные с просмотром Интернет (программируется пользователем)
Почта	приложения связанные с почтой (программируется пользователем)


Сенсорная панель

Встроенная сенсорная панель – это указывающее устройство, ощущающее движения по его поверхности. Это означает, что курсор отвечает на движения пальцев по поверхности сенсорной панели. Центральное расположение упора для рук предоставляет максимальное удобство и поддержку.



Основы использования сенсорной панели

Описанное ниже научит вас пользоваться сенсорной панелью:

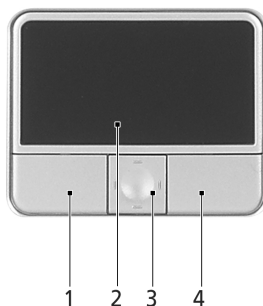

- Чтобы двигать курсором, водите пальцем по сенсорной панели **(2)**.
- Нажав на левую **(1)** и правую **(4)** клавиши, находящиеся по краям сенсорной панели, сможете обеспечить функции выбора и исполнения. Эти две клавиши подобны правой и левой клавишам мыши. Постукивание по сенсорной панели аналогично нажатию левой кнопки мыши.
- Используйте 4-позиционную кнопку прокрутки **(3)** для прокрутки вниз/вверх и перемещения по странице влево/вправо. Действие этой кнопки аналогично использованию курсора для перемещения по вертикальной и горизонтальной линейкам прокрутки в приложениях windows.

Функция	Левая клавиша (1)	Правая клавиша (4)	Сенсорная панель (2)	Центральная кнопка (3)
Выполнить	Быстро щелкните дважды.		Стукните дважды (с такой же скоростью, как щелкая клавишей мыши).	
Выберите	Нажмите один раз.		Стукните один раз.	
Перетащить	Нажмите и держите, а потом, двигая пальцем по сенсорной панели, перетащите курсор.		Стукните дважды (с такой же скоростью, как и щелкая клавишей мыши), потом после второго стука оставьте палец на сенсорной панели и перетащите курсор.	
Доступ к контекстному меню		Нажмите один раз.		
Прокрутка				Нажмите и удерживайте нажатой клавишу со стрелкой вверх/вниз/влево/вправо.



Примечание: Пользуясь сенсорной панелью, следите, чтобы ваши пальцы были сухими и чистыми. Также следите, чтобы сенсорная панель была сухой и чистой. Сенсорная панель чувствительна к движению пальцев. Поэтому, чем легче прикосновение, тем точнее ответ. Более сильное постукивание не ускорит ответ сенсорной панели.

Использование клавиатуры

Клавиатура состоит из обычной величины клавиш со встроенной цифровой панелью, отдельных клавиш курсора, двух клавиш Windows и двенадцати функциональных клавиш.

Клавиши блокировки и встроенная цифровая клавиатура

На клавиатуре находятся 3 фиксирующие клавиши, которые вы можете включать или отключать.



Фиксирующая клавиша	Описание
Фиксация регистра прописных букв <Caps lock>	При включенном Caps Lock все буквы алфавита пишутся как прописные.
Num Lock <Fn> + <F11>	При включенном Num Lock малая клавишная панель работает в цифровом режиме. Клавиши работают как калькулятор (совместно с клавишами арифметических действий +, -, *, и /). Используйте этот режим, когда нужно вводить много числовых данных. Работать будет легче, если подключите внешнюю вспомогательную клавиатуру.
Scroll Lock <Fn> + <F12>	При включенной функции Scroll Lock, экран двигается на строчку вверх или вниз, когда нажимаете соответствующую клавишу со стрелками вверх или вниз. С некоторыми приложениями Scroll Lock не работает.

Функции встроенной числовой клавиатуры соответствуют функциям числовой клавиатуры рабочего стола. Они обозначены маленькими значками в верхнем правом углу клавиш. Чтобы упростить обозначения клавиатуры, символы клавиш для контроля курсора на клавишах не обозначены.

A kivánt funkció	Num Lock be	Num Lock ki
Числовые клавиши на встроенной клавишной панели	Печатайте числа обычным образом.	

A kívánt funkció	Num Lock be	Num Lock ki
Клавиши для контроля курсора на встроенной клавишной панели	Пользуясь клавишами для контроля курсора, нажимайте <Shift> .	Пользуясь клавишами для контроля курсора, нажимайте <Fn> .
Основные клавиши клавиатуры	Печатайте буквы на встроенной клавишной панели, нажимайте <Fn> .	Печатайте буквы обычным образом.

Клавиши Windows

На клавиатуре есть две клавиши, которые выполняют функции, связанные с Windows.

Клавиша	Описание
Клавиша с логотипом Windows. 	Клавиша «Пуск». Эта клавиша используется в комбинациях для быстрого доступа к функциям. Вот несколько примеров: < Windows > + <Tab> : Активирует следующую клавишу Панели задач < Windows > + <E> : Исследует Мой компьютер < Windows > + <F1> : Открывает Справку и Подсказки < Windows > + <F> : Находит документ < Windows > + <R> : Показывает диалоговое окно < Windows > + <M> : Сворачивает все <Shift> + < Windows > + <M> : Отменяет «Свернуть все»
Клавиша приложений 	Эта клавиша действует так же, как и при нажатии правой клавиши мыши — она открывает контекстное меню приложения.

Быстрые клавиши

В компьютере быстрые клавиши или комбинации клавиш используются для доступа к большинству функций управления компьютером, таким как яркость экрана, громкость звука и утилита настройки BIOS.

Чтобы активировать быстрые клавиши, перед тем, как нажать следующую клавишу в комбинации быстрых клавиш, нажимите и удерживайте клавишу **<Fn>**.



Быстрая клавиша	Иконка	Функция	Описание
<Fn> + <F1>	?	Справка быстрой клавиши	Показывает справку быстрых клавиш.
<Fn> + <F2>		Acer eSettings	Запускает Acer eSettings в интерфейсе Acer eManager. См. “Acer eManager” на стр. 19.
<Fn> + <F3>		Acer ePowerManagement	Запускает Acer ePowerManagement в интерфейсе Acer eManager. См. “Acer eManager” на стр. 19.
<Fn> + <F4>	Z ^z	Режим ожидания	Переводит компьютер в режим ожидания.
<Fn> + <F5>		Переключатель дисплея	Переключает изображение между экраном дисплея, внешним монитором (если он подключен) и выводит его на дисплей и внешний монитор одновременно.
<Fn> + <F6>		Черный экран	Выключает экран дисплея, чтобы экономить питание. Для включения экрана нажмите любую клавишу.
<Fn> + <F7>		Переключатель сенсорной панели	Включает и выключает встроенную сенсорную панель.
<Fn> + <F8>		Переключатель динамика	Включает и выключает динамики.
<Fn> + <↑>		Увеличение громкости	Увеличивает уровень звука.

Быстрая клавиша	Иконка	Функция	Описание
<Fn> + <↓>		Уменьшение громкости	Уменьшает уровень звука.
<Fn> + <→>		Повышение яркости	Повышает яркость экрана.
<Fn> + <←>		Понижение яркости	Понижает яркость экрана.

Специальная клавиша

Если вы установили раскладку клавиатуры United States-International (Английский - США) или United Kingdom (Британская), или если ваша клавиатура имеет европейскую раскладку, то вы можете с клавиатуры вводить символ Евро:



Символа Евро

- 1 Откройте текстовый редактор или текстовый процессор.
- 2 Или нажмите непосредственно клавишу <Euro> в нижней правой части вашей клавиатуры, или, удерживая нажатой клавишу <Alt Gr>, нажмите клавишу <5> вверх посередине клавиатуры.



Примечание: Некоторые шрифты и программы не поддерживают символ евро. Обратитесь по адресу www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm за подробностями.

Знак доллара США

- 1 Запустите текстовый редактор или текстовый процессор.
- 2 Или нажмите непосредственно клавишу <Dollar> в нижней правой части вашей клавиатуры, или, удерживая нажатой клавишу <Shift>, нажмите клавишу <4> вверх посередине клавиатуры.



Примечание: Эта функция действует по-разному в зависимости от языковых настроек.

Выброс лотка CD или DVD


Чтобы выбросить лоток DVD при выключенном компьютере, нажмите кнопку выброса дисководов, а потом вытащите лоток.



При отключенном питании вы можете вытащить лоток дисководов с помощью отверстия выброса при аварийных случаях.

Использование замка безопасности компьютера

Выемка замка безопасности находится на правой панели компьютера – с ее помощью вы можете присоединить совместимый с Kensington замок безопасности для компьютеров.

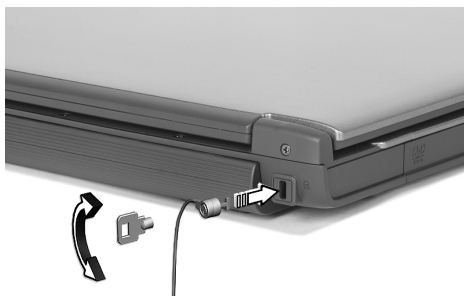

Обмотайте кабелем замка безопасности для компьютеров неподвижный предмет, например, стол или ручку запертого ящика. Вставьте замок в выемку и поверните ключ, чтобы запереть замок. Бывают и модели замков без ключей.

Аудио

Компьютер поставляется с 16-битовой высокоточной аудио стерео системой AC'97. Два встроенные стерео динамика являются легко доступными.



Регулировка уровня звука

Регулировка уровня звука выполняется с помощью нескольких кнопок. Более подробную информацию о регулировке уровня звука см. **“Быстрые клавиши”** на стр. 14.

Использование системных утилит

Acer eManager

Acer eManager представляет собой современное программное обеспечение, разработанное для выполнения часто повторяющихся задач. Нажмите “e” чтобы запустить пользовательский интерфейс Acer eManager с 5 основными группами настроек: Acer ePowerManagement (управление питанием), Acer eNetManagement, Acer ePresentation (презентация), Acer eRecovery и Acer eSettings(настройка)



Настройка клавиши “e” описана в разделе см. **“Клавиши запуска” на стр. 10.**



Acer ePowerManagement - это центральный "пункт управления" схемами электропитания вашего ПК, обеспечивающий максимально большой ресурс аккумулятора. (для определенных моделей)



Acer eNetManagement (для определенных моделей) помогает пользователям, находящимся в самых разных местах, быстро и легко подключиться к сети.



Acer ePresentation максимально упрощает проведение презентаций.



Acer eRecovery служит для архивирования файлов и позволяет восстановить данные после аварийного отказа системы.



Acer eSettings - это простой способ управления параметрами настройки и безопасностью вашего ПК.


Для получения дополнительной информации откройте Acer eManager, щелкните по соответствующему приложению и выберите функцию Справка.

Acer GridVista (поддержка работы с двумя дисплеями)



Примечание: Эта функция доступна только у некоторых моделей.

Чтобы в вашем ноутбуке включить функцию вывода на два монитора, сначала проверьте, подключен ли второй монитор. Затем выберите **Start - Control Panel - Display (Пуск-Панель управления-Экран)** и откройте вкладку **Settings (Настройка)**. Выделите значок второго монитора (2) в окошке дисплея и затем установите флажок в ячейке **Extend my Windows desktop onto this monitor (Расширить рабочий стол на этот монитор)**. Наконец, нажмите кнопку **Apply (Применить)**, чтобы новые настройки вступили в силу, и затем нажмите кнопку **OK**, чтобы завершить процедуру.

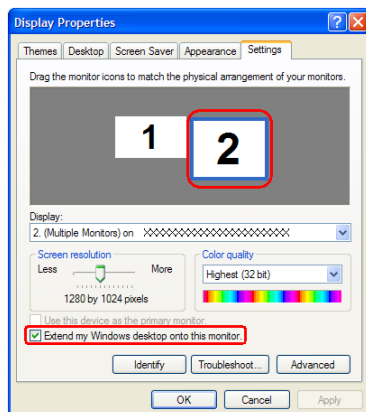

Acer GridVista - это удобная в пользовании утилита, предлагающая четыре стандартных варианта одновременного отображения нескольких окон на экране. Для вызова этой функции нажмите кнопку **Пуск - Все программы** и затем выберите пункт **Acer GridVista**. Можно выбрать любой из четырех показанных ниже вариантов вывода окон на экран:




"Пара" (два вертикальных окна), "Тройка" (основное окно слева), "Тройка" (основное окно справа) или "Четверка".

Утилита Acer GridVista поддерживает работу с двумя дисплеями, позволяя разделять изображения на них независимо друг от друга.)


Настройка компоновки с помощью функции Acer GridVista выполняется просто:

- 1 Запустите утилиту Acer GridVista и на панели задач выберите нужную конфигурацию экрана для каждого дисплея.
- 2 Перетащите окна в соответствующие ячейки.
- 3 Работайте с удовольствием на удобно организованном рабочем столе!

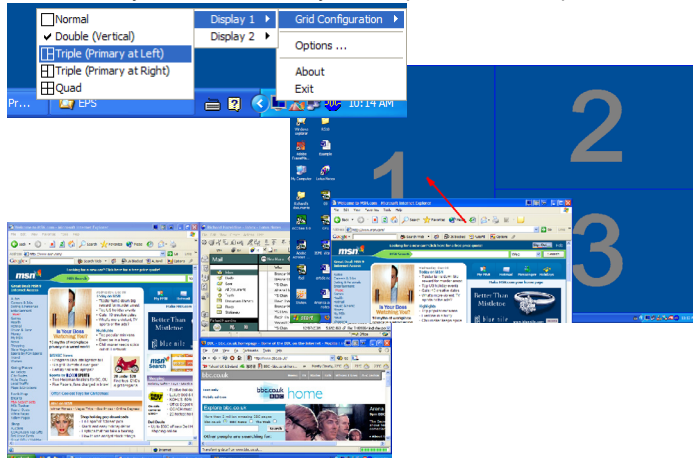

Примечание: для разрешения второго монитора нужно обязательно задать значение, рекомендованное его изготовителем.

Диспетчер запуска (Launch Manager)

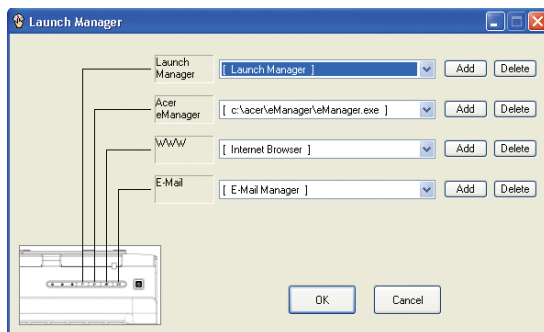

Программа Acer Launch Manager позволяет задавать действия 4 программируемых клавиш запуска. в См. **“Клавиши запуска”** на стр. 10.

Запустить программу Launch Manager можно, нажав кнопку **Пуск**, **Все программы** и выбрав **Launch Manager**.

Часто задаваемые вопросы

Далее приведен список возможных ситуаций, которые могут встретиться при пользовании вашим компьютером. Для каждой ситуации приведены простые ответы и решения.

Я нажал выключатель питания и поднял крышку, но компьютер не включается или не загружается.

Взгляните на индикатор Power (Питание):

- Если он не светится, питание на компьютер не подано. Проверьте следующее:
 - Если Вы работаете от аккумулятора, это может означать, что его заряд низкий и неспособен питать компьютер. Подключите адаптер переменного тока, чтобы зарядить аккумулятор.
 - Убедитесь, что адаптер переменного тока должным образом подключен к компьютеру и к сети.
- Если индикатор светится, проверьте следующее:
 - Находится ли не предназначенная для загрузки (не системная) дискета во внешнем USB-приводе гибких дисков? Выньте эту дискету или вставьте вместо нее загрузочную (системную) дискету, затем для перезапуска системы одновременно нажмите клавиши **<Ctrl> + <Alt> + **.

Нет изображения на экране.

Система управления питанием компьютера автоматически отключает дисплей для экономии электроэнергии. Нажмите любую клавишу, чтобы включить дисплей.

Если нажатие клавиши не возвращает дисплей в рабочий режим, возможны две причины:

- Уровень яркости может быть слишком низок. Нажмите **<Fn> + <→>**, чтобы повысить уровень яркости.
- В качестве устройства отображения мог быть выбран внешний монитор. Нажмите "горячие клавиши" переключения дисплея **<Fn> + <F5>**, чтобы подключить обратно дисплей компьютера.
- Если горит индикатор режима сна (Sleep), то это значит, что компьютер находится в режиме сна. Для возобновления работы в обычном режиме нажмите и отпустите кнопку питания.

Изображение не является полноэкранным.

Для дисплея с диагональю 14.1"/15.0" дюйма нормальным разрешением является значение 1024 x 768 (XGA). Это физическое разрешение вашего дисплея. Если задать разрешение меньше этого значения, то изображение экрана растянется до границ дисплея. Щелкните правой кнопкой мыши на вашем рабочем столе Windows, и выберите Свойства, чтобы вызвать диалоговое окно **Свойства дисплея**. Выберите вкладку Установки и проверьте, что установлена соответствующая разрешающая способность. Разрешение ниже указанного не дает полноэкранного изображения ни на дисплее компьютера, ни на внешнем мониторе.

Компьютер не воспроизводит звук.

Проверьте следующее:

- Громкость может быть отключена. В Windows, взгляните на значок регулятора громкости (динамик) на панели задач. Если он перечеркнут, нажмите на значок и отмените опцию Mute (беззвучно).
- Уровень громкости может быть слишком низок. Проверьте положение ползунка значка регулятора громкости на панели задач Windows. Для регулировки громкости можно также использовать кнопки регулировки громкости. Более подробные сведения приведены в разделе **“Быстрые клавиши” на стр. 14**.
- Если головные телефоны, наушники или внешние динамики подключены к линейному (line-out) выходу на левой боковой панели компьютера, внутренние динамики автоматически отключаются.

Как открыть лоток привода оптических дисков, не включая питание компьютера? Не удается открыть лоток привода оптических дисков.

На приводе оптических дисков имеется отверстие для механического извлечения диска. Чтобы выдвинуть лоток, вставьте в это отверстие кончик стержня шариковой ручки или канцелярскую скрепку и нажмите.

Клавиатура не реагирует.

Подсоедините внешнюю клавиатуру к порту USB 2.0 слева или спереди компьютера. Если она будет работать, обратитесь к вашему дилеру или в авторизованный сервисный центр – возможно, не подключен внутренний кабель клавиатуры.

Инфракрасный порт не работает.

Выполните следующие действия:

- Убедитесь, что инфракрасные порты двух устройств расположены друг напротив друга (+/- 15 градусов) на расстоянии не более 1 метра.
- Убедитесь, что инфракрасные порты находятся в зоне прямой видимости. Ничто не должно препятствовать лучу света между портами.

- Убедитесь, что на обоих устройствах запущено соответствующее программное обеспечение (для передачи данных) или установлены соответствующие драйверы (для печати на принтере).
- В процессе теста POST нажмите клавишу **<F2>**, чтобы получить доступ к программе настройки системы и убедиться, что инфракрасный порт включен.
- Убедитесь, что оба устройства соответствуют спецификации IrDA.

Принтер не работает.

Проверьте следующее:

- Удостоверьтесь, что принтер подключен к сети и что его питание включено.
- Убедитесь, что один разъем кабеля принтера надежно подсоединен к параллельному порту компьютера, а другой - к соответствующему порту принтера.
- Во время POST (самотестирование при включении питания) нажмите **<F2>**, чтобы вызвать утилиту настройки BIOS и убедиться, что порт USB активирован (enabled).

Я хочу установить мое местоположение, чтобы использовать встроенный модем.

Чтобы должным образом использовать ваше программное обеспечение для связи (например, Гипертерминал), вам необходимо установить ваше местоположение:

- 1 Щелкните **Пуск**, выделите пункт **Настройка**, затем **Панель управления**.
- 2 Дважды щелкните по значку **Модемы**.
- 3 Откройте вкладку **Параметры набора номера** и укажите свое размещение.

См. руководство к ОС Windows.



Предупреждение: Обратите внимание, что при первой загрузке ноутбука можно пропустить пункт Internet Connection setup (Настройка подключения к Интернету), поскольку это никак не повлияет на установку операционной системы в целом. Настроить подключение к Интернету можно будет позже, после завершения установки и настройки операционной системы.

Я хочу восстановить первоначальные настройки моего компьютера, не используя компакт-диски восстановления.



.....

Предупреждение: Если в вашей системе загружена многоязычная версия операционной системы, то при последующих операциях восстановления будут использоваться только те варианты ОС и языка, которые вы выбрали при первом включении питания системы.

С помощью данной процедуры восстановления можно восстановить диск C: с оригинальным программным обеспечением, которое было установлено, когда Вы приобрели ноутбук. Для восстановления диска C: выполните процедуру, приведенную ниже. (Диск C: будет переформатирован, и все данные будут удалены). Перед выполнением этой процедуры обязательно создайте резервные копии всех файлов.

Перед запуском процедуры восстановления проверьте настройки BIOS.

- 1 Проверьте, включена ли функция **Acer disk-to-disk recovery**.
- 2 Убедитесь, что функция **D2D Recovery** в меню **Main** установлена в **Enabled**.
- 3 Выйдите из утилиты настройки BIOS, сохранив изменения. Произойдет перезагрузка системы.



.....

Примечание: Чтобы активизировать утилиту настройки BIOS, нажмите **<F2>** в момент самотестирования при включении.

- 1 Перезагрузите систему.
- 2 Пока отображается логотип Acer. Для запуска процедуры восстановления нажмите одновременно **<Alt> + <F10>**.
- 3 Для проведения восстановления системы следуйте указаниям, отображаемым на экране.



.....

Внимание: эта утилита занимает от 2 до 3 Гбайт в скрытом разделе на жестком диске.

Обращение за технической поддержкой

Международные гарантии для путешествующих (ITW)

Ваш компьютер имеет Международную гарантию для путешествующих (ITW), которая обеспечивает безопасность и покой во время путешествия. Наша всемирная сеть сервисных центров готова протянуть Вам руку помощи.

ITW талон приложен к вашему компьютеру. Этот талон содержит все, что вам нужно знать о программе ITW. В этом удобном буклете есть список доступных, авторизованных центров обслуживания. Прочтите этот талон полностью.

Всегда имейте ваш ITW талон при себе, особенно когда путешествуете, чтобы получить поддержку наших центров поддержки. Поместите ваш чек, подтверждающий факт покупки товара, в карман, расположенный внутри ITW талона.

Если в стране, по которой Вы путешествуете, нет авторизованного пункта сервиса Acer, Вы все равно можете обратиться к нашим службам по всему миру.

Пожалуйста, обратитесь за советом на веб-сайт

<http://global.acer.com>.

Прежде, чем обращаться за помощью

При обращении в Асер за интерактивной поддержкой, просим подготовить следующую информацию и находиться рядом с своим компьютером. С вашей помощью мы сможем сократить длительность переговоров по телефону и эффективно помочь решить ваши проблемы.

При наличии сообщений об ошибках или звуковых сигналов, производимых вашим компьютером, запишите их при появлении на экране (или количество и последовательность в случае звуковых сигналов).

Вам необходимо сообщить следующую информацию:

Имя: _____

Адрес: _____

Телефонный номер: _____

Тип и модель компьютера: _____

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

Программа AcerArcade (для определенных моделей)

Программа AcerArcade – встроенный проигрыватель для музыки, фотографий, DVD- и видеофильмов. Для просмотра или прослушивания нажмите кнопку с типом содержимого (музыка, видео) на домашней странице.



- **Cinema (режим кино)** - Предназначен для просмотра дисков DVD или VCD.
- **Album (режим графики)** - Предназначен для просмотра фотографий, хранящихся на жестком диске или на любом съемном диске
- **Video (режим видеофильма)** - Предназначен для просмотра и/или редактирования видеоклипов
- **Music (режим музыки)** - Предназначен для прослушивания музыкальных файлов в различных форматах
- **Burner (режим записи компакт-дисков)** - Предназначен для создания компакт-дисков и/или дисков DVD для совместного использования или архивирования данных
- **TV** – Просмотр цифровых или аналоговых телевизионных программ (дополнительно)
- **Advanced Settings (Расширенные параметры)** - Используется для настройки программы AcerArcade в соответствии с предпочтениями пользователя



Примечание: При просмотре видеофильмов, дисков DVD или слайд-шоу функции хранителя экрана и экономии энергии недоступны. Эти функции активны при прослушивании музыки.

Горячие клавиши программы AcerArcade

При работе в программы под управлением операционной системы Windows перечисленные ниже комбинации клавиш могут использоваться для управления и настройки функций и параметров программы AcerArcade.

Горячая клавиша	Функция
<Fn> + <F1>	Меню интерактивной справочной системы
<Fn> + <F3>	Окно Acer ePowerManagement со сведениями о состоянии аккумулятора
<Fn> + <F5>	Переключение дисплея
<Fn> + <F6>	Отключение экрана
<Fn> + <F8>	Переключение динамиков
<Fn> + <↑>	Увеличение громкости звука.
<Fn> + <↓>	Уменьшение громкости звука.
<Fn> + <→>	Увеличение яркости экрана
<Fn> + <←>	Уменьшение яркости экрана
<Fn> + <Home>	Воспроизведение; используется для запуска воспроизведения звукового или видеофайла. Повторное нажатие позволяет остановить воспроизведение.
<Fn> + <Pg Up>	Останов; используется для прекращения воспроизведения звукового или видеофайла.
<Fn> + <Pg Dn>	Переход назад; используется для перехода к предыдущей звуковой дорожке или видеофайлу и начала воспроизведения.
<Fn> + <End>	Переход вперед; используется для перехода к следующей звуковой дорожке или видеофайлу и начала воспроизведения.

Поиск и воспроизведение мультимедийных файлов

Нажатие кнопки на домашней странице программы AcerArcade позволяет перейти на домашнюю страницу соответствующей функции. На страницах функций слева располагаются управляющие кнопки, а область содержимого отображается справа. Если кнопка позволяет выбрать один из нескольких вариантов, например, порядок сортировки, то выбранный параметр будет отмечен ярким кружком слева от названия параметра.

Для выбора содержимого щелкните на элементе в области содержимого. Если в компьютере установлено несколько накопителей на компакт-дисках или DVD, то будут отображены все накопители. Изображения и видеоролики представлены в виде файлов (с изображением для предварительного просмотра).

Для просмотра содержимого папки, щелкните на значке папки, чтобы открыть ее. Для перехода на один уровень вверх нажмите кнопку **Up one level (Один уровень вверх)**. Если содержимое папки не может быть отображено на одной странице, то в нижней правой части экрана появятся кнопки для перехода между страницами.

Расширенные настройки

В программе AcerArcade существуют параметры, которые позволяют выполнять тонкую настройку компьютера и задавать предпочтения пользователя. Для перехода на страницу задания параметров следует нажать кнопку **Advanced Settings (Расширенные настройки)** на домашней странице программы.

Если вы прослушиваете звук через динамики, то для параметра "Audio output (Звуковой выход)" выберите вариант "Stereo (Стерео)", а если используете наушники, то выберите вариант "Virtual surround sound (Виртуальный объемный звук)".



.....

Примечание: Если динамики не могут воспроизводить низкочастотные сигналы, рекомендуется не изменять значение этого параметра, чтобы не повредить динамики.

На странице **About AcerArcade (О программе AcerArcade)** выводятся сведения о версии программы и авторских правах.

Кнопка **Restore to factory settings (Восстановить заводские установки)** позволяет вернуть параметрам значения по умолчанию.

Органы управления программы AcerArcade

При просмотре видеоклипов, фильмов или слайд-шоу в полноэкранном режиме в ответ на перемещение указателя мыши на экране появляются две панели управления. Через несколько секунд они автоматически исчезают. Панель управления "Navigation controls" (Навигация) появляется в верхней части экрана, а панель управления "Player controls" (Проигрыватель) – в нижней части.

Навигация

Для перехода на домашнюю страницу программы AcerArcade нажмите кнопку **Home** (Домашняя страница) в верхнем левом углу окна. Для перехода на один уровень папок вверх при задании содержимого нажмите кнопку **Up one level** (Вверх на один уровень). Для возврата на предыдущий экран нажмите кнопку **Return** (Возврат). Кнопки в верхнем правом углу (Свернуть, Развернуть, Заккрыть) используются для выполнения стандартных функций.

Для выхода из программы AcerArcade нажмите кнопку **Close** (Заккрыть) в верхнем правом углу экрана. Можно также нажать кнопку **To PC** (Вызвать экран PC).

Проигрыватель

В нижней части экрана отображаются органы управления проигрывателя, использующиеся для управления воспроизведением видеofilмов, слайд-шоу, фильмов и музыки. В группе слева представлены стандартные органы управления воспроизведением (воспроизведение, пауза, останов и т.п.). В группе справа представлены органы управления звуком (отключить, громче/тише).



.....

Примечание: При воспроизведении DVD в правую группу органов управления добавляются дополнительные органы управления. Они подробно описаны в разделе данного руководства, посвящено режиму кино.

Режим кино (Cinema)

Если компьютер поставляется с дисководом DVD, то с помощью режима кино программы AcerArcade можно просматривать фильмы с DVD- и VCD-дисков. Проигрыватель предоставляет привычные функции и органы управления типового бытового DVD-проигрывателя.

Воспроизведение фильма начинается автоматически при вставке диска в дисковод для DVD-дисков. Для управления воспроизведением фильма в ответ на перемещение указателя мыши в нижней части экрана появляется панель управления проигрывателем.

Если диски с фильмами установлены в несколько накопителей, то нажмите кнопку **Cinema** (Кино) на домашней странице для перехода на страницу режима кино и выберите диск, фильм с которого следует воспроизвести.

При просмотре DVD-дисков на панель управления добавляются следующие органы управления:

- DVD Menu (Меню DVD)
- Subtitle (Субтитры)
- Language (Язык)
- Angle (Угол)

Обозначение диска, с которого выполняется воспроизведение, будет показано над списком накопителей. Эта страница также появляется на экране при нажатии кнопки "Stop" (Стоп) в процессе просмотра фильма. Кнопки в левой части экрана позволяют продолжить просмотр фильма с места, на котором Вы остановились, начать просмотр фильма с самого начала, перейти в меню DVD, извлечь диск или перейти на страницу с параметрами DVD.

Параметры DVD

Существуют две группы параметров DVD – "Video" (Видео) и "Language" (Язык). Нажмите соответствующую кнопку для открытия страницы группы параметров.

Видео

Группа параметров "Видео" позволяет управлять качеством видеоизображения с DVD/VCD.

Параметр "Use hardware acceleration" (Использовать аппаратное ускорение) позволяет воспользоваться специальными функциями процессоров графических адаптеров, чтобы снизить нагрузку на ЦПУ при просмотре DVD и видеофайлов. При возникновении проблем с качеством изображения выберите для этого параметра значение "Off" (Выкл).

Выберите формат изображения:

- **4:3 Standard** или **16:9 Widescreen** в зависимости от типа дисплея
- Параметр **Letterbox** (Эффект кинотеатра) позволяет отображать широкоэкранный фильм в естественном формате, добавляя черные полосы в верхней и нижней частях экрана.
- Функция **Pan & Scan** (Панорама) предназначена для просмотра DVD с широкоэкранный копией.
- Функция **Acer CinemaVision** (Киноэкран) позволяет активировать технологию нелинейной обработки видеоизображения, чтобы обеспечить минимальные искажения в центре изображения.
- Функция **Stretch** (Растяжение) позволяет растянуть изображение до размеров дисплея.
- Параметр "Colour profile" (Цветовой профиль) позволяет выбрать из списка цветовых конфигураций наиболее подходящую для текущего фильма. Параметр "Original" (Оригинал) позволяет использовать цветовую схему диска, а параметры "Vivid" (Естественный), "Bright" (Яркий) и "Theatre" (Театр) добавляют изображению улучшенные цвета.
- Режим "Acer ClearVision" (Четкое отображение) позволяет использовать расширенную технологию обработки изображений, которая определяет содержимое видеоизображения и динамически регулирует яркость/контрастность/насыщенность изображения, так что зрителю не приходится смотреть на слишком темные или слишком яркие экраны.
- Кнопка **Restore to factory settings** (Восстановить заводские установки) позволяет вернуть параметрам значения по умолчанию.

Язык

Группы языковых параметров позволяет настраивать режимы звука и субтитров для DVD/VCD.

Функция “Subtitle” (Субтитры) позволяет задать принятый по умолчанию язык субтитров, если такое возможно. По умолчанию установлено значение “Off” (Выкл.).

Режим “Closed caption” (крупный план) дает возможность отображения специальных сообщений при поддержке этого режима на DVD. Эта функция позволяет отображать закодированные в видеосигнал сообщения, описывающие происходящее на экране и диалоги для людей с ослабленным слухом. По умолчанию установлено значение “Off” (Выкл.).

Параметр “Audio” (Звук) позволяет задавать принятый по умолчанию язык для DVD-дисков.

Режим графики (Album)

Программа AcerArcade позволяет просматривать цифровые фотографии по отдельности или в виде слайд-шоу с любого накопителя компьютера. Для открытия главной страницы режима графики нажмите кнопку **Album (Графика)** на домашней странице программ.



В области содержимого справа отображаются отдельные изображения и папки. Щелкните обозначение папки, чтобы открыть ее.



Для просмотра фотографий в режиме слайд-шоу откройте папку, содержащую фотографии, и нажмите кнопку **Play slideshow (Показать слайд-шоу)**. Слайд-шоу воспроизводится в полноэкранном режиме. Для управления слайд-шоу используется всплывающая панель управления.

Для поворота изображения в полноэкранном режиме используйте кнопки **Rotate right (Поворот вправо)** и **Rotate left (Поворот влево)**.

Можно также посмотреть одну фотографию, щелкнув на ней. При этом фотография открывается на весь экран.

Параметры слайд-шоу

Для изменения параметров слайд-шоу нажмите кнопку **Settings (Параметры)** на странице Album (Графика).

Параметр "Slide duration" (Длительность отображения слайда) регулирует длительность отображения одного слайда перед переходом к следующему слайду слайд-шоу.

Параметр "Transition effects" (Эффекты перехода) задает стиль перехода между слайдами.

Для добавления к слайд-шоу фоновой музыки задайте для параметра "Play music during slideshow" (Воспроизведение музыки при слайд-шоу) значение "Yes" (Да). На странице выбора музыки потребуется выбрать музыку из личной фонотеки.

Кнопка **Restore to factory settings (Восстановить заводские установки)** позволяет вернуть параметрам значения по умолчанию.

Видео

Для вызова домашней страницы режима Видео нажмите кнопку **Video** (Видео) на домашней странице программы AcerArcade.



Примечание: Функция Видео предназначена для воспроизведения видеофайлов в форматах MPEG1, MPEG2 (если установлен накопитель DVD), AVI, WMV и ASF formats. Если Вы хотите посмотреть диск DVD или VCD, воспользуйтесь функцией кино.

На странице Видео представлены два варианта действий: “Video Play” (Воспроизведение видео) и “Video Edit” (Редактирование видео).

Воспроизведение видеофайла

Для просмотра видеофайлов нажмите кнопку **Video Play** (Воспроизведение видео). В правой части страницы отображаются доступные видеофайлы. Они организованы по папкам, в качестве значка используется первый кадр видео.

Для воспроизведения видеофайла щелкните на его значке. Файлы воспроизводятся в полноэкранном режиме. Для управления воспроизведением файла в ответ на перемещение указателя мыши в нижней части экрана появляется всплывающая панель управления. Для возврата на страницу Видео нажмите кнопку “Stop” (Стоп).

Обработка видео (Video Authoring)

Для открытия программы PowerProducer нажмите кнопку **Обработка видео**.

PowerProducer позволяет проводить окончательную обработку цифрового видео и записывать его на диск. Прежде чем создавать фильм при помощи PowerProducer, соберите воедино (или создайте) его составляющие: видеоролики, фотографии и музыкальное сопровождение. Собрать исходный материал можно самостоятельно при помощи видеокамеры или других записывающих устройств, или можно просто воспользоваться имеющимися файлами. Возможно вы даже уже создали фильм при помощи программы обработки видео.

Когда фильм готов к производству, можно использовать PowerProducer. На этой стадии фильм не должен быть безукоризненным, потому что PowerProducer предлагает основные инструменты для обработки видео.

В PowerProducer входят следующие функции производства видеопродукции:

- запись CD, DVD, VCD, SVCD и редактируемых DVD-дисков
- стирание перезаписываемых дисков, содержащих ненужную информацию
- копирование дисков
- дефрагментация дисков, для записи дополнительных видеоданных
- запись видео в формате DV непосредственно на DVD
- расстановка глав внутри видеоматериалов
- добавление музыкального сопровождения к видео и меню
- нестандартная компоновка элементов меню: кнопок, рамок и фонов
- захват изображения с DVD, устройств с интерфейсом FireWire, аналоговых карт видеозахвата, устройств с интерфейсом USB и из файлов

Справку по созданию видеопродукции см. во встроенной справочной системе PowerProducer.

Режим музыки

Для получения удобного доступа к своей фонотеке нажмите кнопку **Music** (Музыка) на домашней странице программы AcerArcade.

Выберите папку, в которой содержится нужная музыка. Нажмите кнопку (Воспроизведение) для проигрывания компакт-диска с самого начала или выберите песню, которую Вы хотите прослушать из списка песен в области содержимого.

Песни, содержащиеся в папке, отображаются в правой области окна, а в левой области окна содержатся органы управления для управления воспроизведением: Play (воспроизвести), Random (Случайная), Repeat all (Повторить все). Опция "Visualize" (Визуализация) позволяет при прослушивании музыки просматривать созданные компьютером образы. Панель управления, расположенная в нижней части страницы, позволяет легко регулировать громкость звука и управлять воспроизведением музыки.

Для копирования музыки с компакт-диска нажмите кнопку **Rip CD** (Копировать с компакт-диска). На открывшейся странице выберите песни, которые необходимо скопировать (или выберите "Select" (Выбрать) или "Clear all" (Очистить все)), затем нажмите "Rip now" (Скопировать сейчас).

Запись компакт-дисков

Программа упрощает жизнь, предоставляя простое и полное средство для записи данных, звука, фотографий или видеоизображений. Эта программа позволяет записывать данные на компакт-диски и диски DVD – любимую музыку, фотографии и видеоизображения. Эта программа может позволить быстро и легко скопировать критически важные данные.

Копирование – резервное копирование коллекции компакт-дисков/DVD

Делайте резервные копии компакт-дисков (без защиты от копирования) с помощью нескольких щелчков мыши. Копирование DVD без защиты от записи настолько же просто.

Звукозапись – записывайте компакт-диски с любимой музыкой

Создавайте собственные альбомы за несколько секунд. Записывайте любимые песни на компакт-диски, чтобы наслаждаться ими с помощью любого CD-проигрывателя. Преобразуйте песни из своей фонотеки в формат MP3 и другие популярные форматы. Создавайте собственные компакт-диски с музыкой в формате MP3 с более чем 100 любимыми песнями и слушайте их с помощью персонального компьютера/MP3-проигрывателя.

Обработка данных – простая и удобная запись файлов

Копируйте файлы с жесткого диска компьютера для быстрого восстановления системы в случае сбоя, копирование данных на компакт-диски/DVD устраняет необходимость дополнительных жестких дисков.

Видео – Ваш мир в картинках

Превратите цифровые фотографии в слайд-шоу в формате VCD с фоновой музыкой и просматривайте его на любом DVD-проигрывателе. Вдохните новую жизнь в свои видеоклипы и разделите радость с друзьями и семьей – достаточно обычного DVD-проигрывателя. Вы можете даже добавлять нестандартные меню на диски Video CD и Super Video CD.

Подробные сведения о всех этих функциях представлены в руководстве пользователя или в **интерактивной справочной системе** программы NTI CD/DVD-Maker.

ТВ (TV) (для определенных моделей)

Acer Arcade позволяет смотреть телевизор на экране компьютера. Чтобы показать основную страницу ТВ, нажмите кнопку ТВ на домашней странице.

Параметр **Full screen (Во весь экран)** позволяет просматривать содержимое телевизора в полноэкранном режиме. (Для возврата к Acer Arcade нажмите клавишу **Возврат** или дважды щелкните мышкой в любом месте экрана.)

При просмотре телевизора появляются дополнительные кнопки управления воспроизведением: **Record (Запись)** (записывает содержимое ТВ программы как видеофайл); **Previous channel (Предыдущий канал)** (переключает один канал вниз); **Next channel (Следующий канал)** (переключает один канал вверх); **Window mode (Оконный режим)** (переключает программу Acer Arcade между оконным и полноэкранном режимами); **TeleText (Телетекст)** (открывает функцию телетекста); **Video desktop (Видео на рабочем столе)** (заменяет обои на рабочем столе на видеоизображение); и **Snapshot (Снимок)** (сохраняет снимок текущего видеокadra).

Опция **Recorded TV (Записи ТВ)** позволяет просматривать файлы, записанные с телевизора. См. Записи ТВ.

Опция **Schedule (Расписание)** позволяет устанавливать расписание записи ТВ программ для последующего просмотра. См. Расписание записей.

Кнопка **Settings (Настройки)** открывает страницу настроек телевизора. См. Настройки ТВ.

Опция **TV preview (Предв. просмотр ТВ)** позволяет предварительно просматривать доступные ТВ каналы. См. Предв. просмотр ТВ.

Опция **TeleText (Телетекст)** открывает функцию Телетекст. См. Использование функций телетекста.

Повтор (Instant Replay)

В Acer Arcade по умолчанию функция повтора включена. Для создания повтора Acer Arcade записывает телепрограмму в виде файла, создавая небольшую задержку между прямым эфиром и просматриваемой программой. (Тем не менее, файл с повтором нельзя сохранить и каким-либо образом просмотреть в окне Записи ТВ.) Внутри файла можно передвигаться вперед и назад для того, чтобы создать повтор или пропустить рекламу.



Примечание: Чтобы активировать функцию повтора, на одном из локальных дисков должно быть по крайней мере 2 Гб свободного пространства.

Для приостановки воспроизведения нажмите " || ". Для продолжения просмотра нажмите " ► ". Нажмите " ◀◀ " для перемотки назад или " ▶▶ " – для перемотки вперед. Нажмите " ◀ " для перехода к началу участка повтора или " ▶ " – для перехода к концу участка повтора.



.....

Примечание: Поскольку просматриваемая телепрограмма всегда немного отстает от прямого эфира, то переходя к концу участка повтора, Acer Arcade позволяет приблизиться к просмотру прямого эфира.

Записи ТВ (Recorded TV)

Страница Записи ТВ показывает записанные файлы на странице Записи ТВ функции Видео. Миниатюра отображает первый кадр файла. Чтобы просмотреть записанный ТВ файл, щелкните его. Видеоролик будет воспроизводиться в полноэкранном режиме. Нажмите Stop (Стоп) для возврата к странице ТВ.

Описания опций на этой странице см. разделе Видео .

Расписание записи

Нажмите **Schedule (Расписание)**, затем **New schedule (Новое расписание)** для установки расписания записи телепрограмм. В открывшейся странице выберите **Channel (Канал)**, который хотите записать и **Scheduling frequency (Периодичность расписания)**. Установите **Starting date (Дату начала)**, **Ending time (Время начала)** и **Ending time (Время окончания)** программы, которую хотите записать. Для активации расписания записи нажмите **Confirm schedule (Подтвердить расписание)**, для выхода без сохранения расписания нажмите Cancel (Отмена). (Для удаления ранее созданного расписания записи выберите **Delete schedule (Удалить расписание)**).

Для изменения существующего расписания записи щелкните его. Нажмите **Sort by channel (Сортировать по каналу)** или **Sort by date (Сортировать по дате)** для изменения порядка отображения расписаний.

Предв. просмотр ТВ (TV Preview)

Для вывода на экран миниатюр предварительного просмотра всех ТВ каналов, нажмите кнопку **TV preview (Предв. просмотр ТВ)**. Функция предварительного просмотра ТВ автоматически перебирает все доступные каналы. Выберите пиктограмму для просмотра соответствующего канала на странице ТВ.

Использование функций телетекста

Эта страница отображает списки Телетекста (TeleText) с различной информацией. Для возврата на главную страницу ТВ нажмите клавишу **Возврат** на клавиатуре.

Управление функцией телетекста:

- Щелкните желтый или голубой заголовок для открытия первой страницы из списка на соответствующей странице телетекста.
- Щелкните номер страницы на экране, чтобы перейти на эту страницу.
- Используйте цифровые кнопки для непосредственного ввода номера страницы.

- Используйте кнопки вверх/вниз на пульте дистанционного управления для перехода к предыдущей/следующей странице.
- Используйте красную кнопку - или зеленую кнопку + на пульте дистанционного управления для перехода к предыдущей/последующей странице.
- Для возврата на главную страницу ТВ нажмите клавишу **Возврат** на клавиатуре или кнопку **Back (Назад)** на пульте дистанционного управления.

Настройки ТВ

Для изменения настроек изображения нажмите кнопку **TV (ТВ)** на странице **Settings (Настройки)** (или кнопку **Settings (Настройки)** на главной странице ТВ). Имеется два типа настроек ТВ: TV Signal (ТВ Сигнал) и Channels (Каналы).

ТВ Сигнал

В опции **TV Source (Источник ТВ)** выберите источник ТВ сигнала: антенну или от кабель.

Опция **Country (Страна)** позволяет выбрать страну или регион расположения поставщика услуг кабельного телевидения.

Опция **Recording quality (Качество записи)** позволяет установить качество видео, записанного с ТВ. При выборе высшего качества изображения увеличивается объем записанного файла во время записи ТВ программ.

Опция **Audio source (Источник звука)** позволяет выбрать источник аудиовхода из списка доступных источников.

Опция **Audio mode (Режим звука)** позволяет выбрать режим аудиовыхода: **Mono (Моно)**, **Stereo (Стерео)** или **SAP**. Опция **SAP** (Second Audio Program – вторичная аудиопрограмма) – это улучшенный аудио сигнал, который может использоваться для усиления основного аудиосигнала или для обеспечения перевода звукового сопровождения или иной информации.

Нажмите кнопку **Restore default settings (Восстановить значения по умолчанию)** для возврата настроек к их значениям по умолчанию.

Каналы

Channel List (Список каналов) содержит все ТВ каналы, доступные в Acer Arcade. По умолчанию все каналы активированы. Для отключения канала в списке снимите соответствующий флажок. После возврата к странице ТВ для просмотра ТВ, отключенные каналы недоступны для выбора.

Для добавления канала в список **Favorite Channels (Избранные каналы)** щелкните его, затем щелкните новое положение (или используйте стрелки вверх/вниз и нажмите Ввод). Канал переместится в новое положение в списке.

Для переименования канала в списке щелкните его, затем введите новое имя.

Если отсутствует список каналов, нажмите **Scan channels (Поиск каналов)**. Компьютер найдет доступные ТВ каналы и отобразит их список.

Совместимость типов файлов

Режим	Поддерживается	Не поддерживается
Кино	DVD/ SVCD/VCD/MiniDVD	DTS, Liner PCM, TruSurroundXT, SRS, DVD-аудио
Видео	ASF/WMV/AVI/MPEG1/2 DivX (требуется кодек)	DVD-навигатор, SVCD, M2V, MOV, Флеш
Графика	BMP, JPG, PNG	GIF, TIF, PSD, ICO
Музыка	MP3, WMA, WAV, CDA(музыкальный компакт-диск)	Звук DVD, SACD



.....

Примечание: Функция автоматического обнаружения носителя работает только в главном меню.

Путешествуем вместе с ПК типа "ноутбук"

В этой главе изложены подсказки, на что нужно обращать внимание, передвигаясь или путешествуя вместе с компьютером.

Отключение от рабочего стола

Чтобы отключить компьютер от внешних устройств, проделайте следующие шаги:

- 1 Сохраните проделанную работу.
- 2 Выньте носители, дискеты или компакт-диски из привода (-ов).
- 3 Выключите питание компьютера.
- 4 Закройте крышку.
- 5 Отключите шнур адаптера переменного тока.
- 6 Отключите клавиатуру, указательное устройство, принтер, внешний монитор и другие внешние устройства.
- 7 Отключите замок Kensington, если таковым пользуетесь для охраны компьютера.

Передвижения

Когда вы двигаетесь на короткие расстояния, например, от офисного стола в комнату совещаний.

Подготовка компьютера

Перед тем как передвигать ноутбук, закройте и закрепите крышку, чтобы компьютер перешел в режим ожидания. Теперь вы можете спокойно носить компьютер в пределах здания. Чтобы вывести компьютер из режима сна, откройте крышку дисплея и нажмите и отпустите кнопку включения питания.

Если вы берете компьютер собой в офис клиента или в другое здание, вы можете его выключить:

Нажмите кнопку **«Пуск»**, **«Завершение работы...»** или **«Выключение компьютера»** (Windows XP).

или

можно перевести компьютер в режим ожидания, нажав **<Fn> + <F4>**. Теперь закройте крышку и задвиньте защелку.

Когда будет нужно воспользоваться компьютером, сдвиньте защелку, откройте крышку дисплея и нажмите и отпустите кнопку включения питания.



Примечание: если индикатор режима сна не горит, это значит, что компьютер вошел в режим пониженного энергопотребления и выключился. Если индикатор питания не горит, но горит индикатор режима сна, это значит, что компьютер вошел в режим сна. В обоих случаях надо нажать и отпустить кнопку включения питания, чтобы снова включить компьютер. Учтите, что компьютер может войти в режим пониженного энергопотребления, пробыв некоторое время в режиме сна.

Что брать с собой на короткие совещания

С полностью заряженным аккумулятором компьютер может работать около 2,5 часов (указано для 6-ячеистого аккумулятора). Если совещание продлится не дольше этого времени, то вам кроме компьютера ничего брать с собой не нужно.

Что брать с собой на длительные совещания

Если совещание продлится дольше 2,5 часов или если аккумулятор заряжен не полностью, то вам будет нужно взять с собой адаптер переменного тока, чтобы подключить его к компьютеру в комнате для совещаний.

Если в комнате для совещаний нет электрической розетки, уменьшите разрядку аккумулятора, переводя компьютер в режим ожидания. Нажмите **<Fn> + <F4>** или закройте крышку, как только перестаете активно пользоваться компьютером. Потом нажмите любую клавишу или откройте дисплей и продолжайте работать. Для возобновления работы откройте крышку дисплея (если она закрыта), затем нажмите и отпустите кнопку включения питания.

Забираем компьютер домой

Когда вы передвигаетесь из офиса домой и наоборот.

Подготовка компьютера

Отключив компьютер от рабочего стола, сделайте следующие шаги, чтобы подготовить компьютер к путешествию домой.

- Проверьте, вынули ли все медиа носители и компакт-диски из дисководов (-ов). Если их не вынуть, могут быть повреждена головка дисководов.
- Упакуйте компьютер в защитный футляр, чтобы он не болтался и обложите его чем-нибудь мягким, на случай, если он упадет.



Предупреждение: Не упаковывайте никаких предметов рядом с верхней крышкой компьютера. Давление на верхнюю крышку может повредить экран.

Что брать с собой

Если этого нет у вас дома, берите с собой следующее:

- Адаптер переменного тока и шнур питания
- Печатное руководство пользователя

Особые соображения

Следуйте этим советам, чтобы обезопасить компьютер во время путешествия с работы и на нее:

- Держите компьютер при себе, чтобы влияние изменений температуры был минимальным.
- Если вам нужно остановиться на длительное время и вы не можете брать компьютер с собой, оставьте его в багажнике машины, чтобы не оставлять на жаре.
- Из-за перепадов температуры и влажности, может образоваться конденсация. Прежде чем включать компьютер, дайте его температуре сравняться с комнатной и проверьте, нет ли конденсации влаги на экране. Если перепад температур превышает 18 °F (10 °C), нужно, чтобы температура компьютера сравнивалась с комнатной постепенно. Если возможно, оставьте компьютер на 30 минут в помещении, где температура является средней между уличной и комнатной.

Устраиваем домашний офис

Если вы часто работаете на компьютере дома, может иметь смысл приобрести второй адаптер переменного тока для домашнего использования. Если у вас будет запасной адаптер, вам не придется переносить из дома и домой лишний вес.

Если вы длительное время работаете на компьютере дома, вам, возможно, стоило бы подключить внешнюю клавиатуру, монитор и мышь.

Путешествия с компьютером

Передвижения на более длительное расстояние, например, от вашего офиса до офиса клиента, или о путешествиях внутри страны.

Подготовка компьютера

Подготовьте компьютер так, если бы брали его домой. Убедитесь, что аккумулятор в компьютере заряжен. Перед тем, как пройти на посадку, служба безопасности аэропорта может попросить его включить.

Что брать с собой

Берите с собой следующее:

- Адаптер переменного тока
- Запасной(-ые) полностью заряженный(-е) аккумулятор(-ы)
- Дополнительные файлы драйверов для принтеров, если вы планируете пользоваться другим принтером

Особые соображения

В дополнение к советам о перевозке компьютера домой, следуйте этим советам, чтобы обезопасить компьютер во время путешествия.

- Всегда берите компьютер с собой как ручную кладь.
- Если это возможно, пусть ваш компьютер проверяют вручную. Просвечивающие устройства в аэропортах компьютеру не навредят, но не пропускайте его через металлоискатель.
- Избегайте воздействия на дискеты со стороны портативных металлоискателей.

Международные путешествия с компьютером

Когда вы путешествуете по разным странам.

Подготовка компьютера

Подготовьте компьютер, как вы его обычно готовите перед поездками.

Что брать с собой

Берите с собой следующее:

- Адаптер переменного тока
- Шнуры питания, подходящие для страны, в которую едите
- Запасные полностью заряженные аккумуляторы
- Дополнительные файлы драйверов для принтеров, если вы планируете пользоваться другим принтером
- Документ, доказывающий покупку, на случай, если его понадобится показать на таможне
- Международный гарантийный паспорт путешественника

Особые соображения

Следуйте тем же советам, как при обычном путешествии с компьютером. Кроме того, вот вам несколько подсказок, полезных во время международных путешествий:

- Путешествуя в другую страну, проверьте, совместимо ли местное напряжение переменного тока со спецификациями шнура питания вашего адаптера. Если это не так, приобретите шнур питания, совместимый с местным напряжением переменного тока. Не пользуйтесь конверторами для бытовых приборов для подключения компьютера.
- Если вы пользуетесь модемом, проверьте, совместим ли модем и его соединитель с телекоммуникационной системой страны, в которую вы едете.

Безопасность вашего компьютера

Ваш компьютер – ценное вложение капитала, о котором необходимо заботиться. Научитесь оберегать и заботиться о своем компьютере.

В средства защиты входят блокировка доступа аппаратного и программного обеспечения – замок безопасности и пароль.

Использование замка безопасности компьютера

Выемка замка безопасности находится на правой панели компьютера – с ее помощью вы можете присоединить совместимый с Kensington замок безопасности для компьютеров.

Обмотайте кабелем замка безопасности для компьютеров неподвижный предмет, например, стол или ручку запертого ящика. Вставьте замок в выемку и поверните ключ, чтобы запереть замок. Бывают и модели замков без ключей.

Использование паролей

Пароли защищают ваш компьютер от несанкционированного доступа.

Заданием паролей можно установить несколько разных уровней защиты вашего компьютера и данных:

- Пароль администратора предотвращает несанкционированный доступ к утилите BIOS. Если этот пароль задан, то для получения доступа к утилите BIOS потребуется ввод пароля. См. раздел **“Утилита BIOS” на стр. 51**.
- Пароль пользователя предотвращает несанкционированное использование вашего компьютера. Максимальный уровень безопасности достигается использованием этого пароля совместно с паролем при начальной загрузке и паролем для возобновления работы после выхода из режима пониженного энергопотребления.

- Пароль при начальной загрузке предотвращает несанкционированное использование вашего компьютера. Максимальный уровень безопасности достигается использованием этого пароля совместно с паролем при начальной загрузке и паролем для возобновления работы после выхода из режима пониженного энергопотребления.



Внимание! Не забудьте пароль администратора! Если забудете пароль, то обратитесь к вашему продавцу или в авторизованный сервисный центр.

Ввод паролей

Если пароль задан, то в центре экрана появляется окно с приглашением ввести пароль.

- Если задан пароль администратора, то окно с приглашением ввести пароль появится, когда вы при начальной загрузке нажмете клавишу **<F2>**, чтобы войти в утилиту BIOS.
- Введите пароль администратора и нажмете клавишу **<Ввод>**, чтобы войти в утилиту BIOS. При вводе неправильного пароля появится предупреждающее сообщение. Повторите попытку и нажмете клавишу **<Ввод>**.
- Если задан пароль пользователя и активирован параметр Password on boot (Пароль при начальной загрузке), то при начальной загрузке появится окно с приглашением ввести пароль.
- Введите пароль пользователя и нажмете клавишу **<Ввод>**, чтобы начать работу с компьютером. При вводе неправильного пароля появится предупреждающее сообщение. Повторите попытку и нажмете клавишу **<Ввод>**.



Внимание! На ввод пароля даются три попытки. Если во всех трех попытках будет введен неправильный пароль, то система завершит работу. Для завершения работы компьютера нажмете кнопку питания и удерживайте ее нажатой в течение четырех секунд. Затем снова включите компьютер и повторите попытку.

Задание паролей

Задавать пароли можно с помощью утилиты BIOS.

Расширение с помощью дополнительных возможностей

Компьютер ПК типа "ноутбук" предлагает Вам возможность мобильной работы.

Способы подключения

Порты позволяют подсоединять периферийные устройства к компьютеру так, как Вы подсоединяете их к стационарному компьютеру. С подробными инструкциями по подсоединению различных внешних устройств к компьютеру можно ознакомиться в интерактивном руководстве.


Модем для передачи факсов/данных

В компьютере есть встроенный модем V.92 56кб/с AC'97 Link для передачи факсов/данных.



Предупреждение! Этот модемный порт не совместим с цифровыми телефонными линиями. При подключении модема к цифровой телефонной линии модем будет поврежден.

Чтобы использовать порт модема передачи факсов/данных, соедините телефонным кабелем порт модема с розеткой телефонной линии.

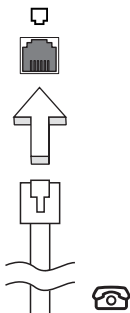


Предупреждение: Пожалуйста, убедитесь, что используемый кабель соответствует стандартам вашей страны.

Встроенные средства работы в сети


Встроенные средства работы в сети позволяют подключать ваш компьютер к сети Ethernet.

Для работы в сети вставьте один конец сетевого кабеля в сетевой разъем с левой стороны корпуса компьютера, а второй конец этого кабеля - в розетку сети Ethernet или в разъем сетевого концентратора.

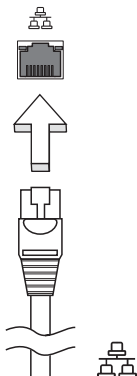


Быстрый инфракрасный порт

Быстрый инфракрасный порт (FIR) компьютера позволяет выполнять передачу данных на другие устройства, оборудованные инфракрасными портами, например, КПК, мобильные телефоны и принтеры с инфракрасным портом. Инфракрасный порт обеспечивает скорость передачи до четырех мегабит в секунду (Мбит/с) на расстояние до одного метра.

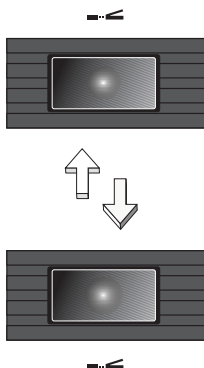

Универсальная последовательная шина (USB)


Порт универсальной последовательной шины (USB) 2.0 является высокоскоростной последовательной шиной, к которой можно подключать любые периферийные USB-устройства, не отнимая ценных ресурсов у системы.

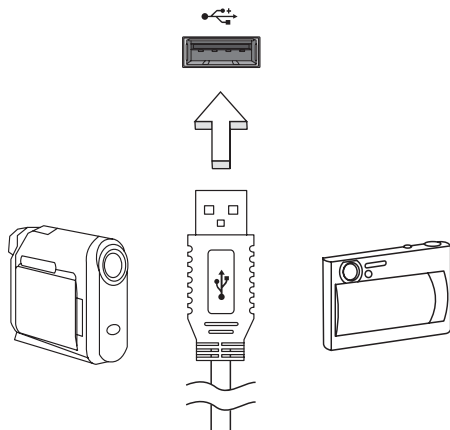

Порт IEEE 1394

Этот порт обеспечивает связь с устройствами, поддерживающими стандарт IEEE 1394, например, с видеокамерой или с цифровой камерой.

Более подробные сведения см. в документации на цифровую камеру.

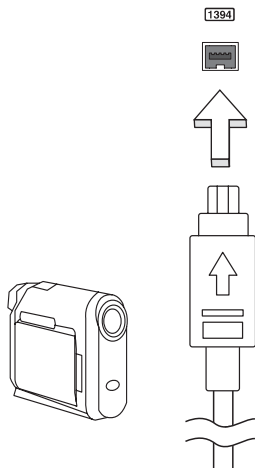

Слот для платы PC Card

Гнездо для карт PC Card Type II служит для подключения к компьютеру карт типа PC Card, которые повышают эффективность использования ноутбука и расширяют его функциональные возможности. Эти платы должны иметь логотип PC Card.


Платы PC Card (бывшие PCMCIA) являются дополнительными платами для портативных компьютеров, которые предоставляют возможности расширения, которыми давно обеспечены стационарные ПК. Наибольшее распространение получили карты flash-памяти, модема для передачи факсов/данных, сетевого интерфейса, связи в беспроводных локальных сетях и SCSI-интерфейса. Плата CardBus является более совершенной по сравнению с 16-битной технологией платы PC Card, поскольку расширяет производительность компьютера до 32 бит.



Примечание: Более подробную информацию о том, как устанавливать и использовать эту плату, найдете в приложенной к плате инструкции.

Установка платы PC Card

Вставьте плату в нижний слот и, если это нужно, произведите необходимые подсоединения (например, сетевого кабеля). Более подробную информацию найдете в приложенной к плате инструкции.

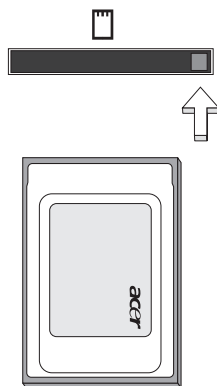

Извлечение платы PC Card


Перед тем, как вынуть плату PC Card:

- 1 Выйдите из программного приложения, использующего эту плату.
- 2левой кнопкой мыши нажмите значок карты PC Card на панели задач и завершите ее работу.
- 3 Нажмите на кнопку извлечения из слота, чтобы выдвинулась кнопка извлечения; затем нажмите на нее повторно, чтобы вынуть плату.

Установка памяти

Для установки памяти выполните следующие действия:

- 1 Отключите питание компьютера, отключите адаптер переменного тока (если подсоединен) и выньте аккумулятор. Затем переверните компьютер, чтобы иметь доступ к его основанию.
- 2 Открутите винт из крышки слота памяти, затем поднимите и откройте крышку слота памяти.
- 3 Вставьте модуль памяти диагонально в слот **(a)**, затем аккуратно надавите на него, пока он не встанет со щелчком на место **(b)**.

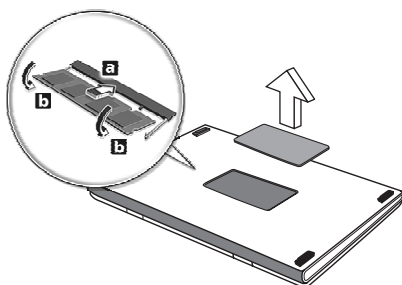

- 4 Установите крышку слота памяти обратно на место и закрепите ее винтом.
- 5 Установите аккумулятор на место и подсоедините адаптер переменного тока.
- 6 Включите питание компьютера.

Компьютер автоматически распознает и переконфигурирует размер памяти. Пожалуйста, посоветуйтесь с квалифицированным техническим специалистом или обратитесь к местному дилеру компании Acer.

Утилита BIOS

Утилита BIOS является программой конфигурирования программного обеспечения, встроенной в базовую систему ввода/вывода (Basic Input/Output System (BIOS)) компьютера.

Ваш компьютер уже сконфигурирован и оптимизирован надлежащим образом, поэтому Вам нет необходимости запускать эту утилиту. Однако если у Вас возникают проблемы с конфигурацией компьютера, Вам может понадобиться ей воспользоваться.

Чтобы активировать утилиту BIOS, нажмите **<F2>** во время самопроверки при включении питания (Power-On Self Test (POST)), когда на дисплее появляется логотип ПК типа "ноутбук".

Последовательность начальной загрузки

Чтобы настроить последовательность начальной загрузки в утилите BIOS, запустите утилиту BIOS и затем в списке категорий вверху экрана выделите пункт **"Boot (Загрузка)"**.

Включение функции disk to disk Recovery (Восстановление "с диска на диск")

Для включения функции disk to disk Recovery (Hard Disk Recovery) запустите утилиту BIOS и затем в списке категорий вверху экрана выделите пункт **"Main"**. Внизу экрана найдите параметр **"D2D Recovery"** и с помощью клавиш **<F5>/<F6>** задайте для него значение **"Enabled (Включено)"**.

Пароль

Чтобы задать пароль при начальной загрузке, запустите утилиту BIOS и затем в списке категорий вверху экрана выделите пункт **"Security (Безопасность)"**. Найдите параметр **"Password on boot: (Пароль при начальной загрузке:)"** и с помощью клавиш **<F5>/<F6>** задайте для него значение **"Enable (Включить)"**.

Работа с программами

Просмотр фильмов на DVD

Если модуль дисководов DVD установлен в отсек оптического привода, вы можете просматривать DVD фильмы на компьютере.

- 1 Выдвиньте лоток DVD и вставьте DVD диск с фильмом; задвиньте лоток DVD.



Внимание! Когда вы запустите DVD плеер в первый раз, программа попросит вас ввести код региона. Диски DVD делятся на 6 регионов. Как только дисковод DVD будет настроен на код региона, он будет проигрывать только диски DVD упомянутого региона. Вы можете вводить код региона максимум пять раз (включая самый первый раз), после чего установленный код региона останется неизменным. При восстановлении жесткого диска учет количества раз введения кода региона не теряется. Коды регионов для фильмов на DVD приведены в таблице ниже в этом же разделе.

- 2 Через несколько секунд фильм DVD начнет демонстрироваться автоматически.

Код региона	Страна или регион
1	США, Канада
2	Европа, Ближний Восток, Южная Африка, Япония
3	Южно-восточная Азия, Тайвань, Южная Корея
4	Латинская Америка, Австралия, Новая Зеландия
5	Бывший СССР, некоторые регионы Африки, Индия
6	Китайская Народная Республика



Примечание: Чтобы изменить код региона, вставьте DVD фильм другого региона в дисковод DVD. Дополнительные сведения приведены в интерактивной справке.

Управление питанием

В данном компьютере есть встроенное устройство управления питанием, которое следит за системными действиями. Под системными действиями подразумеваются любые действия с вовлечением одного или нескольких устройств, таких как: клавиатура, мышь, жесткий диск, периферийные устройства, соединенные с последовательными и параллельными портами, а также видео память. Если за какое-то время (так называемое время бездействия) не отслеживается никакая деятельность, компьютер останавливает часть или все эти устройства, чтобы экономить энергию.

Данный компьютер использует схему управления питанием, которая поддерживает ACPI (улучшенный интерфейс для конфигурации и управления электропитанием), который в свою очередь позволяет максимально экономить электроэнергию и в то же время обеспечивать максимальную производительность. Windows берет на себя все труды по экономии электропитания.

Acer eRecovery

Acer eRecovery - это утилита для быстрого создания архивного образа системы и ее восстановления. Пользователь может создать и сохранить архивный образ текущей конфигурации системы, записав его на жесткий диск, компакт-диск или диск DVD.

Утилита Acer eRecovery выполняет следующие функции:

- 1 Создание архива
- 2 Восстановление системы из архива
- 3 Создание компакт-диска с образом операционной системы в первоначальной конфигурации
- 4 Переустановка стандартного программного обеспечения без использования установочного компакт-диска
- 5 Смена пароля на использование утилиты Acer eRecovery

В этой главе подробно описывается каждая из этих процедур.



Примечание: использование этой утилиты возможно только в определенных моделях. перед выполнением функций утилиты Acer eRecovery, связанных с записью на оптические диски, пользователям моделей без встроенного записывающего привода оптических дисков нужно сначала подсоединить внешний записывающий привод с интерфейсом USB или IEEE1394.

Создание архива

Пользователь может создавать архивные образы системы и сохранять их, записывая на жесткий диск, компакт-диск или диск DVD.

- 1 Загрузите операционную систему Windows XP.
- 2 Нажмите клавиши **<Alt> + <F10>**, чтобы запустить утилиту Acer eRecovery.
- 3 Для продолжения введите пароль. По умолчанию для пароля задано шесть нулей.
- 4 В окне утилиты Acer eRecovery выделите пункт **“Recovery settings”** и нажмите кнопку **“Next”**.
- 5 В окне Recovery settings выделите пункт **“Backup snapshot image”** и нажмите кнопку **“Next”**.

- 6 Выберите способ архивирования.
 - a Для записи архивной копии образа диска на жесткий диск D выберите пункт **“Backup to HDD”**.
 - b Для записи архивной копии образа диска на компакт-диск или диск DVD выберите пункт **“Backup to optical device”**.
 - 7 Выбрав способ архивирования, нажмите кнопку **“Next”**.
- Для завершения процедуры следуйте инструкциям на экране.

Восстановление системы из архива

Пользователь может восстановить систему из ранее созданного архивного образа (см. раздел **Создание архива**), записанного на жесткий диск, компакт-диск или диск DVD.

- 1 Загрузите операционную систему Windows XP.
- 2 Нажмите клавиши **<Alt> + <F10>**, чтобы запустить утилиту Acer eRecovery.
- 3 Для продолжения введите пароль. По умолчанию для пароля задано шесть нулей.
- 4 В окне утилиты Acer eRecovery выделите пункт **“Recovery actions”** и нажмите кнопку **“Next”**.
- 5 Для восстановления предусмотрены четыре варианта. Выберите нужный вариант и для завершения процедуры восстановления следуйте инструкциям на экране.



.....

Примечание: вариант **“Restore C: (Восстановить диск C:)”** можно использовать только в случае, если пользователь сохранил архивный образ на жесткий диск (D:\). См. раздел **Создание архива**.

Создание компакт-диска с образом операционной системы в первоначальной конфигурации

При отсутствии системного компакт-диска или компакт-диска для восстановления системы их можно создать с помощью этой функции.

- 1 Загрузите операционную систему Windows XP.
- 2 Нажмите клавиши **<Alt> + <F10>**, чтобы запустить утилиту Acer eRecovery.
- 3 Для продолжения введите пароль. По умолчанию для пароля задано шесть нулей.

- 4 В окне утилиты Acer eRecovery выделите пункт "Recovery settings" и нажмите кнопку **"Next"**.
- 5 В окне Recovery settings выделите пункт "Burn image to disk" и нажмите кнопку **"Next"**.
- 6 В окне Burn image to disk выделите пункт **"01. Factory default image"** и нажмите кнопку **"Next"**.
- 7 Для завершения процедуры следуйте инструкциям на экране.

Переустановка стандартного программного обеспечения без использования установочного компакт-диска

Утилита Acer eRecovery хранит изначально загруженное программное обеспечение внутри системы, обеспечивая возможность легкой переустановки драйверов и приложений.

- 1 Загрузите операционную систему Windows XP.
- 2 Нажмите клавиши **<Alt> + <F10>**, чтобы запустить утилиту Acer eRecovery.
- 3 Для продолжения введите пароль. По умолчанию для пароля задано шесть нулей.
- 4 В окне утилиты Acer eRecovery выделите пункт "Recovery actions" и нажмите кнопку **"Next"**.
- 5 В окне Recovery settings выделите пункт "Reinstall applications/drivers" и нажмите кнопку **"Next"**.
- 6 Укажите нужный драйвер/приложение и для переустановки следуйте инструкциям на экране.

При первом запуске утилита Acer eRecovery подготавливает все необходимое программное обеспечение, и перед открытием окна с перечнем ПО может пройти несколько секунд.

Смена пароля

Утилита Acer eRecovery защищена паролем, который может быть изменен пользователем. Защита паролем применяется и в утилите Acer eRecovery, и в утилите Acer disk-to-disk Recovery. Для смены пароля в утилите Acer eRecovery выполните следующие действия.

- 1 Загрузите операционную систему Windows XP.
- 2 Нажмите клавиши **<Alt> + <F10>**, чтобы запустить утилиту Acer eRecovery.
- 3 Для продолжения введите пароль. По умолчанию для пароля задано шесть нулей.
- 4 В окне утилиты Acer eRecovery выделите пункт "Recovery settings" и нажмите кнопку **"Next"**.
- 5 В окне Recovery settings выделите пункт "Password: Change Acer eRecovery password" и нажмите кнопку **"Next"**.
- 6 Для завершения процедуры следуйте инструкциям на экране.



.....

Примечание: в случае фатального сбоя системы и невозможности загрузки Windows пользователи могут в режиме DOS запустить утилиту Acer disk-to-disk для восстановления системы из ее образа в первоначальной конфигурации.

Устранение неполадок компьютера

Эта глава поможет Вам справиться с наиболее распространенными проблемами системы. Если возникнет проблема, прочтите эту главу перед обращением к техническим специалистам. Исправление более серьезных неполадок требует вскрытия компьютера. Не пытайтесь открыть компьютер самостоятельно. Обратитесь за помощью к вашему дилеру или в авторизованный сервис-центр.

Советы по поиску и устранению неисправностей

Этот портативный компьютер содержит современные разработки, позволяющие выводить сообщения об ошибках на экран для облегчения поиска неисправности.

Если система сообщает об ошибке или проявляются симптомы ошибки, см. **“Сообщения об ошибках” на стр. 58**. Если неполадка не может быть устранена, свяжитесь с продавцом. См. **“Обращение за технической поддержкой” на стр. 26**.

Сообщения об ошибках

Если система выдает сообщение об ошибке, запишите его и примите меры для устранения неисправности. В следующей таблице перечислены сообщения об ошибках в алфавитном порядке, а также рекомендуемые действия по их устранению.

Сообщения об ошибках	Действия по устранению
CMOS Battery Bad	Свяжитесь с продавцом или с авторизованным сервис-центром.
CMOS Checksum Error	Свяжитесь с продавцом или с авторизованным сервис-центром.
Disk Boot Failure	Вставьте системную (загрузочную) дискету в дисковод A:, затем нажмите клавишу <Enter> для перезагрузки.
Equipment Configuration Error	Нажмите клавишу <F2> в процессе теста POST для получения доступа к программе загрузки системы; затем, находясь в окне утилиты BIOS, нажмите клавишу <Exit> для перезагрузки компьютера.

Сообщения об ошибках	Действия по устранению
Hard Disk 0 Error	Свяжитесь с продавцом или с авторизованным сервис-центром.
Hard Disk 0 Extended Type Error	Свяжитесь с продавцом или с авторизованным сервис-центром.
I/O Parity Error	Свяжитесь с продавцом или с авторизованным сервис-центром.
Keyboard Error or No Keyboard Connected	Свяжитесь с продавцом или с авторизованным сервис-центром.
Keyboard Interface Error	Свяжитесь с продавцом или с авторизованным сервис-центром.
Memory Size Mismatch	Нажмите клавишу <F2> в процессе теста POST для получения доступа к программе загрузки системы; затем, находясь в окне утилиты BIOS, нажмите клавишу <Exit> для перезагрузки компьютера.

Если неполадки наблюдаются после попытки их устранить, свяжитесь с продавцом или с авторизованным сервис-центром. Некоторые неполадки могут быть устранены с помощью программы настройки системы.

Правила и замечания по безопасности

Соответствие руководящим указаниям Energy Star

Как партнер Energy Star, компания Acer Inc. установила, что этот продукт соответствует руководящим указаниям Energy Star в отношении КПД электроэнергии.

Замечание Федеральной Комиссии по электросвязи

Это устройство было испытано и найдено соответствующим ограничениям для Класа В цифровых устройств, в соответствии с Частью 15 Правил Федеральной Комиссии по электросвязи. Эти ограничения имеют своей целью обеспечение разумно необходимой защиты от недопустимых помех при установке в жилом помещении. Это устройство генерирует, использует и может излучать энергию высокой частоты и, в случае, если оно установлено и используется не в соответствии с этими инструкциями, может вызвать недопустимые помехи радиосвязи.

Однако не существует гарантии того, что эти помехи не будут иметь место при какой-то отдельной установке. Если это устройство вызывает недопустимые помехи приема радио- или телевизионных сигналов, что может быть установлено отключением и включением устройства, пользователь может попытаться избавиться от помех путем принятия одной или нескольких следующих мер:

- Измените ориентацию или переместите принимающую антенну.
- Увеличьте расстояние между устройством и приемником.
- Подсоедините устройство к розетке электрической цепи, отличной от той, к которой подключено устройство приема.
- Обратитесь к дилеру или опытному радио/телевизионному мастеру за помощью.

Примечание: Экранированные кабели

Все соединения с другими вычислительными устройствами должны производиться с помощью экранированных кабелей в соответствии с правилами Федеральной Комиссии по электросвязи.

Примечание: Периферийные устройства

К этому оборудованию могут быть подсоединены только периферийные устройства (устройства ввода/вывода, оконечные устройства, принтеры и т.д.), сертифицированные как соответствующие ограничениям Класса В. Подключение несертифицированных периферийных устройств, может привести к помехам в приеме радио- и телевизионных сигналов.

Предостережение

Изменения или модификации, которые не санкционированы явным образом производителем, могут аннулировать права пользователя, предоставленные ему Федеральной Комиссией по электросвязи, на эксплуатацию этого компьютера.

Условия эксплуатации

Это устройство соответствует Части 15 Правил Федеральной Комиссии по электросвязи. Эксплуатация устройства ограничивается следующими двумя условиями: (1) Это условие не должно вызывать недопустимых помех, и (2) Это устройство должно выдерживать любые принятые помехи, включая и те, которые могут вызвать нежелательную работу устройства.

Примечание: Канадские пользователи:

Это цифровое устройство Класса В соответствует Канадским стандартам ICES-003

Декларация соответствия для стран Европейского Союза

Настоящим компания Асер заявляет, что данное устройство Aspire соответствует с основными требованиями и другими относящимися к делу условиями Директивы 1999/5/ЕС. (Просим посетить сайт <http://global.acer.com/products/notebook/reg-nb/index.htm>, где полностью приведены все документы.)

Замечание для РФ

Соответствует сертификатам, обязательным в РФ



ME61

Стенная розетка должна быть правильно заземлена

Примечания о модеме

TBR 21

Это оборудование было утверждено [Решение Совета 98/482/ЕС - "TBR 21"] для соединения одного оконечного устройства с АТС. Однако благодаря тому, что между отдельными АТС в различных странах существуют различия, утверждение, само по себе, не дает безусловной гарантии успешной работы каждой точки подключения АТС. В случае возникновения проблем Вам следует обратиться к поставщику оборудования в первой инстанции.

Перечень стран применения

Страны-члены ЕС на апрель 2003 года: Бельгия, Дания, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Швеция и Великобритания. Использование допускается в странах Европейского Союза, а также в Норвегии, Швейцарии, Исландии и Лихтенштейне. Это устройство должно использоваться в строгом соответствии с правилами и ограничениями стран использования. Для получения дальнейшей информации, пожалуйста, обращайтесь в местный офис страны использования.

Важные инструкции по безопасности

Внимательно ознакомьтесь с этими инструкциями. Сохраните их для справки в будущем.

- 1 Следуйте всем инструкциям и предупреждениям, нанесенным на изделие.
- 2 Перед его чисткой отключайте это изделие от настенной розетки питания. Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Для чистки используйте влажную ткань.
- 3 Не используйте это изделие поблизости к воде.
- 4 Не располагайте это изделие на неустойчивой тележке, подставке или столе. Падение изделия может причинить ему серьезные повреждения.
- 5 Для вентиляции имеются специально предназначенные пазы и отверстия, они обеспечивают надежное функционирование изделия и защищают его от перегрева. Эти отверстия не должны блокироваться или закрываться чем-либо. Эти отверстия никогда не должны блокироваться, что могло бы произойти при размещении изделия на кровати, диване, коврик или иной подобной поверхности. Это изделие никогда не следует размещать поблизости или поверх радиатора отопления или конвектора или встроенным в оборудование, если не обеспечивается надлежащая вентиляция.
- 6 Это изделие должно получать энергию только от источника энергии, указанного на этикетке маркировки. Если Вы не уверены в том, какой именно у Вас источник питания, обратитесь к своему дилеру или местной энергетической компании.
- 7 Не допускайте, чтобы какой-либо предмет располагался поверх кабеля питания. Не располагайте это изделие в том месте, где на кабель питания могут наступить.

- 8 Если вместе с этим изделием используется удлинитель, убедитесь в том, что общая номинальная сила тока оборудования, подключенного к удлинительному кабелю, не превышает допустимый номинал силы тока удлинительного кабеля. Также удостоверьтесь в том, что общий номинал изделий, подключенных к сетевой розетке электропитания не превышает номинал плавкого предохранителя.
- 9 Никогда не пытайтесь пропихнуть какие-либо предметы в изделие через пазы в корпусе, так как они могут соприкоснуться с точками опасного напряжения или замкнуть накоротко детали, что может привести к воспламенению или поражению электрическим током. Никогда не проливайте никаких жидкостей на компьютер.
- 10 Не пытайтесь сами производить техническое обслуживание изделия, поскольку отверстия или съемные крышки могут открыть Вам доступ к точкам опасного напряжения или подвергнуть Вас иной опасности. За техническим обслуживанием обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.
- 11 Отключите это изделие от настенной розетки электропитания и обратитесь к квалифицированному обслуживающему персоналу при возникновении следующих условий:
 - a Когда кабель питания поврежден или изношен.
 - b Если в изделие пролилась жидкость.
 - c Если изделие подвергалось воздействию дождя или воды.
 - d Если изделие не функционирует нормальным образом при выполнении условий инструкции по эксплуатации. Регулируйте только те органы управления, для которых существуют инструкции по эксплуатации, поскольку ненадлежащая регулировка может привести к повреждению и часто требует длительной работы квалифицированного технического персонала для восстановления нормального состояния изделия.
 - e Если изделие уронили или корпус компьютера был поврежден.
 - f Если изделие отчетливо демонстрирует изменение своих технических характеристик, указывающее на потребность в техническом обслуживании.
- 12 Портативный компьютер ПК типа "ноутбук" серии использует литиевый аккумулятор. Замените аккумулятор на аккумулятор такого же типа, как тот, который мы рекомендуем. Использование другого аккумулятора может повлечь за собой опасность возгорания или взрыва.
- 13 Предупреждение! В случае неправильного обращения аккумуляторные батареи могут взорваться. Не разбирайте их и не бросайте в пламя. Держите их подальше от детей и быстро избавляйтесь от использованных батарей.
- 14 Во избежание риска поражения электрическим током подключайте сетевой адаптер только к надежно заземленной розетке электропитания.
- 15 Используйте только надлежащий тип кабеля питания (который имеется в коробке с принадлежностями) для Вашего устройства. Это должен быть кабель питания съемного типа. Зарегистрированный в UL/сертифицированный CSA, тип SPT-2, номинал: 7A 125B минимум, утвержден VDE или равносильным органом.. Максимальная длина должна составлять 15 футов (4.6 метра).

- 16 Всегда отсоединяйте все телефонные линии от настенной телефонной розетки перед техническим обслуживанием или разборкой этого оборудования.
- 17 Не пользуйтесь телефоном (кроме беспроводного) во время грозы. Может возникнуть опасность поражения электрическим разрядом молнии.

Заявление о соответствии лазерного оборудования

CD или DVD-привод, используемый в настоящем компьютере, является лазерным оборудованием. Классификационная этикетка привода CD или DVD размещена на приводе.

ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ 1 КЛАССА

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПРИ ВСКРЫТИИ – ВОЗМОЖНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ НЕВИДИМЫМ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ. ИЗБЕГАЙТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРНОГО ЛУЧА.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA. RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTUINA LASERSÄTEILYLLE.

VARNING: LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD ÄLÅ TUIJOTA SÄTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

VARNING: LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NÄR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN

Заявление о пикселах жидкокристаллического экрана

Блок жидкокристаллического экрана изготовлен с использованием высокоточных производственных технологий. Тем не менее, некоторые пикселы могут время от времени выпадать или появляться в виде черных или красных точек. Это не влияет на записанное изображение и не представляет собой нарушение функционирования.

Замечание о защите авторских прав Macrovision

Настоящее издание использует технологию защиты авторского права, которая защищена формулой изобретения на способ несколькими патентами США и другими правами на интеллектуальную собственность, владельцами которых является корпорация Macrovision и другие владельцы прав. Использование этой технологии защиты авторского права должно быть разрешено корпорацией Macrovision, и оно предназначено только для целей домашнего и другого ограниченного просмотра, если иначе не разрешено корпорацией Macrovision. Переделка или разбор устройства запрещено.

Пункты формулы изобретения на устройство номеров патентов США 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098, 4,907,093, и 6,516,132 лицензированных только для целей ограниченного просмотра.

Нормативное уведомление в отношении радиоустройств



Примечание : Ниже приведена нормативная информация только для моделей, поддерживающих беспроводную локальную сеть (LAN) и Bluetooth.

Общая часть

Настоящее издание соответствует стандартам высоких частот и стандартам безопасности любой страны или региона, где оно было разрешено для беспроводного использования.

В зависимости от конфигураций, это изделие может или не может содержать беспроводные радиоустройства (такие как модули, поддерживающие беспроводную локальную сеть (LAN) и/или Bluetooth). Ниже приведена информация для изделий, содержащих такие устройства.

Европейский союз (ЕС)


Это устройство соответствует основным требованиям Директив Европейского Союза, перечисленным ниже:

73/23/ЕЕС Директива в отношении низкого напряжения

- **EN 60950**
89/336/ЕЕС Директива в отношении электромагнитной совместимости
- **EN 55022**
- **EN 55024**
- **EN 61000-3-2/-3**

99/5/ЕС Директива в отношении радио- и телекоммуникационного оконечного оборудования

- Ст.3.1a) EN 60950
- Ст.3.1b) EN 301 489 -1/-17
- Ст.3.2) EN 300 328-2
- Ст. 3.2) EN 301 893 *применимательно к моделям 5 ГГц



Перечень стран применения

Страны-члены ЕС на Май 2004 года: Бельгия, Дания, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Швеция и Великобритания. Использование допускается в странах Европейского Союза, а также в Норвегии, Швейцарии, Исландии и Лихтенштейне. Это устройство должно использоваться в строго соответствии с правилами и ограничениями стран использования. Для получения дальнейшей информации, пожалуйста, обращайтесь в местный офис страны использования.


Требования безопасности Федеральной Комиссии по электросвязи в отношении ВЫСОКИХ ЧАСТОТ

Излучаемая выходная мощность мини-PCI платы для беспроводной локальной сети (LAN) и платы Bluetooth намного ниже разрешенного Федеральной Комиссией по электросвязи предела воздействия высоких частот. Тем не менее, Aspire следует использовать таким образом, чтобы минимизировать потенциальный риск для контактирующего с ним человека во время нормальной работы следующим образом.

- 1 Пользователи должны следовать инструкциям по безопасной работе с высокими частотами для устройств беспроводной связи, которые включены в руководство пользователя каждого устройства с возможностью работы на высоких частотах.



Осторожно: Для соответствия требованиям по совместимости FCC RF необходимо располагать антенну встроенного адаптера беспроводной сети Mini-PCI на расстоянии не менее 20 см от экрана и от людей.

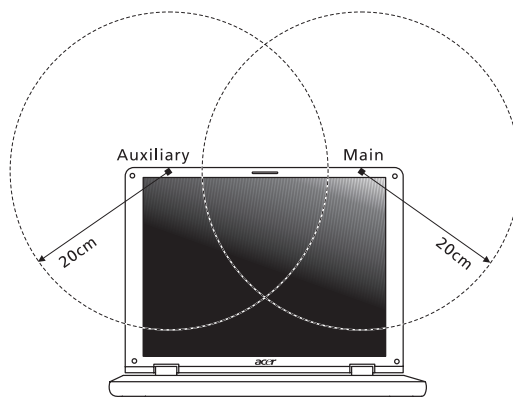

Примечание: Выпускаемый фирмой Асег адаптер в виде карты с интерфейсом Mini PCI служит для подключения к беспроводным сетям и обеспечивает разнообразие способов передачи данных. Эта функция позволяет избежать одновременного излучения от двух антенн. Одна из антенн выбирается автоматически или вручную (пользователем) для обеспечения высокого качества радиосвязи.

- 2 Область применения этого устройства ограничена использованием в помещении, что вызвано рабочим диапазоном частот 5,15-5,25 ГГц. FCC требует, чтобы данное устройство использовалось в помещении, чтобы избежать помех, вызванных излучением в диапазоне 5,15-5,25 ГГц, в работе мобильных систем спутниковой связи, использующих соседний частотный диапазон.
- 3 В качестве основных пользователей частотных диапазонов 5,25-5,35 ГГц и 5,65-5,85 ГГц указываются мощные радары. Работа радарных станций может быть помехой в работе и/или повредить данное устройство.
- 4 Ненадлежащая установка или несанкционированное использование могут вызвать недопустимые помехи связи на высоких частотах. Также любые попытки вскрытия внутренней антенны аннулирует сертификацию Федеральной Комиссии по электросвязи и Вашу гарантию.

Канада – Низкомощностные, освобожденные от лицензии радиокоммуникационные устройства (RSS-210)

- a. Общая информация
Эксплуатация устройства ограничивается следующими двумя условиями:
 - 1. Это устройство не должно вызывать помех и
 - 2. это устройство должно выдерживать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу устройства.
- b. Работа в диапазоне 2.4 ГГц
Для предотвращения радиопомех лицензированным службам, это устройство предназначено к эксплуатации в помещении, а установка за пределами помещений подлежит лицензированию.
- c. Работа в диапазоне 5 ГГц
 - Устройство разработано для работы в диапазоне 5150-5250 МГц и предназначено для использования только в помещении, чтобы избежать внесения помех в работу мобильных спутниковых систем.
 - В качестве основных пользователей (имеющих более высокий приоритет) частотных диапазонов 5250-5350 МГц и 5650-5850 МГц установлены мощные радары, они могут быть помехой в работе и/или их излучение может повредить данное устройство.

Воздействие на людей высокочастотных полей (RSS-102)

ПК типа "ноутбук" использует встроенные антенны с малым усилением, которые не создают высокочастотных полей, превышающих Канадские стандарты здравоохранения для населения; обратитесь к Коду Безопасности 6, который можно получить на Интернет-сайте министерства здравоохранения Канады www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

Product name:	Notebook personal computer
Model number:	ZL3
Machine type:	Aspire 169xxx
SKU number:	Aspire 169xxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Name of responsible party:	Acer America Corporation
Address of responsible party:	2641 Orchard Parkway San Jose, CA 95134 USA
Contact person:	Mr. Young Kim
Tel:	408-922-2909
Fax:	408-922-2606

Declaration of Conformity for CE Marking

Name of manufacturer: Beijing Acer Information Co., Ltd.
 Address of manufacturer: Huade Building, No.18, ChuangYe Rd.,
 ShangDi Zone, HaiDian District Beijing PRCE marking
 Contact person: Mr. Easy Lai
 Tel: 886-2-8691-3089
 Fax: 886-2-8691-3000
 E-mail: easy_lai@acer.com.tw
 Declares that product: Notebook PC
 Trade name: Acer
 Model number: ZL3
 Machine type: Aspire 169xxx
 SKU number: Aspire 169xxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)

Is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives.

Reference No.	Title
89/336/EEC	Electromagnetic Compatibility (EMC directive)
73/23/EEC	Low Voltage Directive (LVD)
1999/5/EC	Radio & Telecommunications Terminal Equipment Directive (R&TTE)

The product specified above was tested conforming to the applicable Rules under the most accurate measurement standards possible, and all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue to comply with these requirements.

Easy Lai
 Easy Lai, Director
 Qualification Center
 Product Assurance

03/08/2005

Date