

# Серия Aspire 5820

Краткое руководство

© 2010 Все права сохранены.

Краткое руководство по компьютеру серии Aspire 5820  
Первый выпуск: 05/2010

Портативный компьютер серии Aspire 5820

Номер модели: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Место покупки: \_\_\_\_\_

# Вначале о главном

Благодарим вас за то, что для решения своих мобильных вычислительных задач вы выбрали ноутбук Acer.

## Ваши руководства

Мы разработали ряд руководств, которые помогут вам в использовании ноутбука Acer:

Прежде всего, плакат **Для начинающих...** поможет Вам познакомиться с тем, как настраивать компьютер.

**Типовое руководство пользователя для серии Aspire** содержит полезную информацию, применимую ко всем моделям серии Aspire. В нем описываются основные темы, такие как работа с клавиатурой, звуком и т.д. Пожалуйста, имейте в виду, что **Типовое руководство пользователя** и упомянутое ниже **AcerSystem User Guide** являются обобщенными, поэтому в них иногда будут описываться функции или свойства, реализованные не в купленной вами модели, а лишь в определенных моделях этой серии. В таких случаях в тексте имеется пометка "только для определенных моделей".

**Краткое руководство** виде знакомит вас с основными характеристиками и функциями вашего нового компьютера. Чтобы узнать больше о том, как повысить продуктивность вашей работы с помощью компьютера, вы можете обратиться к **AcerSystem User Guide**. Это руководство содержит подробную информацию о системных функциях, восстановлении данных, возможностях расширения и устранении неисправностей. Кроме того, оно содержит гарантийную информацию, а также общие предписания и правила безопасности при работе с вашим ноутбуком. Руководство поставляется вместе с компьютером, предварительно загруженное в него в формате PDF. Чтобы обратиться к нему, вам надо сделать следующее:

- 1 Щелкните кнопку  **Пуск > Все программы > AcerSystem**.
- 2 Щелкните **AcerSystem User Guide**.




.....

**Примечание:** Для просмотр файла необходимо установить программу Adobe Acrobat Reader. Если программа Adobe Acrobat Reader не установлена на Вашем компьютере, щелчок мышью по **AcerSystem User Guide** запустит сперва установку программы Acrobat Reader. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс установки. За инструкциями о том, как пользоваться программой Adobe Acrobat Reader, обратитесь к меню **Справка и поддержка**.

# Знакомство с ноутбуком Acer

Теперь, когда вы выполнили настройки, как показано на плакате, давайте поближе познакомимся с вашим новым ноутбуком Acer.

## Вид сверху

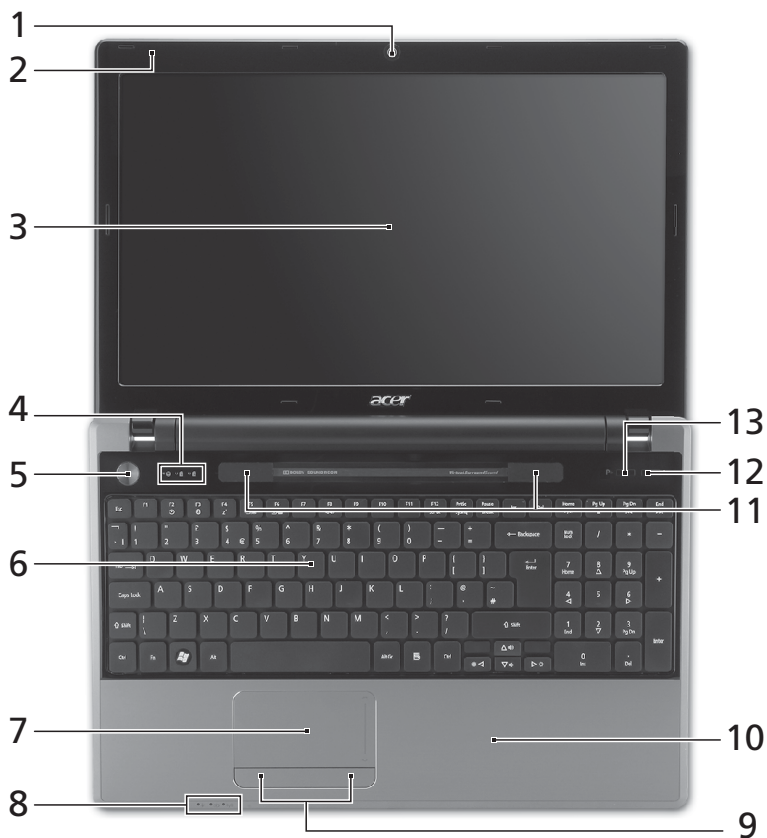

| # | Значок                                                                              | Элемент                        | Описание                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 |                                                                                     | Веб-камера<br>Acer Crystal Eye | Веб-камера для видеосвязи (только для определенных моделей). |
| 2 |  | Микрофон                       | Внутренний микрофон для записи звука.                        |

| #  | Значок                                                                              | Элемент                             | Описание                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  |                                                                                     | Экран дисплея                       | Другое название - жидкокристаллический дисплей (ЖК-дисплей); служит для вывода изображения, формируемого компьютером (конфигурация может отличаться в зависимости от модели).                                         |
| 4  |    | Индикатор работы жесткого диска     | Горит при обращении к жесткому диску.                                                                                                                                                                                 |
|    |    | Индикатор режима Num Lock           | Зажигается при включенной фиксации числового регистра (Num Lock).                                                                                                                                                     |
|    |    | Индикатор режима Caps Lock          | Зажигается при включенной фиксации верхнего регистра (Caps Lock).                                                                                                                                                     |
| 5  |    | Кнопка питания                      | Служит для включения/выключения компьютера.                                                                                                                                                                           |
| 6  |                                                                                     | Клавиатура                          | Служит для ввода данных в компьютер.                                                                                                                                                                                  |
| 7  |                                                                                     | Сенсорная панель                    | Чувствительное к прикосновениям указательное устройство, позволяющее управлять курсором на экране так же, как и мышью.                                                                                                |
| 8  |    | Индикатор питания <sup>1</sup>      | Отображает состояние питания компьютера.                                                                                                                                                                              |
|    |    | Индикатор аккумулятора <sup>1</sup> | Отображает состояние аккумулятора компьютера.<br><b>1. Зарядка:</b> этот индикатор горит желтым во время зарядки аккумулятора.<br><b>2. Полностью заряжен:</b> этот индикатор горит синим при питании от электросети. |
|    |  | Индикатор связи <sup>1</sup>        | Отображает состояние модуля беспроводной связи компьютера.                                                                                                                                                            |
| 9  |                                                                                     | Кнопки управления (левая и правая)  | Эти левая и правая кнопки действуют так же, как левая и правая кнопки мыши.                                                                                                                                           |
| 10 |                                                                                     | Подставка для запястий              | Упорная площадка, на которую удобно положить руки при работе на компьютере.                                                                                                                                           |
| 11 |                                                                                     | Динамики                            | Левый и правый динамики служат для вывода стереозвука.                                                                                                                                                                |
| 12 |  | Кнопка извлечения диска из привода  | Служит для извлечения оптического диска из привода.                                                                                                                                                                   |

| #  | Значок                                                                            | Элемент                 | Описание                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 13 |  | Программируемая клавиша | Программируется пользователем (только для определенных моделей).               |
|    |                                                                                   | Клавиша PowerSmart      | Перевод компьютера в режим энергосбережения (только для определенных моделей). |

1. Индикаторы на передней панели видны даже при закрытой крышке компьютера.

## Клавишные комбинации

В компьютере используются "горячие" клавиши (комбинации клавиш) для быстрого вызова большинства функций управления компьютером, таких как яркость экрана и громкость.

Для использования клавишной комбинации сначала нажмите клавишу **<Fn>** и затем, не отпуская ее, нажмите вторую клавишу этой комбинации.

| Клавишная комбинация           | Значок                                                                              | Назначение                     | Описание                                                                                                                                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F3&gt;</b> |    | Клавиша "Связь"                | Включение/выключение модулей связи в компьютере (Тип модуля связи зависит от конфигурации системы).                                               |
| <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F4&gt;</b> |    | Режим сна                      | Переводит компьютер в режим Сон.                                                                                                                  |
| <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F5&gt;</b> |    | Переключение видеовыхода       | Переключает вывод изображения либо на дисплей, либо на внешний монитор (если он подключен), либо одновременно и на дисплей, и на внешний монитор. |
| <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F6&gt;</b> |  | Выкл. дисплей                  | Выключает экран дисплея для экономии заряда аккумулятора. Для включения экрана нажмите любую клавишу.                                             |
| <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F7&gt;</b> |  | Переключатель сенсорной панели | Включает и выключает встроенную сенсорную панель.                                                                                                 |
| <b>&lt;Fn&gt; + &lt;F8&gt;</b> |  | Выключатель динамиков          | Попеременно включает и выключает динамики.                                                                                                        |
| <b>&lt;Fn&gt; + &lt;D&gt;</b>  |  | Повышение яркости              | Повышает яркость экрана.                                                                                                                          |

| Клавишная комбинация | Значок                                                                            | Назначение                  | Описание                                                                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <Fn> + <Δ>           |  | Понижение яркости           | Уменьшает яркость экрана.                                               |
| <Fn> + <Δ>           |  | Увеличение громкости        | Повышает громкость звука.                                               |
| <Fn> + <▽>           |  | Уменьшение громкости        | Уменьшает громкость звука.                                              |
| <Fn> + <Дом>         |  | Воспроизвести/Приостановить | Воспроизведение или приостановка воспроизведения выбранного медиафайла. |
| <Fn> + <Pg Up>       |  | Остановить                  | Останов воспроизведения выбранного медиафайла.                          |
| <Fn> + <Pg Dn>       |  | Пред.                       | Возврат к предыдущему медиафайлу.                                       |
| <Fn> + <End>         |  | Далее                       | Переход к следующему медиафайлу.                                        |

## Вид спереди с закрытой крышкой




| # | Значок                                                                             | Элемент                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | Комбинированное устройство считывания карт памяти различных форматов | Поддерживает форматы Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) и xD-Picture Card (xD).<br><b>Примечание:</b> надавите, чтобы извлечь/вставить карту. Одновременно можно использовать только одну карту памяти. |

## Вид справа




| # | Значок                                                                            | Элемент                                         | Описание                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | Разъем USB 2.0                                  | Служит для подключения устройств с интерфейсом USB 2.0 (например, мыши или камеры).                                                                                                                                                             |
| 2 |                                                                                   | Привод оптических дисков                        | Внутренний привод оптических дисков рассчитан на использование компакт-дисков или DVD-дисков.                                                                                                                                                   |
| 3 |                                                                                   | Индикатор обращения к оптическому диску         | Горит во время работы привода оптических дисков.                                                                                                                                                                                                |
| 4 |                                                                                   | Отверстие аварийного извлечения                 | Служит для открытия лотка привода оптических дисков, когда питание компьютера отключено.<br><b>Примечание:</b> чтобы открыть лоток привода оптических дисков, когда компьютер выключен, вставьте скрепку в это отверстие аварийного извлечения. |
| 5 |  | Разъем для подключения питания постоянного тока | Служит для подключения адаптера переменного тока.                                                                                                                                                                                               |

## Вид слева

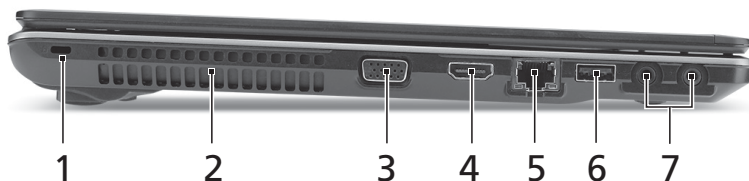

| # | Значок                                                                              | Элемент                                                                          | Описание                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |    | Замок типа Kensington                                                            | Служит для подсоединения защитного тросика с замком типа Kensington для предотвращения кражи компьютера. |
| 2 |                                                                                     | Вентиляционные отверстия                                                         | Позволяют компьютеру не перегреваться даже при длительной работе.                                        |
| 3 |    | Разъем внешнего дисплея (VGA)                                                    | Служит для подключения устройства отображения (например, внешнего монитора, ЖК-проектора).               |
| 4 |    | Разъем HDMI                                                                      | Служит для подключения к источникам цифрового видео высокой четкости.                                    |
| 5 |    | Разъем Ethernet (RJ-45)                                                          | Служит для подключения к сети Ethernet 10/100/1000 Мбит/с.                                               |
| 6 |    | Разъем USB 2.0                                                                   | Служит для подключения устройств с интерфейсом USB 2.0 (например, мыши или камеры).                      |
| 7 |    | Гнездо микрофона                                                                 | Служит для подключения внешнего микрофона.                                                               |
|   |  | Гнездо наушников/динамика/линейный выход с поддержкой цифрового интерфейса SPDIF | Служит для подключения звуковых устройств к линейному выходу (например, динамиков, наушников).           |

## Вид снизу

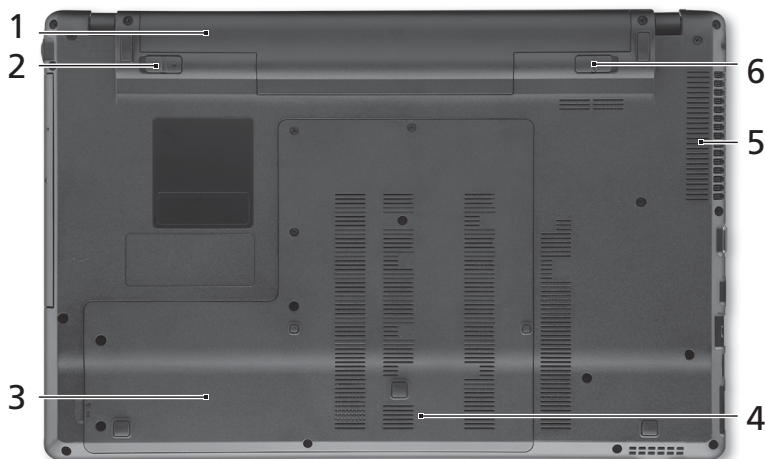

| # | Значок                                                                              | Элемент                                          | Описание                                                                                                                                                |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |                                                                                     | Отсек аккумулятора                               | В этот отсек устанавливается аккумулятор компьютера.                                                                                                    |
| 2 |    | Защелка аккумулятора                             | Служит для фиксации аккумулятора в отсеке.                                                                                                              |
| 3 |    | Отсек жесткого диска                             | Служит для установки жесткого диска компьютера (крепление винтами).                                                                                     |
| 4 |    | Отсек модулей оперативной памяти                 | В этот отсек устанавливаются модули оперативной памяти компьютера.                                                                                      |
| 5 |                                                                                     | Вентиляционные отверстия и вентилятор охлаждения | Позволяют компьютеру не перегреваться даже при длительной работе.<br><b>Примечание:</b> не заслоняйте и не загромождайте входное отверстие вентилятора. |
| 6 |  | Защелка извлечения аккумулятора                  | Разблокирует аккумулятор для его извлечения.                                                                                                            |

## Условия эксплуатации

---

- Температура:
    - Рабочая: от 5°C до 35°C
    - Нерабочая: от -20°C до 65°C
  - Влажность (без конденсации):
    - Рабочая: от 20% до 80%
    - Нерабочая: от 20% до 80%
- 



.....

**Примечание:** перечисленные выше технические характеристики приведены только для справки. Фактическая конфигурация ПК зависит от купленной вами модели.