

acer
explore beyond limits™

Liquid | S2



Руководство пользователя Acer Liquid S2

Модель: S520

Эта редакция: 11/2013

Смартфон Acer Liquid S2

Номер модели: _____

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

Место покупки: _____

Содержание

Содержание	3
Настройка	5
Распаковка смартфона	5
Знакомство со смартфоном	5
Зарядка аккумулятора	7
Установка карты памяти microSD	8
Установка SIM-карты	9
Работа со смартфоном	11
Первое включение	11
Блокировка смартфона	11
Навигация по меню и параметрам	12
Использование сенсорного экрана	13
Начальный экран	16
Выключение смартфона	23
Управление контактами	24
Управление вашими контактами	24
Выполнение вызовов	26
Перед тем как позвонить	26
Выполнение вызова	26
Экран голосовых вызовов	28
Звонки через Интернет	30
Добавление учетной записи для Интернет-звонков	30
Изменение или удаление учетной записи для Интернет-звонков	30
Звонки через Интернет	30
Прием Интернет-звонков	30
Звонки контакту на его адрес для Интернет-звонков	31
Звонок на номер телефона при помощи функции Интернет-звонков	31
Сообщения	32
Создание нового сообщения	32
Ответ на сообщение	33
MMS-сообщения	33
Работа в сети	35
Просмотр веб-сайтов в Интернете	35
Настройка эл. почты Google	36

Создание эл. письма	36
Настройка эл. почты	36
Карты, Навигация, Адреса	39
Настройка AcerCloud - - - - -	40
Настройка AcerCloud для Windows	41
Работа с камерой - - - - -	44
Значки и индикаторы камеры	44
Фотосъемка	47
Видеосъемка	48
Просмотр фото и видео.	48
Геометки	48
Дополнительные настройки - - - - -	49
Перевод смартфона в режим "в самолете"	49
Настройка параметров	49
FM-радио	56
Воспроизведение мультимедийных файлов.	56
Восстановление заводских настроек.	57
Принадлежности и советы - - - - -	58
Использование гарнитуры	58
Использование Bluetooth-гарнитуры	58
Установка карты microSD	58
Приложение - - - - -	59
Часто задаваемые вопросы и устранение неисправностей.	59
Другие справочные материалы	61
Предупреждения и меры предосторожности	61
Экстренные вызовы.	63
Уход за смартфоном	64
Технические характеристики	65
Безопасность	67
Лицензионное соглашение с конечным пользователем - - - - -	73

Настройка

Распаковка смартфона

Новый смартфон поставляется в защитной коробке. Аккуратно вскройте коробку и извлеките содержимое. Если отсутствует или поврежден любой из перечисленных ниже компонентов, то немедленно обратитесь к продавцу:


- Смартфон Acer Liquid S2
- Аккумулятор
- Краткое руководство
- USB-кабель
- Адаптер перем. тока
- Гарнитура



.....
Примечание: Комплект поставки зависит от конкретной страны или региона.
.....

Знакомство со смартфоном

Внешний вид

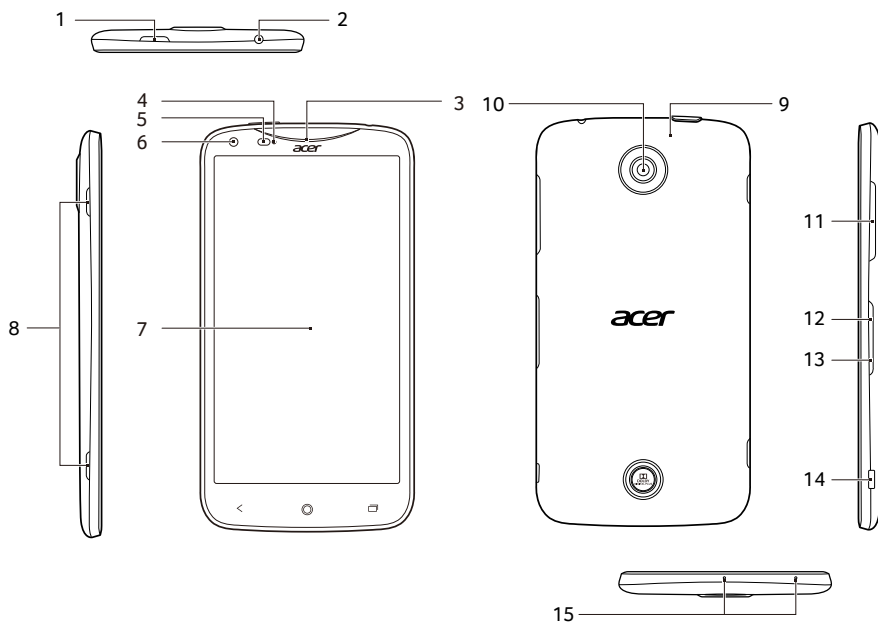

Поз.	Элемент	Описание
1	Кнопка питания	Нажмите для включения/выключения экрана или перевода в режим сна; нажмите и удерживайте для включения или выключения смартфона.
2	3,5-мм гнездо наушников	Служит для подключения стереонаушников.
3	Динамик телефона	Служит для вывода звука, когда телефон поднесен к уху.
4	Индикатор (см. таблицу Индикатор)	Отображает состояние зарядки телефона.
5	Светочувствительный датчик	Определяет уровень внешней освещенности и автоматически регулирует яркость экрана.
6	Передняя камера	Полезна для съемки автопортретов.
7	Сенсорный экран	5,98-дюймовый емкостной сенсорный экран с разрешением 1980 x 1080 пикселей для отображения данных, содержимого телефона и ввода информации.
8	Два динамика	Вывод звука в режиме громкой связи (т.е. смартфон не нужно держать в руке).
9	Второй микрофон	Используется для шумоподавления.
10	Задняя камера	Камера для фотосъемки с высоким разрешением.
11	Кнопка увеличения/уменьшения громкости	Увеличение или уменьшение громкости телефона. Светодиодная вспышка для камеры.
12	Гнездо карты nano-SIM	В него устанавливается карта nano-SIM для подключения к сети мобильной связи для передачи данных. <i>Чтобы включить возможности связи 3G, установите SIM-карту 3G.</i>
13	Гнездо карты памяти microSD™	В это гнездо вставляется карта памяти microSD.
14	Разъем micro USB	Служит для подключения USB-кабеля/зарядного устройства.
15	Микрофон	Встроенный микрофон

Индикатор


Цвет	Состояние	Описание
Зеленый	Мигает	Вы пропустили вызов, голосовую почту или новое сообщение (когда телефон заблокирован). Индикатор работает так и в обычном режиме, и во время зарядки.
Красный	Мигает	Низкий уровень заряда аккумулятора, и он не заряжается (когда аккумулятор почти полностью разряжен, частота мигания увеличивается).
Красный	Непрерывно горит	Телефон включен и заряжается.
Зеленый	Непрерывно горит	Телефон полностью заряжен и подключен к сети питания.
Красный	Часто мигает	Телефон подключен к сети питания, аккумулятор неисправен.
Синий	Непрерывно горит (в течение 2 секунд)	Не удается включить питание телефона, так как аккумулятор почти полностью разряжен (или слишком низкая или слишком высокая температура телефона).

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием смартфона его аккумулятор нужно заряжать в течение 8 часов. После этого вы сможете подзаряжать аккумулятор по мере необходимости.

Примечание: В вашем Acer Liquid S2 используется **НЕСЪЕМНЫЙ** аккумулятор.


1. Подсоедините шнур адаптера перем. тока к разъему micro USB смартфона.
2. Подсоедините адаптер перем. тока к розетке сетевого питания и зарядите телефон.

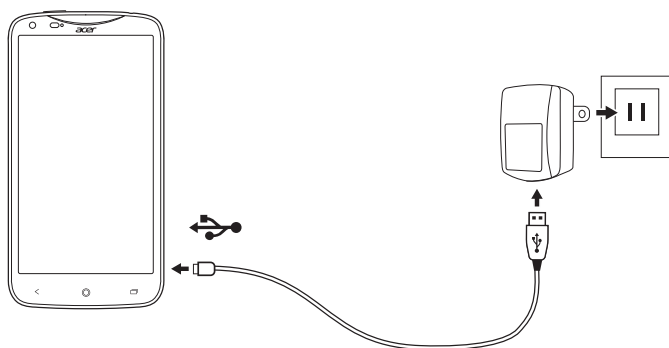

Нагрев телефона во время зарядки или продолжительных разговоров - это нормальное явление. Все телефоны перед выпуском в продажу проходят заводские испытания.

Установка карты памяти microSD


Объем хранилища данных в смартфоне можно увеличить, вставив карту microSD в специальное гнездо. Оно находится рядом с гнездом для SIM-карты.

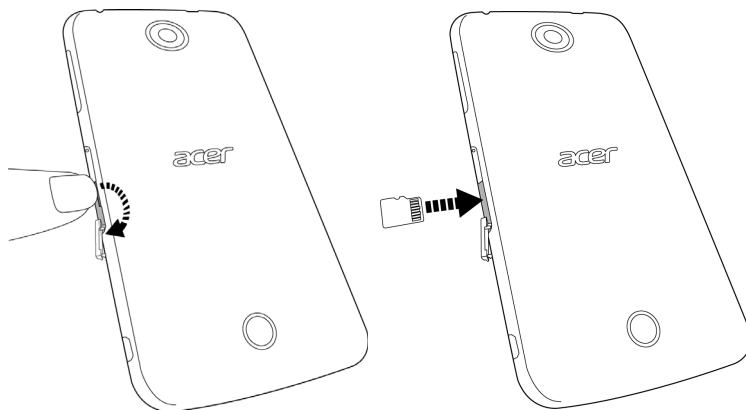

1. Вставьте ноготь в выемку на крышке гнезда карты памяти microSD.
2. Надавите в сторону экрана, чтобы открыть крышку гнезда.
3. Чтобы вставить карту, снимите крышку гнезда.
4. Вставьте карту microSD, как показано. Слабый щелчок означает, что карта надежно вставлена в гнездо.

Установка SIM-карты

Для использования всех телефонных функций смартфона в него нужно вставить карту nano-SIM. Карта nano-SIM находится с правой стороны телефона.

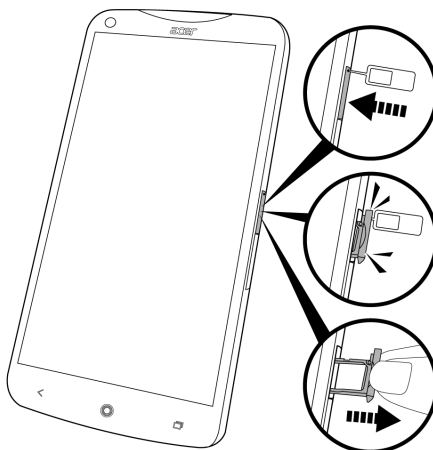

1. Вставьте инструмент извлечения SIM-карты (входит в комплект поставки) в небольшое отверстие в держателе карты.
2. Осторожно нажмите, чтобы держатель немного выступил.




Примечание: Можно также использовать скрепку или другой небольшой тонкий предмет, чтобы открыть держатель таким же способом.

3. Извлеките держатель из крышки и пальцами выньте держатель (см. рисунок).
4. В соответствии с шаблоном на держателе поместите карту nano-SIM в держатель.
5. Вставьте держатель в телефон (см. рисунок).



Примечание: Крышку SIM-карты можно вставить в гнездо только в одной ориентации.

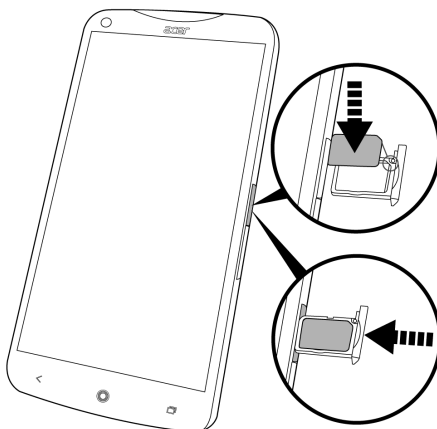

Блокировка SIM-карты

Смартфон может поставляться с блокировкой SIM-карты, т.е. вы сможете использовать только SIM-карту, предоставленную вам оператором связи.

Чтобы снять блокировку SIM-карты, обратитесь к вашему оператору связи.

Работа со смартфоном

Первое включение

Чтобы в первый раз включить смартфон, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не откроется экран. После этого вам будет предложено настроить некоторые параметры, чтобы начать работу со смартфоном.

Для завершения настройки следуйте отображаемым на экране указаниям.

Создание и использование учетной записи Google

При наличии доступа к Интернету смартфон позволяет синхронизировать информацию с учетной записью Google.

Во время настройки можно создать или указать учетную запись, которая будет использоваться для синхронизации списка контактов, эл. почты, календаря и других данных. Если у вас еще нет доступа к Интернету или вы не хотите использовать эту функцию, то нажмите **Пропустить**.

Создание нескольких учетных записей Google

Можно создать и без труда использовать несколько учетных записей Google. Откройте меню **Программ** и затем нажмите **Настройки > Добавить уч. запись**.

Ввод PIN-кода

При первой установке SIM-карты может потребоваться ввод PIN-кода с экранной цифровой клавиатуры.



.....
Важно! В зависимости от ваших настроек ввод PIN-кода может требоваться каждый раз при включении функции телефона.
.....

Активация новой SIM-карты

При первом использовании SIM-карты может потребоваться ее активация. Уточните порядок активации у своего оператора связи.

Блокировка смартфона

Если не собираетесь использовать смартфон некоторое время, то кратковременно нажмите кнопку питания, чтобы заблокировать доступ. Это позволит сэкономить заряд аккумулятора и гарантирует, что смартфон не сработает от случайного нажатия кнопок. Смартфон блокируется автоматически, если он не используется в течение одной минуты.

Вывод смартфона из режима сна

Если экран выключен и смартфон не реагирует на нажатия кнопок на экране или на передней панели, то это значит, что смартфон заблокирован и находится в режиме сна.

Чтобы вывести смартфон из режима сна, нажмите кнопку питания. Разблокируйте смартфон, проведя пальцем от одного края экрана до другого (в любом направлении).

Экран блокировки выходит за левую границу физического экрана и предоставляет дополнительное место для добавления виджетов для быстрого запуска приложений. Чтобы просмотреть расширенный экран блокировки, протяните его с левого края к центру экрана. Чтобы запустить камеру, протяните с левого края к центру экрана (см. "**Работа с камерой**" на стр. 44).



Примечание: Если, пытаясь разблокировать экран, случайно откроете расширенный экран блокировки, то закройте его, нажав нижнюю часть экрана. Затем разблокируйте смартфон, как описано выше.

Можно также сразу открывать программы экрана блокировки, показанные внизу экрана. Чтобы быстро открыть программу, нажмите значок и проведите пальцем влево или вправо по экрану. Порядок изменения программ на экране блокировки см. раздел "Управление экраном блокировки" на стр. 19.

Для дополнительной защиты можно установить графический ключ разблокировки - набор точек, которых нужно коснуться в определенном порядке, чтобы получить доступ к телефону. Откройте меню **Программ** и затем нажмите **Настройки > Безопасность > Экран блокировки**.



Примечание: Если забудете свой графический ключ разблокировки, то прочтите раздел "**Графический ключ разблокировки**" на стр. 60.

Навигация по меню и параметрам

Для навигации по меню и параметрам предназначены 3 кнопки под экраном.

Назад



Дом



Последние



Назад

Нажмите эту кнопку для перехода на предыдущую страницу или на один уровень вверх в меню.

Дом

Нажмите эту кнопку, чтобы сразу перейти на Начальный экран. Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы открыть приложение *Google Now*. Если вы не выполнили вход в систему под своей учетной записью Google, то нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы включить функцию *Поиск*.



Примечание: Сведения о Google Now см. на веб-сайте Google <http://www.google.com/landing/now/>.

Последние

Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы просмотреть список недавно открывавшихся приложений. Чтобы открыть приложение, нажмите его значок, или нажмите в любом месте экрана, чтобы вернуться на Начальный экран. **См. раздел “Многозадачность” на стр. 23.**

Использование сенсорного экрана

Для выбора элементов и ввода информации в смартфоне используется сенсорный экран. Нажимайте экран пальцем.

Нажатие: для открытия элементов и выбора параметров нажмите экран один раз.

Перетаскивание: для выделения текста и изображений проводите палец по экрану, не отпуская.

Нажатие и удержание: нажмите и удерживайте элемент, чтобы просмотреть список доступных для него действий. В открывшемся контекстном меню выберите подходящее действие.

Прокрутка: для прокрутки вверх или вниз по экрану проводите пальцем по экрану в нужном направлении.

Клавиатура Android


Это стандартная экранная клавиатура QWERTY, позволяющая вводить текст. Нажмите и удерживайте клавиши с цифрами вверху, чтобы выбрать альтернативные символы, например, буквы с диакритическими знаками.

Нажмите кнопку **?123**, чтобы открыть цифры и специальные символы, а затем нажмите клавишу

ALT, чтобы показать дополнительные символы.

Чтобы выбрать другой язык ввода, нажмите и удерживайте клавишу с запятой. Другой способ: откройте меню **Программ** и нажмите **Настройки > Язык и ввод**. Затем нажмите кнопку **Настройки** рядом с пунктом “Клавиатура Android” > **Языки ввода**. Раскладка клавиатуры изменится в соответствии с выбранным языком.

После настройки второго языка рядом с клавишей пробела появится кнопка со значком глобуса. Нажимайте эту кнопку для быстрого переключения между несколькими языками ввода.

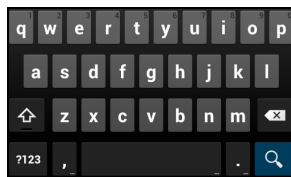

Помощь при вводе текста


У клавиатуры Android есть разные функции, помогающие правильно вводить текст. В меню **Программ** нажмите **Настройки** > **Язык и ввод**, затем нажмите кнопку **Настройки** справа от пункта **Клавиатура Android**. Здесь можно включать и отключать некоторые настройки клавиатуры.

Изменение способа ввода текста


Чтобы изменить способ ввода текста, в меню **Программ** нажмите **Настройки** > **Язык и ввод** > **По умолчанию** и затем выберите предпочтительный способ ввода.

Swype

Режим клавиатуры Swype ускоряет ввод текста. Он позволяет вводить слово на экранной клавиатуре одним непрерывным движением, последовательно проводя по буквам, не отрывая палец от экрана.

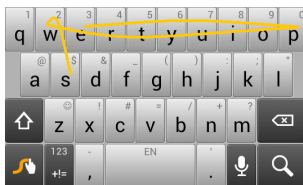


Поместите палец на первую букву слова и проведите траекторию, захватывая следующие буквы, и отпустите палец от экрана только на последней букве слова. Режим Swype будет вставлять пробелы при необходимости.

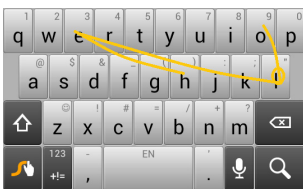

Swype будет добавлять sdвоенные буквы в слове при необходимости, но можно дать режиму Swype понять, что вы хотите вставить sdвоенную букву, начертив зигзаг или обведя букву контуром. Например, чтобы написать "ll" в слове "hello", начертите зигзаг (или обведите) клавишу с буквой "l".

Если в словаре есть несколько вариантов для вводимого вами слова, то Swype покажет список возможных слов. Если хотите использовать слово, предлагаемое по умолчанию в списке возможных слов, то просто продолжите ввод в режиме Swype. В противном случае пальцем прокрутите список и нажмите нужное слово.

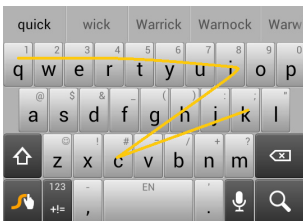

Нажмите и удерживайте клавишу Swype, чтобы открыть окно настроек, функций, обновлений, предпочтительных параметров и справки.




Нажмите кнопку **+!=**, чтобы открыть цифры и специальные символы; нажмите клавишу страницы (Shift), чтобы показать дополнительные символы.

Дополнительные клавиши могут быть разными в зависимости от типа вводимого текста. Например, клавиша для добавления значков настроения ("смайликов") появляется при вводе SMS. Как для других клавиш, нажмите и удерживайте клавишу для использования дополнительных вариантов.

Чтобы изменить способ ввода, откройте область **Уведомлений** (см. раздел "Область состояния и уведомлений" на стр. 21.) и нажмите **Выберите способ ввода**.

Помощь при вводе текста

В режиме клавиатуры Swype есть разные функции, помогающие правильно вводить текст. В меню **Программ** нажмите **Настройки > Язык и ввод**, затем нажмите кнопку **Настройки** справа от пункта **Swype**. Можно также нажать и удерживать клавишу Swype . Здесь можно включать и отключать следующие функции:


Назначение	Описание
Настройки	Изменение параметров ввода текста.
Мои слова	Настройка параметров и проверка слов, добавленных в ваш персональный словарь.
Языки	Установка языка для клавиатуры.
Жесты	Список и описание разных жестов Swype.
Справка	Описание порядка использования клавиатуры Swype.
Обновления	Проверка наличия обновлений для программ и словаря.

Предиктивный ввод текста

Предиктивный ввод текста в браузере поддерживается для обоих режимов ввода - Swype и Клавиатура Android. При вводе букв слова над клавиатурой будет отображаться список подходящих слов, соответствующих нажатым буквам. Этот список будет сужаться по мере нажатия букв. Если будет показано нужное слово, то нажмите его, чтобы вставить в текст.

Начальный экран

После перезагрузки на экране смартфона откроется начальный экран. На этом экране расположены простые органы управления, виджеты или ярлыки для быстрого доступа к информации. Они отображают различную информацию (например, время и погоду), предлагают дополнительные органы управления и обеспечивают прямой доступ к приложениям и другим часто используемым функциям смартфона.

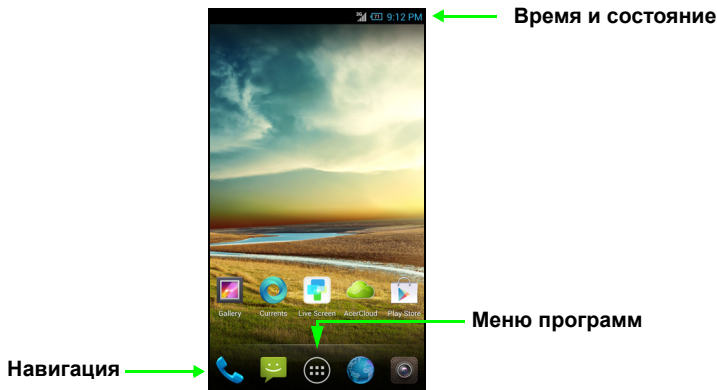

В нижней части экрана находится **панель программ**, на которой показаны стандартные программы. Чтобы открыть программу, нажмите соответствующий ей значок. Нажмите значок **z** посередине на панели программ, чтобы показать установленные программы. Порядок изменений приложений см. в разделе **"Изменение значков на панели программ"** на стр. 19.

Расширенный Начальный экран


Начальный экран выходит за левую и правую границы физического экрана и предоставляет дополнительное место для добавления значков, виджетов или функций. Для просмотра расширенного экрана проводите пальцем влево или вправо.



Вы можете даже настроить, сколько страниц Начального экрана должно появиться и в каком порядке; для этого нажмите и удерживайте любую открытую область на Начальном экране. Чтобы удалить Начальный экран, нажмите и удерживайте, а затем перетащите на значок **Удалить** сверху экрана. Чтобы изменить порядок, нажмите и удерживайте, а затем перетащите в нужное место.




Примечание: Главный Начальный экран удалить нельзя.

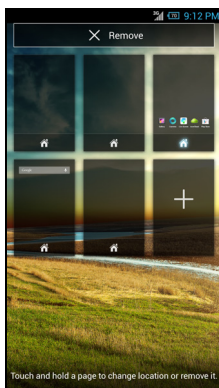

Поиск

На экране справа от Начального экрана находится панель поиска Google. Чтобы найти приложения, файлы или информацию в Интернете, нажмите в любом месте значок **Google**. Введите



искомый текст и нажмите  либо нажмите в списке один из предлагаемых вариантов, приложений или файлов. Можно также выбрать, что будет искать функция Поиск Google. Во время поиска нажмите кнопку **Назад**, чтобы скрыть клавиатуру. Затем нажмите значок **Меню > Настройки > Поиск в телефоне**. Выберите приложения, которые хотите найти с помощью функции Поиск Google.



Примечание: Для поиска или просмотра веб-сайтов в Интернете нужно подключиться к сотовой сети передачи данных (если она доступна) или беспроводной сети. См. раздел **“Работа в сети” на стр. 35**.

Голосовой поиск

Если доступна функция голосового поиска, то нажмите значок микрофона и произнесите текст поискового запроса. См. раздел **“Голосовой поиск” на стр. 35**.



Настройка Начального экрана

Начальный экран можно настроить в соответствии с вашими индивидуальными предпочтениями, добавив или удалив ярлыки программ или виджеты либо изменив фоновое изображение.

Добавление и удаление ярлыков и виджетов

Чтобы добавить ярлыки или виджеты, нажмите значок меню **Программ** внизу посередине Начального экрана.



Нажмите **ПРОГРАММЫ**, чтобы показать список ярлыков программ, которые можно перетащить на Начальный экран.

Нажмите **ВИДЖЕТЫ**, чтобы увидеть минипрограммы и ссылки (например, пользовательские ярлыки, контакты или закладки), которые можно добавить на Начальный экран. Виджеты – это небольшие программы, отображающие непрерывно обновляемую информацию, или ярлыки для быстрого запуска программ или специальных функций.

Чтобы переместить программу или виджет на Начальный экран, нажмите и удерживайте элемент, пока он не будет выбран. Откроется Начальный экран. Перетащите этот элемент на любое свободное место на экране. Чтобы просмотреть сведения о приложении или виджете, протащите его на значок вверх экрана.

Чтобы переместить элемент на другой Начальный экран, перетащите его на край экрана, и Начальный экран переключится на экран в этом направлении. Поместив элемент на нужное место, отпустите его.

Чтобы удалить ярлык или виджет с Начального экрана, нажмите и перетащите его на значок **Удалить** вверх экрана.

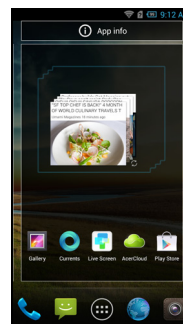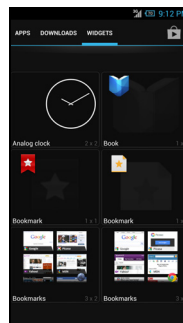


Изменение размера виджетов

Размер некоторых виджетов можно изменять. После того, как поместите виджет на Начальный экран, размер виджета можно изменить, растянув за углы.

Чтобы изменить размер виджета, уже находящегося на Начальном экране, нажмите и удерживайте этот виджет. Когда появится значок Удалить, отпустите виджет. Если этот виджет допускает изменение размера, то растяните его за стороны.

Добавление и удаление папок

На Начальный экран можно также добавлять папки. Чтобы создать новую папку, на Начальном экране перетащите значок одной программы на значок другой программы. В результате будет создана папка без имени. Нажмите значок этой папки и затем нажмите имя папки, чтобы переименовать ее.

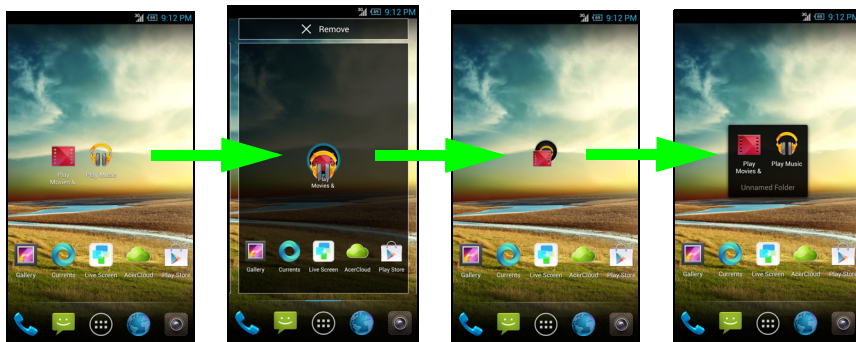

Чтобы удалить ярлык программы из папки, нажмите значок этой папки, чтобы показать находящиеся в ней программы, и затем нажмите и удерживайте значок программы, который хотите удалить. Перетащите этот значок на значок **Удалить**, появившийся вверху экрана.

Чтобы удалить папку, нажмите и удерживайте ее, затем перетащите на значок **Удалить**, появившийся вверху экрана.

Изменение значков на панели программ

На панель программ можно вывести значки установленных программ.

Откройте меню **Программ** и найдите программу, которую хотите добавить.

Нажмите и удерживайте значок, затем перетащите его на любое свободное место на панели. Если перетащить новый значок программы на значок, который уже есть на панели, то будет создана папка, содержащая оба значка.

Чтобы удалить значок с панели, нажмите и удерживайте значок, чтобы выбрать его. Перетащите значок либо на другое место за пределами панели, либо на значок **Удалить** вверху экрана.

Изменение фонового изображения

В меню **Программы** нажмите **Настройки** > **Экран** > **Фоновое изображение**.

Можно выбрать изображения из Галереи, стандартные фоновые изображения или Динамические (анимированные или интерактивные) фоновые изображения.


Управление экраном блокировки

В меню **Программы** нажмите **Настройки** > **Экран блокировки**. Измените настройки экрана блокировки, такие как фоновое изображение, количество жалюзи в эффектах перехода, включение и выключение ярлыков приложений и выбор ярлыков приложений.

Изменение настроек Начального экрана

В меню **Программы** нажмите **Настройки** > **Начальный экран**. Измените настройки Начального экрана, такие как фоновое изображение, эффекты перехода, включение или выключение повтора эффекта перехода и циклическая прокрутка начальных экранов.

Меню Программы

Чтобы открыть меню Программ, на Начальном экране посередине панели программ нажмите .

Программы отображаются в алфавитном порядке. Проведите пальцем влево или вправо, чтобы показать другие программы. Дойдя до последней страницы программ, проведите пальцем влево, чтобы показать виджеты, установленные в смартфоне, или нажмите **ВИДЖЕТЫ** вверху страницы.

Нажмите значок **Магазин Play**, чтобы открыть веб-сайт Google Play и найти и купить программы и/или цифровые медиафайлы.

Для быстрого переключения на программы или виджеты нажмите **ПРОГРАММЫ** или **ВИДЖЕТЫ** вверху меню Программ.



Примечание: все иллюстрации приведены только для справки.

Программы, установленные в вашем устройстве, могут отличаться от показанных на иллюстрациях.


Область состояния и уведомлений

Область уведомлений расположена сверху экрана.



На ней отображаются разные значки, уведомляющие о состоянии телефона. С левой стороны области уведомлений отображаются значки событий, уведомляющие о новом событии (например, о поступлении нового сообщения).

Для просмотра дополнительных сведений о новых событиях и регулировки часто используемых настроек перетащите область **Уведомлений** вниз по экрану.

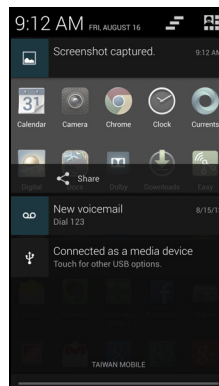


Значки подключений

Значки справа отображают мощность сигнала, подключение, уровень заряда аккумулятора и время.




Значок	Описание	Значок	Описание
	Подключен к мобильной сети GPRS		Роуминг
	Подключен к мобильной сети EDGE		Мощность сигнала сотовой сети
	Подключен к мобильной сети 3G		Передача мобильных данных
	Подключен к мобильной сети 4G (LTE)		Подключен к беспроводной сети
	Подключен к сети HSDPA		Нет сигнала
	Модуль Bluetooth включен		Режим "в самолете" (Функции беспроводной связи отключены. Чтобы позвонить, сначала отключите режим "в самолете".)
	Подключен по Bluetooth		Включена функция использования в качестве USB-модема
	Включена функция использования в качестве USB-модема и беспроводного модема		Включена функция использования в качестве беспроводного модема

Значки состояния аккумулятора

Значок	Описание	Значок	Описание
	Очень низкий уровень заряда аккумулятора		Аккумулятор частично разряжен
	Низкий уровень заряда аккумулятора		Аккумулятор полностью заряжен
	Идет зарядка аккумулятора		


Значки уведомлений

Значок	Описание	Значок	Описание
	Сигнал установлен		SIM-карта не установлена или имеет недопустимый тип
	Режим громкой связи включен		Режим вибрации
	Новое сообщение Gmail		Звонок отключен
	Новое/непрочитанное сообщение SMS/MMS		Микрофон телефона отключен
	Проблема при отправке SMS/MMS		Есть обновление для программы
	Новое сообщение Google Talk		Есть обновление для системы
	Новое сообщение голосовой почты		Пропущенный вызов
	Предстоящее событие		Воспроизводится песня
	Синхронизация данных		Другие уведомления
	Предупреждение - для просмотра дополнительных сведений откройте область уведомлений вниз		GPS включен
	Заполнена карта SD или USB-накопитель		Получение данных о местоположении от GPS
	Есть общедоступная беспроводная сеть		Выполняется выгрузка данных
	Телефон подключен к ПК через разъем USB		Выполняется загрузка данных

Значок	Описание	Значок	Описание
	Превышен установленный оператором предельный объем данных		Загрузка завершена
	Подключен или отключен от виртуальной частной сети (VPN)		

Многозадачность

Одновременно можно запускать несколько программ. Чтобы открыть новую программу, нажмите кнопку Дом, чтобы вернуться на Начальный экран, затем запустите новую программу.

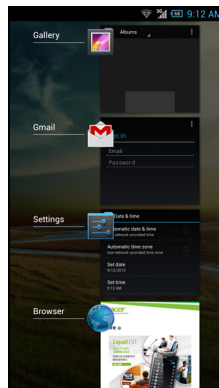

Совет: Чтобы продлить время работы от аккумулятора, закройте программу, с которой закончили работу. Для этого либо нажмите кнопку **Назад**, либо нажмите кнопку **Меню** и выберите **Выход** (при наличии).

Выключение смартфона

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы открыть меню телефона.
2. Нажмите **Выкл. питание** > **ОК**.
-ИЛИ-

 - Нажмите и удерживайте (примерно 5 секунд) кнопку **питания**, пока экран не погаснет.


Принудительное выключение телефона



Если обычная процедура выключения не поможет, то можно симитировать извлечение аккумулятора. Нажмите и удерживайте кнопку **питания** в течение примерно 12 секунд.


Управление контактами

Управление вашими контактами


В смартфоне есть адресная книга, позволяющая сохранять контакты либо во внутреннюю память, либо на SIM-карту.

Чтобы просмотреть свои контакты, в меню программ откройте программу **Люди** или нажмите  в окне "Набор номера".


Если в телефоне нет сохраненных контактов, то можно импортировать контакты вашей учетной записи Google, добавить новые контакты или импортировать контакты с SIM-карты или карты SD. В меню программ откройте программу **Люди** и затем нажмите , чтобы добавить контакт, или , чтобы найти контакт, или нажмите кнопку **Меню**, чтобы открыть меню.

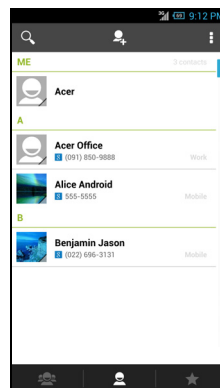


Добавление контакта

Чтобы добавить новый контакт, нажмите . Можно также сканировать штриховой код профиля человека, чтобы добавить этого человека в свой список контактов или группу контактов.

Чтобы создать контакт, сначала выберите, где нужно сохранить сведения о контакте.

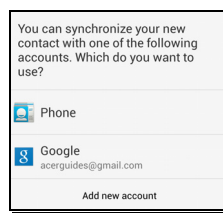


Примечание: если выбрать вариант Телефон, то информация о новом контакте будет сохранена в локальную память телефона, но не будет синхронизирована с контактными сведениями в вашей учетной записи Google.

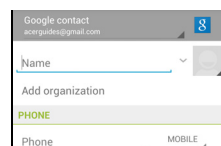

Затем система попросит вас ввести сведения о контакте, такие как имя, адрес и номер телефона.


Можно прокрутить страницу вниз и нажать **Добавить другое поле**, чтобы добавить следующие данные:

- Адреса программ чата (IM).
- Добавить любые личные сведения о человеке.
- Произношение имени
- Ссылка на веб-сайт

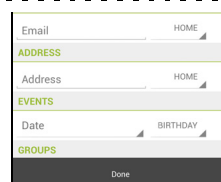

Чтобы контакту назначить изображение, нажмите силуэт и выберите: сделать фотоснимок или выбрать изображение из галереи изображений в смартфоне.

По окончании нажмите **Готово** внизу экрана.

Если нажать имя контакта, то откроется окно его профиля. Во время просмотра профиля контакта нажмите , чтобы отредактировать, отправить, удалить или распечатать сведения о контакте. Можно также назначить мелодию звонка для контакта или сопоставить контакт с SIM-картой.



.....
Совет: можно также создать контакт, используя набранный номер или номер позвонившего вам человека (см. раздел **"Сохранение набранного номера в списке контактов"** на стр. 29).
.....

Выполнение вызовов

В этой главе описываются порядок выполнения телефонных вызовов и различные возможности, доступные во время вызова.

Перед тем как позвонить

Прежде чем звонить, проверьте, включена ли функция телефона. Проверить состояние телефона можно в области уведомлений.



Примечание: цвета значков состояния и уведомлений могут быть разными.

Значо Описание

к



Не подключен к сети: Выполнять вызовы нельзя.



Подключен к сети: Можно выполнять вызовы.





Режим "в самолете": Отключены модули беспроводной связи (Wi-Fi, Bluetooth, 2G и 3G). Чтобы позвонить, сначала отключите режим "в самолете".


Выполнение вызова



Примечание: чтобы позвонить, сначала включите функцию телефона.

1. На Начальном экране нажмите **Телефон**, чтобы открыть экранную цифровую панель.
2. Введите номер вызываемого абонента.
3. Чтобы позвонить, нажмите .
4. Чтобы завершить вызов, нажмите .

Если показан нужный вам контакт, то нажмите его имя, чтобы позвонить ему.

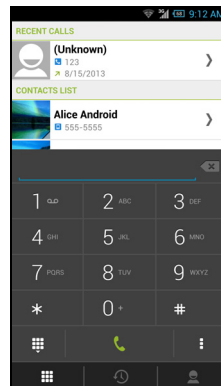



Набор номера из Журнала вызовов

Чтобы просмотреть журнал вызовов, нажмите вкладку **Журнал вызовов** внизу экрана. На ней показаны недавние принятые, набранные и пропущенные вызовы.

Чтобы повторить набор, нажмите этот контакт. Чтобы просмотреть сведения о вызове, нажмите стрелку. Во время просмотра сведений о вызове можно выполнять другие действия, например, **Добавить в контакты** и **Удалить из журнала вызовов**.

Просмотр пропущенных вызовов

Уведомления о пропущенных вызовах отображаются в следующих 2 местах:

1. В области уведомлений со значком пропущенного вызова . Откройте область **Уведомлений** и нажмите уведомление о пропущенном вызове, чтобы показать сведения о нем.
2. По нажатию значка Телефон  (число в рамке означает количество пропущенных вызовов). Нажмите **Телефон** на экране блокировки, Начальном экране или в меню Программы, чтобы сразу показать сведения о пропущенном вызове.

Как позвонить одному из контактов

Звонок контакту с вкладки Контакты

1. Чтобы просмотреть свои контакты, нажмите вкладку **Контакты** вверху экрана.
2. Чтобы позвонить контакту, нажмите его.

Звонок контакту из программы Контакты

1. Чтобы просмотреть контакты, в меню программ нажмите значок **Контакты**.
2. Нажмите контакт, чтобы открыть окно его профиля.
3. Чтобы позвонить контакту, нажмите его номер телефона.

Набор международного номера

При наборе международных номеров не нужно вводить международный префикс прямого набора (00 и т.д.) перед кодом страны. На экранной цифровой панели нажмите и удерживайте 0+, пока на экране не появится +.




.....
Внимание! Стоимость международных вызовов может значительно различаться в зависимости от вызываемой страны и оператора связи. Заранее узнайте тарифы у своего оператора, чтобы не получать телефонные счета на большую сумму. При использовании смартфона за границей будет взиматься плата за роуминг. Перед выездом узнайте у своего оператора тарифы роуминга в той стране, куда едете.
.....

Виджет "Прямой набор"

На Начальный экран можно добавить виджет "Прямой набор", чтобы быстро звонить выбранным контактам. Откройте меню **Программ** и затем откройте вкладку **ВИДЖЕТЫ**. Нажмите и удерживайте виджет **Прямой набор**, чтобы поместить его на Начальный экран. Затем выберите контакт, чтобы быстро звонить ему, нажимая этот виджет на Начальном экране.


Экран ГОЛОСОВЫХ ВЫЗОВОВ


Нажав значок , можно свернуть окно вызова, чтобы оно стало перемещаемым диалоговым окном, а не занимало весь экран. Такое "плавающее" диалоговое окно можно задать по умолчанию для экрана голосовых вызовов. Для этого откройте область **Уведомлений** и нажмите кнопку **Float caller** либо откройте меню **Программы** и нажмите **Настройки** > **Дополнительно...** > **Настройки вызова** и нажмите **Float caller**, чтобы включить или отключить его.



Ответ на вызов или его отклонение

Когда поступит входящий вызов, на экране высветится номер вызывающего абонента. Чтобы принять или отклонить вызов, нажмите соответствующий значок и проведите пальцем поперек экрана. Чтобы отклонить вызов и



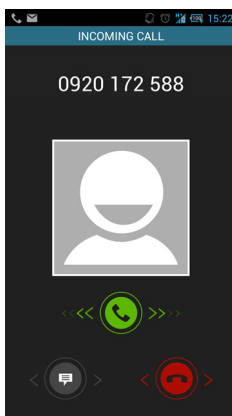


отправить текстовое сообщение вызывающему абоненту, нажмите значок  и выберите подходящее сообщение.



Завершение вызова


Чтобы завершить вызов, на экране голосового вызова нажмите .

Возможности во время разговора

Значок	Описание
	Постановка вызова на удержание.
	Отключение микрофона во время разговора.
	Громкая связь.
	Открытие кнопочной панели во время разговора.
	Два варианта: <ul style="list-style-type: none">• Добавить второй вызов• Записать разговор.



Сохранение набранного номера в списке контактов

Набранный номер можно сохранить в списке контактов для использования в будущем.

1. На вкладке **Журнал вызовов** выберите номер, нажмите стрелку и затем нажмите **Добавить в контакты** .
2. Нажмите **Создать новый контакт** и выберите способ завершения действия. См. раздел “Добавление контакта” на стр. 24.

Конференц-связь

Если ведется разговор с одним абонентом, а вызов по другой линии поставлен на удержание, то оба вызова можно объединить в конференцию.

Соединившись с первым участником, нажмите , чтобы добавить второй вызов. Нажмите , чтобы начать конференцию.

Звонки через Интернет

Можно принимать вызовы и самому звонить через Интернет, используя подключение к беспроводной сети.

Добавление учетной записи для Интернет-ЗВОНКОВ

В меню Программ нажмите **Настройки**, затем нажмите **Дополнительно...** в разделе *БЕСПР. УСТРОЙСТВА И СЕТИ*. Выберите вариант в разделе **НАСТРОЙКИ ИНТЕРНЕТ-ЗВОНКОВ**. Нажмите **Учетные записи SIP**, чтобы добавить и изменить учетные записи Интернет-звонков. Нажмите **Использ. Интернет-вызов**, чтобы выбрать, когда использовать Интернет-вызов.

Внизу экрана "Учетные записи SIP" нажмите **Добавить уч. запись** и введите **Имя пользователя**, **Пароль** и **Сервер**. Можно также настроить дополнительные параметры, такие как "Отображаемое имя", "Адрес исходящего прокси-сервера", "Номер порта", "Тип передачи" и "Отправлять сообщение об активности".

Изменение или удаление учетной записи для Интернет-звонков

Откройте имеющуюся учетную запись для Интернет-звонков и измените нужные параметры учетной записи SIP. Нажмите **Сохранить**, чтобы сохранить изменения; нажмите **Отменить**, чтобы отменить изменения, или нажмите кнопку **Меню** и затем выберите **Удалить уч. запись**, чтобы удалить имеющуюся учетную запись.

Звонки через Интернет

Нажмите **Использ. Интернет-вызов**, чтобы в телефоне настроить использование Интернет-вызовов в следующих случаях:

- Для всех вызовов, когда доступна сеть прд. данных
- Только для Интернет-вызовов
- Спрашивать для каждого вызова

Прием Интернет-звонков

В телефоне можно настроить прием Интернет-звонков, поступающих на учетную запись для Интернет-звонков, которую вы добавили в телефон.

В меню Программ нажмите **Настройки**, затем нажмите **Дополнительно...** в разделе *БЕСПР. УСТРОЙСТВА И СЕТИ*. Нажмите **Настройки вызова > Учетные записи SIP**. Установите флажок **Принимать входящие вызовы**.


Звонки контакту на его адрес для Интернет-ЗВОНКОВ

Чтобы звонить контактам через Интернет, им нужно добавить адреса для Интернет-звонков.

Чтобы позвонить через Интернет, на Начальном экране или в меню Программ откройте **Контакты**. Нажмите контакт, чтобы открыть окно его профиля, и затем нажмите его адрес для Интернет-звонков.

Звонок на номер телефона при помощи функции Интернет-звонков

Если в телефоне вы настроили выполнение всех вызовов при помощи функции Интернет-звонков или выдачу запроса при каждом исходящем вызове, то можете звонить на номер телефона при помощи функции Интернет-звонков, когда подключитесь к беспроводной сети.

Наберите номер и нажмите , либо выберите контакт, которому хотите позвонить, и затем нажмите учетную запись для Интернет-звонков, которую хотите использовать для звонка.



.....
Важно! Для звонков на номер телефона через Интернет нужно, чтобы ваш оператор поддерживал такую функцию; за ее использование оператор может начислять дополнительную плату. Уточните это у своего оператора.
.....

Сообщения




В этой главе описывается порядок настройки и использования в смартфоне функций **Сообщения в телефоне**, **Сообщения в социальных сетях** и **События в социальных сетях**.


Доступ ко всем сообщениям SMS и MMS выполняется в программе **Сообщения**. Программа Сообщения автоматически группирует полученные и отправленные сообщения в виде цепочек.

Чтобы открыть программу Сообщения, на Начальном экране нажмите **Сообщения**.

Создание нового сообщения

В телефоне можно создавать сообщения SMS или MMS.

1. Чтобы создать новое сообщение, нажмите значок .
2. Нажмите  или введите номер телефона или имя получателя в поле **Кому**. Под текстовым полем в раскрывающемся списке будут показаны подходящие контакты. Чтобы выбрать подходящий контакт, нажмите его имя. Выбрав нужные контакты, нажмите  внизу экрана.
3. Введите текст сообщения в текстовом окне **Введите сообщение**.

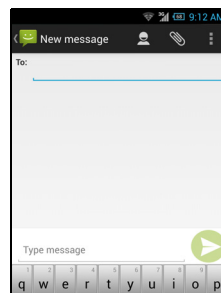

Примечание: стандартная длина SMS-сообщения составляет 160 знаков. Если в сообщении больше 160 знаков, то оно будет отправлено как несколько сцепленных сообщений. Большинство телефонов, кроме некоторых старых моделей, автоматически соединяют сцепленные сообщения, чтобы получатель увидел одно длинное сообщение.



Нажмите кнопку **Меню**, чтобы посмотреть функции, доступные при создании нового сообщения. Эти параметры меняются в зависимости от состояния сообщения.

Параметр	Описание
Добавить группу контактов	Мгновенное добавление нескольких контактов из заранее определенных групп. <i>Вы добавляете контакты в группы в приложении Люди. Выберите имеющуюся группу или создайте свою собственную.</i>
Добавить тему	Добавить тему к сообщению.

Параметр	Описание
Добавить сведения о контакте	Добавить в сообщение контактные сведения о получателе.
Вставить смайлик	Вставить "смайлик" (значок настроения) в текст сообщения.
Отменить	Отменить сообщение.
Настройки	Изменение разных параметров обмена сообщениями.

Ответ на сообщение

При поступлении нового SMS-сообщения в области уведомлений появится значок сообщения, а внизу экрана телефона значок сообщения покажет количество непрочитанных текстовых сообщений.

На Начальном экране нажмите **Сообщения**, чтобы просмотреть список сообщений, или раскройте область **Уведомлений**, чтобы просмотреть сводку о сообщении. Нажмите эту сводку, чтобы открыть список сообщений.

Чтобы ответить на сообщение SMS или MMS, откройте сообщение в списке сообщений. Введите текст ответа в текстовое окно **Введите сообщение**. Нажмите кнопку Меню, чтобы показать доступные функции.

Параметр	Описание
Добавить тему	Добавить тему к сообщению.
Отправить	Отправить сообщение.
Удалить сообщения	Удалить цепочку сообщений.
Вставить быстрый текст	Вставить заранее созданный текст.
Вставить смайлик	Вставить "смайлик" (значок настроения) в текст сообщения.
Вставить контакт	Добавить контакт в список получателей.
Добавить в контакты	Добавить еще один контакт в список контактов.
Настройки	Изменение разных параметров обмена сообщениями.

MMS-сообщения

MMS-сообщения аналогичны SMS-сообщениям, но к ним можно также прикреплять мультимедийные файлы, например, фотографии, звуковые файлы или видеоролики. Каждое MMS-сообщение может иметь размер не более 300 КБ.



Примечание: перед отправкой MMS-сообщений нужно настроить профиль MMS. Как правило, смартфон настраивает этот профиль на основе данных, полученных от оператора связи.



Совет: чтобы вручную настроить профиль MMS, узнайте необходимые данные у своего оператора связи.

Получение MMS-сообщений

При поступлении нового сообщения MMS в верхней части экрана появится значок сообщения, а также откроется уведомляющее сообщение.


1. Откройте программу Сообщения, чтобы просмотреть сводку сообщения.
2. Нажмите **Загрузить**, чтобы загрузить содержимое сообщения.




Примечание: Загрузка может занять много времени в зависимости от скорости подключения к сети. Загрузка остановится при ответе на сообщение или при запуске другой программы.



Важно! За загрузку содержимого сообщения может начисляться плата, особенно в режиме роуминга. Уточните это у своего оператора.

3. Нажмите сообщение, чтобы просмотреть его содержимое.
4. Чтобы ответить на сообщение, введите текст ответа в поле **Введите сообщение** и нажмите значок **Отправить**. В ответ на SMS будет отправлено обычное текстовое сообщение. Если хотите прикрепить файл, то нажмите . Откроется меню параметров.
5. Закончив создание сообщения, нажмите кнопку **Меню** и выберите **Отправить**.

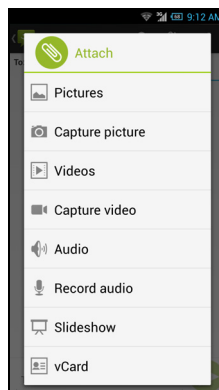

Работа в сети

Просмотр веб-сайтов в Интернете


Для просмотра веб-сайтов в Интернете смартфон нужно подключить к сети передачи данных или беспроводной сети. В вашем устройстве установлено два браузера (программы просмотра веб-страниц) – *Chrome* и *Обозреватель*. Ниже описывается браузер Chrome.


Работа с браузером

Чтобы начать просмотр веб-страниц, откройте меню Программ и нажмите **Chrome**. Чтобы открыть новый веб-сайт, нажмите адресную строку вверху страницы. С клавиатуры введите адрес и нажмите **Перейти**. Страницы можно делать крупнее или мельче, разводя или сводя два пальца на экране.

Для перемещения вперед и назад по журналу обозревателя, просмотра закладок, настройки параметров обозревателя и выполнения других задач нажмите кнопку **Меню**.

Программа Chrome позволяет открывать несколько страниц.

Нажмите значок  вверху веб-страницы, чтобы показать все открытые вкладки (чтобы закрыть их, нажмите этот значок еще раз). Нажмите вкладку в списке, чтобы открыть ее. Чтобы открыть новую вкладку, нажмите **Новая вкладка**. Число на значке соответствует количеству открытых вкладок.

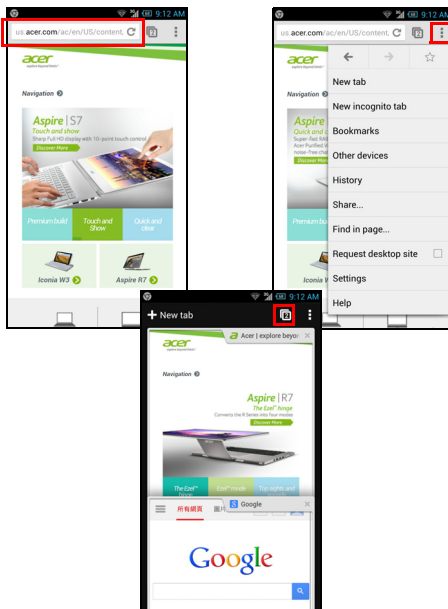


Голосовой поиск



Примечание: голосовой поиск доступен только в некоторых странах.

Голосовое управление позволяет отправлять текстовые сообщения (SMS), вызывать абонентов, отправлять сообщения эл. почты, находить маршруты к нужным учреждениям, автоматически звонить в организации, вести поиск в

Интернете и даже отправлять самому себе голосовые заметки. В меню Программ откройте **Голосовой поиск**.

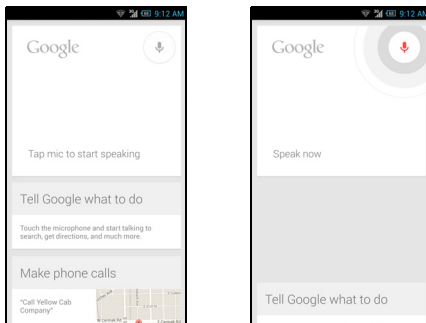



Настройка эл. почты Google

1. Подключите смартфон к сети передачи данных или Wi-Fi.
2. В меню Программ нажмите **Gmail**.

Если при первом включении телефона вы не ввели адрес своей учетной записи Gmail и пароль, то выполните инструкции, показанные на экране.


Создание эл. письма

1. Подключите смартфон к сети передачи данных или Wi-Fi.
2. В меню Программ нажмите **Gmail**.
3. Нажмите .
4. Введите адрес эл. почты получателя, тему и напишите текст сообщения.
5. Закончив создание сообщения, нажмите .

Настройка эл. почты

Со смартфона можно обращаться к своей эл. почте. Почтовые ящики на самых популярных почтовых веб-службах можно настроить за два шага. В меню Программ нажмите **Эл. почта**, чтобы начать настройку вашей учетной записи эл. почты.

При необходимости введите свой адрес эл. почты и нажмите **Ручная настройка**, чтобы вручную ввести значения параметров. Для завершения настройки нажмите **Далее**.

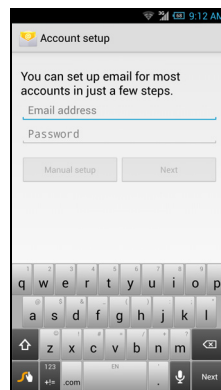

Google Play



.....
Примечание: веб-сайт Google Play может быть доступен не во всех странах и регионах.
.....




.....
Примечание: перед использованием Google Play нужно активировать учетную запись Google. При первом посещении веб-сайта Google Play вам будет нужно прочитать и принять "Условия обслуживания".
.....

На Начальном экране или в меню Программ нажмите **Магазин Play**, чтобы открыть Google Play. Здесь можно загрузить множество дополнительных программ и приложений, расширяющих функциональные возможности вашего смартфона.





.....
Примечание: содержание и оформление службы Google Play разные для разных стран. Например, в некоторых странах можно просматривать и покупать фильмы, книги, журналы или музыку. В любое время могут добавляться новые категории или меняться порядок навигации по службе Google Play.
.....

Предлагаемые в этом магазине программы можно просматривать по категориям или нажать значок поиска, чтобы найти конкретную программу.

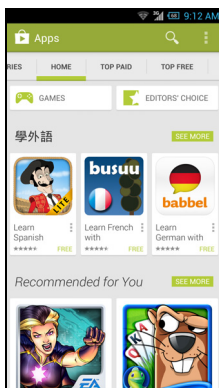

Выбрав нужную программу, нажмите кнопку **Установить**, чтобы загрузить и установить эту программу. В уведомлении на экране будет указано, доступ к каким службам (контактные сведения, подключение к беспроводной сети, GPS и т.п.) требует эта программа для правильной работы. Если ни одна из этих служб не кажется вам подозрительной, то нажмите **Принять и загрузить**, чтобы продолжить установку.

Контролировать ход загрузки можно как на странице программы, так и в области уведомлений смартфона.

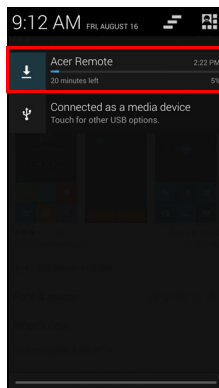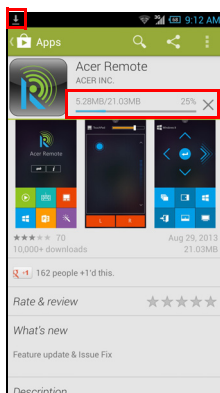

Важно! Некоторые программы могут предлагаться за плату, и перед их загрузкой их будет нужно оплатить. Для оплаты этих программ вам нужно настроить учетную запись Google Wallet (Кошелек) или указать номер кредитной карты, привязанной к вашей учетной записи Google.

Использование загруженных программ

После загрузки и установки программы она будет показана в меню программ в разделах ПРОГРАММЫ или ВИДЖЕТЫ.

Некоторые программы можно установить либо как программу и виджет, либо только как виджет (без значка программы). См. раздел “Настройка Начального экрана” на стр. 18.

Удаление загруженных программ

Чтобы из меню Программ удалить загруженную и установленную программу, нажмите и удерживайте ее значок, а затем перетащите его в корзину **Удалить** в верхнем левом углу Начального экрана.



Примечание: удаление программы с Начального экрана удаляет только ее ярлык. См. раздел “Добавление и удаление ярлыков и виджетов” на стр. 18.

Другой способ: в меню программ нажмите **Настройки** и выберите **Программы**. Нажмите программу, которую хотите удалить, нажмите **Удалить** и подтвердите.

Карты, Навигация, Адреса

Программа Карты Google дает понятные указания, как добраться до нужного пункта, и с помощью функции Адреса показывает на карте, где находятся ваши друзья, интересные объекты и организации. Программа Навигация в режиме реального времени показывает дорожную обстановку и дает водителю голосовые указания по поворотам.



.....
Важно! В программе Карты Google есть информация не обо всех местах.
.....

Карты

В меню программ нажмите значок Карты. Для перемещения по карте перетаскивайте ее пальцем.

Увеличение и уменьшение масштаба:


1. Дважды нажмите место на карте, чтобы показать его крупнее, а для уменьшения масштаба нажмите один раз, или
2. Нажмите нужный фрагмент двумя пальцами и разведите пальцы, чтобы сделать изображение крупнее; для уменьшения масштаба сведите пальцы.



.....
Важно! Все уровни увеличения доступны не для всех мест.
.....

Настройка AcerCloud

AcerCloud - это служба частного облака, которая позволяет вам получать доступ к вашим файлам через Интернет и гарантирует, что ваши самые важные файлы имеют самую последнюю версию. При использовании частного облака все ваши устройства (компьютер, планшетный ПК, смартфон), на которых установлена программа AcerCloud, могут получать доступ к файлам на вашем главном Облачном ПК. Чтобы открыть портал AcerCloud, на Начальном экране или в меню Программы нажмите **AcerCloud**.

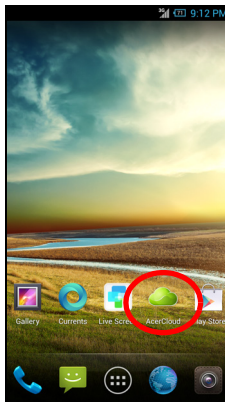


Дополнительные сведения можно узнать на веб-сайте AcerCloud:
www.acer.com/acercloud



.....
Примечание: для доступа к файлам на других устройствах ваш Облачный ПК должен быть включен и подключен к Интернету. Если на вашем ПК есть функция Always Connect, то ваш ПК может находиться в режиме Сон, но при этом он должен быть подключен к внешнему источнику питания (то есть питаться не от аккумулятора).
.....

Настройка AcerCloud для Windows

Чтобы установить AcerCloud на ПК без AcerCloud, можно загрузить программу установки AcerCloud с веб-сайта AcerCloud (<https://www.cloud.acer.com/ops/downloads>) и в разделе Windows выбрать "Программа установки AcerCloud".

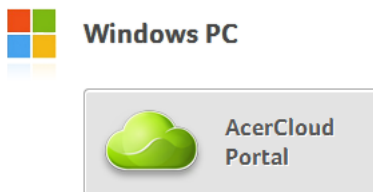

После загрузки дважды щелкните по файлу программы установки и выполните указания по установке AcerCloud.



Примечание: Программа AcerCloud предназначена для Windows 7 и Windows 8. Она несовместима с более ранними версиями ОС Windows или MAC OS X.

Установка программы AcerCloud

Дважды щелкните значок **AcerCloud**, затем дважды щелкните **AcerCloudSetup**. Выполните инструкции по установке AcerCloud.

Вход в систему с использованием идентификатора Acer ID


Запустите программу **AcerCloud** с рабочего стола или из меню Пуск.

Если у вас уже есть идентификатор Acer ID, то для входа в свою учетную запись AcerCloud введите адрес эл. почты и пароль.



Создание идентификатора AcerCloud ID

Если у вас нет идентификатора AcerCloud ID, то сначала вам нужно зарегистрироваться на сайте AcerCloud и создать учетную запись (это можно сделать со смартфона). Откройте меню **Программ**, нажмите **AcerCloud**, затем нажмите **Первое использование AcerCloud** и введите запрашиваемые сведения.

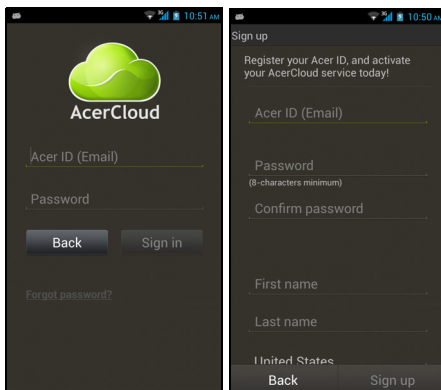


Запомните адрес эл. почты и пароль, которые используете для идентификатора AcerCloud ID. Эти сведения нужно использовать для входа в службу AcerCloud с каждого устройства. Выполнив указания, зарегистрируйте новый Acer ID.

Введя сведения, нажмите **Далее**, чтобы отправить заявку на Acer ID. На ваш почтовый адрес придет эл. письмо со ссылкой для активации Acer ID. Нажмите ссылку в этом эл. письме, чтобы активировать ваше устройство с этим Acer ID.

Варианты AcerCloud

После установки AcerCloud вам будет предложено несколько вариантов. Выберите варианты, подходящие для вашего ПК, и нажмите **Далее**, чтобы завершить установку:

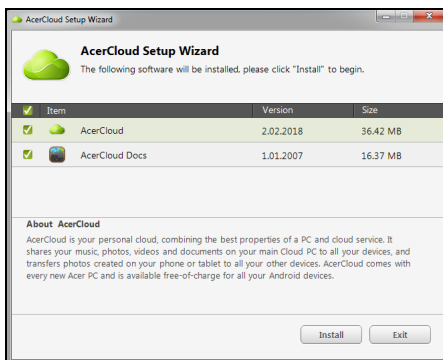

PicStream - Фотографируйте интересные события на смартфон и обменивайтесь ими с другими интеллектуальными устройствами. Фотографии будут постоянно храниться на вашем Облачном ПК (см. ниже) и будут временно доступны в течение 30 дней в вашем персональном облаке и на других устройствах.

Сделать этот ПК Облачным ПК - Вы должны назначить один (и только один) компьютер своим Облачным ПК. Копии всех файлов, добавляемых в персональное облако (например, с помощью PicStream), будут передаваться на Облачный ПК, а файлы на этом ПК будут доступны с других устройств, на которых установлена программа AcerCloud.



.....
Важно! Если у вас уже есть Облачный ПК, то НЕ выбирайте этот вариант. Ваш Облачный ПК должен быть подключен к Интернету, а на его дисках должно быть достаточно места для хранения медиафайлов.
.....

Выгрузка Документов AcerCloud - Когда вы выгружаете и сохраняете документ на свой ПК, этот документ помещается в персональное облако и передается на другие устройства. Документы будут временно доступны в вашем персональном облаке в течение 30 дней. Для долговременного хранения документы можно загрузить на другие устройства.



.....
Примечание: если вариант "Выгрузка Документов AcerCloud" недоступен, то нажмите значок AcerCloud в области уведомлений (в нижнем правом углу рабочего стола Windows) и выберите **Проверить наличие обновлений**, чтобы установить Документы AcerCloud.
.....




.....
Примечание: эти настройки AcerCloud можно открыть и изменить, нажав значок AcerCloud в области уведомлений (в нижнем правом углу рабочего стола Windows).
Чтобы открыть окно настроек, нажмите значок AcerCloud и выберите **Открыть AcerCloud**.
.....

Работа с камерой


Ваш смартфон оснащен двумя цифровыми камерами на передней и на задней панелях. В этом разделе описывается весь процесс фото- и видеосъемки с помощью смартфона.

Чтобы активировать камеру, нажмите значок **Камера** на Начальном экране или откройте меню программ и нажмите **Камера**.

Значки и индикаторы камеры

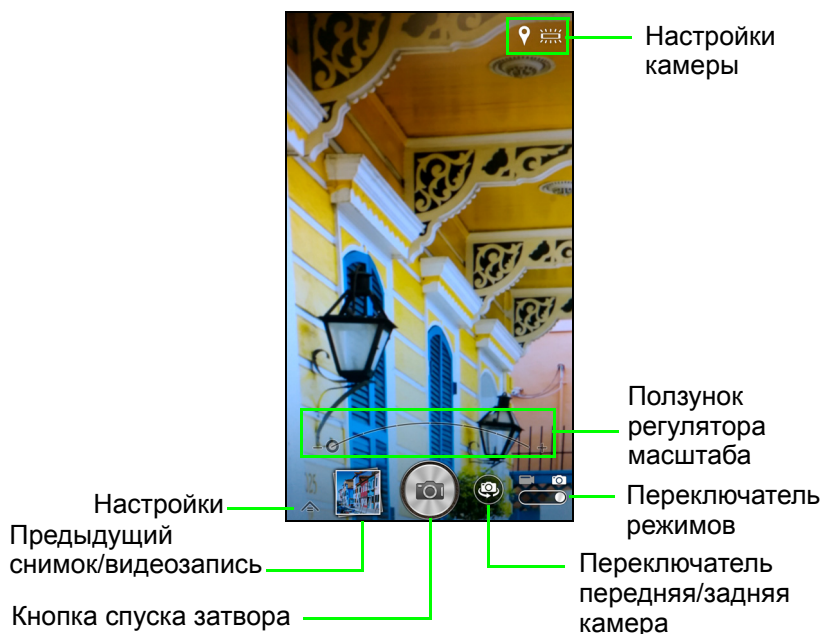


В окне камеры расположены органы управления и настройки камеры. Нажмите на изображении то место, где должен привести фокус объектив с функцией автофокусировки (только для задней камеры). Для приближения или удаления объекта съемки передвигайте ползунок регулятора масштаба.

Чтобы сделать снимок, нажмите значок  или кнопку громкости. Чтобы открыть галерею, нажмите эскиз предыдущего снимка.

Меню настроек камеры

Нажмите значок *Настройки*, чтобы открыть меню *Настройки*. Нажмите значок

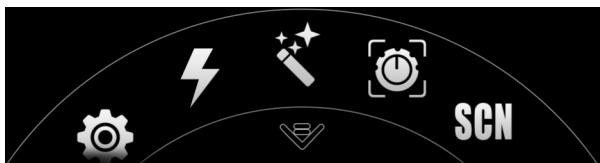

шестеренки, чтобы показать все параметры настройки камеры, или проверните колесико, чтобы быстро выбрать нужный ярлык. В меню есть следующие параметры:

- **Вспышка:** возможные варианты для кольцевой вспышки камеры - Вкл., Выкл. или Авто.
- **Цветовой эффект:** Применение цветового эффекта к изображению.

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| • Нет | • Виньетка |
| • Античный | • Рельеф |
| • Ломо | • Цветной набросок |
| • Монохромный красный | • Оттенки серого |
| • Монохромный зеленый | • Мультфильм |
| • Монохромный синий | • Акварельный рисунок |
| • Сепия | |

- **Режим съемки:** Регулировка параметров фото в зависимости от конкретных условий съемки.

- | | |
|--------------------|----------------------|
| • Обычный | • Непрерывная съемка |
| • Панорама | • Снимок улыбки |
| • HDR | • Лучший снимок |
| • Слабое освещение | • Захват презентации |

- **Сюжетный режим:** Регулировка параметров фото для конкретного сюжетного режима.

- | | |
|-----------|------------------|
| • Нет | • Ночь |
| • Макро | • Ночной портрет |
| • Пейзаж | • Спорт |
| • Портрет | • Контровый свет |

- **Баланс белого:** Компенсация для разных условий освещения.

- | | |
|----------------|---------------------|
| • Авто | • Флуоресц. лампа |
| • Дневной свет | • Лампа накаливания |
| • Пасмурно | |

- **Широкий экран:** включение или выключение широкоэкранного режима.
- **Разрешение:** настройка разрешения камеры. Возможные значения: 1, 2, 4, 6 и 10 МП.
- **Настройка изображения:** Регулировка параметров Яркость, Контраст, Насыщенность и Резкость.
- **Таймер:** включение таймера и установка для него нужного значения (5, 10 или 15 секунд).
- **Хранилище-источник:** выбор места для хранения снимков (внутренняя память телефона или карта SD).
- **Местоположение:** вместе со снимком телефон может сохранять GPS-данные о месте съемки. Значения для этого параметра: Вкл. или Выкл.
- **Штамп времени:** в нижнем правом углу сделанного снимка камера впечатывает дату в формате ММ/ДД/ГГГГ, ДД/ММ/ГГГГ или ГГГГ/ММ/ДД.
- **Стабилизатор изображения:** возможные значения для функции автоматической стабилизации изображения - Вкл. или Выкл.
- **Сетка:** наложение сетки 3 x 3 на видоискатель камеры (на самом снимке линий сетки не будет).
- **Экран блокировки:** для экрана блокировки камеры попеременно выбираются варианты "Быстрая камера" и "Камера". На экране "Быстрая камера" отображается упрощенная камера для быстрой фотосъемки.
- **Руководство:** краткое руководство по работе с камерой.
- **Изменить ярлыки:** выберите, какие настройки камеры будут отображаться на колесике ярлыков.
- **Изменить Избранное:** Добавить, удалить или переупорядочить избранную комбинацию.
- **Восстановить параметры по умолчанию:** Сброс настроек камеры и восстановления для них стандартных заводских значений.

Меню настроек видеокamеры

Нажмите значок *Настройки*, чтобы открыть меню *Настройки*. Нажмите значок




шестеренки, чтобы показать все параметры настройки видеокamеры, или проверните колесико, чтобы быстро выбрать нужный ярлык. В меню есть следующие параметры:

- **Вспышка:** возможные варианты для кольцевой вспышки видеокamеры - Вкл., Выкл. или Авто.
- **Режим записи:** выбор режима записи; возможные значения - Обычный, 4Kx2K Ultra HD, Быстрый Full HD, Медленное движение - 2X или Запись с интервалами - 1 секунда.

- **Записать для YouTube:** запись видео с параметрами, подходящими для загрузки на YouTube.
- **Режим записи звука:** выберите, как видеокамера будет обрабатывать звук: Обычный, Концерт или Отключить звук.
- **Разрешение:** настройка разрешения видеокамеры. возможные значения - 1080p, 720p, 480p или MMS.
- **Хранилище:** выбор места для хранения видеозаписей (внутренняя память телефона или карта SD).
- **Местоположение:** вместе с видеозаписью телефон может сохранять GPS-данные о месте съемки. Значения для этого параметра: Вкл. или Выкл.
- **Стабилизатор видео:** возможные значения для функции автоматической стабилизации изображения - Вкл. или Выкл.
- **Изменить ярлыки:** выберите, какие настройки видеокамеры будут отображаться на колесике ярлыков.
- **Восстановить параметры по умолчанию:** Сброс настроек видеокамеры и восстановления для них стандартных заводских значений.

Фотосъемка

1. Отрегулируйте значения описанных выше настроек.
2. Наведите камеру на объект съемки, держа смартфон неподвижно.
3. При необходимости увеличьте или уменьшите масштаб.
4. Чтобы сделать снимок, нажмите .

Панорамная фотосъемка

Режим панорамной съемки позволяет сделать серию максимум из 9 фотоснимков, которые программа камеры "склеит", создав единое панорамное изображение.

1. Чтобы сделать панорамный фотоснимок, выберите режим панорамной съемки.
2. Наведите камеру, чтобы сделать фотоснимок одного края панорамного сюжета (самый левый, правый, верхний или нижний).
3. Нажмите кнопку камеры, чтобы сделать первый снимок; затем плавно поверните камеру влево или вправо, чтобы сделать следующий снимок для панорамы.
 - Синяя точка покажет центр следующего снимка; переведите камеру так, чтобы эта точка оказалась в центре экрана; затем смартфон автоматически сделает снимок и выберет центр следующего снимка. Повторите эти действия, чтобы сделать все снимки.




.....
Примечание: если для панорамного фото нужно меньше 9 снимков, то нажмите кнопку затвора, чтобы остановить процесс выбора и обработать уже сделанные снимки.

Программа камеры обработает изображения и сохранит цельное панорамное изображение в галерею смартфона.



Примечание: Панорамные снимки лучше всего удаются при съемке неподвижных сцен вне помещения. Объекты, расположенные слишком близко к камере, или крупные объекты с прямыми краями могут определяться неправильно.

Видеосъемка

1. Наведите камеру смартфона на объект съемки и при необходимости увеличьте или уменьшите масштаб.
2. Чтобы начать запись видео, нажмите . Красный ободок вокруг кнопки затвора указывает на то, что сейчас идет запись. Чтобы остановить запись, снова нажмите этот значок.

Поддерживаемые форматы

Тип	Форматы
Изображение	JPEG, GIF, PNG, BMP
Видео	MPEG-4, H.263, H.264

Просмотр фото и видео

После съемки фотографий и видеозаписей они сохраняются автоматически.

Сделав фотоснимок или записав видеоролик, просмотрите его в программе Галерея, нажав значок эскиза рядом с кнопкой затвора. Либо откройте меню **Программ** и нажмите **Галерея**. Из программы Галерея файл можно сразу отправить, используя разные службы.



Примечание: способы отправки зависят от типа файла.

Можно также отредактировать сделанный снимок, нажав значок  в нижнем левом углу.

Геометки

Функция Геометки позволяет сохранять данные о месте съемки в самом фотоснимке или видеозаписи.

Чтобы геометки отображались, нужно перед съемкой включить функцию **Данные GPS**.


Дополнительные настройки


Перевод смартфона в режим "в самолете"

Можно перейти в режим "в самолете", чтобы отключить функции телефона и модуль Bluetooth и использовать смартфон в качестве портативного устройства во время полета. Узнайте в авиакомпании, разрешено ли это на борту самолета.

Выключайте смартфон во время взлета и посадки, так как он может вызывать помехи в работе электронных систем самолета.

Включение и выключение режима "в самолете"


1. Откройте область **Уведомлений**.
2. Нажмите  и затем нажмите **Режим "в самолете"**.

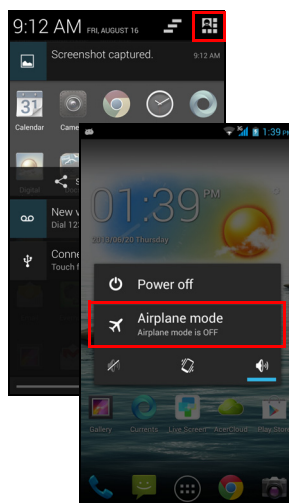

-ИЛИ-

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы открыть меню телефона.
2. Нажмите **Режим "в самолете"**, чтобы ВКЛЮЧИТЬ или ВЫКЛЮЧИТЬ его.



Примечание: включенный Режим "в самолете" отображается значком  в области уведомлений.

Настройка параметров

В этом разделе подробно описывается настройка параметров телефона и подключений для передачи данных по Wi-Fi и Bluetooth.

Активация или деактивация подключений

Чтобы настроить параметры подключений, откройте меню Программ и нажмите **Настройки**.

Элемент	Описание
Wi-Fi	Включение и выключение функции Wi-Fi.
Bluetooth	Включение и выключение функции Bluetooth.
Использование данных	Просмотр примерного объема переданных мобильных данных по каждой SIM-карте.

Элемент	Описание
Дополнительно...	<p data-bbox="329 97 921 121">Доступ к дополнительным настройкам подключений:</p> <p data-bbox="329 137 986 220">Режим "в самолете": Отключение всех функций беспроводной связи для безопасного использования этого устройства на борту самолета.</p> <p data-bbox="329 236 921 288">VPN: Настройка виртуальных частных сетей (VPN) и управление ими.</p> <p data-bbox="329 304 1010 448">Использование в качестве модема и мобильной точки доступа: Установив в телефоне подключение к мобильной сети для передачи данных, его можно превратить в мобильную точку доступа Wi-Fi или использовать как модем, подключив по USB к компьютеру.</p> <p data-bbox="329 464 995 608">NFC: Технология NFC (Near Field Communication - связь на ультракоротких расстояниях) обеспечивает беспроводную передачу и прием информации между вашим телефоном и находящимся рядом с ним другим устройством, также поддерживающим технологию NFC.</p> <p data-bbox="329 624 1010 767">Android Beam: Передача информации из программ (например, данных контактов из группы Люди, видеороликов YouTube и карт Google) на другое устройство, поддерживающее технологию NFC. Настройка параметров подключения к мобильным сетям.</p> <p data-bbox="329 783 977 836">Мобильные сети: Настройка параметров подключения к мобильным сетям.</p> <p data-bbox="329 852 1010 963">Настройки вызова: Включение или отключение Интернет-вызовов, включение или отключение подавления помех, включение или отключение функции Float Caller и изменение других настроек.</p>



Важно! Если телефон переведен в режим "в самолете", то активировать функцию Bluetooth будет нельзя. Порядок включения и выключения режима "в самолете" см. в разделе "**Перевод смартфона в режим "в самолете"**" на стр. 49.

Настройка параметров Bluetooth

Можно использовать функцию Bluetooth для обмена данными между смартфоном и другими мобильными устройствами.

Подключения по Bluetooth

Чтобы настроить все параметры Bluetooth, откройте меню Программ и нажмите **Настройки > Bluetooth**. Здесь можно включать или выключать функцию Bluetooth, установить имя устройства и режим видимости. Нажмите **ПОИСК УСТРОЙСТВ**, чтобы найти доступные устройства.

Чтобы подключиться к устройству, нажмите его в списке доступных устройств. Для установления подключения нужно будет ввести PIN-код на обоих устройствах.

Чтобы быстро включить или выключить функцию Bluetooth, откройте область **Уведомлений** и нажмите кнопку **Bluetooth**.

Near Field Communication

В вашем устройстве встроена микросхема NFC (Near Field Communication - связь на ультракоротких расстояниях), позволяющая обмениваться данными с другими NFC-устройствами и отправлять и принимать метки, такие как контактные сведения, карты Google и ссылки на YouTube.

!
Примечание: не рекомендуется отправлять по NFC информацию размером более 1 МБ.
.....

Чтобы включить NFC, откройте меню **Программ** и нажмите **Настройки** > **Дополнительно...** > **NFC**. После включения этой функции в окошке рядом с NFC появится флажок. Для передачи меток NFC нужно включить функцию Android Beam: нажмите Android Beam (под NFC) и нажмите **ВКЛ.** в верхнем правом углу.

!
Примечание: для отправки или приема меток ваш телефон должен быть включен и не находиться в режиме сна.
.....

Отправка меток

1. Включите функции NFC и Android Beam и откройте программу, информацию из которой хотите передать.
2. Найдите конкретную информацию для передачи (контакт из группы Люди, видео на YouTube, карту Google и т.п.).
3. Чтобы передать информацию на другое NFC-устройство, расположите заднюю стенку своего телефона на расстоянии не менее 4 см от другого устройства.
4. Когда появится надпись "Коснитесь, чтобы передать", нажмите экран.

Получение меток

1. Включите функцию NFC (для получения меток не нужно включать функцию Android Beam).
2. Чтобы получать информацию, расположите заднюю стенку своего телефона на расстоянии не более 2 см от другого NFC-устройства, передающего информацию.

Общий Интернет

Использование в качестве USB-модема

Если хотите, чтобы компьютер использовал подключение смартфона к Интернету, то подключите смартфон к компьютеру с помощью прилагаемого USB-кабеля.

1. Вставьте штекер USB-кабеля синхронизации в разъем micro USB в смартфоне.
2. Подключите другой штекер USB-кабеля к свободному разъему USB компьютера.
3. Нажмите кнопку **Меню** и затем нажмите **Настройки > Дополнительно... > Использование в качестве модема и мобильной точки доступа > Использование в качестве USB-модема**.

Точка доступа Wi-Fi

Телефон можно превратить в мобильную точку доступа Wi-Fi, чтобы через него подключать к Интернету до 8 клиентских устройств.

1. Нажмите кнопку **Меню** и затем нажмите **Настройки > Дополнительно... > Использование в качестве модема и мобильной точки доступа**. Для параметра *Точка доступа Wi-Fi* установите значение **ВКЛ**. Нажмите **Точка доступа Wi-Fi > Настройка точки доступа Wi-Fi**.
2. Введите имя (SSID) сети и установите режим защиты (Без защиты или WPA2 PSK). Для завершения настройки нажмите **Сохранить**.



.....
Примечание: когда смартфон используется в качестве точки доступа Wi-Fi, установленные в телефоне программы нельзя использовать для доступа к Интернету через его подключение к сети Wi-Fi.
.....

Параметры телефонной сети

Откройте меню Программ и нажмите **Настройки > Дополнительно... > Мобильные сети**, чтобы настроить сетевые параметры. Можно включать или выключать соединение для передачи данных в роуминге, выбирать предпочтительный сетевой режим, выбирать сетевого оператора и точки доступа.

Выбор сети

Когда вы вставите новую SIM-карту в смартфон, он автоматически определит параметры вашего оператора/сети. Но можно также вручную выбрать сеть. Это бывает полезно при роуминге.



.....
Совет: ручной выбор сети во время поездок может снизить расходы на роуминг. Узнайте у своего домашнего оператора, какая сеть в стране, куда вы едете, предлагает самые выгодные тарифы.
.....

1. Откройте меню **Программ** и нажмите **Настройки > Дополнительно... > Мобильные сети > Операторы**.

2. Телефон проведет поиск доступных сетей.
3. Из созданного списка выберите предпочтительную сеть. Телефон попытается зарегистрироваться в выбранной вами сети.
4. Нажмите **Выбирать автоматически**, чтобы подключаться к доступной сети с самым мощным сигналом. В этом случае телефон будет переключаться между сетями во время вашего путешествия.



.....
Примечание: Обратитесь к своему оператору в случае каких-либо проблем при получении номеров центров обслуживания голосовой почты и текстовых сообщений.

Настройки контроля использования данных

Функции контроля использования данных позволяют следить за общим объемом трафика по типу сетей и по приложениям и затем при необходимости устанавливать для них пределы.

Чтобы открыть настройки использования данных, в меню Программ нажмите **Настройки > Использование данных**.



.....
Примечание: чтобы установить предел для передачи данных, сначала нужно включить функцию Wi-Fi или "Мобильные данные".

Настройки телефона

После установки SIM-карты в смартфон он автоматически настроит много параметров телефона. Устройство свяжется с вашим оператором и автоматически получит все необходимые настройки, такие как имя сети и номера центров обслуживания голосовой почты и SMS-сообщений.

Просмотреть и вручную изменить эти настройки можно также в экране "Настройки вызова".

В меню Программ нажмите **Настройки**, нажмите **Дополнительно...** в разделе **БЕСПР. УСТРОЙСТВА И СЕТИ**, затем нажмите **Настройки вызова**.

Звук

Чтобы в телефоне настроить параметры звука, в меню программ нажмите **Настройки > Звук**.

Элемент	Описание
Громкость	Регулировка громкости звонка, уведомлений и сигнала.
Управление звуком	Приложение Dolby Digital Plus позволяет регулировать настройки эквалайзера (EQ) и звука.
Профиль	Выберите профиль звука, лучше всего подходящий для того, что вы слушаете: Фильм, Музыка, Игра или Голос. Вы также можете создать два своих собственных профиля звука.

Элемент	Описание
Мелодия звонка телефона	Установка используемой по умолчанию мелодии голосовых вызовов.
Вибрация при звонке	При поступлении вызова телефон будет не только звонить, но еще и вибрировать.
Используемый по умолчанию звук уведомлений	Установка звука по умолчанию для уведомлений в телефоне.
Звук при касании панели набора номера	Звуковое сопровождение нажатия клавиш на панели набора номера.
Звуковое сопровождение касаний	Воспроизведение звука при касании определенных элементов пользовательского интерфейса.
Звук при блокировке экрана	Звуковое сопровождение блокировки и разблокировки экрана.
Вибрация при касании	Вибрация при нажатии программных кнопок в некоторых окнах пользовательского интерфейса.

Дисплей

Чтобы в телефоне настроить параметры дисплея, в меню Программ нажмите **Настройки > Дисплей**.


Элемент	Описание
Яркость	Регулировка яркости экрана.
Фоновое изображение	Изменение фонового изображения Начального экрана.
HDMI	Ползунковый регулятор для увеличения или уменьшения масштаба выводимого изображения.
Автоматически поворачивать экран	Включение функции поворота экрана при наклоне устройства.
Сон	Выбор длительности задержки перед автоматическим отключением экрана.
Мечта	Выберите тип "экранной заставки" при переходе телефона в режим сна.
Цветной дисплей Ai	Включите, чтобы активировать дисплей с более высокой насыщенностью, который, однако, потребляет больше энергии.
Размер шрифта	Изменение размера шрифта в пользовательском интерфейсе.
Беспроводной дисплей	Включите, чтобы найти и подключить беспроводные устройства отображения.

Подключение к ПК

Чтобы перенести данные и файлы с установленной в телефоне карты microSD или из внутренней памяти телефона на компьютер или обратно, подключите телефон к ПК с помощью прилагаемого USB-кабеля.

1. Вставьте штекер USB-кабеля синхронизации в разъем micro USB в устройстве.
2. Подключите другой штекер USB-кабеля к свободному разъему USB компьютера.
3. Чтобы настроить параметры USB, протяните вниз панель уведомлений и нажмите **Подключен как устройство мультимедиа** или **Подключен как камера**.


Теперь ваш телефон доступен как диск в программе Проводник на компьютере.

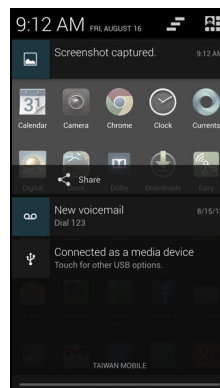

Синхронизация

Синхронизируя данные календаря, сообщения эл. почты и контакты в телефоне, вы никогда не потеряете нужные данные. Синхронизацию можно проводить в режиме реального времени, настроив ее параметры так, как вам нужно. В меню Программ нажмите **Настройки**. В разделе УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ нажмите нужную учетную запись и снова в разделе УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ нажмите адрес эл. почты этой учетной записи, чтобы открыть окно настроек синхронизации.

Чтобы добавить новую учетную запись, нажмите **Добавить уч. запись**. Выберите тип учетной записи (AcerCloud, Корпоративная, Эл. почта, Evernote, Facebook или Google) и затем выполните указания, отображаемые на экране.

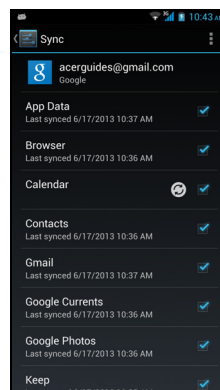

Google Sync

В Google можно синхронизировать множество настроек. В меню настроек синхронизации вашей учетной записи Google установите флажок рядом с элементом, для которого хотите установить автосинхронизацию. Нажмите еще раз, чтобы снять флажок и выполнять синхронизацию вручную.

Чтобы для элемента выполнить синхронизацию вручную, отметьте его флажком, нажмите кнопку **Меню** и затем нажмите **Синхронизировать сейчас**.




Примечание: для синхронизации встреч и записей в календаре вам потребуется учетная запись Google.

FM-радио

Программа FM-радио позволяет слушать любимые станции в движении. Нужно подключить наушники в 3,5-мм гнездо, так как их шнур действует как антенна.

Чтобы включить радио, в меню Программ нажмите **FM-радио**.

Нажмите кнопку **Питание** , чтобы выключить радио (при нажатии кнопки **Назад** радио не выключится).



Воспроизведение мультимедийных файлов

В смартфоне изначально установлены различные программы, которые можно использовать для воспроизведения мультимедийных файлов.

Регулировка громкости

Отрегулируйте громкость телефона, нажимая кнопку громкости на боковом торце телефона. Можно также настроить громкость звонка, уведомлений и сигналов; для этого откройте меню **Программ** и нажмите **Настройки > Звук > Громкость**.

Установка даты и времени

Чтобы установить дату и время, откройте меню Программ и нажмите **Настройки > Дата и время**.



.....
Совет: если вы часто путешествуете или если в вашей стране часы переводят на летнее время, то в этом меню выберите пункт **Авт. дата и время**. Тогда смартфон установит значения даты и времени на основе данных, полученных им из сети.
.....

Настройка сигналов

По умолчанию в телефоне настроены 2 сигнала. Чтобы изменить настройки будильника, в меню программ нажмите **Часы** и затем нажмите значок

Будильник . Вы можете:

- Включить или выключить будильник.
- Установить время срабатывания будильника.
- Устанавливать дни для повтора срабатывания будильника.
- Установить мелодию звонка.
- Включить или отключить режим вибрации.
- Присвоить метку сигналу.

Изменение языка и способа ввода текста

Чтобы установить свою страну и нужный язык для ввода текста, откройте меню Программ и перейдите в раздел **Настройки** > **Язык и ввод**.

Закрытие программы

Чтобы закрыть активную программу, в меню Программ нажмите **Настройки** > **Программы**. Проведя пальцем по строке вверху экрана, откройте вкладку **Запущенные** и нажмите программу, которую хотите закрыть. Чтобы закрыть программу, нажмите **Остановить**.

Удаление программы

Чтобы высвободить дополнительное место в памяти, можно удалять программы, установленные в смартфоне.

1. В меню Программ нажмите **Настройки** > **Программы**.
2. Проведя пальцем по строке вверху экрана, откройте вкладку **Загруженные**.
3. Найдите программу в списке и нажмите ее.
4. Нажмите кнопку **Удалить** и затем нажмите **ОК**



.....
Внимание! Удалять программы можно только в том случае, если вы знакомы с операционной системой Android.
.....

Восстановление заводских настроек

Чтобы для всех параметров смартфона восстановить заводские значения, можно выполнить чистую загрузку.



.....
Примечание: перед выполнением чистой загрузки убедитесь, что смартфон не заблокирован. Чтобы проверить реакцию смартфона, нажмите любую кнопку или нажмите экран.
.....



.....
Внимание! Чистую загрузку нужно выполнять только в том случае, если не помогут все другие способы восстановить работоспособность смартфона.
.....



.....
Внимание! Будут удалены все личные сведения, все контакты, сохраненные в памяти телефона, и все установленные вами программы.
.....

Если ваш телефон реагирует на нажатия по экрану, то в меню Программ откройте **Настройки**. Чтобы отформатировать память телефона, нажмите **Резервное копирование и сброс** > **Сброс настроек** > **Сбросить настройки телефона** и затем нажмите **Стереть все**.

Принадлежности и советы

В этой главе рассказывается о способах использования принадлежностей (аксессуаров) со смартфоном, а также приводятся полезные советы по работе со смартфоном.

Использование гарнитуры

Ваш смартфон совместим с гарнитурами со встроенным микрофоном для приема вызовов и ведения разговора без помощи рук.

Для использования гарнитуры вставьте ее штекер в 3,5-мм гнездо на верхнем торце смартфона.

После подключения гарнитуры весь звук будет передаваться на гарнитуру, а динамики смартфона отключатся.

- Для ответа на входящий вызов нажмите кнопку на микрофоне.
- Настройте громкость кнопкой увеличения/уменьшения громкости на смартфоне.
- Для завершения вызова снова нажмите кнопку на микрофоне.

Использование Bluetooth-гарнитуры

Реализованные в смартфоне функции Bluetooth обеспечивают его полную совместимость со всеми Bluetooth-гарнитурами. Поэтому по смартфону можно звонить, держа руки свободными и не путаясь в проводах.

Создание новой точки доступа

Когда в телефоне захотите добавить другое подключение к сети GPRS/3G/EDGE, у своего оператора связи узнайте имя точки доступа (APN) и параметры (в том числе имя пользователя и пароль, если они требуются).

1. Откройте меню Программ и нажмите **Настройки > Дополнительно... > Мобильные сети > Точки доступа** и выберите оператора.
2. Нажмите кнопку **Меню** и выберите **Новая точка доступа**.
3. Введите параметры точки доступа. Чтобы изменить значение параметра, нажмите его.
4. Закончив настройку, нажмите кнопку **Меню** и выберите **Сохранить**.



.....
Важно! В некоторых странах некоторые операторы не разрешают использовать смартфон в качестве модема для подключения к сетям HSDPA. Поэтому сначала наведите справки у своего оператора.
.....

Установка карты microSD

В смартфоне есть гнездо для установки карты памяти microSD, позволяющей увеличить объем памяти и место для хранения файлов.

Инструкции по установке карты microSD см. в разделе "**Установка карты памяти microSD**" на стр. 8.

Приложение

Часто задаваемые вопросы и устранение неисправностей

В этом разделе приведены ответы на часто задаваемые вопросы, которые могут возникнуть при работе со смартфоном, а также способы устранения возможных неполадок.

Тема	Вопрос	Ответ
Звук	Почему не воспроизводится звук?	При подключении гарнитуры к устройству его динамик автоматически выключается. Отключите гарнитуру. Проверьте, не отключен ли звук в устройстве. Проверьте, не установлен ли уровень громкости на минимальное значение.
	Почему не удается просмотреть видеофайлы?	Возможно, этот тип видеофайлов не поддерживается. См. раздел “Мультимедиа” на стр. 65.
Мультимедийные файлы	Почему не удается воспроизвести музыкальные файлы?	Возможно, этот тип файлов не поддерживается. См. раздел “Мультимедиа” на стр. 65.
	Сведения о системе и производительности	Как узнать версию ОС в моем устройстве? Чтобы узнать версию ОС (номер сборки) и просмотреть другие сведения об аппаратных и программных компонентах, нажмите Настройки > Сведения о телефоне.
Питание	Не удается включить устройство.	Возможно, разряжен аккумулятор. Зарядите аккумулятор. Дополнительные сведения см. в разделе “Зарядка аккумулятора” на стр. 7.
ОЗУ / ПЗУ	Как проверить состояние памяти (ОЗУ и ПЗУ)?	Чтобы проверить состояние ПЗУ, нажмите Настройки > Память.
		Чтобы проверить состояние ОЗУ, нажмите Настройки > Программы > ЗАПУЩЕННЫЕ.
Внутренняя память	Внутренняя память в моем устройстве заполнена или почти заполнена.	Чтобы увеличить объем свободной памяти, удалите некоторые программы. См. раздел “Удаление программы” на стр. 57.

Тема	Вопрос	Ответ
Программы	Приложение, которое я использую, работает некорректно.	Перезапуск (перезагрузка) телефона требуется в случае "зависания" приложений. См. раздел "Выключение смартфона" на стр. 23.
Неправильная работа	Телефон не реагирует на нажатия экрана и/или ведет себя странно.	Если обычная процедура выключения не поможет (см. раздел "Выключение смартфона" на стр. 23), то можно сымитировать извлечение аккумулятора. Для этого см. раздел "Принудительное выключение телефона" на стр. 23:
Графический ключ разблокировки	Я забыл свой графический ключ разблокировки.	<p>После некоторого количества неудачных попыток ввода вам будет предложено сбросить графический ключ разблокировки. Нажмите Забыли графический ключ? и введите имя пользователя и пароль учетной записи Google.</p> <p>Примечание: В смартфоне должна быть настроена активная уч. запись Google.</p> <p>Можно также сбросить установки смартфона, восстановив стандартные заводские настройки. См. раздел "Восстановление заводских настроек" на стр. 57.</p>
Тепловыделение	Телефон нагревается во время заряда аккумулятора или во время очень долгих разговоров.	<p>Нагрев телефона во время зарядки аккумулятора - это нормальное явление. По завершении зарядки он остынет до обычной температуры.</p> <p>Нормальным явлением также считается нагрев телефона во время продолжительного использования, например, при просмотре видео или долгого разговора.</p>

Другие справочные материалы

Искомая информация:	Источник:
Самые последние сведения, относящиеся к смартфону	www.acer.com mobile.acer.com
Техническая поддержка	www.acer.com/support

Предупреждения и меры предосторожности

- Не пользуйтесь этим устройством рядом с водой.
- Не кладите это устройство на неустойчивую тележку, подставку или стол. Падение устройства может привести к его серьезной поломке.
- Для вентиляции предусмотрены специальные пазы и отверстия, которые обеспечивают надежную работу устройства и защищают его от перегрева. Эти отверстия нельзя загромождать или закрывать. Нельзя загромождать эти отверстия, кладя устройство на кровать, диван, ковер или тому подобные поверхности. Нельзя класть это устройство вблизи батареи отопления или нагревателя или над ними, а также в ниши шкафов, если в них не обеспечивается надлежащая вентиляция.
- Нельзя проталкивать никакие предметы внутрь устройства через отверстия в его корпусе, так как они могут коснуться точек с опасным напряжением или вызвать короткое замыкание компонентов, что, в свою очередь, может привести к воспламенению или поражению электрическим током. Не допускайте попадания жидкости на устройство или внутрь него.
- Чтобы не повредить внутренние компоненты и предотвратить утечку электролита из аккумулятора, не кладите устройство на вибрирующие поверхности.
- Не пользуйтесь устройством во время занятий спортом, тренировок или в условиях вибрации, так как это может вызвать короткое замыкание, повреждение и даже взрыв аккумулятора.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ при прослушивании музыки

Чтобы не повредить слух, соблюдайте приведенные ниже рекомендации.

- Увеличивайте громкость до нужного уровня постепенно.
- Не увеличивайте уровень громкости после того, как уши к нему привыкнут.
- Не слушайте музыку на большой громкости слишком долго.
- Не увеличивайте громкость, чтобы перекрыть шум окружающей среды.
- Уменьшите громкость, если не слышите разговора находящихся рядом людей.

Дополнительная информация по технике безопасности

Ваше устройство и принадлежности к нему могут содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте.

Условия эксплуатации



Внимание! В целях обеспечения безопасности выключайте все беспроводные или радиопередающие устройства при использовании смартфона в указанных ниже условиях. К таким устройствам могут относиться (без ограничения указанным): устройства с модулями беспроводной ЛВС (WLAN), Bluetooth и/или сети 3G.

Помните об особых правилах, действующих в разных странах, и всегда выключайте устройство, если его использование запрещено или может привести к возникновению помех или опасной ситуации. Используйте устройство только в его нормальном рабочем положении. Для успешной передачи файлов данных и сообщений требуется высококачественное подключение устройства к сети. В некоторых случаях передача файлов данных и сообщений может быть отложена до появления такого подключения. Соблюдайте приведенные выше инструкции, касающиеся расстояния, вплоть до окончания передачи данных. Детали этого устройства являются магнитными. Устройство может притягивать к себе металлические предметы, поэтому люди, использующие слуховые аппараты, не должны подносить это устройство к уху, в которое вставлен слуховой аппарат. Не держите кредитные карты и другие магнитные носители данных рядом с этим устройством, чтобы не потерять записанную на них информацию.

Медицинские устройства

Работа радиопередающей аппаратуры, в том числе сотовых телефонов, может влиять на работу незащищенных должным образом медицинских устройств. Чтобы получить информацию об уровне защиты медицинского устройства от внешнего радиоизлучения или другие сведения, проконсультируйтесь с врачом или производителем данного медицинского устройства. Выключайте устройство, находясь в медицинских учреждениях, если этого требуют действующие там правила. В больницах и медицинских учреждениях может использоваться оборудование, чувствительное к излучаемой РЧ-энергии.

Кардиостимуляторы. Для предотвращения возможных помех в работе кардиостимулятора производители рекомендуют, чтобы расстояние между кардиостимулятором и устройством беспроводной связи было не менее 15,3 см. Эти рекомендации совпадают с результатами независимых исследований и рекомендациями организации Wireless Technology Research, проводящей исследования беспроводных технологий. Люди, использующие кардиостимуляторы, должны соблюдать следующие меры предосторожности:

- Всегда держите устройство на расстоянии не менее 15,3 см от кардиостимулятора.
- Не подносите включенное устройство к кардиостимулятору. При подозрении на возникновение помех выключите устройство и отложите в сторону.

Слуховые аппараты. Некоторые цифровые беспроводные устройства могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов. При возникновении помех проконсультируйтесь с оператором.

Автомобили

Радиочастотные сигналы могут вызывать помехи в работе неправильно установленных или незащищенных электронных систем автомобилей, таких как электронная система впрыска топлива, электронная антиблокировочная система тормозов, электронная

система регулировки скорости и система воздушных подушек безопасности. Для получения дополнительной информации обратитесь к производителю автомобиля или дополнительно установленного оборудования или его представителю. Проводить техническое обслуживание устройства или устанавливать его в автомобиле должны только квалифицированные специалисты. Неправильная установка или обслуживание могут создать опасность и сделать недействительной гарантию на это устройство. Регулярно проверяйте правильность установки и эксплуатации всего беспроводного оборудования в автомобиле. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газовые баллоны или взрывоопасные материалы в одном отсеке с этим устройством, его деталями или дополнительными принадлежностями к нему. Если ваш автомобиль оснащен воздушными подушками безопасности, то помните, что они раскрываются с очень большой силой. Не размещайте предметы, в том числе стационарное или портативное оборудование, над воздушными подушками безопасности или на пути их раскрытия. Если беспроводное оборудование в салоне автомобиля установлено неправильно, то раскрытие воздушной подушки безопасности может привести к серьезным травмам. Использование этого устройства на борту самолета во время полета запрещено. Перед посадкой в самолет выключите устройство. Использование беспроводных устройств в самолете может вызвать опасные помехи в работе систем самолета, нарушить радиотелефонную связь и, кроме того, может быть запрещено законом.

Потенциально взрывоопасные среды

Находясь на территории с потенциально взрывоопасной атмосферой, выключите устройство и соблюдайте требования всех знаков и инструкций. К потенциально взрывоопасным средам относятся территории, где обычно рекомендуют выключать двигатель автомобиля. Возникновение искры в таких местах может привести к взрыву или пожару, что может вызвать травмы или даже смерть. Выключайте устройство на заправочных пунктах, в том числе рядом с газовыми колонками на станциях технического обслуживания. Соблюдайте ограничения на использование радиооборудования на станциях заправки и хранения топлива, на территории химических заводов и в местах проведения взрывных работ. Места, где есть опасность взрыва, часто, но не всегда, обозначены хорошо заметными и понятными предупреждающими знаками. К таким местам относится подпалубное пространство кораблей, места хранения и распределения химикатов, автомобили на сжиженном газе (пропане или бутане), а также области, где в воздухе содержатся химические вещества или частицы, такие как мука, пыль или металлическая пудра.

Соблюдайте все ограничения. Не пользуйтесь устройством в местах проведения взрывных работ.

Экстренные вызовы

Важно! Беспроводные телефоны, в том числе это устройство, при работе используют радиосигналы, беспроводные сети, наземные линии связи, а также программируемые пользователем функции. Поэтому невозможно гарантировать связь абсолютно при всех условиях. Не следует полагаться только на беспроводное устройство как на единственное средство связи, например, для экстренных вызовов.

Возможно, некоторые используемые функции придется выключить перед выполнением экстренного вызова. Дополнительные сведения можно узнать в этом руководстве или у оператора связи.

При выполнении экстренного вызова сообщите максимально точные сведения. Ваше беспроводное устройство может оказаться единственным средством связи на месте происшествия. Не завершайте вызов, пока вам это не разрешат.

Уход за смартфоном

1. **НЕОБХОДИМО** предпринимать меры для предотвращения появления царапин на экране смартфона. Экран следует содержать в чистоте. При работе со смартфоном нажимайте экран подушкой пальца или ногтем. Запрещается нажимать сенсорный экран ручками, карандашами или другими острыми предметами.
2. **НЕ** подвергайте смартфон воздействию дождя и влаги. Не допускайте попадания воды на схемы сквозь кнопки на передней панели или гнезда расширения. Смартфон требует ухода, как и любое устройство мобильной связи или небольшое электронное устройство.
3. **НЕ** роняйте смартфон и не подвергайте его сильным ударам. Не носите смартфон в заднем кармане брюк.
4. **НЕ** подвергайте смартфон воздействию экстремальных температур. Например, не оставляйте смартфон на приборной панели автомобиля в жаркие дни или при температуре ниже нуля. Также нужно хранить его вдали от нагревательных приборов и других источников тепла.
5. **НЕ** пользуйтесь смартфоном в пыльных и влажных помещениях.
6. Для чистки смартфона **ИСПОЛЬЗУЙТЕ** только мягкую влажную ткань. При загрязнении поверхности экрана ее необходимо очистить мягкой тканью, смоченной слабым раствором средства для чистки окон.
7. **НЕ** применяйте силу, нажимая экран, чтобы не расколоть его защитное стекло.

Технические характеристики



Примечание: технические характеристики зависят от региона и конфигурации.

Производительность

- 4-ядерный процессор 2,2 ГГц
- Системная память:
 - ОЗУ: 2 ГБ
 - ПЗУ: 16 ГБ
- Операционная система Android

Дисплей

- 5,98" емкостной сенсорный ЖК-экран на TFT-матрице
- Разрешение Full HD (1920 x 1080)

Мультимедиа

Поддерживаемые форматы:

Тип	Форматы
Воспроизведение звуковых файлов	MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, MIDI, WMA, WAVE
Мелодия звонка	MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, MIDI, WMA, WAVE
Запись видео	H.263, H.264, MPEG4
Воспроизведение видео	H.263, H.264, MPEG4, VP8, WMV

Разъем USB

- Разъем micro USB
- USB-клиент
- Вход питания пост. тока (5 В, 2 А)

Подключения

- Bluetooth 4.0 с технологией низкого потребления энергии
- IEEE 802.11ac/a/b/g/n
- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц
- HSPA+ 900 / 2100 МГц
- LTE 800 / 1800 / 2600 МГц / GPRS / EDGE
- Поддержка aGPS и SUPL
- NFC

Камера

- 13-Мп задняя камера
 - Автоматическая фокусировка
 - Кольцевая светодиодная вспышка
- 2-Мп передняя камера

Возможности расширения

- Гнездо карты памяти microSD (до 64 ГБ)

Аккумулятор

- Литий-полимерный аккумулятор емкостью 3300 мА*час (несъемный)



.....
Примечание: продолжительность работы от аккумулятора зависит от мощности, потребляемой используемыми системными ресурсами. Например, если постоянно использовать подсветку или ресурсоемкие приложения, то аккумулятор нужно будет чаще заряжать.
.....

Размеры

Высота	166 мм
Ширина	86,2 мм
Толщина	8,99 мм
Масса	229 г (с аккумулятором)

Безопасность

Сведения об аккумуляторе

Не используйте это устройство в местах с повышенной влажностью и/или в условиях, вызывающих коррозию. Не помещайте, не храните и не оставляйте ваше устройство рядом с источником тепла, в местах с высокой температурой, под прямыми лучами солнца, в микроволновой печи или в контейнере под давлением, не подвергайте его воздействию температуры выше 60°C. Несоблюдение этих рекомендаций может привести к утечке электролита из аккумулятора, нагреву, взрыву или возгоранию, а также причинить травму и/или вред здоровью. Не протыкайте, не вскрывайте и не разбирайте корпус аккумулятора. Если на кожу попадет электролит, вытекший из аккумулятора, то тщательно промойте кожу водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью. В целях безопасности и для продления срока службы аккумулятора его зарядка прекращается при температуре ниже 0°C и выше 45°C.

Полная эффективность нового аккумулятора достигается после двух или трех полных циклов зарядки и разрядки. Аккумулятор рассчитан на несколько сотен циклов зарядки и разрядки, но со временем его работоспособность ухудшается. При заметном сокращении времени разговора и ожидания по сравнению с обычными значениями замените аккумулятор. Применяйте только рекомендованные производителем аккумуляторы, для зарядки которых используйте только рекомендованное производителем зарядное устройство, специально предназначенное для этого изделия.

Когда устройство не используется, отключайте зарядное устройство от него и от сети. Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к сетевому зарядному устройству, так как избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора. Если полностью заряженный аккумулятор не используется, то со временем он теряет свой заряд. Если аккумулятор полностью разряжен, то может пройти несколько минут, прежде чем на дисплее появится индикатор зарядки и можно будет звонить.

Используйте аккумулятор только по назначению. Запрещается использовать поврежденный аккумулятор или зарядное устройство.

Не замыкайте накоротко контакты аккумулятора. Соединение положительного (+) и отрицательного (-) контактов аккумулятора металлическим предметом, например монетой, скрепкой или ручкой, может привести к короткому замыканию. Контакты аккумулятора выполнены в виде металлических полосок. Это может произойти, например, если носить запасной аккумулятор в кармане или сумке. Замыкание контактов аккумулятора может привести к повреждению аккумулятора или контактирующего с ним предмета.

Если оставить аккумулятор в месте с высокой или низкой температурой, например в салоне автомобиля летом или зимой, то его емкость и срок службы могут сократиться. Хранить аккумулятор нужно при температуре от 15°C до 25°C. Устройство с нагретым или охлажденным аккумулятором может не работать в течение некоторого времени, даже если аккумулятор заряжен полностью. Срок службы аккумулятора значительно уменьшается при температуре ниже нуля.

Не бросайте аккумулятор в огонь, так как он может взорваться. Поврежденный аккумулятор также может взорваться. Аккумуляторы следует утилизировать в соответствии с местными правилами. Сдавайте аккумуляторы на переработку, если это возможно. Не выбрасывайте аккумулятор вместе с бытовым мусором.

Замена аккумулятора

Для замены используйте аккумулятор, аналогичный входившему в комплект поставки устройства. Использование аккумулятора другого типа может вызвать возгорание или взрыв.



Внимание! При неправильном обращении с аккумулятором он может взорваться. Нельзя разбирать аккумуляторы и бросать их в огонь. Держите аккумуляторы в недоступном для детей месте. Избавляйтесь от отслуживших аккумуляторов в соответствии с местными правилами.

Информация о переработке и утилизации



Не выбрасывайте это электронное устройство в мусор.

Сдайте отслужившее устройство на переработку, чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей среды. Дополнительные сведения о нормативах по утилизации отслужившей электрической и электронной аппаратуры (WEEE) см. на веб-странице www.acer-group.com/public/Sustainability

Это отвечает нормативным требованиям Директивы ЕЕЕ.

Нормативная информация

Отвечает сертификационным требованиям, применяемым в Российской Федерации



Соответствие требованиям Директивы по RoHS

Это устройство отвечает требованиям Директивы 2011/65/EU Европейского Парламента и Совета Европы от 8 июня 2011 года (с последующими поправками) по ограничению использования определенных видов опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS).

Предотвращение потери слуха



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



Примечание: Для Франции: наушники или головные телефоны для данного устройства протестированы на соответствие требованиям к уровню звукового давления, установленным в применимых стандартах NF EN 50332-1:2000 и/или NF EN 50332-2:2003, согласно требованиям Закона Франции Article L. 5232-1.



Внимание! Длительное прослушивание звука в телефоне или наушниках с высокой громкостью может привести к безвозвратной потере слуха.

Разрешенные каналы беспроводной связи для разных стран

Сев. Америка	2,412-2,462 ГГц 5,150-5,350 ГГц / 5,470-5,600 ГГц 5,650-5,850 ГГц	Каналы 01-11 Каналы 36-116 Каналы 136-165
Япония	2,412-2,484 ГГц 5,150-5,350 ГГц, 5,470-5,725 ГГц	Каналы 01-14 Каналы 36-140
Европа ETSI	2,412-2,472 ГГц 5,150-5,350 ГГц, 5,470-5,725 ГГц	Каналы 01-13 Каналы 36-140

* Это устройство разрешено использовать только в помещениях в диапазоне частот от 5150 до 5350 МГц.

Список кодов стран

Данное оборудование можно эксплуатировать в следующих странах:

Страна	ISO 3166 2-букв. код	Страна	ISO 3166 2-букв. код
Австрия	AT	Мальта	MT
Бельгия	BE	Нидерланды	NL
Кипр	CY	Польша	PL
Чешская Республика	CZ	Португалия	PT
Дания	DK	Словакия	SK
Эстония	EE	Словения	SI
Финляндия	FI	Испания	ES
Франция	FR	Швеция	SE
Германия	DE	Великобритания	GB
Греция	GR	Исландия	IS
Венгрия	HU	Лихтенштейн	LI
Ирландия	IE	Норвегия	NO
Италия	IT	Швейцария	CH
Латвия	LV	Болгария	BG
Литва	LT	Румыния	RO
Люксембург	LU	Турция	TR

Сведения о сертификации (SAR)

Это устройство отвечает требованиям ЕС (1999/519/ЕС) по ограничению воздействия электромагнитных полей на организм человека.

Установленные пределы являются частью комплексных рекомендаций по охране здоровья населения. Эти рекомендации разработаны и проверены независимыми научными организациями в ходе регулярных и тщательных научных исследований. Для обеспечения безопасности всех людей независимо от возраста и состояния здоровья эти пределы предусматривают значительный запас безопасности.

Перед выпуском радиоустройств в продажу требуется проверка на соответствие требованиям пределов и европейского законодательства; только после этого можно наносить маркировку CE.

Единицей измерения рекомендованного Европейским советом ограничения для мобильных телефонов является удельная поглощенная мощность (Specific Absorption Rate, SAR). Предельное значение SAR составляет 2,0 Вт/кг, усредненное на 10 г ткани. Этот предел соответствует требованиям

Международной комиссии по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) и включен в стандарт Европейского союза EN 50360 для мобильных радиоприборов. Требования SAR для мобильных телефонов соответствуют Европейскому стандарту EN 62209-1. Максимальное значение SAR рассчитывается при самом высоком уровне выходного сигнала на всех частотных диапазонах мобильного телефона.

Согласно результатам тестирования работы этого телефона (модели для стран ЕС), при ношении на теле он отвечает требованиям ICNIRP по ограничению воздействия радиочастотных сигналов и Европейских стандартов EN 62311 и EN 62209-2 при использовании не содержащих металлы аксессуаров на минимальном расстоянии 1,5 см от трубки до тела. Использование других аксессуаров может не гарантировать соблюдение требований руководств ICNIRP по ограничению воздействия радиочастотных сигналов. Если вы не используете нательные аксессуары и не держите телефон вблизи уха, то носите включенный телефон на расстоянии не менее 1,5 см от тела.

Во время использования фактический уровень SAR обычно намного ниже максимального значения, поскольку мобильный телефон работает при различных уровнях выходного сигнала. Он передает сигнал мощностью не более необходимой для установления связи с сетью. В целом действует следующее правило: чем меньше расстояние до базовой станции, тем ниже мощность передаваемого сигнала мобильного телефона. Результаты испытаний SAR следующие:

NCC	CE	
Голова (Вт/кг)	Голова (Вт/кг)	Тело (Вт/кг)
0,529	0,550	0,536

Предупреждение NCC

警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾，減少電磁波影響，請妥善使用。



.....
注意：SAR 標準值 2.0 W/kg ；送測產品實測值為：0.529 Вт/кг
.....

Предупреждение в отношении аккумулятора



ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.



VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.



ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.



WARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.



VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittellemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti.



ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d' un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.



ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

Заявление о соответствии

Мы, компания Acer Incorporated,

Адрес: 8F., No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist, New Taipei City, 22181, Taiwan

Заявляем с исключительной ответственностью, что продукт:

Модель: S520

Описание: Смартфон

К которому относится настоящее заявление, соответствует следующим стандартам и/или другим нормативным документам:

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 301 908-1 V5.2.1; EN 301 908-2 V5.2.1; EN301 908-13 V5.2.1
- EN 300 328 V1.7.1; EN 301 893 V1.7.1
- EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1
- EN 302 291-1 V1.1.1; EN 302 291-2 V1.1.1
- EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1
- EN 301 489-17 V2.2.1; EN 301 489-24 V1.5.1
- EN 55022:2010/AC:2011 Класс B; EN 55024:2010
- EN 55013:2001/A1:2003/A2:2006; EN 55020:2007/A11:2011
- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
- EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003
- EN 50360:2001/A1:2012; EN 62311:2008; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 62479:2010; EN 50364:2010
- EN 50581:2012

Настоящим мы заявляем, что указанный выше продукт отвечает всем основным требованиям Директивы 2011/65/EU по ограничению использования определенных видов опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS) и Директивы по окончному радио- и телекоммуникационному оборудованию (R&TTE 1999/5/EC), изданной Комиссией Европейского Сообщества.

Процедура проверки соответствия, упомянутая в Статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] к Директиве 1999/5/EC, выполнена применительно к Статьям:

- R&TTE Статья 3.1 (а) "Здоровье и безопасность"
- R&TTE Статья 3.1 (b) "Электромагнитная совместимость"
- R&TTE Статья 3.2 "Использование спектра частот"

с привлечением следующей Уполномоченной организации:

CETECOM, Untertuerkheimer Str. 6 – 10 66117 Saarbruecken


Идентификационный код: **0682** (Уполномоченная организация) **CE**

Техническая документация, относящаяся к вышеупомянутому устройству, будет храниться по адресу:

Acer Incorporated

8F., No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist, New Taipei City, 22181, Taiwan

Уполномоченный представитель:

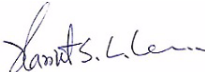

Имя: Харриот СЛ Ли (Harriot SL Lee)

Адрес и номер телефона сервисного центра Асер см. в гарантийной карте.

Лицензионное соглашение с конечным пользователем

ВАЖНО - ПРОЧИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО! НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ("СОГЛАШЕНИЕ") ЯВЛЯЕТСЯ ЮРИДИЧЕСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ МЕЖДУ ВАМИ (ЛИБО ФИЗИЧЕСКИМ, ЛИБО ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ) И КОМПАНИЕЙ ACER INC., ВКЛЮЧАЯ ЕЕ ДОЧЕРНИЕ КОПАНИИ ("ACER"), В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПРЕДСТАВЛЕННОГО ЛИБО КОМПАНИЕЙ ACER, ЛИБО ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРАМИ ИЛИ ПОСТАВЩИКАМИ), КОТОРОЕ СОПРОВОЖДАЕТ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ВСЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ НОСИТЕЛИ, ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СОПРОВОДИТЕЛЬНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫПУСКАТЬСЯ ПОД ТОВАРНЫМИ МАРКАМИ "ACER" ("ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ"). ПРИМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ ИЛИ МАТЕРИАЛЫ, НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ, И ОНИ НЕ ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬСЯ. УСТАНОВЛИВАЯ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ ЛЮБУЮ ЕГО ЧАСТЬ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ СВЯЗАТЬ СЕБЯ ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ СО ВСЕМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ, ТО НЕ ПРОДОЛЖАЙТЕ ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ И НЕМЕДЛЕННО УДАЛИТЕ СО СВОЕГО ТЕЛЕФОНА ВСЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ ФАЙЛЫ (ЕСЛИ ОНИ БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ) ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ЮРИДИЧЕСКИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИРОВАННОЙ КОПИИ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ТО ВАМ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ УСТАНОВЛИВАТЬ, КОПИРОВАТЬ И ИНЫМ ОБРАЗОМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, И У ВАС НЕТ НИКАКИХ ПРАВ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ.

Это программное обеспечение охраняется законами США и международными договорами об авторских правах, а также другими законами и договорами об интеллектуальной собственности. Это программное обеспечение лицензируется, а не продается.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ

Компания Acer предоставляет Вам следующие не исключительные и не подлежащие передаче права в отношении Программного обеспечения. На основании настоящего Соглашения Вы можете:

1. установить и использовать Программное обеспечение только в одном предназначенном телефоне. Для каждого телефона, на котором будет использоваться Программное обеспечение, требуется отдельная лицензия;
2. Сделать одну копию Программного обеспечения исключительно в целях резервирования или архивирования;
3. Сделать одну печатную копию любых электронных документов, входящих в состав Программного обеспечения, если вы получили документы в электронной форме.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Вы НЕ можете:

1. Использовать или копировать Программное обеспечение способами, не предусмотренными в настоящем Соглашении;
2. Сдавать Программное обеспечение в аренду или напрокат любым третьим лицам;
3. Модифицировать, адаптировать Программное обеспечение или переводить его на другой язык целиком или частично;
4. Выполнять инженерный анализ, декомпилировать или дизассемблировать Программное обеспечение или создавать производные работы на его основе;
5. Объединять Программное обеспечение с любыми другими программами или модифицировать Программное обеспечение, кроме как для персонального использования; и
6. Сублицензировать Программное обеспечение или иным способом предоставлять его третьим лицам, за тем исключением, что Вы можете, отправив компании Acer предварительное письменное уведомление, целиком передать Программное обеспечение третьему лицу при условии, что Вы не оставите у себя никаких копий Программного обеспечения и что такое третье лицо согласится с условиями настоящего Соглашения.
7. Передавать свои права по настоящему Соглашению любым третьим лицам.
8. Экспортировать Программное обеспечение в нарушение применимых законов и правил экспортного регулирования или (i) продавать, экспортировать, реэкспортировать, передавать, переадресовывать, раскрывать технические данные или отдавать Программное обеспечение любым запрещенным лицам, организациям или в страны, включая, без ограничения указанным, Кубу, Иран, Северную Корею, Судан и Сирию; или (ii) использовать Программное обеспечение в любых целях, запрещенных законами или правилами США.

УСЛУГИ ПОДДЕРЖКИ

Компания Acer не обязана оказывать техническую или иную поддержку Программного обеспечения.

ACER LIVE UPDATE

Некоторые программы содержат элементы, позволяющие использовать службу "Acer Live Update (Оперативное обновление)", дающую возможность автоматически загружать и устанавливать в ваш телефон обновления для таких программ. Устанавливая Программное обеспечение, вы тем самым соглашаетесь с тем, что компания Acer (или ее лицензиары) могут автоматически проверять версию такого Программного обеспечения, используемого в вашем телефоне, и предоставлять обновления для такого Программного обеспечения, которые можно автоматически загружать в ваш телефон.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И АВТОРСКОЕ ПРАВО

Правовой титул, права собственности и права интеллектуальной собственности на Программное обеспечение и все его копии остаются за компанией Acer или ее лицензиарами (если применимо). У Вас нет, и Вы не получите никаких имущественных прав на Программное обеспечение (включая любые сделанные Вами или для Вас модификации или копии) и никаких связанных прав интеллектуальной собственности. Правовой титул и сопутствующие права на

содержимое, доступ к которому предоставляет Программное обеспечение, принадлежат владельцам соответствующего содержимого и могут охраняться применимым законом. Настоящая лицензия не дает вам никаких прав на такое содержимое. Настоящим Вы соглашаетесь:

1. Не удалять из Программного обеспечения никакие уведомления об авторских и иных правах собственности;
2. Воспроизводить все такие уведомления на всех копиях, которое вам разрешено сделать; и
3. Прилагать максимум усилий для предотвращения несанкционированного копирования Программного обеспечения.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Настоящее Соглашение не предоставляет Вам никаких прав в связи с товарными знаками или знаками обслуживания, принадлежащими компании Асег или ее лицензиарам и поставщикам.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ

В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ, КОМПАНИЯ АСЕГ, ЕЕ ПОСТАВЩИКИ И ЛИЦЕНЗИАРЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА УСЛОВИЯХ "КАК ЕСТЬ", СО ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ НЕДОСТАТКАМИ, И НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ, КАК ВЫРАЖЕННЫХ ПРЯМО, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПО ЗАКОНУ, В ТОМ ЧИСЛЕ (БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ УКАЗАННЫМ) ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ОБЯЗАННОСТЕЙ ИЛИ УСЛОВИЙ КОММЕРЧЕСКОГО КАЧЕСТВА, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЯХ, ТОЧНОСТИ ИЛИ ПОЛНОТЫ ОТВЕТОВ, РЕЗУЛЬТАТОВ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМА, ОТСУТСТВИЯ ВИРУСОВ И НЕБРЕЖНОСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И ОКАЗАНИЮ ИЛИ НЕОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПОДДЕРЖКИ. КРОМЕ ТОГО, В СВЯЗИ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НЕ ДАЕТСЯ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ ПРАВОВОГО ТИТУЛА, СПОКОЙНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАВОМ, СООТВЕТСТВИЯ ОПИСАНИЮ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЯ ЧУЖИХ ПРАВ.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ

В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ АСЕГ, ЕЕ ПОСТАВЩИКИ И ЛИЦЕНЗИАРЫ НЕ БУДУТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ФАКТИЧЕСКИЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА (В ТОМ ЧИСЛЕ, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ УКАЗАННЫМ, ЗА ПОТЕРЮ ПРИБЫЛЕЙ ИЛИ УТРАТУ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИЛИ ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ЗА ПЕРЕРЫВЫ В ВЕДЕНИИ ДЕЛ, ЛИЧНЫЙ ВРЕД, УТРАТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ЗА НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ КАКИХ-ЛИБО ОБЯЗАННОСТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ВЕСТИ ДЕЛА ДОБРОСОВЕСТНО ИЛИ ПРОЯВЛЯТЬ РАЗУМНУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ, ЗА НЕБРЕЖНОСТЬ И ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ ДРУГИЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА), КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ КАК-ЛИБО СВЯЗАНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗА ОКАЗАНИЕ ИЛИ НЕОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПОДДЕРЖКИ И ЗА ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ПРИЧИНЕННЫЕ ВСЛЕДСТВИЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ЛЮБЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ДАЖЕ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА, ГРАЖДАНСКОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ), ОБЪЕКТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА ИЛИ ГАРАНТИИ ПО ВИНЕ КОМПАНИИ АСЕГ ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАРОВ, И ДАЖЕ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ КОМПАНИИ АСЕГ ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКАМ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАРАМ БЫЛО ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПРАВ

КАКИМИ БЫ НИ БЫЛИ УБЫТКИ, ПРИЧИНЕННЫЕ ВАМ ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ (ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ УКАЗАННЫМ, ВСЕ УПОМЯНУТЫЕ ВЫШЕ УБЫТКИ И ВСЕ ПРЯМЫЕ УБЫТКИ И ОБЩИЙ УЩЕРБ), СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ АСЕГ, ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ И ЛИЦЕНЗИАРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЛЮБЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, И ВАШЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВА В СЛУЧАЕ ВСЕГО ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО БУДЕТ ОГРАНИЧЕНЫ ОБЩЕЙ СУММОЙ, УПЛАЧЕННОЙ ВАМИ ЗА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. УСТАНОВЛЕННЫЕ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОТКАЗЫ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ И НЕКОТОРЫЕ УПОМЯНУТЫЕ ВЫШЕ УБЫТКИ) БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ, ДАЖЕ ЕСЛИ ТО ИЛИ ИНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВА НЕ ДОСТИГНЕТ СВОЕЙ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ. В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ, ОДНАКО, НЕ РАЗРЕШЕНО ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ОГРАНИЧИВАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ПОЭТОМУ УСТАНОВЛЕННОЕ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЕ, ВОЗМОЖНО, К ВАМ ПРИМЕНЯТЬСЯ НЕ БУДЕТ.

РАСТОРЖЕНИЕ

Без ущерба для любых других прав компания Асег может немедленно и без уведомления расторгнуть настоящее Соглашение, если вы нарушите любое положение или условие настоящего Соглашения.

В таком случае вы будете должны:

1. Прекратить всякое использование Программного обеспечения;
2. Уничтожить или вернуть компании Асег оригинал и все копии Программного обеспечения; и
3. Удалить Программное обеспечение со всех телефонов, на которых оно установлено.

Все отказы от гарантий и ограничения ответственности, установленные в настоящем Соглашении, останутся в силе и после его расторжения.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Соглашение является исчерпывающим соглашением между Вами и компанией Асег в отношении настоящей лицензии на Программное обеспечение и заменяет собой все предыдущие соглашения, обмена информацией, предложения и заверения сторон и имеют преобладающую силу над всеми противоречащими или дополнительными условиями любых ценовых предложений, заказов, подтверждений или аналогичных обменов информацией. Внесение изменений в настоящее Соглашение допускается только на основании письменного документа, подписанного обеими сторонами. Если суд компетентной юрисдикции признает какое-либо положение настоящего Соглашения противоречащим закону, то такое положение будет применяться в максимально разрешенной степени, а остальные положения настоящего Соглашения сохранят полную силу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИМЕНИМЫЕ К СТОРОННЕМУ ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И УСЛУГАМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Программное обеспечение, которое на основании настоящего соглашения предоставляют лицензиары или поставщики компании Асер ("Стороннее Программное обеспечение") предоставляется вам только для личного, а не коммерческого использования. Вам запрещено использовать Стороннее Программное обеспечение любыми способами, которые могут ухудшить, сделать невозможными, причинить вред или помешать услугам, которые на основании настоящего Соглашения оказывают лицензиары или поставщики компании Асер ("Услуги третьих лиц"). Кроме того, Вам запрещено использовать Стороннее Программное обеспечение любыми способами, которые могут помешать другим получать и использовать Услуги третьих лиц либо услуги или продукты лицензиаров, сторонних по отношению к лицензиарам или поставщикам компании Асер. Использование Вами Стороннего Программного обеспечения и Услуг третьих лиц также регулируется дополнительными положениями, условиями и правилами, с которыми можно ознакомиться на нашем всемирном веб-сайте.

Правила в отношении персональных данных

В ходе регистрации вас попросят сообщить компании Асер некоторые сведения о себе. Ознакомьтесь с Правилами Асер в отношении персональных данных на международном веб-сайте www.acer.com или на веб-сайте Асер вашей страны.

Информация о товарных знаках



Произведено по лицензии компании Dolby Laboratories. "Dolby" и обозначение с двумя буквами D являются товарными знаками Dolby Laboratories.