


Правила техники безопасности

При подключении монитора и работе с ним четко придерживайтесь следующих правил:

- Убедитесь в том, что напряжение питания монитора соответствует параметрам сети переменного тока вашего региона.
- Устанавливайте монитор в непосредственной близости от легкодоступной электрической розетки.
- Устанавливайте монитор на стабильную поверхность и обращайтесь с ним бережно. Экран монитора может быть поврежден при падении, резком ударе или соприкосновении с острым или абразивным предметом.
- Устанавливайте монитор в помещении с низкой влажностью и минимальным наличием пыли.
- Не используйте монитор с поврежденным сетевым шнуром.
- Не кладите никакие предметы на сетевой шнур, и не прокладывайте сетевой шнур в местах, где от него можно споткнуться.
- Не вставляйте какие-либо металлические предметы в отверстия на корпусе монитора, поскольку может привести к поражению электрическим током.
- Во избежание поражения электрическим током не прикасайтесь к внутренним деталям монитора. Корпус монитора должен открывать только квалифицированный специалист.
- Отключая монитор от электрической розетки беритесь за вилку, а не за шнур.
- Отверстия в корпусе монитора предназначены для вентиляции. Во избежание перегрева категорически не допускается блокировать или закрывать их. Кроме того, не устанавливайте монитор на кровати, диване, ковре или других мягких поверхностях. В противном случае вентиляционные отверстия нижней части монитора могут оказаться перекрытыми. При установке монитора в книжном шкафу или в другом закрытом пространстве необходимо обеспечить достаточную вентиляцию. Не допускайте попадания монитора под дождь и не используйте его в непосредственной близости от воды. Если внутрь корпуса монитора случайно попадет влага, немедленно отключите его от электрической розетки и обратитесь к уполномоченному дилеру. В случае необходимости внешние поверхности монитора можно протирать влажной тканью - однако, перед этим обязательно отключите монитор от электрической розетки.
- При нарушении нормальной работы монитора - особенно если он издает необычные звуки или производит необычный запах - немедленно отсоедините его от электрической розетки и обратитесь к уполномоченному дилеру или в сервисный центр.

Состав комплекта поставки

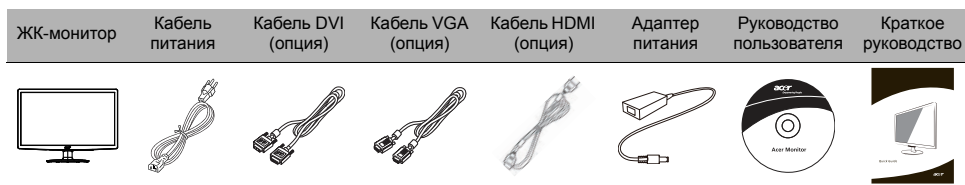


Установка монитора на подставку






1. Извлеките подставку монитора из упаковки и установите ее на ровную и устойчивую поверхность.
2. Извлеките монитор из упаковки.
3. Прикрепите подставку монитора к основанию.
 - Проверьте надежность фиксации кронштейна подставки в основании. (для определенных моделей)
 - Закрепите кронштейн подставки монитора в основании, завернув белый винт прилагаемой пластинкой или монетой. (для определенных моделей)

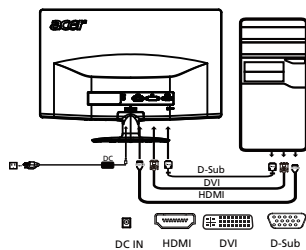Подключение монитора к компьютеру

1. Выключите компьютер и отсоедините от него шнур питания.
2. 2-1 Подсоедините видео кабель
 - a. Убедитесь в том, что и монитор, и компьютер отключены от сети.
 - b. Подсоедините видео кабель к компьютеру.
- 2-2 Подсоедините кабели DVI (модель с двумя входами)
 - a. Убедитесь в том, что и монитор, и компьютер отключены от сети.
 - b. Подключите один конец 24-контактного кабеля DVI к задней панели монитора, а второй конец кабеля - к порту DVI компьютера.
- 2-3 Подсоедините кабели HDMI (только моделей с входом HDMI)
 - a. Убедитесь в том, что и монитор, и компьютер отключены от сети.
 - b. Подключите кабель HDMI к компьютеру.
3. Подключите один шнур адаптера к монитору, а другой — к розетке питания переменного тока с заземлением.
4. Подсоедините к сети монитор и компьютер
Сначала подключите монитор, а потом подключите компьютер. Этот порядок очередности очень важен.



Внешнее управление

Значок	Элемент	Описание
	Сетевая кнопка/Сетевой индикатор	Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить сетевое питание. Загорается, указывая включение питания.
	Минус/Плюс	Если экранное меню активно, то для переключения пунктов экранного меню нажимайте кнопку минус или плюс.
	Функции экранного меню	Нажмите эту кнопку для отображения экранного меню.
	Кнопка автоматической настройки / Выход	Нажмите эту кнопку для активации функции автоматической настройки. Функция автоматической настройки используется для установки положения изображения по горизонтали вертикали, тактовой частоты сигнала и фокуса.
	Включение	При отключенном экранном меню нажмите эту кнопку для выбора режима сценария.