

acme®

Web Camera

Model CA-10



User's manual
Vartotojo instrukcija
Lietošanas instrukcija
Kasutujhend
Руководство пользователя
Bedienungsanleitung

Introduction

Thank you for using the new generation digital web cam. This web cam works with USB port to be connected with PC. Its easily carrying, high quality video and still images make you life more colorful and make your long distance communications fresh and vivid.

Contents

- Web camera
- Drivers CD
- User's manual
- Warranty card

Specifications

- Interface: USB
- Microphone: built-in
- Hardware resolution: 1.3 Mega pixels
- Photo/ Video resolution: 1280 x 1024 pixels
- Frame rate: 30 fps (640 x 480 pixels)
- Color: 24-bit, True Color
- Focus: from 1 cm
- Automatic white balance
- Adjustable manual focus
- Automatic colors compensation
- 360 degree rotation capability
- Built-in 10 lovable frames
- Built-in 16 specially styled effects
- Digital zoom and face tracking function
- Dimensions: 67(W) x 57(H) x 60(D) mm
- Weight: 86 g


System requirements

- Windows 2000/XP/VISTA™/Mac OS 9.2
- Free USB slot
- CD-ROM drive

Drivers Installation

1. Before attaching webcam to the computer, install drivers first. Insert the Web Cam installation CD into the CD-ROM of your computer.
2. Select the model you want to install (the model is written on your product package).
3. Wait a few seconds and software will guide you through the software setup process automatically. Then follow on-screen instructions.
4. After installing the drivers, take out the drivers CD, and connect the Web Cam to the USB port of your computer. Your computer will search the Web Cam automatically.
5. Operating system will ask you to restart your computer. Please follow the instruction to restart your computer.
6. After restarting, go to "Start" menu and find "USB PC Camera" in the program list. Then click "AMCap".
7. When the "AMCap" begin to work, please click "Options" and select "Preview". Now, you can begin to use Web Cam.

Function buttons

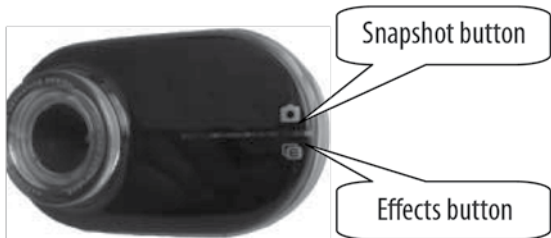

1. Snapshot button - let you fast to make photo.
2. Effects button – let you switch between 16 specially effects and 10 lovable frames.

Notices:

- Don't use fingers or any other sharp or coarse items to touch the camera. Soft cotton cloth is highly recommended to clean the optics parts.
- Don't use this product when ambience is too hot or cold or dusty.
- Please avoid this product dropping heavily. Heavily dropping will cause it not to work well.

Ižanga

Ačiū jums, kad pasirinkote naujos kartos skaitmeninę internetinę kamerą. Ši kamera yra jungiama prie kompiuterio per USB jungtį. Jos lengva priežiūra ir aukštos kokybės vaizdas bei nuotraukos padarys jūsų gyvenimą spalvingesniu, o ilgų distancijų bendravimą malonesniu ir gyvesniu ir malonesniu.

Pakuotės sudėtis

- Internetinė kamera
- Tvarkyklių CD
- Vartotojo instrukcija
- Garantinė kortelė

Specifikacijos

- Sąsaja: USB
- Mikrofonas: integruotas
- Fizinė rezoliucija: 1.3 Mega pikseliai
- Foto / Video rezoliucija: 1280 x 1024 pikseliai
- Kadro greitis: 30 fps (640 x 400 pikseliai)
- Spalvos: 24 bitų, True Color
- Fokusavimas: nuo 1 cm
- Automatinis baltos spalvos balansas
- Rankiniu būdu reguliuojamas fokusavimas
- Automatinis spalvų kompensavimas
- 360 laipsnių pasisukimo galimybė
- 10 mielių rėmelių
- 16 specialių stiliaus efektų
- Skaitmeninis priartinimas ir veido sekimo funkcija
- Matmenys: 67(W) x 57(H) x 60(D) mm
- Svoris: 86 g


Sistemos reikalavimai

- Windows 2000/XP/VISTA™/Mac OS 9.2
- Laisva USB jungtis
- CD-ROM įrenginys

Tvarkyklių diegimas

1. Vykdamas kameros diegimo procedūrą visų pirma reikia įdiegti jos tvarkykles ir tik tada kamerą prijungti prie kompiuterio USB prievado. Į kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį įdėkite internetinės vaizdo kameros diegimo kompaktinį diską.
2. Pasirinkite norimos įdiegti kameros modelį (modelis užrašytas ant pakuotės).
3. Keletą sekundžių palaukite, ir programinė įranga automatiškai įjungs diegimo programą. Laikykites ekrane matomų nurodymų.
4. Įdiegę tvarkykles, išimkite tvarkyklių kompaktinį diską ir prijunkite internetinę vaizdo kamerą prie kompiuterio USB prievado. Jūsų kompiuteris automatiškai suras internetinę vaizdo kamerą.
5. Jūsų bus paprašyta paleisti kompiuterį iš naujo. Norėdami kompiuterį paleisti iš naujo, laikykites nurodymų.
6. Paleidę iš naujo, atidarykite „Start“ (Pradžia) meniu ir programų sąrašė suraskite „USB PC Camera“ (USB asmeninio kompiuterio kamera). Tada paspauskite „AMCap“.
7. Kai „AMCap“ pradės veikti, paspauskite „Options“ (Parinktys) ir pasirinkite „Preview“ (Peržiūra). Dabar galite pradėti naudotis internetine vaizdo kamera.

Funkciniai mygtukai

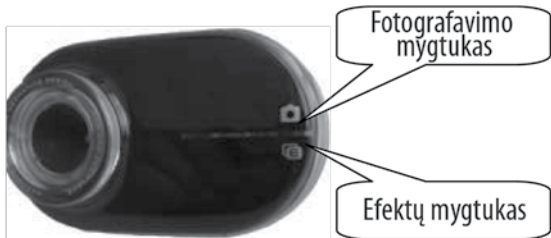

1. Fotografavimo mygtukas – leidžia jums greitai padaryti elektroninę nuotrauką.
2. Efektų mygtukas – leidžia jums išsirinkti vieną iš 16 specialių efektų ir 10 mielų rėmelių.

Pastabos

- Nelieskite kameros pirštais ar kitais aštriais bei šiurkščiais objektais. Optines detales valyti rekomenduojama minkštu medvilniniu skudurėliu.
- Saugokite gaminį nuo karščio, šalčio ir dulkių.
- Netrankykite gaminio. Stiprūs sutrenkimai gali neigiamai atsilipti šio produkto stabiliam veikimui.

Ievads

Paldies jums, ka lietojat jaunās paaudzes digitālo web cam. Šis web cam savienojums ar datoru tiek nodrošināts caur USB portu. To viegli paveicot, augstas kvalitātes video un attēli padarīs jūsu dzīvi krāsaināku un padarīs jūsu attālinātos sakarus dzīvākus un spilgtākus.

Iepakojumā

- WEB kamera
- Instalācijas CD
- Lietošanas instrukcija
- Garantijas talons

Specifikācijas

- Savienojums: USB
- Mikrofons: iebūvēts
- Fiziskā izšķirtspēja: 1.3 megapikseli
- Foto / Video izšķirtspēja: 1280 x 1024 pikseli
- Kadru pārraides ātrums: 30 fps (640 x 400 pikseli)
- Krāsas: 24 biti, *True Color*
- Fokusēšana: no 1 cm
- Automātiska baltās krāsas regulēšana
- Rokas fokusēšana
- Automātiska krāsu kompensācija
- 360 grādu pagriešanas leņķis
- 10 jauki rāmiši
- 16 īpaši stila efekti
- Digitāla tālummaiņa (*zoom*), sejas atpazīšanas un sekošanas funkcija
- Izmēri: 67(W) x 57(H) x 60(D) mm
- Svars: 86 g


Sistēmas prasības

- Windows 2000/XP/VISTA™/Mac OS 9.2
- Brīva USB pieslēgvietā
- CD-ROM diskdzinis

Draivera instalēšana

1. Lai sāktu lietot WEB kameru, vispirms instalējiet draiveri un tikai tad pievienojiet kameru pie datora USB pieslēgvietas. Ielieciet diskdzinī WEB kameras instalācijas kompaktdisku.
2. Izvēlieties WEB kameras modeli (modelis norādīts uz iepakojuma).
3. Pāris sekunžu pagaidiet — programmatūra automātiski instalēs draiveri. Sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem.
4. Instalējiet draiveri, izņemiet draivera instalācijas kompaktdisku un pievienojiet WEB kameru pie datora USB pieslēgvietas. Dators automātiski atpazīs WEB kameru.
5. Restartējiet datoru. Lai restartētu datoru, sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem.
6. Kad esat restartējuši datoru, atveriet „Start” (Sākt) izvēlni un no piedāvātajām programmām izvēlieties „USB PC Camera” (USB WEB kamera). Tad piespiediet „AMCap”.
7. Kad „AMCap” sāks darboties, piespiediet „Options” (Opcijas) un izvēlieties „Preview” (Pārlikt). Tagad varat sākt lietot WEB kameru.

Funkciju taustiņi

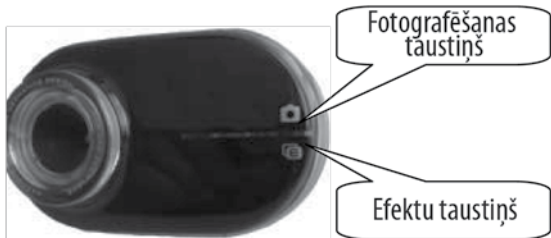

1. Fotografēšanas taustiņš – ļauj ātri uzņemt digitālu fotogrāfiju.
2. Efektu taustiņš – ļauj izvēlēties vienu no 16 efektiem un 10 rāmišiem.

Piezīmes

- Neaizskariet kameru pirkstiem vai asiem, smailiem priekšmetiem. Kameras optiskās daļas tīriet ar šādam nolūkam paredzētu speciālu mīkstu kokvilnas lupatiņu.
- Nelietojiet kameru karstās, aukstās un putekļainās telpās.
- Nekratiet un nemētājiet kameru. Pēc stipriem triecieniem var rasties ierīces darbības traucējumi.

Sissejuhatus

Täname, et olete valinud uue põlvkonna digitaalse veebikaamera. Seda kaamerat ühendatakse arvutiga USB liidese kaudu. Teie elu muutub värviküllasemaks tänu selle kaamera lihtsale hooldusele ja kõrge kvaliteedilisele pildile ja fotodele, ning muudab suhtlemise distantsi tagant meeldivamaks ja elavamaks.

Komplekti kuulub

- Veebikaamera
- Draiverite CD
- Instruksioon
- Garantiitalong

Spetsifikatsioonid

- Liides: USB
- Mikrofon: integreeritud
- Füüsiline resolutsioon: 1.3 Mega pikslit
- Foto / Video resolutsioon: 1280 x 1024 pikslit
- Kaadri vahetus kiirus: 30 fps (640 x 400 pikslit)
- Värvid: 24 bitti, True Color
- Fokuseerimine: alates 1 cm
- Automaatne valge värvi balansseerimine
- Manuaalne fokuseerimine
- Automaatne värvide kompensatsioon
- 360 kraadi pööratav
- 10 ilusat raami
- 16 stiili spetseffekti
- Digitaalne zoom ja näotuvastusfunktsioon
- Mõõdud: 67(W) x 57(H) x 60(D) mm
- Kaal: 86 g


Nõuded süsteemile

- Windows 2000/XP/VISTA™/Mac OS 9.2
- Vaba USB slot
- CD-ROM seade

Draiverite installeerimine

1. Esimeses järjekorras tuleb installeerida veebikaamera ning alles siis ühendada ta arvuti USB liidesega. Pange arvuti CD-seadmesse veebikaamera installimisketas.
2. Valige installeeritava veebikaamera mudel (mudel on kirjas pakendil).
3. Oodake mõni sekund ning tarkvara lülitab automaatselt sisse veebikaamera tarkvara. Järgige arvutiekraanil olevaid juhiseid.
4. Pärast draiverite installeerimist võtke välja draiverite CD ning ühendage veebikaamera arvuti USB liidesega. Teie arvuti leiab automaatselt üles veebikaamera.
5. Nüüd palutakse teil teha arvutile taaskäivitamine. Kui käivitate arvutit uuesti, jälgige instruksioone.
6. Pärast uuestikäivitamisest, avage „Start“ (Algus) menüü ning programmide nimekirjas otsige üles „USB PC Camera“. Nüüd vajutage „AMCap“.
7. Kui käivitub „AMCap“, vajutage „Options“ ja valige „Preview“. Nüüd võite hakata kasutama veebikaamerat.

Funktsiooni nupud

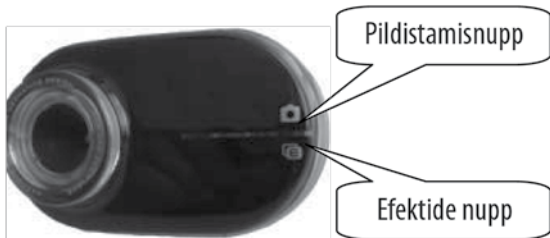

1. Pildistamisnupp – võimaldab kiiresti teha elektroonilist fotot.
2. Efektide nupp – võimaldab valida ühe 16-st spetseffektist ja 10-st ilusast raamist.

Märkused

- Ärge katsuge kaamerat sõrmedega või teiste teravate objektiga. Optilisi detaile soovitame puhastada pehme puuvillase lapiga.
- Kaitske seadet kuumuse, külma ja tolmu eest.
- Ärge loopige toodet. Pörutuste tagajärjel võib toode lakata toimimast.

Введение

Благодарим Вас за то, что выбрали цифровую веб-камеру нового поколения. Данная камера подключается к компьютеру через USB соединение. Несложный уход, высококачественное изображение и фотографии сделают вашу жизнь красочнее, а общение на расстоянии более приятным и оживленным.

Содержимое упаковки

- Веб-камера
- CD с драйверами
- Инструкция пользователя
- Гарантийная карточка

Спецификации

- Интерфейс: *USB*
- Микрофон: интегрирован
- Физическая резолюция: 1.3 мега пикселя
- Фото / Видео резолюция: 1280 x 1024 пикселя
- Скорость кадров: 30 *fps* (640 x 400 пикселей)
- Цвета: 24 бита, *True Color*
- Фокусирование: от 1 см
- Автоматический баланс белого цвета
- Вручную регулируемое фокусирование
- Автоматическая компенсация цветов
- Возможность повернуть под углом в 360 градусов
- 10 милых рамок
- 16 специальных эффектов стиля
- Цифровое приближение и функция слежения за лицом
- Размеры: 67(W) x 57(H) x 60(D) мм
- Масса: 86 г


Системные требования

- Windows 2000/XP/VISTA™/Mac OS 9.2
- Свободное USB соединение
- CD-ROM дисковод

Инсталляция драйверов

1. При выполнении процедуры инсталляции камеры необходимо инсталлировать ее драйверы и только затем подключить камеру к USB соединению компьютера. В дисковод компьютера вложите компактный диск для инсталляции веб-камеры.
2. Выберите модель камеры, которую желаете инсталлировать (модель указана на упаковке).
3. Подождите несколько секунд, и программное обеспечение автоматически запустит программу инсталляции. Соблюдайте указания, которые увидите на экране.
4. После инсталляции драйверов выберите компактный диск с драйверами и подключите веб-камеру к USB порту компьютера. Ваш компьютер автоматически найдет веб-камеру.
5. Вас попросят запустить компьютер заново. Желая запустить компьютер заново, соблюдайте указания.
6. Запустив заново, откройте меню *Start* (Начало) и в списке программ найдите *USB PC Camera* (USB камера для персонального компьютера). Затем нажмите *AMCap*.
7. Когда *AMCap* заработает, нажмите *Options* (Опции) и выберите *Preview* (Просмотр). Теперь можете пользоваться веб-камерой.

Функциональные кнопки

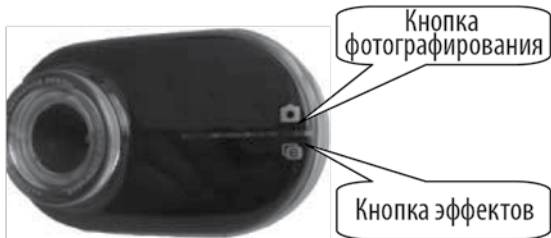

1. Кнопка фотографирования – позволяет вам быстро сделать электронную фотографию.
2. Кнопка эффектов – позволяет вам выбрать один из 16 специальных эффектов и 10 милых рамок.

Примечания

- Не трогайте камеру пальцами или другими острыми и жесткими объектами. Оптические детали рекомендуется чистить мягкой, хлопковой тряпочкой.
- Берегите изделие от жары, холода и пыли.
- Не трясите изделие. Сильные сотрясения могут отрицательно повлиять на стабильную работу продукта.

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die digitale Webkamera der neuen Generation entschieden haben. Diese Webkamera lässt sich an den USB-Anschluss eines jeden PCs anschließen. Die Kamera ist bequem tragbar. Durch hochwertige Video- und Bildübertragungen werden Sie in der Ferne noch bessere und lebhaftere Unterhaltungen führen.

Verpackungsinhalt

- Webkamera
- Treiber-CD
- Benutzerhandbuch
- Garantiekarte

Technische Daten

- Schnittstelle: USB
- Mikrofon: integriert
- Hardwareauflösung: 1,3 Megapixel
- Bild-/Videoauflösung: 1280 x 1024 Pixel
- Bildfrequenz: 30 fps (640 x 480 Pixel)
- Farbe: 24 Bit, True Color
- Brennpunkt: ab 1 cm
- Automatischer Weißabgleich
- Manuell verstellbarer Fokus
- Automatischer Farbausgleich
- Drehbar 360 Grad
- 10 integrierte Frames
- 16 integrierte spezielle Effekte
- Digitaler Zoom und Face Tracking
- Abmessungen: 67(B) x 57(H) x 60(T) mm
- Gewicht: 86 g


Systemanforderungen

- Windows 2000/XP/VISTA™/Mac OS 9.2
- Freier USB-Anschluss
- CD-ROM Laufwerk

Installation des Treibers

1. Installieren Sie vor dem Anschluss der Webkamera zunächst den Treiber. Schieben Sie die Installations-CD der Kamera in das CD-ROM Laufwerk Ihres Computers.
2. Wählen Sie das zu installierende Modell (siehe Verpackung Ihres Geräts).
3. Nach einigen Sekunden wird Sie die Software automatisch durch den Setup führen. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.
4. Entnehmen Sie nach der Installation des Treibers die CD und schließen Sie die Webkamera an einen USB-Anschluss Ihres Computers an. Der Computer wird automatisch nach der Kamera suchen.
5. Das Betriebssystem wird Sie auffordern, den Computer neuzustarten. Tun Sie dies.
6. Öffnen Sie nach dem Neustart das „Start“-Menü und suchen Sie in der Programmliste „USB PC Kamera“. Klicken Sie anschließend auf „AMCap“.
7. Wählen Sie nach dem Start von „AMCap“ die Einstellungen „Optionen“ und „Vorschau“. Die Webkamera ist nun betriebsbereit.

Funktionstasten

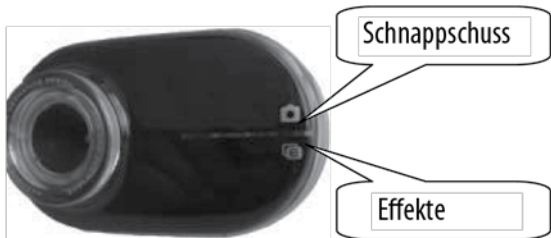

1. Schnappschuss-Taste – Schnell Bilder machen.
2. Effekte-Taste – zwischen 16 Spezialeffekten und 10 Frames umschalten.

Hinweise:

- Die Kamera nicht mit bloßen Händen oder scharfen und kratzenden Gegenständen berühren. Es wird empfohlen, die optischen Teile mit einem Baumwolltuch zu reinigen.
- Gerät nicht in zu heißen, kalten oder staubigen Umgebungen verwenden.
- Dieses Gerät nicht all zu schwer fallenlassen, da das Gerät anderenfalls nicht ordnungsgemäß funktioniert.

