

Руководство по эксплуатации

WWW.ACV-AUTO.COM

SP series

Автомобильные усилители
мощности звука

SP-2.100L / SP-4.100L
SP-1.1000L / SP-1.1500L

* В соответствии с проводимой политикой постоянного контроля и совершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления пользователя!

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор автомобильного усилителя ACV, который проектировался и создавался таким образом, чтобы Вы могли наслаждаться качественным звуком долгое время. Для установки усилителя, рекомендуем обратиться к профессиональным инсталляторам. Внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя перед использованием устройства. При возникновении любых вопросов – обратитесь к ближайшему авторизованному дилеру.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Информация для пользователя

При изменении и модифицировании свойств усилителя, производитель оставляет за собой право изменять данное руководство пользователя, без специального уведомления пользователя.

Предостережение

При замене предохранителя, используйте только такого же номинала. При увеличенном или уменьшенном номинале – это может вывести из строя усилитель.

Внимание!

· не прикасайтесь к корпусу усилителя мокрыми руками, также не прикасайтесь к усилителю в том случае, когда корпус усилителя влажный;

· во время вождения, не рекомендуется прослушивать музыку на очень высоком уровне громкости. В противном случае вы не сможете услышать сигналы других водителей;

· периодически проверяйте, в каком состоянии находятся силовые провода и предохранители, и при необходимости – можно заменить;

· во время инсталляции, во избежание короткого замыкания или поражения током, убедитесь, что минусовая клемма не подключена к аккумулятору или корпусу автомобиля;

· внимательно выбирайте место крепления для усилителя, убедитесь, что при сверлении вы не нарушите силовые провода, бензобак и прочие конструктивные детали автомобиля;

· не допускайте попадания различных жидкостей на корпус усилителя, это может привести к короткому замыканию, также усилитель и акустика могут перегореть.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСИЛИТЕЛЯ

Внимание!

· при снятии усилителя, вначале снимите минусовую клемму с аккумулятора, чтобы не вызвать короткое замыкание;

· все силовые соединения проводов тщательно заизолируйте специальной лентой;

· нельзя использовать изоляционную ленту в тех местах, где возможны высокие температуры, так как она может легко расплавиться.

Внимание!

Во избежание разрушения или порчи:

· не подключайте на одну и ту же отрицательную клемму усилителя несколько минусовых акустических проводов;

· данная линейка усилителей рассчитана на напряжение 12В, поэтому перед инсталляцией – выясните бортовое напряжение;

· при покидании автомобиля, рекомендуется всегда выключать головное устройство, иначе аккумуляторная батарея полностью разрядится.

Проводное соединение терминалов

· не рекомендуется подключать к силовым терминалам оголенные провода, это может вызвать возгорание или короткое замыкание;

· необходимо периодически проверять соединения проводов на предмет их надежного подключения;

· не спайвайте или скручивайте вместе концы запутанных проводов;

· укладывайте провода в специальные изоляционные трубки;

· при укладке проводов, проверяйте, чтобы они не касались подвижных частей автомобиля, таких как: ручка КПП, ручной тормоз, ручки регулировки сиденья и прочее;

· не укорачивайте любые провода, иначе защитная система не будет работать, как полагается, в те моменты, когда это будет необходимо;

· никогда не подавайте питания для другого источника, путем наращивания провода от уже подключенного устройства. Номинального сопротивления может не хватить и провод перегреется, вследствие чего возможно возгорание;

· при замене предохранителей, используйте только тот номинал, который рекомендует производитель;

· не подключайте к усилителю сабвуфер с меньшим номиналом сопротивления, чем рекомендован производителем. Это может привести к выходу из строя как усилителя, так и сабвуфера;

· акустические провода и силовые, рекомендуется развести друг от друга настолько далеко, насколько это возможно. Также не рекомендуется прокладывать вместе силовые провода и провод от антенны.

Схема подключения усилителя SP-2.100L

- Изображена диаграмма с внешним подключением источника сигнала;

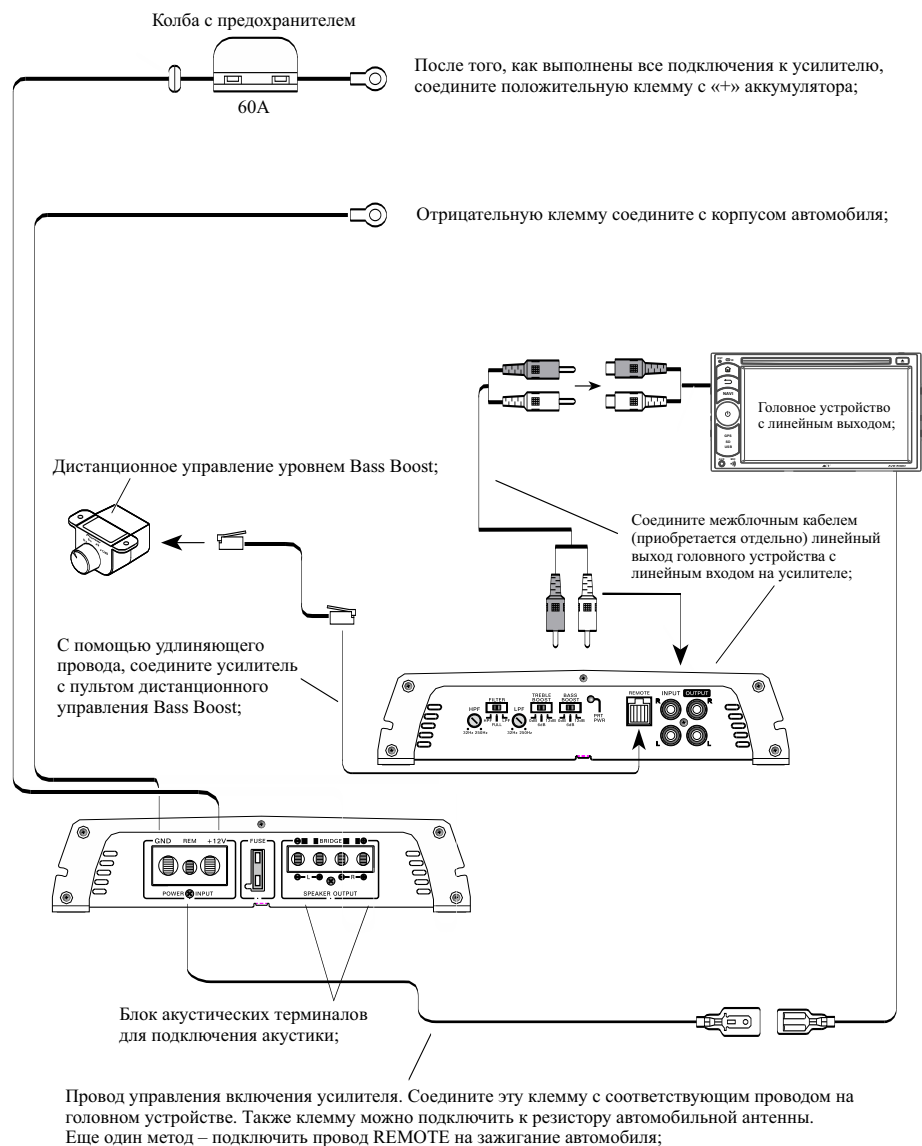


Схема подключения усилителя SP-4.100L

- Изображена диаграмма с внешним подключением источника сигнала;


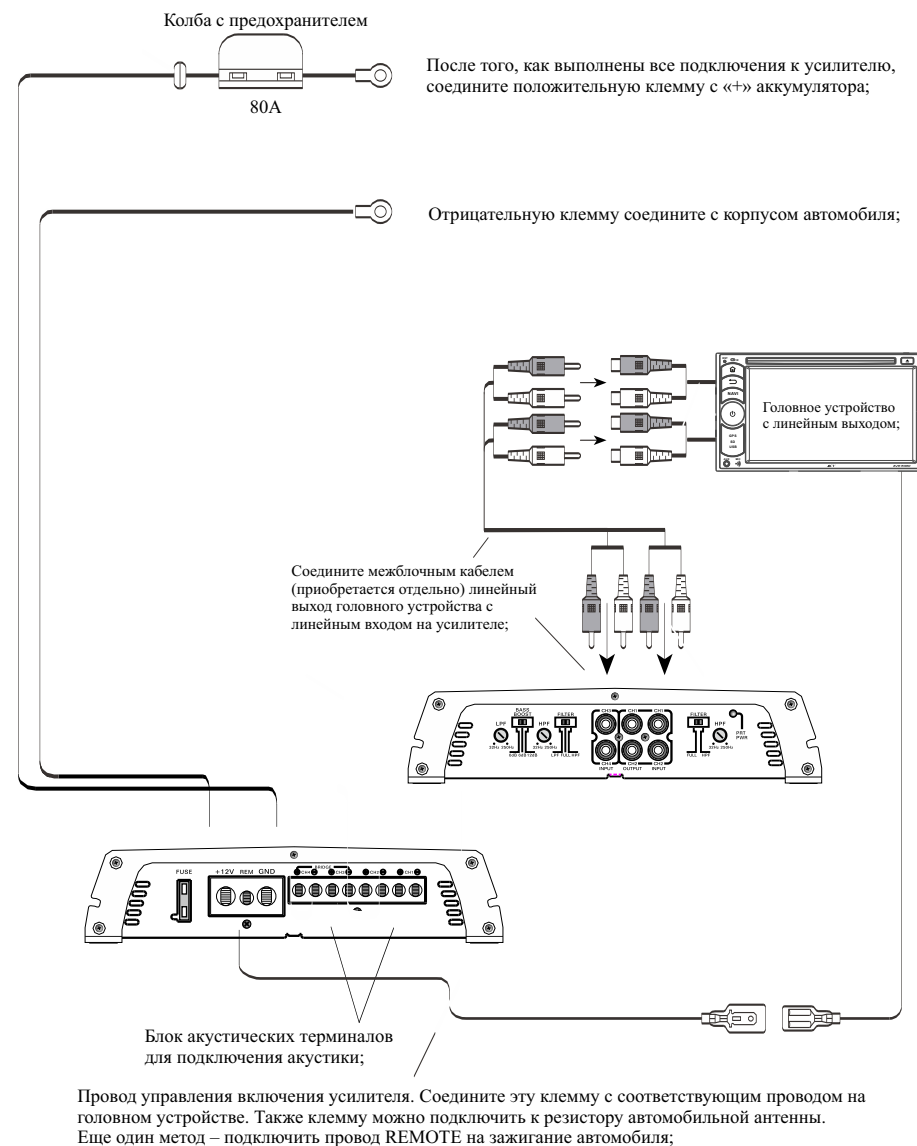



Схема подключения усилителя SP-1.1000L / SP-1.1500L

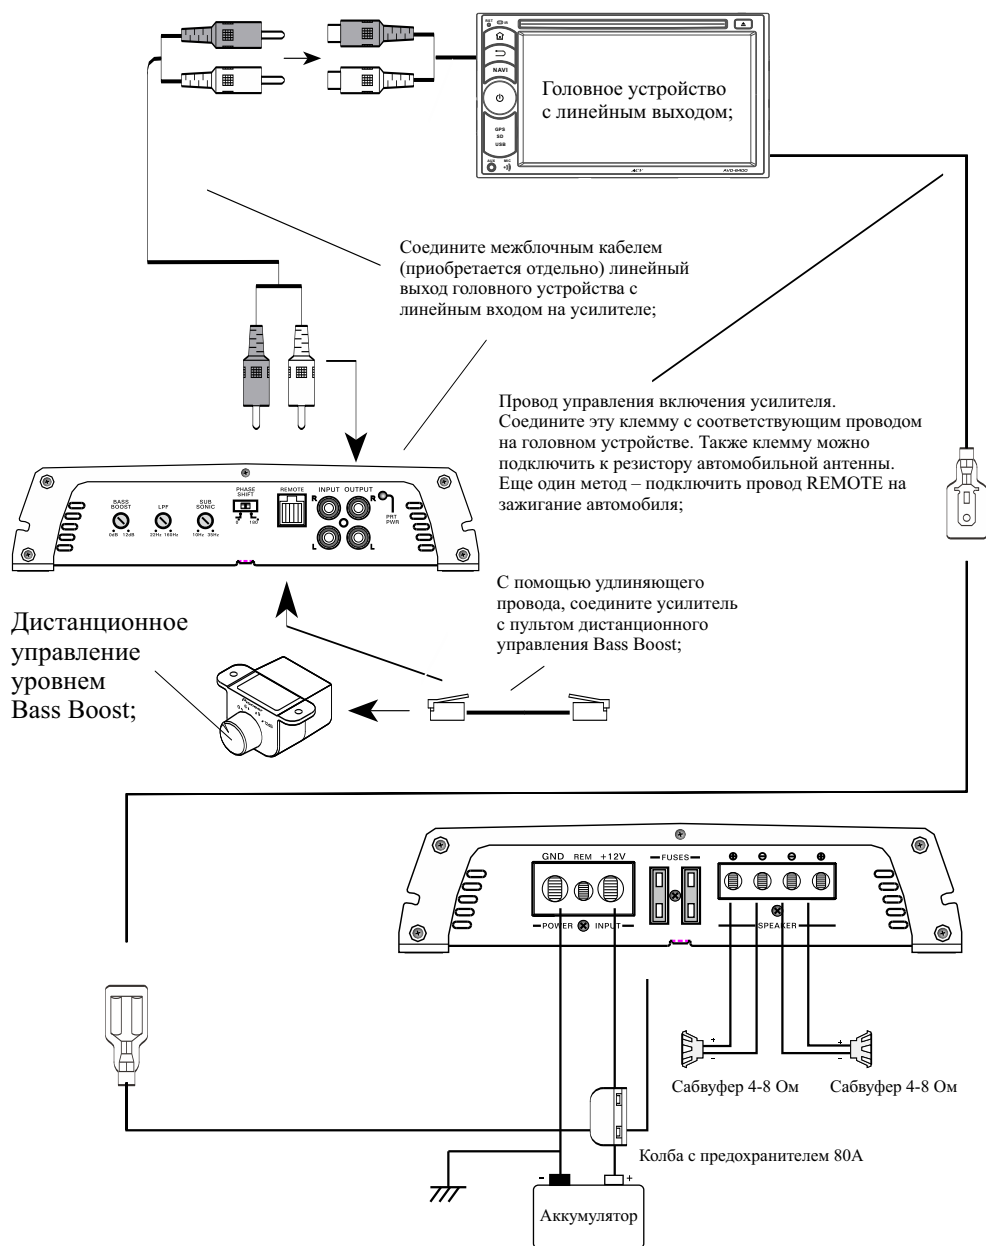


Возможные схемы подключения сабвуферов

1 катушка 4Ом


2 Ом

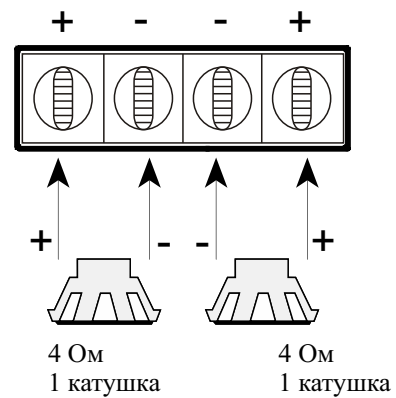


2 Ом

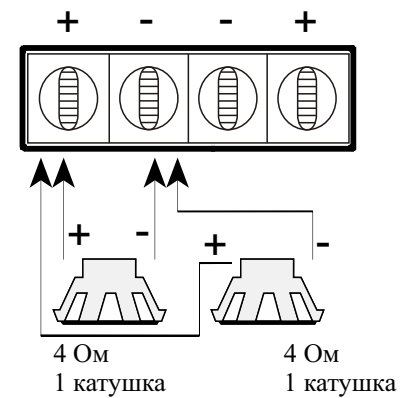





4 Ом

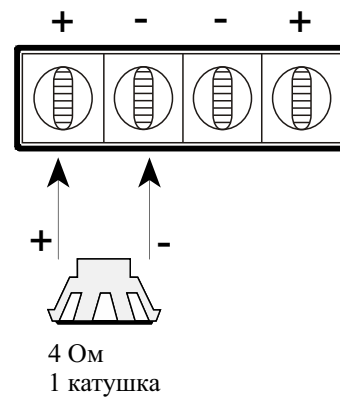


4 Ом

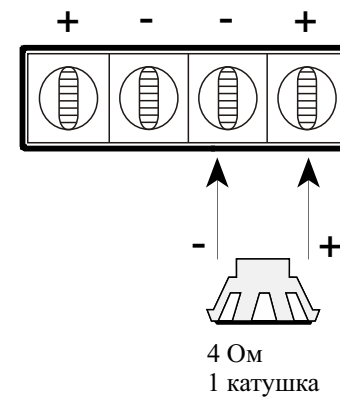


2 катушки 4 Ом

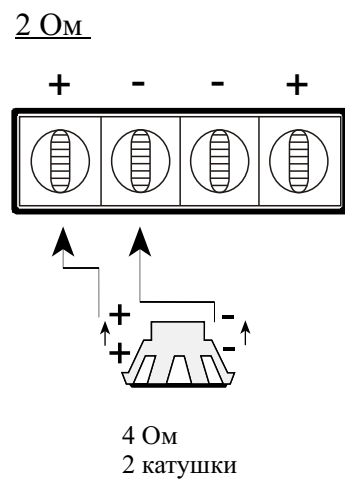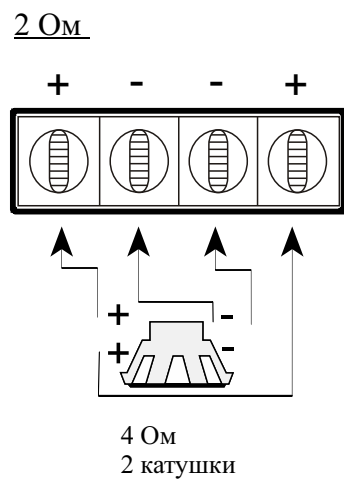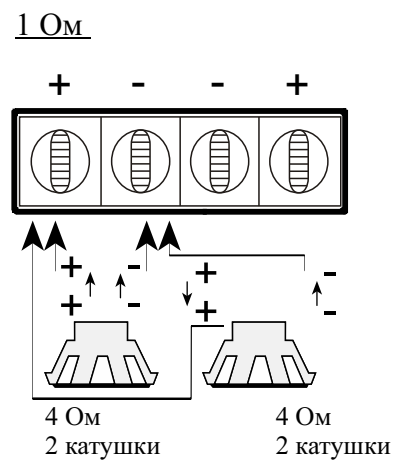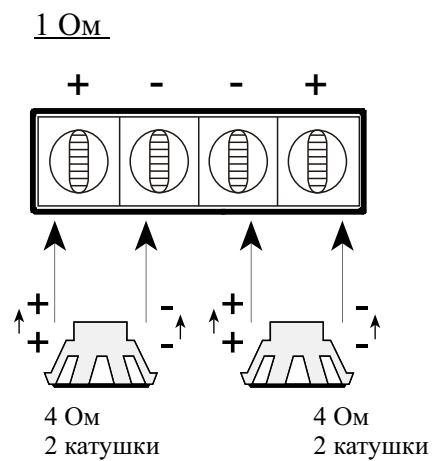

1) двухканальное подключение

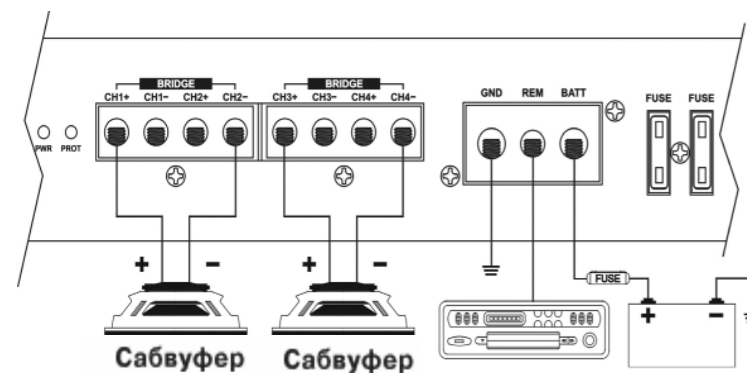


2) одноканальное подключение (мостовое)

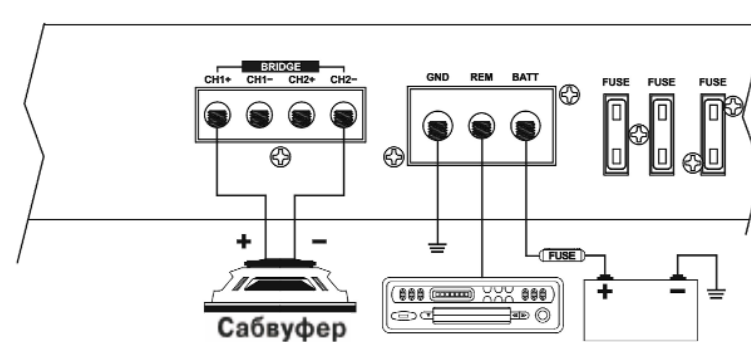


Возможные варианты подключения SP-4.100L


1) четырехканальное подключение

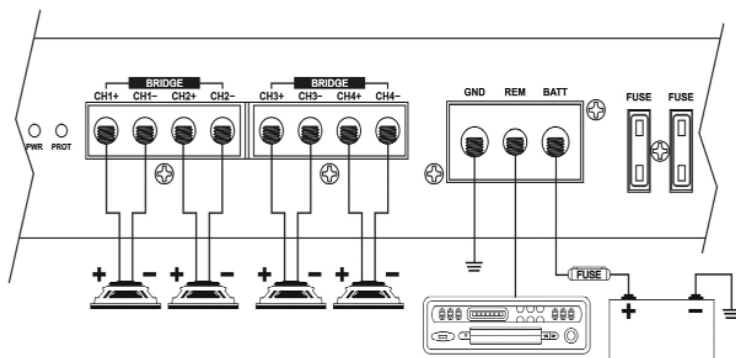

2) трехканальное подключение

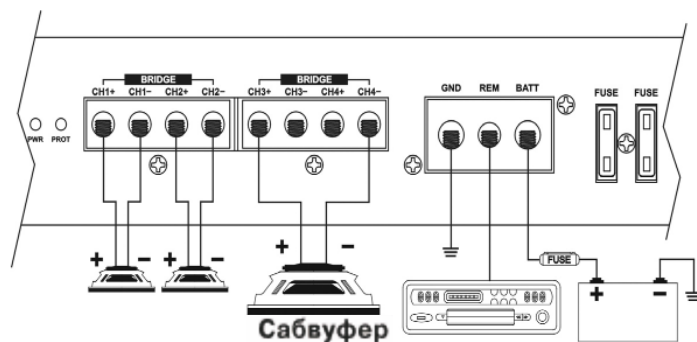


3) двухканальное подключение

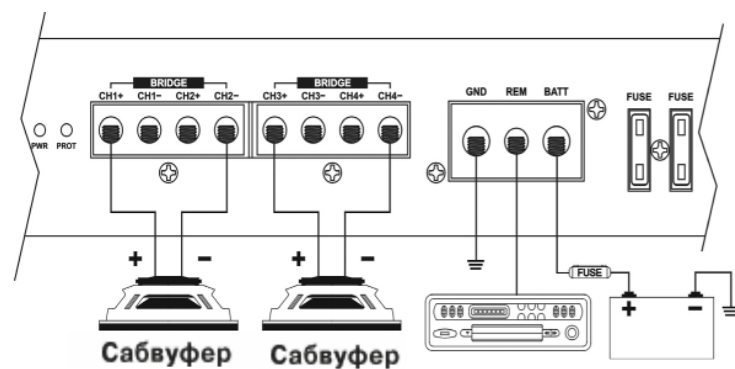


Варианты подключения акустических систем

1) последовательная

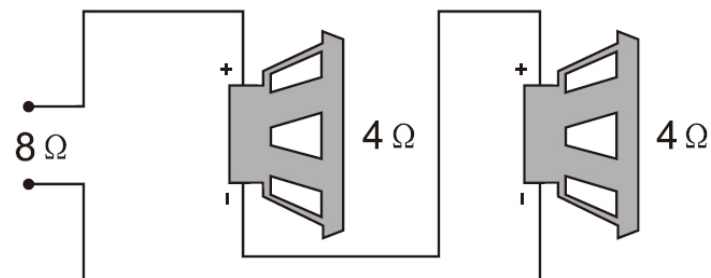


2) параллельная

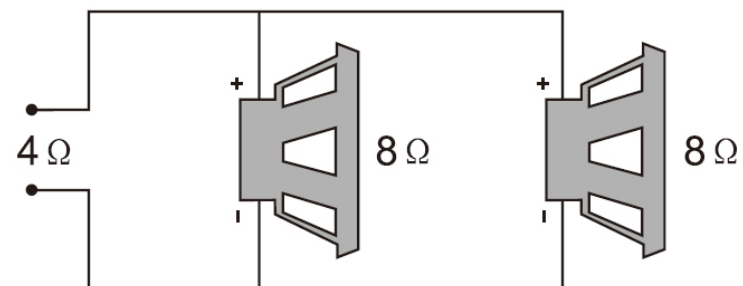

Варианты подключения акустических систем


3) последовательно-параллельная

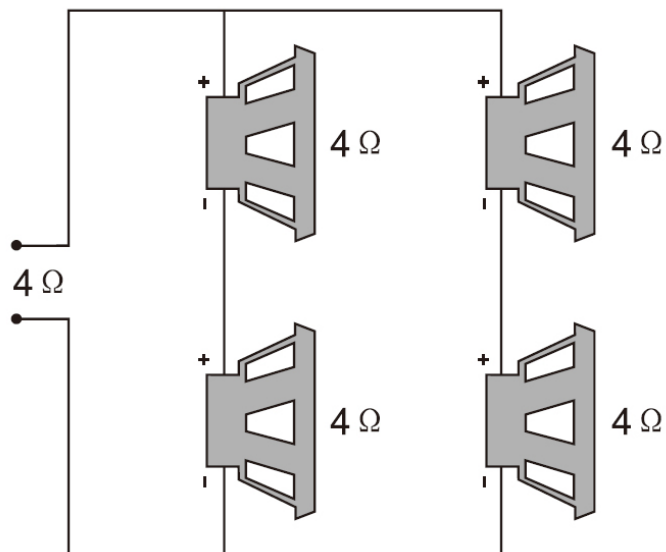

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование модели SP-2.100L


Количество каналов: 2/1
Пиковая мощность: 200Вт x 2
Номинальная мощность при 4 Ом, СТЕРЕО: 100Вт x 2
Номинальная мощность при 4 Ом, МОНО в мостовом включении: 300Вт x 1
Номинальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО: 150Вт x 2
Максимальная мощность при 2 Ом: 500Вт
Стабильная работа на нагрузке: 2 Ом, Стерео
Диапазон воспроизводимых частот: 10Гц ~ 30кГц
Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом): 0,15%
Low pass фильтр: 32-250 Гц
High pass фильтр: 32-250 Гц
Входная чувствительность: 200мВ-8В
Разделение каналов: >45 дБ
Отношение сигнал/шум: ≥96дБ
Защита от перенапряжения/недонапряжения: >18/ <9
Наличие низкого уровня выхода сигнала: Да
Bass Boost ступенчатый: 0-6-12дБ
Выносной пульт управления уровнем баса (Bass Boost плавный 0-18дБ): есть
Номинал предохранителя: 30А
Размеры, мм(Ш x В x Д): 220 x 50,5 x 275

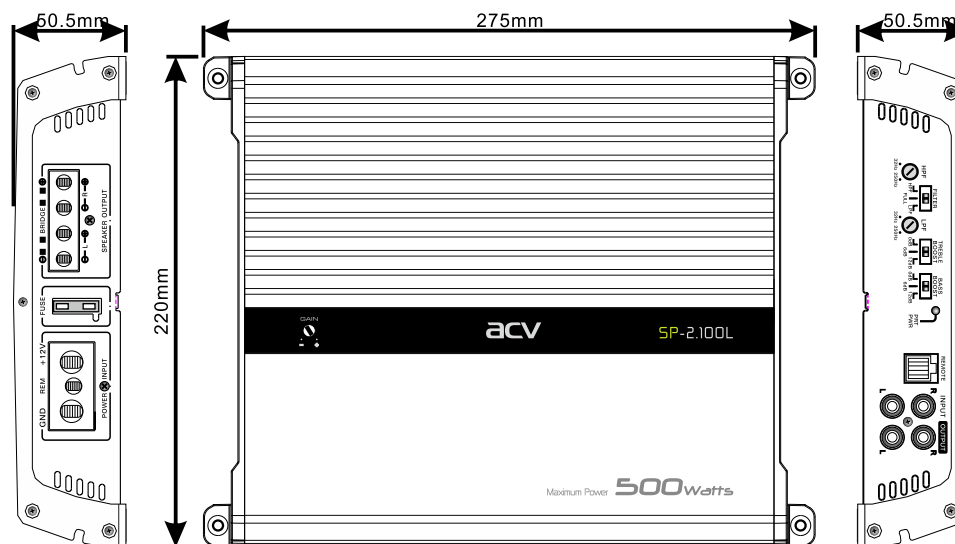

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование модели SP-4.100L


Количество каналов: 4/3/2
 Пиковая мощность: 200Вт х 4
 Номинальная мощность при 4 Ом, СТЕРЕО: 100Вт х 2
 Номинальная мощность при 4 Ом, МОНО в мостовом включении: 300Вт х 2
 Номинальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО: 150Вт х 4
 Максимальная мощность при 2 Ом, : 1100Вт
 Стабильная работа на нагрузке: 2 Ом
 Диапазон воспроизводимых частот: 10Гц ~ 30кГц
 Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом): 0,15%
 Low pass фильтр: 32-250 Гц
 High pass фильтр: 32-250 Гц
 Входная чувствительность: 200мВ-8В
 Разделение каналов: >45 дБ
 Отношение сигнал/шум: ≥91дБ
 Защита от перенапряжения/недонапряжения: >18/ <9
 Bass Boost ступенчатый: 0-6-12дБ
 Номинал предохранителя: 2 х 30А
 Размеры, мм(Ш х В х Д): 220 х 50,5 х 355

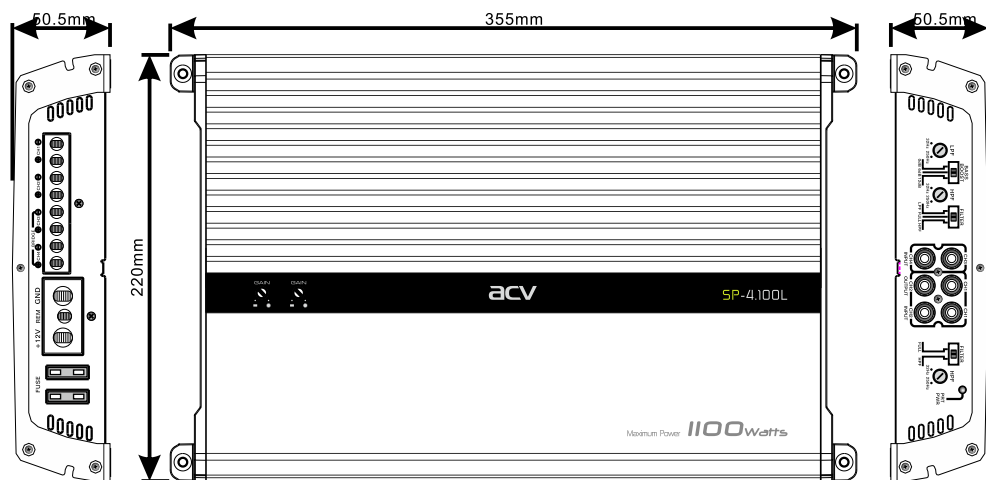

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование модели SP-1.1000L

Количество каналов: 1
 Номинальная мощность при 4 Ом: 400Вт х 1
 Номинальная мощность при 2 Ом, 600Вт х 1
 Максимальная мощность при 2 Ом, 1000Вт
 Стабильная работа на нагрузке: 2 Ом
 Диапазон воспроизводимых частот: 10Гц ~ 30кГц
 Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом): 0,15%
 Low pass фильтр : 22-160 Гц
 Входная чувствительность: 200мВ-8В
 Разделение каналов: >45 дБ
 Отношение сигнал/шум: ≥91дБ
 Защита от перенапряжения/недонапряжения: >18/ <9
 Выносной пульт управления уровнем баса (Bass Boost плавный 0-18дБ): есть
 Номинал предохранителя: 2 х 30А
 Размеры, мм (Ш х В х Д): 220 х 50,5 х 315

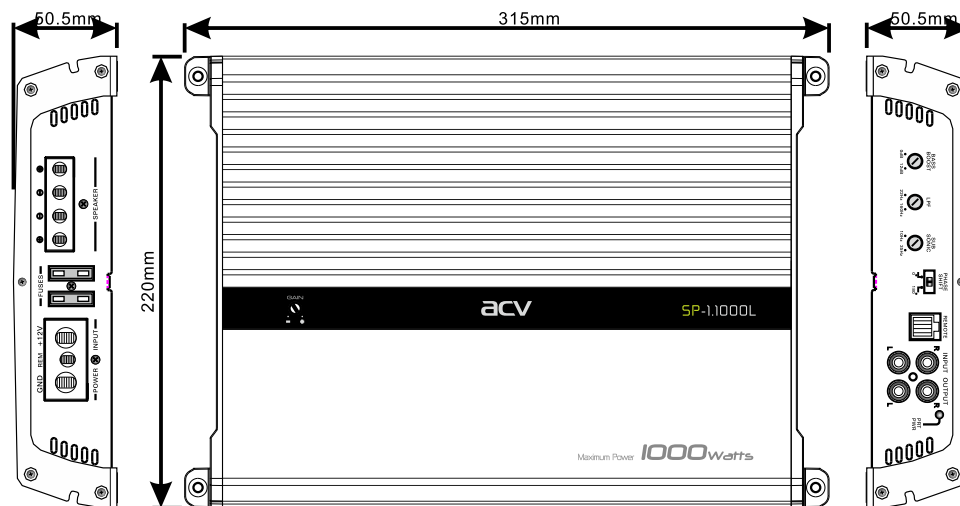

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование модели SP-1.1500L

Количество каналов: 1

Номинальная мощность при 4 Ом: 600Вт х 1

Номинальная мощность при 2 Ом, 900Вт х 1

Максимальная мощность при 2 Ом, 1500Вт

Стабильная работа на нагрузке: 2 Ом

Диапазон воспроизводимых частот: 10Гц ~ 30кГц

Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом): 0,15%

Low pass фильтр: 22-160 Гц

Входная чувствительность: 200мВ-8В

Разделение каналов: >45 дБ

Отношение сигнал/шум: ≥91дБ

Выносной пульт управления уровнем баса (Bass Boost плавный 0-18дБ): есть

Фаза: 0/180

Защита от перенапряжения/недонапряжения: >18/ <9

Настраиваемый BASS BOOST

Номинал предохранителя: 3 х 25А

Размеры, мм (Ш х В х Д): 220 х 50,5 х 355

