



AKAI

ТЕЛЕВИЗОР ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

14СТ04

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



<i>Основные характеристики</i>	<i>4</i>
<i>Требования безопасности</i>	<i>5</i>
<i>Технические характеристики</i>	<i>6</i>
<i>Общее описание</i>	<i>7</i>
<i>Подготовка к работе</i>	<i>9</i>
<i>Основные операции</i>	<i>12</i>
<i>Настройка телевизионных программ</i>	<i>14</i>
<i>Простые операции</i>	<i>16</i>
<i>Настройка изображения и звука</i>	<i>17</i>
<i>Часы и таймер</i>	<i>18</i>
<i>Блокировка функций</i>	<i>19</i>
<i>Новые функции</i>	<i>20</i>
<i>Устранение неисправностей</i>	<i>21</i>



Полностью автоматизированный приём и поиск телевизионных программ

Телевизор осуществляет автоматический поиск и запоминание телевизионных программ даже крайне слабых телевизионных сигналов. Телевизор рассчитан на программирование 200 (0-199) телевизионных программ.

Кинескоп. Чёрный антибликовый кинескоп снижает отражение различных источников света, мешающих просмотру телепрограмм. Кинескоп обладает повышенной резкостью изображения, благодаря чему телевизионное изображение выглядит более ярким и естественным.

Цифровая автоподстройка частоты гетеродина (АФТ). Автоматическое слежение за изменениями частоты телевизионного сигнала для обеспечения стабильного и качественного изображения и звука.

Дополнительные каналы кабельного телевидения (CATV). Телевизор имеет возможность принимать телевизионные программы во всех кабельных диапазонах частот.

Быстрый выбор предварительных установок изображения. Нажатием одной кнопки пользователь может выбрать предпочтительные установки изображения из четырех возможных.

Автоматическое выключение телевизора при

отсутствии телевизионного сигнала. При отсутствии телевизионного сигнала, телевизор автоматически выключается через 15 минут.

Широкий диапазон используемых допустимых напряжений для питания телевизора. Телевизор может использоваться как в городе, так и на даче, где возможны большие перепады напряжений в электрической сети.

Функция синего фона. В случае отсутствия телевизионного сигнала на экране появляется мягкий синий фон.

Часы и таймер. Возможность использовать телевизор как будильник.

Технология UOC. «Однопроцессорная технология» UOC позволяет строить всю схематехнику телевизора на одном процессоре. Применение «монокристаллической» технологии UOC улучшает схемотехническое решение и, как следствие, значительно улучшает качество телевизионного изображения за счет уменьшения паразитных наводок и перекрестных излучений.

Календарь. Игры.

Возможность подключения внешних видеоройств по двум AV входам.

Производитель устанавливает срок службы телевизионной техники 5 лет.



- **Запрещается** включать телевизор в электро-сеть, напряжение в которой ниже 170 В или выше 242 В.
- **Запрещается** использовать для подключения телевизора неисправные розетки и удлинители.
- **Запрещается** подключать телевизор в одну электрическую розетку с мощными потребителями электроэнергии, такими как холодильник, печь СВЧ, электрочайник и т.п. При выключении штепсельной вилки из розетки держитесь за пластмассовую часть, не дергайте за провод и не трогайте металлическую часть вилки.
- **Запрещается** подключать к телевизору устройства, не указанные в данном руководстве.
- **Запрещается** ставить на телевизор посторонние предметы и вставать на него. Проверьте устойчивость положения телевизора.
- **Запрещается** размещать изделие вблизи источников тепла, таких как радиаторы отопления, счетчики системы отопления, газовые плиты и другие изделия (включая усилители), выделяющие большое количество тепла.
- **Запрещается** устанавливать телевизор в непосредственной близости от легковоспламеняющихся и распространяющих огонь предметов.
- **Запрещается** устанавливать телевизор в открытых для непогоды местах. Берегите изделие от попадания прямых солнечных лучей. Не ставьте телевизор в местах с повышенной температурой и влажностью воздуха.

- **Запрещается** закрывать вентиляционные отверстия на корпусе телевизора. Расстояние между телевизором и стеной должно быть не менее 10 см.
- **Запрещается** разбирать и снимать заднюю крышку телевизора.
- **Запрещается** оставлять работающий телевизор без присмотра. Обеспечьте условия, исключающие возможность включения телевизора малолетними детьми.
- Не допускайте попадания внутрь телевизора посторонних предметов и жидкостей.
- В случае длительного отсутствия и во время грозы необходимо полностью отключить телевизор, отсоединив антенну и провод электропитания.
- Перед началом чистки отключите телевизор от питающей сети, вынув штепсельную вилку из розетки. **Запрещается** применять жидкие, аэрозольные или абразивные чистящие средства. Используйте слегка влажную мягкую безворсовую ткань для чистки поверхности телевизора.
- Не предпринимайте попыток самостоятельно отремонтировать телевизор в случае поломки.
- При возникновении неисправности немедленно отключите телевизор от сети и не включайте его до прихода специалиста сервисной службы.
- Рекомендуется не реже одного раза в 3 года приглашать специалиста сервисной службы для проведения профилактических работ по очистке внутренних поверхностей телевизора от пыли.

***Внимание!** При возникновении неисправностей, возникших из-за несоблюдения мер предосторожности и безопасности, потребителю может быть отказано в гарантийном ремонте.*

Информация о сертификации

Модель соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р МЭК 60065-2002, ГОСТ 18198-89, ГОСТ 22505-97, ГОСТ 51515-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99.




	14СТ04
Система цветности	SECAM, PAL, NTSC
Система звука	D/K, B/G
Каналы приёма эфирного ТВ	VHF/UHF/CATV (S1-S8, S21-40) (48,75-862 МГц)
Количество запоминаемых программ	200
Вход антенны, Ом	75
Кинескоп размер видимой части экрана по диагонали, см	37 (34)
Выход звука, Вт	4
Напряжение электропитания	170-242 В (50 Гц)
Масса телевизора, кг (брутто/нетто)	12/11
Габариты телевизора, см (ГхШхВ)	44x34x36
Стереозвук	есть
Компонентные видеовходы	нет
Потребляемая мощность, Вт (при ~220В, 50Гц)	60

Внимание! Некоторые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.


КОМПЛЕКТНОСТЬ

Цветной телевизор	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Гарантийный талон	1 экз.
Пульт дистанционного управления	1 шт.
Элементы питания пульт дистанционного управления (ПДУ)	2 шт.
Упаковочная тара	1 компл.
Список сервисных центров по гарантийному обслуживанию	1 экз.

Внимание! Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн или технические характеристики, не ухудшающие качество продукта.

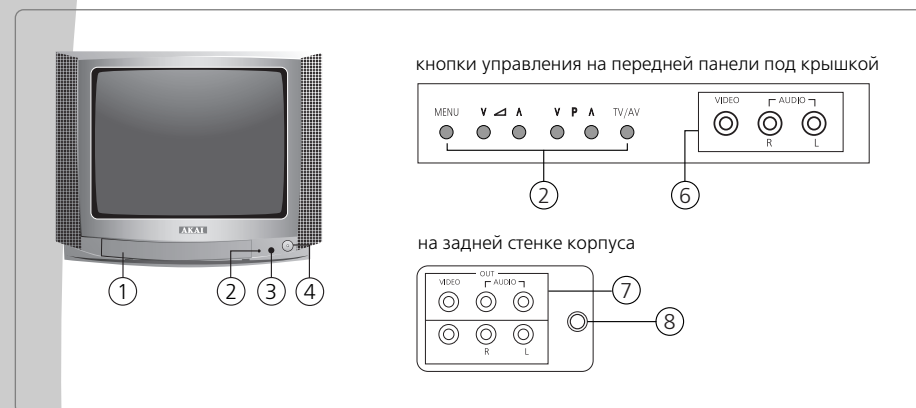

- 1 Крышка на передней панели телевизора
- 2 Кнопки управления:
 - MENU кнопка вызова меню
 - ▲ V ▼ кнопки повышения/понижения уровня громкости
 - ▲ P ▼ кнопки переключения каналов в порядке возрастания/убывания номеров
 - AV/TV кнопка переключения режима AV/TV
- 3 Индикатор питания
- 4 Окно приема сигнала пульта ДУ
- 5 Кнопка включения питания телевизора
- 6 Разъемы аудио-, видеовходов
- 7 Разъемы аудио-, видеовыходов
- 8 Разъем для подключения антенны

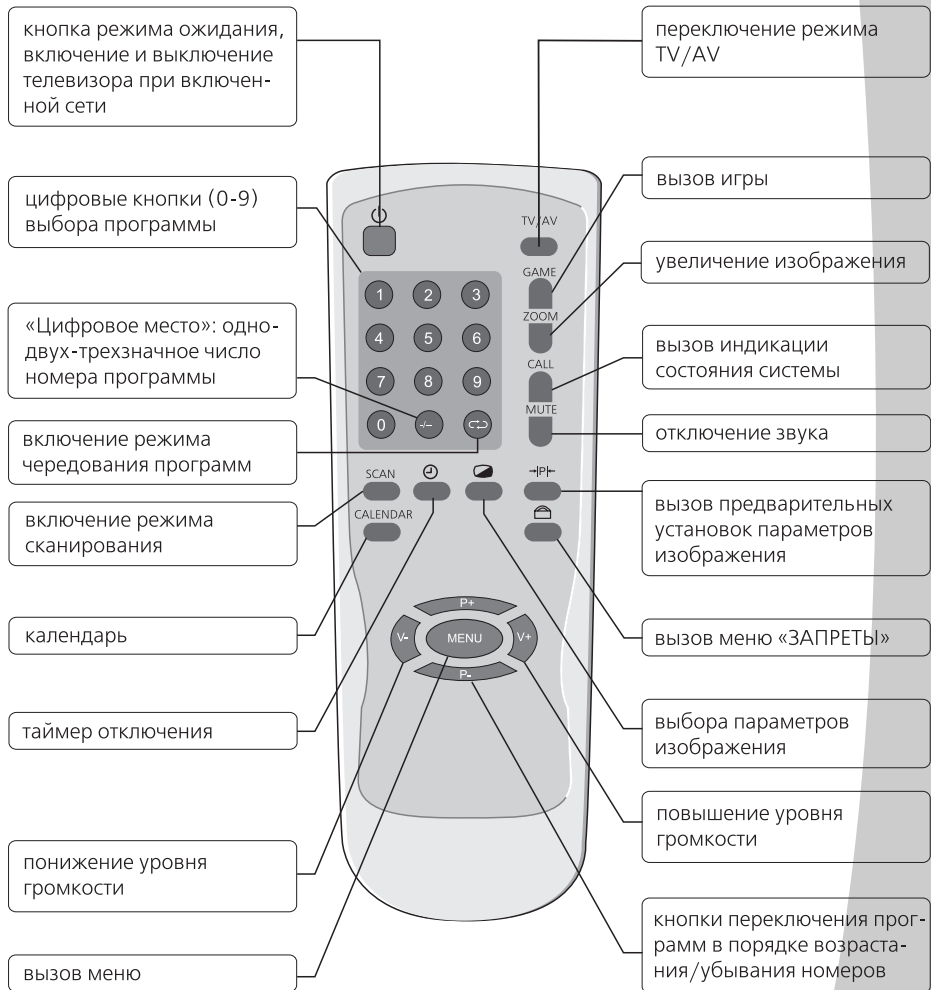

Внимание! При переключении программ в правом верхнем углу экрана телевизора отображается номер текущей программы, установленная система цветности и звука.
Во время просмотра телепередачи при нажатии кнопки CALL на экране телевизора будет отображен номер текущей программы, система цветности, система звука и часы.



УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА

Установите телевизор на ровную устойчивую поверхность вдали от прямых солнечных лучей. Между задней крышкой корпуса телевизора и стеной должно быть не менее 10 см для свободной вентиляции. Оптимальное расстояние между зрителями и телевизором

4-5 диагоналей экрана. Подключите телевизор к сети переменного тока 170-260 В, 50 Гц. Не используйте постоянный ток или переменный, не соответствующий данным параметрам.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНТЕННЫ

Плотно вставьте штекер антенного кабеля в гнездо антенны, расположенное на задней крышке телевизора.




Для обеспечения качественного приема телевизионного сигнала рекомендуется использовать коллективную антенну. Для лучшего приема эфирного вещания используйте коаксиальный радиочастотный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом (в комп-

лект поставки не входит).

Внимание! При использовании наружной индивидуальной антенны необходимо установить громоотвод.

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ ПУЛЬТА ДУ

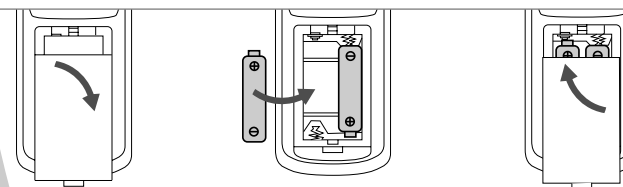

Откройте крышку батарейного отсека пульта ДУ. Вставьте два элемента питания типа AA соблюдая полярность в соответствии с обоз-

начением на дне отсека. Установите на свое место крышку батарейного отсека. Рекомендуется использовать щелочные батареи.


Внимание! Нельзя совместно использовать старые и новые элементы питания. Запрещается выбрасывать элементы питания в не предназначенные для этого места, в том числе в огонь и водоемы. Если вы не будете длительное время пользоваться пультом ДУ, или элементы питания уже непригодны, извлеките их из пульта, чтобы избежать утечки электролита.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Во время подключения необходимо отключить телевизор и подключаемое оборудование от питающей сети. Перед подключением ознакомьтесь с руководством по эксплуатации подключаемого оборудования. Для приема сигнала от внешнего устройства, правильно выберите соответствующий вход видео/аудио. Если звуковой сигнал от внешнего устройства монофонический, подключите звуковой штекер к разъему Audio L. Рисунок приведен для подключения к аудио/видео разъемам на задней крышке телевизора, также можно использовать разъемы аудио/видео на передней панели телевизора.

Подключение видеомagneфона

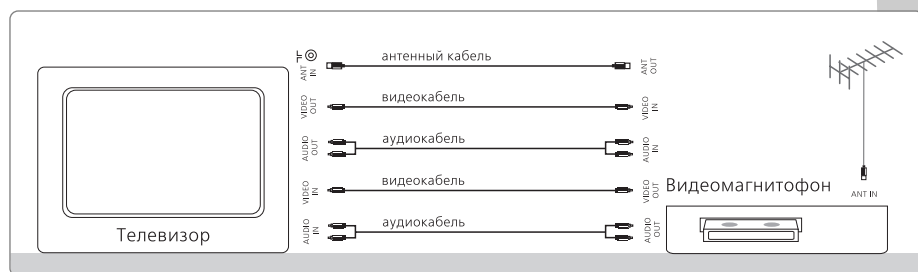


Подключите по одному из вариантов:

1. Подключите антенну к видеомagneфону (ANT IN). Подсоедините антенный кабель к антенному разъему телевизора (ANT IN) и видеомagneфона (ANT OUT). Настройтесь на выходной канал видеомagneфона под желаемым порядковым номером, пользуясь указаниями раздела «РУЧНАЯ НАСТРОЙКА КАНАЛОВ» на стр. 14.

Выберите номер канала, выделенный вами для выходного сигнала от видеомagneфона, на экране телевизора появится изображение с видеомagneфона.

2. Подключите аудио- видеокaбель к аудио- видеовходам телевизора. Для записи телевизионных программ подключите аудио- видеокaбель к аудио- видеовходам телевизора.


Подключение видеокамеры

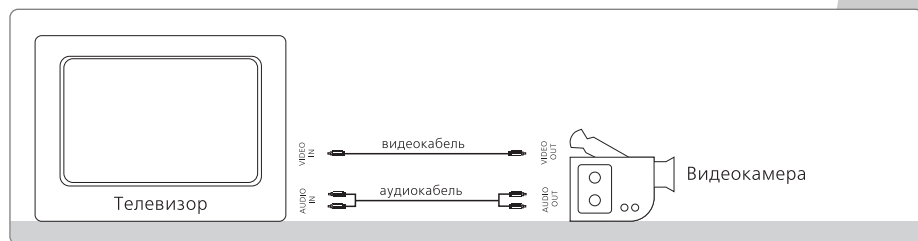

Подключите видеокамеру к телевизору, используя аудио- и видеокaбель.




Подключение видеоплеера

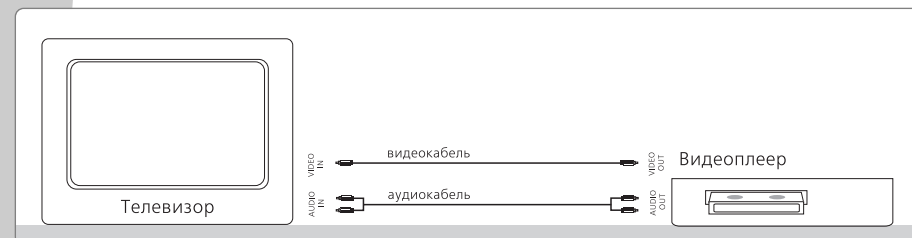


Подключите видеоплеер к телевизору, используя аудио- видеокaбель. Для отображения на экране телевизора сигнала с видеоплеера нажмите кнопку TV/AV.

Подключение стереоусилителя

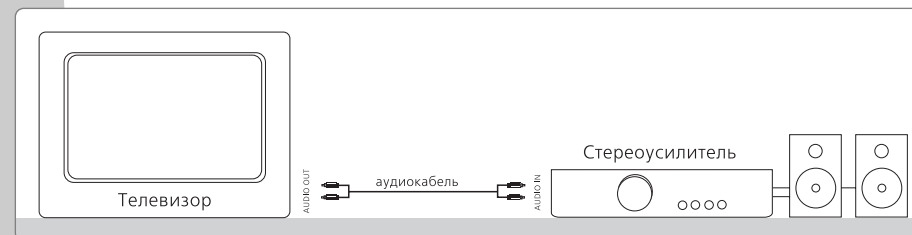

Подключите стереоусилитель к телевизору, используя аудиокабель.

Подключение DVD-проигрывателя

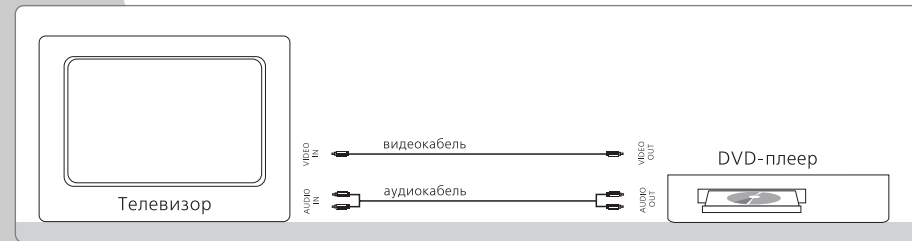


Подключите DVD-проигрыватель к телевизору, используя аудио- видеокaбель.



АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА ПРОГРАММ

НАСТРОЙКА	
программ	19
пропуск	выкл
запреты	выкл
диапазон	UHF
авто поиск	
ручной поиск	
точная настройка	
АПЧГ	вкл
обмен	

1. Войдите в меню «НАСТРОЙКА», нажав кнопку MENU.
2. Кнопкой P+ или P- выберите пункт «авто поиск».
3. Нажмите кнопку VOL+. Телевизор войдет в режим автоматического поиска и запоминания найденных программ. После окончания автоматического поиска телевизор перейдет в режим трансляции первого канала.
4. Для прекращения поиска нажмите кнопку MENU.

Внимание! Меню «НАСТРОЙКА» доступно только в случае отсутствия запрета. Для этого в меню «Запреты», вызываемой кнопкой , пункт «Запрет программы» должно быть в состоянии Выкл. Перед автоматическим поиском необходимо установить в меню: систему цвета – AUTO; систему звука – D/K.

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА ПРОГРАММ

Используйте данную функцию, если невозможно установить нужную программу автоматическим поиском или вы хотите, чтобы какая-либо программа транслировалась на определенном канале.

НАСТРОЙКА	
программ	19
пропуск	выкл
запреты	выкл
диапазон	UHF
авто поиск	
ручной поиск	
точная настройка	
АПЧГ	вкл
обмен	

1. Войдите в меню «НАСТРОЙКА», нажав кнопку MENU. Кнопкой P+ или P- выберите пункт «ручной поиск».
2. Нажмите одну из кнопок -VOL+, телевизор начнет поиск программы с начала и до конца принимаемого диапазона частот. После окончания поиска программы телевизор автоматически запоминает настроенную программу. Если найденная программа в процессе ручного поиска вам не нужен, нажмите одну из кнопок -VOL+, пока не закончится процесс поиска, и вы не увидите нужной программы.
3. Для остановки ручного поиска нажмите кнопку MENU.

ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА ПРОГРАММ

После поиска изображение или качество звука какой-либо программы может быть неудовлетворительным. Для устранения этого воспользуйтесь функцией точной настройки.

НАСТРОЙКА	
программ	19
пропуск	выкл
запреты	выкл
диапазон	UHF
авто поиск	
ручной поиск	
точная настройка	
АПЧГ	вкл
обмен	

1. Включите программу, качество приема которой нужно улучшить. Войдите в меню «НАСТРОЙКА», нажав кнопку MENU.
2. Кнопкой CH+ или CH- выберите пункт «точная настройка».
3. Удерживайте кнопку VOL+ или VOL- до наилучшего состояния качества изображения и звука.



ПЕРЕСТАНОВКА КАНАЛОВ

Для того, чтобы найденным в процессе автопоиска программам присвоить нужные номера, используйте функцию перестановки программ.

НАСТРОЙКА	
программ	19
пропуск	выкл
запреты	выкл
диапазон	UHF
авто поиск	
ручной поиск	
точная настройка	
АПЧГ	вкл
обмен	

1. Войдите в меню «НАСТРОЙКА», нажав кнопку MENU. Выберите пункт «обмен». Кнопками -P+ выберите «программа».
2. Кнопками VOL+ или VOL- установите номер программы, подлежащей перестановке, например 4.
3. Кнопками P+ или P- выберите пункт «возврат». Кнопками VOL+ или VOL- установите номер программы, на месте которой будет находиться переставленная программа, например 1.
4. Кнопкой P- выберите пункт «обмен». Подтвердите перестановку кнопкой VOL+.

ВЫБОР СИСТЕМЫ ЦВЕТА

Если цвет изображения искажен или вовсе отсутствует, попробуйте заново установить систему цвета, чтобы улучшить качество изображения.

УСТАНОВКА	
язык	русский
синий фон	вкл
система цвета.	AUTO
стандарт звука	DK
контраст+	вкл
тон	нормальный

1. Войдите в меню «УСТАНОВКА», нажав кнопку MENU.
2. Кнопками P+ или P- выберите пункт «система цвета».
3. Последовательно нажимая кнопку VOL+ выберите нужную систему цветности:
AUTO → PAL → SECAM → NTSC4.43 → NTSC

Внимание! При использовании дополнительных устройств, имеющих систему звука и цвета, отличную от принятой в России (звук – D/K, цвет – SECAM), необходимо изменить установки в меню.

ВЫБОР СИСТЕМЫ ЗВУКА

Если звук транслируется с искажениями, попробуйте заново установить систему звука, чтобы улучшить качество звучания.

УСТАНОВКА	
язык	русский
синий фон	вкл
система цвета.	AUTO
стандарт звука	DK
контраст+	вкл
тон	нормальный

1. Войдите в меню «УСТАНОВКА», нажав кнопку MENU. Кнопками P+ или P- выберите пункт «стандарт звука».
2. Последовательно нажимая кнопку VOL+ выберите нужный стандарт звука: D/K → B/G

Внимание! Эта функция для режима AV недействительна. В России телевизионная трансляция осуществляется в стандарте звука D/K.



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР НОМЕРА ПРОГРАММЫ

Нажмите кнопку P+ или P- для последовательного пролистывания программ. Если вы не установили пропуск программ (см. стр. 20), на экране будут появляться программы в порядке возрастания или убывания, начиная с текущей.

ПРЯМОЙ ВЫБОР НОМЕРА ПРОГРАММЫ

Выбор номера программы от 1 до 9 осуществляется непосредственно цифровыми кнопками на пульте ДУ. Выбор программы с номером состоящим из двузначного или трехзначного числа осуществляется нажатием кнопки «-/--». Далее выберите состояние индикации «- -» или «- - -», затем введите десятки и единицы или сотни.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Нажмите кнопку -VOL или VOL+ на пульте ДУ, для изменения уровня громкости. Нажмите кнопку MUTE для полного отключения звука. Для включения звука повторно нажмите кнопку MUTE. Для компенсации разного уровня громкости звука передающих телевизионных станций, предусмотрена функция АРУ. Нажмите кнопку MENU для входа в меню «ЗВУК». Кнопками P+ или P- выберите пункт «АРУ», установите ВКЛ.

ВЫБОР AV/TV

Нажимая кнопку TV/AV, вы можете выбрать видеовход для приема сигнала от внешнего устройства (AV). Последовательно нажимайте кнопку TV/AV для выбора нужного видеовхода: AV1; AV2.

Внимание! Переход телевизора из состояния AV в режим телетрансляции (TV) осуществляется простым нажатием кнопки номера программы или кнопками -P+. Если цвет изображения искажен или отсутствует при приеме сигнала с видеовходов, измените систему цветности в пункте «система цвета» меню «УСТАНОВКА».

ВЫБОР ЯЗЫКА МЕНЮ

Нажмите кнопку MENU и войдите в меню «УСТАНОВКА». Кнопкой P+ или P- выберите пункт «язык (language)». Нажмите кнопку VOL+ для выбора языка, на котором будет отображаться экранное меню.



УПРАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРАМИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Изображение заранее отрегулировано на идеальное восприятие, однако вы можете настроить изображение по собственному усмотрению.

ИЗОБРАЖЕНИЕ	
контраст	50
яркость	50
цвет	50
четкость	0

1. Войдите в меню «ИЗОБРАЖЕНИЕ», нажав кнопку MENU или на пульте ДУ.
2. Кнопкой CH+или CH- выберите позицию (яркость, контраст, цвет, четкость), которую необходимо отрегулировать.
3. Кнопкой -VOL+ измените настройки до нужного значения. Установленные в данном случае параметры изображения сохраняются под именем «НАСТРОЕННЫЙ», вызываемых кнопкой «P+», функции которой описаны ниже.

ВЫБОР ЗАПРОГРАММИРОВАННЫХ ПАРАМЕТРОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ

В телевизоре запрограммированы 3 предварительные установки параметров изображения плюс одна, которая настраивается пользователем – «НАСТРОЕННЫЙ».

Последовательно нажимайте кнопку «P+» для выбора установки:

- «Настроенный» – сохраняются настройки, произведенные в меню «ИЗОБРАЖЕНИЕ»;
- «Стандартный» – естественные цвета;
- «Динамичный» – насыщенные цвета;
- «Усредненный» – теплые тона изображения.

ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЦВЕТА

УСТАНОВКА	
язык	русский
синий фон	вкл
система цвета.	АУТО
стандарт звука	DK
контраст+	вкл
тон	нормальный

1. Войдите в меню «УСТАНОВКА» нажатием кнопки MENU.
2. Кнопкой CH+или CH- выберите пункт «тон». Кнопкой VOL- или VOL+ выберите: «нормальный»; «холодный»; «теплый».

УСТАНОВКА КОНТРАСТНОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

1. Войдите в меню «УСТАНОВКА» нажатием кнопки MENU.
2. Кнопкой CH+ или CH- выберите пункт «контраст+».
3. Кнопкой -VOL или VOL+ установите ВКЛ или ВЫКЛ.



УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

ВРЕМЯ	
часы	--:--
время вкл.	--:--
вкл. реж. прогрм	23
время выкл.	--:--
повторить	один

1. Войдите в меню «ВРЕМЯ», нажав кнопку MENU.
2. Кнопкой P- или P+ выберите пункт «часы».
3. Кнопкой VOL-, установите нужный час (0 – 23).
4. Кнопкой VOL+ установите минуты (0–59).
5. Для выхода из меню «ВРЕМЯ», нажмите кнопку MENU.

Включение телевизора в заданное время

ВРЕМЯ	
часы	--:--
время вкл.	--:--
вкл. реж. прогрм	23
время выкл.	--:--

1. Войдите в меню «ВРЕМЯ», нажав кнопку MENU.
2. Нажатием кнопок P+ или P- выберите пункт «время вкл» и установите время включения: кнопкой VOL- – часы, кнопкой VOL+ – минуты.

Установка программы при включении телевизора по таймеру

ВРЕМЯ	
часы	--:--
время вкл.	--:--
вкл. реж. прогрм	23
время выкл.	--:--

Чтобы установить программу, которая будет транслироваться при включении телевизора по таймеру. Кнопками -P+ выберите пункт «вкл. реж. прогрм.». Кнопками -VOL+ установите номер нужного канала.

Внимание! Производите установку таймера включения в указанной последовательности, в другой последовательности некоторые позиции меню недоступны для изменения.

Выключение телевизора в заданное время

Войдите в меню «ВРЕМЯ», нажав кнопку MENU. Кнопками -P+ или P- выберите пункт «время выкл» и установите время выключения: кнопкой VOL- – часы, кнопкой VOL+ – минуты. Если одновременно с выключением телевизора в заданное время установлен таймер отключения, то работает то, время срабатывания которого наступит первым.

Период работы таймера

Телевизор будет включаться или выключаться в соответствии с заданными установками в следующем режиме: если в меню «ВРЕМЯ» активен пункт «повторить один раз» – таймер сработает единожды, если активен пункт «повторить ежедневно» – установки таймера не аннулируются после первого срабатывания, телевизор включается/выключается по раз установленному таймеру ежедневно.

Таймер отключения

Кнопкой установите время, спустя которое телевизор выключится. Максимальное время – 120 мин. Шаг установки, при каждом нажатии кнопки – 10 мин.



БЛОКИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ФУНКЦИЙ

Меню, называемое «ЗАПРЕТЫ» представляет возможность ограничить пользователю доступ к некоторым настройкам и функциям телевизора. Вызов меню – кнопка .

ЗАПРЕТЫ	

запрет программы	выкл
запрет видео	выкл
огранич. громкости	выкл
макс. громкости	100
смена пароля	

1. Войдите в меню «ЗАПРЕТЫ» нажав кнопку . Доступ к регулировкам меню, возможен только после введения цифровыми кнопками пароля – каждый раз при включении меню «ЗАПРЕТЫ». Цифровыми кнопками введите пароль.

Пароль производителя – **4100**.

2. Кнопками P+ или P- выберите нужный пункт меню, затем кнопкой VOL+ установите состояние ВКЛ или ВЫКЛ.

Запрет программы – закрыт доступ к меню «НАСТРОЙКА», что не позволяет настроить программы.

ЗАПРЕТЫ	

запрет программы	выкл
запрет видео	выкл
огранич. громкости	выкл

Запрет видео – блокирование входов с дополнительного оборудования. При нажатии кнопки TV/AV появляется надпись «ЗАПРЕТ ВИДЕО».

ЗАПРЕТЫ	

запрет программы	выкл
запрет видео	выкл
огранич. громкости	выкл
макс. громкости	100
смена пароля	

Ограничение громкости – в состоянии ВКЛ (включено), установленные ограничения громкости в следующем ниже пункте «Макс. громкость» действительны. В состоянии ВЫКЛ – не действительны.

ЗАПРЕТЫ	

запрет программы	выкл
запрет видео	выкл
огранич. громкости	выкл
макс. громкости	100
смена пароля	

Макс. громкость – ограничивает максимальную громкость на определенном, установленном пользователем в данном режиме, уровне.

ЗАПРЕТЫ	

запрет программы	выкл
запрет видео	выкл
огранич. громкости	выкл
макс. громкости	100
смена пароля	

Смена пароля – ввод нового пароля цифровыми кнопками. Для входа в режим смены пароля нажмите VOL+.

ЗАПРЕТЫ	

запрет программы	выкл
запрет видео	выкл
огранич. громкости	выкл
макс. громкости	100
смена пароля	

Внимание! После смены пароля заводской – 4100 – остается действительным.



НОВЫЕ ФУНКЦИИ

Пропуск программы

НАСТРОЙКА	
программ	19
пропуск	выкл
запреты	выкл
диапазон	УНГ
авто поиск	
ручной поиск	
точная настройка	
АПЧГ	вкл
обмен	

1. Включите программу, которую необходимо исключить. Войдите в меню «НАСТРОЙКА», нажав кнопку MENU.
2. Кнопками P+ или P- на пульте ДУ выберите пункт «пропуск», установите ВКЛ.
3. Для восстановления пропущенной программы, сначала цифровыми кнопками наберите номер пропущенной программы, затем установите пункт «Пропуск» в состояние ВЫКЛ.

Чередование программ

Кнопкой – переключение с текущей программы на последнюю просмотренную.

Установка синего фона

При отсутствии сигнала эта функция обеспечивает замену шумов на экране голубым фоном. Нажмите кнопку MENU и войдите в меню «УСТАНОВКА». Кнопками P+ или P- выберите пункт «Синий фон». Кнопкой VOL+ установите ВКЛ.

***Внимание!** В режиме настройки телевизионных программ замещение шумов синим фоном не происходит.*

Календарь

Кнопкой CALENDAR на экран выводится календарь. Изменение года – кнопками P+ или P-, изменение месяца – VOL+ или VOL-

Сканирование

Нажатие кнопки SCAN приводит к быстрому пролистыванию всех настроенных программ.

Изменение размера изображения

ZOOM – нажатие этой кнопки изменяет размер экрана: нормальный, широкий, увеличенный.

Игра

Вызов игры на экран телевизора – кнопкой GAME. Одно нажатие – игра Блоки (цель – управляя человечком передвинуть блоки на указанные места.), два нажатия – игра Змейка, три нажатия – игра Угадай слово. Управление: кнопки P+, P-, VOL+, VOL-. Выход – кнопка CALL. Повтор – кнопка MENU.



Прежде, чем обращаться в сервисный центр, проверьте по таблице: возможно, вам удастся справиться с неисправностью самостоятельно.

Признак неисправности	Устранение неисправности
Не работает пульт ДУ	Вилку шнура питания вставьте в розетку электросети и включите питание телевизора / Включено ли питание телевизора? / Проверьте элементы питания пульта ДУ
Плохая цветопередача	Попробуйте включить другой канал / Проверьте антенну (подключена ли антенна к телевизору?) / Проверьте антенну (оборван провод?) / Отрегулируйте насыщенность цвета / Проверьте гнезда A/V (при работе с видеомагнитофоном)
Черно-белое изображение	Попробуйте включить другой канал / Проверьте антенну (подключена ли антенна к телевизору?) / Проверьте антенну (оборван провод?) / Отрегулируйте насыщенность цвета / Проверьте гнезда A/V (при работе с видеомагнитофоном)
Плохой прием некоторых каналов	Попробуйте включить другой канал / Проверьте антенну (подключена ли антенна к телевизору?) / Проверьте антенну (оборван провод?) / Проверьте, нет ли поблизости источника помех?
Линии или полосы на изображении	Попробуйте включить другой канал / Проверьте антенну (подключена ли антенна к телевизору?) / Проверьте антенну (оборван провод?) / Проверьте, нет ли поблизости источника помех? / Проверьте гнезда A/V (при работе с видеомагнитофоном)
Нечеткое изображение	Попробуйте включить другой канал / Проверьте антенну (подключена ли антенна к телевизору?) / Проверьте антенну (оборван провод?) / Проверьте, нет ли поблизости источника помех?
Изображение нормальное, звук плохой	Попробуйте включить другой канал / Проверьте антенну (подключена ли антенна к телевизору?) / Проверьте антенну (оборван провод?) / Проверьте, нет ли поблизости источника помех? / Отрегулируйте громкость / Проверьте гнезда A/V (при работе с видеомагнитофоном)
Звук нормальный, изображение плохое	Попробуйте включить другой канал / Проверьте антенну (подключена ли антенна к телевизору?) / Проверьте антенну (оборван провод?) / Проверьте, нет ли поблизости источника помех? / Отрегулируйте контраст / Отрегулируйте яркость / Проверьте гнезда A/V (при работе с видеомагнитофоном)
Нет изображения Нет звука	Вилку шнура питания вставьте в розетку электросети и включите питание телевизора / Включено ли питание телевизора? / Попробуйте включить другой канал / Проверьте антенну (подключена ли антенна к телевизору?) / Проверьте антенну (оборван провод?) / Проверьте гнезда A/V (при работе с видеомагнитофоном)

***Внимание!** При проявлении любых других признаков неисправности немедленно отключите телевизор от питающей сети и обратитесь в сервисный центр.*

