

AKAI®

Цветной телевизор

15CT22FS **руководство**
15CT22FN **по эксплуатации**
29CT42FSN
29CT42FSQ

- Высококонтрастный кинескоп
- 4 режима изображения
- Автонастройка
- 250 программ
- Пульт ДУ
- Возможность приема кабельного телевидения
- Поддержка формата NICAM (15CT22FN и 29CT42FSN)
- Таймер на включение/выключение, sleep-таймер
- Замок от детей
- Автоматический выбор напряжения питания



AKAI



ME 61

ГОСТ Р МЭК 60065
ГОСТ 22505, ГОСТ Р 51515

Телевизор AKAI изготовлен на заводе «Радиоимпорт-Р», г. Калининград, Россия.



Уважаемый покупатель!

Добро пожаловать в семью покупателей телевизора AKAI. Благодарим Вас за приобретение этого телевизора и надеемся, что он доставит Вам удовольствие на многие годы!



Прежде, чем включить телевизор, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и в первую очередь – с правилами безопасности при эксплуатации телевизора, с функциями управления телевизором и надписями на задней стенке.

СОДЕРЖАНИЕ:

Общие рекомендации

Уход за телевизором	4
Правила безопасной эксплуатации телевизора	5
Установка и подключение телевизора	6
Подключение внешних устройств	6
Разъемы на передней панели телевизора	7
Разъемы на задней панели телевизора	7
Назначение контактов разъема EURO-AV	7
Порядок установки и замены элементов питания пульта ДУ	8

Управление телевизором

Назначение кнопок на пульте дистанционного управления	9
Назначение кнопок на передней панели телевизора	10
Включение и выключение телевизора	11
Функции непосредственного управления	11
Функции управления при помощи системы меню	13

Комплект поставки	20
--------------------------------	----

Технические характеристики	20
---	----

Телевизоры AKAI моделей 15CT22FS, 15CT22FN 29CT42FSN и 29CT42FSQ изготовлены по техническим условиям ТУ 6581-011-57959946-2005 и ТУ 6581-007-57959946-2004 и соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60065 по безопасности, ГОСТ 22505, ГОСТ Р 51515 по электромагнитной совместимости, что подтверждено сертификатом соответствия.

- Изготовитель производит бесплатное сервисное обслуживание в течении 24 месяцев с момента продажи изделия потребителю через розничную торговую сеть. Бесплатное сервисное обслуживание включает в себя выполнение ремонтных работ и замену дефектных деталей в Авторизованном Сервисном Центре. Срок гарантии составляет 12 месяцев с момента продажи изделия потребителю.
- При использовании телевизора в личных бытовых целях и соблюдении мер безопасности, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, срок службы телевизора составляет 7 лет с даты выпуска. В течение этого срока эксплуатация телевизора не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества владельца, а также для окружающей среды. Возможность дальнейшей безопасной эксплуатации телевизора определяется сотрудниками ближайшей сервисной службы по обращению владельца.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- При покупке телевизора проверьте его работоспособность и комплектность.
- Проверьте соответствие номера телевизора номеру, указанному в гарантийном талоне на телевизор.
- Убедитесь в наличии дат продажи, штампа торгующей организации и разборчивой подписи (или штампа) продавца в гарантийном талоне.



Помните, что при утере гарантийного талона Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт телевизора.

- Отрывные талоны на гарантийный ремонт вырезаются специалистами ремонтного предприятия только после того, как работа выполнена. При этом за каждую работу вырезается только один отрывной талон.
- После хранения телевизора в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях перед включением в сеть нужно дать ему прогреться при комнатной температуре в течение 2-3 часов в распакованном виде.
- Не помещайте вблизи телевизора магниты, динамики. Воздействие магнитных полей может привести к появлению цветных пятен на экране телевизора.
- Рекомендуем установку и настройку телевизора производить специалистами сервисной службы, обслуживающей Ваш район.
- Телевизор рассчитан на эксплуатацию в помещениях при температуре окружающего воздуха от 10°C до 35°C, относительной влажности воздуха не более 80% (при 25°C) и атмосферном давлении от 650 до 800 мм рт.ст.

Уход за телевизором

- Все операции по уходу за телевизором следует производить на отключенном от электрической сети телевизоре.
- Экран телевизора необходимо очищать мягкой тканью, смоченной жидкостью для чистки окон. Никогда не используйте абразивные чистящие средства.
- Для чистки передней панели и корпуса телевизора используйте мягкую ткань, смоченную в слабом моющем растворе, не содержащем такие растворители как ацетон, уайт-спирит, спиртосодержащие вещества и т. п.
- Регулярно прочищайте от пыли вентиляционные отверстия на задней стенке телевизора.

Правила безопасной эксплуатации телевизора

- Не устанавливайте телевизор вблизи легковоспламеняющихся предметов, приборов отопления и в местах, где он плохо охлаждается;
- Не закрывайте вентиляционные отверстия на задней стенке телевизора посторонними предметами;
- При установке телевизора в комнате обеспечьте зазор не менее 10 см между телевизором и другими поверхностями, так как вокруг телевизора должно быть достаточно свободного пространства для циркуляции охлаждающего воздуха;
- Не ставьте какой-либо предмет непосредственно на верхнюю часть телевизора;
- Не ставьте телевизор на неустойчивую поверхность;
- Избегайте попадания телевизора под дождь или содержания его во влажном помещении;
- Избегайте попадания посторонних предметов и жидкостей внутрь корпуса телевизора через вентиляционные отверстия в задней стенке. В случае попадания посторонних предметов, а также жидкостей в корпус, немедленно отключите вилку сетевого шнура от розетки электросети и обратитесь в сервисную службу;
- Не включайте телевизор в электросеть, напряжение которой выходит за пределы диапазона 170...260 Вольт;
- Не подключайте телевизор через стабилизаторы напряжения, так как телевизор оборудован встроенным стабилизатором и данное подключение может вывести его из строя.
- Не подключайте телевизор к источнику постоянного тока;
- Не оставляйте работающий телевизор без присмотра;
- Не допускайте самостоятельного включения и выключения телевизора малолетними детьми;
- Вынимайте вилку шнура питания из розетки при выключении телевизора на длительное время (если Вы будете отсутствовать более суток);
- В случае возникновения неисправностей в работе телевизора, а также при появлении характерного запаха или задымления, отключите телевизор от электросети и вызовите специалиста из сервисной службы. Не производите самостоятельно повторное включение телевизора;
- Не снимайте самостоятельно заднюю стенку телевизора;
- Не поручайте ремонт телевизора случайным лицам, все ремонтные работы должны выполняться только специалистами сервисной службы;
- Не допускайте ударов по телевизору, особенно по поверхности экрана;
- Перед включением телевизора в сеть убедитесь, что сетевой шнур и электрическая розетка не имеют повреждений и могут обеспечить надежный контакт;
- Для предотвращения повреждения сетевого шнура не помещайте тяжелые предметы на сетевой шнур, не располагайте сетевой шнур около нагревательных приборов, при отключении сетевого шнура из сети тяните за вилку, а не за шнур;
- При использовании индивидуальной наружной антенны примите меры по защите телевизора от удара молнии;
- По истечении гарантийного срока ежегодно необходимо приглашать специалиста сервисной службы для проведения профилактических работ по тестированию телевизора и очистке его внутренних поверхностей от пыли.



Несоблюдение этих требований может привести к возгоранию телевизора или К ПОРАЖЕНИЮ ВАС электрическим током.

Установка и подключение телевизора

- При выборе места для установки телевизора в помещении следует иметь в виду, что расстояние наилучшего восприятия составляет 2,0-3,0 м от экрана. Центр изображения должен находиться на высоте 0,7-1,2 м от уровня пола.
- Установите телевизор таким образом, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей на экран, так как посторонний свет ухудшает восприятие изображения и вызывает необходимость установки большей контрастности и яркости свечения экрана.
- После установки телевизора вставьте штекер антенны непосредственно в гнездо телевизора, предназначенное для подключения МВ/ДМВ антенны. Для достижения высокого качества изображения необходимо использовать коллективную или наружную индивидуальную антенну.
- Комнатная индивидуальная антенна может дать только удовлетворительное качество изображения, на которое оказывает сильное влияние расстояние до передающего центра.
- Вставьте штепсельную вилку шнура питания телевизора в розетку электросети с напряжением 220 В, и Ваш телевизор готов к работе.

Подключение внешних устройств

Для подключения внешних устройств (видеомагнитофон, видеоигра, компьютер, лазерный проигрыватель и др.) на задней панели Вашего телевизора находятся разъемы вход **AV**, выход **AV** и разъем **EURO-AV**. Кроме того на боковой панели Вашего телевизора находятся разъемы вход **AV**.

Для подключения внешних источников сигнала Вы можете использовать любые из этих входов, при этом нужно учитывать соответствие разъемов на телевизоре и соединяемом с ним источнике сигнала.

Переключение между устройствами, подключенными к разъемам на боковой и задней панелях осуществляется кнопкой **"TV/AV"** ПДУ по кругу.

При подключении к разъему **EURO-AV** на задней панели внешних устройств, использующих формат RGB для передачи видеосигнала, необходимо выбрать в пункте **"EURO"** меню **"УСТАНОВКА"** значение **"RGB"**.

При подключении к любым разъемам на задней панели внешних устройств, использующих композитный видеосигнал необходимо выбрать в пункте **"EURO"** меню **"УСТАНОВКА"** значение **"VIDEO"**.

Значение **"Y/C"** в Вашем телевизоре не используется, т.к. соответствует отсутствующему в нем видеовходу **S-VIDEO**.


Одновременное включение двух устройств, подключенных к разъемам на задней панели и использующих композитный видеосигнал приведет к наложению изображения. В таком случае необходимо выключить одно из этих устройств.

Кроме того, для подключения видеомагнитофона можно использовать антенный вход телевизора. Для подключения видеомагнитофона через антенный вход телевизора необходимо:


1. Соединить выход ВЧ (**RF**) видеомагнитофона с антенным входом телевизора с помощью кабеля, входящего в комплект поставки видеомагнитофона.
2. Подключить штекер антенны к входу ВЧ (**RF**) видеомагнитофона.
3. Включить видеомагнитофон в режим ТЕСТ (**TEST**) или в режим воспроизведения (**PLAY**).
4. Настроить телевизор на канал видеомагнитофона и записать в память настройку при помощи процедуры, описанной в пункте **НАСТРОЙКА**.

Выход **AV OUT** предназначен для вывода сигнала с телевизора на другое устройство для его отображения или записи (например, компьютер или видеомагнитофон).


Разъемы на боковой панели телевизора

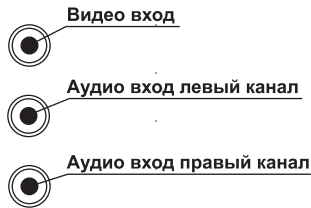

Разъемы на задней панели телевизора

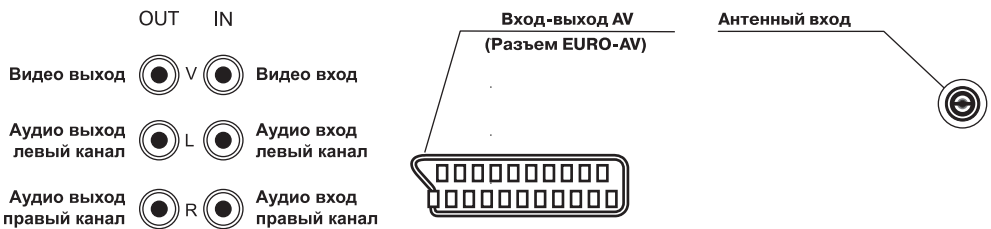

Назначение контактов разъема EURO-AV

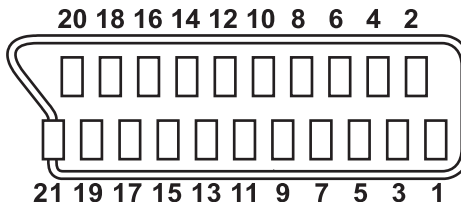

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1 – звук выход правый канал | 12 – не используется |
| 2 – звук вход правый канал | 13 – общий |
| 3 – звук выход левый канал | 14 – общий |
| 4 – общий | 15 – RGB красный вход |
| 5 – общий | 16 – переключатель TV/AV |
| 6 – звук вход левый канал | 17 – общий |
| 7 – RGB синий вход | 18 – общий |
| 8 – переключатель TV/RGB | 19 – композитный видео выход |
| 9 – общий | 20 – композитный видео вход |
| 10 – не используется | 21 – общий |
| 11 – RGB зеленый вход | |

Порядок установки и замены элементов питания пульта дистанционного управления

1. Откройте крышку на задней поверхности пульта дистанционного управления.
2. Вставьте батарейки с соблюдением полярности.
3. Закройте крышку.



1. Не используйте одновременно в паре одну новую и одну старую батарейки.
2. Если пульт дистанционного управления не используется долгое время или на поверхности элементов питания появились раковины, белый налет, извлеките батарейки, чтобы избежать утечки жидкости и повреждения пульта.

О поддержке вещания в формате NICAM


Телевизоры моделей 15СТ22FN 29СТ42FSN обладают поддержкой формата NICAM.

При наличии в Вашем регионе телевизионных станций, вещающих в формате NICAM для соответствующих им телевизионных каналов будет поддерживаться воспроизведение стереофонического звукового сопровождения.


УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРОМ

Управлять работой телевизора Вы можете с пульта дистанционного управления (ПДУ) или с передней панели телевизора.

Назначение кнопок на пульте дистанционного управления

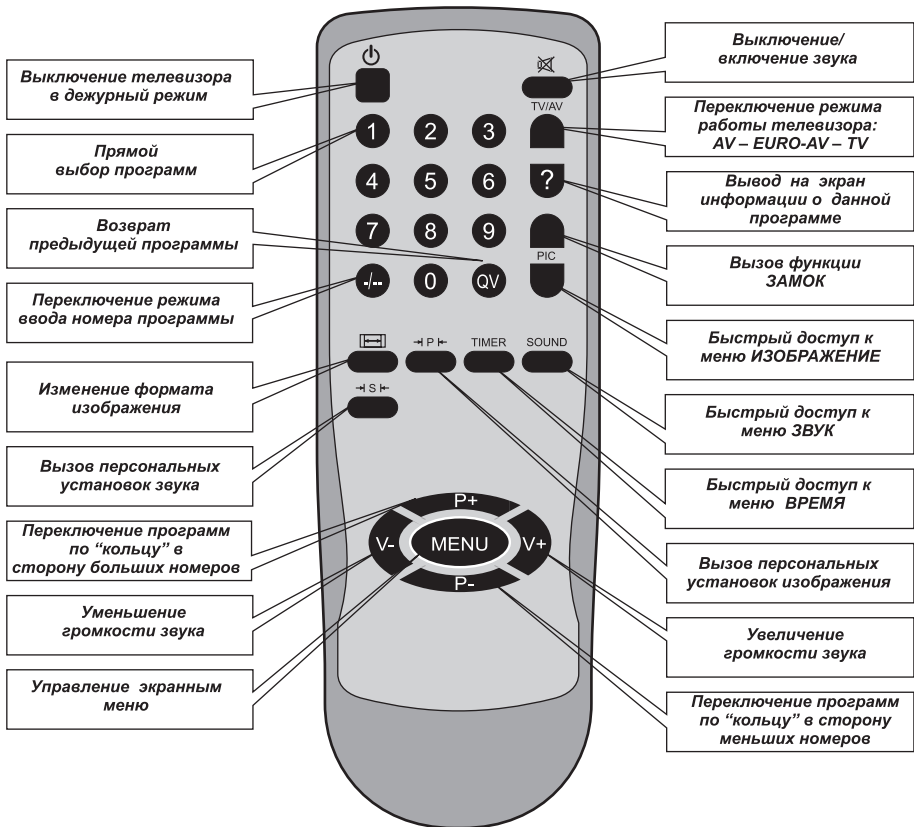

Назначение кнопок на передней панели телевизора

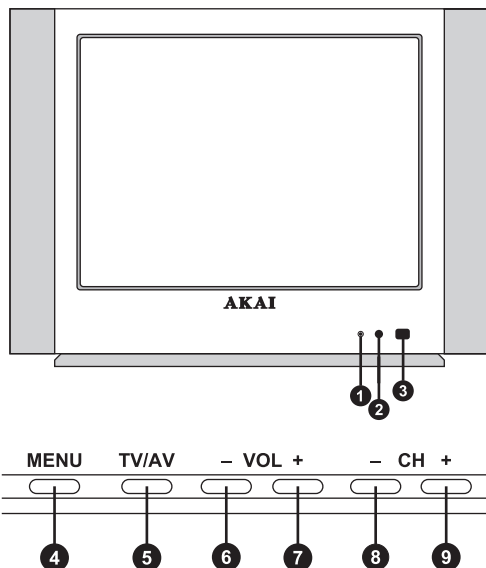

- | | |
|---|---|
| 1 Индикатор сети | 6 Уменьшение громкости звука |
| 2 Фотоприемник | 7 Увеличение громкости звука |
| 3 Кнопка включения/выключения | 8 Переключение программ по кольцу в сторону увеличения номеров каналов |
| 4 Вызов меню телевизора | 9 Переключение программ по кольцу в сторону увеличения номеров каналов |
| 5 Перевод телевизора в режим AV, EURO AV и обратно | |

Включение и выключение телевизора

1. Нажмите кнопку сетевого выключателя **“ВКЛ/ВЫКЛ”** на передней панели телевизора. Индикатор сети засветится. Телевизор включится в дежурный режим работы если перед выключением он находился в дежурном режиме и в рабочий режим, если в перед выключением он находился рабочем режиме.
2. Для перевода телевизора из дежурного режима в рабочий необходимо нажать любую из кнопок **“СН+”** или **“СН-”** на передней панели телевизора, или кнопку **“Р+”** и **“Р-”**, **“TV/AV”**, либо “цифровых” кнопок ПДУ. При использовании “цифровых” кнопок телевизор включится на программу, соответствующую нажатой кнопке.
3. Чтобы выключить телевизор в дежурный режим, нажмите кнопку **“⏻”** ПДУ. Экран кинескопа погаснет. В телевизоре заложена функция автоматического перехода в дежурный режим при отсутствии телевизионного сигнала на входе телевизора более 10 минут. Для активации этой функции необходимо включить **“Синий фон”** в меню **“Установка”** (см. стр. 16).
4. Чтобы отключить телевизор от сети, нажмите кнопку сетевого выключателя **“ВКЛ/ВЫКЛ”** на передней панели телевизора. Индикатор сети погаснет.



Когда Вы выключаете телевизор кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ на передней панели телевизора или вынимаете вилку из розетки, установки таймеров включения, выключения, часов текущего времени стираются из памяти телевизора.

Функции непосредственного управления

Переключение программ

Любую из 250 сохраненных в памяти программ можно выбрать следующими способами:

1. Однозначный номер программы выбирается нажатием на требуемую “цифровую” кнопку ПДУ.
2. Двухзначный номер программы выбирается одинарным нажатием кнопки “-/--” ПДУ “переключения режима ввода номера программы” с последующим вводом двух цифр номера программы.
3. Трехзначный номер программы выбирается двойным нажатием кнопки “-/--” ПДУ “переключения режима ввода номера программы” с последующим вводом трех цифр номера программы.
4. Последовательное переключение программ в обе стороны производится кнопками “P+” и “P-” ПДУ или кнопками “CH+” или “CH-” на передней панели телевизора.
5. Выбор предыдущей просматриваемой программы производится кнопкой “QV” ПДУ.


Переключение источников сигналов

Однократное нажатие кнопки “TV/AV” на ПДУ или передней панели телевизора переключит телевизор в режим AV, соответствующий разъемам на передней панели. Второе нажатие этой кнопки переключит телевизор в режим EURO-AV, соответствующий разъемам на задней панели. Переключение телевизора в режим ТВ производится способами, описанными в п.п. 1...4 раздела “Переключение программ” либо повторным нажатием кнопки “TV/AV”.

Регулировка громкости звука

Оперативное изменение громкости звука, производится кнопками “V+” и “V-” ПДУ или кнопками “VOL+” и “VOL-” передней панели телевизора.

Выключение звука


Мгновенное выключение звука производится кнопкой  ПДУ, при этом на экране отображается надпись “ЗВУК ОТКЛЮЧЕН”. Повторное нажатие этой кнопки включает звук на прежнюю громкость. Также звук включится (в режим регулировки громкости) при нажатии кнопок “V+” и “V-” ПДУ или кнопок “VOL+” и “VOL-” на передней панели телевизора.

Отображение дополнительной информации

Кнопкой “?” ПДУ производится отображение в течении 5 секунд номера текущей программы, системы цветности, звука (для модели 29CT42FSN дополнительно отображается информация о наличии эфирного стереосигнала), текущего времени и, если эта функция была задействована, таймер сна.


Вызов персональных настроек изображения

Кнопкой “IP” ПДУ производится вывод текущего режима изображения на экран и выбор до требуемого режима. При каждом последующем нажатии на кнопку пункты меню меняются циклически. Для вызова персональных настроек режима “Пользователь” воспользуйтесь кнопкой “Picture” ПДУ:



Вызов персональных настроек звука


Кнопкой “IS” ПДУ производится вывод текущего режима звука на экран и выбор требуемого режима. При каждом последующем нажатии на кнопку пункты меню меняются циклически. Для вызова персональных настроек режима “Настроенный” воспользуйтесь кнопкой “SOUND” ПДУ:



Функции управления при помощи СИСТЕМЫ МЕНЮ

Общие принципы управления в меню

Для отображения экранного меню нажмите кнопку **“MENU”** на ПДУ или передней панели телевизора. Каждое последующее нажатие на эту кнопку производит переключение экранных меню по кольцу:

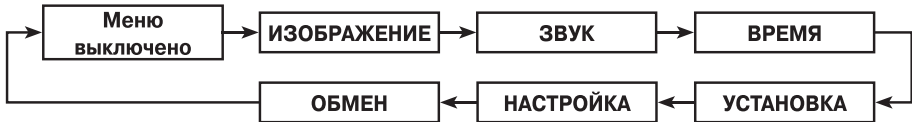

При отображении экранных меню кнопки:

“P+” и **“P-”** ПДУ или кнопки **“CH+”** или **“CH-”** на передней панели телевизора – производят перемещение курсора по позициям (строкам) меню;

“V+” и **“V-”** ПДУ или кнопки **“VOL+”** и **“VOL-”** на передней панели телевизора – производят изменение величины регулируемого параметра или переключение значения параметра.

Кнопка **“?”** ПДУ производит выход из меню, режима календаря или игр.

Меню ВРЕМЯ

Быстрый доступ к этому меню осуществляется кнопкой “**TIMER**” ПДУ.

Это меню позволяет установить:

ЧАСЫ – текущее время;

ВРЕМЯ ВКЛ. – время автоматического включения телевизора.

ПРОГРАММА – канал автоматического включения телевизора.

ВРЕМЯ ВЫКЛ. – время автоматического выключения телевизора.

ОТКЛ. МИН. – интервал времени по истечении которого телевизор автоматически выключится в минутах.

ВРЕМЯ НАПОМИН. – время автоматического переключения телевизора на заданную в следующем пункте программу.

ПРОГР. НАПОМИН. – программу, на которую переключится телевизор при активации функции напоминания (см. Предыдущий пункт).

Например, для того чтобы установить ЧАСЫ (текущее время) необходимо:

1. Выбрать пункт “**ЧАСЫ**” с помощью кнопок “**P+**” и “**P-**” ПДУ или кнопок “**CH+**” или “**CH-**” на передней панели телевизора.
2. Установить значение числа перед двоеточием равным часам текущего времени с помощью кнопок “**V+**” и “**V-**” ПДУ или кнопок “**VOL+**” и “**VOL-**” на передней панели телевизора.
3. Переместить курсор направо нажав один раз кнопку “**P+**” ПДУ или кнопку “**CH+**” на передней панели телевизора.
4. Установить значение числа после двоеточия, равное минутам текущего времени с помощью кнопок “**V+**” и “**V-**” ПДУ или кнопок “**VOL+**” и “**VOL-**” на передней панели телевизора.

Установка всех последующих пунктов производится аналогично.

Пункт “**ОТКЛ. МИН.**” устанавливает интервал времени в минутах, по истечении которого телевизор автоматически выключится. При одинарном нажатии на кнопку “**V+**” ПДУ или кнопку “**VOL+**” на передней панели телевизора устанавливается интервал 10 минут, при каждом последующем нажатии добавляется по 10 минут, вплоть до 180. Следующее нажатие отключает таймер.



ВРЕМЯ	
ЧАСЫ	--:--
ВРЕМЯ ВКЛ.	--:--
ПРОГРАММА	1
ВРЕМЯ ВЫКЛ.	--:--
ОТКЛ. МИН.	0
ВРЕМЯ НАПОМИН.	--:--
ПРОГР. НАПОМИН	1

Меню УСТАНОВКА

УСТАНОВКА

LANGUAGE	РУССКИЙ
СИСТЕМА ЦВЕТА	AUTO
СТАНДАРТ ЗВУКА	DK
СИНИЙ ФОН	ВЫКЛ
КОНТРАСТ+	ВЫКЛ
АРУ ЗВУКА	ВКЛ
EURO	VIDEO
КАЛЕНДАРЬ	
ИГРА 1	
ИГРА 2	

Нажав кнопку “**MENU**” на ПДУ или передней панели, выберите меню “**УСТАНОВКА**”. В этом меню устанавливаются дополнительные функции телевизора.

При отображении экранного меню кнопки:

“**P+**” и “**P-**” ПДУ или кнопки “**CH+**” или “**CH-**” на передней панели телевизора – производят перемещение курсора по позициям (строкам) меню; “**V+**” и “**V-**” ПДУ или кнопки “**VOL+**” и “**VOL-**” на передней панели телевизора – производят изменение величины регулируемого параметра или переключение значения параметра. “**?**” ПДУ производит выход из меню.

LANGUAGE – язык экранного меню.

СИСТЕМА ЦВЕТА / СТАНДАРТ ЗВУКА – система телевидения, используемая для вещания на данной территории (выбор происходит автоматически, но при необходимости Вы можете это сделать вручную). В России это “**SECAM**” и “**DK**” соответственно. Настройка происходит отдельно для каждого канала.

СИНИЙ ФОН – синий фон при отсутствии сигнала.

КОНТРАСТ+ – улучшение контрастности при недостаточных условиях приема.

АРУ ЗВУКА – автоматическое уменьшение громкости звучания фрагментов телепрограмм, транслируемых с повышенным уровнем громкости, (например рекламных блоков).

EURO – выбор формата сигнала подаваемого на входы телевизора, расположенные на задней панели. Более подробно описание значений этого пункта см. “Подключение внешних устройств” на стр. 6.

КАЛЕНДАРЬ. Вход в режим отображения календаря осуществляется кнопкой “**V+**” или “**V-**” ПДУ или кнопки “**VOL+**” и “**VOL-**” на передней панели телевизора. Календарь выполнен в виде таблицы, кнопками “**V+**” и “**V-**” ПДУ или кнопками “**VOL+**” и “**VOL-**” на передней панели телевизора Вы можете выбрать нужный год, а кнопками “**P+**” и “**P-**” ПДУ или кнопки “**CH+**” или “**CH-**” на передней панели телевизора месяц этого года.

ИГРА 1 – Игра “Угадай число” (GUESS NUMBER). Вход в игру осуществляется кнопкой “**V+**” или “**V-**” ПДУ или кнопки “**VOL+**” и “**VOL-**” на передней панели телевизора. Смысл игры заключается в угадывании четырехзначного числа. Ввод числа производится цифровыми кнопками ПДУ. Строка SAME NUMBER – указывает, сколько цифр Вы угадали. Строка SAME POSITION – указывает, сколько цифр, Вами угаданных, находятся на своих местах. Начать игру заново Вы можете кнопкой “**MENU**” на ПДУ или передней панели. Выход из игры – кнопкой “**?**” ПДУ.

ИГРА 2 – Игра “Боксман” (BOXMAN). Вход в игру осуществляется кнопкой “**V+**” или “**V-**” ПДУ или кнопки “**VOL+**” и “**VOL-**” на передней панели телевизора. Смысл игры заключается в установке ящиков в помеченные на карте красными точками места. Кнопками “**V+**” и “**V-**” ПДУ или кнопками “**VOL+**” и “**VOL-**” на передней панели телевизора двигаются влево и вправо соответственно, кнопками “**P+**” и “**P-**” ПДУ или кнопки “**CH+**” или “**CH-**” на передней панели телевизора – вверх и вниз. С помощью кнопки “**IR-**” ПДУ Вы можете перейти на следующий уровень, кнопка “**MENU**” на ПДУ или передней панели – начать уровень заново, кнопка “**?**” ПДУ – выход из игры.

Меню НАСТРОЙКА

Нажав кнопку **"MENU"** на ПДУ или передней панели, выберите меню **"НАСТРОЙКА"**.

"P+" и **"P-"** ПДУ или кнопки **"CH+"** или **"CH-"** на передней панели телевизора – производят перемещение курсора по позициям (строкам) меню;

"V+" и **"V-"** ПДУ или кнопки **"VOL+"** и **"VOL-"** на передней панели телевизора – производят изменение величины регулируемого параметра или переключение значения параметра. **"?"** ПДУ производит выход из меню.

НАСТРОЙКА

ДИАПАЗОН	VFHL
ПРОПУСК	ВЫКЛ
ПРОГРАММА	3
ПОИСК	
НАСТРОЙКА	
ЗАПОМНИТЬ	
АВТО ПОИСК	

ДИАПАЗОН – выбор диапазона.

ПРОПУСК – данная программа удаляется из кольца, т.е. при последовательном переключении каналов кнопками **"P+"** и **"P-"** ПДУ или кнопки **"CH+"** или **"CH-"** на передней панели телевизора – эта программа будет пропускаться.

ПРОГРАММА – номер программы которая настраивается в данный момент.

ЗАПОМНИТЬ – запоминается настройка данной программы и она автоматически заносится в кольцо.

Настроить каналы телевизора можно следующими способами:

1. Автоматическая настройка телевизионных каналов и их последовательная запись в память, начиная с номера 1.

Чтобы запустить автопоиск кнопками **"P+"** и **"P-"** ПДУ или кнопки **"CH+"** или **"CH-"** на передней панели телевизора выберите пункт **"АВТО ПОИСК"** и активируйте его, нажав кнопку **"V+"** ПДУ или кнопку **"VOL+"** на передней панели телевизора. Прервать автопоиск можно кнопкой **"MENU"** на ПДУ или передней панели.

После окончания автопоиска или после его прерывания происходит возврат в **"Меню НАСТРОЙКА"**.

2. Ручная настройка. Кнопками **"P+"** и **"P-"** ПДУ или кнопки **"CH+"** или **"CH-"** на передней панели телевизора выберите пункт **"ПРОГРАММА"**, кнопками **"V+"** и **"V-"** ПДУ или кнопками **"VOL+"** и **"VOL-"** на передней панели телевизора задайте номер программы, которую необходимо настроить. Далее кнопками **"P+"** и **"P-"** ПДУ или кнопки **"CH+"** или **"CH-"** на передней панели телевизора выберите пункт **"ПОИСК"** и активируйте его, нажав кнопку **"V+"** ПДУ или кнопку **"VOL+"** на передней панели телевизора. Прервать поиск можно кнопкой **"MENU"** на ПДУ или передней панели. После окончания поиска или после его прерывания происходит возврат в **"Меню НАСТРОЙКА"**

3. При необходимости подстроить качество приема для выбранной программы воспользуйтесь пунктом **"НАСТРОЙКА"**
Для выхода нажмите кнопку **"?"** ПДУ.

Меню ОБМЕН

ОБМЕН

ПРОГРАММА 1	9
ПРОГРАММА 2	1
ОБМЕН	


Нажав кнопку **"MENU"** на ПДУ или передней панели, выберите **"Меню ОБМЕН"**.

Это меню позволяет изменить порядок программ, записанных в памяти телевизора.

Например, чтобы поменять местами первую и девятую программы необходимо:

1. Войти в меню **"ОБМЕН"**
2. Кнопками **"P+"** и **"P-"** ПДУ или кнопки **"CH+"** или **"CH-"** на передней панели телевизора выберите пункт **"ПРОГРАММА 1"**
3. Кнопками **"V+"** и **"V-"** ПДУ или кнопки **"VOL+"** и **"VOL-"** на передней панели телевизора устанавливаете цифру 9.
4. Кнопками **"P+"** и **"P-"** ПДУ или кнопки **"CH+"** или **"CH-"** на передней панели телевизора выберите пункт **"ПРОГРАММА 2"**
5. Кнопками **"V+"** и **"V-"** ПДУ или кнопки **"VOL+"** и **"VOL-"** на передней панели телевизора устанавливаете цифру 1.
6. Выберите Пункт **"ОБМЕН"** и нажмите кнопку **"V+"** ПДУ или кнопку **"VOL+"** на передней панели телевизора
7. Программы поменяются местами. Для выхода нажмите кнопку **"?"** ПДУ.

Функция ЗАМОК

Нажмите кнопку “” ПДУ. На экране появится строка, в которой нужно ввести четырехзначный пароль.

Первоначально это “7038”.

После ввода пароля появится следующее меню:

ЗАПРЕТЫ

ОБЩИЙ ЗАМОК	ВЫКЛ
НОМЕР ПРОГР.	7
ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ	ВЫКЛ
ЗАМОК ВИДЕО	ВКЛ
ОГРАНИЧ. ГРОМКОСТИ	ВЫКЛ
МАКС. ГРОМКОСТЬ	100
СМЕНА ПАРОЛЯ	

В появившемся меню станут доступны следующие функции:

ОБЩИЙ ЗАМОК – активация выбранных ограничений.

НОМЕР ПРОГР. – Ввод номера программы, доступ к которой нужно ограничить.

ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ – Активация ограничения доступа к выбранной программе. (См предыдущий пункт). Для этого необходимо:

1. Выбрать пункт **НОМЕР ПРОГР.** кнопками “**P+**” и “**P-**” ПДУ или кнопки “**CH+**” или “**CH-**” на передней панели телевизора
2. Кнопками “**V+**” и “**V-**” ПДУ или кнопки “**VOL+**” и “**VOL-**” на передней панели телевизора выбрать номер программы, доступ к которой нужно заблокировать.
3. Кнопками “**P+**” и “**P-**” ПДУ или кнопки “**CH+**” или “**CH-**” на передней панели телевизора выбрать пункт **ЗАМОК ДЛЯ ДЕТЕЙ.**
4. Активировать этот пункт кнопками “**V+**” и “**V-**” ПДУ или кнопками “**VOL+**” и “**VOL-**” на передней панели телевизора.

ЗАМОК ВИДЕО – Ограничение на переключение телевизора на воспроизведение сигнала с видеовхода (AV вход).

ОГРАНИЧ. ГРОМКОСТИ – Активация ограничения уровня максимальной громкости звука.

МАКС. ГРОМКОСТЬ – Ввод уровня максимальной громкости звука.

СМЕНА ПАРОЛЯ – Возможность смены пароля. Для смены пароля необходимо:

1. Выбрать пункт **СМЕНА ПАРОЛЯ** кнопками “**P+**” и “**P-**” ПДУ или кнопки “**CH+**” или “**CH-**” на передней панели телевизора
2. Активировать этот пункт кнопками “**V+**” и “**V-**” ПДУ или кнопками “**VOL+**” и “**VOL-**” на передней панели телевизора
3. В появившемся меню в пункте **НОВЫЙ ПАРОЛЬ** введите новый пароль, нажмите кнопку “**P+**” ПДУ или кнопку “**CH+**” на передней панели телевизора, в пункте **ПОДТВЕРЖДЕНИЕ** подтвердите его повторным вводом.

Для выхода нажмите кнопку “**?**” ПДУ.

СМЕНА ПАРОЛЯ

НОВЫЙ ПАРОЛЬ	----
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ	----

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

□	Телевизор.....	1 шт.
□	Пульт дистанционного управления.....	1 шт.
□	Элемент питания типа АА	2 шт.
□	Руководство по эксплуатации	1 шт.
□	Гарантийный сертификат.....	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер экрана по диагонали:.....	15СТ22FS □	15СТ22FN □	-38см □
	29СТ42FSN □	29СТ42FSQ □	-72см □
Принимаемые каналы и стандарты вещания:	МВ-каналы 1-5,6-12 стандарта D/K, каналы 2-4,5-12 стандарта В/G ДМВ...каналы 21-60 стандарта D/K, каналы 21-69 стандарта В/G КАТВ...каналы СК1-СК18 стандарта D/K, каналы S1-S20 стандарта В/G		
Автоматический выбор системы: ..	видео: SECAM, PAL, (видео ... NTSC 3,58/4,43) аудио: MONO, NICAM(15СТ22FN 29СТ42FSN)		
Количество программ:	250		
Дистанционное управление (ДУ): ..	дальность управления до 10 м		
Подключение внешних устройств: ..	через EURO-SCART: аудио-видео вход/выход.		
Установка таймера выключения: ...	10-180 мин. с шагом 10 минут		
Питание от сети переменного тока:	50/60 Гц -170...260 В		
Потребляемая мощность:	15СТ22FS не более 69 Вт 29СТ42FSN и 29СТ42FSQ не более 80 Вт		
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм:	800x585x475 - 29СТ42FSN и 29СТ42FSQ 435x330x370 - 15СТ22FS и 15СТ22FN		
Масса телевизора без упаковки: ...	29СТ42FSN и 29СТ42FSQ не более 48 кг 15СТ22FS и 15СТ22FN не более 16 кг		

В целях улучшения качества продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в дизайн и конструкцию телевизора, которые могут быть не отражены в данном руководстве по эксплуатации.

Адрес и телефон ближайшего к Вам Сервисного Центра AKAI Вы можете узнать у Продавца изделия, а также по телефону (095) 928-35-60.