



AKAI
AKAI ELECTRIC CO., LTD.

Цветной телевизор 15CT53FS

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ГОСТ Р МЭК 60065
ГОСТ 22505, ГОСТ Р 51515

Телевизор АКАИ изготовлен ООО «Радиоимпорт-Р»
Россия, г. Калининград

www.akai.ru



AKAI
AKAI ELECTRIC CO., LTD.

МОДЕЛЬ 15CT53FS

Функциональные особенности:

- Высококонтрастный плоский кинескоп
- Автонастройка
- Пульт ДУ
- Память на 100 ТВ-каналов
- 4 режима настройки изображения
- 4 режима настройки звука
- Регулировка температуры цвета
- Стереозвук по AV
- Календарь до 2101 года
- Автоматический контроль уровня громкости (AVL)
- Таймеры включения и выключения / Часы
- Возможность приема кабельного телевидения
- Стабильная работа в широком диапазоне напряжений питания: ~180–240В, 50/60Гц
- Разъемы для подключения внешних устройств:
 - аудио- видеовходы AV — два композитных + один компонентный + один S-video;
 - аудио- видеовыход AV — один композитный

www.akai.ru

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение цветного телевизора Akai 15CT53FS и надеемся, что он будет доставлять Вам удовольствие многие годы!

Содержание

Общие рекомендации	2
Меры предосторожности	3
Общие сведения	3
Введение. Назначение кнопок и разъемов	4
Пульт дистанционного управления	5
Установка и подключение телевизора	7
Функции управления телевизором	10
Настройка телевизора с помощью меню	10
Функции непосредственного управления	17
Возможные проблемы и методы их устранения	19
Основные технические характеристики	19

Комплект поставки

1. Телевизор	1 шт.
2. Пульт дистанционного управления	1 шт.
3. Батарейка типа AA (1,5 В)	2 шт.
4. Гарантийный талон	1 шт.
5. Руководство по эксплуатации	1 экз.

ВНИМАНИЕ

Телевизор — сложное электротехническое устройство. Перед его включением внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Изучите функции управления и надписи на задней стенке телевизора. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного изделия.

Общие рекомендации

- При покупке телевизора проверьте его работоспособность и комплектность. Проверьте соответствие номера аппарата с номером, указанным в гарантийном талоне на телевизор.
- Убедитесь в наличии даты продажи, штампа торгующей организации и разборчивой подписи (или штампа) продавца в гарантийном талоне. Помните, что при утере гарантийного талона Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Отрывные талоны на гарантийный ремонт вырезаются специалистами ремонтного предприятия только после выполнения работы. За каждый ремонт вырезается только один талон.
- После хранения телевизора в холодном помещении или после перевозки его в зимних условиях перед включением в сеть нужно дать телевизору прогреться при комнатной температуре в течение 2-3 часов в распакованном виде.
- Рекомендуем, чтобы операции по установке и настройке телевизора производили специалисты сервисной службы, обслуживающей Ваш район.
- Телевизор рассчитан на подключение к сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В. Телевизор должен эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C, относительной влажности воздуха не более 80 % (при 25°C) и атмосферном давлении от 650 до 800 мм рт. ст.
- Перед проведением каких-либо операций по уходу за телевизором следует отключить его от электрической сети.
- Экран телевизора необходимо очищать мягкой тканью, смоченной жидкостью для чистки окон.
- Никогда не используйте абразивные чистящие вещества.
- Для чистки передней панели и корпуса телевизора используйте мягкую ткань, смоченную в слабом моющем растворе, не содержащем такие растворители как ацетон, уайт-спирит, спиртосодержащие вещества и т. п.
- Регулярно прочищайте от пыли вентиляционные отверстия на задней стенке телевизора.

Меры предосторожности

- Не устанавливайте телевизор вблизи легковоспламеняющихся предметов, приборов отопления, а также в местах, где охлаждение аппарата ухудшится.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия на задней стенке телевизора посторонними предметами.
- При установке телевизора обеспечьте зазор не менее 10 см между телевизором и другими поверхностями, так как вокруг телевизора должно быть достаточно свободного пространства для циркуляции охлаждающего воздуха.
- Не устанавливайте телевизор на неровные и неустойчивые поверхности.
- Не ставьте какие-либо предметы непосредственно на верхнюю часть телевизора.
- Избегайте попадания посторонних предметов и жидкости внутрь корпуса телевизора. В случае попадания посторонних предметов, а также жидкости в корпус, немедленно отключите вилку сетевого шнура от розетки электросети и обратитесь в сервисную службу.
- Не включайте телевизор в электросеть, напряжение которой выходит за пределы, указанные в технических характеристиках.
- Не подключайте телевизор через стабилизаторы напряжения, так как телевизор оборудован встроенным стабилизатором и данное подключение может вывести его из строя.
- Не подключайте телевизор к источнику постоянного тока. Не оставляйте работающий телевизор без присмотра.
- Не допускайте самостоятельного включения и выключения телевизора малолетними детьми.
- В случае возникновения неисправностей в работе телевизора, а также при появлении характерного запаха или задымления, отключите аппарат от электросети и обратитесь в сервисную службу. Не производите самостоятельно повторное включение.
- Предохраняйте телевизор от чрезмерных вибраций и падений, это может повредить корпус и электронные компоненты, сократив тем самым срок службы аппарата.
- Перед включением телевизора в сеть убедитесь, что сетевой шнур и электрическая розетка не имеют повреждений и могут обеспечить надежный контакт.
- Для предотвращения повреждения сетевого шнура не помещайте тяжелые предметы на сетевой шнур, не располагайте сетевой шнур около нагревательных приборов.
- При отключении сетевого шнура от сети тяните за вилку, а не за шнур.

Общие сведения

- Вынимайте вилку шнура питания из розетки при выключении телевизора на длительное время.
- При использовании индивидуальной наружной антенны примите меры по защите телевизора от удара молнии.
- По истечении гарантийного срока необходимо ежегодно приглашать специалиста сервисной службы для проведения профилактических работ по тестированию телевизора и очистки его внутренних поверхностей от пыли.
- В случае возникновения неисправности не пытайтесь самостоятельно отремонтировать телевизор. Не доверяйте ремонт случайным лицам. Все ремонтные работы должны выполнять только специалисты сервисной службы.

После прочтения этого руководства, пожалуйста, сохраните его для использования в будущем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу телевизора из строя или к поражению Вас электрическим током!

Общие сведения

Телевизор AKAI модели 15CT53FS изготовлен согласно техническим условиям ТУ 6581-014-57959946-2005 и соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60065 по безопасности, ГОСТ 22505, ГОСТ Р 51515 по электромагнитной совместимости, что подтверждено сертификатом соответствия.

Гарантийные обязательства

Изготовитель производит бесплатное сервисное обслуживание в течение 24 месяцев с момента продажи изделия потребителю через розничную торговую сеть. Бесплатное сервисное обслуживание включает в себя выполнение ремонтных работ и замену дефектных деталей в Авторизованном Сервисном Центре. Срок гарантии составляет первые 12 месяцев с момента продажи изделия потребителю.


При использовании телевизора в личных бытовых целях с соблюдением мер безопасности, изложенных в настоящем руководстве, срок службы изделия составляет 7 лет с даты выпуска. В течении этого срока эксплуатация телевизора не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества владельца и для окружающей среды. Возможность дальнейшей безопасной эксплуатации изделия определяется сотрудниками ближайшей сервисной службы по обращению владельца.



AKAI
15CT53FS


Введение. Назначение кнопок и разъемов

Передняя панель

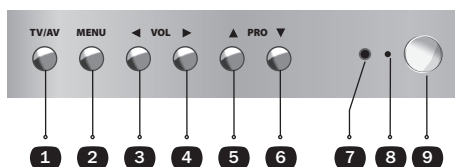


- 1. TV/AV** — переключение режима работы телевизора: TV – AV 1 – AV 2 – DVD – S-VHS
- 2. MENU** — вызов на экран меню настроек телевизора
- 3. VOL◀** — уменьшение громкости звука
- 4. VOL▶** — увеличение громкости звука
- 5. PRO▼** — переключение программ в сторону меньших номеров
- 6. PRO▲** — переключение программ в сторону больших номеров
- 7.** Фотоприемник
- 8.** Индикатор сети
- 9.** Сетевая кнопка

Левая боковая панель

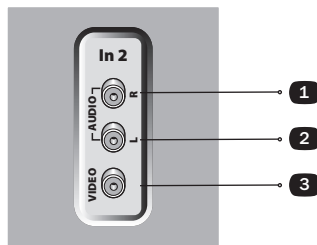

- 1. AUDIO R** — входной разъем аналогового аудиосигнала (правый канал)
- 2. AUDIO L** — входной разъем аналогового аудиосигнала (левый канал)
- 3. VIDEO** — композитный видеовход (CVBS)


Задняя панель

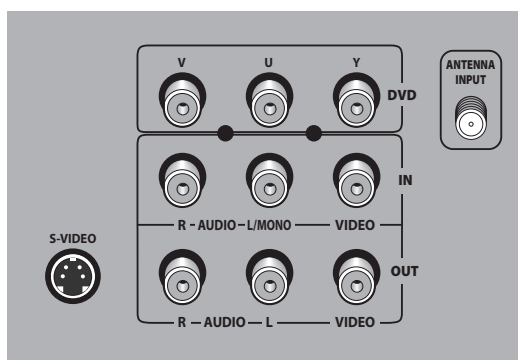

- S-VIDEO** — видеовход S-Video (S-VHS)
- YUV (DVD IN)**
- **YCbCr** — компонентный видеовход (3 x RCA)
- IN**
- **Audio R** — входной разъем аналогового аудиосигнала (правый канал)
 - **Audio L** — входной разъем аналогового аудиосигнала (левый канал)
 - **Video** — композитный видеовход (CVBS)
- OUT**
- **Audio R** — выходной разъем аналогового аудиосигнала (правый канал)
 - **Audio L** — выходной разъем аналогового аудиосигнала (левый канал)
 - **Video** — композитный видеовыход (CVBS)
- Antenna Input** — антенный вход


Пульт дистанционного управления

Назначение кнопок

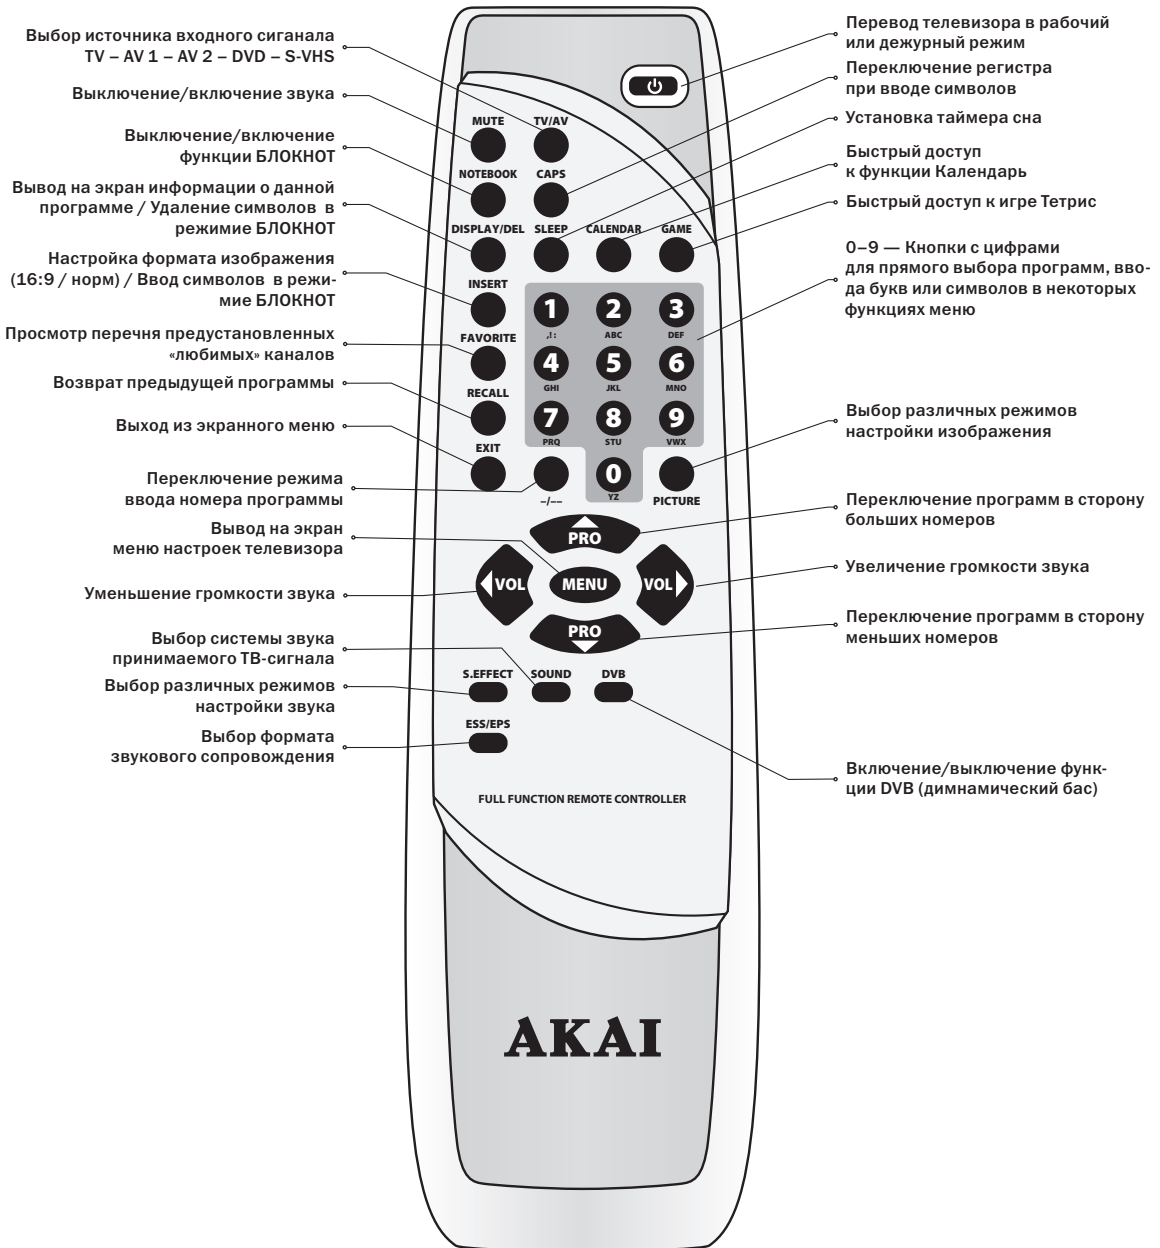

AKAI
15CT53FS

Использование пульта дистанционного управления

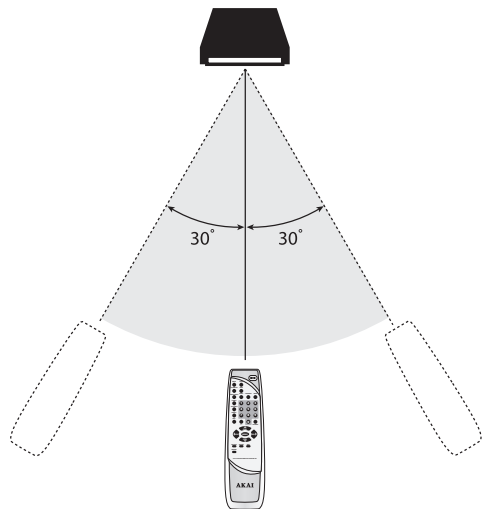

При работе направляйте пульт непосредственно на инфракрасный сенсор.

При выборе операций, нажимая на кнопки пульта, делайте интервал не менее 1 секунды.


Старайтесь не ронять пульт дистанционного управления и оберегайте его от воздействия влаги. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на инфракрасный приемник на передней панели.

Своевременно заменяйте элементы питания в пульте дистанционного управления. Нежелательно использование аккумуляторов в качестве элементов питания. Не используйте одновременно новую и старую батарейки. Если пульт дистанционного управления не используется долгое время или на поверхности элементов питания появились раковины, белый налет, извлеките батарейки, чтобы избежать утечки жидкости и повреждения пульта.

Установка элементов питания


1

Откройте крышку на задней поверхности пульта дистанционного управления.

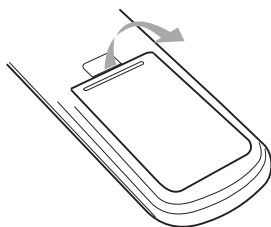


2

Установите в отсек два элемента питания типа «AA» (входят в комплект), соблюдая полярность в соответствии с указателями внутри отсека.

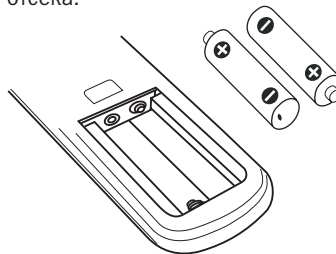

3

Закройте крышку.

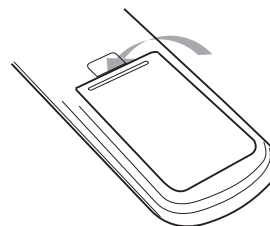

ВНИМАНИЕ

Ввиду многообразия производителей бытовой электроники и выпускаемых ими моделей существует вероятность совпадения кодов инфракрасных устройств дистанционного управления. На практике это приводит к тому, что команды, посылаемые пультом ДУ телевизора, могут вызывать срабатывание определенных функций/режимов других электронных устройств, находящихся в зоне действия ПДУ. В этом случае располагайте устройства так, чтобы их ИК-приемники находились на достаточном расстоянии друг от друга и направляйте ПДУ непосредственно на приемник соответствующего устройства.

Установка и подключение телевизора


При выборе места для установки телевизора в помещении следует иметь в виду, что расстояние наилучшего восприятия составляет 2-3 метра от экрана. Центр изображения должен находиться на высоте 0,7–1,2 м. от уровня пола. Установите телевизор таким образом, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей на экран, так как посторонний свет ухудшает восприятие изображения и вызывает необходимость установки большей контрастности и яркости свечения экрана.

ВНИМАНИЕ


Все соединения должны производиться только при полностью отключенных телевизоре и присоединяемых внешних устройствах.

Подключение через разъемы AV-выхода (AV-OUT) на задней панели

Для передачи сигнала с телевизора на другие устройства для его отображения или записи (например, компьютер, видеомэгафитон или DVD-рекордер) Вы можете использовать разъемы AV OUT (Выход AV), находящиеся на задней панели Вашего телевизора.

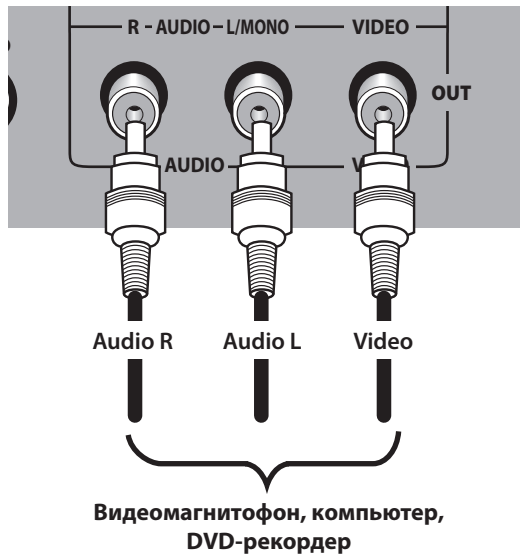

Подключение к коллективной антенне

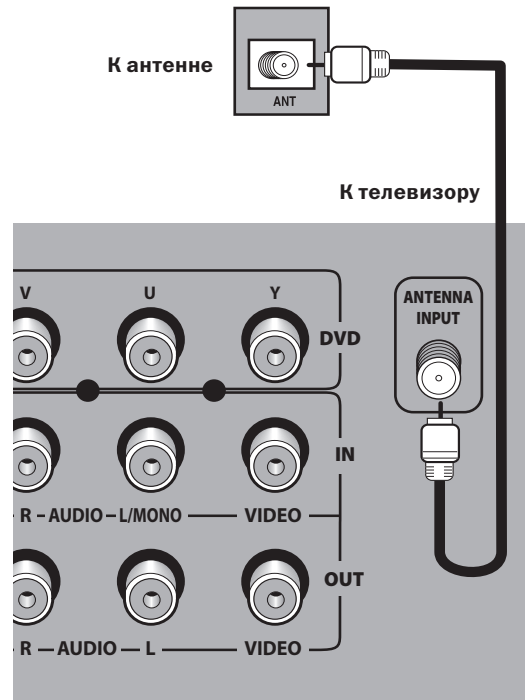


AKAI
15CT53FS

Установка и подключение телевизора

Подключение через разъемы AV-входа (AV-IN-1) на задней панели

Для подключения VCR, цифрового и кабельного ТВ (через ресивер), игровой приставки, компьютера, цифрового фотоаппарата, DVD-плеера через композитный видеовход и аудиовходы R/L, находящиеся

на задней панели ТВ, подключите соединительные кабели как показано на рисунке, нажмите кнопку **TV/AV** на ПДУ и установите источник сигнала **AV 1**.

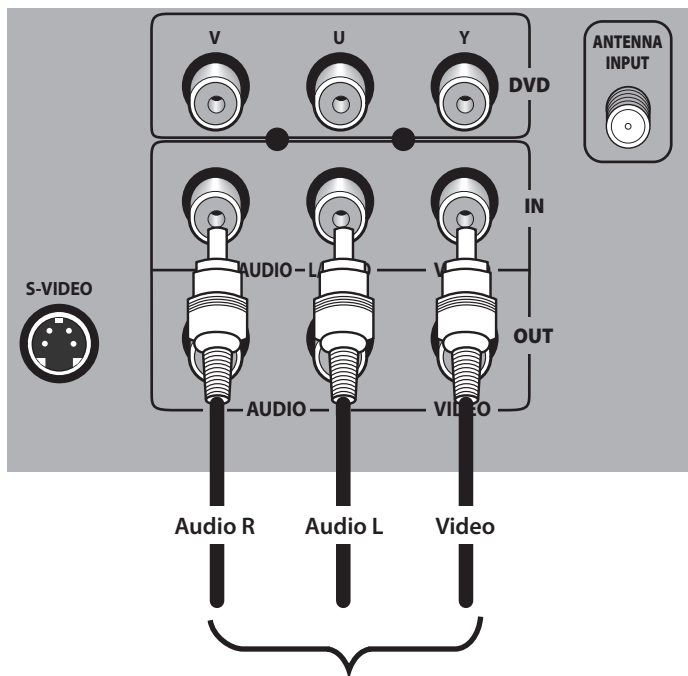


Видеокамера, игровая приставка, видеомаягнитофон, ресивер, компьютер, DVD-плеер

Подключение через разъемы AV-входа (AV-IN-2) на боковой панели

Для подключения VCR, цифрового и кабельного ТВ (через ресивер), игровой приставки, компьютера, цифрового фотоаппарата, DVD-плеера через композитный видеовход и аудиовходы R/L, находящиеся

на левой боковой панели ТВ, подключите соединительные кабели как показано на рисунке, нажмите кнопку **TV/AV** на ПДУ и установите источник сигнала **AV 2**.

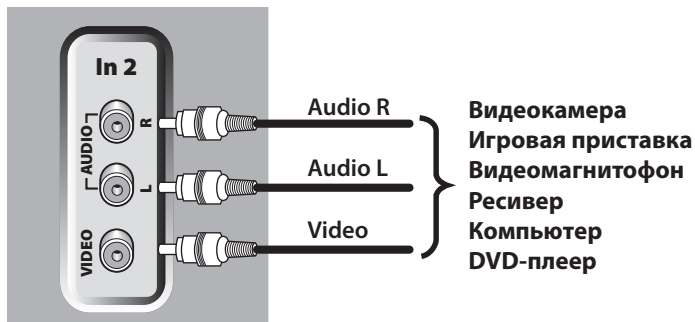


Установка и подключение телевизора

Подключение через компонентный видеовход

Для подключения DVD-плеера или ресивера через компонентный видеовход и аудиовходы **AUDIO R, L**, находящиеся на задней панели ТВ, подключите

соединительные кабели как показано на рисунке, нажмите кнопку **TV/AV** на ПДУ или на передней панели телевизора и установите источник сигнала **DVD**.

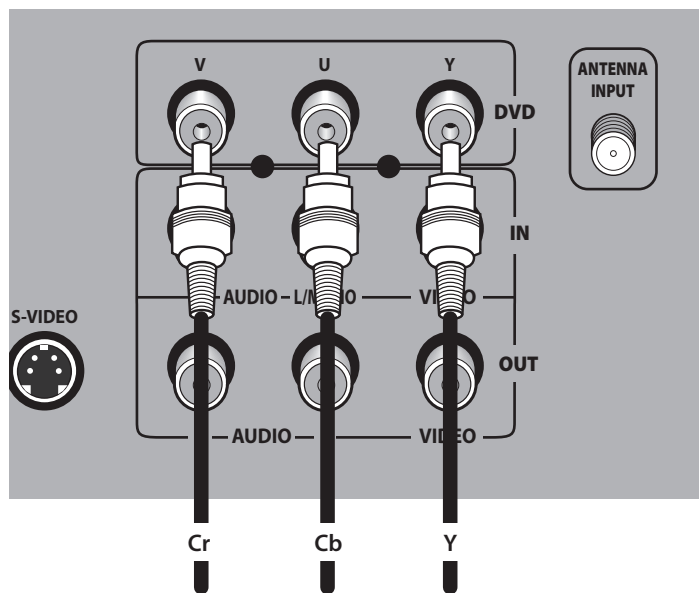

DVD-плеер, ресивер


TV/AV



Подключение через S-VIDEO

Для подключения DVD-плеера, ресивера, ПК, видеокамеры, компьютера, через входной разъем **S-VIDEO** и **AUDIO R, L** подключите соединительные кабели как

показано на рисунке, нажмите кнопку **TV/AV** на ПДУ и выберите источник сигнала **S-VHS**.

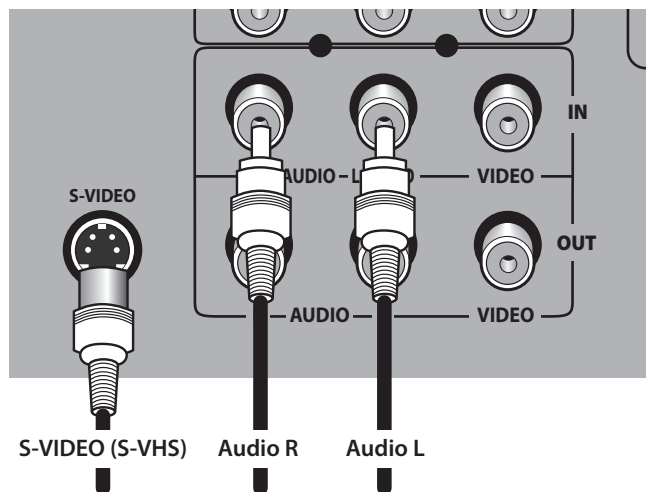

DVD-плеер, ресивер, видеокамера, компьютер

TV/AV



ПРИМЕЧАНИЕ

Одновременное включение двух устройств, подключенных к S-VIDEO и композитному (IN1) видеовходу, находящимся на задней панели ТВ, приведет к наложению изображения. В таком случае необходимо выключить одно из этих устройств.



AKAI
15CT53FS

Функции управления телевизором

Включение телевизора

1. Вставьте штепсельную вилку шнура питания в розетку электросети с напряжением 220 В и нажмите кнопку сетевого выключателя на передней панели телевизора. Телевизор перейдет в тот режим работы (дежурный или рабочий), в котором он находился до отключения питания.

2. Для перевода телевизора из дежурного режима в рабочий нажмите кнопку **PRO** / **PRO** на передней панели телевизора, или любую из нижеследующих на ПДУ: с цифрами 0-9, **PRO** / **PRO** или кнопку **⏻**.

Выключение телевизора

1. Нажмите кнопку **⏻** на ПДУ, чтобы перевести телевизор в дежурный режим.

2. Чтобы полностью отключить телевизор, нажмите кнопку выключателя на передней панели телевизора.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При отсутствии сигнала (телевизионного или от другого устройства) телевизор автоматически переходит в дежурный режим через 15 минут.
- При перебоях в электроснабжении вынимайте вилку шнура питания из розетки!

Настройка телевизора с помощью меню

Многие функциональные установки и регулировки телевизора начинаются с настройки системы при помощи экранного меню. Меню настроек разбито на пять «страниц» или «окон»: **ИЗОБРАЖЕНИЕ**, **ЗВУК**, **УСТАНОВКИ**, **ЧАСЫ**, **НАСТРОЙКА**.

ИЗОБРАЖЕНИЕ		
	ЯРКОСТЬ	50
	ЦВЕТНОСТЬ	50
	КОНТРАСТ	50
	ЧЕТКОСТЬ	50
	ОТТЕНОК	50
	КОНТРАСТ +	ВЫКЛ.
	КОЛОРИТ	СТАНДАРТ
	РЕЖИМ ИЗОБР.	НОРМ.

↑ ↓ → МЕНЮ ← ВЫХОД

Использование ПДУ и кнопок на передней панели для работы с меню

1. Для вызова меню на экран нажмите кнопку **MENU** на ПДУ или передней панели телевизора.
2. Для выбора нужных опций на странице используйте кнопки **PRO** / **PRO** на ПДУ или на передней панели телевизора.
3. Регулировки или переключение параметров осуществляйте с помощью кнопок **VOL** / **VOL** на ПДУ или на передней панели телевизора, выход из подменю — кнопкой **МЕНЮ**.
4. Для выхода из меню в режим нормального просмотра нажмите кнопку **EXIT** на ПДУ.

ПРИМЕЧАНИЕ


Для выбора нужных опций при работе с меню Вы также можете воспользоваться подсказками, которые располагаются внизу экранного меню.

1 Меню НАСТРОЙКА

Данное меню используется для настройки телевизора на телевизионные вещательные станции. Телевизор можно настроить двумя способами: вручную (Вы сами контролируете процесс настройки) и автомати-

Настройка телевизора с помощью меню

чески (настройка телевизора на телевизионные каналы осуществляется через параметр **АВТОПОИСК**. При этом все найденные каналы, начиная с номера 0 и по 99-й, определяются и сохраняются в памяти системы автоматически).

С помощью кнопок **PRO▲ / PRO▼** на ПДУ или на передней панели телевизора выберите «окно» . Нажмите кнопку **VOL▶** для входа в меню **НАСТРОЙКА**.



Автопоиск

После входа в меню **НАСТРОЙКА** кнопками **PRO▲ / PRO▼** на ПДУ или на передней панели телевизора выделите параметр **АВТОПОИСК** и активируйте его, нажав кнопку **VOL▶** на ПДУ или на передней панели телевизора. По окончании автопоиска происходит возврат в меню **НАСТРОЙКА** и к первой найденной ТВ-программе. Прервать автопоиск можно кнопкой **MENU** или **EXIT** на ПДУ.

ПРИМЕЧАНИЕ

*Если в процессе автоматической настройки каналы сохранились не в привычном для Вас порядке, посмотрите в разделе **СОРТИРОВКА ПРОГРАММ**, как этот порядок изменить.*

Ручная настройка

После входа в меню **НАСТРОЙКА**:

1. При помощи кнопок **PRO▲ / PRO▼** на ПДУ или на передней панели телевизора выделите параметр **РЕЖИМ ПРОГР.** и кнопками **VOL▶ / VOL◀** на ПДУ или на передней панели телевизора установите номер программы, на который желаете произвести поиск телевизионной станции.

2. Кнопками **PRO▲ / PRO▼** на ПДУ или на передней панели телевизора выделите параметр **СИСТЕМА ЦВЕТА** и кнопками **VOL▶ / VOL◀** на ПДУ или на передней панели телевизора установите систему приема цвета телевизионного сигнала (для России – это **SECAM**).

3. При помощи кнопок **PRO▲ / PRO▼** на ПДУ или на передней панели телевизора выделите параметр **СИСТЕМА ЗВУКА** и кнопками **VOL▶ / VOL◀** на ПДУ или на передней панели телевизора установите систему приема звука телевизионного сигнала (для России — это **DK**).

4. Кнопками **PRO▲ / PRO▼** на ПДУ или на передней панели телевизора выделите параметр **РУЧН. НАСТРОЙКА** и кнопками **VOL▶ / VOL◀** на ПДУ или на передней панели телевизора произведите поиск желаемого канала.

5. Для подстройки найденного канала можно воспользоваться функцией точной настройки. Для этого при помощи кнопок **PRO▲ / PRO▼** на ПДУ или на передней панели телевизора выделите параметр **ЧАСТОТА** и кнопками **VOL▶ / VOL◀** на ПДУ или на передней панели телевизора постарайтесь добиться наилучшего качества изображения и звука.

6. Для поиска других телевизионных каналов, которые Вы хотели бы просматривать на своем телевизоре, произведите действия, аналогичные описанным в пп. 1-5.

Пропуск программ

После поиска ряд программ может быть занят повторяющимися каналами, либо каналами с низким качеством изображения и звука. Пропуск лишних программных позиций поможет значительно ускорить выбор каналов в процессе эксплуатации телевизора. Программа, находящаяся в режиме пропуска, не будет отображаться при переключении каналов с помощью кнопок **PRO▲ / PRO▼** на ПДУ или на передней панели телевизора, однако, она, по-прежнему, может вызываться с помощью цифровых кнопок на пульте ДУ.

Для активации данной опции выберите программу, которую Вы хотите пропустить, а в меню **НАСТРОЙКА** — параметр **ПРОПУСТИТЬ** и установите его в положение **ВКЛ.** Для того чтобы отменить пропуск программы, установите параметр **ПРОПУСТИТЬ** в положение **ВЫКЛ.**



AKAI
15CT53FS

Настройка телевизора с помощью меню


Название программы

С помощью данной функции Вы можете присвоить названия программам, сохраненным в памяти Вашего телевизора.

Кнопками **PRO▲** / **PRO▼** на ПДУ или на передней панели телевизора выберите параметр **НАЗВАНИЕ** и активируйте его, нажав кнопку **VOL▶**. Нажмите кнопку **CAPS** на ПДУ и выберите нужный регистр для набора прописных или строчных букв, а затем при помощи цифровых кнопок 0-9 введите имя выбранной программы. Длина названия может составлять не более пяти символов для каждой программы.

Для выхода из меню **НАСТРОЙКА** нажмите кнопку **МЕНЮ** или **EXIT** на ПДУ.

2 Меню ИЗОБРАЖЕНИЕ

В меню **ИЗОБРАЖЕНИЕ** («окно» — ) Вы можете настроить следующие параметры: **ЯРКОСТЬ**, **КОНТРАСТНОСТЬ**, **ЦВЕТНОСТЬ**, **ЧЕТКОСТЬ**, **ОТТЕНОК** (доступен только при приеме сигнала в системе NTSC) для режима настройки изображения **ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ**.

ИЗОБРАЖЕНИЕ		
	ЯРКОСТЬ	50
	ЦВЕТНОСТЬ	50
	КОНТРАСТ.	50
	ЧЕТКОСТЬ	50
	ОТТЕНОК	50
	КОНТРАСТ+	ВЫКЛ.
	КОЛОРИТ	СТАНДАРТ
	РЕЖИМ ИЗОБР.	НОРМ.

↑ ↓ → МЕНЮ ← Выход

С помощью кнопок **PRO▲** / **PRO▼** на ПДУ или на передней панели телевизора выберите необходимый параметр из списка данного меню и отрегулируйте его кнопками **VOL▶** / **VOL◀**.

Остальные функции данного меню устанавливаются следующим образом:

Кнопками **PRO▲** / **PRO▼** на ПДУ или на передней панели телевизора выберите необходимую функцию, затем, нажав кнопку **VOL▶** войдите в режим ее регулировки и кнопками **PRO▲** / **PRO▼** установите желаемое значение.

1. КОНТРАСТ+

Включение/выключение системы повышения контрастности при недостаточных условиях приема.

2. КОЛОРИТ

Выбор одного из трех стандартных установок колорита (температуры цвета): **СТАНДАРТНЫЙ** (изображение без цветовых оттенков), **ТЕПЛЫЙ** (изображение с красноватым оттенком), **ХОЛОДНЫЙ** (изображение с синеватым оттенком).

ИЗОБРАЖЕНИЕ		
	ЯРКОСТЬ	50
	ЦВЕТНОСТЬ	50
	КОНТРАСТ.	50
	ЧЕТКОСТЬ	50
	ОТТЕНОК	50
	КОНТРАСТ+	ВЫКЛ.
	КОЛОРИТ	СТАНДАРТ
	РЕЖИМ ИЗОБР.	ТЕПЛЫЙ

↑ ↓ → МЕНЮ ← Выход

3. РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Выбор одного из четырех режимов настройки изображения: **ПЕРСОНАЛЬНЫЙ**, **МЯГКИЙ**, **НОРМАЛЬНЫЙ**, **ДИНАМИЧНЫЙ**.

ИЗОБРАЖЕНИЕ		
	ЯРКОСТЬ	50
	ЦВЕТНОСТЬ	50
	КОНТРАСТ.	50
	ЧЕТКОСТЬ	50
	ОТТЕНОК	50
	КОНТРАСТ+	МЯГКИЙ
	КОЛОРИТ	НОРМ.
	РЕЖИМ ИЗОБР.	ДИНАМИЧ.

↑ ↓ → МЕНЮ ← Выход

Режимы **МЯГКИЙ**, **НОРМАЛЬНЫЙ**, **ДИНАМИЧНЫЙ** являются предустановленными, и их параметры не могут быть изменены.



AKAI
15CT53FS

Настройка телевизора с помощью меню

3 Меню ЗВУК

После входа в меню **ЗВУК** («окно» — 🎵) Вы можете настроить следующие параметры: **АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ, УРОВЕНЬ, ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ, НЧ, ВЧ, БАЛАНС, РЕЖИМ ЗВУКА.**



Кнопками **PRO▲** / **PRO▼** на ПДУ или на передней панели телевизора выберите необходимую функцию, затем, нажав кнопку **VOL▶**, войдите в режим ее регулировки и кнопками **PRO▲** / **PRO** установите желаемое значение:

1. Автоматическая регулировка громкости

Включение/выключение системы автоматической регулировки усиления звука, позволяющей сохранить одинаковый уровень громкости при переключении телеканалов и во время показа рекламных блоков.

2. Уровень

Включение/выключение системы выделения речи, снижающей неприятные эффекты от прослушивания слишком шумных игровых сцен и улучшающей восприятие диалогов.

3. Звуковые эффекты

Включение/выключение эффектов звука (динамический бас).

4. НЧ

Регулировка уровня низких звуковых частот.

5. ВЧ

Регулировка уровня высоких звуковых частот.

6. Баланс

Регулировка соотношения уровня громкости левого и правого каналов.

7. Режим звука

Выбор одного из четырех режимов настройки звука: **ПЕРСОНАЛЬНЫЙ, МУЗЫКА, НОВОСТИ, ТЕАТР.**



Режимы **МУЗЫКА, НОВОСТИ, ТЕАТР** являются предустановленными, и их параметры не могут быть изменены.

4 Меню УСТАНОВКИ

В меню **УСТАНОВКИ** («окно» — ⚙️) дополнительно устанавливаются следующие функции телевизора: **ЯЗЫК, СИНИЙ ЭКРАН, ЗАЩИТА, ИГРА, КАЛЕНДАРЬ, ЛЮБИМЫЙ КАНАЛ, СОРТИРОВКА ПРОГРАММ.**



AKAI
15CT53FS

Настройка телевизора с помощью меню

1. Язык

С помощью данной функции Вы можете выбрать язык экранного меню: **РУССКИЙ/ENGLISH**.

Выбор языка экранного меню происходит следующим образом:

Кнопками **PRO▲ / PRO▼** на ПДУ или на передней панели телевизора выберите функцию **ЯЗЫК**, затем, нажав кнопку **VOL▶**, войдите в режим ее регулировки и кнопками **PRO▲ / PRO▼** установите желаемое значение.

2. Синий экран

В данном пункте меню при отсутствии входного сигнала в режимах TV, AV 1, AV 2, DVD и S-VHS Вы можете установить синий фон экрана вместо «снежной картинки».

Кнопками **PRO▲ / PRO▼** на ПДУ или на передней панели телевизора выберите функцию **СИНИЙ ЭКРАН**, затем, нажав кнопку **VOL▶**, войдите в режим ее регулировки и кнопками **PRO▲ / PRO▼** установите желаемое значение.

3. Защита

Данная функция блокирует возможность просмотра детьми нежелательных видео- и телепрограмм.

Кнопками **PRO▲ / PRO▼** на ПДУ или на передней панели телевизора выберите функцию **ЗАЩИТА**, затем, нажав кнопку **VOL▶**, войдите в режим ее регулировки. На экране появится строка, в которой нужно ввести четырехзначный пароль. Первоначально это «0000».

После ввода пароля откроется следующее меню:



С помощью данного меню можно заблокировать нежелательное включение телевизора, просмотр некоторых ТВ-программ, и при необходимости сменить пароль.

Для блокировки нежелательного включения телевизора:

1. Кнопками **PRO▲ / PRO▼** на ПДУ или на передней панели телевизора выберите функцию **ДЕТСКИЙ ЗАМОК**.
2. Нажмите кнопку **VOL▶** войдите в режим ее регулировки.
3. Кнопками **PRO▲ / PRO▼** установите значение **ВКЛ** или **ВЫКЛ**.

При выборе значения **ВКЛ** управление телевизором кнопками на ПДУ и передней панели становится невозможным. В этом случае при нажатии кнопок **PRO▲ / PRO▼** на передней панели или одной из определенных кнопок на ПДУ (с цифрами 0-9, **PRO▲ / PRO▼** или кнопки **⏻** на экране появится надпись **ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ**. После введения пароля все кнопки управления телевизором снова становятся активными. При выборе значения **ВЫКЛ** блокировка нежелательного включения телевизора отменяется.

Для запрета просмотра определенных ТВ-программ:


1. Кнопками **PRO▲ / PRO▼** на ПДУ или на передней панели телевизора выберите функцию **РЕЖИМ ПРОГРАММЫ** и с помощью цифровых кнопок 0-9 введите номер ТВ-программы, просмотр которой Вы хотите ограничить.
2. Кнопками **PRO▲ / PRO▼** на ПДУ или на передней панели телевизора выберите функцию **ЗАПРЕТ КАНАЛА-2** (третья строка меню).
3. Нажмите кнопку **VOL▶** и затем кнопками **PRO▲ / PRO▼** установите значение **ВКЛ** или **ВЫКЛ**. Выбор значения **ВКЛ** подтверждает намерение заблокировать данную ТВ-программу.
4. Для блокировки других телевизионных программ произведите действия, аналогичные описанным в пп. 1-3.
5. Кнопками **PRO▲ / PRO▼** на ПДУ или на передней панели телевизора выберите функцию **ЗАПРЕТ КАНАЛА-1** (первая строка меню).
6. Нажмите кнопку **VOL▶** и затем кнопками **PRO▲ / PRO▼** установите значение **ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗАПРЕТА** или **ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАПРЕТА**.

При выборе значения **ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАПРЕТА** все выбранные ТВ-программы блокируются для просмотра, и настройка телевизора на телевизионные вещательные станции в меню **НАСТРОЙКА** становится невозможной.

Настройка телевизора с помощью меню

Для изменения пароля необходимо:

1. Выбрать пункт **СМЕНА ПАРОЛЯ** кнопками **PRO▲** / **PRO▼** на ПДУ или на передней панели телевизора.
2. Активировать этот пункт кнопкой **VOL▶** на ПДУ или на передней панели телевизора.
3. В появившемся меню в пункте **НОВЫЙ ПАРОЛЬ** введите новый пароль, нажмите кнопку **PRO▼** на ПДУ или на передней панели телевизора и в пункте **ПОДТВЕРЖДЕНИЕ** подтвердите его повторным вводом.

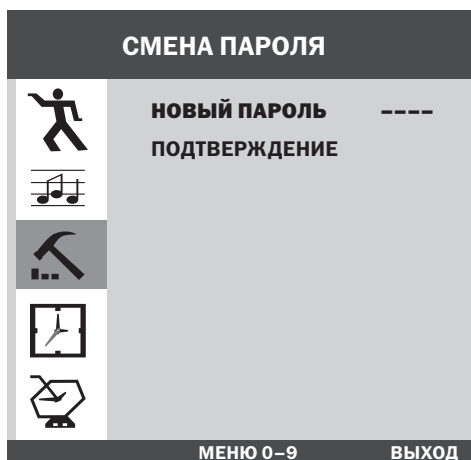


Для выхода нажмите кнопку **EXIT** на ПДУ.

КАЛЕНДАРЬ

Вход в режим отображения календаря осуществляется кнопкой **VOL▶** на ПДУ или на передней панели телевизора. Календарь выполнен в виде таблицы. Последовательным нажатием кнопки **VOL▶** на ПДУ или на передней панели телевизора Вы можете выбрать год, месяц и дату, а кнопками **PRO▲** / **PRO▼** установить нужное значение.

ИГРА (Тетрис (TETRIS))

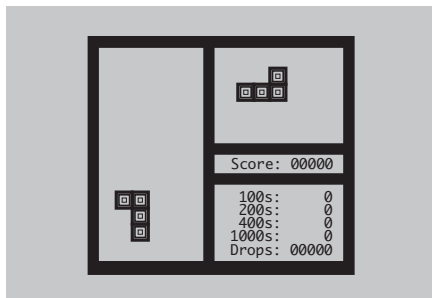

Правила игры:

Небольшие геометрические фигуры (Tetraminoes) движутся вниз к основанию игрового поля. Игрок

должен выстроить линии, вращая определенным образом и совмещая падающие фигуры. Когда вся линия заполняется блоками, она удаляется с экрана. Если не удастся выстроить линии, то экран игрового поля постепенно заполняется блоками, что приводит к окончанию игры.

С помощью кнопок **VOL▶** / **VOL◀** происходит перемещение фигур вправо/влево, кнопкой **PRO▲** — вращение, а кнопкой **PRO▼** — ускорение падения фигур. Выход из игры осуществляется кнопкой **EXIT** на ПДУ.

ЛЮБИМЫЙ КАНАЛ

С помощью данной функции Вы можете создать и сохранить список пяти «любимых» ТВ-каналов. Быстрый вызов данного списка осуществляется кнопкой **FAVORITE** на ПДУ.



Кнопками **PRO▲** / **PRO▼** на ПДУ или на передней панели телевизора выберите одну из пяти позиций данного списка (**ЛЮБИМЫЙ КАН. 1**, **ЛЮБИМЫЙ КАН. 2**, **ЛЮБИМЫЙ КАН. 3**, **ЛЮБИМЫЙ КАН. 4**, **ЛЮБИМЫЙ КАН. 5**). Кнопкой **VOL▶** войдите в режим регулировки выбранного параметра и, используя цифровые кнопки 0-9, введите номер желаемого канала. Перед вводом двузначного номера нажмите кнопку **-/-**. Удалить номер ранее введенного «любимого» канала можно, нажав кнопку **DELETE** на ПДУ.



AKAI
15CT53FS

15

Настройка телевизора с помощью меню

СОРТИРОВКА ПРОГРАММ

Данная функция позволяет изменить порядок программ, записанных в памяти телевизора.



Чтобы поменять местами программы, необходимо:

1. Войти в меню **СОРТИРОВКА ПРОГРАММ**.
2. Кнопками **PRO▲** / **PRO▼** на ПДУ или на передней панели телевизора выбрать пункт **РЕЖИМ ПРОГРАММЫ 1**.
3. С помощью кнопок **VOL▶** / **VOL◀** на ПДУ или на передней панели телевизора установить номер первой обмениваемой программы.
4. Кнопками **PRO▲** / **PRO▼** на ПДУ или на передней панели телевизора выбрать пункт **РЕЖИМ ПРОГРАММЫ 2**.
5. С помощью кнопок **VOL▶** / **VOL◀** на ПДУ или на передней панели телевизора установить номер второй обмениваемой программы.
6. Используя кнопки **PRO▲** / **PRO▼** на ПДУ или на передней панели телевизора выбрать пункт **СОРТИРОВКА**. Для обмена номеров программ нажать кнопку **VOL▶** на ПДУ или кнопку на передней панели телевизора.

Для выхода нажмите кнопку **EXIT** на ПДУ.

МЕНЮ ЧАСЫ

Это меню позволяет установить часы, таймер времени включения телевизора (для автоматического включения телевизора в заданное время на заданный канал) и таймер его выключения.



Чтобы установить текущее время необходимо:

1. С помощью кнопок **PRO▲** / **PRO▼** на ПДУ или на передней панели телевизора выбрать пункт **ЧАСЫ** и активизировать его с помощью кнопки **VOL▶**.
2. Установить перед двоеточием число, равное часам текущего времени, с помощью кнопок **PRO▲** / **PRO▼** на ПДУ или на передней панели телевизора.
3. Переместить курсор вправо, нажав один раз кнопку **VOL▶** на ПДУ или на передней панели телевизора.
4. Установить после двоеточия число, равное минутам текущего времени, с помощью кнопок **PRO▲** / **PRO▼** на ПДУ или на передней панели телевизора.
5. Выход из данной функции осуществляется нажатием кнопки **MENU** или автоматически через 5 секунд после последнего нажатия на любую кнопку ПДУ.

Установка пунктов **ВРЕМЯ ВКЛ.** (время автоматического включения телевизора) и **ВРЕМЯ ВЫКЛ.** (время автоматического выключения телевизора) производится аналогичным образом.

Функции непосредственного управления

СОСТОЯНИЕ АВТОВКЛЮЧЕНИЯ И СОСТОЯНИЕ АВТОВЫКЛЮЧЕНИЯ

Также при установке таймера времени включения/выключения настраиваются следующие функции: **СОСТ. АВТОВКЛ** и **СОСТ. АВТОВЫКЛ**, которые устанавливают состояние автоматического включения/выключения телевизора.

Кнопками **PRO▲** / **PRO▼** на ПДУ или на передней панели телевизора выберите функцию **СОСТ. АВТОВКЛ** или **СОСТ. АВТОВЫКЛ**, затем, нажав кнопку **VOL▶**, войдите в режим ее регулировки и кнопками **PRO▲** / **PRO▼** установите желаемое значение: **ОДНОКРАТНОЕ**, **ЕЖЕДНЕВНОЕ** или **ВЫКЛ** — функция отключена.

ПРОГРАММА

Устанавливается программа, на которую переключится телевизор при активации функции автоматического включения телевизора.

Кнопкой **VOL▶** на ПДУ или передней панели телевизора активизируйте пункт **ПРОГРАММА** и, используя цифровые кнопки 0-9, введите номер желаемой программы. Перед вводом двузначного номера программы нажмите кнопку **-/--**.

ПРИМЕЧАНИЕ

После отключения питания телевизора (в том числе сетевой кнопкой) все установки времени обнуляются.

Функции непосредственного управления

Переключение ТВ-программ

Любую из 100 сохраненных в памяти ТВ-программ (0-99) можно выбрать одним из следующих способов:

1. Непосредственным вводом номера ТВ-программы с помощью цифровых кнопок 0-9 на ПДУ. Если номер программы больше 9, перед вводом номера нажмите кнопку **-/--**.
2. Последовательным переключением каналов «по кругу» с помощью кнопок **PRO▲** / **PRO▼** на ПДУ или на передней панели телевизора.

Выбор предыдущей просмотренной программы производится кнопкой **RECALL** на ПДУ.

Регулировка громкости звука

Оперативное изменение громкости звука производится кнопками **VOL▶** / **VOL◀** на ПДУ или на передней панели телевизора.


Данная операция возможна в том случае, если основное меню не отображается на экране.

Включение/выключение звука

Для временного отключения звука телевизора нажмите кнопку **MUTE** на пульте ДУ. В центре нижней части экрана появится надпись **ЗВУК ОТКЛЮЧЕН**. Повторное нажатие кнопки **MUTE** включает звук на прежнюю громкость. Также звук включится в режим регулировки громкости при нажатии кнопки **VOL▶** на ПДУ или на передней панели телевизора.

Переключение источников сигнала

Переключение на внешний источник сигнала (например, DVD-плеер) производится нажатием кнопки **TV/AV**. При последующих нажатиях на эту кнопку будет происходить переключение между источниками сигнала в следующей последовательности:

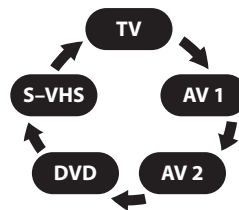

AKAI
15CT53FS

Таймер сна (sleep timer)

Данная функция устанавливает интервал времени в минутах, по истечении которого телевизор автоматически выключается. При однократном нажатии на кнопку **SLEEP** на ПДУ устанавливается интервал 15 минут, при каждом последующем нажатии добавляется по 15 минут, вплоть до 240. Следующее нажатие отключает таймер сна.

Формат изображения

Настройка формата изображения производится последовательным нажатием кнопки **INSERT** на ПДУ: **НОРМАЛЬНЫЙ**, 16:9.

Динамический бас (DVB)

При помощи кнопки **DVB** производится включение/выключение функции динамического усиления низких частот (аналогично выбору звуковых эффектов через страницу **ЗВУК** экранного меню).

Отображение дополнительной информации

Кнопкой **DISPLAY/DEL.** на ПДУ производится отображение в течение 5 секунд номера текущей программы, системы цвета, звука, текущего времени и, в случае его активации, — таймера сна.

Формат звука

Выбор формата звукового сопровождения производится с помощью кнопки **ESS/EPS** на ПДУ:

- ПСЕВДОСТЕРЕО — имитирует стереозвучание при приеме одноканального моносигнала.
- ОБЪЕМНОЕ СТЕРЕО — расширяет стереобазу и создает эффект пространственного звучания.

Выбор режима звука

Последовательно нажимайте кнопку **S.EFFECT** на ПДУ, чтобы выбрать один из следующих режимов: **ПЕРСОНАЛЬНЫЙ**, **МУЗЫКА**, **НОВОСТИ**, **ТЕАТР** (аналогично выбору режима звука через страницу **ЗВУК** экранного меню).

Выбор режима изображения

Последовательно нажимайте кнопку **PICTURE** на ПДУ, чтобы выбрать один из следующих режимов: **ПЕРСОНАЛЬНЫЙ**, **МЯГКИЙ**, **НОРМАЛЬНЫЙ**, **ДИНАМИЧНЫЙ** (аналогично выбору режима изображения через страницу **ИЗОБРАЖЕНИЕ** экранного меню).

Блокнот (notebook)

Данная функция позволяет записывать, сохранять и просматривать текстовые сообщения.

Для входа в функцию БЛОКНОТ нажмите кнопку **NOTEBOOK** на ПДУ, кнопкой **CAPS** выберите нужный регистр для набора прописных или строчных букв, а затем, нажимая на цифровые кнопки 0-9 на ПДУ, наберите текст сообщения.

Кнопкой **DISPLAY/DEL.** на ПДУ можно удалять нежелательные символы в набранном тексте.

Кнопкой **INS** на ПДУ выбирается одно из значений возможной корректировки текста на экране: **INS** — вставка символа, **OVR** — замена символа.

Сообщение (Message)

При помощи кнопок **PRO▲** / **PRO▼** на ПДУ или на передней панели выберите строку **MESSAGE** и кнопками **VOL▶** / **VOL◀** — одно из положений данного пункта: **ON** (вкл) или **OFF** (выкл).

При выборе **ON** окно блокнота (NOTEBOOK) будет отображаться на экране в момент включения телевизора.

Для автоматического вызова сообщения на экран в определенное время необходимо:

1. С помощью кнопок **PRO▲** / **PRO▼** на ПДУ или на передней панели телевизора выбрать пункт **-- :--**;
2. Установить перед двоеточием число, равное часам желаемого времени, с помощью кнопок **VOL▶** / **VOL◀** или 0-9 на ПДУ
3. Переместить курсор вправо, нажав один раз кнопку **PRO▲** на ПДУ или на передней панели телевизора
4. Установить перед двоеточием число, равное минутам желаемого времени, с помощью кнопок **VOL▶** / **VOL◀** или 0-9 на ПДУ.

Для выхода из данной функции нажмите кнопку **NOTEBOOK** на ПДУ.

Возможные проблемы и методы их устранения

Прежде чем обратиться в сервисный центр, пожалуйста, попробуйте самостоятельно устранить неполадки в работе телевизора, руководствуясь следующей таблицей:

Проблема	Метод устранения
Нет изображения (экран не светится) и нет звука.	Проверьте надежность подключения телевизора к электрической сети. Убедитесь, что телевизор находится в рабочем режиме. Проверьте положение сетевой кнопки на передней панели телевизора.
Экран светится, нет изображения, нет звука.	Убедитесь, что телевизор включен в режим TV. Проверьте соединение между телевизором и антенной. Переключите телевизор на другой канал. Отсутствие изображения может быть следствием неисправности на телестанции. Повторно произведите процедуру настройки.
Нет входного аудио-/ видеосигнала с внешних источников сигнала.	Проверьте наличие входного сигнала. Проверьте надежность подсоединения на входных разъемах телевизора и на выходных источниках сигнала.
Изображение есть, нет звука.	Кнопкой VOL ► проверьте уровень громкости звука. Проверьте, что кнопкой MUTE звук не выключен. Проверьте соединение от внешнего источника. Установите нужный стандарт звука.
Слишком светлое или темное изображение на экране телевизора.	Проверьте установки яркости и контрастности в меню ИЗОБРАЖЕНИЕ.
Нет резкости изображения.	Зона неуверенного приема сигнала. Слабый транслируемый сигнал. Проверьте соединение между телевизором и антенной. Проверьте правильность направления антенны.
Изображение двоится, троятся.	Рекомендуется использование направленной наружной антенны или подключение к кабельной сети (если проблема вызвана отражением сигнала от близких гор или высотных зданий). Проверьте правильность направления антенны.
Пятна на изображении.	Убедитесь в отсутствии помех со стороны автомобилей, поездов, неоновых светильников и др.
Не работает пульт дистанционного управления	Замените элементы питания. Проверьте, не расположены ли рядом с телевизором источники яркого света. Удалите их на расстояние не менее 1 метра от телевизора.

Основные технические характеристики

Наименование	Спецификация
Размер экрана по диагонали	38 см
Принимаемые каналы и стандарты вещания	МВ-каналы 1-12 (49.75~85.25мГц, 168.25~216.25мГц) ДМВ-каналы 21-60 (471.25~863.25мГц) КАТВ - (111.0~167.0мГц) (223.0~447.0мГц)
Количество программ	100
Подключение внешних устройств	аудио- видеовыходы AV— два композитных + один компонентный + один S-video; аудио- видеовыход AV — один композитный
Стандарты принимаемого сигнала	PAL/ SECAM/ NTSC3.58/NTSC 4.43/DK/BG
Напряжение питания	~ 180-240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	65 Вт
Масса	Не более 16 кг

ПРИМЕЧАНИЕ

В целях улучшения качества продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструкцию телевизора, которые могут быть не отражены в данном руководстве по эксплуатации.



AKAI
15CT53FS

