


AKAI

ТЕЛЕВИЗОР
ЦВЕТНОГО
ИЗОБРАЖЕНИЯ

Модель:

21СТУ80ВВ

29СТУ80ВВ

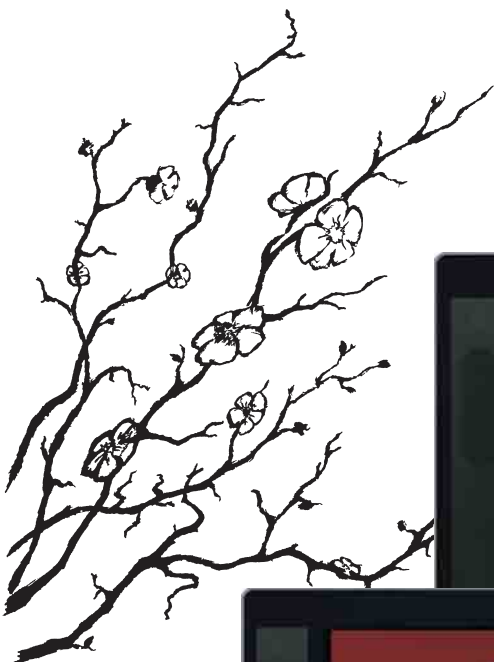

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на телевизоре цветного изображения (в дальнейшем - телевизоре) «АКА!» и надеемся, что современный внешний вид, превосходное качество изображения и звука принесут в Ваш дом немало приятных минут.

Убедительно просим Вас перед включением телевизора внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	
Общие рекомендации	1
Правила безопасности	2
Уход за телевизором	2
Особенности	3
Комплект поставки	3
Органы управления телевизором	
Кнопки управления	4
Назначение разъемов	5
Пульт дистанционного управления	6
Подготовка к работе	
Порядок установки телевизора	8
Установка элементов питания ПДУ	8
Подключение антенны	8
Подключение внешних устройств	
Подключение видеомагнитофона и видеоплеера	9
Подключение видеокамеры/ DVD-проигрывателя	9
Основные операции	
Подключение телевизора	10
Включение/выключение телевизора	10
Блокировка от детей	10
Выбор телевизионного канала	10
Регулировка громкости	10
Временное отключение звука	10
Выбор источника сигнала	10
Таймер отключения	10
Информация о канале	10
Функция «возврат»	10
Управление телевизором	
Использование системного меню	11
Меню изображение	11
Меню звук	11
Меню таймер	12
Меню настройка	13
Меню опция	14
Основные технические характеристики	15
Возможные проблемы	16
Информация	17

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При покупке телевизора проверьте его работоспособность и комплектность. Проверьте соответствие номера, расположенного на задней стенке телевизора, номеру, указанному в гарантийном талоне на телевизор. Убедитесь в наличии даты продажи, штампа торгующей организации и разборчивой подписи (или штампа) продавца в гарантийном талоне.

Помните, что при утере гарантийного талона Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт телевизора.

Отрывные талоны на гарантийный ремонт вырезаются специалистами ремонтного предприятия только после того, как работа выполнена. При этом за каждую работу вырезается только один отрывной талон.

После хранения телевизора в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях перед включением в сеть нужно дать ему прогреться при комнатной температуре в течение 4-5 часов в распакованном виде.

Телевизор рассчитан на эксплуатацию в помещениях при температуре окружающего воздуха от 10°C до 35°C, относительной влажности воздуха не более 80% (при 25°C) и атмосферном давлении от 650 до 800 мм рт. ст..

Во избежание повреждения, возгорания устройства или поражения электрическим током не допускайте попадания устройства под дождь или эксплуатацию его в условиях повышенной влажности.

Прежде чем включить телевизор, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и в первую очередь с правилами безопасности при эксплуатации телевизора, с органами управления и надписями на задней стенке телевизора.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации телевизора необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

- не устанавливайте телевизор в непосредственной близости от легко воспламеняющихся и распространяющих огонь предметов;
- не устанавливайте телевизор вблизи приборов отопления, где он плохо охлаждается;
- не закрывайте вентиляционные отверстия в задней стенке телевизора;
- не допускайте включения телевизора в электросеть, напряжение в которой выходит за норму;
- подключайте телевизор только к предназначенным для этого аудиовидео-компонентам и предназначенными для этого соединительными кабелями;
- не оставляйте работающий телевизор без присмотра;
- не оставляйте находящийся в дежурном режиме телевизор без присмотра на длительное время;
- вынимайте вилку кабеля электропитания из розетки при выключении телевизора на длительное время (отпуск, командировка);
- в случае возникновения неисправностей в работе телевизора, а также при появлении постороннего запаха или задымления, отключите телевизор от электросети и вызовите специалиста сервисной службы. Не производите самостоятельно повторное включение телевизора;
- не снимайте самостоятельно заднюю стенку телевизора. Все ремонтные работы должны выполняться только специалистами сервисной службы;
- избегайте попадания посторонних металлических предметов внутрь корпуса через вентиляционные отверстия на задней стенке. В случае попадания посторонних предметов или жидкости в корпус, немедленно отключите вилку кабеля электропитания от розетки электросети и обратитесь в сервисную службу;
- избегайте попадания телевизора под дождь или содержания его во влажном помещении;

- не подключайте телевизор к электросети через стабилизатор напряжения;
- избегайте ударов по телевизору, особенно по поверхности экрана;
- перед включением телевизора в сеть убедитесь, что кабель электропитания не имеет повреждений;
- при использовании индивидуальной наружной антенны, необходимо принимать меры грозозащиты. Рекомендации по способам грозозащиты Вы можете получить в сервисной службе.

ПОМНИТЕ!

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ОДНИМ ИЗ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ПРАВИЛ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ТЕЛЕВИЗОРА ИЗ СТРОЯ.

УХОД ЗА ТЕЛЕВИЗОРОМ

Все операции по уходу за телевизором следует производить на отключенном от электрической сети телевизоре.

Для чистки корпуса телевизора допускается использование небольшого количества нейтрального моющего средства.

Для чистки экрана используйте сухую мягкую ткань или специальные салфетки, предназначенные для LCD-мониторов.

Никогда не используйте абразивные чистящие средства.

Для чистки передней панели телевизора используйте чистую мягкую ткань, смоченную в слабом моющем растворе, не содержащем такие растворители как ацетон, уайт-спирит, спиртосодержащие вещества и т.п.


Регулярно прочищайте от пыли вентиляционные отверстия на задней стенке телевизора.

ОСОБЕННОСТИ

- Экранное меню на русском и английском языках
- 236 программ
- Система ТВ: PAL, SECAM, B/G, D/K, I, M
NTSC3,58/NTSC4,43 (только по AV входу)
- Прием каналов кабельного телевидения
- Настройка на канал: автоматическая/ручная
- Пропуск записанных каналов
- Автоматическое отключение при отсутствии сигнала
- Временное отключение звука
- Таймер автоотключения
- Часы/ Таймер включения/отключения на заданную программу
- Мощность встроенных громкоговорителей: 2 x 4 Вт
- Стереозвук по AV
- Календарь
- Родительский контроль



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Цветной телевизор	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Пульт дистанционного управления (ПДУ)	2 шт.
Элементы питания ААА	4 шт.
Индивидуальная упаковочная тара	1 шт.



КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

Модели: 21СТУ80ВВ, 29СТУ80ВВ



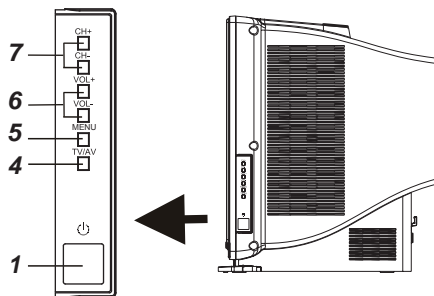
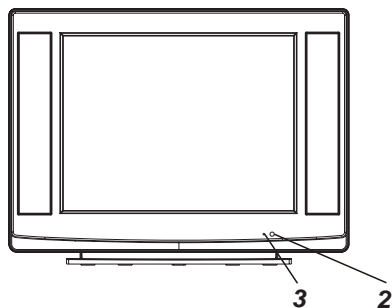


- 1** **Сетевой выключатель** 
Включает/выключает телевизор.
- 2** **Окно приемника ДУ**
Принимает команды пульта дистанционного управления.
- 3** **Индикатор дежурного режима**
Красный цвет индикатора - телевизор находится в дежурном режиме работы. В рабочем режиме работы индикатор дежурного режима погаснет.
- 4** **TV/AV**
Кнопка включения/выключения режимов видео.
- 5** **MENU**
Кнопка вызова экранного меню. Для выхода из экранного меню необходимо нажать эту кнопку несколько раз.
- 6** **VOL+/VOL-**
Кнопка увеличения/уменьшения громкости, а также изменения настроек в меню.
- 7** **CH+/CH-**
Кнопка переключения каналов в порядке возрастания/убывания, а также выбора позиции в меню.

НАЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЕМОВ

Модель: 21CTU80BB

Модель: 29CTU80BB

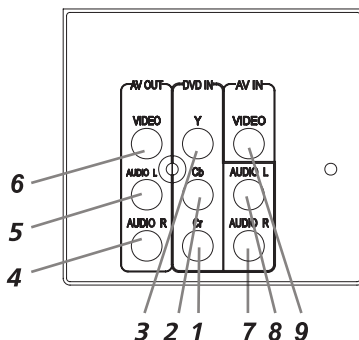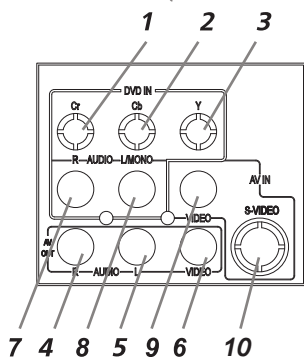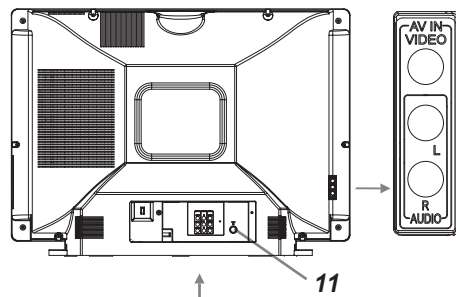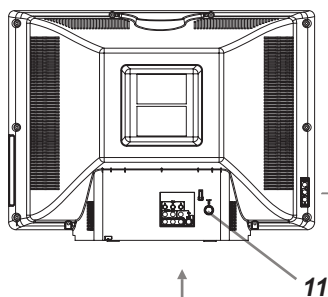

1,2,3 IN (CrCbY) - входные разъемы телевизора для подключения к компонентному видеовыходу проигрывателя (внешнего источника сигнала)

4,5,6 OUT (RLVIDEO) - выходные разъемы телевизора для подключения внешнего монитора (композитного видеосигнала и левого/правого аудио каналов)

VIDEO - разъем для подключения композитного видеосигнала

7,8,9 IN (RLVIDEO) - входные разъемы телевизора для подключения левого/правого аудио каналов различных внешних источников при подключенном композитном внешнем сигнале


10 S-VIDEO - разъем для подключения сигнала S-VIDEO (для модели 21CTU80BB)

11 RF - антенный вход (75 Ом)

R - разъемы для подключения звукового сигнала правого канала

L - разъемы для подключения звукового сигнала левого канала

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

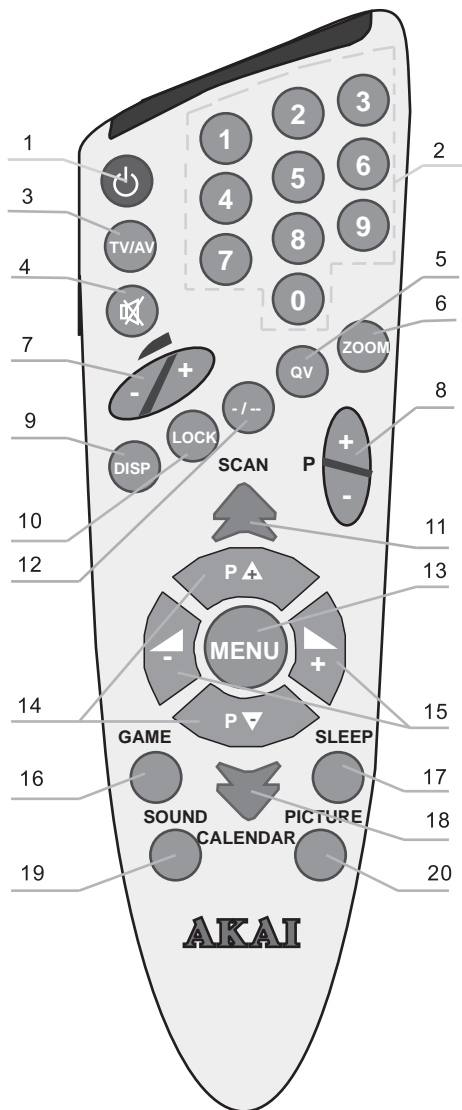


Управление в режиме TV

- 1 Кнопка включения /выключения дежурного режима телевизора
- 2 Цифровые кнопки 0-9 выбора канала
- 3 Выбор источника сигнала
- 4 Временное отключение звука
- 5 Возврат на предыдущую программу
- 6 Выбор размера изображения
- 7 Регулировка уровня громкости
- 8 Переключение каналов в порядке возрастания/ убывания
- 9 Вывод на экран информации о канале
- 10 Блокировка от детей
- 11 Сканирование каналов по кругу с функцией "marker"
- 12 Кнопка выбора количества разрядов для двузначных (--) или трехзначных (---) номеров программ
- 13 Вызов на экран системного меню/удаление с экрана системного меню
- 14 Кнопки навигации - перемещение в режиме отображения системного меню вверх/вниз, переключение каналов в порядке возрастания/убывания
- 15 Кнопки навигации - перемещение в режиме отображения системного меню влево/вправо, регулировка уровня громкости
- 16 Вызов встроенной игры
- 17 Установка таймера отключения
- 18 Календарь
- 19 Выбор предустановленных режимов звука *
- 20 Выбор предустановленных режимов изображения *

* Данные функции являются опциональными и могут отсутствовать в Вашем телевизоре

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

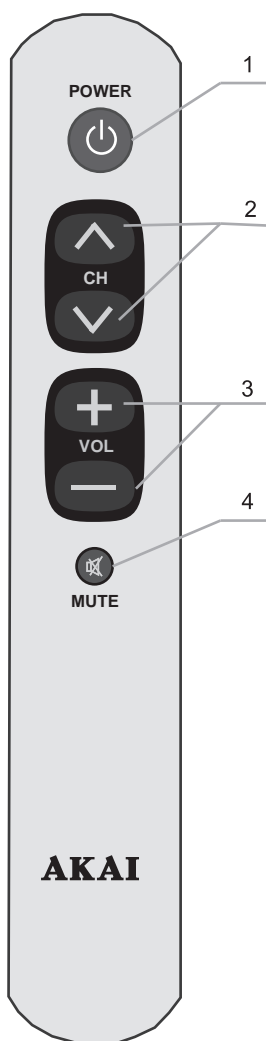



Управление в режиме TV

- 1 Кнопка включения /выключения дежурного режима телевизора
- 2 Переключение каналов в порядке возрастания/ убывания
- 3 Регулировка уровня громкости
- 4 Временное отключение звука





ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

- Установите телевизор на ровную устойчивую поверхность вдали от прямых солнечных лучей. Посторонний свет ухудшает восприятие изображения и вызывает необходимость установки большей контрастности и яркости свечения экрана.
- Расстояние наилучшего восприятия составляет 1,5-2,5 м (для модели 21СТУ80ВВ) и 2,0-3,0 м (для модели 29СТУ80ВВ) от зрителя до телевизора.
- Центр изображения должен находиться на высоте 0,7-1,2 м от уровня пола.
- Вокруг телевизора должно быть достаточно свободного пространства, более 10 см с каждой стороны, для циркуляции охлаждающего воздуха.

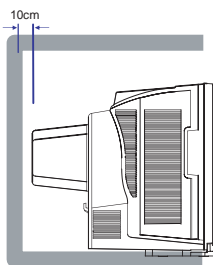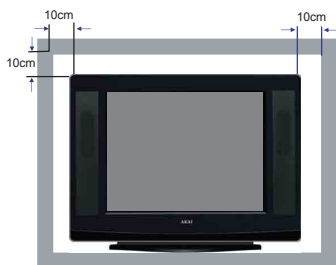

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ ПУЛЬТОВ ДУ

- Откройте крышку отсека элементов питания на ПДУ.
- Вставьте элементы питания типа ААА, поставляемые с телевизором, соблюдая полярность в соответствии с обозначением на дне отсека.
- Закройте крышку отсека элементов питания.

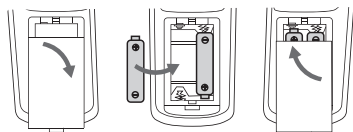

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНТЕННЫ

Вставьте штекер антенного кабеля в гнездо антенны, расположенное на задней стенке телевизора.

Для обеспечения качественного приема телевизионного сигнала рекомендуется использовать коллективную антенну. Для лучшего приема эфирного вещания используйте коаксиальный радиочастотный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом (в комплект поставки не входит).

Внимание!

- Не роняйте пульт дистанционного управления и старайтесь уберечь его от влаги.
- Своевременно заменяйте элементы питания в ПДУ. Не используйте одновременно старые и новые элементы. Использование аккумуляторных батарей не рекомендуется.
- Убедитесь, что угол отклонения пульта от воображаемого перпендикуляра к датчику инфракрасных лучей на передней панели не превышает 20 градусов и расстояние до телевизора не превышает 5 метров.



Внимание!

При использовании наружной индивидуальной антенны необходимо установить громоотвод.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ**Внимание!**

Прежде чем подключить какое-либо внешнее устройство к телевизору, отключите оба устройства от сети.


Для подключения внешнего устройства через низкочастотный вход необходимо:

- Соединить выходы внешнего устройства с аудио/видео входами телевизора специальным кабелем (не входит в комплект поставки телевизора).
- Нажать кнопку **TV/AV** на ПДУ или на передней панели.

Для возврата в режим просмотра телевизионных станций повторно нажать на кнопку **TV/AV** на ПДУ или на передней панели.


Перед подключением ознакомьтесь с руководством по эксплуатации подключаемого оборудования. Для воспроизведения сигнала от внешнего устройства, правильно выберите соответствующие аудио, видео входы.

Напоминаем, что Вы имеете возможность подключить видео и аудио сигналы от внешнего устройства ко входам телевизора, расположенным на задней стенке, либо на боковой стороне (смотрите расположение разъемов на странице 5 настоящего руководства по эксплуатации).

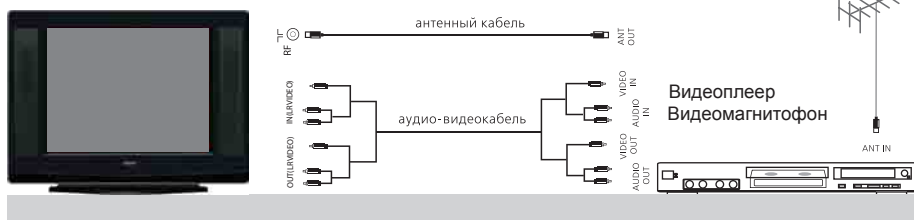Подключение видеомagniфона и видеоплеера

Подключите антенну к видеомagniфону (ANT IN). Подсоедините антенный кабель к антенному разъему телевизора (RF) и видеомagniфона (ANT OUT).

Настройтесь на выходной канал видеомagniфона, пользуясь указаниями раздела Настройка. Выберите номер канала, выделенный Вами для выходного сигнала от видеомagniфона, на экране телевизора появится изображение с видеомagniфона.

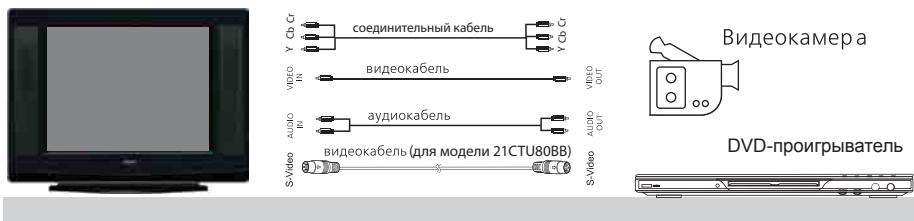Подключение видеокамеры / DVD-проигрывателя

Подключите видеокамеру к телевизору, используя аудио и видеокабели.

Подключите DVD-проигрыватель к телевизору, используя аудио и видеокабели.

Примечание!

Соединительные кабели и переходники в комплект поставки телевизора не входят.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

Телевизор работает от сети переменного тока 50/60 Гц напряжением 170-242 В.

Не подключайте телевизор к источнику постоянного тока, а также к сети переменного тока через стабилизатор напряжения.


Высокое качество изображения телевизора достигается при использовании наружной антенны и не всегда может быть достигнуто применением комнатной антенны.


При использовании коаксиального кабеля (75 Ом) для МВ/ДМВ антенны, подсоединяйте штекер непосредственно в гнездо **RF**, без использования каких-либо согласующих устройств.

Вставьте антенный штекер в антенное гнездо **RF** на задней панели телевизора.


Вставьте вилку кабеля электропитания в электрическую розетку.


ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

1. Включите телевизор с помощью сетевого выключателя **POWER** () на передней панели телевизора. Телевизор находится в дежурном режиме. Индикатор дежурного режима на передней панели телевизора **светится красным цветом**.

2. Переведите телевизор в рабочий режим нажатием кнопок  , **P+/P-** (**ACH/CHV**) на ПДУ или **CH+/CH-**, расположенных на передней панели телевизора. При этом индикатор дежурного режима **погаснет**.

3. Настройте телевизор на телевизионные каналы, как описано в пункте меню **Настройка**.

4. Для перевода телевизора в дежурный режим нажмите кнопку  на ПДУ.

5. Для полного отключения телевизора используйте сетевой выключатель **POWER** () на передней панели, выньте кабель электропитания из розетки электропитания.

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

Нажмите кнопку **LOCK** на ПДУ для вызова функции родительского контроля. Вы имеете возможность заблокировать просмотр детьми нежелательных программ, перенастройку программ или ограничить громкость.

Для изменения PIN-кода ограничения доступа с помощью кнопок навигации ПДУ введите пароль, потом повторите его снова. PIN-код вводится цифровыми кнопками ПДУ.

Универсальный PIN-код ограничения доступа (блокировка от детей) - 8888.

ВЫБОР ТЕЛЕВИЗИОННОГО КАНАЛА

Последовательное переключение каналов

Для перехода к последующему/предыдущему каналу нажмите кнопку **P+/P-** (**ACH/CHV**) на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре.

Непосредственное переключение каналов



Для переключения каналов от **0** до **9** необходимо просто ввести цифру с помощью цифровых кнопок.

Для переключения каналов от **10** до **236** нажмите кнопку **-/** (кнопка выбора количества знаков в режиме переключения каналов) для вывода на экран символа **<-** или **<- -**, а затем введите две или три цифры с помощью цифровых кнопок.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Для увеличения/уменьшения громкости нажмите кнопку **V+/V-** (**VOL+/VOL-**) на телевизоре или на ПДУ.

ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА

Нажмите кнопку  на ПДУ для временного отключения звука. Нажмите вновь кнопку  вновь для включения звука.

ВЫБОР ИСТОЧНИКА СИГНАЛА

Последовательным нажатием кнопки **TV/AV** на телевизоре, на ПДУ выберите источник сигнала.

ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ

Нажимайте на ПДУ кнопку **SLEEP** несколько раз для установки отрезка времени, по истечении которого телевизор перейдет в дежурный режим работы.


ИНФОРМАЦИЯ О КАНАЛЕ

В режиме нормального просмотра программ нажатием кнопки **DISP** на ПДУ выведете на экран справочную информацию о канале.

ФУНКЦИЯ «ВОЗВРАТ»

С помощью кнопки **QV** на ПДУ можно переключить телевизор на просматриваемый перед этим канал.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНОГО МЕНЮ

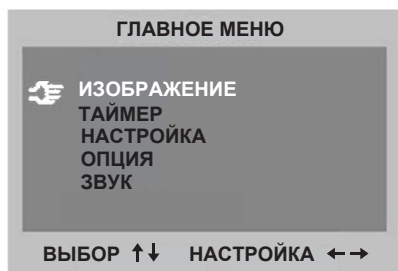

Меню телевизора может отображаться на русском, или английском языках.

1. Нажмите кнопку **MENU** для входа в Главное меню.
2. Главное меню состоит из нескольких меню: **ИЗОБРАЖЕНИЕ, ТАЙМЕР, НАСТРОЙКА, ОПЦИЯ, ЗВУК***.
3. Используйте кнопки **P+/P-** (\wedge **CH/CH** \vee) на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре для выбора пунктов меню.
4. Используйте кнопки **V+/V-** (**VOL+/VOL-**) для изменения значений выбранного пункта.
5. Нажмите кнопку **MENU** для выхода из системного меню.

МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Возможна ручная регулировка изображения (**Цвет, Яркость, Контраст и Четкость**).



1. Нажмите кнопку **MENU** на ПДУ или на телевизоре для входа в Главное меню. Выберите и войдите в меню **ИЗОБРАЖЕНИЕ**.
2. Используйте кнопки **P+/P-** (\wedge **CH/CH** \vee) на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре для выбора пунктов меню.
3. Используйте кнопки **V+/V-** (**VOL+/VOL-**) для регулировки.

Нажмите кнопку **MENU** для выхода из системного меню.

www.akai.ru

Цвет

Регулировка насыщенности изображения.

Яркость

Регулировка яркости изображения.


Контраст

Регулировка контрастности изображения.

Четкость

Регулировка четкости изображения.

МЕНЮ ЗВУК*

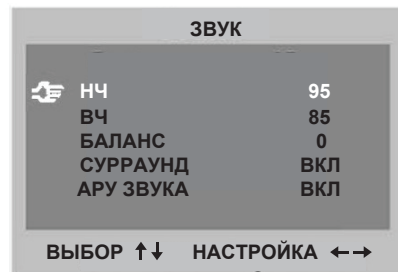

1. Нажмите кнопку **MENU** на ПДУ или на телевизоре для входа в Главное меню. Выберите и войдите в меню **ЗВУК**.
2. Используйте кнопки **P+/P-** (\wedge **CH/CH** \vee) на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре для выбора пунктов меню.
3. Используйте кнопки **V+/V-** (**VOL+/VOL-**) для регулировки.

Нажмите кнопку **MENU** для выхода из системного меню.

НЧ

Настройка тембра звучания низких частот (басов).

ВЧ

Настройка тембра звучания верхних частот.

Баланс

Настройка баланса между правым и левым громкоговорителями.

Сурраунд


Система объемного воспроизведения звука.

АРУ звука

Поддержка постоянного уровня звука при переключении каналов.

* - меню **ЗВУК** является опциональным и может отсутствовать в Вашем телевизоре.

МЕНЮ ТАЙМЕР

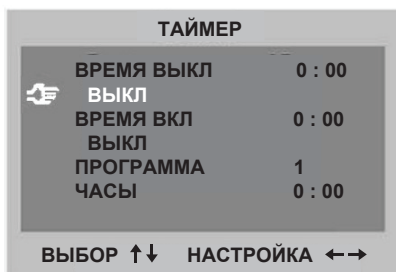

1. Нажмите кнопку **MENU** на ПДУ или на телевизоре для входа в Главное меню. Выберите и войдите в меню **ТАЙМЕР**.
2. Используйте кнопки **P+/P-** (**▲CH/CH▼**) на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре для выбора пунктов меню.
3. Используйте кнопки **V+/V-** (**VOL+/VOL-**) для регулировки.

Нажмите кнопку **MENU** для выхода из системного меню.

Время выкл

В меню **ТАЙМЕР** выберите кнопками **P+/P-** (**▲CH/CH▼**) на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре пункт **Время выкл.** Нажмите кнопку **V+ (VOL+)** для входа. Кнопками **P+/P-** (**▲CH/CH▼**) на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре, **V+/V-** (**VOL+/VOL-**) установите значение часов (минут) времени, по истечении которого телевизор выключится.

Время вкл

В меню **ТАЙМЕР** выберите кнопками **P+/P-** (**▲CH/CH▼**) на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре пункт **Время вкл.** Нажмите кнопку **V+ (VOL+)** для входа. Кнопками **P+/P-** (**▲CH/CH▼**) на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре, **V+/V-** (**VOL+/VOL-**) установите значение часов (минут) времени, по истечении которого телевизор включится.

Программа

Для выбора программы, на которую включится телевизор по таймеру в пункте **Программа** установите номер программы от 0 до 236.

Часы


В меню **ТАЙМЕР** выберите кнопками **P+/P-** (**▲CH/CH▼**) на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре пункт **Часы** для установки текущего времени.

Нажмите кнопку **V+ (VOL+)** для входа. Нажатием кнопок **V+/V-** (**VOL+/VOL-**) выберите часы (минуты).

Установите значение часов (минут) кнопками **P+/P-** (**▲CH/CH▼**) на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре.

Примечание:

1. Задать время включения или выключения по таймеру возможно после настройки текущего времени (часов).
2. При установке времени включения или выключения по таймеру доступны три опции: **выключено, однократно, постоянно.**

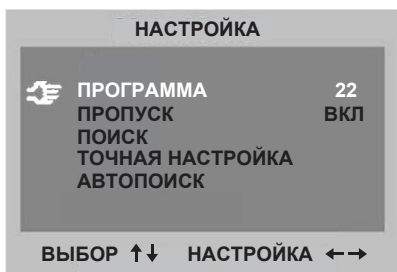МЕНЮ НАСТРОЙКА

1. Нажмите кнопку **MENU** на ПДУ или на телевизоре для входа в Главное меню. Выберите и войдите в меню **НАСТРОЙКА**.
2. Используйте кнопки **P+/P-** (\wedge CH/CH \vee) на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре для выбора пунктов меню.
3. Используйте кнопки **V+/V-(VOL+/VOL-)** для регулировки.

Нажмите кнопку **MENU** для выхода из системного меню.

Программа

Пункт **Программа** позволяет выбрать кнопками **V+/V-(VOL+/VOL-)** текущую программу для настройки. Возможно выбирать номер программы для настройки с помощью цифровых кнопок на ПДУ.

Пропуск

После **Автопоиска** ряд каналов может быть занят повторяющимися программами или программами с низким качеством изображения и звука.

Пропуск ненужных программных позиций поможет ускорить выбор программ в процессе просмотра телевизора.

Программа, находящаяся в режиме пропуска не будет отображаться при переключении каналов по кольцу, однако по-прежнему может быть вызвана с помощью цифровых кнопок на ПДУ.

Поиск


Поиск используется для нахождения и сохранения ряда программ на определенных каналах по Вашему желанию в ручном режиме.

Точная настройка


Точная настройка используется, когда при помощи настройки в автоматическом или ручном режиме невозможно точно локализовать канал. Это бывает вызвано слабым или нестандартным сигналом. Для достижения изображения и звука наилучшего качества можно воспользоваться функцией **Точная настройка** и произвести максимально точную настройку на канал.

Автопоиск

Автопоиск служит для автоматической настройки телевизора на телевизионные каналы. Телевизионный приемник выполнит поиск по всем диапазонам, и те каналы, на которых транслируются телевизионные программы, будут автоматически сохранены в определенной последовательности.

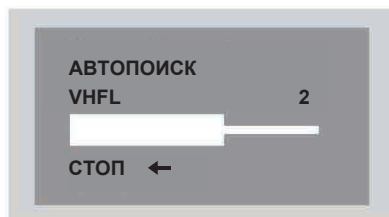

МЕНЮ ОПЦИЯ

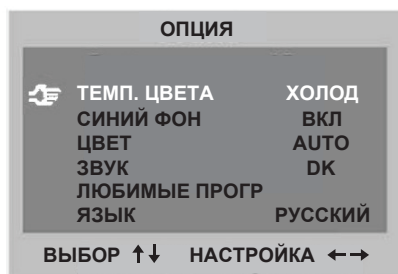

1. Нажмите кнопку **MENU** на ПДУ или на телевизоре для входа в Главное меню. Выберите и войдите в меню **ОПЦИЯ**.
2. Используйте кнопки **P+/P-** (\wedge CH/CH \vee) на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре для выбора пунктов меню.
3. Используйте кнопки **V+/V-** (**VOL+/VOL-**) для регулировки.

Нажмите кнопку **MENU** для выхода из системного меню.

Темп. цвета

В пункте **Темп. цвета** последовательным нажатием кнопок **V+/V-** (**VOL+/VOL-**) выберите одну из предустановленных температур цвета изображения: **НОРМАЛЬНАЯ, ХОЛОД, ТЕПЛО**.

Синий фон

При отсутствии сигнала эта функция обеспечивает замену шумов на экране голубым фоном. Для включения голубого экрана в пункте **Синий фон** выберите **Вкл.** с помощью кнопок **V+/V-** (**VOL+/VOL-**).

Цвет

В пункте **Цвет** последовательным нажатием кнопок **V+/V-** (**VOL+/VOL-**) выберите систему цвета: **AUTO / PAL / N4.43 / N3.58 / SECAM**.

Звук

В пункте **Звук** последовательным нажатием кнопок **V+/V-** (**VOL+/VOL-**) выберите систему звука: **Д/К, В/Г, I, M**.

Любимые прог



В пункте **Любимые прог** с помощью кнопок **P+/P-** (\wedge CH/CH \vee) на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре выберите строку для внесения изменений. Далее с помощью кнопок «**-/--**» и **0-9** выберите тот номер программы, которому вы хотите присвоить этот «любимый» номер и нажмите кнопку **V+** (**VOL+**) для подтверждения.

Язык

В пункте **Язык** последовательным нажатием кнопок **V+/V-** (**VOL+/VOL-**) выберите язык экранного меню.

Календарь

Активировать опцию возможно с помощью нажатия кнопки **CALENDAR** на ПДУ.



Для изменения месяца используйте кнопки **V+/V-** (**VOL+/VOL-**), для изменения года - кнопки **P+/P-** (\wedge CH/CH \vee) на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		21СТU80BB	29СТU80BB
Диагональ экрана		21" (54 см)	29" (72 см)
Прием сигнала	Система цветности	PAL, SECAM (NTSC3,58/NTSC4,43 по AV)	
	Система звука	D/K, B/G, I, M	
	Прием кабельного телевидения	CATV+HYPER	
	Моно/Стереозвук	Моно по RF Сtereo по AV	
Функции		236 Программ/Автопоиск/Ручной поиск Меню на рус./англ. языках Часы/Таймер вкл./выкл. Календарь Встроенная игра	
Входы	Видео	2 x CVBS, YCbCr, S-VIDEO	2 x CVBS, YCbCr
	Аудио	2 x Stereo	
Выходы	Видео	CVBS	
	Аудио	Моно (левый/правый каналы)	
Источник питания		~170-242В, 50/60 Гц	
Потребляемая мощность		75 Вт	120 Вт
Акустическая система		2 динамика x 4 Вт	
Масса (Нетто/Брутто)		21/24 кг	35/40 кг

Все иллюстрации приведенные в данном руководстве, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.


Технические характеристики приведенные в таблице – справочные и не могут служить основанием для претензий.

Продукция торговой марки AKAI постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

При нарушениях в работе телевизора и перед обращением к специалисту сервисной службы, рекомендуем определить признаки неисправности и сделать некоторые простые проверки:

Проблема	Устранение проблемы
Не включается (индикатор дежурного режима не светится)	Проверьте правильность подключения телевизора к сети переменного тока. Отключите кабель электропитания телевизора от сети и через 1-2 минуты подключите его вновь.
Нет приема телевизионного сигнала	Проверьте правильность регулировок телевизора. Настройтесь на другой телевизионный канал. Проверьте правильность подключения и исправность телевизионной антенны.
Нет звукового сопровождения	Проверьте правильность регулировки громкости звука. Проверьте, что звук не выключен кнопкой  . Проверьте правильность выбора системы звука.
Нарушение правильности передачи цвета изображения	Проверьте правильность выбора установок в меню «Изображение». Слабый телевизионный сигнал. Перестройтесь на другой канал.
Телевизор не управляется с пульта дистанционного управления	Замените элементы питания. Направьте ПДУ непосредственно на окно приемника ДУ на передней панели телевизора (сенсор ДУ). Максимальное расстояние от ПДУ до телевизора должно быть не более 5 метров.

ИНФОРМАЦИЯ**СРОК СЛУЖБЫ**

Срок службы телевизора – 5 лет

По истечении срока службы завод-изготовитель не несет ответственности за безопасную эксплуатацию телевизора. Рекомендуем Вам один раз в год вызывать специалиста сервисной службы для профилактического осмотра Вашего телевизора с целью выявления дефектов, влияющих на электро и пожаробезопасность и для проведения регламентных работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийное обслуживание телевизора осуществляется в течение одного года с момента продажи через розничную торговую сеть.

Техническое обслуживание и ремонт телевизора в течение гарантийного срока эксплуатации осуществляет сервисная служба, адрес и телефон которой Вы можете узнать у дилера.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Телевизор цветного изображения «AKAI» изготовлен по техническим условиям и соответствует требованиям Р МЭК 60065-2005, ГОСТ 18198-89 (табл. 1, поз.2), ГОСТ 22505-97; ГОСТ Р 51515-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (раздел 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008, что подтверждено сертификатом соответствия РосТест.



AKAI

Произведено по лицензии ООО «АКАЙ ЭЛЕКТРИК»

Сделано в России