

ALCATEL 2001X

Краткое руководство пользователя

Дополнительную информацию об использовании телефона вы найдете в полном руководстве пользователя, которое можно скачать на сайте: www.alcatelonetouch.com. Здесь вы также можете задать интересующие вас вопросы в разделе FAQ, обновлять программное обеспечение и т.д.



www.sar-tick.com

Данный продукт отвечает соответствующим ограничениям значений SAR 2.0 Вт/кг. Предельную величину SAR вы можете найти на стр. 20 данного руководства.

Для обеспечения требований защиты от радиочастотного излучения, используйте рекомендованные аксессуары, такие как чехол, и держите устройство на расстоянии 10 мм от вашего тела. В режиме ожидания данное устройство также является источником радиоизлучения.

ЗАЩИТА ВАШЕГО СЛУХА

Для предотвращения возможного повреждения слуха не следует слушать музыку на большой громкости в течение длительного времени. Будьте осторожны, поднося устройство к уху при включенной громкой связи.


ALCATELonetouch.

1 Ваш телефон

1.1 Клавиши



- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Клавиша вызова | 6 Клавиша камеры |
| 2 Клавиша завершения вызова | 7 Клавиша изображений |
| 3 Голосовая почта | 8 Клавиша FM-радио |
| 4 Клавиша вверх | |
| 5 Клавиша вниз | 9 Клавиша звук, напоминания |

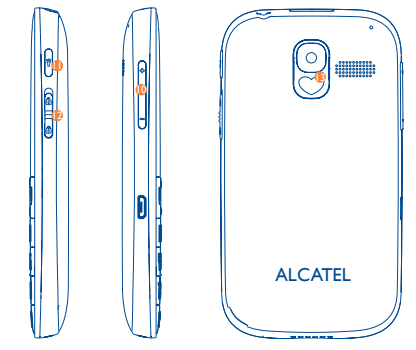

- | | |
|------------------------|--|
| 10 Клавиша громкости | 11 Клавиша блокировки (Заблокировать/Разблокировать) |
| 12 Фонарь (Вкл./Выкл.) | 13 Клавиша SOS (Доступ к функции SOS) |

- В режиме ожидания:
 - Краткое нажатие: доступ к Погоде
- В режиме ожидания:
 - Главное меню
- Клавиша вызова
 - Принять вызов/Осуществить вызов
 - Краткое нажатие: Список вызовов (В режиме ожидания)
 - Краткое нажатие: Подтверждение операции
- Краткое нажатие: Завершение вызова
 - Вернуться на главный экран
 - Удалить символ (в режиме редактирования)
- Нажать и удерживать: Вкл./Выкл. телефона
- Нажать и удерживать: Голосовая почта

- В режиме ожидания:
 - Краткое нажатие: 0
 - Нажать и удерживать: "+P/W"
- В режиме редактирования:
 - Краткое нажатие: доступ к таблице символов
 - Нажать и удерживать: 0

- В режиме ожидания:
 - Краткое нажатие: *
- В режиме редактирования:
 - Краткое нажатие: изменить метод ввода
 - Нажать и удерживать: доступ к списку языков

- В режиме ожидания:
 - Краткое нажатие: #
- В режиме редактирования:
 - Краткое нажатие: (пробел)

- Краткое нажатие: доступ к Камере
- Краткое нажатие: доступ к Изображениям
- Краткое нажатие: доступ к FM-радио
- Краткое нажатие: доступ к Звуковому напоминанию

1.2 Значки в строке состояния ⁽¹⁾

- Индикатор заряда аккумулятора.
- Вибро: телефон вибрирует, но не издает никаких звуков, за исключением сигналов будильника.
- Активирована переадресация вызовов: поступающие вызовы будут переадресованы.
- Запрограммирован будильник или напоминания.
- Уровень приема сигнала сети.
- Пропущенные вызовы.
- Радио включено.
- Роуминг.
- Непрочитанное SMS/MMS.
- Режим без звука: телефон не издает никаких звуковых сигналов и не вибрирует, за исключением сигнала будильника.
- (Мигание) Список сообщений заполнен: ваш телефон не может принимать новые сообщения. Вы должны открыть список сообщений и удалить хотя бы одно сообщение на SIM-карте.
- Режим "В самолете".
- Статус Bluetooth (Активно).
- Статус Bluetooth (Подключено аудио-устройство).
- Статус состояния GPRS (Активно).
- GPRS соединение.

⁽¹⁾Значки и иллюстрации в данном руководстве, представлены только в ознакомительных целях.

2 Перед началом работы

2.1 Подготовка к работе

Снятие и установка задней панели телефона



Установка и извлечение аккумулятора



Вставьте и нажмите на аккумулятор, а затем закройте заднюю панель телефона.

Откройте крышку, затем извлеките аккумулятор.

Установка и извлечение SIM-карты

Вы должны вставить SIM-карту, чтобы делать телефонные звонки.



Поместите SIM-карту микросхемой вниз и вставьте ее в слот. Убедитесь, что она установлена правильно. Чтобы извлечь карту, нажмите и сдвиньте ее.

Зарядка аккумулятора



Подключите зарядное устройство к телефону и сети соответственно.

Для уменьшения энергопотребления после полного заряда аккумулятора отключите телефон от зарядного устройства, выключите Bluetooth, если не используете, уменьшите длительность подсветки и т.д.

2.2 Включение телефона

Удерживайте клавишу , пока телефон не включится.

2.3 Выключение телефона

Из главного экрана, удерживайте нажатой клавишу , пока телефон не выключится.

3 Вызовы.....

3.1 Осуществление вызова

Наберите нужный телефонный номер и нажмите клавишу . Если вы допустили ошибку, вы можете удалить неверную цифру клавишей .

Для завершения вызова нажмите клавишу .

Вызов экстренной помощи

Если ваш телефон находится в зоне действия сети, наберите номер экстренной службы и нажмите клавишу . Такие вызовы можно делать даже без SIM-карты. Введение PIN-кода и разблокировка клавиатуры также не требуются.

3.2 Голосовая почта ⁽¹⁾

Для доступа к голосовой почте нажмите и удерживайте клавишу .

3.3 Ответ на вызов

Для ответа на поступивший вызов нажмите клавишу , чтобы закончить разговор, используйте клавишу .

4 Сообщения

4.1 Создание сообщения

В главном меню выберите пункт "Сообщение", чтобы создать текстовое сообщение.

Во время создания сообщения выберите "Опции", чтобы увидеть все возможные варианты действий с сообщениями.

SMS будут автоматически преобразованы в MMS, когда будут добавлены изображения, видео, аудио, слайды и т.д.

Часто отправляемые сообщения можно сохранить в "Черновики".

 SMS, содержащие количество символов больше определенного (зависит от языка), будут тарифицироваться как несколько SMS. Знаки препинания и символы будут увеличивать размер SMS, что может привести к увеличению количества отправленных SMS.

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

5 Контакты.....

5.1 Просмотр контактов

Вы можете получить доступ к этой функции выбрав "Контакты" в главном меню.

5.2 Добавление контакта

Вы можете добавить новый контакт в телефон или SIM-карту, выбрав пункт "Новый контакт".

6 Будильник.....

Ваш мобильный телефон оснащен встроенным будильником с функцией повтора.

7 Прочее.....

7.1 Файлы

Здесь расположены все файлы, хранящиеся в памяти телефона или на SD-карте.

Установка и извлечение SD-карты:



Сначала освободите держатель SD-карты. Затем вставьте SD-карту контактами вниз, после чего верните в исходное положение держатель SD-карты.

7.2 Радио

Ваш телефон оснащен радио ⁽¹⁾ с функцией RDS ⁽²⁾. Можно использовать данное устройство как обычное радио с сохраненными каналами. Если устройство настроено на радиостанцию, предлагающую услугу Visual Radio, можно также вывести на дисплей визуальную информацию, относящуюся к радиопрограмме. Можно слушать радио, одновременно работая с другими приложениями.

7.3 Календарь

Если выбрать этот пункт в меню "Прочее", есть возможность просмотра всего месяца, для отслеживания важных встреч, мероприятий и т.д.

7.4 Звуковое напоминание

С помощью этого меню вы можете создать звуковой файл и установить его в качестве напоминания.

7.5 SOS

При входе в SOS, нажмите "Помощь", появится справочная информация.

7.5.1 SOS контакты

Чтобы добавить SOS номер ваших SOS контактов, выберите "Прочее \ SOS \ SOS Контакты \ Нет контактов" и нажмите кнопку "Править". Вы можете редактировать свои SOS номера (может быть определено 5 номеров).

7.5.2 Сообщение SOS

В главном меню выберите "Прочее \ SOS \ Сообщение SOS", чтобы создать экстренное сообщение.

При необходимости длительное нажатие (2 секунды) кнопки  отправит автоматически ваше сообщение SOS, при этом телефон издает громкий звуковой сигнал, а так же будет мигать подсветка. Как только сообщение SOS будет отправлено, телефон наберет предварительно установленные SOS номера автоматически. Если кто-либо из SOS контактов ответит на звонок или вы нажмете на , SOS сигнал будет деактивирован.

⁽¹⁾Качество радиоприема зависит от зоны действия радиостанции в определенной местности.

⁽²⁾В зависимости от вашего оператора сотовой сети и рынка.

7.5.3 Активировано

Нажмите переключатель  Вкл./Выкл., чтобы активировать функцию SOS по умолчанию.

7.6 Ассистент голосового набора

Выберите Вкл./Выкл. для активации/деактивации Ассистента голосового набора.

7.7 Вызовы

Вы можете получить доступ к списку вызовов, нажав в режиме ожидания клавишу . Вы увидите список Исходящих вызовов, Пропущенных вызовов и Ответных вызовов.

7.8 Услуги

Обратитесь к оператору сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

7.9 Фото

Ваш мобильный телефон оснащен фотокамерой, позволяющей делать фотографии и видеозаписи, которые можно:

- хранить на SD-карте или в памяти телефона.
- пересылать по MMS, Bluetooth.
- установить как обои.

7.10 Погода⁽¹⁾

Ваш телефон оснащен функцией прогноза погоды.

7.11 Bluetooth™

Для доступа к этой функции, нажмите , затем клавишу Вызова на Главном экране, для входа в главное меню, затем выбрать "Прочее\Bluetooth".

⁽¹⁾Зависит от вашего оператора. Может потребоваться дополнительная оплата сетевого трафика данных, чтобы предоставлять эту услугу. Дополнительная плата также взимается при работе в роуминге.

8 Калькулятор

Введите число, выберите тип операции, которая будет выполняться с помощью кнопок вверх или вниз, и введите второе число. Затем нажмите "=" для отображения результата.

9 Настройки

В главном меню, выберите значок , а затем требуемую функцию для того, чтобы персонализировать свой телефон: **Настройки телефона, Настройки вызовов, Безопасность, Сеть, Заводские настройки⁽¹⁾, Профили, Нормы безопасности, Подключения.**

10 Эффективное использование телефона

Программа ONE TOUCH Upgrade

Используя программу One Touch Upgrade вы сможете обновлять программное обеспечение телефона с вашего ПК. Загрузите программу One Touch Upgrade с веб-сайта ALCATEL ONE TOUCH (www.alcatelonetouch.com) и установите на ПК. Запустите программу и обновите телефон, следуя пошаговым инструкциям. На ваш телефон будет установлена последняя версия программного обеспечения.

⁽¹⁾Выполните настройки телефона, чтобы восстановить значение по умолчанию. Данные конечного пользователя не будут удалены. Введите пароль по умолчанию 1234 для подтверждения восстановления и перезагрузите телефон.

 Все личные данные будут безвозвратно утеряны после обновления.

Поддерживаемые операционные системы

Windows XP/Vista/Windows 7.

11 Русский режим ввода

Для написания сообщения существует два режима ввода текста:

- Стандартный: Этот режим позволяет вводить текст, выбирая отдельные буквы или последовательности символов.
- Интеллектуальный режим с eZi: Этот режим ускоряет ввод текста.

Клавиатура ввода:

- | | |
|--|---|
|  +: | Короткое нажатие: доступ к таблице символов |
|  ✕: | Короткое нажатие: изменить режима ввода |
|  #: | Короткое нажатие: пробел |

ЗАЩИТА ВАШЕГО СЛУХА

Для предотвращения возможного повреждения слуха не следует слушать музыку на большой громкости в течение длительного времени. Будьте осторожны, поднося устройство к уху при включенной громкой связи.

