

ONE TOUCH
835



Введение

Alcatel благодарит Вас за приобретение этого мобильного телефона.

Особенности телефона One Touch 835:

- Цветной экран LTPS LCD с разрешением 128x160 пикселей;
- Двойной дисплей; красный, синий и фиолетовый индикатор на крышке; удобный интуитивный пользовательский интерфейс;
- Работа в двух диапазонах – GSM 900/1800;
- Современные возможности GPRS: технология GPRS Class 10 позволяет быстро и эффективно передавать данные;
- Прямой доступ в Интернет с помощью браузера WAP/Web;
- Множество привычных функций: будильник, телефонная книга, сообщения, органайзер, голосовые напоминания, быстрый набор номеров и т.д.

Ваш собственный стиль

Ваш телефон можно персонализировать, то есть настроить по вашему вкусу. Персонализируйте фон вашего главного экрана, используя широкий выбор мультимедийной библиотеки, а также мелодии из тех, уже интегрированные в телефон, либо те которые вы можете загрузить или создать сами.

Мы предлагаем широкий выбор мультимедийных анимаций и графических изображений для входящих вызовов и главного экрана.

Игры

Телефон One Touch 835 поставляется с четырьмя встроенными играми: минер (Mine), океан (Ocean), разрушитель стен (Wall Breaker) и космическая война (Space war).

Фотоаппарат - Видео

Ваш телефон позволяет запечатлеть самые удивительные моменты вашей жизни в любом месте и в любое время. Запечатлейте самые прекрасные моменты вашей жизни и поделитесь ими благодаря встроенному в ваш телефон фотоаппарат стандарта VGA с разрешением 300 тысяч пикселей. Кроме этого, вы можете делать короткие видеозаписи. Камера позволяет записывать короткие видеосюжеты.

Сообщения MMS

Технология MMS позволяет прикреплять к сообщениям картинки и мелодии.

Содержание
Введение	1
Меры безопасности	6
Общая информация	10
1. Ваш мобильный телефон	11
1.1 Клавиши	12
1.2 Иконки главного экрана	14
2. Начало работы	15
2.1 Подготовка к работе	15
2.2 Включение телефона	17
2.3 Выключение телефона	17
3. Вызовы	18
3.1 Осуществление вызова	18
3.2 Голосовая почта	19
3.3 Ответ на вызов	20
3.4 Во время разговора	21
3.5 Конференц-связь	22
3.6 Двойная линия (ALS)	22
4. Память вызовов	23
5. Меню	24
5.1 Доступ к меню	24
5.2 Организация функций	24
6. Телефонная книга	29
6.1 Создание записи	29
6.2 По имени	31
6.3 По группам	32
6.4 Управление	32
6.5 Другие настройки	33

7. Сообщения	34
7.1 Создание MMS	35
7.2 Создание SMS	36
7.3 Создание Vox/MMS	37
7.4 Чат SMS	37
7.5 Входящие сообщения	38
7.6 Исходящие сообщения	39
7.7 Черновики	39
7.8 Шаблоны	40
7.9 Параметры	40
7.10 SMS CB (широковещательная передача)	43
7.11 Голосовая почта	43
8. Персонализация	44
8.1 Звуки	44
8.2 Графическая среда	45
8.3 Другие настройки	45
8.4 Экономия энергии	47
8.5 Мое меню	47
8.6 Настройка клавиш	48
8.7 Голосовая команда	49
8.8 Сеть	49
8.9 Безопасность	50
9. Инструменты	52
9.1 Будильник	52
9.2 Калькулятор	53
9.3 Органайзер	53
9.4 Услуги вызовов	54
9.5 Голосовые напоминания	59
9.6 Запись разговора	59

10. WAP	60
10.1 Доступ к услугам WAP	60
10.2 WAP	61
10.3 Мои закладки.....	61
10.4 Профили WAP	62
10.5 Настройка GPRS	64
11. Медиа-альбом	65
11.1 Фотоальбом	65
11.2 Видеоальбом	67
11.3 Альбом мелодий	67
11.4 Загрузить новое.....	68
11.5 Свободная память	68
12. Фотоаппарат/Видео	69
12.1 Подготовка к работе	69
12.2 Опции.....	71
12.3 Съемка	73
12.4 Опции после съемки	74
13. Игры	75
13.1 Меню игр	75
13.2 Функции клавиш вовремя игры	77
14. Таблица знаков и символов	79
15. Гарантия на телефон	80
16. Аксессуары	82
17. Возможные неисправности и их устранение	83

Меры безопасности

Перед началом эксплуатации телефона внимательно прочитайте эту главу. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильной эксплуатации телефона, не соответствующей правилам, приведенным в данном руководстве.

• МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОМОБИЛЕ:

Учитывая, что последние исследования подтвердили реальный риск использования мобильного телефона во время вождения автомобиля, даже при использовании автомобильного набора (наушники и т.д.), требуется, чтобы водители избегали использования мобильного телефона до остановки и парковки автомобиля.

Работающий телефон излучает электромагнитные волны, которые могут создавать помехи работе электронных систем автомобиля, таких как система антиблокировки тормозов ("ABS"), надувные подушки безопасности ("Airbag") и т.д. Во избежание проблем мы рекомендуем:

- не класть телефонный аппарат на приборную доску и вблизи подушек безопасности,
- отключать телефон или подключать его к внешней антенне; при этом антенна должна быть удалена от водителя и пассажиров или отгорожена от них металлическим экраном (например, крышей автомобиля),
- выяснить у изготовителя автомобиля, насколько надежно защищены от помех его электронные системы.

• УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Всегда выключайте телефон перед посадкой в самолет, в противном случае вы подвергаетесь риску судебного преследования.

Не включайте телефон на территории медицинского учреждения, кроме специально отведенных мест. Мобильные телефоны, как и другие типы бытовых приборов, могут создавать помехи работе электрических и электронных устройств, а также любых устройств, использующих радиочастоты.

Не следует класть включенный телефон в карман рядом с кардиостимулятором, слуховым аппаратом, инсулиновым шприцем и т.д. При разговоре держите телефон со стороны, противоположной кардиостимулятору или слуховому аппарату (если вы им пользуетесь).

Отключайте телефон, если рядом с вами находится газ или легко воспламеняющиеся жидкости. Строго соблюдайте правила использования мобильных телефонов, вывешенные на складах ГСМ, заправочных станциях, химических заводах или в любом ином месте, где имеется риск взрыва.

Не разрешайте маленьким детям пользоваться телефоном, если поблизости нет взрослых.

Не пытайтесь самостоятельно открывать или чинить телефонный аппарат.

Для чистки телефона используйте мягкую тряпочку или специальную антистатическую ткань, пропитанную слабым раствором моющего вещества. Запрещается использовать синтетические ткани, накапливающие заряды статического электричества. Нельзя пользоваться органическими растворителями, такими как бензин и бензол.

Пользуйтесь только батареями, зарядными устройствами и аксессуарами Alcatel, которые совместимы с вашей моделью (см. стр. 82). Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием нерекондованных батарей и зарядных устройств. Избегайте воздействия на телефон неблагоприятных внешних условий (влажность, дождь, пыль, морской воздух и т.п.). Производитель рекомендует эксплуатировать телефон при температуре воздуха от -10 °C до +55 °C. При температуре выше +55 °C изображение на дисплее может выглядеть смазанным. Эта проблема является временной и неопасной.

• БАТАРЕЯ:

Прежде чем вынуть из аппарата батарею, убедитесь в том, что телефон выключен. При обращении с батареей соблюдайте следующие меры безопасности: не вскрывайте батарею (это создает риск испарения вредных химических веществ и риск ожогов), не протыкайте ее, не замыкайте полюса "+" и "-", не бросайте в огонь или в бытовой мусор, не подвергайте ее воздействию температур выше +60 °C. Выбрасывая батарею, соблюдайте действующее в вашей стране законодательство по охране окружающей среды. Используйте батарею только по назначению. Ни в коем случае не пользуйтесь поврежденными батареями.

• ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА:

Зарядные устройства, предназначенные для вашего телефона, работают в температурном режиме от 0 °C до +40 °C. Если температура батареи слишком высокая, на вашем экране появится сообщение "**Высокая температура**". В целях безопасности зарядка вашей батареи прекратится.

Они полностью отвечают стандартам безопасности, установленным для информационно-технологических и офисных устройств. Использовать зарядные устройства для посторонних целей запрещается.

• ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ:

Доказательство соответствия международным стандартам (ICNIRP) и европейской директиве 1999/5/CE (R&TTE) является обязательным условием для выпуска на рынок любой модели портативного телефона. Главное требование этих стандартов и директив состоит в защите здоровья и обеспечении безопасности потребителей и всех остальных граждан.

ВАШ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ И ЕВРОПЕЙСКИМ НОРМАМ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА.

Ваш мобильный телефон – это радиоприемник и радиопередатчик. Он разработан и изготовлен с учетом предельно допустимых норм воздействия радиоволн на человеческий организм. Эти нормы бывают международными (ICNSRP)(1) и региональными (Рекомендация Совета Европы 1999/519/ EC)(2). На их основе устанавливаются предельно допустимые параметры для всех бытовых радиоэлектронных приборов. Эти требования были разработаны группами независимых экспертов на строгой научной основе. Они включают значительный резерв безопасности, который гарантирует безопасность всех лиц, независимо от их возраста и состояния здоровья.

Предельно допустимый уровень электромагнитного излучения мобильных телефонов определяется с помощью единицы измерения, которая называется "SAR" (Specific Absorption Rate - удельная поглощенная доза). Предельная величина этой дозы, установленная международными организациями и Советом Европы, составляет 2 Вт/кг. При определении параметров SAR телефоны работают в стандартных режимах на максимальной мощности во всех диапазонах частот. Таким образом, доза облучения SAR определяется на самом высоком уровне мощности, хотя ее реальный уровень, как правило, находится намного ниже максимальных значений. Это происходит, потому что телефон автоматически выбирает минимальный уровень мощности, достаточный для надежного соединения с сетью. Чем ближе вы находитесь к антенне базовой станции, тем меньше мощность сигнала, излучаемого мобильным телефоном.

- (1) Требования ICNIRP действуют в следующих регионах: Центральная Америка (кроме Мексики), Южная и Северная Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион (кроме Тайваня, Кореи и Австралии).
- (2) Европейская рекомендация (1999/519/CE) действует в следующих регионах: Европа, Восточная Европа, Израиль.

Если телефонная трубка находится непосредственно возле уха и работает в соответствии с нормой, максимальная величина дозы SAR по международным стандартам равняется 0,75 Вт/кг. Хотя уровни SAR варьируются в зависимости от модели телефона и режима работы, они во всех случаях соответствуют международным и европейским требованиям.


ВНИМАНИЕ: Вы обязаны уважать законы и правила, которые относятся к фотографированию, съемке видеоклипов и записи звука с помощью мобильных телефонов. Законы некоторых стран строго запрещают фотографирование людей и запись их высказываний для последующего распространения. Это считается посягательством на их личные права. Владелец телефона обязан соблюдать эти права и спрашивать разрешение на запись переговоров и фотосъемку частных лиц. Оператор связи, а также производители, поставщики и продавцы отказываются от любой ответственности, связанной с незаконным использованием вашего телефона.

По мнению экспертов Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время нет никаких научных данных, подтверждающих необходимость специальных мер предосторожности при работе с мобильными телефонами. Тем не менее, те, кто придерживается иного мнения, могут ограничить время использования телефона за счет сокращения продолжительности звонков, а также с помощью устройств громкой связи и других средств, позволяющих держать телефон на значительном расстоянии от головы человека. (официальный документ ВОЗ №193). Дополнительную информацию ВОЗ о воздействии электромагнитных полей на человеческий организм можно получить на сайте: <http://www.who.int/peh-emf>.

Общая информация






- **Интернет-адрес:** www.alcatel.com - **WAP-адрес:** wap.alcatel.com
- **Номер горячей линии Alcatel:** См. брошюру "Услуги компании Alcatel" (вызов оплачивается по тарифу, действующему в вашей стране).

Ваш телефон является аппаратом, предназначенным для передачи и приема телефонных вызовов. Он работает в сетях GSM в диапазонах 900 МГц и 1800 МГц.

Маркировка  подтверждает, что данный телефон соответствует директиве 1999/5/CE (R&TTE) и что все его аксессуары отвечают нормам, действующим в странах Европейского Союза. С полным вариантом Заявления о соответствии вашего телефона можно ознакомиться на Интернет-сайте www.alcatel.com.




Защита от кражи

Ваш мобильный телефон имеет идентификационный номер IMEI (серийный номер продукта). Этот номер указан на наклейке и записан в память телефона. Мы рекомендуем вводить номер IMEI с помощью клавиш , , , , . Держите номер IMEI в безопасном месте. Он понадобится вам, если телефон будет украден. С помощью номера IMEI можно надежно заблокировать работу телефона, так что злоумышленник не сможет воспользоваться им, даже если вставит в телефон новую SIM-карту.

Октябрь 2003 г.

Ваш мобильный телефон

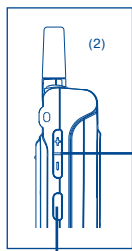

(2)

Громкость

Доступ к фотокамере (долгое нажатие) / Съемка / Запись телефонного разговора (долгое нажатие)

Левая универсальная клавиша

Вызов и прием вызова

Память вызовов

Голосовой набор (долгое нажатие)

Голосовая почта (долгое нажатие)

WAP/GPRS (долгое нажатие)



Наушник

Главный экран

В главном экране:

▲ : Сообщения

▼ : Телефонная книга

◀ : Мое меню ⁽¹⁾▶ : Медиа-альбом ⁽¹⁾

Правая универсальная клавиша

Клавиша ВКЛ./ВЫКЛ./Конец вызова

● : Меню / Подтвердить

Виброзвонок (долгое нажатие)

Микрофон

1.1 Клавиши ⁽¹⁾



Включение/выключение телефона

Конец вызова

Возврат к главному экрану



Поднять трубку / Положить трубку

Доступ к памяти вызовов: повторный набор последнего набранного номера

Голосовой набор (долгое нажатие)

Навигационная клавиша:

Выбор опции из главного экрана:

▲ : Сообщения

▼ : Телефонная книга

◀ : Мое меню ⁽²⁾▶ : Медиа-альбом ⁽²⁾

Меню / Подтвердить



Правая универсальная клавиша: выбор опции, указанной на экране



Левая универсальная клавиша: выбор опции, указанной на экране



Доступ к голосовой почте (долгое нажатие)

(1) В зависимости от модели телефона.

(2) Антенна не выдвигается.

(1) Иконки и иллюстрации приводятся для общего ознакомления.

(2) Эта функция зависит от возможностей вашего оператора.



Включить/выключить вибровознок (долгое нажатие)
 В режиме редактирования: заглавные буквы, строчные буквы, цифры (краткое нажатие)
 Режим упрощённый/обычный (долгое нажатие)



Запуск WAP-браузера (долгое нажатие)
 В режиме редактирования: доступ к таблице символов (краткое нажатие)



Доступ к камере (долгое нажатие) из главного экрана / Фотосъемка
 Запись телефонного разговора (долгое нажатие)



Регулировка громкости

1.2 Иконки главного экрана (1)



Индикатор мощности сигнала.



Индикатор заряда батареи.



Вибровознок: телефон вибрирует, но не издает ни звонка, ни мелодии.



Режим молчания: телефон не издает ни звонка, ни мелодии и не вибрирует.



Роуминг в стране абонентской подписки.



Индикатор поступления новых сообщений SMS, MMS, Voх/MMS и сообщений голосовой почты.



Активирована переадресация: поступающие вызовы переводятся на другой номер.



Активирован контекст GPRS.



Двойная линия: указывается выбранная линия (2).



Принятый вызов.



Напоминание WAP.



Запрограммированное напоминание.

(1) Иконки и иллюстрации приводятся для общего ознакомления.

(2) Проверьте наличие этой услуги у своего оператора.


2 Начало работы

2.1 Подготовка к работе


Установка SIM-карты (1)

Чтобы телефон заработал, в него нужно установить SIM-карту. Чтобы установить SIM-карту, отключите телефон долгим нажатием на клавишу }[Ⓞ] и удалите батарею, как показано на рисунке.


Удаление батареи

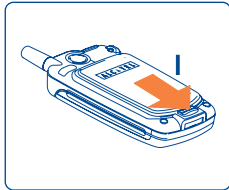


Нажмите кнопку и сдвиньте ее в указанном направлении, пока батарея не освободится из зажима.

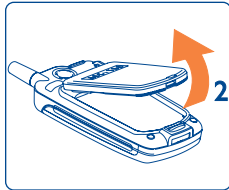

Поднимите батарею и выньте ее из телефона.

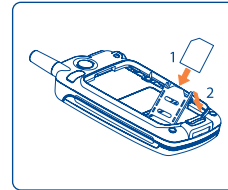


Прежде чем устанавливать SIM-карту, освободите слот, передвинув задвижку в нужном направлении. Аккуратно установите SIM-карту в слот.

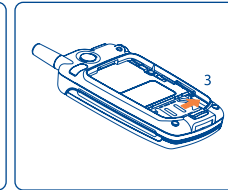


Убедитесь в том, что срез SIM-карты находится в правильном положении. Передвиньте задвижку так, чтобы она надежно зафиксировала SIM-карту в слоте.

15

Установка батареи

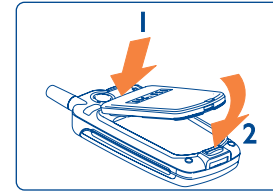


Совместите выступ в верхней части батареи с выемкой в батарейном отсеке.

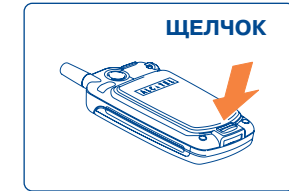

Нажмите батарею до щелчка.

Чтобы вынуть из телефона SIM-карту, нужно сначала удалить из телефона батарею. Аккуратно выньте SIM-карту и снова установите батарею в телефоне, согласно инструкции.

Зарядка батареи

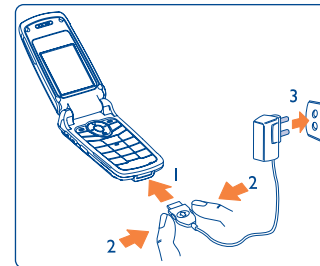

Подключите зарядное устройство

- Во время зарядки горит красный индикатор.
- Красный индикатор мигает, когда батарея почти разряжена.
- Если вы заряжаете новую или полностью разряженную батарею, символ на экране появится не сразу, а через несколько минут после начала зарядки. По окончании зарядки может возникнуть тихий свистящий звук.
- Вставляя вилку в розетку, не прикладывайте излишних усилий.
- Индикатор на экране показывает правильный уровень заряда батареи через несколько минут после включения.
- **Прежде чем** подключать зарядное устройство, убедитесь в том, что батарея установлена правильно.
- Розетка сети переменного тока должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной.
- **Прежде чем** вставить вилку зарядного устройства в телефон, нажмите кнопки, находящиеся по обе стороны розетки. В противном случае вы можете повредить контакты.



16



При первом использовании телефона необходимо полностью зарядить батарею (полная зарядка занимает около 3 часов). Пользуйтесь только зарядными устройствами Alcatel. Для оптимальной работы телефона рекомендуется заряжать батарею один раз в сутки.

Если вам кажется, что зарядка не проходит как обычно, выключите и снова включите свой телефон.

2.2 Включение телефона

Телефон включается продолжительным нажатием клавиши  до появления анимации на экране. Затем нужно ввести PIN-код (если это необходимо) и подтвердить его клавишей .



Если вы не знаете или забыли PIN-код, обратитесь к своему оператору. Не храните PIN-код рядом с телефоном. Храните его в надежном месте.

2.3 Выключение телефона

Находясь в главном экране, совершите длительное нажатие (примерно 2 секунды) на клавишу .

3

ВЫЗОВЫ.....

3.1 Осуществление вызова

Наберите нужный номер и нажмите клавишу .

Чтобы положить трубку, снова нажмите клавишу .

Если вы неправильно набрали цифру, сотрите ее правой универсальной клавишей (“Удалить”). Для удаления всех цифр нажмите эту клавишу и держите ее в нажатом состоянии.



Для ввода символов “+” или “P” (пауза) пользуйтесь клавишей . При длительном нажатии на эту клавишу на экране один за другим появляются следующие символы: 0, +, P, *).


Вызов службы экстренной помощи

Если вы попали в экстремальную ситуацию, наберите номер 112 или другой номер экстренной помощи, предоставленный сетевым оператором.

Нажмите .

Экстренные вызовы можно делать в любое время, даже без SIM-карты и без набора PIN-кода. При этом на экране появляется сообщение “Набор ... SOS”.


Международная связь

Для международного вызова необходимо долгое нажатие на клавишу  до тех пор, пока на экране не появится символ “+”. Затем введите код страны и города, наберите номер и нажмите клавишу вызова.

Вызов номера из телефонной книги

Для доступа к телефонной книге нажмите . Выберите нужный номер и нажмите  (См. раздел “Телефонная книга” на стр. 29).



Голосовой набор и голосовые команды

Если вы активировали функцию голосового вызова функции или голосового набора номера (см. стр. 49) из главного экрана, нажмите клавишу  (долгое нажатие). На экране появится подсказка “Произнесите имя”, после чего вы получите прямой голосовой доступ к функции или телефонному номеру.

Автоматический дозвон

Если эта функция активирована, телефон будет автоматически дозваниваться до абонента, линия которого была занята.

Прямой доступ

Совершите длительное нажатие на клавиши  и  для прямого дозвона номера, занесённого в память вашей телефонной книжки, или для доступа к определённой функции в зависимости от того, как вы запрограммировали ваши клавиши (см. стр. 48).

3.2 Голосовая почта (1)

Услуга голосовой почты предоставляется сетью для того, чтобы вы обязательно получили сообщение, даже если по каким-то причинам вы не можете ответить на звонок. Голосовая почта действует как автоответчик, который вы можете прослушать в любой момент.

(1) Проверьте наличие этой услуги у своего оператора.

Для доступа к голосовой почте нажмите клавишу  (длительное нажатие).

Если вызов голосовой почты невозможен, наберите номер доступа, предоставленный оператором. Для последующей замены этого номера обратитесь к разделу “Сообщения/Голосовая почта/Настройка номеров” (стр. 43).





Если вы хотите пользоваться голосовой почтой за границей, обязательно свяжитесь со своим оператором перед отъездом за рубеж.



3.3 Ответ на вызов

При поступлении входящего вызова ваш телефон начинает звонить или вибрировать, а на экране появится анимация и надпись “Входящий вызов”.


Если телефон открыт

- Чтобы принять вызов, нажмите клавишу .
- Чтобы отклонить вызов, нажмите правую универсальную клавишу (“Игнорировать”)  или закройте телефон.
- Чтобы отключить телефонный звонок, нажмите левую универсальную клавишу (“Тишина”).

Если телефон закрыт

- Чтобы принять вызов, откройте телефон.
- Чтобы отключить телефонный звонок, нажмите боковую клавишу .
- Чтобы отклонить вызов, нажмите боковую клавишу .

Кроме того вы можете включить функции блокировки и переадресации вызовов (См. раздел “Блокировка вызовов” на стр. 56).

Если вы не приняли вызов, сверху на экране телефона появится иконка . Для просмотра непринятых вызовов выберите “Инструменты/Услуги вызовов/Непринятые”. Иконка исчезнет с экрана после консультации.



Номер вызывающего абонента появляется на экране, если он передается сетью и если вы подписаны на услугу распознавания входящего номера. Если данный номер сохранен в вашей телефонной книге, на экране появится имя абонента.

3.4 Во время разговора

Доступные функции

Вы можете получить доступ к следующим функциям, нажимая левую универсальную клавишу (“Опции”):

Телефонная книга	• Доступ к телефонной книге.	Удержание	• Перевод текущего вызова в режим удержания.
Сообщения	• Доступ к сообщениям.	Тишина	• Отключение микрофона.
Запись вызова	• Запись текущего вызова.	Громкая связь	• Активация режима громкой связи.
Новый вызов	• Второй вызов.	Отбой	• Окончание текущего вызова.
		Громкость	• Регулировка громкости.

Регулировка громкости

В ходе вызова вы можете регулировать громкость клавишей .

Работа с двумя вызовами

• Ожидание вызова ⁽¹⁾

Если во время телефонного разговора поступает еще один вызов, телефон предупреждает вас об этом звуковым сигналом. После этого вы можете принять второй вызов нажатием клавиши .


При этом первый вызов будет автоматически переведен в режим ожидания. Вы можете поочередно переключаться с одного собеседника на другого, нажимая левую универсальную клавишу “Опции”, а затем “Переход”.


(1) Проверьте наличие этой услуги у вашего оператора.



• Звонок второму абоненту

Чтобы позвонить другому абоненту во время телефонного разговора, нажмите левую универсальную клавишу “Опции”, а затем выберите “Новый вызов”.

3.5 Конференц-связь ⁽¹⁾

Ваш телефон позволяет одновременно беседовать с несколькими абонентами. Если у вас на линии работает два вызова, нажмите левую универсальную клавишу, выберите “Опции”, затем “Конференция” и подтвердите ваш выбор клавишей .

При поступлении третьего вызова ответьте на него нажатием клавиши , которая дает возможность говорить с новым собеседником.

Чтобы подключить этого собеседника к конференции, нажмите левую универсальную клавишу (“Опции”), выберите “Добав. конф” и подтвердите этот выбор клавишей . Нажатие клавиши  прерывает текущий вызов.

Чтобы завершить конференцию, нажмите левую универсальную клавишу (“Опции”) и выберите опцию “Конец конф”.

3.6 Двойная линия (ALS) ⁽¹⁾

Ваша SIM-карта может поддерживать два разных телефонных номера. В меню “Инструменты” выберите опцию “Двойная линия (ALS)” и выберите линию, которая будет использоваться по умолчанию. Все ваши вызовы будут передаваться через этот номер. Однако для входящих вызовов будут по-прежнему использоваться обе линии (см. стр. 58).

(1) Проверьте наличие этой услуги у вашего оператора.

4 Память вызовов

Находясь в главном экране, нажмите клавишу **[C]**. На экране появится список последних 20 телефонных номеров, набранных вами. Первым в списке будет показан последний набранный номер. Выберите нужный номер и нажмите **[C]** для его набора. Кроме того, вы можете нажать левую универсальную клавишу и получить доступ к следующим опциям:

- | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|
| Передать сообщение | <ul style="list-style-type: none"> Создание сообщения SMS, MMS или VoX/MMS. | Сохранить | <ul style="list-style-type: none"> Сохранить номер в телефонной книге. |
| Непринятые вызовы | <ul style="list-style-type: none"> Показ номеров ⁽¹⁾ телефонов, с которых вам звонили, когда телефон был отключен или недоступен. | Детали | <ul style="list-style-type: none"> Показ подробной информации о выделенном вызове. |
| Принятые вызовы | <ul style="list-style-type: none"> Показ номеров ⁽¹⁾ принятых вызовов. | Удалить | <ul style="list-style-type: none"> Удаление выделенного номера. |
| | | Удалить ВСЕ | <ul style="list-style-type: none"> Полная очистка памяти вызовов. |

(1) Проверьте, предоставляет ли оператор эту услугу для вашей модели телефона.

5 Меню

5.1 Доступ к меню

Находясь в главном экране, нажмите **[C]** для вывода на экран иконок меню.

Выберите нужную иконку клавишами **[←]**, **[→]**, **[▲]** и **[▼]** и нажмите **[C]** для подтверждения.



5.2 Организация функций

Каждая из перечисленных здесь функций подробно описана в руководстве пользователя.

**Телефонная книга:**

Доступ/Создание записей в телефонной книге и вызов абонентов из телефонной книги.

**Сообщения:**

Чтение, запись и передача сообщений MMS/SMS/Vox MMS.

**Персонализация:**

Персонализация графической и звуковой среды (“**Темы**”).

**Инструменты:**

Настройка сигналов для предупреждения о встречах, днях рождения и т.д. Настройка сигналов будильника. Доступ к органайзеру, калькулятору, услугам для вызовов, голосовым напоминаниям и записи разговоров.

**Фотоап/Видео:**

Функции фотосъемки и записи видеоклипов.

**Медиа-альбом:**

Доступ ко всем графическим и звуковым функциям телефона.

**WAP:**

Доступ к функциям мобильного доступа в Интернет.

**Игры:**

Доступ к четырем играм, установленным на вашем телефоне.

**Услуги (1):**

Доступ к меню Оператора или Киоска Алькател (Alcatel (1)).

- **ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА**

- Имена
- Группы
- Управление
 - Копировать
 - Удалить
 - Свободная память
- Другие настройки
 - Мой номер
 - Статус FDN
 - Список FDN

- **СООБЩЕНИЯ**

- Создать MMS
- Создать SMS
- Создать Vox/MMS
- Чат SMS
 - Начать чат
 - История
 - Удалить историю
- Входящие
- Исходящие
- Черновики
- Шаблоны
- Параметры
 - Параметры SMS
 - Параметры MMS
 - Правила удаления
- SMS СВ
 - Автоматический показ
 - Список кодов СВ
 - Языки
- Голосовая почта
 - Голосовая почта
 - Ввести номер

(1) В зависимости от модели телефона.

- **ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ** 

- Мелодии
 - Мелодия вызова
 - Мелодия сообщений
 - Режим
 - Громкость
 - Другие звуки
- Графическая среда
 - Темы
 - Ассистент
 - Стилль меню
- Другие настройки
 - Время
 - Дата
 - Языки
 - Блокирование клавиш
 - Режим ответа
 - Авто Вкл/откл.
 - Общий сброс

- Экономия энергии
 - Экономия энергии
 - Длительность подсветки
- Мое меню
 - Мое меню
- Настройка клавиш
 - Универсальные клавиши
 - Клавиши
- Голосовая команда
- Сеть
 - Доступные сети
 - Режим поиска
- Безопасность
 - PIN-код
 - Сменить PIN-код
 - Сменить PIN-код 2
 - Блокирование телефона

- **ИНСТРУМЕНТЫ** 

- Будильник
- Калькулятор
- Органайзер
- Услуги для вызовов
 - Исходящие вызовы
 - Непринятые вызовы
 - Принятые вызовы
 - Переадресация
 - Блокировка вызовов
 - Настроить вызовы
- Голосовые напоминания
- Запись вызовов
 - Слушать
 - Удалить

- **ФОТОАППАРАТ/ВИДЕО** 

- Обои
- Малый формат
- Большой формат
- Большая анимация
- Полная анимация
- Малая анимация

- **МЕДИА-АЛЬБОМ** 

- Фотоальбом
- Видеоальбом
- Альбом мелодий
- Загрузить новое
- Свободная память

- **WAP** 

- Запуск браузера
- Мои закладки
- Профили WAP
- Настройка GPRS

- **ИГРЫ** 

- Игры


6 Телефонная книга



Телефонная книга позволяет сохранять номера телефонов и имена абонентов в памяти SIM-карты ⁽¹⁾ и/или в памяти телефона (в памяти телефона можно сохранять до 300 записей).

Для быстрого доступа к телефонной книге из главного экрана нажмите вниз клавишу ▼. На экране появится следующее изображение:



Находясь в главном экране, нажмите ● для доступа к меню, а затем выберите иконку  ("Телефонная книга"). На экране появится следующее изображение:









6.1 Создание записи

Выберите опцию "[Создать]". Выберите телефонную книгу ("Телефон" или "SIM"). Опция "SIM" позволяет присвоить каждому абоненту не более одного телефонного номера. Подтвердите выбор клавишей ●.


(1) Емкость SIM-карты зависит от вашего оператора.

Опция "Телефон" предоставляет больше возможностей для записи данных о новых контактах.

Для создания новой записи нужно заполнить как минимум два поля (имя и номер телефона). Остальные поля являются факультативными:

-  **Имя:** Вы можете выбрать способ ввода текста нажатием на левую универсальную клавишу ("Опции") (см. стр. 35).
-  **Номер телефона:** Введите номер.
-  **Email:** Введите адрес электронной почты.
-  **Группы:** Включите абонента в одну из групп (см. стр. 32).
-  **Присвоить фото:** Свяжь абонента с определенной картинкой или видеофрагментом (см. стр. 66).
-  **Голосовой набор:** Вы можете записать голосовое распознавание для этого номера (cf. page 49).

После заполнения полей нажмите правую универсальную клавишу "Подтвердить" для сохранения новой записи.

 Если вы сделали ошибку, нажмите правую универсальную клавишу ("Отменить"), чтобы стереть последнюю введенную букву или цифру. Чтобы стереть всю запись, нажмите эту клавишу и удерживайте ее в нажатом состоянии.

Если вы используете ваш телефон за границей, мы рекомендуем вам сохранять номера телефонов в международном формате "+".

6.2 Просмотр всех записей

Если вы входите в телефонную книгу через строку **“Имена”**, первым в списке будет стоять опция **“[Создать]”**. Далее в алфавитном порядке будет идти список абонентов, записанных в памяти телефона или на SIM-карте.


Иконка, расположенная рядом с именем абонента, указывает на место, где хранится запись (память телефона или SIM-карта):

 SIM-карта,

 Телефон,

 Для вызова данного номера создана голосовая команда.

Для поиска имени абонента нажмите клавишу с первой буквой этого имени.

Для выбора имени из списка выделите это имя и нажмите  для просмотра деталей. Нажатие на левую универсальную клавишу (**“Опции”**) даст вам доступ к следующим опциям:

Детали	<ul style="list-style-type: none"> • Просмотр детальной информации о выделенном абоненте (имя, номер и т.д.). 	Найти по имени (1)	<ul style="list-style-type: none"> • Введите имя абонента для просмотра его данных.
Передать сообщение	<ul style="list-style-type: none"> • Создание сообщений MMS, SMS, Voх/MMS для передачи выделенному абоненту (см. стр. 35). 	Удалить	<ul style="list-style-type: none"> • Удаление записи из телефонной книги.
Изменить	<ul style="list-style-type: none"> • Изменение записи в телефонной книге (выберите “Изменить”). 	Копировать файл	<ul style="list-style-type: none"> • Копирование записи на SIM-карту или в память телефона.

(1) Эта опция используется для языков, имеющих особые режимы ввода.

6.3 Просмотр групп

Группа представляет собой подмножество абонентов. В вашем телефоне можно разделить всех абонентов на несколько групп.

Выберите группу нажатием клавиши . После этого вы получите доступ к следующим опциям:

Имя	<ul style="list-style-type: none"> • Для переименования группы нажмите левую универсальную клавишу (“Сменить”). 	Связать с-> группой	<ul style="list-style-type: none"> • Присвоить фотографию или видеоклип данной группе.
Мелодия	<ul style="list-style-type: none"> • Присвоить мелодию данной группе. 	->Общий сброс	<ul style="list-style-type: none"> • Возврат к заводским настройкам.

6.4 Управление

Эта опция позволяет управлять содержанием телефонных книг в соответствии с вашими потребностями. После выбора этой опции вы получаете доступ к следующим вариантам:

Копировать	<ul style="list-style-type: none"> • Скопировать все записи с SIM-карты в память телефона или из памяти телефона на SIM-карту. Скопировать группу на SIM-карту или скопировать все записи на SIM-карте в определенную группу. В последнем случае вы получите доступ к списку групп. 	Удалить	<ul style="list-style-type: none"> • Можно удалить “Все на SIM”, “Все на телефоне” или “Все группы”.
		Свободная память	<ul style="list-style-type: none"> • Просмотр состояния памяти телефона и SIM-карты и наличия свободного места для новых записей.

6.5 Другие настройки

Мой номер: Чтобы не забыть свой телефонный номер, введите его в память телефона. После выбора этой опции на экране появляется меню. Введите имя и номер телефона. Для изменения существующих записей нажмите левую универсальную клавишу (“Изменить”).

Статус FDN: Введите код ПИН-2 ⁽¹⁾ для получения списка номеров с фиксированным набором.




Список FDN: Введите нужный номер (номера). В списке фиксированного набора можно сохранять до 10 номеров. Эти номера составляют отдельное подмножество. Для доступа к нему нужно вводить код ПИН-2 ⁽¹⁾.

7 Сообщения

Ваш телефон позволяет читать, писать и принимать короткие текстовые сообщения “**Текст/SMS**” ⁽¹⁾ и мультимедийные сообщения “**Мультимедиа/MMS**”, а также передавать их на другие мобильные устройства. Мультимедийными называются сообщения, в которых вы можете передавать картинки, фотографии, анимации, звуки и голосовые сообщения на совместимые мобильные телефоны, а также по адресам электронной почты (e-mail). Ваш телефон имеет функцию “**Vox MMS**”. Это упрощенная функция MMS, позволяющая передавать в сообщениях голосовые напоминания.

Для доступа к функции “**Мультимедиа/MMS**” необходимы следующие условия:

- 1) данная услуга должна поддерживаться вашим оператором связи,
- 2) вы должны быть подписаны на услугу MMS,
- 3) все параметры, необходимые для передачи MMS, должны быть введены в ваш телефон (см. стр. 40),
- 4) телефон получателя должен поддерживать технологию MMS.

Для доступа к сообщениям из главного экрана нажмите вверх клавишу  или нажмите  и выберите из меню иконку  (“**Сообщения**”).



При получении нового сообщения мигает синий индикатор!

(1) Проверьте наличие этой функции у своего оператора.

(1) Проверьте наличие услуг MMS у своего оператора.

7.1 Создание MMS

Для доступа к этой функции нажмите клавишу .

Сообщение может состоять из нескольких страниц, однако его объем не должен превышать максимальный объем доступной памяти ⁽¹⁾. В процессе создания сообщения MMS вы будете получать информацию об объеме использованной памяти (для всех страниц). Чтобы вставить в сообщение новый мультимедийный объект того же типа, нужно создать новую страницу.

На одной странице может находиться только один объект одного типа (картинка, звук или текст). Для передачи каждого нового объекта нужно создавать новую страницу. Так, например, для передачи трех картинок в одном сообщении MMS нужно создать три страницы.

При создании сообщения MMS вы можете получить доступ к следующим опциям с помощью левой универсальной клавиши (“**Опции**”).


Передать	<ul style="list-style-type: none"> Для отправки сообщения MMS нажмите клавишу . Далее выберите одну из опций: “Телефонная книга”, “Наберите номер” или “Группы”, чтобы набрать нужный номер. 	Просмотр	<ul style="list-style-type: none"> Предварительный просмотр составленного сообщения MMS.
Тема	<ul style="list-style-type: none"> Написать название вашего сообщения. 	Метод ввода	<ul style="list-style-type: none"> Выберите один из трех методов ввода текста: “Нормальный”, “Упрощенный” или “Цифровой” для написания сообщения. Создать новую страницу.
Доб. мультимедиа	<ul style="list-style-type: none"> Пополните свое исходящее сообщение мультимедийным содержанием из “Фотоальбома”, Альбома “Мелодий” или “Голос. напомин.”. 	Добавить стр.	<ul style="list-style-type: none"> Установите таймер в положение от 1 до 10 секунд, чтобы определить интервал между двумя страницами.
		Счет страниц	<ul style="list-style-type: none"> Сохранить сообщение, которое вы сейчас создаете, для позднейшей доработки.
		Сохранить-> черновик	

(1) Обычно 50 или 100 килобайт в зависимости от модели и оператора.




Объекты формата Vcard и Vcal невозможно произвольно записать в память телефона (они доступны только для чтения).

7.2 Создание SMS

Вы можете разнообразить свои сообщения “**Текст/SMS**” включая в них картинки и звуки. После нажатия на клавишу  вы получите доступ к пустой странице. Если после этого вы нажмете левую универсальную клавишу (“**Опции**”), вы получите доступ к следующим опциям:


Передать	<ul style="list-style-type: none"> Отправить сообщение SMS нажатием клавиши . Для набора номера выберите одну из опций: “Телефонная книга”, “Наберите номер” или “Смотреть группы”. 	Метод ввода	<ul style="list-style-type: none"> Выберите один из трех методов ввода текста: “Обычный”, “Упрощенный” или “Цифровой” для написания сообщения.
Добавить мультимедиа	<ul style="list-style-type: none"> Обогатите свое исходящее сообщение мелодией (собственной или загруженной) или картинкой. 	Сохранить-> в черновике	<ul style="list-style-type: none"> Сохранить сообщение, которое вы сейчас создаете, для позднейшей доработки.




Во время написания сообщения вы можете перейти от обычного метода ввода к упрощенному долгим нажатием на клавишу . При кратком нажатии на эту же клавишу вы можете поменять тип набора (заглавные буквы, маленькие буквы, цифры).

7.3 Создание Vox/MMS

Эта функция позволяет записывать голос и прикреплять его к мультимедийным сообщениям. На экране Vox/MMS вы увидите таймер, показывающий доступное время записи.



Выберите опцию **“Создать Vox/MMS”**, нажмите клавишу , запишите речевое сообщение длительностью до 10 секунд и нажмите **“Стоп”** для окончания записи. После этого на экране появится меню **“Голосовое напоминание”**:

- | | | | |
|-----------------|---|-------------------|--|
| Передать | <ul style="list-style-type: none"> • Передача сообщения нажатием клавиши . Для набора номера выберите одну из трех опций: “Телефонная книга”, “Наберите номер” или “Группы”. | Прослушать | <ul style="list-style-type: none"> • Прослушивание голосового напоминания. |
| | | Еще раз | <ul style="list-style-type: none"> • Записать новое сообщение поверх старого. |

Записав голосовое сообщение, вы можете передать его одному или нескольким получателям с помощью тех же процедур, которые используются для передачи сообщений **“Мультимедиа/MMS”** и **“Текст/SMS”**.

7.4 Чат SMS

7.4.1 Вход в чат

Нажмите клавишу . Если это ваша первая чат-сессия, введите свой “ник” (псевдоним). После ввода “ника” нажмите клавишу , запишите свое сообщение и снова нажмите эту же клавишу для ввода телефонного номера (номер можно набрать вручную или ввести из телефонной книги).

Для передачи сообщения снова нажмите клавишу .

В любой момент вы можете сделать паузу в чате, нажав на правую универсальную клавишу (**“Пауза”**). При этом на экране появится вопрос **“Пауза чата?”**, на который нужно дать положительный ответ.

7.4.2 История

Эта функция позволяет просмотреть историю ваших чатов SMS.

7.4.3 Удалить историю

Эта функция позволяет стереть все записи о предыдущих чатах SMS.

7.5 Входящие сообщения

Выберите сообщение, которое вы хотите прочитать, и нажмите левую универсальную клавишу для доступа к следующим **“Опциям”**:

- | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------------|--|
| Ответить | <ul style="list-style-type: none"> • Ответить автору полученного сообщения с помощью SMS или MMS. | Передать | <ul style="list-style-type: none"> • Перезвонить автору сообщения или позвонить по номеру, включенному в сообщение. |
| Ответить всем ⁽¹⁾ | <ul style="list-style-type: none"> • Ответить автору полученного сообщения и всем его адресатам. | Чат SMS | <ul style="list-style-type: none"> • Начать чат-сессию (см. стр. 37). |
| Удалить | <ul style="list-style-type: none"> • Удалить сообщение. | Сохранить номер | <ul style="list-style-type: none"> • Сохранить номер, содержащийся в сообщении. |
| Читать | <ul style="list-style-type: none"> • Прочитать сообщение. | Удалить все | <ul style="list-style-type: none"> • Удалить все, что хранится в папке входящих сообщений. |
| Переадресация | <ul style="list-style-type: none"> • Переправить сообщение другим адресатам. | Детали ⁽¹⁾ | <ul style="list-style-type: none"> • Просмотреть информацию о данном сообщении: время и дату получения, размер и т.д. |

(1) Только для MMS.

7.6 Исходящие сообщения

Выберите сообщение, которое вы хотите прочитать, и нажмите левую универсальную клавишу для доступа к следующим **“Опциям”**:

Читать	• Прочитать сообщение.	Удалить все	• Удалить все, что хранится в папке исходящих сообщений.
Изменить	• Изменить исходящее сообщение.	Детали (1)	• Показ информации о сообщении: время, дату, размер и т.д.
Удалить	• Удалить сообщение.		

7.7 Черновики (2)

Для доступа к **“Опциям”** нажмите левую универсальную клавишу, это позволит вам прикрепить объект, выбрать метод ввода или сохранить в **“Черновики”**:

Нажав на левую универсальную клавишу вы получаете доступ к **“Опциям”**, позволяющим прикреплять объекты, выбирать метод ввода данных и сохранять сообщение в **“Черновиках”**:

Удалить	• Удалить сообщение.	Удалить все	• Удалить все, что хранится в папке.
Изменить	• Изменить сообщение и отправить его.		

Если во время создания сообщения вы были прерваны, вы можете его найти в **“Черновиках”**, где он автоматически сохраняется.

(1) Только для MMS.

(2) Количество SMS или MMS, хранящихся в папке черновиков, зависит от размера сообщений и размера доступной памяти.

7.8 Шаблоны

Вы можете создавать новые шаблоны или использовать шаблоны, предустановленные на телефоне.

Удалять и изменять можно только те шаблоны, которые созданы вами. Предустановленные шаблоны не удаляются и не изменяются.

7.9 Параметры (1)

Прежде чем отправлять сообщения SMS и MMS, необходимо настроить ряд параметров.

7.9.1 Параметры SMS

Уведомление о получении: запрос о подтверждении получения сообщений.

Срок: срок, в течение которого сообщение будет отправляться адресату, если он не получит его с первого раза из-за сетевого сбоя.

Сервис-центр: телефонный номер сервисного центра вашего оператора (может предоставляться автоматически).

(1) Для получения подробной информации об этих параметрах, обратитесь к своему оператору.

7.9.2 Параметры MMS


Уведомление о получении: запрос о подтверждении получения сообщений.

Срок: срок, в течение которого сообщение будет отправляться адресату, если он не получит его с первого раза из-за сетевого сбоя.

Фильтры: “черный список” из трех телефонных номеров или трех адресов e-mail, с которых вы отказываетесь принимать сообщения MMS.

Профиль: эта опция позволяет программировать параметры соединения для услуг MMS ⁽¹⁾.

Режим доставки: эта опция позволяет переключаться между режимом немедленного и отложенного приема сообщений.

“Немедленный”: в режиме ожидания на экране появляется иконка, говорящая о том, что телефон принял новое сообщение. После этого на экране появляется текст: **“Вы получили новые сообщения!”**. Нажмите  для перехода к сообщениям и выберите опцию **“Открыть сообщение”**. Содержание принятого сообщения автоматически сохраняется в памяти телефона.

“Отложенный”: вы получаете уведомление с именем и адресом отправителя и названием принятого и сохраненного сообщения. После этого в любой момент вы можете загрузить содержание сообщения MMS или удалить его, не читая. В случае удаления отправитель получит сообщение о том, что его сообщение отклонено адресатом.



Если полученное сообщение MMS очень объемное, его загрузка может длиться более одной минуты.

(1) Эти параметры могут автоматически предоставляться оператором связи.

Прием сообщений при роуминге

Находясь за границей, вы можете сами решить, как принимать сообщения MMS: в немедленном или в отложенном режиме. В последнем случае вы будете получать только уведомления о получении сообщений.

7.9.3 Правила удаления

Нажмите левую универсальную клавишу (**“Выбрать”**) и выберите параметры автоматического удаления входящих или исходящих сообщений.

- Исходящие/Выходящие

- X дней назад: удалить сообщение после (заранее запрограммированного) периода времени.
- Сохранить X сообщ.: эта функция позволяет сохранять в вашем телефоне до X сообщений. При достижении максимального количества сообщений, функция удаляет сообщения начиная с самого старого.
- Удалить все: удалить все сообщения, содержащиеся в Входящих/Выходящих.

7.10 SMS СВ (широковещательная передача)



В вашей сети передаются широковещательные сообщения (прогнозы погоды, информация о движении автотранспорта и т.д.).

- **Автоматический показ:** включение/отключение автоматического вывода на экран широковещательных сообщений SMS СВ.
- **Список кодов СВ:** список кодов СВ для сообщений, которые вы хотите получать (“[Создать]”, “Список кодов СВ”).
- **Языки:** выбор одного из предлагаемых языков.


7.11 Голосовая почта

Введите номер центра голосовой почты, принадлежащего вашему оператору связи.

8 Персонализация.....

Находясь в главном экране, нажмите  для доступа к меню, а затем выберите иконку  и выберите нужную функцию настройки вашего телефона.

8.1 Звуки

Мелодия: Выберите мелодию для входящих вызовов. Вы также можете загрузить новую мелодию с помощью функции  “Загрузить новое”.

Мелодия сообщений: Выберите мелодию для входящих сообщений.

Режим: Выберите режим звукового сигнала: “Обычный”, “Вибро”, “Вибро и звук” или “Тишина”.

Громкость: Установите громкость мелодии по одному из пяти уровней.

Другие звуки:

- **Вкл./выкл. мелодию:** Выберите включение или выключение звука, производимого вашим телефоном при его включении или выключении.
- **Сигнал клавиш:** Включите/выключите звук при нажатии клавиш (“Обычный” или “Тишина”).
- **Звук открытия:** Включите/выключите звук при открытии.
- **Сигнал соединения:** Определите поведение телефона в момент, когда ваш собеседник поднимет трубку. В этот момент телефон может подавать звуковой сигнал, вибрировать или молчать (“Мелодия”, “Вибро”, “Деактивировать”).
- **Батарея разряжена:** Включить/отключить звук, предупреждающий о низком уровне заряда батареи.
- **Общий сброс:** Восстанавливает заводские установки звуков.

8.2 Графическая среда


Меню **“Графическая среда”** позволяет быстро персонализировать ваш телефон на ваш собственный вкус. Для этого вам предлагается 3 опции:

- Темы (3 варианта) для изменения стиля, цвета, главного экрана и т.д.,
- Ассистент (3 варианта),
- Стиль меню: показ меню в режиме **“Иконки”** или **“Мозаика”**.


8.3 Другие настройки

Доступные опции

Время

- **Время:** Введите правильное время и нажмите  для его сохранения.
- **Режим:** 24-часовой или 12-часовой режим отображения времени.

Дата

- **Дата:** Введите дату и нажмите  для ее сохранения.
- **Режим:** Выберите формат отображения дат – дд/мм/гггг, мм/дд/гггг или гггг/мм/дд.

Языки

Установите язык для сообщений. Опция **“Автоматически”** позволяет выбирать тот язык, который является основным в сети вашего оператора. При желании вы можете установить другой язык, указанный в списке.

Блокировка клавиш

Эта опция позволяет включить/отключить блокировку клавиатуры (после включения этой функции любое нажатие на клавиши будет игнорироваться). Клавиатура будет автоматически разблокирована при открытии телефона и приеме внешнего вызова. По окончании вызова она снова заблокируется.

Режим ответа

Предлагается четыре опции:

- **Автоответчик:** телефон автоматически принимает входящие вызовы, если к телефону подключен набор **“Свободные руки”**.
- **Любая клавиша:** телефон принимает вызов при нажатии любой клавиши.
- **Через Sendkey:** телефон принимает вызов при нажатии клавиши .
- **При открывании:** телефон принимает вызов при открытии крышки (этот режим включен по умолчанию).

Автоматическое вкл. и откл.

Вы можете настроить свой телефон на автоматическое включение и выключение. Для этого нужно установить время автоматического включения (опция **“Автовключение”**) и время автоматического выключения (опция **“Автовыключение”**), а затем активировать эту функцию (**“Включено”**) через меню **“Статус”**.

Общий сброс

Восстановите заводские установки телефона.

8.4 Экономия энергии

По умолчанию на телефоне включен режим **“Экономия энергии”**, продлевающий срок работы батареи.

Вы можете настроить отключение подсветки экрана через 5 секунд, 10 секунд (это значение установлено по умолчанию), 20 секунд или 30 секунд (**“Длительность подсветки”**).

8.5 Мое меню (1)

Доступ к телефонным функциям обычно осуществляется через меню. Однако для наиболее часто используемых функций вы можете создать особый список (до 10 функций) для быстрого вызова.



(1) Проверьте доступность этой функции у своего оператора.

После обновления настроек вы сможете получить доступ к списку нажатием клавиши ◀ из главного экрана или нажатием “клавиши быстрого доступа”, запрограммированной для данной функции.




8.6 Настройка клавиш

Универсальная клавиша (1) (левая универсальная клавиша, правая универсальная клавиша).

Находясь в главном экране, вы можете изменить настройки универсальных клавиш, установленные по умолчанию.

Обычные клавиши

Вы можете присвоить любую функцию, включая набор часто используемого номера, клавишам от [1] до [9].

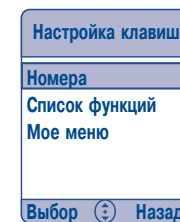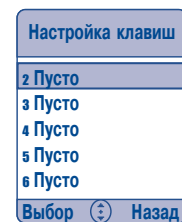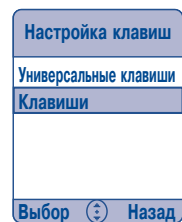

Если клавиша запрограммирована на определенный номер или функцию, для доступа к этому номеру или функции необходимо долгое нажатие на данную клавишу из главного экрана.

(1) Проверьте доступность этой функции у своего оператора.

8.7 Голосовая команда

Голосовая команда означает, что для получения доступа к функции абонент должен произнести ее название вслух.


Запись голосовой команды

Чтобы записать голосовую команду для доступа к какой-либо функции, выберите строку **“Голосовая команда”**, выберите желаемую функцию и следуйте инструкциям, появляющимся на экране.

Телефон позволяет записать до 10 голосовых команд.

После записи вы сможете **“Прослушать”**, **“Изменить”** или **“Удалить”** записанную вами голосовую команду.

Использование голосовой команды

Для включения функции **“Голосовая команда”** нужно, находясь в главном экране, нажать клавишу  (длительное нажатие). Чтобы записать голосовую команду, следуйте инструкциям, появляющимся на экране.

8.8 Сеть

Эта функция позволяет телефону искать сеть.

Поиск может осуществляться с помощью **“Доступн.сетей”**.

Доступные сети Список сетей, доступных в данной среде.

Режим поиска По вашему выбору, сеть может использовать один из двух режимов:

- Автоматический Телефон в первую очередь ищет ту сеть, которая использовалась последней.
- Ручной Телефон ищет ту сеть, которую вы укажете.

8.9 Безопасность

Эта функция позволяет просматривать настройки безопасности и управлять ими. Выбрав эту функцию, вы получаете доступ к четырем опциям:

PIN-код

Если вы активируете эту функцию (**“Активировать”**), у каждый раз, когда вы включаете телефон у вас будет запрашиваться PIN-код (Personal Identification Number, на англ. Персональный Идентификационный Номер).



Если вы три раза подряд введете неправильный PIN-код, ваша SIM-карта будет заблокирована, и на экране появится надпись **“SIM-карта заблокирована!”**. После этого для разблокирования карты нужно ввести PUK-код, предоставляемый оператором связи.

Сменить PIN

Чтобы изменить PIN-код, «Введите PIN», а затем «Ввести новый PIN», следуя подсказкам, появляющимся на экране. Новый PIN код должен состоять из 4-8 цифр. Повторно введите новый код для подтверждения после подсказки «Повторите новый PIN».

Изменить PIN-2

Эта опция позволяет изменить код PIN-2. Процедура изменения аналогична смене PIN-кода.

Блокирование телефона

Этот код защищает телефон от несанкционированного доступа. Если код активирован, его вводят при каждом включении телефона. Код телефона представляет собой последовательность четырех цифр (по умолчанию изготовитель устанавливает код «1234»). Вы можете в любой момент изменить этот код.

Для управления функцией «Код телефона» предлагается три опции:

- **Заблокировать:** После включения этой опции телефон будет доступен только после ввода правильного кода. На экране будет появляться подсказка, требующая ввести код телефона.
- **Автоблокировка:** Включение/отключение автоматической блокировки телефона.
- **Изменить код:** Чтобы изменить код телефона, нужно:
 - Ввести старый код телефона,
 - Ввести новый код телефона,
 - Еще раз ввести новый код для подтверждения.

9 Инструменты

9.1 Будильник

В вашем телефоне можно запрограммировать до четырех сигналов (Сигнал 1, Сигнал 2, Сигнал 3, Сигнал 4). Для настройки каждого сигнала используются следующие опции:

9.1.1 Статус

Эта опция позволяет активировать функцию сигнала предупреждения с желаемой частотой.

- **Деактивировать:** отключение данного сигнала.
- **Один раз:** сигнал подается только один раз.
- **Ежедневно:** сигнал будет звучать каждый день.
- **Понедельник-пятница:** сигнал будет звучать с понедельника по пятницу.
- **Понедельник-суббота:** сигнал будет звучать с понедельника по субботу.

9.1.2 Время

Указать время срабатывания сигнала.

9.1.3 Мелодия


Указать мелодию сигнала.

9.1.4 Переименовать

Присвоить сигналу определенное имя.

9.2 Калькулятор

Введите число и подтвердите его клавишей . Затем с помощью клавиши  выберите арифметическое действие и снова подтвердите его.

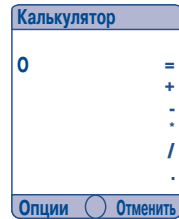

Введите второе число и нажмите .

Выберите знак равенства “=” для получения результата.

Для перехода к конвертации валют нажмите левую универсальную клавишу (“**Опции**”).

9.3 Органайзер

В вашем телефоне имеется органайзер, который поможет четко спланировать встречи, дни рождения и другие события. “**Опции**” позволяют просматривать органайзер по неделям и по месяцам:

[Новое событие]

- Создание нового события (встречи, звонка и т.д.).

Месяц

- Просмотр событий по месяцам или по неделям.


Сегодня


- Показ сегодняшней даты.

Настройка

- **Время начала:** Установка первого часа дня.
- **Удалить после:** Установка времени удаления прошедших событий (через 1 неделю, 2 недели... никогда).

Создание нового события

Вы можете запрограммировать задачу, телефонный звонок, встречу, день рождения и т.д. Для этого нужно выбрать “**[Новое событие]**” и нажать клавишу . На экране появятся следующие опции:

Детали события	
Название:	
Старт:	
Длительность:	
Дата:	
Повтор:	
Изменить 	Отменить

Название: название события.

Старт: время начала события.

Длительность: длительность события.

Дата: дата события.

Повтор: повтор события – ежедневный, еженедельный, ежемесячный по дню недели, ежемесячный по дате, ежегодный, без повтора.

Сигнал: сигнал, предупреждающий (за 5 или 10 минут) о предстоящем наступлении события.



Чтобы получить доступ к событию дня, выберите день и нажмите . Затем нажмите левую универсальную клавишу (“**Опции**”). После этого вы сможете просмотреть, изменить или удалить событие.

9.4 Услуги вызовов

9.4.1 Исходящие вызовы

Эта опция предоставляет доступ к последним набранным номерам. Вы можете снова набрать один из этих номеров, отправить сообщение или сохранить номер в телефонной книге.

9.4.2 Непринятые вызовы


В этом списке показаны номера вызовов, на которые вы не ответили. Вы можете снова набрать один из этих номеров, отправить сообщение или сохранить номер в телефонной книге.

9.4.3 Принятые вызовы

В этом списке показаны номера вызовов, на которые вы ответили. Вы можете снова набрать один из этих номеров, отправить сообщение или сохранить номер в телефонной книге.

9.4.4 Переадресация вызовов

Это меню предоставляет доступ к следующим опциям:

Голос	Активация/деактивация переадресации вызовов на указанный номер (введите номер). Эта опция используется в следующих режимах:
- Без условий	Переадресуются все вызовы. На экране появляется иконка  .
- Если недоступно	Вызовы переадресуются, если ваш телефон отключен или если вы находитесь вне зоны покрытия сети.
- Если нет ответа	Вызовы переадресуются, если вы не отвечаете.
- Если занято	Вызовы переадресуются, если ваша линия занята.
- При условии	Вызовы переадресуются, если вы не отвечаете, находитесь вне зоны покрытия или если ваш телефон отключен.
Факс	Все входящие факсимильные сообщения переадресуются на указанный номер.
Данные	Все входящие данные переадресуются на указанный номер.
Отменить все	Отмена всех вариантов переадресации, активированных на вашем телефоне.

9.4.5 Блокировка вызовов ⁽¹⁾

Исходящие вызовы

Активировать/деактивировать блокировку исходящих вызовов. Эта опция используется в следующих режимах:

- Все Блокируются все исходящие вызовы.
- Международная связь Блокируются международные вызовы.
- Кроме домашних Блокируются все международные вызовы, кроме вызовов, направленных в вашу страну абонирования.

Входящие вызовы

Активировать/деактивировать блокировку входящих вызовов. Эта опция используется в следующих режимах:

- Все Блокируются все входящие вызовы.
- За рубежом Входящие вызовы блокируются, когда вы находитесь за границей.

Настройки

Отменить сделанные ранее настройки блокировки вызовов.

- Отменить все Отменить все настройки блокировки вызовов.
- Отменить исходящие Отменить все настройки блокировки исходящих вызовов.
- Отменить входящие Отменить все настройки блокировки входящих вызовов.
- Сменить пароль Сменить пароль.

(1) Проверьте доступность этой услуги у своего оператора.

9.4.6 Настроить вызовы ⁽¹⁾

Длительность звонка

Вы можете активировать или отключить длительность звонка (во время звонка) или же настроить один звонок или несколько.

Ожидание вызова ⁽¹⁾

Включение/отключение (или запрос текущего состояния) сигнала, предупреждающего во время разговора о поступлении второго входящего вызова.

Автодозвон ⁽¹⁾

Автоматический дозвон по последнему набранному занятому номеру.

Время и цена

- Продолжительность вызова Продолжительность последнего исходящего или всех исходящих вызовов.
- Сброс Сброс данных о продолжительности всех исходящих вызовов.
- Цена последнего вызова Стоимость последнего или всех исходящих вызовов. Опция **“Оставш. кредит”** показывает остаток, а **“Максимальный кредит”** максимальную величину кредита.
- Сброс Сброс стоимости всех исходящих вызовов.
- Лимит кредита Ввод максимальной величины кредита, после которой все платные звонки будут блокироваться.
- Конвертировать Ввод стоимости одной единицы услуги связи в вашей валюте.

(1) Проверьте доступность этой услуги у своего оператора.

Скрыть номер (CLIR) ⁽¹⁾

Вы можете скрывать свое имя и номер телефона от вызываемого абонента. Функцию антиопределителя можно настроить на все вызовы или только на следующий вызов.

Все вызовы

Включение/отключение постоянной работы антиопределителя для всех вызовов.

- Скрыть имя

Скрыть ваш телефонный номер.

- Показать ID

Показать ваш телефонный номер.

Только следующий вызов

Включение/отключение антиопределителя для следующего вызова.

- Скрыть номер

Скрыть ваш телефонный номер.

- Показать номер

Показать ваш телефонный номер.

Двойная линия (ALS) ⁽¹⁾

Эта функция позволяет переключаться между Линией 1 и Линией 2, если ваша SIM-карта поддерживает два разных телефонных номера. Все исходящие вызовы будут передаваться и тарифицироваться только по одной линии. Однако входящие вызовы могут приниматься по обеим линиям.



Услуги, которые вы программируете (напр., переадресация вызова), будут работать только на выбранной вами линии.

(1) Проверьте доступность этой услуги у своего оператора.


9.5 Голосовые напоминания

Функция голосовых напоминаний сходна с функцией диктофона. Она дает возможность записывать персональные голосовые сообщения. Для записи голосового напоминания выберите опцию **«[Создать]»** и начинайте говорить. Максимальная длительность голосового напоминания составляет 10 секунд.

После записи напоминания вы можете прослушать его в режиме громкой связи. Нажмите левую универсальную клавишу (**«Опции»**) для доступа к следующим опциям:

Прослушать	<ul style="list-style-type: none"> • Прослушать выбранное напоминание. 	Детали	<ul style="list-style-type: none"> • Получить подробную информацию о голосовом напоминании, включая название, размер и дату записи.
Передать	<ul style="list-style-type: none"> • Послать выбранное напоминание в сообщении Vox/MMS. 	Переименовать	<ul style="list-style-type: none"> • Изменить название напоминания.
Удалить	<ul style="list-style-type: none"> • Удалить выбранное напоминание. 	Удалить ВСЕ	<ul style="list-style-type: none"> • Вернуться все записанные голосовые напоминания.

9.6 Запись разговора (1)

В ходе разговора вы можете включить функцию записи долгим нажатием на боковую клавишу . В памяти телефона можно хранить запись только одного разговора. По окончании разговора вы можете **«Прослушать»** и **«Удалить»** запись, но не можете передать ее другим абонентам.

(1) Абонент берет на себя всю ответственность за использование этой функции (см. стр. 9).

10 WAP (1)



10.1 Доступ к услугам WAP

WAP (Wireless Application Protocol – протокол для беспроводных приложений) – это протокол, который предоставляет доступ к Интернет-услугам. Благодаря протоколу WAP вы можете получать прогнозы погоды, биржевую информацию, данные о дорожном движении и т.д.

Опция **«Запуск браузера»** запускает WAP-браузер на домашней странице с профилем, установленным по умолчанию, если он был установлен.

Опция **«Мои закладки»** предоставляет доступ к избранным сайтам.

Опция **«Профили WAP»** позволяет настраивать параметры соединения с провайдером доступа к услугам WAP. В большинстве случаев параметры соединения будут уже запрограммированы в вашем браузере (2).



Опция **«Настройка GPRS»** позволяет настроить GPRS на постоянное включение или на включение только при запуске WAP-приложений.

(1) Проверьте доступность этой услуги у своего оператора.

(2) Свяжитесь со своим оператором для получения необходимой информации о параметрах WAP/GPRS.

10.2 WAP



Находясь в меню WAP вы можете:

- 1) подтвердить ваш выбор универсальной клавишей ,
- 2) доступ к “Опциям” нажатием на .

Назад	<ul style="list-style-type: none"> • Возврат к предыдущему экрану при просмотре web-страниц. 	Сохранить содержимое	<ul style="list-style-type: none"> • Сохранить содержание web-страницы.
Перейти по ссылке URL	<ul style="list-style-type: none"> • Прямой доступ к указанному адресу. 	Моментальные снимки	<ul style="list-style-type: none"> • Сохранение всего экрана.
Домой	<ul style="list-style-type: none"> • Прямой доступ к домашней странице. 	Обновить	<ul style="list-style-type: none"> • Обновление текущей web-страницы.
Выход	<ul style="list-style-type: none"> • Завершить сессию WAP. 	Параметры	<ul style="list-style-type: none"> • Изменение настроек Интернет-доступа для работы с разными провайдерами WAP-услуг.
Закладки	<ul style="list-style-type: none"> • Выделение любимых и часто посещаемых сайтов для быстрого доступа. 	О программе...	<ul style="list-style-type: none"> • Показ номера версии WAP и другой информации.




Долгое нажатие на клавишу  позволяет немедленно запустить браузер.

Для выхода нажмите на клавишу , выберите “Выход” подтвердите левой универсальной клавишей .

10.3 Мои закладки

Эта опция позволяет отмечать любимые или часто посещаемые сайты. Адреса этих сайтов переносятся в папку “Мои закладки” и в следующий раз, когда вы включите браузер, вы сможете получить прямой доступ к отмеченным сайтам через “Мои закладки”, не вводя их адреса вручную. Для облегчения доступа можно не только включать сайты в папку “Мои закладки”, но и сортировать их в папке.

Выберите “Мои закладки”, и нажмите  для доступа к названиям и адресам отмеченных сайтов. При нажатии на левую универсальную клавишу (“Options”) вы получите доступ к следующим функциям:

Выбрать	<ul style="list-style-type: none"> • Ввести адрес URL и поместить его в папке “Мои закладки”. 	Удалить	<ul style="list-style-type: none"> • Удалить один или несколько сайтов из папки “Мои закладки”.
Изменить	<ul style="list-style-type: none"> • Изменить названия или адреса сайтов в папке “Мои закладки”. 	Удалить ВСЕ	<ul style="list-style-type: none"> • Удалить все сайты из папки “Мои закладки”.

10.4 Профили WAP (1)


10.4.1 Создать

Находясь в меню WAP-профиля, нажмите “[Создать]” для доступа к следующим четырем функциям:

- **Название:** Ввод названия WAP-профиля.
- **Шлюз:** Здесь можно выбрать 4 параметра (Primary IP – первичный IP-адрес; Primary Port – первичный порт; Secondary IP – вторичный IP-адрес; Secondary Port – вторичный порт).
- **Канал:** Предлагается два варианта – GPRS или CSD. Выбрав “GPRS”, вы можете менять следующие параметры: имя пользователя, пароль и APN. Выбрав “CSD”, вы можете менять: имя пользователя, пароль, номер доступа, тип линии (аналоговая или ISDN), скорость передачи (по умолчанию устанавливается 9600 бит в секунду).
- **Домашняя страница:** Вы можете выбрать один адрес URL в качестве домашней страницы, с которой будет начинаться ваша работа в Интернете.
- **Таймер:** Установка интервала времени до разъединения.

(1) Свяжитесь с оператором для получения параметров настройки.

10.4.2 Профили WAP

Посмотрите список профилей и выберите нужный с помощью клавиши . Нажмите на левую универсальную клавишу (“**Опции**”) для доступа к следующим функциям:

- **Переименовать**

- **По умолчанию**

- **Настройки:**

- **Шлюз:** Здесь можно выбрать 4 параметра (Primary IP – первичный IP-адрес; Primary Port – первичный порт; Secondary IP – вторичный IP-адрес; SecondaryPort – вторичный порт).



Чтобы выйти из экрана IP, сделайте долгое нажатие на клавишу .

- **Канал:** Предлагается два варианта – GPRS или CSD. Выбрав “**GPRS**”, вы можете менять следующие параметры: имя пользователя, пароль и APN. Выбрав “**CSD**”, вы можете менять: имя пользователя, пароль, номер доступа, тип линии (аналоговая или ISDN), скорость передачи (по умолчанию устанавливается 9600 бит в секунду).
- **Удалить:** Удалить профиль из списка.


10.5 Настройка GPRS (1)

В вашем телефоне имеются следующие варианты включения и отключения функции GPRS.

- | | |
|---|---|
| <p>Всегда вкл.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Функция GPRS всегда включена. | <p>Всегда отключенный</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отключение функции GPRS. |
| <p>Нужен GPRS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Функция GPRS включается только при включении браузера. | |

(1) Проверьте доступность этой услуги у своего оператора.

Медиа-альбом

Для доступа к **“Медиа-альбом”** из главного экрана нажмите  и выберите **“Медиа-альбом”**. В Медиа-центре сосредоточены все имеющиеся на вашем телефоне визуальные и звуковые объекты: встроенные, загруженные по сети, записанные и составленные. В этом меню имеются следующие опции: **“Фотоальбом”**, **“Видеоальбом”**, **“Альбом мелодий”**, **“Загрузить новое”** и **“Свободная память”**.

11.1 Фотоальбом

В **“Фотоальбом”** сохраняются все фотографии, сделанные с помощью встроенной камеры и все графические изображения, загруженные через Интернет. Выбрав **“Фотоальбом”**, вы получаете доступ к следующим опциям:

[Создать] : Создание альбома. Нажмите клавишу , чтобы присвоить альбому имя. После этого новый альбом будет показываться на экране под присвоенным именем.



Вы можете редактировать новый альбом с помощью опций **“Переименовать альбом”** и **“Удалить альбом”**.

Мои фото: Список фотографий, сделанных с помощью встроенной камеры, со временем и датой.

Загрузить: Список загруженных графических изображений (см. стр. 68).

Предустановленные картинки: Список изображений, предустановленных на вашем телефоне.

Вы можете выбрать картинку или фотографию и использовать ее для главного экрана (если позволяет размер). Вы можете редактировать эту картинку, передавать ее в сообщениях MMS и прикреплять ее к определенному абоненту с помощью опции **“Связать с именем”** или к группе абонентов с помощью опции **“Связать с группой”** (если позволяет размер).

Выберите альбом и нажмите  для просмотра сохраненных картинок. Для просмотра картинки нажмите клавишу  или левую универсальную клавишу **“Опции”**.

На экране появляются следующие опции ⁽¹⁾:

Передать ⁽²⁾

- Передача картинки в сообщении MMS.

Связать с-> именем ⁽³⁾

- Связать фото с контактом. Она будет появляться на экране телефона каждый раз, когда этот контакт вам звонит.

Связать с-> группой ⁽³⁾

- Связать фото с группой звонящих контактов. Фото будет появляться на экране каждый раз, когда один из членов этой группы вам звонит.

->главный экран ⁽³⁾

- Установить фото как глав.экран.

Просмотр ⁽¹⁾

- Просмотр фото или картинки.
- Удалить картинку.

Удалить

Слайд-шоу

- Последовательный показ фотографий/картинок. Для остановки показа нажмите **“Стоп”**.

Детали

- Доступ к данным о картинке: имя, дата, время, тип, разрешение и размер.

Тип просмотра

- Определение типа просмотра:
 - Список: по 3 картинки с детальной информацией на экране,
 - Миниатюры: по 6 картинок на экране.

Переименовать

- Изменение названия картинки.

Спец. эффекты ⁽⁴⁾

- В вашем распоряжении имеется 10 спецэффектов.

Рамки ⁽³⁾

- Десять рамок для украшения картинок.


Перенести

- Перенос картинки из одного альбома в другой (если вы создали по крайней мере один собственный альбом).

Для возвращения к списку картинок нажмите правую универсальную клавишу **“Назад”**.


- (1) В разделах **“Загрузить”** и **“Предустановленные картинки”** некоторые функции будут недоступны.
- (2) Только для статических форматов, таких как **“Фон главного экрана”**, **“Маленький формат”** и **“Большой формат”**.
- (3) Если позволяет размер.
- (4) Эта функция применима только к статичным обоям.

11.2 Видеоальбом

В видеоальбоме хранятся все записанные видеофрагменты. Для доступа к содержанию видеоальбома нажмите **“Видеоальбом”**, выберите фрагмент и нажмите клавишу . При нажатии левой универсальной клавиши (**“Опции”**) вы получите доступ к следующим опциям:

- | | |
|--|--|
| <p>Воспроизведение</p> <ul style="list-style-type: none"> • Просмотр выбранного видеофрагмента. | <p>Слайд-шоу</p> <ul style="list-style-type: none"> • Последовательный показ видеофрагментов. Для остановки показа нажмите “Стоп”. |
| <p>Связать с-> именем (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Связать видеофрагмент с определенным абонентом. Фрагмент будет появляться на экране при поступлении вызова от данного абонента. | <p>Детали</p> <ul style="list-style-type: none"> • Доступ к данным о видеофрагменте (имя, дата, время, тип, разрешение и размер). |
| <p>Связать с-> группой (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Связать видеофрагмент с определенной группой абонентов. Фрагмент будет появляться на экране при поступлении вызова от любого абонента из данной группы. | <p>Тип просмотра</p> <ul style="list-style-type: none"> • Определение типа просмотра: список или миниатюры. |
| <p>Удалить</p> <ul style="list-style-type: none"> • Удалить видео. | <p>Переименовать</p> <ul style="list-style-type: none"> • Изменение имя видеофрагмента. <p>Удалить все</p> <ul style="list-style-type: none"> • Удалить все видео. |

11.3 Альбом мелодий

В альбоме мелодий находятся мелодии, сохраненные в вашем телефоне. Для прослушивания мелодии нажмите **“Альбом мелодий”**, выберите одну мелодию и нажмите клавишу . При нажатии на левую универсальную клавишу (**“Опции”**) вы получите доступ к следующим опциям:

(1) Если позволяет размер.

Связать

- Связать данную мелодию с абонентом, группой абонентов, сигналом и т.д.

Передать (1)

- Передать данную мелодию в сообщении MMS.

Удалить (2)

- Удалить созданную мелодию.

Детали

- Информация о мелодии: имя, дата, время, тип и размер.

Переименовать (2) • Изменение названия мелодии.

Удалить все (2)

- Удалить все созданные мелодии.

Сочинить

- Сочинить собственную мелодию.

Изменить

- Поменять созданную мелодию.

11.4 Загрузить новое (1)

Вы можете загружать новые картинки и звуки из сети провайдера с помощью технологии WAP.

11.5 Свободная память

Эта функция предоставляет информацию о свободной памяти вашего телефона.

(1) Если формат соответствует.



(2) За исключением заранее установленных мелодий.


(3) Проверьте доступность этой услуги у своего оператора.

12 Фотоаппарат/Видео

В вашем телефоне имеется высококачественная камера стандарта VGA, позволяющая фотографировать пейзажи ⁽¹⁾, делать индивидуальные и групповые портреты и т.д. Фотографии сохраняются в **“Медиа-альбом”**. Их можно использовать:



- для передачи своим друзьям в мультимедийных сообщениях (MMS) по номерам мобильных телефонов или по адресам электронной почты ⁽¹⁾,
- для главного экрана,
- для указания на определенного абонента из телефонной книги,
- для редактирования (вы можете вставить фотографию в рамку или добавить к ней специальный эффект),
- для переноса на компьютер с помощью набора программных средств Alcatel (Alcatel PC Software Suite).

Для доступа к этой функции из главного экрана нажмите на клавишу , затем выберите **“Фотоаппарат”** или сделайте долгое нажатие на клавишу  (на на левой боковой панели телефона) для прямого доступа к экрану съемки.

 Не злоупотребляйте возможностями телефонной фотокамеры. Уважайте достоинство других людей и местное законодательство.

12.1 Подготовка к съемке


Прежде всего нужно включить телефон. Его экран будет вашим видоискателем. Наведите камеру на человека или пейзаж. Объектив камеры находится на задней панели телефона под малым дисплеем. Пожалуйста, не трогайте его. С помощью навигационной клавиши вы можете делать следующие базовые настройки:

-  : увеличение и уменьшение изображения (эта функция доступна только для режимов **“Большой формат”** и **“Малый формат”**).
-  : регулировка яркости снимка.

Кроме того, вы можете перейти к разделу **“Опции”** и добавить к фотографиям специальные эффекты с помощью меню **“Фильтры”**.

(1) В зависимости от формата снимка.

Настройки фотокамеры

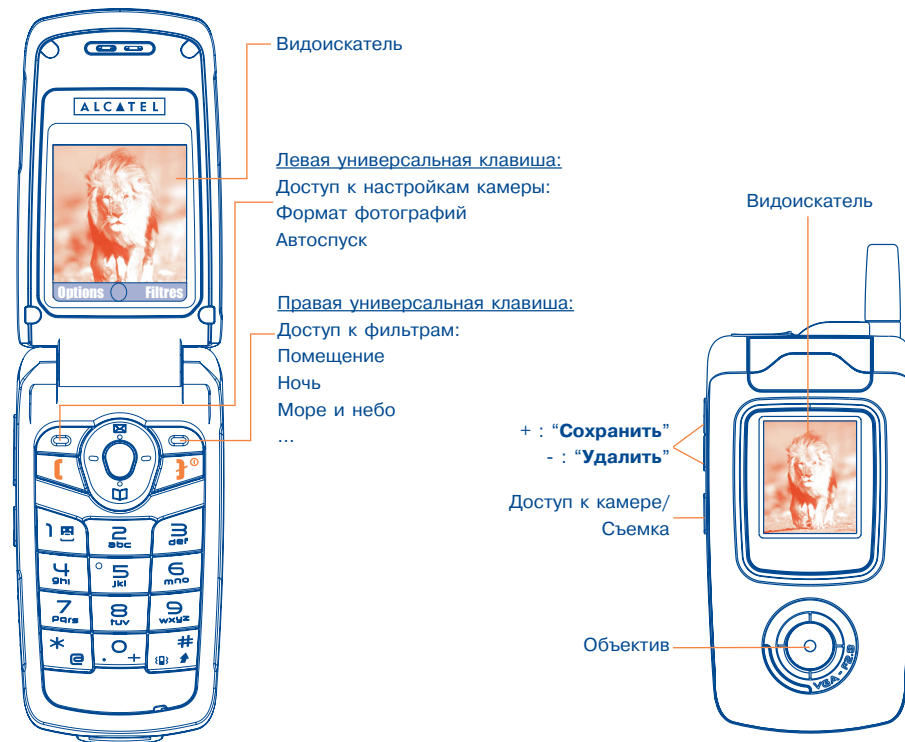

IFA BILDERTEAM/Agenceimages.com

12.2 Опции

12.2.1 Формат фотографий

В зависимости от того, как вы планируете использовать снимок, вам нужно выбрать режим работы камеры.

Полный формат

- Для фотографий, которые вы будете использовать для главного экрана (режим установлен по умолчанию).

Малый формат

- Картинка для обозначения абонента из телефонной книги.

Большой формат

- Увеличение размера картинки. Этот формат подходит только для передачи в сообщениях MMS и загрузки в компьютер с помощью программных средств Alcatel (Alcatel PC Software Suite).

Большая анимация

- Видеофрагмент для обозначения абонента из телефонной книги.

Полная анимация

- Создание анимации в полноэкранном формате.

Малая анимация

- Для создания анимации и связи её с именем одного из ваших контактов в телефонной книге мобильного телефона.

12.2.2 Качество

Для экономии памяти телефона вы можете выбирать качество снимков: **“Высокое”**, **“Обычное”** или **“Экономное”**.

Высокое: прекрасно подходит для компьютера, но занимает большой объём памяти,

Обычное: золотая середина между качеством и размером,

Экономное: использование наименьшего объёма памяти.



Внимание: чем выше качество, тем больше памяти занимает снимок. Так, например, на 1 мегабайте свободной памяти можно разместить следующее количество снимков:

Например:

Формат	Количество снимков
Большой формат (640x480)	20 снимков*
Маленький формат (128x96)	100 снимков*

12.2.3 Таймер

Снимок будет сделан через 10 секунд после нажатия клавиши съёмки. Световой сигнал будет мигать до момента съёмки.

12.2.4 Интервал

Выберите интервал времени между снимками. Эта опция предназначена для режимов **“Полная анимация”** и **“Малая анимация”**.

12.2.5 Количество кадров

Выберите количество кадров для анимации. Эта опция предназначена для режимов **“Полная анимация”** и **“Малая анимация”**.



12.2.6 Размер



Установите нужный размер. Эта опция предназначена только для режима **“Большой формат”**.

12.2.7 Фильтры


Фильтры позволяют настроить фотоаппарат в зависимости от предмета и освещённости или добавить к картинке специальные эффекты.

12.3 Съёмка

Настройте камеру и наведите ее на объект. После этого вы можете сделать снимок нажатием клавиши  или боковой клавиши .

Если телефон закрыт, вы можете делать снимки долгим нажатием на клавишу , которая находится на левой боковой панели телефона. В этом случае малый дисплей будет выполнять функцию видеоскателя. Яркость снимка можно регулировать клавишами .

12.4 Опции после съёмки

Сделав фотоснимок, вы можете сохранить его нажатием клавиши . При этом фотография сохраняется в папке **“Мои фото”** в **“Медиа-альбом”**.

Вы можете **“Удалить”** только что сделанную фотографию нажатием правой универсальной клавиши. Левая универсальная клавиша предоставляет доступ к следующим опциям:

- | | | | |
|----------------------------|--|----------------------|---|
| Передать | <ul style="list-style-type: none"> Открыть редактор MMS для передачи снимка. | Переименовать | <ul style="list-style-type: none"> Сменить название фотографии. |
| Для главного экрана | <ul style="list-style-type: none"> Использовать данную фотографию для главного экрана ⁽¹⁾. | Спец. эффекты | <ul style="list-style-type: none"> Применить специальные эффекты. |
| Связать с именем | <ul style="list-style-type: none"> Прикрепить фотографию к определенному абоненту, записанному в вашей телефонной книге ⁽²⁾. | Рамки | <ul style="list-style-type: none"> Вставить фотографию в рамку. В телефоне имеются рамки 10 типов. |
| Связать с группой | <ul style="list-style-type: none"> Прикрепить фотографию к группе абонентов, созданной в вашей телефонной книге ⁽²⁾. | Удалить | <ul style="list-style-type: none"> Удалить только что сделанный снимок. |
| Детали | <ul style="list-style-type: none"> Получить информацию о фотографии (имя, дата, время, тип, разрешение и размер). | | |


(1) Эта опция доступна только в режиме **“Полный формат”**.


(2) Эта опция доступна только в режиме **“Малый формат”**.

13 Игры

Для доступа к **играм** из главного экрана нажмите клавишу  и выберите “Игры”.

В вашем телефоне установлено четыре игры: Mine (минер), Ocean (океан), Wall Breaker (сокрушитель стен) и Space war (Космическая война).

Чтобы запустить одну из четырех игр, пройдите по списку с помощью клавиши , выберите нужную игру и нажмите .


 Телефон автоматически прекращает игру при поступлении входящего вызова, сообщения, сигнала или предупреждения.

В любой момент вы можете нажать клавишу , чтобы сделать паузу или выйти из игры.

13.1 Меню игр

Доступные опции

Выбрав игру, нажмите  для доступа к следующим опциям:

- Возобновить**
 - Эта опция выводится на экран, если вы уже играли в эту игру раньше. Она позволяет продолжить игру с того места, на котором вы остановились в прошлый раз.
- Старт**
 - Начните игру нажатием клавиши . Если игра состоит из нескольких уровней, вы сможете выбрать нужный уровень из списка. Пройдите по списку, выберите нужный уровень и начните игру.
- Счет**
 - Эта опция выводит на экран 10 наиболее высоких результатов для данного уровня. В некоторых играх счет показывается по окончании игры.
- Справки**
 - Информация о правилах игры.
- Установка (1)**
 - Установка аудио эффектов для вашей игры:
 - **Громкость:** Установить громкость.
 - **Установка вибратора:** Эффект вибратора для вашей игры. Включите или выключите его (“On” или “Off”).
- Назад**
 - Возврат к предыдущему экрану.

(1) Только для игры Space war (Космическая война).


13.2 Функции клавиш во время игры

Space war	Wall Breaker	Ocean	Mine	Touches
			Отметить мину	
Вверх		Вверх	Вверх	
		Вверх		
Влево	Влево	Пуск стрелы	Влево	
Пауза	Начало игры Удар/Огонь/Оружие	Пуск стрелы	Открыть номер	
Вправо	Вправо		Вправо	
Бомба				
Вниз		Вниз	Вниз	
Смена оружия		Вниз		
Остановить/ Возобновить пушечную трельбу	Пауза/ Продолжить	Пауза/ Продолжить	Пауза/ Продолжить	
Прекратить партию и вернуться в меню игр.	Выход из игры и возврат к списку игр	Выход из игры и возврат к списку игр	Выход из игры и возврат к списку игр	Левая универсальная клавиша или клавиша



Space war (Космическая война)

Цель игры состоит в уничтожении космических противников. Управляйте космическим кораблем с помощью клавиш, как показано в таблице. Для смены вида оружия пользуйтесь клавишей . Для бомбардировки пользуйтесь клавишей .

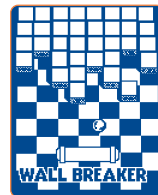


Wall breaker (сокрушитель стен)

В этой игре вы должны выбивать мячом кирпичи. Бросайте мяч с помощью клюшки, управление которой описано в таблице. Чтобы начать игру и сделать первый бросок, нажмите . Вам дается 5 ходов.



Ocean (океан)

Двигайте ныряльщиков, как указано в таблице, и добывайте рыбу с помощью подводного ружья. Для стрельбы пользуйтесь клавишей или . Вы должны добыть как можно больше рыбы.

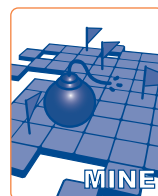

Mine (минер)

Вы должны обнаружить все мины в течение 10 минут. Каждая мина должны быть помечена флажком. Для управления игрой пользуйтесь клавишами, как указано в таблице. Чтобы узнать, сколько мин находится на соседних клетках, нажмите . Чтобы пометить мину флажком, нажмите.

Эта игра имеет три уровня: EASY-MIDDLE-HIGH (простой, средний и высокий). Выберите нужный уровень клавишей и нажмите для начала игры.

4 Таблица знаков и символов

Для ввода слова в обычном режиме нажмите клавишу, на которой изображена нужная вам буква. Нажимайте клавишу столько раз, сколько нужно, чтобы эта буква появилась на экране.

	1	2	3	4	5	6	7	8
	└	.	1	?	!	,	@	и т.д.
	A	B	C	2	Ä	Å	Æ	Ç
	D	E	F	3	É	Δ	Φ	
	G	H	I	4	Γ			
	J	K	L	5	Λ			
	M	N	O	6	Ñ	Ø	Ö	Ω
	P	Q	R	S	7	β	Π	Σ
	T	U	V	8	ü	Θ		
	W	X	Y	Z	9	Ξ		
	0	.	+	-	x	*	/	и т.д.
	Доступ к таблице символов							
	Ab AB ab 12							

Для вывода на экран таблицы символов нажмите клавишу . Курсор будет располагаться в центре таблицы. Перемещайте курсор с помощью навигационной клавиши.

Таблица символов									
=	<	>	/	+	-	*			
€	¥	!	\$	£	%				
()	.	,	@	:	;			
\	#	¿	?	&	\$	“			
—	~	□	*	β					

5 Гарантия на телефон

Поздравляем вас с приобретением этого мобильного телефона и надеемся, что он будет полностью соответствовать вашим ожиданиям.

Независимо от гарантий, установленных действующим законодательством, мы предоставляем для вашего телефона гарантию от производственных дефектов сроком на ОДИН (1) год со дня покупки, указанного в счете. Однако если действующее законодательство вашей страны требует гарантий, превышающих ОДИН (1) год, гарантийный срок продлевается в соответствии с действующим законодательством.

Настоящие условия гарантии также распространяются на батарею и аксессуары, но гарантийный срок для них составляет ШЕСТЬ (6) месяцев со дня покупки, указанного в счете.

Чтобы получить право на гарантийное обслуживание, вы должны незамедлительно проинформировать вашего продавца или один из сертифицированных центров обслуживания Alcatel (список этих центров можно найти на сайте www.alcatel.com) обо всех обнаруженных дефектах и представить счет, который вы получили в момент покупки. Продавец или центр обслуживания, по своему усмотрению, заменят или отремонтируют весь телефон или аксессуар или ту его часть, которая будет признана дефектной. Настоящая гарантия распространяется только на стоимость деталей и работ и не распространяется на все остальные затраты. В ходе ремонта или замены могут использоваться отремонтированные блоки, состояние и функции которых эквивалентны новым.

На все работы, выполненные в рамках настоящей гарантии и, в частности, на работы, связанные с ремонтом, модификацией и заменой деталей, распространяется новая трехмесячная гарантия, если это не противоречит требованиям действующего законодательства.

Настоящая гарантия не применяется, если повреждения или дефекты вашего телефона и/или аксессуаров были вызваны следующими причинами:


- 1) несоблюдением инструкций по эксплуатации или установке,
- 2) несоблюдением технических норм и правил безопасности, действующих в стране использования,
- 3) плохим уходом за источником энергии и системой электропитания,
- 4) несчастными случаями, последствиями угона транспортного средства, актами вандализма, ударами молнии, пожарами, влажностью, проникновением жидкости или плохой погодой,
- 5) использованием телефона вместе с аппаратными средствами, не рекомендованными Alcatel, без письменного разрешения Alcatel,

- 6) любым обслуживанием, модификаций или ремонтом, которые выполнены лицами, не имеющими разрешения производителя, продавца или сертифицированного центра обслуживания на проведение таких работ,
- 7) использованием с иной целью, чем та, для которой предназначен данный продукт,
- 8) обычной амортизацией и износом,
- 9) плохой работой из-за внешних факторов (например, электрических помех от других приборов, колебаний напряжения в электрической сети и/или телефонной линии),
- 10) внесенными изменениями, даже если они являются обязательными из-за появления новых нормативных требований и/или новых сетевых параметров,
- 11) дефектами связи, вызванными плохим распространением радиоволн или отсутствием сетевого покрытия на данной территории.


Телефоны и аксессуары с удаленными и исправленными марками и заводскими номерами, а также телефоны с отклеенной или поврежденной этикеткой гарантийному обслуживанию не подлежат.

Перечисленные выше условия являются единственным основанием для предъявления рекламаций производителю или продавцу в случае обнаружения дефекта. Настоящая гарантия исключает любые другие прямые или косвенные гарантии, связанные с продажей данного оборудования, за исключением гарантий, установленных в законодательном порядке в стране, где проживает пользователь.


6 Аксессуары (1).....

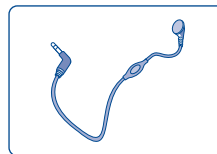


Гарнитура (наушники с микрофоном)
OMC-09911

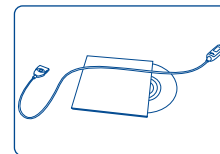

Набор для подключения к ПК (через порт USB)
OTD-9987

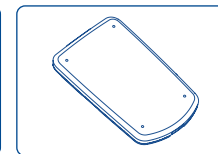

Батарея
OBC-09909

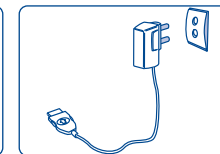

Зарядное устройство
OCC-09911



Пользуйтесь только батареями, зарядными устройствами и аксессуарами ALCATEL, совместимыми с вашей моделью телефона.

(1) В зависимости от наличия.

17 Возможные неисправности и их устранение

Прежде чем обратиться в отдел послепродажного обслуживания, попытайтесь решить проблему самостоятельно:

Мой мобильный телефон не включается

- Нажмите клавишу }^o и удерживайте ее в нажатом положении, пока телефон не включится
- Проверьте, заряжена ли батарея
- Проверьте контакты батареи, снимите и снова установите ее, а затем попытайтесь еще раз включить телефон

Телефон перестает работать через несколько минут после включения

- Нажмите клавишу }^o
- Удалите батарею, снова вставьте ее в телефон, и включите телефон

Надписи на экране трудно читать

- Очистите поверхность экрана
- Пользуйтесь телефоном в рекомендованных условиях эксплуатации

Телефон неожиданно отключается

- Проверьте, блокируется ли клавиатура, если вы долго не пользуетесь телефоном
- Проверьте, заряжена ли батарея

Батарея плохо заряжается

- Не разряжайте батарею полностью, иначе индикатор начнет мигать лишь через несколько минут после начала зарядки, а зарядка будет сопровождаться тихим свистящим звуком
- Убедитесь в том, что загрузка проходит в нормальных условиях (от 0 °C до +40 °C)
- Правильно вставьте батарею в телефон. Батарею нужно устанавливать до подключения зарядного устройства
- Пользуйтесь зарядным устройством и батареей ALCATEL
- Проверьте совместимость вилки с розетками за границей
- Выключите и включите ваш телефон

Телефон не подключается к сети

- Попытайтесь связаться с сетью из другого места
- Выясните размеры зоны покрытия у своего оператора
- Проверьте у оператора годность своей SIM-карты
- Попытайтесь связаться с доступной сетью (сетями) вручную (см. стр. 50)
- Попытайтесь связаться с сетью в другое время (если в данный момент она перегружена)

Ошибка SIM-карты

- Убедитесь в том, что SIM-карта установлена правильно (см. стр. 15)
- Выясните у оператора, совместима ли ваша SIM-карта со стандартом 3V. Эта модель телефона не поддерживает старые карты 5V
- Посмотрите, не поврежден ли чип на вашей SIM-карте и нет ли на нем царапин

Невозможно сделать исходящий вызов

- Наберите правильный номер и нажмите клавишу [
- Если вы делаете международный вызов, проверьте код страны и города
- Убедитесь, что ваш телефон подключен к сети и что сеть доступна и не перегружена
- Проверьте условия контракта с оператором (уровень кредита, срок годности SIM-карты и т.д.)
- Проверьте, не заблокировали ли вы исходящие вызовы (см. стр. 56)




Не принимаются входящие вызовы

- Убедитесь в том, что телефон включен и подключен к сети (и что сеть доступна и не перегружена)
- Проверьте условия контракта с оператором (уровень кредита, срок годности SIM-карты и т.д.)
- Проверьте, не включили ли вы переадресацию входящих вызовов (см. стр. 55)
- Проверьте, не заблокированы ли у вас некоторые типы вызовов

При приеме входящего вызова на экране не появляется имя вызывающего абонента

- Проверьте, подписались ли вы на эту услугу у своего оператора
- У вашего собеседника может быть включен антиопределитель

Плохое качество голосовой связи

- Отрегулируйте громкость клавишей  
- Проверьте индикатор мощности принимаемого сигнала 

Невозможно получить доступ к функциям, описанным в данном руководстве

- Проверьте, включены ли эти функции в контракт, заключенный вами с оператором
- Посмотрите, не нужен ли для данной функции аксессуар ALCATEL

Когда я выбираю номер из телефонной книги, этот номер не набирается

- Убедитесь, что номер в телефонной книге записан правильно
- Если вы звоните в другую страну, проверьте, не забыли ли вы набрать код этой страны

Невозможно создать новую запись в телефонной книге

- Проверьте, не переполнена ли телефонная книга на SIM-карте. Если она переполнена, сотрите несколько номеров или перенесите их в память телефона
- Проверьте функцию **“Блокировка вызовов”** для **“Входящих вызовов”** и убедитесь в том, что в ней отключена опция **“Кроме телефонной книги”**

Собеседники не могут оставить для меня сообщение в системе голосовой почты

- Свяжитесь с оператором и проверьте наличие этой услуги

Нет доступа к системе голосовой почты

- Посмотрите, правильно ли указан номер голосовой почты в опции **“Мои номера”**
- Попытайтесь связаться с системой голосовой почты в другое время (если в данный момент сеть переполнена)

Невозможно отправить и принять сообщения MMS и Vox MMS

- Проверьте, не переполнена ли память вашего телефона (см. стр. 68)
- Свяжитесь с оператором и проверьте доступность этой услуги и ее параметры (см. стр. 40)
- Проверьте у оператора номер сервисного центра и профиль MMS
- Сервисный центр может быть перегружен. Попытайтесь отправить сообщения в другое время
- Телефон вашего собеседника может быть несовместим со стандартом вашего сообщения

Появляется иконка <<->>

- Вы находитесь вне зоны покрытия

Я трижды ввел неправильный PIN-код

- Свяжитесь с оператором и получите у него PUK-код (персональный разблокирующий код)

© ALCATEL BUSINESS SYSTEMS 2003.
Все права защищены. Alcatel оставляет за собой право изменения
материалов и технических спецификаций своих продуктов без
предварительного уведомления.