

one touch | 901N | one touch | 900

www.alcatelonetouch.com



Дополнительную информацию об использовании телефона вы найдете в полном руководстве пользователя, которое можно скачать на сайте: www.alcatelonetouch.com. Здесь вы также можете задать интересующие вас вопросы в разделе FAQ, обновлять программное обеспечение через PC suite и т.д.

ALCATEL **onetouch**.

my world in one touch

ALCATEL **onetouch**.

Примечание.:

Данное руководство пользователя является общим для моделей 900/one touch 901N. Информация, относящаяся к работе с двумя SIM-картами, обозначена соответствующим символом.

Введение

Компания TCT Mobile Limited благодарит вас за покупку данного мобильного телефона.

Главный экран

- Удобный интерфейс
- Быстрый доступ к любым приложениям

Мультимедийные приложения

- Музыка и радио
- Видео и потоковая передача
- Веб-камера

Благодаря наличию камеры 2.0 мегапиксела этот телефон идеально подходит для мгновенного обмена сообщениями на ПК.

Bluetooth

Bluetooth 2.1 с поддержкой профилей A2DP позволяет по достоинству оценить удобство громкой связи.

Мои друзья

Доступ к популярным веб-сайтам (таким как Одноклассники, Mail.ru, и т.д.) позволяет оставаться на связи с друзьями в любом месте и в любое время.

Wi-Fi ⁽¹⁾

Доступ к Интернету в любом месте (в зоне действия сети Wi-Fi).

Две SIM-карты в режиме готовности ⁽¹⁾

С двумя SIM-картами в телефоне пользователь сам выбирает одну или две SIM-карты использовать одновременно.

⁽¹⁾ Зависит от модели вашего мобильного телефона.

Содержание

Меры безопасности и использование	7
Общая информация	12
1 Перед началом работы.....	14
1.1 Настройка	14
1.2 Включение телефона	16
1.3 Выключение телефона.....	16
2 Ваш мобильный телефон	17
2.1 Значки строки состояния	20
2.2 Главный экран	23
3 Осуществление вызова	24
3.1 Осуществление вызова	24
3.2 Голосовая почта	24
3.3 Принятие вызова	25
3.4 Во время разговора	25
3.5 Конференц-связь	27
3.6 Переключение линий.....	27
4 Настройка меню	28
5 Сообщения.....	29
5.1 Доступ	29
5.2 Режим чата Вкл (Выкл).....	29
5.3 Создание сообщения.....	30
5.4 Доступные опции	30
6 Email	34
6.1 Доступ	34
6.2 Настройка учетной записи электронной почты	34
6.3 Создать Email	35
6.4 Входящие.....	35
6.5 Исходящие.....	35

6.6 Отправленные	35
6.7 Черновики	35
6.8 Доступные варианты	36
7 Palringo	37
7.1 Доступ	37
7.2 Открытие учетной записи Palringo в интерактивном режиме.....	37
7.3 Войти/Выйти.....	37
7.4 Добавить.....	38
7.5 Чат	38
7.6 Контакты	38
7.7 Группы.....	38
8 Контакты	39
8.1 Просмотр контактов.....	39
8.2 Добавление контакта.....	40
8.3 Доступные варианты	41
9 Вызовы.....	43
9.1 Список вызовов.....	43
9.2 Доступные варианты	43
10 Мультимедийные приложения	47
10.1 Музыка	47
10.2 Галерея.....	49
10.3 Видео	49
10.4 Радио.....	50
11 Интернет	51
11.1 Мои друзья	51
11.2 Opera	51
11.3 WAP	51
11.4 Новости	52
11.5 Погода	53
11.6 Facebook	54
11.7 mTweet	54
12 Развлечения	55
12.1 Секундомер	55
12.2 Ebook	55
12.3 Java.....	56

13	Камера	58
13.1	Доступ	58
13.2	Фото	58
13.3	Видео	60
14	Профили	61
14.1	Обычный	61
14.2	Встреча	62
14.3	На улице	62
14.4	В помещении	62
14.5	Без звука	62
14.6	Режим "В самолете"	62
15	Файлы	63
15.1	Аудио	63
15.2	Изображения	64
15.3	Видео	64
15.4	Ebook	64
15.5	Мои работы	64
15.6	Другие	64
15.7	Телефон	64
15.8	SD карта	65
15.9	Управление изображениями, аудио-, видео- и другими файлами	66
15.10	Форматы и совместимость	67
15.11	Состояние памяти	67
16	Bluetooth™	68
17	Wi-Fi	70
18	Прочее	71
18.1	Календарь (Органайзер)	71
18.2	Калькулятор	72
18.3	Заметки	72
18.4	Список дел	73
18.5	Часы	73
18.6	Конвертер	74

19	Настройки	75
19.1	Настройки телефона	75
19.2	Настройки вызова	77
19.3	Безопасность	78
19.4	Сети	78
19.5	Параметры подключения	79
19.6	Переключение режимов	80
19.7	Настройки для моделей с двумя SIM-картами	80
20	Эффективное использование телефона	81
20.1	Комплект программ для ПК	81
20.2	One Touch Upgrade	82
20.3	Веб-камера	82
21	Метод ввода латиницей/таблица символов	83
22	Гарантия на телефон	85
23	Аксессуары	87
24	Поиск и устранение неисправностей	88



Данный продукт отвечает соответствующим ограничениям значений SAR 2,0 Вт/кг. Предельную величину SAR вы можете найти на стр.10 данного руководства.

Для обеспечения требований защиты от радиочастотного излучения, используйте рекомендованные аксессуары, такие как чехол, и держите устройство на расстоянии 1,5 см от вашего тела. В режиме ожидания данное устройство также является источником радиоизлучения.

Меры безопасности и использование

Перед началом эксплуатации телефона внимательно прочитайте эту главу. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильной эксплуатации, нарушающей правила данного руководства.

• МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОМОБИЛЕ:

Проведенные исследования показали, что использование мобильного телефона в движущемся транспортном средстве представляет реальную угрозу, даже при использовании громкой связи (с помощью специального автомобильного набора, гарнитуры "наушник-микрофон" и т.д.), поэтому мы настоятельно рекомендуем водителям пользоваться телефоном только во время остановок.

Находясь за рулем, не используйте свой телефон и наушники для прослушивания музыки или радио. Также использование наушников потенциально опасно, а в некоторых регионах даже официально запрещено.

Включенный телефон испускает электромагнитные волны, которые могут создавать помехи в работе электронных систем автомобиля, таких как система антиблокировки тормозов (ABS) или надувные подушки безопасности (Airbag). Во избежание проблем рекомендуется:

- не помещать телефон на приборную доску и вблизи подушек безопасности;
- вывесить у поставщика или изготовителя автомобиля, насколько надежно защищена приборная панель от радиочастотного излучения, испускаемого мобильным телефоном.

• УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Рекомендуется время от времени выключать телефон, чтобы улучшить его работу.

Всегда выключайте телефон перед посадкой в самолет.

Не включайте телефон на территории медицинских учреждений, кроме специально отведенных мест. Мобильные телефоны, как и многие другие бытовые приборы, могут создавать помехи работе электрических и электронных устройств, использующих радиочастоты.

Отключайте телефон, если рядом с вами находится газ или легко воспламеняющиеся жидкости. Строго соблюдайте правила использования мобильных телефонов, вывешенные на складах ГСМ, бензозаправочных станциях, химических заводах или в любом ином месте, где имеется риск взрыва.

Следите за тем, чтобы включенный телефон находился на расстоянии не менее чем 15 см от медицинских приборов (кардиостимулятора, слухового аппарата, инсулинового инжектора и т.д.). При разговоре всегда держите телефон со стороны, противоположной медицинскому прибору (если вы ими пользуетесь).

Во избежание негативных воздействий на слух сначала примите входящий звонок нажатием клавиши, и только затем поднесите телефон к уху. Кроме того, при пользовании громкой связью не подносите телефон близко к уху, поскольку усиленный звук может повредить слух.

Не разрешайте маленьким детям пользоваться или играть телефоном и его аксессуарами без присмотра взрослых, поскольку телефон содержит элементы, которые могут вызвать аллергическую реакцию. При замене его корпуса рекомендуется принять необходимые меры предосторожности.

Бережно обращайтесь со своим телефоном и храните его в чистом, непьющем месте.

Защитите телефон от воздействия неблагоприятных внешних условий (влажности, дождя, попадания жидкости внутрь, пыли, морского воздуха и т.п.). Производитель рекомендует эксплуатировать телефон при температуре от -10°С до +55°С.

При температуре свыше +55°С изображение на экране может выглядеть смазанным. Это проблема временная и опасности не представляет.

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых сетях. В экстренных случаях никогда не полагайтесь только на свой телефон.

Запрещается открывать, разбирать или ремонтировать мобильный телефон своими силами.

Берегите телефон от падений или деформаций.

Не наносите никаких красок на телефон.

Используйте только те аккумуляторы, зарядными устройствами и аксессуарами, которые рекомендованы компанией TCT Mobile Limited, а также ее филиалами, и совместимы с вашей моделью телефона (см. список аксессуаров на стр. 87). TCT Mobile Limited и ее филиалы не несут ответственности за ущерб, вызванный использованием других зарядных устройств или аккумуляторов.

Не забывайте делать резервные копии или сохранять в письменном виде все важные сведения, хранящиеся в телефоне.

Некоторые люди под действием вспышек света, производимых электронными играми, могут быть склонны к приступам эпилепсии или провалами в памяти. Такие приступы или провалы в памяти могут проявиться у человека, ранее их не испытывавшего. Если вы страдаете от приступов или провалов в памяти или если в вашей семье наблюдались такие случаи, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигры на своем телефоне или использовать другие его функции, производящие яркие вспышки света.

Родители должны присматривать за детьми, когда они играют в видеоигры или используют функции мобильного телефона с яркими световыми эффектами. Если возникают следующие симптомы: конвульсии, глазные и мышечные судороги; потеря сознания, неконтролируемые движения и потеря ориентации, необходимо прекратить игру, отключить световые эффекты на мобильном телефоне и проконсультироваться с врачом. Чтобы предотвратить появление подобных симптомов, примите следующие меры предосторожности.

- Не играйте в игры и не используйте яркие световые эффекты на телефоне, если вы устали и нуждаетесь в отдыхе.

- Ежечасно делайте 15-ти минутные паузы.


- Играйте в хорошо освещенном помещении.

- Всегда держите телефон как можно дальше от глаз.

- Почувствовав тяжесть в руках и запястьях, сразу прекратите игру и не возобновляйте ее в течение нескольких часов.

- Если тяжесть в руках, запястьях и предплечьях не проходит, прекратите играть и обратитесь к врачу.

При игре на мобильном телефоне иногда можно почувствовать некоторый дискомфорт в руках на уровне запястий и плеч, в области шеи или других частях тела. Во избежание проблем с сухожилиями, запястьями и с опорно-двигательным аппаратом в целом следуйте рекомендациям.

 Продолжительное воздействие звука высокой громкости, прослушиваемого на музыкальном плеере, может привести к нарушениям слуха.

Регулируйте громкость телефона с осторожностью. Используйте только те наушники, которые рекомендованы компанией TCT Mobile Limited и ее филиалами.

• НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ:

Вы должны соблюдать законы и правила, относящиеся к фотографированию и записи звука с помощью мобильного телефона. В соответствии с этими законами и правилами, в некоторых странах может быть строго запрещено фотографирование людей и запись их высказываний для последующего воспроизведения и распространения. Это считается вторжением в их частную жизнь. Владелец телефона обязан соблюдать права других людей на частную жизнь и спрашивать разрешение на запись частных и конфиденциальных переговоров, а также фотосъемку частных лиц. Производители, продавцы или поставщики отказываются от любой ответственности, связанной с незаконным использованием вашего телефона.

• АККУМУЛЯТОР:

Прежде чем вынуть аккумулятор из телефона, убедитесь в том, что телефон выключен.

При работе с аккумулятором соблюдайте следующие меры предосторожности:

- не вскрывайте аккумулятор (это создает риск токовых искрений и ожогов);
- не протыкайте и не разбирайте аккумулятор, не замыкайте его полюса;
- не бросайте аккумулятор в огонь или в бытовой мусор и не подвергайте его воздействию температур выше +60° С.

Утилизируйте аккумулятор в соответствии с действующим в вашей стране законодательством по охране окружающей среды. Используйте аккумулятор только по назначению. Никогда не пользуйтесь поврежденными аккумуляторами и аккумуляторами, не рекомендованными компанией TCT Mobile Limited и/или ее филиалами.



Этот знак на вашем телефоне, аккумуляторе и различных аксессуарах обозначает, что после того, как вы перестали ими пользоваться и хотите их выбросить, эти устройства нужно сдать в специальные центры сбора отходов, такие как:

- городские свалки, снабженные специальными баками для сбора данных устройств;
- баки для сборки электронных отходов в пунктах продажи.

В следствие эти отходы будут переработаны, что позволит избежать выбросов вредных веществ в окружающую среду, а также повторно использовать материалы, содержащиеся в переработанных устройствах.

В странах Европейского Союза:

Эти центры сбора доступны для всех и бесплатны.

Любая аппаратура, помеченная таким знаком, должна быть сдана в центры сбора.

В странах вне Европейского Союза:

Если в вашей стране существуют соответствующие центры сбора и переработки электронных отходов, аппаратура, помеченная этим знаком, должна сдаваться в эти центры для дальнейшей переработки, а не выкидываться с бытовым мусором.

ОСТОРОЖНО: В СЛУЧАЕ УСТАНОВКИ НЕПОДХОДЯЩЕГО АККУМУЛЯТОРА ВОЗМОЖЕН ВЗРЫВ. АККУМУЛЯТОРЫ СЛЕДУЕТ ВЫБРАСЫВАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

• ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА:

Зарядные устройства, предназначенные для вашего телефона, работают при температуре от 0°С до 40°С.

Они полностью отвечают стандартам безопасности, установленным для информационно-технологического и офисного оборудования. Из-за различий в электрических спецификациях, действующих в разных странах, зарядное устройство, приобретенное в одной стране, может не работать в другой. Использовать зарядные устройства для посторонних целей запрещается.

• РАДИОВОЛНЫ:

Гарантия соответствия международным стандартам (ICNIRP) и европейской директиве 1999/5/CE (R&TTE) является обязательным условием для выпуска на рынок любой модели мобильного телефона. Главное требование этих стандартов и директив состоит в защите здоровья и обеспечении безопасности потребителей и окружающих.

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ

Данное мобильное устройство - это радиоприемник и радиопередатчик. Он не превышает предельные уровни облучения в радиочастотном диапазоне (радиочастотных электромагнитных полей), установленных международными стандартами. Стандарты были разработаны независимой научно-исследовательской организацией (ICNIRP) с целью обеспечения безопасности всех лиц, независимо от возраста и состояния здоровья.

Предельно допустимый уровень электромагнитного излучения мобильных телефонов определяется с помощью единицы измерения, которая называется "SAR". Предельная величина SAR для мобильных устройств составляет 2,0 Вт/кг.

Доза облучения SAR проводится в рабочем режиме устройства и определяется на самом высоком уровне мощности во всех диапазонах рабочих частот. Максимальное значение SAR в соответствии со стандартами ICNIRP для данной модели устройства составляет:

Максимально допустимая величина SAR, протестированная на данной модели телефона при использовании.		
Непосредственно возле головы составляет	UMTS 2100 (one touch 900) GSM 900 (one touch 901N) + Bluetooth + Wi-Fi ⁽¹⁾	0,8 Вт/кг
При ношении на теле значение SAR составляет	GSM 850/900/1800/1900 + Bluetooth + Wi-Fi ⁽¹⁾	0,5 Вт/кг

Во время использования, фактическое значение SAR для данного устройства, как правило, находится значительно ниже его максимальных значений. Это происходит, потому что телефон автоматически выбирает минимальный уровень мощности, достаточный для надежного соединения с сетью. Чем ниже выходная мощность устройства, тем ниже его значения SAR.

Измерение дозы SAR во время ношения устройства на теле было проведено на расстоянии 1,5 см. Для обеспечения требуемого уровня излучения SAR, устройство должно находиться не менее, чем на данном расстоянии от вашего тела. Если вы используете не рекомендованные аксессуары, убедитесь, что они не содержат металла и находятся на указанном расстоянии от вашего тела.

По мнению экспертов Всемирной Организации Здравоохранения, в настоящее время нет никаких научных данных, подтверждающих необходимость использования специальных мер предосторожности при работе с мобильными телефонами. Однако для тех, кто заинтересован в снижении дозы SAR, рекомендуется ограничить время пользования телефоном за счет сокращения продолжительности звонков, а также с помощью устройств громкой связи и других средств, позволяющих держать телефон на значительном расстоянии от головы человека.

Дополнительную информацию вы можете найти на сайте: www.alcatelonetouch.com
Дополнительную информацию о воздействии электромагнитных полей на человеческий организм можно получить на сайте: <http://www.who.int/peh-emf>.

⁽¹⁾ Зависит от модели вашего мобильного телефона.

Ваш телефон оснащен встроенной антенной. Чтобы обеспечить максимальное качество работы телефона, не трогайте антенну и предохраняйте ее от повреждений.

Поскольку мобильные устройства обладают целым рядом функций, их можно использовать не только прижатыми к уху. В этом случае устройство используется в соответствии с инструкциями по использованию гарнитуры "наушник-микрофон" или кабеля данных USB. В случае использования другого аксессуара убедитесь, что он не содержит металлических частей, а телефон находится на расстоянии не меньше 1,5 см от вашего тела.

• ЛИЦЕНЗИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Obigo® является зарегистрированным товарным знаком компании Obigo AB.



Логотип microSD является товарным знаком.



Товарный знак и эмблемы Bluetooth принадлежат корпорации Bluetooth SIG, и любое их использование компанией TCT Mobile Limited и ее филиалами осуществляется в рамках соответствующей лицензии. Другие товарные знаки и названия продуктов являются собственностью соответствующих владельцев.

one touch 900/one touch 901N Bluetooth QD ID B017901



TouchPal™ и CooTek™ являются товарными знаками компании Shanghai HanXiang (CooTek) Information Technology Co., Ltd. и/или ее филиалов.



Java™ и все производные товарные знаки и логотипы Java™ являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Sun Microsystems, Inc. в США и других странах.

Opera Mini™

является зарегистрированным товарным знаком Opera Mini.



Facebook и логотип f являются товарными знаками Facebook, Inc., используемыми по лицензии.



Twitter и логотип T являются товарными знаками Twitter, Inc., используемыми по лицензии.



Логотип Wi-Fi Logo является знаком сертификации организации Wi-Fi Alliance.

Общая информация

- **Адрес в Интернете:** www.alcatelonetouch.com
- **Номер горячей линии:** см. брошюру "TCT Mobile Services" или информацию на нашем сайте в Интернете.

Кроме того, на нашем сайте вы можете просмотреть раздел "Часто задаваемые вопросы". Можно также задать любой вопрос, связавшись с нами напрямую по электронной почте.

Электронные версии этого руководства пользователя на английском и других языках, по мере появления соответствующих переводов, можно будет загрузить с сайта по адресу:

www.alcatelonetouch.com

Телефон оснащен приемопередатчиком, работающим в сетях GSM/GPRS/EDGE в диапазоне 850/900/1800/1900 МГц или сетях UMTS в диапазонах 900/2100 МГц (one touch 900) и 850/2100 МГц (one touch 901N).



Данное оборудование соответствует основным требованиям и соответствующим предписаниям директивы 1999/5/EC. С полным вариантом текста документа "Заявление о соответствии" для вашего телефона можно ознакомиться на нашем сайте по адресу: www.alcatelonetouch.com.

Защита от кражи⁽¹⁾

Ваш мобильный телефон имеет идентификационный номер IMEI (серийный номер продукта). Этот номер указан на наклейке на упаковке и записан в память телефона. Чтобы узнать номер IMEI вашего телефона, введите * # 0 6 # и сохраните этот номер в безопасном месте. Он может понадобиться для сообщения в правоохранительные органы в случае кражи телефона. Этот номер позволяет заблокировать ваш телефон, чтобы им не воспользовался посторонний человек, даже если он вставит другую SIM-карту.

Заявление об освобождении от ответственности

Между описанием в руководстве пользователя и действительными функциями телефона могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от выпуска программного обеспечения или от особенностей услуг вашего оператора связи.

Компания TCT Mobile не несет юридической ответственности за какие-либо различия или их возможные последствия, ответственность за них несет исключительно оператор сотовой сети.

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

Перед началом работы


1.1 Настройка

Снятие и установка задней панели телефона



Установка и извлечение SIM-карты⁽¹⁾

Для осуществления телефонных вызовов в телефон необходимо установить SIM-карту. Перед вставкой или извлечением SIM-карты следует отключить питание телефона и извлечь аккумулятор.

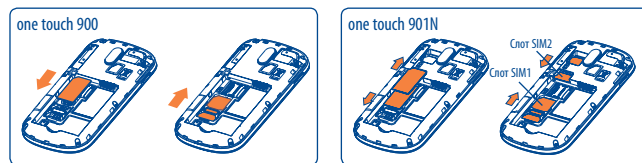


Поместите SIM-карту микросхемой вниз и вставьте ее в слот. Убедитесь, что карта вставлена правильно. Чтобы извлечь карту, нажмите на основание карты и выньте ее из слота.



В модели, поддерживающей работу с двумя SIM-картами, слот SIM1 поддерживает карты для работы в сетях 2G и 3G, а слот SIM2 поддерживает только карты для работы в сети 2G.

⁽¹⁾ Убедитесь, что оператор сети предоставил вам SIM-карту на 3 В или 1,8 В. Старые SIM-карты на 5 вольт в этом телефоне не поддерживаются. Уточните этот вопрос у своего оператора.


Установка и извлечение аккумулятора

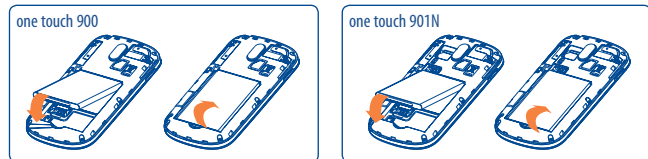

Вставьте аккумулятор в телефон до щелчка, затем закройте крышку телефона.

Для доступа к приложению коснитесь его названия. Снимите крышку и извлеките аккумулятор.

Зарядка аккумулятора

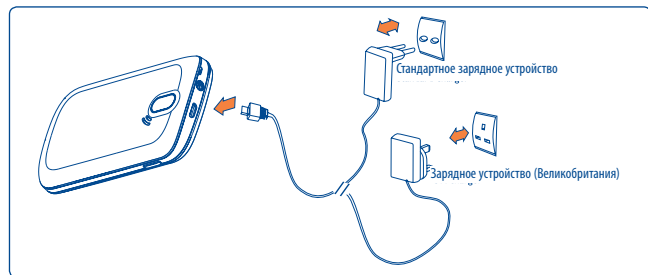

Подключите телефон к зарядному устройству и сети соответственно.



- Если аккумулятор полностью разряжен, начало процесса зарядки может занять около 20 минут.
- Не следует прилагать чрезмерных усилий, подключая зарядное устройство к разъему телефона.
- Перед подключением зарядного устройства убедитесь, что аккумулятор вставлен правильно.
- Розетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителями не рекомендуется).

- Перед первым использованием телефона полностью зарядите аккумулятор (это займет около 3 часов).
- Рекомендуется полностью заряжать аккумулятор (🔋). Состояние зарядки обозначается на экране блокировки уровнем воды. По мере зарядки телефона уровень воды повышается.



Для уменьшения энергопотребления после полного заряда аккумулятора отключите телефон от зарядного устройства; отключите Wi-Fi ⁽¹⁾, Bluetooth и приложения, работающие в фоновом режиме и не используемые; уменьшите длительность подсветки и т.д.

1.2 Включение телефона

Удерживайте клавишу  нажатой до тех пор, пока телефон не включится. По мере необходимости введите PIN-код и подтвердите его клавишей . Отобразится главный экран.

Если PIN-код вам не известен или вы забыли его, свяжитесь с оператором своей сети. Никогда не оставляйте PIN-код рядом с телефоном. Если вы не используете данную информацию, храните ее в надежном месте.

При отображении сетевых SMS-сообщений нажмите клавишу  для их просмотра или  для возврата на главный экран.



Пока телефон выполняет поиск сети, на экране отображается надпись "Поиск/SOS".

1.3 Выключение телефона

Когда открыт главный экран, нажмите и удерживайте клавишу  .

⁽¹⁾ Зависит от модели вашего мобильного телефона.

2 Ваш мобильный телефон.....

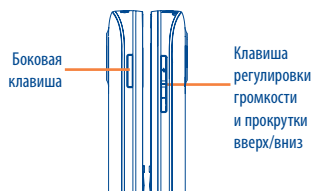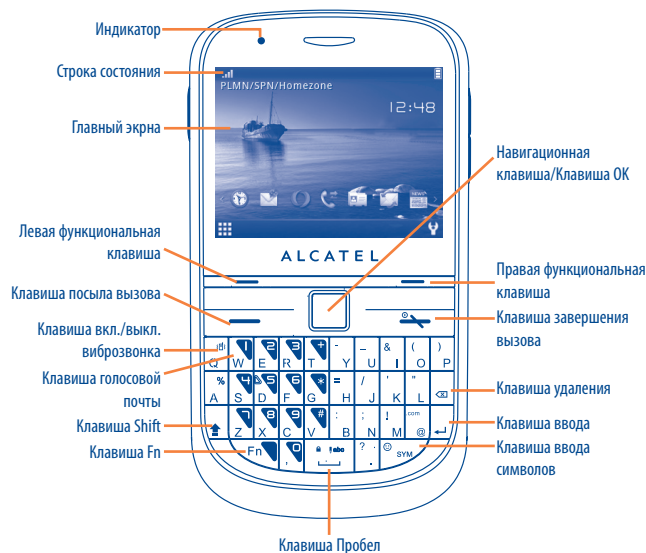

- Проведите для перемещения влево/вправо/вверх/вниз
- Нажмите для подтверждения опции



- Прием/отправка вызова
- Просмотр списка вызовов



- Краткое нажатие: завершение вызова возврат на главный экран
- Долгое нажатие: включение/выключение питания



- Долгое нажатие: доступ к голосовой почте



- Однократное нажатие: ввод прописного символа
- Двойное нажатие: перевод клавиатуры в прописный режим



- Однократное нажатие: ввод верхнего символа
- Двойное нажатие: перевод клавиатуры в режим ввода верхних символов
- Fn + B: доступ Bluetooth
- Fn + M: доступ к музыке
- Fn + P: доступ к профилям
- Fn + J: доступ к Java



- Краткое нажатие: ввод пробела (в режиме редактирования) Разблокировать клавиатуру (на Главном экране)
- Долгое нажатие: доступ к списку языков (в режиме редактирования) Заблокировать клавиатуру (на Главном экране)
- Нажмите и удерживайте клавишу Fn, затем нажмите клавишу пробела, чтобы выбрать способ ввода.

⁽¹⁾ Клавиша , указанная в следующих подразделах, используется только как клавиша отправки.



- Открытие таблицы Символов
- Нажмите клавишу Fn, затем клавишу SYM для открытия таблицы смайликов



- Подтверждение параметра
- Переход на новую строку



- Вкл./выкл. вибровонка



- Увеличение/уменьшение громкости
- Прокрутить вверх/вниз



- Нажмите для запуска функции One Touch Mail или WAP⁽¹⁾

2.1

Значки строки состояния⁽¹⁾



Уровень зарядки аккумулятора



Виброзвонок: телефон вибрирует, но не издает никаких звуков, за исключением сигналов будильника (см. стр. 61).



Состояние Bluetooth (Активирован).



Состояние Bluetooth (Подключен к аудиоустройству).



Состояние Java (Активировано).



Подключена гарнитура.



Активирована переадресация звонков: поступающие вызовы будут переадресованы (см. стр. 45).



Запрограммирован сигнал будильника или напоминание о событии в календаре (см. стр. 71, 73).



Уровень приема сигнала сети.



Соединение Wi-Fi включено.



Соединение Wi-Fi отключено.



Получено голосовое сообщение.



Пропущенные вызовы.
















Выполняется вызов.










Секундомер активен.

⁽¹⁾ Зависит от оператора сети.

⁽¹⁾ Значки и иллюстрации, приведенные в настоящем руководстве, представлены исключительно в ознакомительных целях.


-  **Радио включено.**
-  **Непрочитанные Email.**
-  **Сообщения WAP ⁽¹⁾.**
-  **Роуминг.**
-  **Выполняется сканирование карты памяти.**
-  **Сканирование карты памяти завершено.**
-  **SIM-карта недоступна.**
-  **Выбор линии ⁽¹⁾:** показывает выбранную линию.
-  **Состояние соединения GPRS (Активировано).**
-  **Соединение GPRS выполняется.**
-  **Соединение EDGE выполняется.**
-  **Соединение EDGE установлено.**
-  **Доступна сеть 2G.**
-  **Доступна сеть 3G.**
-  **Музыкальный плеер включен.**
-  **Идет получение MMS.**

⁽¹⁾ Зависит от оператора сети.

-  **Идет отправка SMS.**
-  **Идет отправка MMS.**
-  **Режим без звука:** телефон не издает никаких сигналов и не вибрирует, за исключением сигналов будильника (см. стр. 61).
-  **Непрочитанное SMS.**
-  **Непрочитанное MMS.**
-  **(Мигание) Список сообщений заполнен:** ваш телефон не может принимать новые сообщения. Необходимо открыть список сообщений и удалить хотя бы одно сообщение на SIM-карте.
-  **Режим В самолете.**




2.2 Главный экран

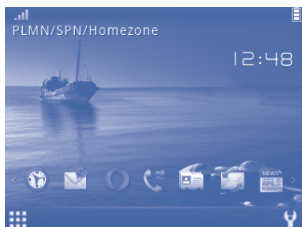Для настройки главного экрана выберите  с помощью правой функциональной клавиши.



2.2.1 Панель виджетов

Виджеты представляют собой удобные ярлыки для быстрого доступа к программам с главного экрана.

Для добавления/удаления виджета выберите **"Изменить виджеты"** и нажмите клавишу  для включения/выключения виджета, затем подтвердите выбор клавишей **"Сохран."**. Чтобы изменить порядок виджетов, выберите **"Настроить виджеты"** и укажите один элемент, нажмите клавишу . Установите виджет в необходимое положение путем прокрутки, нажмите клавишу  и подтвердите настройку с помощью правой функциональной клавиши **"Готово"**.




Можно добавить не более семи виджетов. Два виджета невозможно удалить: **"Вызовы"**, **"Сообщения"**.




2.2.2 Изменение обоев

Выберите папку для установки одного изображения в качестве избранных обоев. Для этого выберите **"Изменить обои"** (см. стр. 64).

3 Осуществление вызова


3.1 Осуществление вызова

Наберите нужный номер, затем нажмите клавишу  для вызова. Набранный номер может быть сохранен в Контакты с использованием клавиши **"Сохранить"**. Если вы сделали ошибку, вы можете коротко нажать правую функциональную клавишу для удаления ошибочных символов один за другим, или вы можете длительно нажать правую функциональную клавишу для удаления всей записи.


На модели, поддерживающей работу с двумя SIM-картами, наберите необходимый номер и нажмите клавишу , затем во всплывающем окне нажмите  или . Вы можете выбрать SIM-карту, с которой будет осуществляться вызов.

Чтобы завершить вызов, нажмите клавишу .

Экстренный вызов

Если ваш телефон находится в зоне покрытия сети, наберите номер экстренной помощи и затем нажмите клавишу  для осуществления вызова. Такие вызовы можно делать даже без SIM-карты. PIN-код и разблокировка клавиатуры также не требуются.

3.2 Голосовая почта⁽¹⁾

Услуга голосовой почты предоставляется оператором сети и позволяет получить сообщение, если по каким-то причинам вы не можете ответить на звонок. Голосовая почта действует как автоответчик, который можно прослушать в любой момент. Для доступа к голосовой почте нажмите и удерживайте клавишу .



Если номер доступа к услуге голосовой почты не работает, наберите номер, предложенный при подключении. Для последующей замены этого номера обратитесь к разделу **"Мои номера"** (см. стр. 44).

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.



Если вы хотите пользоваться голосовой почтой за границей, обязательно свяжитесь с оператором своей сети перед отъездом.

3.3 Принятие вызова

При поступлении входящего вызова нажмите клавишу , чтобы начать разговор. Чтобы завершить вызов, нажмите клавишу .


Если на экране отображается значок , телефон будет вибрировать, не издавая звуков.

Если на экране отображается значок , телефон не будет издавать никаких звуков и не будет вибрировать.



Если номер абонента определен, то он отображается на дисплее (свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги).

Отключение звука звонка

Для отключения звука текущего входящего вызова нажмите правую функциональную клавишу. Чтобы ответить на вызов, нажмите клавишу .

Отклонение вызова

Один раз нажмите клавишу  или отклоните вызов с помощью SMS-сообщения (**Опции** | **Отклонить по SMS**).


3.4 Во время разговора⁽¹⁾

Во время вызова доступны следующие параметры:

- Новый вызов (удержание текущего вызова и набор другого номера)
- Удерживать (удержание текущего вызова)
- Микрофон (отключение звука текущего вызова)

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

- Завершить вызов (завершение текущего вызова)
- DTMF (включение или выключение отправки DTMF во время вызова)
- Громкость (регулировка уровня громкости)

ПОДСКАЗКА: Отрегулировать громкость также можно непосредственно во время разговора с помощью клавиши .

- Переключить аудио (переключение вывода звука с гарнитуры Bluetooth на телефон и наоборот)
- Контакты (открытие списка контактов)
- Сообщение (ввод сообщения)
- Органайзер (открытие вкладки органайзера)
- Услуги (вход в меню услуг)
- Диктофон (запись текущего вызова).

Для использования функции **Гр.связь** во время вызова нажмите правую функциональную клавишу.



При использовании "громкой связи" не подносите телефон близко к уху, чтобы не повредить слух.

Голосовой сигнал можно переключить с телефона на устройство Bluetooth, если устройство подключено.

Работа с двумя вызовами

- Ответ на второй звонок (удостоверьтесь, что функция **"Ожидание вызова"** включена. см. стр. 44).
- Для набора номера второго участника во время вызова выберите **"Опции|Новый вызов"**.

3.5 Конференц-связь⁽¹⁾

Данный телефон позволяет одновременно беседовать с несколькими абонентами (до 5 человек). При одновременном общении с двумя абонентами нажмите **"Опции"**, выберите функцию **"Конференция"**. При поступлении третьего вызова нажмите клавишу **—**, чтобы поговорить с новым собеседником.

Чтобы подключить данного собеседника к конференции, нажмите **"Опции"**, выберите **"Конференц-связь"**. Нажатие клавиши **↔** прерывает текущий вызов.

3.6 Переключение линий⁽¹⁾

SIM-карта может поддерживать два разных телефонных номера. В меню **"Вызовы\Опции\Настройки вызовов"** выберите **"Переключение линий"** и затем выберите линию, которая будет использоваться по умолчанию. Все исходящие вызовы будут осуществляться с этого номера. Однако для входящих вызовов будут по-прежнему использоваться обе линии.

Услуги, выбранные для линии по умолчанию, никак не связаны с услугами, выбранными для другой линии.

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

4 Настройка меню.....

Главное меню можно изменять в соответствии с личными предпочтениями.

Изменение порядка элементов

Зайдя в главное меню, выделите раздел меню, который вы хотите переместить. Для этого нажмите **"Опции\Переместить"** (при этом появится галочка возле выбранного раздела), а затем переместите раздел на желаемую позицию.

Показать/скрыть

Зайдя в главное меню, нажмите **"Опции\Добавить/удалить меню"** и выделите **"галочкой"** раздел меню для отображения/скрытия. После этого нажмите **"Готово"**.

5 Сообщения



С помощью этого мобильного телефона можно создавать, редактировать и получать сообщения SMS и MMS.


Формат MMS позволяет отправлять видеоклипы, изображения, фотографии, анимационные картинки и звуки как на другие телефоны, поддерживающие данный формат сообщений, так и на адреса электронной почты.



Функция MMS может использоваться только в том случае, если она предоставляется оператором связи, если контракт на обслуживание предусматривает возможность работы с MMS и если все параметры для MMS были заданы (см. стр. 32).

5.1 Доступ

Доступ к этому меню можно получить следующим образом:




- Зайдите в раздел "Сообщения" в главном меню.
- Выберите  на панели виджетов, а затем зайдите в нужный подраздел.

На моделях с двумя SIM-картами нажмите SIM1 или SIM2 на этих вкладках для завершения отправки сообщения.

5.2 Режим чата Вкл (Выкл)

Если включен режим чата, то можно просматривать историю переписки в хронологическом порядке. Если он отключен, то становятся доступными следующие папки: **Входящие**, **Исходящие**, **Отправленные**, **Черновики**, **Голосовая почта**, **Сетевые SMS**, **Очистить папку**, **Шаблоны**, **Настройки**, и т.д. Вы можете переключиться в режим чата, выбрав "Опции\Настройки\Режим чата\Вкл. (Выкл.)". Дальнейшие инструкции приведены с учетом того, что режим чата включен.

5.3 Создание сообщения

Вы можете выбрать "Сообщения\Написать" в главном меню или зайти через виджет  для написания SMS/MMS. Можно добавить одного или нескольких получателей из списка контактов или удалить получателя нажатием клавиши . Выберите "Контакты" с помощью клавиши  для добавления нескольких получателей из Контакты.

При использовании модели, поддерживающей работу с двумя SIM-картами, можно выбрать адресатов в контактах SIM1 или SIM2 и указать карту SIM1 или SIM2, с которой необходимо отправить сообщение.

При добавлении в SMS-сообщение изображений, видео, слайдов, звуковых или вложенных файлов, а также при добавлении темы сообщения, адреса электронной почты, адреса копии и скрытой копии, сообщение автоматически преобразуется в MMS. Объем такого сообщения может превышать 8 страниц текста.

Отправка по таймеру

Установите расписание для отправки сообщений SMS/MMS в заданное время ("Опции\Таймер отправки").



Сообщение SMS, содержащее более определенного количества символов (количество символов зависит от языка, на котором написано сообщение), будет тарифицировано как несколько SMS-сообщений. Сообщение MMS, включающее в себя фотографии и/или звуковые файлы, также может тарифицироваться как несколько сообщений. Знаки препинания и символы будут увеличивать размер SMS, что может привести к увеличению количества отправленных SMS.

5.4 Доступные опции

5.4.1 Поиск

Для поиска сообщений нажмите "Опции\Поиск" и введите первые буквы в имени контакта. Если требуется уточнить поиск, укажите следующие буквы.

5.4.2 Предупреждения

Сообщения с настройками

Здесь хранятся полученные сообщения с автонастройками MMS, WAP и т.д.

Голосовая почта

Просмотр и изменение номера голосовой почты.

Сетевые SMS

Сохраненные полученные сетевые SMS-сообщения.

WAP сообщения

Сохраненные WAP push-сообщения.

5.4.3 Обзор

С помощью данной опции можно просмотреть подробности выбранной переписки с определенным номером или контактом.

5.4.4 Удаление

Чтобы удалить тему (содержащую всю историю чата), выберите параметр "Опции/Удалить", затем подтвердите выбор нажатием клавиши .

5.4.5 Переключение режима просмотра

При просмотре сообщений можно включить или отключить режимы беседы.

5.4.6 Настройки

Режим чата

Данная опция позволяет включать/выключать режим чата и переходить к просмотру в обычном режиме.

SMS

Настройки профиля

- Профили можно извлечь непосредственно из SIM-карты. Можно также создать свой собственный профиль.

Общие настройки

- Отчет о доставке, включение/выключение уведомления о доставке. Путь ответа ⁽¹⁾: ответ через SC отправителя.

Алфавит

- Распознавание кодировки данных сообщения SMS для отправки.

Состояние памяти

- Объем задействованной памяти телефона и SIM-карты.

Сохранить в

- Выбор места хранения сообщений по умолчанию: на SIM-карте или в памяти телефона.

Предпочтительный канал

- Выбор предпочитаемого носителя.

MMS

Редактировать

- Устанавливается время показа слайдов, режим редактирования, размер изображения, подпись и так далее.

Отправить

- Устанавливаются срок действия сообщения, подтверждение его прочтения и так далее.

Извлечение

- Устанавливаются значения для настроек локальной сети, сети роуминга и так далее.

Редактировать профиль

- Выполняется та же процедура, что и при установке WAP-соединения.

Состояние памяти

- Объем задействованной памяти телефона.

⁽¹⁾ Зависит от оператора сети.

Сетевые SMS⁽¹⁾

- Получение** - Включение/Выключение **Широковещательных сообщений SMS**.
- Языки** - Выбор языка сообщения.
- Настройки канала** - Выбор/добавление/правка/удаление каналов.

5.4.7 Удалить все



С помощью данной функции, Вы можете удалить все сообщения.

⁽¹⁾ Зависит от оператора сети.

6 Email.....

Данный телефон снабжен клиентом электронной почты с заданным доступом к таким популярным почтовым службам, как Mail.Ru, Gmail POP, Yandex.ru, Rambler.ru и т.д. Кроме того, можно настроить учетные записи электронной почты для других протоколов POP3 и IMAP4, если они используются.

6.1 Доступ

Нажмите  с помощью левой функциональной клавиши на главном экране, чтобы войти в главное меню, и выберите "Email". Кроме того, можно выбрать  на панели виджетов и открыть необходимое подменю.

6.2 Настройка учетной записи электронной почты

Заданная почтовая служба

При наличии учетной записи электронной почты в одной из заданных служб ее можно настроить в телефоне, выбрав эту службу (GoogleMail, Yahoo и т. д.). Для этого введите Email адрес, пароль, имя учетной записи, а также выберите необходимую учетную запись для доступа к интернет в зависимости от оператора связи и подтвердите выбор нажатием "ОК".


На модели, поддерживающей работу с двумя SIM-картами, выберите "**Опции\Изменить учетную запись\Расширенные настройки\Настройки учетной записи\Учетная запись**" и укажите карту SIM1 или SIM2 после настройки новой учетной записи.

Новая почтовая служба

Чтобы создать новую учетную запись электронной почты, отличную от тех, что используются для заданных почтовых служб, выберите "**Другие учетные записи Email**".

Далее необходимо ввести свой Email адрес, пароль, имя учетной записи, а также выберите необходимую учетную запись для доступа к интернет в зависимости от оператора связи и подтвердите выбор нажатием **"Сохранить"**. После этого потребуется выбрать протокол⁽¹⁾ (POP3 или IMAP4) и сеть, указать адреса серверов входящих и исходящих сообщений и выбрать **"Сохранить"**.

6.3 Создать Email

Выберите **"Email\Опции\Создать Email"** или запустите виджет  , чтобы написать сообщение электронной почты. Адресата можно добавить, набрав адрес эл. почты в панели ввода или выбрав контакт в телефонной книге.

6.4 Входящие

Папка для всех входящих сообщений электронной почты.

6.5 Исходящие

Папка для всех неотправленных сообщений электронной почты.

6.6 Отправленные

Папка для всех отправленных сообщений электронной почты.

6.7 Черновики

Папка для всех черновиков сообщений электронной почты.

6.8 Доступные варианты

Выбрать	Вход в меню.
Отправить и получить.	Подключиться к серверу электронной почты для того, чтобы получить/отправить электронных сообщений.
Отправить и получить со всех аккаунтов	Подключиться к серверам электроной почты для того, чтобы получить/отправить электронные сообщения.
Создать Email	Создание нового сообщения электронной почты.
Редактировать учетную запись	Изменение подробной информации о настройках выбранной учетной записи.
Удалить учетную запись	Удаление выбранной учетной записи.
Новая учетная запись	Создание новой учетной записи электронной почты.
Очистить папку	Удаление всех сообщений электронной почты из папок "Входящие/Исходящие/Отправленные/Черновики" .
Удалить отмеченные	Удаление отмеченных сообщений из выбранной папки.
Удалить все	Удаление всех электронных сообщений из выбранной папки.
Очистить все папки	Удаление всех электронных сообщений из всех папок.
Подпись	Добавление подписи к сообщениям электронной почты во время отправки.

⁽¹⁾ Для получения дополнительной информации об использовании протоколов обратитесь к поставщику службы электронной почты.

7 Palringo (1)

Служба мгновенных сообщений Palringo позволяет общаться в чате под учетной записью Palringo. Кроме того, с помощью Palringo можно подключиться к другим популярным сервисами для обмена сообщениями (Yahoo, AIM, GG, ICQ, GTalk, iChat и т.д.).

Обратите внимание, что наличие доступа к службам определяется версией клиента и параметрами динамического сервера Palringo.

7.1 Доступ

Для доступа к Palringo нажмите  на главном экране, чтобы открыть главное меню, и выберите .

7.2 Открытие учетной записи Palringo в интерактивном режиме

Для активации данной службы необходимо открыть учетную запись Palringo в интерактивном режиме. Это можно сделать двумя способами.

- Выбрать вкладку "**Создать учетную запись**" и открыть учетную запись в телефоне.
- Учетную запись можно открыть прямо с веб-сайта:
<http://www.palringo.com>.

7.3 Войти/Выйти

Чтобы подключиться к серверу обмена мгновенными сообщениями Palringo, выберите "**Войти**". Потребуется указать учетные данные Palringo, а именно имя пользователя (адрес электронной почты), пароль, статус входа и др.

Для выхода выберите "**Меню**", затем "**Выйти**".

⁽¹⁾ Зависит от оператора сети.

7.4 Добавить

Чтобы добавить сетевую службу (Yahoo, Google, ICQ и т.д.) воспользуйтесь командой "**Меню\Добавить службу**".

7.5 Чат

Чтобы войти в чат, выберите виртуальный контакт и нажмите "**Приватный чат**".

В чате можно также обмениваться голосовыми сообщениями и фотографиями с членами своего сообщества.

7.6 Контакты

• Добавить контакт

Чтобы добавить контакт, нажмите "**Меню**" и выберите "**Добавить контакт**".

Затем укажите адрес электронной почты контакта или ID.



Ваше "предложение дружбы" будет отправлено выбранному лицу. Если оно будет принято, имя и статус вашего собеседника появятся в списке контактов.

• Удалить контакт

Чтобы удалить контакт, выберите его и нажмите "**Удалить контакт**".


Выбранный контакт будет удален из списка контактов.

7.7 Группы

В этом меню можно воспользоваться следующими опциями: "**Войти в группу**" и "**Создать новую группу**". В чате допускается одновременно общаться со всеми членами своей группы.



8.1 Просмотр контактов

Для доступа к этой функции зайдите в главное меню (раздел "**Контакты**") или выберите  на панели виджетов, а затем зайдите в нужный подраздел.

При использовании модели, поддерживающей работу с двумя SIM-картами, на указанных выше вкладках выберите SIM1 или SIM2 для просмотра информации о контактах.



Контакты, сохраненные в памяти телефона



Контакты, сохраненные на SIM1



Контакты, сохраненные на SIM2

Список контактов подразделяется на **Контакты в памяти телефона** и **Контакты на SIM-карте**.

Избранные контакты находятся в верхней части всего списка контактов в памяти телефона.



Избранные



При первом просмотре телефонной книги необходимо импортировать контакт в память телефона. На моделях с двумя SIM-картами можно по своему выбору импортировать контакт с SIM1/SIM2 или с обеих SIM-карт.



Поиск имени

Отыскать нужное имя можно, набрав его первую букву. Если требуется уточнить поиск, укажите следующие буквы.

Просмотр сведений о контакте

Выберите имя в Kontakтах, после чего отобразятся сведения об этом контакте.

Осуществление вызова

Выберите имя и нажмите клавишу . Если для этого абонента указано несколько номеров, выберите нужный номер из списка (мобильный, домашний, работа, и т.д.), и нажмите клавишу , чтобы совершить вызов.

8.2 Добавление контакта

Вы можете добавить новый контакт в пункте "**Опции\Добавить контакт**".

Для создания в телефонной книге нового контакта доступны следующие поля: Имя, Изображение, Фамилия, Изображение, Мобильный 1, Мобильный 2, Домашний, Рабочий, Эл. почта 1, Эл. почта 2, День рождения, Напоминание о дне рождения, URL-адрес, Адрес, Сигнал звонка, Группа, Сохранить в телефоне/Сохранить на SIM карте.

При использовании модели, поддерживающей работу с двумя SIM-картами, добавьте контакт и выберите параметр "Сохранить в телефоне/Сохранить на SIM карте/Сохранить на SIM1/Сохранить на SIM2".

Для перехода от одного поля к другому используйте клавиши .

Добавление напоминания о дне рождения

Вы можете установить напоминание о дне Рождения во время редактирования информации о контакте. Оно будет напоминать о событии за день до указанной даты.



Если телефон используется за границей, храните номера в телефонных книгах в международном формате: "+" с последующим кодом страны.

8.3 Доступные варианты

В списке контактов доступны следующие параметры.

Создать новый	Добавление контакта (имя, телефонные номера, адрес, электронная почта и так далее) в нужный список контактов.
Отправить сообщение	Отправка сообщения SMS/MMS выбранному лицу из данной телефонной книги.
Отправить Email	Отправка сообщения электронной почты адресатам, выбранным в разделе "Контакты".
Набрать	Осуществить вызов.
Редактировать	Редактировать содержимое файла: имя, номер, мелодия вызова, изображение и т.д.
Редактировать перед вызовом	Редактировать номер телефона перед осуществлением вызова.
Отправить визитку	Передача данных в сообщениях SMS, MMS, электронной почты или по Bluetooth.
Задать в качестве избранного/Сбросить избранное	Настройка избранных контактов, для которых можно изменить сигнал вызова.
Удалить	Удалить выбранный контакт.
Группа	Просмотр, отправка сообщений или электронной почты абонентам выбранной группы; создание или удаление собственных групп.
Удалить еще	Удалить отмеченные контакты из текущей директории.
Копировать все	Копировать все контакты в память SIM или телефона, если имеется достаточно свободной памяти.
Скопировать на телефон	Копирование выбранного контакта с SIM-карты в память телефона только при наличии свободного места.
Скопировать на SIM-карту	Копирование выбранного контакта из памяти телефона на SIM-карту только при наличии свободного места.




Настройки	<ul style="list-style-type: none">• Хранить по умолчанию Выбор места для хранения сообщений по умолчанию.• Мой номер Запись, изменение или отправка собственного номера SMS-сообщением.• Состояние памяти Сведения об объеме занятой и свободной памяти.• Синхронизация Начать синхронизацию с выбранным аккаунтом.• Скрыть избранные/Показать избранные Скрытие или отображение избранных контактов в верхней части всего списка контактов в памяти телефона.
------------------	---

9 Вызовы



9.1 Список вызовов

Для доступа к этой функции вы можете:

- Выбрать  в главном меню
- Нажать клавишу  на главном экране
- Выбрать  на панели виджетов, а затем зайти в нужный подраздел.

На моделях с двумя SIM-картами журналы вызовов на SIM1 и SIM2 доступны в этом меню.



Пропущенные вызовы



Исходящие вызовы (повторный набор)



Отвеченные вызовы/Отклоненные вызовы

9.2 Доступные варианты

При нажатии "Опции" возможен доступ к функциям "Удалить", "Отправить сообщение", "Сохранить в Контакты", "Изменить перед вызовом" и т.п.

9.2.1 Настройки вызовов ⁽¹⁾

С помощью этой функции можно обращаться к различным опциям:

Мои номера

Введите или измените свой номер телефона или номер доступа к голосовой почте и подтвердите его. Собственный номер телефона обычно записан на SIM-карте.

Счетчики ⁽²⁾

С помощью этой функции можно обращаться к различным элементам:

Стоимость последнего вызова/Общая стоимость/Макс. стоимость/Обнулить/Цена за единицу

- Просмотр стоимости последнего вызова, максимальной или общей стоимости платных вызовов, обнуление счетчика, ввод стоимости вызова в выбранной валюте.

Продолжительность

- Просмотр общей продолжительности исходящих вызовов и сброс счетчика.

Счетчик GPRS

- Управление объемом используемых данных (в байтах).

Сигнал

- Включение, выключение, установка периодичности звукового сигнала, подаваемого во время вызова (укажите периодичность и нажмите клавишу для подтверждения).

Ожидание вызова


Включение/выключение звукового сигнала оповещения о втором входящем вызове.

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

⁽²⁾ Зависит от оператора сети.

Переадресация вызова

Активация, отмена или проверка состояния переадресации вызова на голосовую почту или на указанный номер телефона. Доступно несколько видов переадресации.

- **Безусловная:** постоянная переадресация всех входящих вызовов. При этом на дисплее отображается значок .
- **Условная:** если линия занята, если нет ответа на звонок, если абонент находится вне зоны действия сети.

Запрет вызовов

Можно включить или выключить запрет на входящие или исходящие вызовы. Доступно несколько вариантов.

Исходящие

Доступно несколько видов запрета.

- **Все вызовы** Блокируются все исходящие вызовы.
- **Международные** Блокируются все исходящие международные вызовы.
- **Международные, кроме внутренних** Блокируются все исходящие международные вызовы, за исключением выполняемых в домашней сети.

Входящие

Доступно несколько видов запрета.

- **Все вызовы** Блокируются все входящие вызовы.
- **Роуминг** Входящие звонки блокируются, если абонент находится за рубежом.

Отменить все запрещенные

Отменяются все запрещенные вызовы.

Изменить пароль запрета Изменение исходного пароля для активации блокировки вызовов.

ID абонента

Включение/выключение антиопределителя номера.

Переключение линий ⁽¹⁾

Переключение линий 1 и 2.

Автодозвон

Можно включить или выключить функцию автоматического дозвона абоненту, с которым не удалось связаться с первой попытки.

⁽¹⁾ Зависит от используемой SIM-карты.

10 Мультимедийные приложения....


10.1 Музыка




Для доступа к этой функции зайдите в раздел **"Музыка"** главного меню.

Это приложение обеспечивает целый ряд функциональных возможностей для управления музыкальными файлами телефона и карты памяти.

Доступ к музыкальным файлам можно осуществлять одним из следующих способов:

Все песни	Содержит все песни, хранящиеся в памяти телефона и SD-карты.
Избранное	Можно добавить любимые песни в список "Избранное" , удерживая нажатой клавишу  во время воспроизведения музыки (не более 100 песен).
Папки	Категория песен в папке.
Альбом/Исполнитель/Жанр	Музыкальные файлы упорядочиваются по альбомам, исполнителям или жанрам с учетом информации, хранимой в тегах. Музыкальные файлы, для которых отсутствует такая информация, будут классифицироваться как "Другие" .
Обновить песни	Обновить информацию о песни, хранящейся в памяти телефона или SD-карты.

10.1.1 Режим воспроизведения музыки

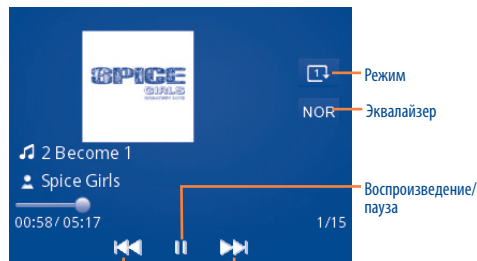

- Предыдущая композиция (короткое нажатие клавиши )
- Перемотка назад (долгое нажатие клавиши )
- Следующая композиция (короткое нажатие клавиши )
- Перемотка вперед (долгое нажатие клавиши )

Для регулировки уровня громкости используйте клавишу громкости или .

10.1.2 Настройки

Нажмите левую функциональную клавишу для доступа к следующим опциям:

- Режим воспроизведения** Переключение между режимами **"Обычный"**, **"Повторять песню"**, **"Повторять все"**, **"Вразброс"** и **"Повторять вразброс"**.
- Эквалайзер** В телефоне заданы настройки для различных музыкальных стилей.
- Настройки Bluetooth** Выбор настроек воспроизведения музыки через Bluetooth, в телефоне или в телефоне, и через Bluetooth.
- Дисплей** Отображение визуальных эффектов, сведений о песне или слов.

10.1.3 Воспроизводить с текстом песни

Текст песни может отображаться синхронно с музыкой.

10.2 Галерея.....

Изображения, хранящиеся в папке "Мои работы" могут отображаться в качестве списка или слайдов. Вы можете установить их в качестве Обоев, Экрана при включении/выключении дисплея, изображения входящего вызова, а также отправить их по MMS, электронной почте или Bluetooth.

Один раз нажмите изображение для его просмотра в полноэкранном режиме.

10.3 Видео.....

Содержит все видеоклипы, хранящиеся на телефоне и на SD-карте и позволяет вам воспроизвести, установить как, отметить, отправить, Загрузить видео, удалить, переименовать, сортировать и т.д.

Потоковое воспроизведение URL

С помощью этой функции пользователь может приступить к просмотру видео, не дожидаясь его полной загрузки из Интернета.

Полезные значки/клавиши:



Переключение между режимами обычного отображения и отображения во весь экран.



Воспроизведение/пауза/Возобновить



регулировка уровня громкости



Короткое нажатие клавиши  : Предыдущий/следующий видеоклип

Долгое нажатие клавиши  : Назад/вперед



Возврат в предыдущее меню или выход


10.4 Радио.....

Телефон оснащен радио ⁽¹⁾ с функциональностью RDS ⁽²⁾. Можно использовать данное устройство как обычное радио с сохраненными каналами. Если устройство настроено на радиостанцию, предлагающую услугу Visual Radio, можно также вывести на дисплей визуальную информацию, относящуюся к радиопрограмме. Можно слушать радио, одновременно работая с другими приложениями.



Чтобы послушать радио, воспользуйтесь гарнитурой, которая при подключении работает в качестве антенны.

Доступные варианты:

Список каналов	Список сохраненных радиостанций.
Сохранить канал	Сохранение настроенной в данный момент радиостанции в списке "Список каналов".
Автопоиск	Автоматический поиск. Найденные радиостанции автоматически сохраняются в списке "Список каналов".
Ввести частоту	Ввод частоты вручную.
Выключение	Отключение радио.
Запись	Запись радиопередачи. Файлы автоматически сохраняются в раздел "Заметки".
Настройки	Клавиша  служит для управления настройками.
Включить динамик/ Воспроизвести в наушниках	Радио можно слушать через динамик или в наушниках.

⁽¹⁾ Качество радиосигнала зависит от зоны охвата радиостанции в данной местности.

⁽²⁾ Зависит от оператора сети и стоимости услуг.

Интернет ⁽¹⁾

11.1 Мои друзья



Эта функция позволяет работать с автономными подсайтами, созданными на основе социальных сетей прямо на телефоне и, таким образом, всегда оставаться на связи со своими друзьями.

11.2 Opera



Браузер Opera Mini не только поддерживает все необходимые интерактивные функции (общение с друзьями, поиск информации, проведение банковских операций), но и ускоряет работу в сети за счет отображения веб-страниц в сжатом виде.

11.3 WAP



11.3.1 Домашняя страница

Запуск Интернет-браузера с указанной домашней страницы.

11.3.2 Закладки

Доступ к избранным Интернет-сайтам.

11.3.3 Перейти по адресу URL

Ввод URL-адреса веб-сайта.

11.3.4 Последний веб-адрес

URL-адрес последнего просмотренного веб-сайта.

⁽¹⁾ Зависит от оператора сети. Подключение данной услуги может повлечь за собой дополнительные расходы на оплату сетевого трафика. Дополнительная плата также взимается при работе в роуминге.

11.3.5 Последние страницы

Информация о последних посещенных страницах.

11.3.6 Автономные страницы

Просмотр страниц, доступных в автономном режиме.

11.3.7 Входящие Push

Сохраненные WAP push-сообщения. Также их можно найти в разделе Сообщения-Предупреждения-Предупреждения WAP.

11.3.8 Профили

Настройка параметров браузера.

11.4 Новости.....



Эта функция позволяет быть в курсе последних новостей, не тратя лишнего времени:

Подписавшись на канал RSS, можно работать с избранным содержимым RSS на мобильном телефоне в любом месте и в любое время!

Доступные варианты

Обновить	Обновление содержимого канала.
Создать канал	Создание нового канала с нужным именем и URL-адресом.
Удалить	Удаление канала.
Править	Изменение имени или URL-адреса канала.
Обновить все	Обновление всех каналов.

Настройки Выбор постоянного интервала для автоматической загрузки обновлений, настройки отображения или скрытия изображений, а также профиля WAP для подключения.

Включить/отключить все автообновления Активация или отмена автообновлений для всех каналов.

Отправить Предоставление возможности пользоваться каналом своим друзьям: с помощью SMS, MMS или электронной почты.

11.5 Погода

Телефон оснащен функцией, позволяющей получать прогноз погоды для выбранных городов на ближайшие 3 дня.

Для доступа к функции нажмите  с помощью левой функциональной клавиши, чтобы открыть главное меню, и выберите .

 Выберите "**AccuWeather.com**" для доступа к веб-сайту, за что может взиматься дополнительная плата.

Доступные варианты:

Дополнительно Поиск дополнительных сведений о погоде в интерактивном режиме.

Прогноз погоды/Текущий Вывод на дисплей прогноза погоды на ближайшие 3 дня/сегодня.

Обновить Обновление сведений о погоде.

Мои города Просмотр списка городов, ввод нового города, выбор города по умолчанию, удаление города и т.д. в меню "**Мои города\Опции**".

Настройки Настройка устройства, режима обновления и настройки сети.

11.6 Facebook

Facebook – это социальная сеть для общения людей с друзьями, знакомыми, коллегами по работе и другими людьми. Данная сеть предоставляет несколько возможностей для ее пользователей: Стена – это место, которое предоставляется на каждой страничке пользователя и позволяет друзьям размещать на нем свои сообщения; Подмигивание – пользователи могут посылать друг другу виртуальные "подмигивания"; Подарки – функция, позволяющая отправлять виртуальные подарки, которые отображаются в профиле получателя; Рынки – пользователи имеют возможность бесплатно выставлять определенные товары и т.д.

Открыть учетную запись в интерактивном режиме можно по адресу: <http://www.facebook.com/>.

11.7 mTweet

Twitter – это социальная сеть и служба микроблогов, известная и популярная во всем мире. Данная функция позволяет пользователям телефона обмениваться новостями и идеями с членами сообщества в форме сообщений и записей. Записи отображаются на странице профиля их автора и рассылаются его подписчикам и читателям.

Открыть учетную запись в интерактивном режиме можно по адресу: <http://twitter.com/>.

12 Развлечения.....

12.1 Секундомер

С помощью секундомера можно легко отмерять время, а также регистрировать результаты и приостанавливать/возобновлять измерения.

12.2 Ebook

Здесь хранятся все электронные книги (только в форматах .txt и .pdb). Читая книгу, можно добавлять закладки или переходить к определенным отрывкам текста при помощи поиска слов или фраз (**Опции\Найти,Опции\Перейти к**).

Доступные варианты:

Открыть	Открытие выбранной книги.
Обновить книжную полку	Удаление файлов cookie из журнала просмотра.
Сведения о книге	Вывод на дисплей полной информации о книге (название, размер и формат).
Удалить	Удаление выбранной книги.
Удалить все	Удаление всех книг.
Сортировать	Сортировка книг по названию, типу, времени записи или размеру.
Основные настройки	Настройка шрифта, режима просмотра, формата отображения и так далее.
Применить основные настройки	Применение основных настроек.
Применить основные	Возврат к базовым настройкам.

 Чтобы избежать искажения символов, выберите подходящий формат кодирования (**Основные настройки** или **Настройки\Формат кодировки**).

12.3 Java

12.3.1 Запуск приложения

Выберите "**Java\Java-приложения**", чтобы открыть приложения.


12.3.2 Настройки Java

В меню "**Java**" можно настроить параметры Java-приложений, в том числе звук, вибрацию, настройки сети, а также указать размер выделяемой области памяти.

12.3.3 Загрузка приложений Java

Загрузить новые приложения Java™ можно при помощи меню "**Java**". Для этого выберите "**Загрузить приложение**" в меню "**Опции**". При этом на дисплее отобразится список доступных веб-закладок, связанных с загружаемым приложением.

Выберите подходящую закладку для перехода к нужной веб-странице.

 Каждая загруженная игра java размещается на главном экране для быстрого доступа.

12.3.4 Сеть Java

Выбор настроек сети для использования Java.

12.3.5 Доверенные сертификаты

Просмотр детальной информации о доверенных сертификатах, которые поддерживает данный телефон.

Заявление об освобождении от ответственности

Загрузка или запуск приложений не повредит и не внесет изменений в уже установленное на мобильном телефоне программное обеспечение, предназначенное для поддержки технологии Java™.

Компания TCT Mobile Limited и ее филиалы снимают с себя всю ответственность и не гарантируют работоспособность программного обеспечения или приложений, загруженных в телефон в процессе эксплуатации. То же касается любых приложений, не являющихся частью программного обеспечения, встроенного в телефон на момент покупки.

Покупатель берет на себя весь риск утраты, повреждения или поломки телефонного аппарата или программного обеспечения, а также риск возникновения любых повреждений или последствий в результате использования подобных приложений. В случае, когда оговоренные приложения/программное обеспечение или последующая настройка любой из функций аппарата утеряны или затруднены вследствие замены/ремонта телефона, владельцу телефонного аппарата необходимо повторить действия по загрузке или настройке. Компания TCT Mobile Limited и ее филиалы не дают никаких гарантий и снимают с себя всю ответственность, если повторение указанных действий повлечет за собой дополнительные материальные расходы.

13 Камера



Данный мобильный телефон оснащен фотокамерой, позволяющей делать фотографии и видеозаписи, которые можно использовать следующим образом:


- хранить снятые фотографии в разделе "**Файлы/Мои работы**".
- отправлять в виде сообщений MMS на мобильные телефоны или адреса электронной почты.
- пересылать по электронной почте или Bluetooth.
- использовать для настройки главного экрана (см. стр. 75).
- выбирать в качестве заставки для входящих звонков от лиц, внесенных в Контакты.
- переносить на компьютер с помощью кабеля данных или карты памяти microSD.

13.1 Доступ

Для доступа к этой функции выберите  в главном меню.

13.2 Фото

13.2.1 Съемка, сохранение или удаление фотографий

Экран играет роль видоискателя. Наведите телефон на интересующий объект или вид и нажмите  , чтобы выполнить съемку. Полученное изображение будет автоматически сохранено. Если вам не понравилась фото, вы можете удалить ее.

13.2.2 Настройки в режиме кадрирования

Перед съемкой можно настроить ряд параметров.

На экране съемки при нажатии **"Настройки"** с помощью левой функциональной клавиши можно получить доступ не только к параметрам **"Размер"**, **"Режим съемки"**, **"Качество"**, **"Таймер"**, **"Объединение"**, **"Ночной режим"**, **"EV"**, **"Баланс белого"**, **"Цвет.режим"**, но и к указанным ниже настройкам:

- | | |
|-----------------------|---|
| Мои работы | <ul style="list-style-type: none">• Переход в раздел "Файлы/Мои работы" для просмотра сделанных снимков. |
| Сохранить в | <ul style="list-style-type: none">• Можно выбрать место для сохранения, если вставлена карта памяти MicroSD. |
| Видео | <ul style="list-style-type: none">• Переход в режим видеозаписи. |
| Базовые настр. | <ul style="list-style-type: none">• Восстановление всех настроек по умолчанию. |

	Размер		Видео
	Режим съемки		Базовые настройки
	Качество		Ночной режим
	Таймер		Экспозиционное число (EV)
	Область		Баланс белого
	Мои работы		Цвет. режим
	Сохранить в		

13.2.3 Возможные действия после фотосъемки

После съемки изображения его можно отправить по Bluetooth, в сообщениях MMS и электронной почты, назначить его контакту, установить в качестве обоев или сохранить в папке **"Мои работы"** для просмотра.


13.3 Видео


Можно записывать видеоролики любой продолжительности, пока не сядет аккумулятор или не закончится свободная память.

13.3.1 Режим кадрирования

При использовании функции **"Видео"** включается режим кадрирования. Используя экран мобильного телефона в качестве видеосъемки, нажмите **"Настройки"** для настройки параметров **"EV"**, **"Ночной режим"**, **"Качество"**, **"Запись звука"**, **"Цвет.режим"** и **"Сохранить в"**, а также для доступа в папку **"Видео"**.

13.3.2 Режим записи

Указав все настройки, можно приступить к записи видео, для чего необходимо нажать клавишу .

 Если во время записи поступит входящий вызов, запись будет остановлена и после разговора появится сообщение, спрашивающее о необходимости сохранить отснятый материал.

13.3.3 Последующие операции после съемки видео

После съемки видеоролика его можно отправить в сообщениях электронной почты и MMS, по Bluetooth или сохранить в папке **"Видео"** для просмотра.


В списке **"Видео"** нажмите **"Опции"**, чтобы воспроизвести видео, установить его в качестве заставки включения/выключения, переименовать и так далее.



4 Профили



В этом меню можно настроить звонки для различных событий и ситуаций.

14.1 Обычный

Чтобы изменить звуковые настройки, выберите "**Опции/Изменить**" - появится список следующих функций, который можно прокручивать с помощью клавиши 

Мелодия	Выбор мелодии из списка путем прокрутки вверх/вниз.
Режим	Для телефона можно установить разные режимы звонка: обычный, сигнал, виброзвонок (отключение всех звуков, кроме сигнала будильника), виброзвонок и мелодия, мелодия после виброзвонка, сигнал и виброзвонок, беззвучный режим (отключение всех звуков, кроме сигнала будильника, отображается значок ).
Громкость	Настройка громкости с помощью клавиши  .
Клавиши	Выбор звука нажатия клавиш.
Сообщение	Выбор мелодии для нового входящего сообщения.
Включение	Выбор мелодии, которая будет звучать при включении телефона.
Выключение	Выбор мелодии, которая будет звучать при выключении телефона.

14.2 Встреча

При выборе этого элемента телефон не будет издавать никаких звуков, за исключением сигналов будильника. В случае появления нового события он начнет вибрировать.

14.3 На улице

Этот режим предназначен для использования на улице, когда звонок должен быть громким.

14.4 В помещении

Громкость мелодии, звукового сигнала несколько ниже, чем в профиле "**Обычный**".

14.5 Без звука

Этот режим предполагает отключение всех звуков, даже звуков уведомлений.

14.6 Режим "В самолете"

Функции голосовых вызовов, Bluetooth, сообщений и связи Wi-Fi⁽¹⁾ отключаются. Этот режим используется при нахождении на борту самолета. Доступными остаются функции, не связанные с работой беспроводных сетей.

⁽¹⁾ Зависит от модели вашего мобильного телефона.

15 Файлы



Диспетчер файлов обеспечивает доступ ко всем звуковым и графическим файлам, хранящимся в телефоне.

Два значка, которые отображаются после файлов, указывают место хранения этого файла:

 Сохранен в памяти телефона

 Сохранен на SD-карте

15.1 Аудио

Выберите звуковой файл для мелодии входящего вызова, сигнала сообщения, мелодии включения/выключения питания и так далее.

Альбом "Аудио" содержит следующие папки⁽¹⁾:

- Музыка: музыкальные композиции.
- Мелодии: мелодии без слов.
- Записанные: все записанные звуковые файлы.
- Общая: Содержит все аудио файлы, хранящиеся на телефоне или SD-карте.



DRM: функция управления авторскими правами на цифровую информацию позволяет воспроизводить аудиофайлы и просматривать изображения, не нарушая авторских прав. Файлы, для которых действует счетчик DRM, и файлы, права на использование которых закончились, не воспроизводятся автоматически при прокрутке списка.

⁽¹⁾ Названия папок со встроенными роликами менять нельзя. Однако в некоторых случаях элементы подобных папок можно изменять, удалять или добавлять.

15.2 Изображения

Изображение или фотографию можно установить в качестве обоев, заставки включения/выключения или настроить его вывод на экран во время входящего вызова.



Изображения перечислены в алфавитном порядке.

15.3 Видео

Здесь находятся записанные, принятые или загруженные видеоролики.

15.4 Ebook

Здесь хранятся все электронные книги (только файлы в форматах .txt и .pdf).

15.5 Мои работы

В этом альбоме хранятся все фотографии, выполненные с помощью мобильного телефона.

15.6 Другие

Здесь хранятся файлы в неподдерживаемых форматах.

15.7 Телефон

Доступ ко всем файлам, хранящимся во всех папках на телефоне.



15.8 SD карта

Вы можете использовать все файлы, хранящиеся на SD-карте.



При первичной установке, SD-карта будет просканирована и создадутся соответствующие папки.

Установка карты памяти:

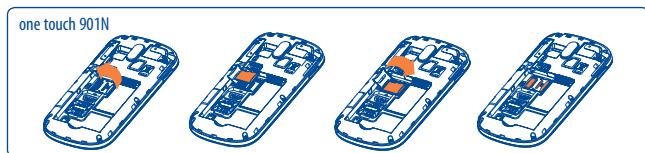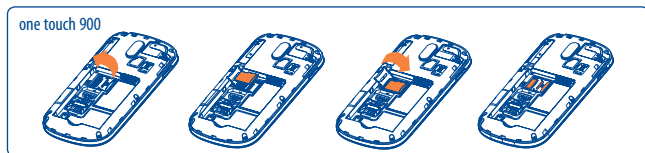

Для открытия фиксатора карты microSD сдвиньте его в направлении, указанном стрелкой, и поднимите его. Затем установите карту microSD позолоченными контактами вниз.

Опустите фиксатор карты microSD и защелкните его, сдвинув в направлении, противоположном указанному стрелкой.

Доступные варианты

Открыть	Открытие папки.
Создать папку	Создание новой папки.
Удалить папку	Удаление папок.
Переименовать папку	Редактирование названия папки.
Очистить папку	Удаление всех файлов из папки.
SD карта	Форматирование карты памяти или запрос свободной памяти.

15.9 Управление изображениями, аудио-, видео- и другими файлами

В зависимости от выбранного пункта меню можно получить доступ к следующим функциям:

Обзор	Просмотр выбранного изображения.
Воспроизвести	Воспроизведение выбранного видео/аудио.
Послать ⁽¹⁾	Отправка аудио/изображения/видео/приложения Java.
Удалить	Удаление выбранного аудио/изображения/видео (не относится ко встроенным файлам).
Установить как	<ul style="list-style-type: none">• Изображение → обои, заставка включения/ выключения; установка для отдельной записи в телефонной книге.• Звук → звонок, сигнал сообщения, сигнал включения/ выключения; установка для отдельной записи в телефонной книге.• Видео → заставка включения/выключения.
Отметить/Снять отметку	Установка или удаление отметки на файле для выполнения дальнейших операций. Нажмите левую функциональную клавишу в меню "Отмет.", чтобы отметить непосредственно все файлы.
Загрузить	Загрузка новых файлов.
Переименовать	Переименование аудио/изображения/видео.
Сортировать	Сортировка файлов по имени, типу, времени создания, размеру.
Переместить в телефон/ SD карта	Переместить файл из памяти телефона на SD-карту и наоборот.
Свойства	Отображение части содержимого тега ID3 для файла MP3.
Активировать	Действие с файлом DRM.
Копировать в телефон/ SD карта	Копировать файл в память телефона или SD-карту.
Показ изображений	Отображение изображений в виде списка, слайда, в режиме просмотра.
Удалить все	Удаление всех файлов, за исключением встроенных.

⁽¹⁾ Файлы с пометкой пересылать нельзя.

15.10 Форматы и совместимость ⁽¹⁾

- Звук: mp3, m4a, aac, midi, wav, amr, wma
- Изображения: jpg, gif, wbmp, bmp
- Видео: 3gp, H.263, MPEG4, H.264

15.11 Состояние памяти

Показывает количество используемого и свободного места на телефоне и SD-карте (при наличии таковой).

15.11.1 Телефон

Просмотр объема памяти, доступной в телефоне.

Память телефона используется следующими функциями: телефонная книга, календарь, сообщения, изображения, мелодии, игры и видеоклипы.

15.11.2 MicroSD

Просмотр объема памяти, доступной на карте MicroSD.

На карте памяти microSD рекомендуется хранить большие файлы (например, композиции).

⁽¹⁾ Зависит от телефона и рынка сбыта.

16 Bluetooth ^{TM (1)}

Для доступа к этой функции нажмите  с использованием левой функциональной клавиши на главном экране, а затем выберите подраздел **"Bluetooth"**.

Для использования телефона с устройством Bluetooth необходимо выполнить следующие действия:

- Подключите и зарегистрируйте устройство в телефоне.
- Переведите телефон в режим связи с помощью гарнитуры. Только одно аудиоустройство Bluetooth (гарнитура Bluetooth "наушник-микрофон" или автомобильная гарнитура Bluetooth) может быть подключено за раз.

Подключение и регистрация устройства Bluetooth

Включите функцию Bluetooth, выбрав **Bluetooth\Подключение\Вкл.** Затем откройте меню **"Список устройств\Поиск"**, чтобы найти устройства Bluetooth, которые можно подключить. Выберите в списке необходимое устройство и нажмите **"Соедин-е"** для его подключения. Если устройство Bluetooth не имеет клавиатуры, зарегистрируйте его на телефоне, указав стандартный пароль. Если устройство Bluetooth имеет клавиатуру, зарегистрируйте его на телефоне, указав одинаковый пароль в телефоне и в устройстве.

Нажмите **"Опции"** для вызова параметров обслуживания, переименования, авторизации, удаления и удаления всех элементов в связанном списке.



Не забудьте включить устройство Bluetooth и активировать режим подключения, прежде чем устанавливать соединение с телефоном.

⁽¹⁾ Рекомендуется использовать гарнитуры Alcatel Bluetooth, которые были протестированы и рекомендованы для использования. Для получения более подробной информации о гарнитуре Alcatel Bluetooth, посетите веб-сайт: www.alcatelonetouch.com

Видимость

Выберите, следует ли скрыть телефон или сделать его доступным для всех.

Имя телефона

измените имя телефона, видимое для других устройств.

Доступные функции

Передача данных	Обмен файлами с другим устройством Bluetooth.
Вызов	С помощью гарнитуры Bluetooth "наушник-микрофон" можно осуществлять и принимать вызовы.
Прослушивание музыки	Поддержка профиля A2DP.
РВАР (профиль доступа к телефонной книге)	Простой доступ к записям телефонной книги и журнала вызовов, а также возможность прямого управления этими записями на мобильной гарнитуре или гарнитуре Bluetooth "наушник-микрофон", поддерживающей РВАР.
Профиль подключения к сети по телефонной линии	Подключение к сети можно выполнять по технологии Bluetooth.



Прежде чем подключить к телефону устройство Bluetooth, обязательно активируйте функцию Bluetooth. Не забывайте, что включенная функция Bluetooth существенно сокращает время работы аккумулятора.

Технология Bluetooth позволяет устанавливать свободное беспроводное соединение между всеми устройствами с поддержкой функции Bluetooth, расположенными в непосредственной близости друг от друга. Убедитесь, что гарнитура Bluetooth "наушник-микрофон" или автомобильная гарнитура Bluetooth и ваш телефон находятся в зоне взаимодействия, а также что для них установлено значение видимость.



С помощью Wi-Fi можно подключиться к Интернету, если телефон находится в зоне действия беспроводной сети. Подключаться к сети Wi-Fi с помощью телефона можно даже при отсутствии SIM-карты.

Для доступа к этой функции нажмите , чтобы открыть главное меню, и выберите .

Подключение к беспроводной сети/отключение

Подключиться к сети Wi-Fi можно одним из следующих способов.

- Нажмите "**Подключ.**"
- Выберите "**Опции\Подключ.**"

Если выбранная сеть защищена паролем, потребует ввести пароль или другие учетные данные (для получения дополнительной информации обратитесь к оператору сотовой сети). По завершении выберите "**Опции\Готово**".

Для отключения от сети Wi-Fi выберите "**Параметры\Отключиться**".

Доступные параметры:

Добавить	Нажмите, чтобы добавить новые выбранные сети Wi-Fi, когда модуль Wi-Fi включен.
Обновить	Нажмите, чтобы обновить список всех доступных сетей Wi-Fi.
Изменить	Нажмите, чтобы изменить сеть.
Удалить	Нажмите, чтобы удалить сеть.
Изменить приоритет	Нажмите, чтобы настроить приоритет сетей.
Состояние Wi-Fi	Нажмите, чтобы проверить состояние беспроводных сетей.
Отключить Wi-Fi	Нажмите, чтобы отключить беспроводные сети.

⁽¹⁾ Зависит от модели вашего мобильного телефона.

8 Прочее.....

18.1 Календарь (Органайзер).....

При выборе этого пункта в главном меню откроется календарь на месяц, позволяющий отследить наиболее важные встречи, мероприятия и прочие события. Дни, на которые запланированы события, будут выделены ярким цветом.

Доступные варианты:

Обзор событий на сегодня Просмотр напоминаний на текущую дату.

Все события Просмотр всех напоминаний.

Выбрать дату Выберите необходимую дату события, и она будет выделена цветом.

Создать Создание напоминания.

Синхронизация Синхронизация с установленной учетной записью.

Настройки Выбор первого дня недели и первой недели года.

18.2 Калькулятор.....

Получить доступ к этой функции можно, выбрав на главном экране пункт "Калькулятор".

Наберите число, выберите нужный тип операции, используя навигационные клавиши, а затем наберите второе число и нажмите "=" для получения результата.

Завершив расчеты, нажмите "Очистить", чтобы очистить экран и выполнить следующую операцию.

Для возврата в главное меню выберите "Назад".

Для возврата на главный экран нажмите клавишу .

18.3 Заметки.....

Создать текстовую заметку или звукозапись можно, открыв раздел "Заметки" на главном экране.

Доступные варианты:

Открыть Открытие и просмотр заметки.

Отправить Отправка заметки в виде SMS, MMS или через Bluetooth.

Новая текст. запись/Новая звукозапись Добавление новой текстовой заметки/звукозаписи.

Переименовать Возможность переименовать текстовую заметку или звукозапись.

Удалить Удаление заметки.

Удалить все Удаление всех заметок.

Для голосовой заметки можно выбрать формат (AMR, WAV или AWB), качество (высокое/низкое) и место хранения (телефон/SD карта).

18.4 Список дел



Данная функция позволяет легко управлять задачами и отслеживать их выполнение в заданной очередности. Задачи сортируются по сроку выполнения.

Доступные варианты:

Обзор Просмотр текущей задачи.

Создать Добавление новой задачи.

Удалить Удаление текущей задачи.

Отметить как выполнено/ как не выполнено Смена статуса задачи

18.5 Часы



18.5.1 Будильник

Данный мобильный телефон оснащен функцией будильника с возможностью повторного сигнала. Можно настроить до пяти будильников и задать при необходимости повторение сигнала.

Повторять Можно настроить будильник, чтобы он сработал **один раз** (по умолчанию)/**ежедневно/в определенные дни** или настроить его по своему усмотрению.

Дремать Повтор сигнала будильника через определенные промежутки времени.

Режим Можно выбрать режим звучания мелодии: **Мелодия, Только вибрация, Радио** ⁽¹⁾ или **Вибрация и Мелодия**.

Мелодия Можно выбрать одну мелодию в качестве сигнала будильника.

⁽¹⁾ Если установлен режим Радио, необходимо обязательно подключить наушники. Сначала автоматически включится телефон, затем Радио.

18.5.2 Мировое время

В разделе "Мировое время" отображается часовой пояс и местное время выбранного города. За раз можно просмотреть время в трех городах.

18.5.3 Дата и время

Настройка даты и времени в 12 или 24-часовом формате.

Также настройка перехода на летнее/зимнее время.


18.6 Конвертер.....



Чтобы конвертировать единицы измерения веса или длины, необходимо сначала выбрать их, а затем ввести цифровое значение. Наконец, следует подтвердить операцию, нажав "ОК".

19 Настройки.....



На главном экране нажмите значок , а затем выберите нужную функцию для настройки телефона.

19.1 Настройки телефона

19.1.1 Дисплей

Обои

Обои появляются при включении телефона.

В разделе "**Обои**" можно заменить стандартное изображение или анимацию по своему усмотрению.

Тема


Данная функция позволяет настроить графический стиль и цветовую гамму дисплея телефона.

Включение/выключение питания ⁽¹⁾

Можно выбрать и установить приветственную анимацию или картинку, появляющуюся при включении телефона.

Для экрана выключения можно также задать анимацию или картинку.

Яркость

С помощью клавиши  можно настроить интенсивность черного цвета в соответствии с ЖК-дисплеем.

⁽¹⁾ Зависит от модели вашего мобильного телефона.

Подсветка

- Экран

Уменьшение яркости позволяет продлить срок работы от аккумулятора и сократить расход энергии при длительном неиспользовании телефона.

- Клавиатура

Подсветку Клавиш принятия вызова и отбоя можно настроить, выбрав **Вкл/Выкл** или введя значение продолжительности ее работы.

19.1.2 Языки ⁽¹⁾

Установка языка для сообщений. При выборе параметра "**Автоматический**" устанавливается язык домашней сети (если таковая имеется).

19.1.3 Гарнитура

Воспроизведение звука (входящих вызовов, сигналов сообщения и будильника...) в одном из режимов: **Только гарнитура** или **Гарнитура и динамик**.

19.1.4 Метод ввода ⁽²⁾

См. раздел "**Метод ввода латиницей**" на стр. 83. Этот телефон поддерживает различные методы ввода, в том числе ввод кириллических и китайских символов. Эти режимы можно использовать для создания коротких сообщений и заполнения телефонной книги.

19.1.5 Клавиатура

Цифровые клавиши

Благодаря настройке клавиш можно получить доступ к любой функции непосредственно с главного экрана.

Сочетания клавиш Fn

При нажатии клавиши Fn в сочетании с другими клавишами можно получить доступ к соответствующим функциям (см. стр 18).

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

⁽²⁾ Зависит от языка.

Функциональные, навигационные и боковые клавиши

Для этих клавиш предварительно настроены функции, которые зависят от модели телефона (услуги оператора, доступ к играм или разделу игр и приложений). Для каждой из этих клавиш можно назначить ⁽¹⁾ необходимые функции, номера контактов и URL-адреса.


19.1.6 Чувствительность навигационной клавиши

Пользователь может настроить чувствительность навигационной клавиши в соответствии со своими предпочтениями.

19.1.7 Автоблокировка

Клавиатура будет автоматически заблокирована или вы можете заблокировать ее вручную долгим нажатием клавиши .

Разблокировка клавиатуры

Нажмите клавишу  и подтвердите действие с помощью левой функциональной клавиши.

19.1.8 Панель виджетов

На панели виджетов можно быстро получить доступ к часто используемым функциям. Когда панель включена, при нажатии влево/вправо поочередно выбираются ярлыки приложений, а при нажатии вверх/вниз открывается список доступных действий для выбранных приложений. Панель виджетов можно отобразить, скрыть или изменить (см. стр. 23).

19.2 Настройки вызова

См. стр. 44.

⁽¹⁾ Зависит от оператора сети.

19.3 Безопасность

Активировать PIN-код

Если код защиты SIM-карты активирован, то его необходимо вводить каждый раз при включении телефона.

Изменить PIN-код

Изменение PIN-кода.

Изменить PIN2-код

Если код защиты определенных функций SIM-карты активирован (счётчики, стоимость, номер фиксированного набора), то его требуется вводить каждый раз для получения доступа к этим функциям. Возможна замена этого кода на новый (от 4 до 8 цифр).

Код телефона

Если код активирован, то его необходимо вводить каждый раз при включении телефона.

Изменить код телефона

Изменение кода телефона (исходный - 1234).

Фиксированные номера

"Блокирование" телефона с целью разрешить звонки только на определенные номера или номера с определенными префиксами. Для включения этой функции требуется код PIN 2.

19.4 Сети

Выбор сети

Предпочтительные сети

- Список сетей, подключение к которым осуществляется в порядке очереди.

Выбрать сеть

- Выбор оператора связи предоставлен пользователю.

Режим поиска

- Переключение сетевого соединения между "Вручную" и "Авто".

Выбор обслуживания⁽¹⁾

Только GSM/GPRS

- Доступны только услуги сети GSM/GPRS.

Только WCDMA

- Доступны только услуги сети WCDMA.

Двойной режим

- Доступны обе услуги сетей GSM/GPRS и WCDMA с приоритетом WCDMA.

Подключение GPRS⁽²⁾

По запросу

- Активное соединение GPRS устанавливается по требованию.

Всегда

- Соединение GPRS активно всегда.

Международный роуминг GPRS

- Услуги передачи данных GPRS можно использовать за границей.

19.5 Параметры подключения

Набор настроек профиля для обмена сообщениями (MMS, Email...) и подключения к сети Интернет.

⁽¹⁾ Только для сетей 3G.

⁽²⁾ Зависит от доступности сети.

19.6 Переключение режимов

Динамический режим

Активация экрана запроса информации об использовании SIM-карты, если телефон включен. На дисплее модели с двумя SIM-картами можно активировать SIM1 или SIM2 в соответствии со своими предпочтениями.

Статический режим

Деактивация запроса информации об использовании SIM-карты, если телефон включен.

19.7 Настройки для моделей с двумя SIM-картами

Активны 2 SIM карты

Активация обеих SIM-карт.

Активна только SIM1

Активация только SIM1.

Активна только SIM2

Активация только SIM2.

Режим полета

См. стр. 62.

20 Эффективное использование телефона

20.1 Комплект программ для ПК

Обновления можно бесплатно загрузить с веб-сайта компании. Комплект программ для ПК поддерживает следующие возможности.

- **Резервное копирование/восстановление**

Можно провести резервное копирование данных, хранящихся на телефоне, и при необходимости восстановить их.

- **Модем 3G(WCDMA)/EDGE/GPRS**

Мобильный телефон можно использовать для подключения компьютера к Интернету.

- **Индивидуальные настройки мультимедиа**

Можно персонализировать мобильный телефон с помощью изображений, анимированных картинок и мелодий.

- **Обмен сообщениями**

Можно легко создавать сообщения SMS/MMS на компьютере и передавать их в телефон.

Поддерживаемые операционные системы

Windows XP/Vista/Windows 7.

20.2 One Touch Upgrade

One Touch Upgrade это инструмент, который поможет вам обновить программное обеспечение вашего мобильного телефона при помощи компьютера.

Загрузите приложение One Touch Upgrade с веб-сайта ALCATEL (www.alcatelonetouch.com) и установите его на ПК. Обновите ваш телефон следуя пошаговой инструкции.

После обновления на вашем телефоне будет установлена самая последняя версия программного обеспечения.



Обратите внимание, что после обновления программного обеспечения будут утеряны персональные настройки. Мы рекомендуем воспользоваться резервным копированием персональных данных с помощью PC Suite перед обновлением программного обеспечения.

20.3 Веб-камера⁽¹⁾

Телефон можно использовать в качестве веб-камеры для мгновенного обмена сообщениями на ПК.

- Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля USB.
- Перейдите к папке **"Мой компьютер"** на компьютере и найдите видеоустройство USB (оно должно отображаться после сканеров и камер).

⁽¹⁾ Возможность использования веб-камеры зависит от операционной системы компьютера.

2 | Метод ввода латиницей/таблица СИМВОЛОВ

Для написания сообщений существует два режима ввода:

- Обычный
- Режим СооТек

Обычный

Этот режим позволяет вводить текст, выбирая отдельные буквы или последовательности символов.

Режим СооТек

Режим позволяет выполнять интеллектуальный ввод с клавиатуры устройства и поддерживает ввод на разных языках.

Ввод с помощью клавиатуры



22 Гарантия на телефон

На ваш телефон предоставляется гарантия от производственных дефектов, возникших при правильном использовании в течение двенадцати (12) месяцев ⁽¹⁾ со дня покупки, указанного в чеке.

Эта гарантия также распространяется на аккумуляторы ⁽²⁾ и аксессуары, входящие в комплект телефона, однако гарантийный срок для них составляет шесть (6) месяцев ⁽¹⁾ со дня покупки, указанного в чеке.

В случае обнаружения дефекта, нарушающего нормальную работу телефона, следует незамедлительно проинформировать своего поставщика и передать ему телефон вместе с доказательством покупки.

Поставщик, по своему усмотрению, заменит или отремонтирует телефон или его часть, которая будет признана дефектной. На отремонтированный телефон или аксессуар распространяется месячная гарантия (1) на отсутствие аналогичного дефекта. Ремонт или замена могут выполняться с использованием восстановленных деталей, равнозначных по функциональности вышедшим из строя.

Настоящая гарантия покрывает только стоимость деталей и работ, но не распространяется на все остальные затраты.

⁽¹⁾ Гарантийный срок может варьироваться в зависимости от страны.

⁽²⁾ Срок службы заряжаемого аккумулятора для мобильного телефона (с учетом времени работы в режиме разговора, времени ожидания и общего срока службы) зависит от условий его хранения и эксплуатации, а также от сетевых конфигураций. Аккумуляторы считаются расходными деталями и, согласно спецификациям, обеспечивают оптимальное качество работы мобильного телефона в течение первых шести месяцев после покупки, примерно в рамках 200 циклов зарядки.

Гарантия не применяется, если повреждение телефона и/или аксессуаров было вызвано следующими или аналогичными причинами:

- 1) несоблюдением инструкций по эксплуатации или установке, а также несоблюдением технических норм и правил безопасности, действующих в стране использования;
- 2) подключением к оборудованию, не поставляемому или не рекомендованному TCT Mobile Limited;
- 3) модификацией или ремонтом, которые выполнены лицами, не имеющими разрешения TCT Mobile Limited, ее филиалов или поставщика;
- 4) плохой погодой, ударами молнии, пожарами, избыточной влажностью, проникновением жидкости, пищевых продуктов или химических веществ, загрузкой файлов, авариями, повышением напряжения, коррозией, окислением и проч.

Телефоны с удаленными или исправленными этикетками и серийными номерами (IMEI) гарантийному обслуживанию не подлежат.

Никаких иных гарантий, выраженных в устном или письменном виде кроме настоящей ограниченной гарантии или обязательной гарантии, определенной местным законодательством, не существует.

Ни в одном из случаев TCT Mobile Limited или ее филиалы не будут нести ответственности за любые побочные или косвенные убытки какого-либо типа, включая, но не ограничиваясь ими, торговые потери, коммерческие убытки и т.д., при условии, что отказ от возмещения этих убытков соответствует действующему законодательству.

В некоторых государствах и странах законодательство не допускает ограничений на побочные или косвенные убытки или отказов от ответственности за них, а также ограничений на подразумеваемые гарантии, поэтому вышеизложенные ограничения могут вас не затрагивать.

23 Аксессуары (1)


Мобильные телефоны Alcatel стандарта GSM последнего поколения имеют встроенную функцию громкой связи, которая позволяет разговаривать по телефону на расстоянии, например, положив его на стол. Для тех, кто предпочитает сохранять конфиденциальность своих телефонных разговоров, выпускаются специальные гарнитуры "наушник-микрофон".



Стандартное зарядное устройство




Зарядное устройство (Великобритания)



Аккумулятор



Соединительный кабель USB

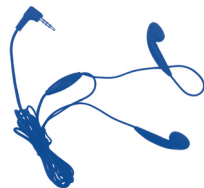

Стереонаушники




Используйте свой телефон только с аккумуляторами, зарядными устройствами или принадлежностями Alcatel, входящими в комплект поставки.

(1) Иллюстрации приведены только в качестве примера.


24 Поиск и устранение неисправностей.....

Прежде, чем обратиться в отдел послепродажного обслуживания, попытайтесь решить проблему самостоятельно:

- Рекомендуется время от времени выключать телефон, чтобы улучшить его работу.
- Для оптимальной работы аккумулятора рекомендуется всегда заряжать его полностью ().
- Старайтесь не хранить большие объемы данных в телефоне, так как это может снизить эффективность его работы.

А также предпримите следующие шаги:

Мобильный телефон не включается

- Нажмите клавишу  и удерживайте ее, пока телефон не включится.
- Проверьте, заряжен ли аккумулятор.
- Проверьте контакты аккумулятора, снимите и снова установите его, а затем попытайтесь еще раз включить телефон.

Телефон не реагирует на действия в течение нескольких минут

- Нажмите клавишу  .
- Извлеките аккумулятор и снова вставьте его в телефон, включите телефон.

Надписи на дисплее трудно читать

- Очистите поверхность экрана.
- Соблюдайте рекомендованные условия эксплуатации телефона.

Телефон неожиданно отключается

- Проверьте, блокируется ли клавиатура, если вы долго не пользуетесь телефоном.
- Проверьте, заряжен ли аккумулятор.

Аккумулятор мобильного телефона плохо заряжается

- Не разряжайте аккумулятор полностью, иначе, после начала зарядки, может понадобиться около 20 минут, чтобы на экране отобразился индикатор зарядки.
- Убедитесь, что зарядка проходит в нормальных условиях (от 0 °С до - +40 °С).
- Проверьте, вставлен ли аккумулятор. Аккумулятор нужно устанавливать до подключения зарядного устройства.
- Пользуйтесь зарядным устройством и аккумулятором Alcatel, входящими в комплект поставки.
- Находясь за границей, проверьте совместимость телефона с электрическим напряжением в сети.


Телефон не подключается к сети

- Попытайтесь подключиться к сети из другого места.
- Выясните зону покрытия у своего оператора.
- Проверьте у оператора годность своей SIM-карты.
- Попытайтесь подключиться к доступной сети вручную (см. стр. 78)
- Если сеть в данный момент перегружена, попытайтесь подключиться к ней чуть позже.

Ошибка SIM-карты

- Убедитесь, что SIM-карта установлена правильно (см. стр. 14)
- Выясните у оператора, совместима ли ваша SIM-карта со стандартом 3 В или 1,8 В. Эта модель телефона не поддерживает старые карты 5 В.
- Посмотрите, нет ли видимых признаков повреждения или царапин на микросхеме вашей SIM-карты.

Невозможно сделать исходящий вызов

- Убедитесь, что набран правильный номер и нажмите клавишу .
- Если вы делаете международный вызов, проверьте код страны и города.
- Убедитесь, что ваш телефон подключен к сети и что сеть доступна и не перегружена.
- Проверьте условия контракта с оператором (уровень кредита, срок годности SIM-карты и т.д.).
- Проверьте, не заблокированы ли исходящие вызовы (см. стр. 45)

Невозможно принять входящий вызов

- Убедитесь, что ваш телефон включен, подключен к сети и что сеть доступна и не перегружена.
- Проверьте условия контракта с оператором (уровень кредита, срок годности SIM-карты и т.д.).
- Проверьте, не включена ли переадресация входящих вызовов (см. стр. 45)
- Проверьте, не заблокированы ли у вас некоторые типы вызовов.

При приеме входящего вызова на экране не появляется имя вызывающего абонента

- Проверьте, подписались ли вы на эту услугу у своего оператора.
- У вашего собеседника включен антиопределитель.

Плохо качество голосовой связи

- Отрегулируйте громкость во время вызова с помощью клавиши регулировки .
- Проверьте уровень сигнала сети 

Невозможно получить доступ к функциям, описанным в данном руководстве

- Проверьте, включены ли эти функции в контракт, заключенный с оператором.
- Посмотрите, не нужен ли для данной функции аксессуар Alcatel.

Номер, выбранный в телефонной книге, не набирается

- Убедитесь, что номер в телефонной книге записан правильно.
- Если вы звоните в другую страну, проверьте, не забыли ли вы набрать код этой страны.

Не удается добавить контакт в мой каталог

- Проверьте, не переполнена ли телефонная книга на SIM-карте. Если она переполнена, сотрите несколько контактов или перенесите их в память телефона (в профессиональный или личный справочник).

Собеседники не могут оставить для меня сообщение в системе голосовой почты

- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

Нет доступа к системе голосовой почты

- Посмотрите, правильно ли указан номер голосовой почты в разделе "Мои номера".
- Если сеть в данный момент перегружена, повторите попытку чуть позже.

Не удается отправлять и принимать MMS-сообщения

- Проверьте, не переполнена ли память вашего телефона.
- Свяжитесь с оператором сети и проверьте доступность этой услуги и параметры MMS (см. стр. 12)
- Проверьте у оператора номер сервисного центра и профиль MMS.
- Сервисный центр может быть перегружен. Попытайтесь отправить сообщение чуть позже.

В режиме ожидания на экране появляется мигающий значок

- На SIM-карту сохранено слишком много сообщений SMS; удалите некоторые из них или перенесите их в память телефона.

Отображается сообщение "Нет сервиса"

- Вы находитесь вне зоны действия сети.

Трижды введен неверный PIN-код

- Свяжитесь с оператором и получите у него PUK-код (персональный код разблокирования).

Не удается подключить телефон к компьютеру

- Вначале установите комплект программ Alcatel для ПК.
- Включите функцию "Установить подключение" и выполните установку.
- Проверьте, соответствует ли компьютер установочным требованиям комплекта программ Alcatel для ПК.

Не удается загрузить новые файлы

- Проверьте наличие свободного места.
- Удалите некоторые файлы.
- Выберите в качестве места хранения загруженных файлов карту памяти MicroSD.
- Уточните статус своей абонентской подписки у оператора.

Другие пользователи не могут подключиться к телефону по Bluetooth

- Убедитесь, что функция Bluetooth включена и мобильный телефон виден другим пользователям (см. стр. 68)

Телефон не включается и не реагирует на команды

- Проверьте, не разряжен ли аккумулятор и нет ли на нем видимых повреждений.
- Извлеките аккумулятор и SIM-карту, снова установите их и попытайтесь включить телефон.
- Удерживая нажатой клавишу #, нажмите клавишу включения/выключения питания, чтобы сбросить настройки телефона.



Все пользовательские данные: записи в телефонной книге, фотографии, сообщения, файлы и загруженные приложения (например, Java-игры) - будут **безвозвратно утеряны**.

Как продлить срок работы от аккумулятора

- Убедитесь, что соблюдаются рекомендации по полной зарядке аккумулятора (не менее 3 часов).
- После частичной зарядки показания индикатора могут быть неточными. Подождите примерно 20 минут, чтобы увидеть истинный уровень заряженности аккумулятора.
- Настройте подсветку на включение только по запросу.
- Максимально увеличьте интервал автоматической проверки электронной почты.
- Обновляйте новости и сведения о погоде вручную и только при необходимости или максимально увеличьте интервал автоматической проверки.
- Закрывайте приложения Java, работающие в фоновом режиме, если вы не пользуетесь ими в течение длительного времени.
- Отключайте функцию Bluetooth, когда она не используется.

ALCATEL является торговым знаком компании Alcatel-Lucent и используется в соответствии с лицензией, выданной TCT Mobile Limited.

Все права защищены. © 2011,
TCT Mobile Limited.

Компания TCT Mobile Limited сохраняет за собой право вносить изменения в материалы и технические спецификации продукции без предварительного уведомления.