

onetouch*Pixi*

4007X
4007D

www.alcatelonetouch.com



For more information on how to use the phone, please go to www.alcatelonetouch.com and download the complete user manual. Moreover, on the website, you can also find answers to frequently asked questions, upgrade the software via PC suite, and so much more.

ALCATEL **onetouch.**

ALCATEL **onetouch.**

Примечание:

Это общая инструкция для ONE TOUCH 4007X/ONE TOUCH 4007D.

Оглавление

Меры безопасности	4
Общая информация	12
1 Ваш телефон	14
1.1 Клавиши и разъемы.....	14
1.2 Перед началом работы	16
1.3 Главный экран	20
2 Ввод текста	29
2.1 Использование экранной клавиатуры	29
2.2 Редактирование текста	30
3 Набор, Вызовы и Контакты	31
3.1 Набор.....	31
3.2 Вызовы	35
3.3 Контакты	36
4 Сообщения, Gmail/Email, Google Talk	44
4.1 Сообщения	44
4.2 Gmail/Email.....	50
4.3 Google Talk.....	56
5 Календарь, Часы, Калькулятор, Новости, Погода	60
5.1 Календарь.....	60
5.2 Часы.....	62
5.3 Калькулятор	64
5.4 Новости и Погода	65
6 Подключения	67
6.1 Подключение к Интернету	67
6.2 Браузер.....	71
6.3 Подключения к устройствам Bluetooth	79
6.4 Подключение к компьютеру.....	81
6.5 Режим модема	83
6.6 Подключение к виртуальной сети.....	84
7 Мультимедийные приложения	86
7.1 Камера.....	86

7.2 Галерея.....	89
7.3 YouTube.....	91
7.4 Музыка	93
8 Google Maps	96
8.1 Мое местоположение.....	96
8.2 Поиск местоположения	97
8.3 Отмеченные местоположения	98
8.4 Поиск оптимального маршрута на автомобиле, на общественном транспорте или пешком.....	99
8.5 Использование слоев.....	100
9 Другие	102
9.1 Диспетчер файлов	102
9.2 Заметки	102
9.3 Диктофон	103
9.4 FM Радио	103
9.5 Экономия заряда аккумулятора	104
9.6 Мастер установок	104
9.7 Офисные программы	104
9.8 Трафик менеджер	105
9.9 Справка Alcatel	105
9.10 Голосовой набор	105
9.11 Голосовой поиск	105
9.12 Другие приложения	106
10 Настройки	107
10.1 Управление SIM-картами	107
10.2 Беспроводные сети.....	108
10.3 Настройки вызовов	111
10.4 Аудио-профили	113
10.5 Экран	115
10.6 Местоположение	115
10.7 Безопасность	116
10.8 Приложения	118
10.9 Аккаунты и синхронизация.....	120
10.10 Конфиденциальность	121
10.11 Память	122
10.12 Язык и клавиатура	123
10.13 Голосовой ввод	125
10.14 Специальные возможности	127
10.15 Дата и время	127
10.16 Запланированное включение и выключение	128

10.17	О телефоне.....	128
11	Эффективное использование телефона.....	130
11.1	Обновления.....	130
12	Гарантия на телефон.....	132
13	Аксессуары.....	134
14	Возможные неисправности и способы их устранения.....	135
15	Технические характеристики.....	141



Данный продукт отвечает соответствующим ограничениям значений SAR 2.0 Вт/кг. Предельную величину SAR вы можете найти на стр. 9 данного руководства.

В целях соблюдения требований по ограничению воздействия радиочастотного излучения рекомендуется использовать одобренные производителем аксессуары, такие как чехол, и держать устройство на расстоянии в 10 мм от вашего тела. Обратите внимание: в режиме ожидания данное устройство также является источником радиочастотного излучения.

Меры безопасности

Перед началом эксплуатации телефона внимательно прочитайте эту главу. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате эксплуатации телефона, не соответствующей правилам, приведенным в данном руководстве.

• МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОМОБИЛЕ:

Проведенные исследования показали, что использование мобильного телефона в движущемся транспортном средстве представляет реальную угрозу, даже при использовании громкой связи (специального автомобильного набора, гарнитуры «наушник-микрофон» и т.д.), и поэтому мы настоятельно рекомендуем водителям пользоваться телефоном только во время остановок. Находясь за рулем, не используйте свой телефон и наушники для прослушивания музыки или радио. Такое использование наушников потенциально опасно, а в некоторых регионах даже официально запрещено.

Включенный телефон испускает электромагнитные волны, которые могут создавать помехи работе электронных систем автомобиля, таких как система антиблокировки тормозов (ABS) или надувные подушки безопасности (Airbag). Во избежание проблем рекомендуется:

- не помещать телефонный аппарат на приборную доску и вблизи подушек безопасности,
- выяснить у поставщика или изготовителя автомобиля, насколько надежно защищены от помех его электронные системы.

• УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Рекомендуется время от времени выключать телефон, чтобы улучшить его работу.

Всегда выключайте телефон перед посадкой в самолет.

Не включайте телефон на территории медицинских учреждений, кроме специально отведенных мест. Мобильные телефоны, как и многие другие бытовые приборы, могут создавать помехи в работе электрических и электронных устройств, использующих радиочастоты.

Выключайте телефон, когда вы находитесь вблизи газа или легковоспламеняющихся жидкостей. Строго соблюдайте правила использования мобильных телефонов, вывешенные на складах ГСМ, бензозаправочных станциях, химических заводах или в любом ином месте, где имеется риск взрыва.

Следите за тем, чтобы включенный телефон находился на расстоянии не менее чем 15 см от медицинских приборов, таких как кардиостимулятор, инсулиновый инъектор и т.д. При разговоре всегда держите телефон со стороны, противоположной кардиостимулятору или слуховому аппарату, если вы ими пользуетесь.

Во избежание негативных воздействий на слух сначала примите входящий звонок нажатием клавиши и только затем подносите телефон к уху. Кроме того, при пользовании громкой связью не подносите телефон близко к уху, поскольку громкий звук может повредить слух.

Не позволяйте детям использовать телефон и/или играть с телефоном и аксессуарами без присмотра взрослых.

Поскольку телефон содержит элементы, которые могут вызвать аллергическую реакцию, при открытии крышки батареи рекомендуется принять необходимые меры предосторожности.

Бережно обращайтесь со своим телефоном и храните его в чистом, незапыленном месте.

Защищайте телефон от воздействия неблагоприятных внешних условий (влажности, дождя, попаданий жидкости внутрь, пыли, морского воздуха и т.п.). Производитель рекомендует эксплуатировать телефон при температуре от -10°C до +55°C.

При температуре свыше +55°C изображение на экране может выглядеть смазанным. Это временная проблема, не представляющая опасности.

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых сетях. Никогда не полагайтесь только на свой мобильный телефон в экстренных случаях.

Не вскрывайте, не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать телефон самостоятельно.

Берегите его от падений или других сильных динамических воздействий.

Не используйте телефон, если стеклянный экран повреждён, поцарапан или разбит, чтобы избежать травм.

Не наносите краску на телефон.

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые рекомендованы компанией TCT Mobile Limited, а также ее филиалами, и совместимы с вашей моделью телефона. Компания TCT Mobile Limited и ее филиалы не несут ответственности за ущерб, вызванный использованием нерекондованных аккумуляторов или зарядных устройств. Не забывайте делать резервные копии или сохранять в письменном виде все важные сведения, хранящиеся в телефоне.

Некоторые люди под действием вспышек света, производимых видеоигрой, могут быть склонны к приступам эпилепсии, временным помутнением сознания или провалам в памяти. Такие симптомы могут проявиться у человека, ранее их не испытывавшего. Если в вашей семье наблюдались такие случаи, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигры на своем телефоне или использовать другие его функции, производящие яркие вспышки света.

Родители должны присматривать за детьми, когда они играют в видеоигры или используют функции мобильного телефона с яркими световыми эффектами. Если возникают следующие симптомы: конвульсии, глазные и мышечные судороги; потеря сознания, неконтролируемые движения и потеря ориентации, необходимо прекратить игру, отключить световые эффекты на мобильном телефоне и проконсультироваться с врачом. Чтобы предотвратить появление подобных симптомов, примите следующие меры:

- Не играйте в игры и не используйте яркие световые эффекты на телефоне, если вы устали и нуждаетесь в отдыхе.
- Ежечасно делайте 15-ти минутные паузы.
- Играйте в хорошо освещенном помещении.
- Всегда держите телефон на достаточном расстоянии от глаз.
- Почувствовав тяжесть в руках и запястьях, сразу прекратите игру и не возобновляйте ее в течение нескольких часов.
- Если тяжесть в руках, запястьях и предплечьях не проходит, прекратите играть и обратитесь к врачу.

Когда вы играете в игры на вашем телефоне, вы можете испытывать временный дискомфорт в ладонях, руках, плечах, шеи или других частях вашего тела. Следуйте инструкциям, данным выше, чтобы избежать скелетно-мышечных расстройств.



ЗАЩИТА ВАШЕГО СЛУХА

Для предотвращения возможного повреждения слуха не следует слушать музыку на большой громкости в течение длительного времени. Будьте осторожны, поднося устройство к уху при включенной громкой связи.

• НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ:

Вы должны соблюдать законы и правила, относящиеся к фотографированию и записи звука с помощью мобильного телефона. В соответствии с этими законами и правилами, в некоторых странах может быть строго запрещено фотографирование людей и запись их высказываний для последующего воспроизведения и распространения. Это считается вторжением в их частную жизнь. Владелец телефона обязан соблюдать права других людей на частную жизнь и спрашивать разрешение на запись частных и конфиденциальных переговоров, а также фотосъемку частных лиц. Оператор связи, а также производители, поставщики и продавцы отказываются от любой ответственности, связанной с незаконным использованием вашего телефона.

• АККУМУЛЯТОР:

Прежде чем вынуть аккумулятор из телефона, пожалуйста, убедитесь, что телефон выключен.

Соблюдайте следующие меры предосторожности:

- не вскрывайте аккумулятор (это создает риск токсичных испарений и ожогов),
- не протыкайте и не разбирайте аккумулятор, не замыкайте его полюса,
- не бросайте аккумулятор в огонь или в бытовой мусор, не подвергайте его воздействию температур свыше +60°C.

Выбрасывая аккумулятор, соблюдайте действующее в вашей стране законодательство по охране окружающей среды. Используйте аккумулятор только по назначению. Никогда не пользуйтесь поврежденными аккумуляторами и аккумуляторами, не рекомендованными компанией TCT Mobile Limited и/или ее филиалами.



Этот знак на вашем телефоне, аккумуляторе и различных аксессуарах обозначает, что после того, как вы перестали ими пользоваться и хотите их выбросить, эти устройства нужно сдать в специальные центры сбора отходов, такие как:

- городские свалки, снабженные специальными баками для сбора данных устройств
- баки для сборки электронных отходов в пунктах продажи.

Впоследствии эти отходы будут переработаны, что позволит избежать выбросов вредных веществ в окружающую среду, а также повторно использовать материалы, содержащиеся в переработанных устройствах.

В странах Европейского Союза:

Центры сбора электронных отходов доступны для всех и бесплатны. Любая аппаратура, помеченная таким знаком, должна быть сдана в центры сбора.

В странах, не входящих в Европейский Союз:

Если в вашей стране существуют соответствующие центры сбора и переработки электронных отходов, помеченная этим знаком аппаратура не должна выкидываться с бытовым мусором, а должна сдаваться в эти центры сбора для дальнейшей переработки.

ОСТОРОЖНО: СУЩЕСТВУЕТ РИСК ВЗРЫВА, ЕСЛИ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ЗАМЕНЕНА БАТАРЕЕЙ НЕВЕРНОГО ТИПА. УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ.

• ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Зарядные устройства, предназначенные для вашего телефона, работают при температурах от 0°C до +40°C.

Они полностью отвечают стандартам безопасности, установленным для информационно-технологического и офисного оборудования. Они также соответствуют директиве 2009/125/ЕС. Из-за различий в спецификациях на электротехническое оборудование, действующих в разных странах, приобретенное в одной стране зарядное устройство может не работать в другой стране. Использовать зарядные устройства для посторонних целей запрещается.

• ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ:

Гарантия соответствия международным стандартам (ICNIRP) и европейской директиве 1999/5/CE (R&TTE) является обязательным условием для выпуска на рынок любой модели мобильного телефона. Главное требование этих стандартов и директив состоит в защите здоровья и обеспечении безопасности потребителей и окружающих их людей.

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ ПРЕДЕЛЬНЫЕ УРОВНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИОВОЛН НА ЧЕЛОВЕКА

Данное мобильное устройство является передатчиком и приемником радиосигнала. Его конструкция исключает превышение предельных уровней воздействия радиоволн (радиочастотных электромагнитных полей), установленных международными стандартами. Стандарты были разработаны независимой научно-исследовательской организацией (ICNIRP) с целью обеспечения безопасности всех лиц, независимо от возраста и состояния здоровья.

В стандартах, определяющих допустимый уровень воздействия радиоволн, используется показатель, именуемый удельным коэффициентом поглощения электромагнитной энергии (Specific Absorption Rate, или SAR). Для мобильных устройств установлено предельное значение SAR, равное 2 Вт/кг.

Испытания для измерения SAR проводятся для стандартных рабочих положений устройства, при которых мощность излучения устройства находится на самом высоком сертифицированном уровне, во всех диапазонах рабочих частот. Максимальное значение SAR в соответствии со стандартами ICNIRP для данной модели устройства составляет:

ONE TOUCH 4007X:

Максимальное значение SAR для данной модели и условия, при которых оно было зарегистрировано		
При использовании непосредственно возле головы	UMTS 2100 + Bluetooth + Wi-Fi	0.858 Вт/кг
При ношении на теле	UMTS 2100 + Bluetooth + Wi-Fi	0.732 Вт/кг

ONE TOUCH 4007D:

Максимальное значение SAR для данной модели и условия, при которых оно было зарегистрировано		
При использовании непосредственно возле головы	UMTS 2100 + Bluetooth + Wi-Fi	0.858 Вт/кг
При ношении на теле	UMTS 2100 + Bluetooth + Wi-Fi	0.732 Вт/кг

Во время использования фактическое значение SAR для данного устройства, как правило, находится значительно ниже его максимальных значений. Это происходит потому, что телефон автоматически выбирает минимальный уровень мощности, достаточный для надежного соединения с сетью. Чем ниже выходящая мощность устройства, тем ниже значение SAR.

Измерение значения SAR во время ношения устройства на теле было проведено на расстоянии 10 мм от тела. Для обеспечения требуемого уровня SAR устройство должно находиться не менее, чем на данном расстоянии от вашего тела. Если вы используете не утверждённые производителем аксессуары, убедитесь, что они не содержат металлических компонентов и обеспечивают расположение устройства на указанном расстоянии от тела.

Всемирная Организация Здравоохранения и Управление по контролю качества продуктов и лекарств США заявили, что если люди хотят снизить уровень воздействия радиоизлучения, им рекомендуется использовать устройства громкой связи, чтобы держать телефон вдали от головы и тела во время телефонных вызовов, а также уменьшить время использования телефона.

Дополнительную информацию вы можете найти на сайте: www.alcatelonetouch.com

Дополнительную информацию о воздействии электромагнитных полей на человеческий организм можно получить на сайте: <http://www.who.int/peh.emf>

Ваш телефон оснащен встроенной антенной. Чтобы обеспечить максимальное качество работы телефона, не прикасайтесь к ней и предохраняйте ее от повреждений.

Поскольку мобильный телефон является многофункциональным устройством, его можно использовать на большом расстоянии от головы. Мобильное устройство так же можно использовать с наушниками или с кабелем USB. Если вы используете другие аксессуары убедитесь, что они не содержат металлических компонентов; держите телефон на расстоянии минимум 10 мм от вашего тела.

• ЛИЦЕНЗИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Логотип microSD Logo является зарегистрированным товарным знаком.



Товарный знак и эмблемы Bluetooth принадлежат корпорации Bluetooth SIG, и любое их использование компанией TCT Mobile Limited и ее филиалами осуществляется в рамках соответствующей лицензии. Другие товарные знаки и названия продуктов являются собственностью соответствующих владельцев.

ONE TOUCH 4007X/4007D Bluetooth QD ID B020261



Логотип Wi-Fi является сертификационным знаком Wi-Fi Alliance.

Google, логотип Google logo, Android, логотип Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Android Market, Google Latitude™ and Google Talk™ являются торговыми марками Google Inc.

Логотип «робот Android» воспроизведен или изменен из созданной и распространяемой работы Google, и используется согласно условиям, описанным в лицензии Creative Commons Attribution 3.0 (текст которой можно посмотреть в меню **Правовая информация Google в Настройки > О телефоне > Правовая информация**) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Зависит от страны

Вы приобрели продукт, который использует программы с открытым исходным кодом (<http://opensource.org/>): mtd, msdosfs, netfilter/iptables и initrd в коде объектов и других программ с открытым исходным кодом лицензированных под GNU General Public License и Apache License.

Мы обязуемся предоставить копии соответствующих открытых исходных кодов по вашему запросу в течении 3 лет с момента выпуска данного продукта компанией TCT.

Вы также можете загрузить исходные коды с веб-сайта <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Исходный код предоставляется бесплатно при скачивании из Интернета.

Общая информация

- **Адрес в Интернете:** www.alcatelonetouch.com
- **Номер горячей линии:** см. брошюру «TCT Mobile Services» или информацию на нашем веб-сайте.
- **Адрес:** к. 1910-12А Тауэр 3, 33 Кэнтон Роад Тсим Ша Тсуи, Ковлун, Гонконг Сити, Китай

Кроме того, на нашем сайте вы можете просмотреть раздел «Часто задаваемые вопросы» или задать вопрос, связавшись с нами напрямую по электронной почте.

Электронная версия данного руководства пользователя на английском и других языках доступна на нашем сайте:

www.alcatelonetouch.com

Ваш телефон является аппаратом, предназначенным для передачи и приема телефонных вызовов. Он работает в сетях GSM с диапазонами 850/900/1800/1900 МГц или UMTS с диапазонами 900/2100 МГц.

CE | 588

Данный телефон соответствует основным требованиям и соответствующим предписаниям директивы 1999/5/CE. С полным вариантом текста «Заявления о соответствии» для вашего телефона можно ознакомиться на веб-сайте: www.alcatelonetouch.com.

Защита от кражи ⁽¹⁾

Ваш мобильный телефон имеет идентификационный номер IMEI* (серийный номер продукта). Этот номер указан на наклейке на упаковке и записан в память телефона. Чтобы узнать номер IMEI вашего телефона, с помощью номеронабирателя введите код * # 06 # и сохраните этот номер в безопасном месте. Он может понадобиться для обращения в правоохранительные органы в случае кражи телефона. Этот номер так же позволит заблокировать телефон при использовании третьим лицом даже с другой SIM-картой.

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

Заявление об освобождении от ответственности


Между описанием в руководстве пользователя и действительными функциями телефона могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от версии программного обеспечения или от особенностей услуг вашего оператора связи.


Компания TCT Mobile не несет юридической ответственности за любые различия, если таковые имеются, за их последствия, ответственность за это несут исключительно операторы сети.

Этот телефон может содержать данные, включая приложения и программное обеспечение, которые предоставляются сторонними лицами для использования в телефоне ("Приложения сторонних лиц"). Все приложения третьих сторон в этом телефоне предоставляются «как есть», без каких-либо гарантий, прямых или косвенных, в том числе товарной гарантии, гарантии соответствия для определенного использования, совместимости с другими данными и приложениями без нарушения авторских прав. Компания TCT Mobile Limited выполнила все обязательства, возлагаемые на нее как на производителя мобильных устройств и мобильных телефонов с учетом соблюдения Прав Интеллектуальной собственности. TCT Mobile Limited не несет ответственности за претензии, иски или какие-либо иные действия, возникающие в результате использования или попытки использования приложений сторонних лиц. TCT Mobile не несет ответственности за претензии, иски или какие-либо иные действия, возникающие в результате использования или попытки использования приложений сторонних лиц. Кроме того, приложения сторонних лиц, которые в настоящее время предоставляются бесплатно компанией TCT Mobile Limited, в будущем могут потребовать платных обновлений; TCT Mobile Limited отказывается от ответственности в отношении дополнительных расходов, которые в дальнейшем могут понести покупатели. Наличие приложений может изменяться в зависимости от страны и оператора сети, где используется телефон; ни в каких случаях TCT Mobile Limited не несет ответственности за доступные приложения и программное обеспечение данного устройства. Таким образом, TCT Mobile Limited не несет ответственности за отсутствие одного или нескольких приложений, так как их наличие зависит от страны покупателя и его оператора сотовой сети. TCT Mobile Limited оставляет за собой право в любой момент добавлять или удалять приложения сторонних лиц без предварительного уведомления; ни в каких случаях TCT Mobile Limited не несет ответственности перед покупателем за какие-либо последствия, которые могут возникнуть после удаления данных приложений.

1 Ваш телефон

1.1 Клавиши и разъёмы

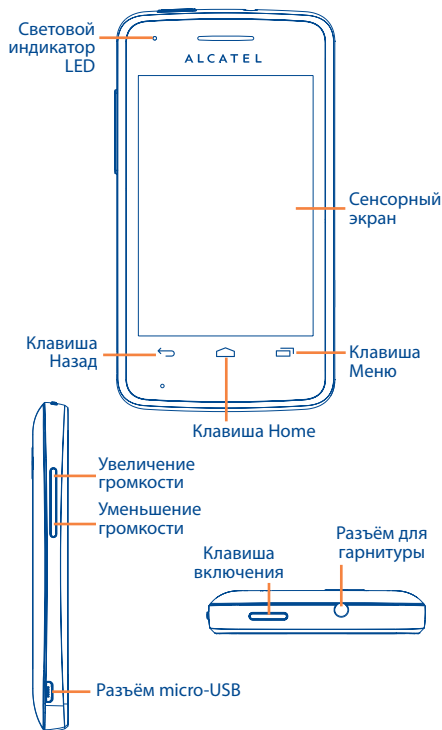


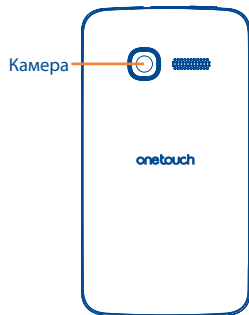

1.2 Перед началом работы



1.2.1 Подготовка к работе

Снятие или установка задней панели телефона

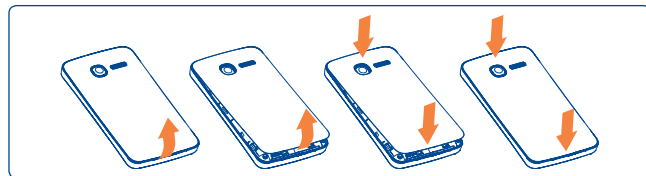

Установка или извлечение SIM-карты⁽¹⁾

Для осуществления вызовов вам необходимо вставить SIM-карту в телефон. Пожалуйста, перед установкой или удалением SIM карты, выключите свой телефон и извлеките аккумулятор.

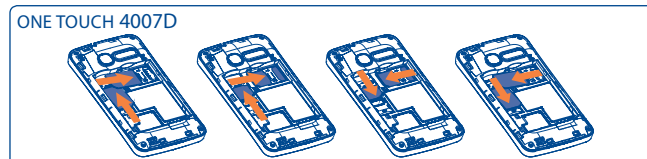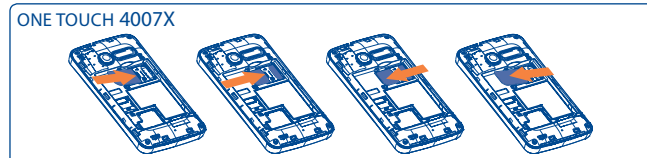

Поместите SIM-карту в слот для SIM контактами вниз. Убедитесь, что карта вставлена правильно. Чтобы извлечь карту, слегка нажмите на нее и вытащите из слота.

⁽¹⁾ Уточните у вашего оператора сотовой сети стандарт вашей SIM-карты: 3В или 1.8В. Старые модели 5В не поддерживаются данной моделью телефона.



- На главном экране, нажмите для быстрого доступа к **Настройкам** или Панели уведомлений; для запуска быстрого Поиска; для управления Приложениями, для настройки Главного экрана: добавляя приложения или меняя Обои.
- На других экранах: нажмите для просмотра списка доступных опций.



Короткое нажатие: Возвращает на Главный экран или, при нахождении на дополнительных экранах, возвращает на центральный Главный экран.

Нажмите и удерживайте: Открывает список последних, запущенных вами приложений.



Возвращает в предыдущее меню или экран.



Короткое нажатие: Заблокировать экран.
Включить подсветку экрана.


Нажмите и удерживайте: Когда телефон выключен, для включения телефона.
Когда телефон включен, для выбора: Режим без звука, Режим "В самолёте", Отключить питание.

Нажмите для регулировки громкости (во время звонка/при воспроизведении музыки)




На моделях с двумя SIM-картами слот SIM1 может поддерживать как 2G так и 3G сети, в то время как слот SIM2 поддерживает только сети 2G.

Установка или извлечение аккумулятора

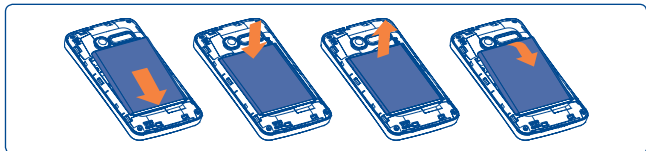


- Вставьте и защелкните аккумулятор, затем установите заднюю панель телефона.
- Снимите заднюю панель телефона и извлеките аккумулятор.

Установка или извлечение microSD-карты

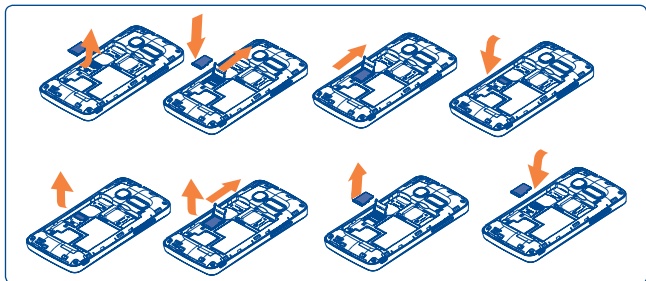

Чтобы освободить держатель microSD-карты, сдвиньте его в направлении, указанном стрелкой, и поднимите. Затем вставьте карту microSD контактами вниз. Сложите держатель microSD-карты и сдвиньте его в противоположном направлении, чтобы зафиксировать.

Зарядка аккумулятора

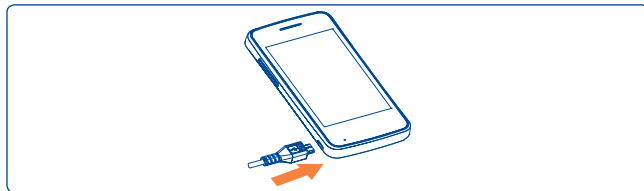

Подключите зарядное устройство к телефону и сети соответственно.

- Светодиодный индикатор будет гореть во время зарядки батареи.
- Будьте осторожны, не прилагайте силы для того, чтобы вставить вилку в розетку.
- Перед подключением зарядного устройства убедитесь, что аккумулятор установлен правильно.
- Розетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (используйте удлинители).
- При первом использовании телефона, рекомендуется полностью зарядить аккумулятор (примерно 4 часа).

Рекомендуется полностью заряжать аккумулятор (). Статус зарядки показывается уровнем воды на экране выключенного телефона. Чем больше зарядка аккумулятора, тем выше уровень воды.



Для уменьшения энергопотребления после полного заряда аккумулятора отключите телефон от зарядного устройства; для экономии заряда батареи отключайте Wi-Fi, Bluetooth, а также приложения, если они не используются; уменьшите длительность подсветки и т.д.

1.2.2 Включение телефона

Удерживайте клавишу **Включения**, пока телефон не включится, при необходимости разблокируйте его введя PIN-код. Отобразится Главный экран.

Если вы не знаете ваш PIN-код или вы забыли его, свяжитесь с оператором вашей сотовой сети. Не храните ваш PIN-код рядом с телефоном. Храните эту информацию в безопасном месте.

Первичная настройка вашего телефона

При первом включении телефона, вам будет предложено настроить следующие опции: язык, метод ввода, мобильную сеть передачи данных, настройки аккаунтов и синхронизации, обновление системы, и т.д. А так же появится запрос на добавление аккаунта Google, для синхронизации электронной почты, контактов, календаря и других приложений Google⁽¹⁾.

- Если у вас уже есть Google аккаунт, введите имя пользователя и пароль и нажмите **Вход**. Если вы забыли пароль, вы можете перейти на сайт <http://www.google.com/> для его восстановления. Если у вас нет Google аккаунта, вам предложат создать его, нажмите **Создать аккаунт**.
- Прочтите информацию о настройке на экране.
- Поставьте/снимите галочку, чтобы выбрать хотите ли вы воспользоваться Службой определения местоположения Google и нажмите **Далее**.
- Поставьте/снимите галочку, чтобы выбрать хотите ли вы сделать резервную копию вашего аккаунта Google и нажмите **Далее**.
- Нажмите **Завершить**.



Эти начальные настройки можно пропустить и осуществить в любое время с помощью **Настройки \ Аккаунты и синхронизация**.

Если телефон включен без SIM-карты, вы также можете подключиться к сети Wi-Fi (см. пункт "**6.1.2 Wi-Fi**") для входа в ваш Google аккаунт.

На моделях с двумя SIM-картами, первый раз при установке новой SIM-карты, вам предоставляется возможность изменить настройки SIM-карты по умолчанию (см. пункт "**10.1 Управление SIM**").

⁽¹⁾ Доступность приложений зависит от вашей страны и оператора связи.

1.2.3 Выключение телефона

Удерживайте клавишу **Включения**, пока на главном экране не появятся параметры телефона. Выберите пункт **Отключить питание**.

1.3 Главный экран

Вы можете перенести любимые или часто используемые пункты меню (приложения, ярлыки, папки и виджеты) на Главный экран для быстрого доступа к ним. Нажмите клавишу **Home** для возврата на Главный экран.



Главный экран является расширенным для обеспечения большего пространства для добавления приложений, ярлыков и т.д. Скользите влево и вправо по Главному экрану для его полного просмотра. Маленькие точки в нижней левой и правой части экрана указывают, какой экран вы просматриваете.

1.3.1 Использование сенсорного экрана

Прикосновение



Чтобы открыть приложение, просто коснитесь его.

Нажатие и удержание



Для доступа к списку опций пункта меню, нажмите на него и удерживайте. Например, выберите контакт, нажмите на него и удерживайте, на экране появится список опций.

Перемещение



Прикоснитесь к объекту, чтобы перетащить его на другое место.

Скольжение



Скользите по экрану вверх-вниз и влево-вправо для прокрутки приложений, изображений, веб-страниц и т.д. Так же вы можете скользить и в горизонтальном направлении.

Флик



То же, что и скольжение, только с большей скоростью.

Уменьшение/Увеличение



Коснитесь экрана двумя пальцами одной руки и, не отрывая их от экрана, сведите вместе или разведите в разные стороны, чтобы изменить масштаб веб-страницы или изображения.

Изменение ориентации экрана ⁽¹⁾



Для автоматического изменения ориентации экрана с книжной на альбомную переверните телефон набок.

⁽¹⁾ Зависит от страны

1.3.2 Строка состояния

В строке состояния вы можете просмотреть иконки состояния телефона (с правой стороны) и уведомления (с левой стороны).

Иконки состояния

На моделях с двумя SIM-картами значки состояния, относящиеся к SIM1 или SIM2, будут отображаться цветом, который вы назначили⁽¹⁾.

	GPRS подключен		Громкая связь
	GPRS используется		Роуминг
	EDGE подключен		Нет сигнала
	EDGE используется		Вибровывоз
	3G подключен		Режим «Без звука»
	3G используется		Микрофон отключен
	HSPA (3G+) подключен		Очень низкий заряд аккумулятора
	HSPA (3G+) используется		Низкий заряд аккумулятора
	Подключение к сети Wi-Fi		Аккумулятор частично разряжен
	Bluetooth включен		Аккумулятор заряжен
	Установлено подключение к Bluetooth-устройству		Зарядка аккумулятора
	Режим «В самолёте»		Подключена гарнитура
	Установлен будильник		Уровень сигнала сотовой сети


⁽¹⁾ Только 4007D.

Иконки уведомлений

	Новое сообщение Gmail		Идет разговор (зеленый)
	Новое SMS или MMS		Идет разговор с использованием Bluetooth гарнитуры (синий)
	Проблема с доставкой SMS или MMS		Пропущенные вызовы
	Новое сообщение Google Talk		Удержание вызова
	Новое голосовое сообщение		Включена переадресация вызовов
	Предстоящее событие		Отправка данных
	Синхронизация данных		Загрузка данных
	Доступно обновление системного ПО		Доступна незащищенная сеть Wi-Fi
	Память телефона заполнена		Телефон подключен с помощью кабеля USB
	Подключено или отключено от VPN		Включено радио
	Воспроизведение		Доступно обновление системного ПО
	Включен режим USB-модема		Включён Wi-Fi-роутер
	USB модем и точка доступа подключены		

Панель уведомлений


Нажмите и потяните вниз Строку состояния или нажмите клавишу **Меню** для открытия **Панели уведомлений**. Нажмите и потяните вверх для ее закрытия. На панели уведомлений, вы можете открыть некоторые элементы и просмотреть напоминания, о которых свидетельствуют иконки, а также получить информацию о беспроводных сетях.

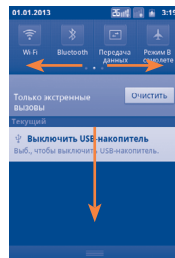

Нажмите **Очистить** для очистки уведомлений (уведомления о некоторых фоновых процессах не будут удалены).

1.3.3 Поисковая строка


Телефон предоставляет функцию Поиска, которая может быть использована для поиска информации в рамках приложения, телефона или интернета.

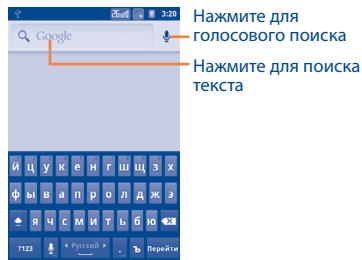

Поиск текста

- Нажмите на Поисковую строку на Главном экране или нажмите **Поиск** на экране Приложений.
- Введите текст/фразу для поиска. Появится список результатов поиска для выбора.
- Нажмите **Перейти** для поиска в Интернете.

Голосовой поиск


- Нажмите  со строки поиска для открытия диалогового экрана.
- Скажите слово/фразу, которую вы хотите найти. Появится список результатов поиска для выбора.

1.3.4 Блокировка/разблокировка экрана

Для защиты вашего телефона и личной информации, вы можете заблокировать экран телефона с помощью графического ключа, PIN, пароля и т.д.

Для создания графического ключа разблокировки Главного экрана (для подробной настройки см. пункт 10.7.1)

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана, затем нажмите **Настройки** и далее **Безопасность\Блокировка экрана\Графический ключ**.
- Нарисуйте ваш ключ разблокировки. Вы также можете нажать клавишу **Меню** для помощи.

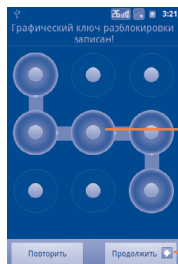

Нарисуйте ваш ключ разблокировки.

Нажмите, чтобы подтвердить нарисованный пароль


Для создания пароля/PIN для разблокировки


- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана, затем нажмите **Настройки** и далее **Безопасность\Блокировка экрана\PIN или Пароль**.
- Установите свой PIN или пароль.

Блокировка экрана

Для блокировки экрана, нажмите клавишу **Включения** один раз.

Разблокировка экрана

Нарисуйте графический ключ, который вы создали или введите PIN или пароль для разблокировки экрана. Если вы не установили защиту, для разблокировки экрана просто потяните вниз значок .

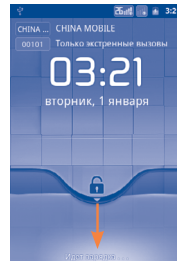

1.3.5 Настройка экрана

Добавление

Нажмите и удерживайте пустую область или нажмите клавишу **Меню** и выберите **Добавить** на Главном экране. **Добавить на главный экран**, предлагает большой набор возможностей:

- **Ярлыки** Добавить ярлык на Главный экран, например: приложения, закладки, контакты и т.д.
- **Виджеты** Добавить виджет на Главный экран, например: часы, музыкальный проигрыватель и т.д.
- **Папки** Добавить папку на Главный экран, например: новую папку, папку контактов и т.д.

Для улучшения организации элементов (ярлыки, виджеты) на Главном экране вы можете добавить их в папку, нажав и перетащив их на папку по вашему выбору. Чтобы переименовать папку, откройте ее, нажмите и удерживайте строку заголовка папки, чтобы открыть диалоговое окно Переименовать, затем введите имя новой папки и нажмите **ОК** для подтверждения.

Перемещение

Нажмите и удерживайте элемент (приложение, папку или виджет), который вы хотели бы переместить, затем переместите его на требуемое место и отпустите. Удерживайте элемент у левого или правого края экрана для того, чтобы переместить его на другой экран.

Удаление

Нажмите и удерживайте иконку, которую необходимо удалить. Перетащите элемент к верхней части иконки Удалить, когда он станет красным, отпустите его.

Настройка обоев

Находясь на Главном экране, долгожмите на пустое место или нажмите клавишу **Меню**, затем нажмите **Обои**, появится всплывающее окно "**Выбрать обои из**", с предложением набора опций. В **Галерею** входят ваши снимки, снятые вами или загруженные. **Живые обои** включают в себя список анимационных обоев. **Обои** включают в себе все представленные в телефоне обои. Скользите влево и вправо, чтобы выбрать нужное изображение и нажмите **Установить обои** для подтверждения.


1.3.6 Вкладка Приложений

На Главном экране нажмите  для доступа к списку приложений.

Для возврата на Главный экран нажмите клавишу **Home**.

Просмотр недавно используемых приложений

Для просмотра недавно используемых приложений, вы можете нажать удерживать клавишу **Home**. Нажмите на иконку для открытия необходимого приложения.



1.3.7 Регулировка громкости

Нажмите клавишу **Громкости**, чтобы отрегулировать громкость. В самом низком уровне громкости, ваш телефон переключится на вибрацию / беззвучный режим⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Настройка будет меняться в зависимости от изменений, внесенных в общих настройках: **Настройки \ Аудио-профили \ Тихий**.

2 Ввод текста.....

2.1 Использование экранной клавиатуры

Экранная клавиатура будет отображаться автоматически, когда программы потребуют ввода текста или цифр.

Настройка экранной клавиатуры

Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана, выберите **Настройки\Язык и клавиатура\Клавиатура Android**, набор настроек доступен для вашего выбора.

Настройка ориентации экранной клавиатуры


Для изменения ориентации экранной клавиатуры поверните телефон набок или возвратите его в вертикальное положение. Вы также можете использовать настройки (нажмите клавишу **Меню** на Главном экране, затем нажмите **Настройки\Экран**).

2.1.1 Клавиатура Android



2.2 Редактирование текста

Для редактирования нажмите текст, который вы ввели.

- Нажмите и удерживайте текстовое поле, чтобы увеличить текст с помощью увеличительного стекла.
- Дважды нажмите введенный вами текст и нажмите всплывающую кнопку **Выбрать все / Выбрать текст**.
- Выбранный текст будет выделен оранжевым цветом. Перетащите маркер выбора  для уточнения диапазона редактируемого текста.
- Нажмите **Вырезать/Копировать/Вставить**⁽¹⁾ во всплывающем меню.

⁽¹⁾ Опция **"Вставить"** не появится, до тех пор пока текст не будет Скопирован или Вырезан



3 Набор, Вызовы и Контакты.


3.1 Набор



3.1.1 Осуществление вызова

Вы можете с легкостью осуществлять вызовы с помощью приложения **Телефон**.

Получить доступ к этой функции можно двумя способами:

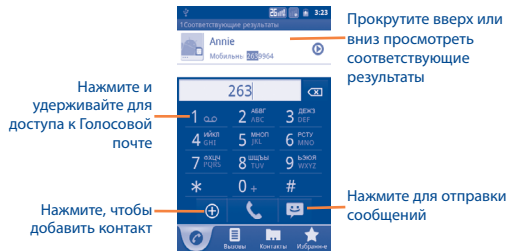- Нажмите  из Главного экрана.
- Нажмите  из Главного экрана и выберите **Телефон**.





Введите необходимый номер или выберите номер из пункта **Контакты**, **Список вызовов** или **Избранное**, нажимая на соответствующие вкладки, затем нажмите  для осуществления вызова. Набранный вами номер может быть сохранен в **Контактах**. Для этого нажмите .

Если вы допустили ошибку, вы можете удалить неправильную цифру нажатием на .

Для завершения вызова нажмите **Заквершить** .


Международный вызов

Чтобы осуществить международный вызов, нажмите и удерживайте  для ввода "+", затем введите международный код страны и полный номер телефона и нажмите .

Экстренные вызовы

Если ваш телефон находится в зоне действия сети, наберите номер экстренной связи нажмите  для осуществления экстренного вызова. Это возможно даже без SIM-карты и без ввода PIN-кода.

3.1.2 Принятие или отклонение вызова

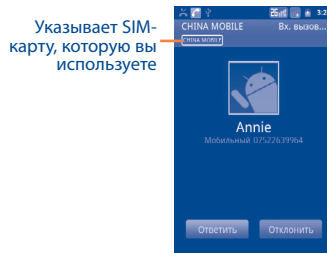

При поступлении входящего вызова, чтобы принять вызов нажмите на зеленую иконку; нажмите красную иконку, чтобы отказаться.


При поступлении входящего вызова, на который вы не хотите отвечать, вы можете отклонить его, нажав иконку **Отклонить**. Вызывающий абонент будет перенаправлен в ящик вашей голосовой почты, чтобы оставить сообщение. Или вы можете отклонить вызов с отправкой SMS, нажав клавишу **Меню**, затем клавишу **Оправить сообщение**.

3.1.3 Вызов Голосовой почты

Голосовая почта предоставляется вашим оператором сотовой связи для того, чтобы избежать пропущенные вызовы. Голосовая почта работает в качестве автоответчика, к которому вы можете обратиться в любое время.


Для доступа к Голосовой почте нажмите и удерживайте  на вкладке **Набор**.


Для того, чтобы задать номер вашей голосовой почты войдите в **Настройки/Настройки вызова/Голосовые вызовы/Голосовая почта**.

Если вы получили голосовое сообщение, в строке Состояния высветится иконка . Откройте панель Уведомлений и нажмите **Новое голосовое сообщение**.


3.1.4 Во время Голосового вызова

Во время разговора, нажмите клавишу **Меню**, чтобы открыть список доступных функций. Нажмите **Bluetooth** для переключения между гарнитурой и телефоном или нажмите кнопку **Начать запись** для записи разговора. Для регулировки громкости во время вызова, нажмите клавишу **увеличения/уменьшения громкости**.

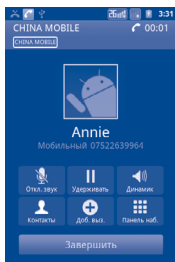

 Нажмите для удержания текущего вызова. Нажмите на эту иконку для возвращения к вызову.

-  Нажмите для отключения громкости вызова. Нажмите еще раз для включения громкости вызова.
-  Нажмите для активации громкой связи во время вызова. Нажмите еще раз для отключения громкой связи.
-  Нажмите для доступа к **Контактам** или для вызова контакта.
-  Нажмите, чтобы добавить абонента, введя номер телефона.
-  Нажмите для отображения Панели набора.
-  Нажмите для завершения текущего вызова.

 Во избежание прикосновений к экрану во время вызова, экран будет автоматически заблокирован, когда пользователь поднесет телефон к уху и разблокирован, когда телефон будет вдали от уха.

3.1.5 Управление несколькими вызовами



С помощью этого телефона можно осуществлять одновременно несколько вызовов.

Смена вызовов


При приеме двух вызовов, нажмите **Перейти**, для переключения между вызовами. Вы также можете переключаться между двумя линиями. Текущий вызов будет удержан, и вы переключитесь на другой.




Конференц-связь ⁽¹⁾






Вы можете настроить конференц-связь.


- Выберите первого участника конференц-звонка.
- Нажмите , чтобы добавить еще один вызов.
- Введите номер телефона человека, которого вы хотите добавить в конференц-связь и нажмите . Вы также можете добавить участников из пунктов **Контакты**, **Вызовы** или **Избранное**.
- Нажмите **Объединить вызовы**, чтобы начать конференцию.
- Во время конференц-связи, нажмите  для отключения участника или для отдельного разговора с одним из участников. Нажмите **Завершить**, чтобы отключить участника от конференц-связи, нажмите **Закреть** для отдельного разговора с каждым участником и удержания других участников.
- Нажмите  для завершения конференц-связи и отключения всех собеседников.

3.2 Вызовы

Для доступа к памяти вызовов нажмите  из Главного экрана и затем нажмите **Вызовы**. Нажмите контакт/номер телефона, чтобы непосредственно осуществить вызов. В памяти вызовов существует 3 типа вызовов:

-  Пропущенные вызовы
-  Входящие вызовы
-  Исходящие вызовы

Нажмите , , ,  для просмотра различных типов вызовов : Все звонки, Пропущенные вызовы, Исходящие вызовы или Входящие вызовы. Вы можете нажать  для просмотра звонков, отсортированных по ресурсам: SIM1, SIM2 или Интернет.

Нажмите  или нажмите и удерживайте контакт/номер для просмотра информации или для выбора дальнейших действий.

Вы можете просмотреть подробную информацию о вызове, осуществить новый вызов или отправить сообщение контакту на номер или добавить номер в **Контакты** (доступно только для несохраненных телефонных номеров) и т.д.

Для очистки памяти вызовов, нажмите клавишу **Меню**, затем **Очистить вызовы**.

Для настройки быстрого набора, нажмите клавишу **Меню** затем нажмите **Настроить быстрый набор**.

3.3 Контакты

Контакты позволяют быстро и легко связаться с людьми.

Вы можете просмотреть или создать контакты на вашем мобильном телефоне или SIM-карте, а также синхронизировать с вашими контактами Gmail или другими приложениями в интернете или телефоне.

3.3.1 Просмотр контактов

Для доступа в **Контакты**, нажмите  с Главного экрана, выберите **Контакты**.

⁽¹⁾ Зависит от вашего оператора сотовой сети.



Нажмите, чтобы отобразить контакты по Группам или SIM-картам.

Нажмите для просмотра подробной информации о контакте

Нажмите, чтобы открыть панель Быстрого доступа.

Нажмите для поиска контактов по первой букве.

Нажмите для просмотра избранных контактов

Нажмите и удерживайте контакт для открытия списка опций. Список опций можно так же вызвать, нажав клавишу **Меню**.

Доступны следующие функции:

- **Поиск** Нажмите, для поиска контакта.
- **Новый контакт** Добавить новый контакт.
- **Удалить контакт** Выберите и удалите ненужные контакты.
- **Группы** Распределите контакты по группам, для удобства одновременной рассылки SMS / MMS или отправлений электронной почты всем членам группы.
- **Быстрый набор** Позволяет добавить номер телефона контакта в качестве номера быстрого набора. Доступны цифры от 2 до 9.
- **Дополнительно/Импорт/Экспорт** Импорт и экспорт контактов между телефоном, SIM-картой и картой MicroSD.
- **Дополнительно/Параметры отображения** Выберите контакты для отображения, например: только контакты с телефона, контактов из приложений, если таковые имеются, и т.д.
- **Дополнительно/Аккаунты** Управление настройками синхронизации различных аккаунтов.

• **Дополнительно/Синхронизация**

Синхронизация и добавление контактов из других аккаунтов: Google, Facebook, и т.д. в список Контактов.


• **Дополнительно/Отправить видимые контакты**

Поделитесь контактами с другими, отправляя визитку контакта им через Bluetooth, SMS, Email и т.д.

3.3.2 Добавление контакта

Нажмите клавишу **Меню** с экрана списка контактов и нажмите **Новый контакт**. Необходимо выбрать место (**Телефон/SIM1/SIM2**), чтобы сохранить контакт.

Вы можете ввести имя контакта и другую контактную информацию. Передвигаясь вверх вниз по экрану вы можете с легкостью перемещаться от одного поля к другому.

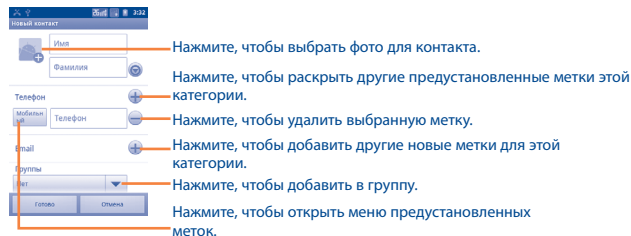

Нажмите, чтобы выбрать фото для контакта.

Нажмите, чтобы раскрыть другие предустановленные метки этой категории.

Нажмите, чтобы удалить выбранную метку.


Нажмите, чтобы добавить другие новые метки для этой категории.


Нажмите, чтобы добавить в группу.

Нажмите, чтобы открыть меню предустановленных меток.

Для завершения нажмите **Готово**.

Добавить/удалить из избранных


Для того, чтобы добавить контакт в Избранное (доступно только для контактов в памяти телефона), нажмите и удерживайте контакт для просмотра списка доступных опций, затем нажмите **Добавить в Избранное**. Или вы можете нажать на контакт для просмотра подробной информации и нажать  чтобы добавить контакт в Избранное (звезда станет золотой).

Чтобы удалить контакт из избранных, выберите **Удалить из Избранного** в списке доступных опций контакта или нажать золотую звезду  на экране просмотра подробной информации о контакте.

3.3.3 Редактирование контактов

Чтобы изменить сведения о контакте, нажмите и удерживайте контакт, информацию о котором вы хотите изменить, затем выберите **Изменить**. Для завершения нажмите **Готово**.

Изменение номера телефона по умолчанию для контакта

Номер телефона по умолчанию (номер телефона, который имеет приоритет при осуществлении вызова или отправки сообщения) всегда будет отображаться под именем контакта. Чтобы изменить номер телефона по умолчанию нажмите и удерживайте на экране подробной информации о контакте номер, который вы хотите установить в качестве такого, затем выберите **Сделать номером по умолчанию**. Возле номера появится значок .


Блокировка входящих звонков/ установка мелодии для контакта

На экране подробной информации о контакте, нажмите клавишу **Меню** для просмотра списка опций, выберите **Параметры**, затем **Входящие вызовы** или **Задать рингтон**.

Если на контакт поставлена блокировка, ваш телефон не будет принимать его звонки, а контакт будет перенаправляться непосредственно на вашу Голосовую почту.


Удалить контакт


Чтобы удалить контакт, нажмите клавишу **Меню** и выберите **Удалить контакт** с экрана подробной информации о контакте или нажмите и удерживайте контакт для просмотра списка доступных опций, затем нажмите **Удалить контакт**. Нажмите **ОК** для подтверждения.

 Контакт будет также удален из других приложений на телефоне или интернета во время следующей синхронизации вашего телефона. Контакт, удаленный из SIM1/SIM2 не может быть восстановлен.

3.3.4 Общение с вашими контактами


Вы можете осуществлять вызовы и обмениваться сообщениями с вашими контактами.

Для того чтобы осуществить вызов, нажмите и удерживайте на экране просмотра подробной информации о контакте номер абонента, которому вы хотите позвонить, и затем нажмите **Вызвать контакт**. Также вы можете сделать вызов нажав .

Чтобы отправить сообщение, нажмите и удерживайте на экране просмотра подробной информации о контакте номер абонента, которому вы хотите отправить сообщение, и затем нажмите **Отправить сообщение**. Также вы можете отправить сообщение нажав иконку  справа от контакта.

Использование Быстрого Kontakта для Android

Нажмите на картинку контакта для открытия Быстрого Kontakта для Android, затем вы можете нажать на номер или иконку для выбора способа общения.

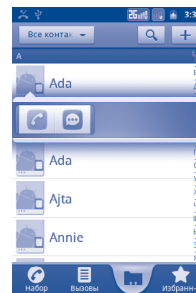

Иконки, доступные на панели Быстрого Kontakта зависят от информации, которая введена для контактов и приложений и аккаунтов вашего телефона.

3.3.5 Импорт/экспорт контактов

Этот телефон позволяет импортировать контакты с SIM-карты/карты microSD и экспортировать контакты на карту microSD, которая может быть использована для резервного хранения информации.

На экране Контакты, нажмите клавишу **Меню** для открытия списка опций, выберите **Дополнительно\Импорт\Экспорт**. Вы можете обмениваться контактами между телефоном и картой SD, телефоном и SIM-картами (SIM1 и SIM2), выполнив следующие действия:

- Выберите место откуда вы хотите скопировать контакты и нажмите **Далее**.
- Выберите место куда вы хотите скопировать контакты и нажмите **Далее**.
- Выберите контакт который вы хотите скопировать или поставьте галочку **Выделить все**, для подтверждения нажмите **Копировать**.

Вы можете отправить один или несколько контактов, передав визитную карточку контакта по Bluetooth, MMS, Email, и т.д.

Нажмите на контакт, которым вы хотите поделиться, нажмите клавишу **Меню** и далее **Поделиться** из экрана деталей контакта, затем выберите приложения для осуществления этого действия.

3.3.6 Просмотр контактов

Вы можете настроить какие группы для каждого аккаунта будут отображаться в Списке контактов. Чтобы скрыть/показать контакты, которые не имеют телефонов, нажмите клавишу **Меню** из экрана Списка контактов, нажмите **Дополнительно\Параметры отображения**, затем включите/выключите опцию **Только контакты с номерами телефонов**. Для подтверждения нажмите **Готово**. Аналогично вы можете выбрать способ отображение: **Контакты телефона**, **Контакты SIM-карты**, **Сортировать по**, **Сортировать по имени**.

3.3.7 Объединение/Разделение контактов

Чтобы избежать повторов, вы можете добавить любую информацию к существующему контакту (доступно только для контакта в памяти телефона).

Выберите контакт, к которому вы хотите добавить информацию, нажмите клавишу **Меню** и далее **Изменить**, затем снова нажмите клавишу **Меню** и далее **Объединить**.

Вам необходимо выбрать контакт, чью информацию вы хотите добавить к другому контакту. Информация добавится к необходимому контакту, а старый контакт перестанет существовать.

Для разделения контактной информации, выберите контакт, чью информацию вы хотите отделить, нажмите клавишу **Меню** и далее **Изменить**, затем снова нажмите клавишу **Меню** и выберите **Разделить контакт**.

3.3.8 Аккаунты

Контакты и другие данные могут быть синхронизированы с несколькими учётными записями в зависимости от приложений, установленных на телефоне.

Чтобы добавить аккаунт, нажмите **Меню** из Списка контактов, далее **Дополнительно\Аккаунты**, затем нажмите **Добавить аккаунт**; или с Главного экрана нажмите клавишу **Меню**, затем **Настройки**, выбрать **Аккаунты и синхронизация** и в завершении нажать **Добавить аккаунт**.

Необходимо выбрать тип учетной записи например: Google, Facebook и т.д.

Для всех аккаунтов необходимо вводить подробную информацию: логин, пароль и т.д.

Вы можете удалить аккаунт и всю связанную с ним информацию из телефона.

Откройте экран **Настройки аккаунта и синхронизации**, нажмите аккаунт, который вы хотите удалить, затем нажмите клавишу **Меню** и выберите для подтверждения **Удалить аккаунт**.

Полезные значки:

 Указывает, что аккаунт настроен на автоматическую синхронизацию с вашим телефоном.

 Указывает, что аккаунт не настроен на автоматическую синхронизацию с вашим телефоном.

Фоновый режим

Включение/отключение функции **Фоновый режим** для работы приложений и служб в фоновом режиме. Приложения могут синхронизироваться, отправлять, получать данные в любое время, если эта функция активна.

Автоматическая синхронизация

Если данная функция включена, все изменения в телефоне или в он-лайне будут автоматически синхронизироваться.

Ручная синхронизация


Можно также синхронизировать учетную запись вручную: на экране **Аккаунты и синхронизация** выберите учетную запись из списка, а затем нажмите **Синхронизировать сейчас**.

4 Сообщения, Gmail/Email, Google Talk.....

4.1 Сообщения.....


Вы можете создавать, редактировать, отправлять и получать SMS и MMS.

Для доступа к этой функции, нажмите  на Главном экране, затем выберите **Сообщения**.

 Все полученные или отправленные сообщения сохраняются в памяти телефона или на SIM-карте. Для доступа к сообщениям, сохраненным на SIM карте, нажмите клавишу **Меню** из экрана сообщений, затем нажмите **Настройки/Править сообщения SIM**.

4.1.1 Создание сообщения


На экране списка сообщений нажмите **Создать новое сообщение**, чтобы написать текстовые/мультимедийные сообщения.



Нажмите для создания нового сообщения

Нажмите для просмотра всей цепочки сообщений.

Отправка текстового сообщения

Введите номер телефона или имя получателя в строке **Кому** или нажмите  чтобы добавить получателя, нажмите **Создать сообщение**, чтобы ввести текстовое сообщение. Для завершения, нажмите **Отправить**, чтобы отправить текстовое сообщение. На моделях с двумя SIM-картами, нажмите **Отправить**, и выберите SIM-карту для отправки.

SMS, содержащее более 160 латинских или 70 русских букв, будет разделено на несколько сообщений. Когда общее количество символов, которое вы ввели приблизится к 160, счетчик будет отображен справа в окне сообщения для напоминания о том, сколько символов еще можно вместить в одно сообщение.



Специальные символы (ударение) увеличивают размеры SMS, что может привести к отправке нескольких сообщений.

Отправка мультимедийного сообщения


MMS позволяет отправлять видео-клипы, изображения, фотографии, анимацию, слайды и звуки на другие мобильные телефоны, поддерживающие данную функцию, а также на адреса электронной почты.

SMS будут автоматически преобразованы в MMS, когда будут добавлены медиа-файлы (изображения, видео, аудио, слайды и т.д.) или в поле получателя будет введена тема сообщения или адрес электронной почты.

Для того, чтобы отправить мультимедийное сообщение, введите номер телефона или имя получателя в строке **Кому**, нажмите **Создать сообщение**, чтобы ввести текст сообщения. Нажмите клавишу **Меню**, чтобы открыть список опций, нажмите **Добавить тему**, чтобы вставить тему сообщения, затем нажмите **Прикрепить**, чтобы прикрепить фото, видео, аудио или слайды. Для завершения нажмите **Отправить**, чтобы отправить мультимедийное сообщение. На моделях с двумя SIM-картами, нажмите **Отправить**, и выберите SIM-карту для отправки.

Варианты Вложений:

- **Изображения** Для выбора изображения воспользуйтесь Галереей или Диспетчером файлов.
- **Сделать снимок** Воспользуйтесь Камерой для съемки нового изображения.
- **Видео** Для выбора видео воспользуйтесь Галереей или Диспетчером файлов.
- **Снять видео** Воспользуйтесь Видеокамерой для записи нового видеоклипа.
- **Аудио** Выберите аудио файл для прикрепления.
- **Записать аудио** Воспользуйтесь диктофоном для записи голосового сообщения.
- **Слайд-шоу** Выберите на экране слайд-шоу **Изменить**, далее **Добавить слайд**, чтобы создать новый слайд, нажмите на выбранный слайд, чтобы изменить его (см. рисунок). Нажмите клавишу **Меню** для просмотра дополнительной информации, например длительность слайда, наложение музыки на него и т.д.

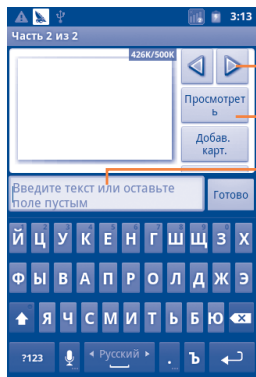

Нажмите для просмотра предыдущего или следующего слайда.

Нажмите для предварительного просмотра текущего слайда.

Нажмите, чтобы изменить название этого слайда.

4.1.2 Управление сообщениями

При получении сообщения в строке уведомлений появится иконка . Потяните вниз строку состояния, чтобы открыть панель Уведомлений, выберите новое сообщение для того, чтобы открыть и прочитать его. В правом нижнем углу показывается, какая SIM-карта получила / отправила сообщение. Вы можете также прочитать новое сообщение, войдя в Сообщения.

Сообщения отображаются по порядку.

Для того, чтобы ответить на сообщение, выберите текущее сообщение для доступа к экрану ввода нового сообщения, введите текст, затем нажмите **Отправить**. На моделях с двумя SIM-картами, нажмите **Отправить**, и выберите SIM-карту для отправки.

Для возврата к списку сообщений из просмотра цепочек сообщений, нажмите клавишу **Меню**, а затем нажмите **Дополнительно \ Все цепочки**.

Нажмите и удерживайте Сообщение, чтобы открыть список опций. Следующие опции сообщения доступны для выбора:

Заблокировать/ Разблокировать

Нажмите, чтобы заблокировать/разблокировать сообщение, чтобы вы могли/не могли удалить сообщения по достижению максимального числа сохраненных сообщений.

Вызов

Позвонить отправителю.

Переслать

Нажмите для отправки сообщения другому получателю.

Копировать текст

Нажмите, чтобы копировать текст текущего сообщения. Вы можете вставить его в строку ввода текста нового сообщения.

Просмотреть подробности

Нажмите для просмотра дополнительной информации о сообщении.

Удалить

Удалить текущее сообщение.

4.1.3 Настройка сообщений

Вы можете настроить различные параметры сообщений. На экране сообщений, нажмите клавишу **Меню** и выберите **Настройки**.

Настройки хранения

- **Удаление старых сообщений** При достижении максимального количества сообщений, выделите их для удаления.
- **Ограничение текстовых сообщений** Нажмите для определения лимита количества сообщений.
- **Ограничение мультимедийных сообщений** Нажмите для определения количества сохраняемых мультимедийных сообщений.

Настройки текстовых сообщений (SMS)

- **Отчет о доставке** Нажмите для запроса отчета о доставке для каждого отправленного сообщения.
- **Управление сообщениями SIM-карты** Нажмите для управления сообщениями, хранящимися на SIM-карте.
- **Быстрое редактирование текста** Нажмите для добавления и редактирования шаблона сообщения.
- **Служебный центр SMS** Нажмите для редактирования номера служебного центра SMS.
- **Срок действия** Нажмите, чтобы выбрать срок действия, в течение этого периода, сетевой провайдер будет пробовать отправить сообщение.
- **Локализация хранилища SMS** Нажмите, чтобы выбрать память телефона или SIM-карту в качестве хранилища.

Настройка мультимедийных (MMS) сообщений

- **Отчет о доставке** Выберите, чтобы активировать, затем нажмите клавишу **Меню** из цепочки мультимедийных сообщений, и нажмите **Просмотреть отчет**, чтобы проверить статус доставки.
- **Отчеты о прочтении** Выберите, для запроса отчета о прочтении вашего сообщения каждым адресатом.
- **Отправить отчет о прочтении** Выберите, для запроса отчета о том, что мультимедийное сообщение отправлено.
- **Автополучение** Выберите для автоматической загрузки всего MMS сообщения (включая само сообщение и вложения) в память телефона. В противном случае, загрузится только заголовок сообщения.
- **Автополучение в роуминге** Выберите для автоматической загрузки всего MMS сообщения (включая само сообщение и вложения) в память телефона. В противном случае, во избежание дополнительных затрат, загрузится только заголовок сообщения.

- **Режим создания** Нажмите, чтобы установить режим создания MMS при составлении сообщения.
- **Максимальный размер сообщения** Выберите, чтобы ввести максимальный размер сообщения.
- **Приоритет** Нажмите, чтобы установить приоритет.

Настройка уведомлений

- **Уведомления** Выберите, для отображения уведомлений о сообщениях в строке состояния.
- **Выбрать рингтон** Нажмите для выбора мелодии в качестве уведомления о получении сообщения.
- **Вибрация** Нажмите, чтобы включить режим вибрации **Всегда/Только при бесшумном/Никогда**.

Настройка служебных сообщений

- **Включить службу сообщений** Выберите, чтобы активировать прием служебных сообщений.

4.2 Gmail/Email

При первой настройке телефона, вы можете выбрать уже существующий аккаунт Gmail или создать новый.

4.2.1 Gmail




Gmail настраивается при первом включении телефона. Gmail на вашем телефоне может быть автоматически синхронизирован с вашей учетной записью Gmail в Интернете. В отличие от других видов учетных записей электронной почты, каждое сообщение и ответы в Gmail группируются в папке "Входящие" как отдельный разговор, и все электронные письма отображаются отдельными ярлыками.

Доступ к Gmail

С Главного экрана, нажмите  для доступа к списку приложений, выберите **Gmail**.

Gmail сообщения и переписка отображаются из одной учетной записи, если у вас есть другая учетная запись, вы можете добавить новый аккаунт. Для этого из экрана Входящих сообщений нажмите клавишу **Меню**, затем **Аккаунты** и далее выберите необходимый аккаунт.

Создание и отправка электронных сообщений

- Нажмите клавишу **Меню** из экрана Входящих сообщений, затем нажмите **Создать**.
- Введите электронный адрес получателя (-ей) в поле **Кому**, и если необходимо, нажмите клавишу **Меню** и выберите **Добавить Копия/Скрытая копия**, чтобы добавить копию или скрытую копию сообщения.
- Введите тему и текст сообщения.
- Нажмите клавишу **Меню** и выберите **Прикрепить файл**, чтобы прикрепить файл.
- Нажмите **Отправить**.
- Если вы не хотите отправлять сообщения в данный момент, нажмите  чтобы сохранить копию. Для просмотра черновика, нажмите клавишу **Меню** и выберите **Перейти к ярлыкам**, а затем выберите **Черновики**.
- Если вы не хотите отправлять или сохранять сообщение, вы можете нажать клавишу **Меню** и далее **Отменить**.

Чтобы добавить подпись к сообщениям, из экрана входящих сообщений нажмите клавишу **Меню**, затем **Дополнительно\Настройки\Настройки аккаунта**, выберите аккаунт, затем нажмите **Подпись**.

Для получения и чтения электронного сообщения

При приеме нового сообщения, вы будете оповещены рингтоном или вибро, и появится иконка  в строке состояния.


Нажмите и перетащите строку Состояния на панель Уведомлений, нажмите на новое сообщение для просмотра. Также вы можете прочитать новое сообщение, выбрав ярлык Входящие в приложении Gmail.

Если вы хотите вернуться во Входящие при чтении нового сообщения, вы можете нажать кнопку **Назад** или нажать клавишу **Меню** и выбрать **Перейти во Входящие**.

Вы можете искать сообщения по отправителю, по теме, по метке/ярлыку и т.д.

- на экране Входящих сообщений, нажмите клавишу **Меню** и затем **Поиск**
- введите ключевое слово в строке поиска и нажмите иконку Поиска.

Ответить или переслать сообщение электронной почты

При просмотре электронной почты, нажмите  чтобы открыть меню дополнительных опций.

- **Ответить/Ответить всем** Выберите режим ввода текста, выберите сообщение, на которое хотите ответить, затем выберите **Отправить**, чтобы отправить одному получателю или всем людям в почтовом цикле.
- **Переслать** Нажмите для отправки сообщения другому получателю. Вам необходимо ввести новый электронный адрес получателя и затем нажать **Отправить**.


Управление сообщениями Gmail с помощью Ярлыков

Для удобства управления разговорами и сообщениями, вы можете их организовать используя Ярлыки.

Чтобы пометить разговор при чтении сообщений, нажмите клавишу **Меню**, затем **Изменить Ярлык** и выберите ярлык.

Для просмотра беседы с помощью ярлыка из экрана Входящих сообщений нажмите клавишу **Меню**, затем **Перейти к ярлыкам**. Нажмите ярлык, чтобы просмотреть все письма с данным ярлыком.

Нажмите и удерживайте Email для получения следующих опций:

- **Чтение** Для просмотра сообщений электронной почты.
- **Архивация** Для архивирования сообщений электронной почты.
- **Скрытие** Скрытие переписки. При скрытии переписки, новые сообщения, связанные с этой перепиской, не будут отображены во **Входящих**, но будут сохранены в архиве.
- **Отметить как прочитанное / непрочитанное** Нажмите, чтобы отметить сообщение, как прочитанное или не прочитанное.
- **Удалить** Нажмите, чтобы удалить электронное сообщение.
- **Добавить/удалить звезду** Присвоить или удалить звезду переписке. Вы можете так же нажать значок  , чтобы добавить или удалить звезду на экране Входящих сообщений или на экране просмотра сообщения.
- **Оповещение о спаме** Для обозначения электронного сообщения/ переписки как спам.
- **Изменить ярлык** Нажмите, чтобы добавить или изменить ярлык электронного сообщения или переписки.
- **Помощь** Нажмите для вызова помощи.

Настройки Gmail

Для управления настройками Gmail, нажмите клавишу **Меню** на экране Входящих сообщений и далее **Дополнительно\Настройки**.

Основные

- **Действия с сообщениями** Выберите для активации действия.
- **Очистить историю поиска** Нажмите, чтобы очистить историю поиска.
- **Скрыть изображения в сообщении** Нажмите, чтобы восстановить настройки по умолчанию для всех отправителей.

Нажмите на аккаунт Google, доступны следующие опции:

Общие

- **Подпись** Нажмите, чтобы добавить подпись в конец каждого сообщения.
- **Подтверждение** Выберите для включения запроса при удалении сообщения или переписки, для двойного подтверждения.
- **Ответить всем** Поставьте галочку для создания ответа всем людям в почтовом цикле на сообщение по умолчанию.
- **Автопереход** Нажмите, чтобы выбрать какой экран будет отображаться после удаления или архивации переписки.
- **Размер шрифта сообщений** Нажмите, чтобы выбрать шрифт.
- **Пакетные операции** Выберите, чтобы добавить разговор для пакетной обработки, например: архивировать, удалить, изменить ярлык и тд.
- **Синхронизация Входящих и ярлыков** Выберите, чтобы установить частоту синхронизации.

Настройка уведомлений

- **Уведомления** Нажмите, чтобы включить уведомления при получении нового входящего сообщения.

- **Управление ярлыками** Нажмите, чтобы открыть экран ярлыков, в котором вы можете управлять синхронизацией и уведомлениями.

4.2.2 Email



Кроме аккаунта Gmail, на своем телефоне вы можете настроить учётные записи электронной почты POP3, IMAP и Microsoft Exchange.

Для доступа к этой опции, нажмите  на Главном экране, и затем выберите **Email**.

Пошаговый мастер поможет вам настроить учётную запись электронной почты.

- Выберите аккаунт.
- Введите адрес электронной почты и пароль учетной записи для настройки.
- Выберите **Далее**. Если введенная учетная запись не поддерживается вашим мобильным оператором, вам будет предложено выбрать Ручная установка. Или вы можете выбрать **Ручная установка** для ручного ввода настроек для входящих и исходящих сообщений электронной почты.
- Введите имя аккаунта, которое будет отображаться в исходящих сообщениях.
- Нажмите **Готово**.
- Для добавления еще одного аккаунта, нажмите клавишу **Меню** и далее **Аккаунты** для доступа к экрану аккаунтов электронной почты. Нажмите **Меню** и затем **Добавить аккаунт** для его создания.

Создание и отправка электронных сообщений


- Нажмите клавишу **Меню** из экрана Входящих сообщений, затем нажмите **Создать**.


- Введите электронный адрес получателя (-ей) в поле **Кому**, и если необходимо, нажмите клавишу **Меню** и выберите **Добавить Копия/Скрытая копия**, чтобы добавить копию или скрытую копию сообщения.
- Введите тему и текст сообщения.
- Нажмите клавишу **Меню** и выберите **Прикрепить файл**, чтобы прикрепить файл.
- Нажмите **Отправить**.
- Если вы не хотите отправлять сообщение прямо сейчас, нажмите и удерживайте **Сохранить в Черновиках** или нажмите клавишу **Назад**, чтобы сохранить копию.

4.3 Google Talk



Сервис обмена мгновенными сообщениями Google, Google Talk, позволяет вам общаться с друзьями, если они подключены к данному сервису.

Для доступа к этой функции войдите в систему, нажмите  с Главного экрана, и затем выберите **Talk**. Все друзья, добавленные с помощью Google Talk из интернета или с телефона, будут отображены в списке друзей.

Нажмите свое имя в верхней части вашего списка друзей, чтобы установить ваш он-лайн статус, текст статуса и т.д. Нажмите  чтобы установить ваш он-лайн статус:

-  Доступен
-  Занят
-  Невидимый

Для того, чтобы выйти из системы, нажмите клавишу **Меню** из Списка друзей для открытия списка опций и выберите **Выйти из системы**.

4.3.1 Общение с вашими друзьями

Для начала общения, выберите друга из Списка друзей, затем введите сообщение и в конце выберите **Отправить**.

Вы можете пригласить других друзей присоединиться к групповому общению нажав и удерживая клавишу **Меню**, выбрав **Пригласить в чат**, и далее выберите друга, которого хотите пригласить.

Когда вы общаетесь более чем с одним другом, вы можете переключать экран, нажав клавишу **Меню**, затем **Переключить чат**.

Чтобы вернуться к экрану списка друзей, нажмите клавишу **Меню**, затем нажмите **Список друзей**.

4.3.2 Добавить нового друга

Из экрана Списка друзей, нажмите клавишу **Меню**, чтобы открыть список доступных опций, затем **Добавить друга**, чтобы добавить нового друга. Введите Google Talk ID или Gmail адрес друга, которого хотите добавить, и затем выберите **Отправить приглашение**.

Уведомление с этим приглашением будет получено другом. Получив приглашение, друг может **Принять** или **Отклонить** его.

Вы также можете проверить все приглашения, которые вы отправили или получили, нажав клавишу **Меню** из списка друзей, и затем **Дополнительно\Приглашения**.

4.3.3 Закрывать чат

Если вы хотите завершить чат, доступны следующие способы завершения:

- С экрана Списка друзей выберите и удерживайте имя друга, с которым хотите завершить чат, чтобы открыть список опций, и выберите **Закрывать чат**.
- Нажмите клавишу **Меню** с экрана Сообщения, и затем выберите **Закрывать чат**.

4.3.4 Управление друзьями

Кроме добавления новых друзей, вам доступны следующие действия:

- **Для просмотра всех друзей/избранных друзей** По умолчанию, в Списке друзей будет отображаться только те друзья, с которыми вы общаетесь наиболее часто. Для просмотра всех друзей, нажмите клавишу **Меню**, затем выберите **Все друзья**. Для возвращения к отображению избранных друзей, нажмите клавишу **Меню**, затем выберите **Избранные**.
- **Добавить друга в Избранное** Нажмите для отображения друга в Списке избранных, выберите и удерживайте имя друга, пока не всплывет список опций, затем выберите **Всегда показывать друга**. Для того, чтобы удалить друга из списка Всегда показываемых друзей, выберите и удерживайте друга, и выберите **Авто-показ друга**.
- **Блокировать друга** Нажмите для блокировки друга для обмена сообщениями и удаления его из вашего списка друзей. Нажмите и удерживайте имя друга, затем выберите **Заблокировать друга**. Все заблокированные друзья могут быть просмотрены нажатием клавиши **Меню** и далее **Дополнительно\Заблокированные**. Чтобы разблокировать друга, выберите его имя и нажмите **ОК**.

4.3.5 Настройки

Серия настроек доступна для вашего выбора, нажав клавишу **Меню** с экрана Списка Друзей, затем **Настройки**.

- **Мобильный индикатор** Выберите для отображения индикатора иконку с указанием вашего имени у других пользователей в Списке друзей.
- **Автоматический вход в систему** Выберите для того, чтобы в ваш аккаунт Google Talk автоматически загружался при включении вашего телефона.
- **Автоматически устанавливать статус "Отошел"** Выберите для того, чтобы установить статус "Отошел", когда экран будет гаснуть.
- **Очистить историю поиска** Нажмите для очистки истории поиска.
- **Уведомления о приглашениях** Выберите для активации функции панели уведомлений о получении приглашения от друзей.
- **Уведомления** Выберите для активации функции панели уведомлений о новом чате или о приглашении в видео/голосовой чат.
- **Выбрать рингтон** Выберите для настройки звуков уведомлений.
- **Вибрация** Выберите для активации вибровозвонка.
- **Условия и конфиденциальность** Нажмите для просмотра условий использования и конфиденциальности.

5 Календарь, Часы, Калькулятор, Новости, Погода..

5.1 Календарь 29


Используйте Календарь для того, чтобы отслеживать важные встречи, мероприятия и т.д.

Для доступа к этой опции, нажмите  на Главном экране, и затем выберите **Календарь**.

5.1.1 Многорежимный просмотр

Вы можете отобразить календарь на день, неделю, месяц или повестку дня.

Для того, чтобы изменить режим просмотра Календаря, нажмите клавишу **Меню**, затем **День**, **Неделя**, **Месяц** или **Повестка дня**.

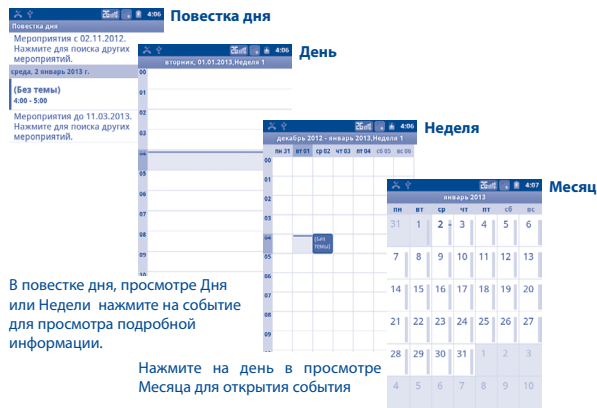

В повестке дня, просмотре Дня или Недели нажмите на событие для просмотра подробной информации.

Нажмите на день в просмотре Месяца для открытия события

5.1.2 Создание нового события

Вы можете добавлять новые события в любом режиме просмотра Календаря.


- Нажмите клавишу **Меню** экрана Календаря, далее **Дополнительно\Новое событие** для доступа к режиму редактирования новых событий.
- Заполните все необходимые данные для нового события. Если это событие на весь день, вы можете выбрать **Весь день**.
- Пригласите гостей на мероприятие. Введите адреса электронной почты гостей, которых вы хотите пригласить, разделяя их запятыми. Ваши гости получат приглашение от календаря по электронной почте.
- Для завершения нажмите **Готово**.

Для быстрого создания события на экране просмотра Дня, Недели нажмите и удерживайте пустое место, чтобы открыть меню параметров, а затем нажмите **Новое событие** для перехода на экран сведений о событии на выбранное вами время.

5.1.3 Удаление или редактирование события

Для того, чтобы удалить или редактировать событие, нажмите на событие для доступа к экрану режима редактирования, нажмите клавишу **Меню**, выберите **Редактировать событие** или **Удалить событие**.

5.1.4 Напоминания

Если установлено напоминание о событии, когда приходит время напоминания на строке Состояния появится иконка .

Нажмите и потяните вниз строку состояния для открытия панели уведомлений, нажмите на название события, для того чтобы просмотреть список уведомлений Календаря.

Нажмите **Дремать** для того чтобы отключить все напоминания о мероприятиях в течение 5 минут.

Нажмите **Удалить** для того чтобы удалить все напоминания из списка.

Нажмите клавишу **Назад** для того, чтобы сохранить напоминания в строке состояния и панели уведомлений.

Нажмите клавишу **Меню** с экрана Календаря для открытия опций:


Дополнительно	Новое событие	Добавить новое событие
	Мой календарь	Нажмите, чтобы показать или скрыть календари
	Настройки	Настройки календаря
	Синхронизация календарей	Синхронизировать или не синхронизировать календарь


5.2 Часы



Ваш телефон оснащен встроенными часами.

Для доступа к этой функции, нажмите  с Главного экрана, затем выберите **Часы**.

Нажмите иконку  в нижней части экрана. Выберите **Добавить будильник**, для того чтобы установить будильник. Далее нажмите **Установить** для сохранения.

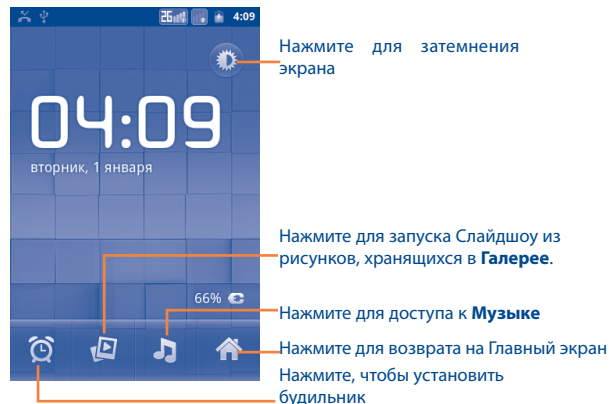

5.2.1 Установить будильник

Из экрана Часы, нажмите на уже существующее время будильника или нажмите **Меню** и далее **Добавить будильник** для доступа к экрану редактирования будильника.

- **Включить будильник** Включить будильник
- **Время** Нажмите для установки времени
- **Повтор** Нажмите для выбора дней работы будильника
- **Мелодия** Нажмите для выбора мелодии будильника
- **Вибрация** Нажмите для активации вибросигнала
- **Ярлык** Нажмите для установки имени будильника

Для завершения нажмите **ОК**.

5.2.2 Изменение настроек будильника

Нажмите клавишу **Меню** с экрана Будильника, затем выберите **Настройки**. Доступны следующие опции:

- **Будильник в режиме "Без звука"** Выберите проигрывать мелодию или вибросигнал при срабатывании будильника, даже если телефон находится в режиме "Без звука"
- **Громкость будильника** Нажмите для установки громкости сигнала
- **Режим "дремать"** Нажмите для установки продолжительности режима "дремать"
- **Функции боковой клавиши** Нажмите боковую клавишу **Увеличение/Уменьшение громкости** для установки громкости сигнала будильника: **Нет**, **Дремать** или **Отключить**.

5.3 Калькулятор




При помощи калькулятора можно решать многие математические задачи.



Для доступа к этой функции, нажмите  с Главного экрана, затем выберите **Калькулятор**.

Доступны две панели: Основная и Дополнительная панель.

Для переключения панелей вы можете использовать два способа:

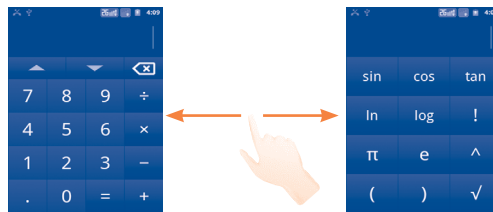- Для открытия **Дополнительной** панели, нажмите и перетащите основной экран влево.
- Или нажмите клавишу **Меню** с основной панели для открытия списка опций и далее **Дополнительная панель**.



Введите цифру или арифметическую операцию, которая должна быть выполнена, введите следующую цифру, нажмите "=" для отображения результата. Нажмите  для удаления цифры, нажмите и удерживайте  для удаления всех цифр.

Когда вы ввели несколько цифр или операций, нажмите и удерживайте панель ввода для открытия списка опций: ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Данная операция не будет появляться до тех пор, пока вами не будет выполнена операция Копировать или Вырезать.

- **Выбрать все** Выделить весь текст
- **Выделение текста** Выберите, какую именно часть текста вы хотите выделить
- **Вырезать** Удалить выбранный текст
- **Копировать** Копировать выбранный текст
- **Способ ввода** Выберите способ ввода
- **Вставить** ⁽¹⁾ Вставить скопированный вами текст


5.4 Новости и Погода.....



Используя Новости и Погода вы можете смотреть прогноз погоды и быть в курсе последних новостей.

Для доступа к данной функции, нажмите  с Главного экрана, затем выберите **Новости и Погода**.

5.4.1 Получение подробной информации о погоде и новостях

Откройте вкладку **Погода**, чтобы просмотреть прогноз погоды на неделю для выбранного города. Нажмите  для получения более подробного прогноза погоды.

Скользите по экрану вправо и влево для просмотра событий по категориям. Это позволяет настроить просмотр различных категорий новостей, а также создать свои собственные.

Для получения последней информации во время просмотра прогноза погоды или новостей, нажмите клавишу **Меню** и далее **Обновить**.

5.4.2 Изменение настроек

Нажмите клавишу **Меню** из экрана Новости и Погода, затем нажмите **Настройки**. Доступны следующие опции:

Настройки погоды

- **Использовать местоположение** Установите ваше местоположение с помощью службы определения местоположения телефона.
- **Настроить местоположение** Нажмите, чтобы ввести ваш город или почтовый индекс.
- **Использовать метрику** Использовать метрику вместо имперских единиц

Настройки новостей

- **Выбрать тему новостей** Отметьте интересующие вас категории новостей, чтобы включить их в список вкладки Новости и Погода. Вы также можете добавить свои собственные темы. Для этого выберите **Пользовательские темы**.
- **Предвыборка статей** Скачать новые статьи для быстрого доступа.
- **Предвыборка изображений** Скачать новые изображения для быстрого доступа.
- **Условия предоставления услуги** Открывает экран со сведениями об условиях службы Google News
- **Политика конфиденциальности** Открыть экран со сведениями о политике конфиденциальности Google для мобильных устройств.

Обновить настройки

- **Автоматическое обновление** Автоматически обновлять информации о Новостях и Погоде с частотой, установленной в пункте **Интервал Обновления**.
- **Интервал обновления** Нажмите, чтобы установить частоту автоматических обновлений новостей и погоды.
- **Статус обновления** Отображает дату и время последнего обновления новостей и погоды.

6 Подключения.....

Для подключения к Интернету вы можете использовать сети GPRS/EDGE/3G или Wi-Fi.

6.1 Подключение к Интернету

6.1.1 GPRS/EDGE/3G

При первом включении телефона с установленной SIM-картой начнется автоматическая настройка сервисов: GPRS, EDGE или 3G.

Чтобы проверить какую сеть вы используете, нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана, затем **Настройки\Беспроводные сети\Мобильная сеть\Операторы связи** или **Точки доступа (APN)**.

Создание новой точки доступа:

Новое сетевое подключение GPRS/EDGE/3G вы можете добавить следующим образом:

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана.
- Нажмите **Настройки\Беспроводные сети\Мобильная сеть\Точки доступа (APN)**.
- Для моделей с двумя SIM-картами, выберите имя SIM в открывшемся экране.
- Затем нажмите клавишу **Меню** и нажмите **Новая точка доступа**.
- Введите требуемую информацию.
- Для завершения нажмите клавишу **Меню** и далее **Сохранить**.

Активация/отключение передачи данных в роуминге

Находясь в роуминге, вы можете подключить/отключить передачу данных.

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана.
- Нажмите **Настройки\Беспроводные сети\Мобильная сеть\Передача данных в роуминге**. На моделях с двумя SIM-картами: **Настройки\Управление SIM\Роуминг\Передача данных в роуминге**.
- Поставьте/Удалите галочку для активации или деактивации Интернет-роуминга.
- Если передача данных в роуминге отключена, вы можете осуществлять передачу данных с помощью беспроводной сети Wi-Fi (см. раздел **6.1.2 Wi-Fi**).

Ограничение подключения к сетям выше 2G

Для экономии заряда аккумулятора и продления срока его службы, вы можете установить подключение только в сетях 2G (GPRS или EDGE).

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана.
- Нажмите **Настройки\Беспроводные сети\Мобильная сеть\Режим сети**.
- В открывшемся окне выберите **Только GSM**.

6.1.2 Wi-Fi

Используя Wi-Fi, вы можете подключиться к Интернету, если ваш телефон находится в зоне действия беспроводной сети. Вы можете использовать Wi-Fi без SIM-карты.

Включение Wi-Fi и подключение к беспроводной сети

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана.
- Выберите **Настройки\Беспроводные сети\Wi-Fi**.
- Поставьте/Удалите галочку для включения/выключения Wi-Fi.
- Выберите **Настройки Wi-Fi**. Подробная информация о доступных сетях Wi-Fi отобразится в разделе Сети Wi-Fi.

- Нажмите на сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться. Если выбранная вами сеть защищена, вам потребуется ввести ключ безопасности сети (Вы можете связаться с оператором сети для подробной информации). Для завершения нажмите **Подключиться**.

Включение уведомлений при обнаружении новой сети

Когда Wi-Fi включен и активированы уведомления о сетях, значок Wi-Fi будет появляться на строке состояния всякий раз, когда телефон обнаружит доступные беспроводные сети в пределах диапазона. Чтобы активировать эту функцию:

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана.
- Выберите **Настройки\Беспроводные сети\Настройки Wi-Fi\Уведомления о сетях**.
- Для включения/отключения данной функции, поставьте/уберите галочку.

Добавление сети Wi-Fi

Когда Wi-Fi включен, вы можете добавить новые сети Wi-Fi в соответствии с вашими предпочтениями.

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана.

- Выберите **Настройки\Беспроводные сети\Настройки Wi-Fi\Добавить сеть Wi-Fi**.
- Введите имя сети и другую необходимую информацию о сети.
- Нажмите **Сохранить**.

При успешном подключении, ваш телефон будет в дальнейшем автоматически подключаться к этой сети, если вы будете находиться в зоне ее покрытия.

Удаление сети Wi-Fi

Следующие шаги предотвращают автоматические соединения с сетями которые вы больше не хотите использовать.

- Включить Wi-Fi, если он еще не включен.
- На экране Wi-Fi, нажмите и удерживайте имя сохраненной сети.
- В диалоговом окне нажмите **Удалить сеть** .

Добавить сеть WPS

WPS (защищенная сеть) это простой способ для пользователей использовать сеть Wi-Fi.

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана.
- Выберите **Настройки\Беспроводные сети\Настройки Wi-Fi\WPS подключение** для доступа к WPS сети.

Включить прокси

Вы можете настроить прокси-сервер при включенном Wi-Fi. Для этого:

- Нажмите **Настройки\Беспроводные сети\Настройки Wi-Fi\Включить прокси**.
- Нажмите **Настройки прокси-сервера**, чтобы ввести имя хоста и порт.
- Нажмите **ОК**.


6.2 Браузер.....



Браузер предназначен для просмотра веб-страниц в сети Интернет.

Для доступа к этой функции, нажмите  с Главного экрана, затем нажмите **Браузер**.

Открытие веб-страницы

Находясь в Браузере, нажмите на адресную строку в верхней части экрана, введите адрес нужной вам страницы и нажмите на клавиатуре клавишу . На некоторых веб-сайтах поле для URL находится в верхней части экрана. Для просмотра URL необходимо прокрутить страницу вниз.


Настройка Домашней страницы

- Нажмите клавишу **Меню** с экрана Браузера для открытия списка опций, нажмите **Дополнительно\Настройки\Выбрать домашнюю страницу**.
- Введите URL адрес страницы, которую вы хотите установить в качестве главной.
- Для завершения нажмите **ОК**.

6.2.1 Просмотр веб-страниц


При открытии веб-сайта, вы можете перемещаться по странице, двигая пальцем по экрану в любом направлении, для поиска необходимой вам информации.

Увеличение/уменьшение масштаба веб-страницы

Изменение масштаба  будет активировано при прокрутке экрана с помощью пальца. Нажмите плюс или минус для увеличения или уменьшения масштаба.

Для быстрого увеличения части страницы, дважды нажмите на нее. Для возврата к обычному масштабу, снова нажмите на нее дважды. Вы также можете менять масштаб страницы сводя или разводя два пальца.

Поиск текста на веб-странице

- Нажмите клавишу **Меню** на экране веб-страницы, затем нажмите **Дополнительно\Найти на странице**.
- Введите текст или фразу, которую вы хотите найти.
- Первое слово с соответствующими символами будет выделено на экране.
- Нажмите стрелку вверх или вниз, чтобы переключиться на следующий или предыдущий элемент.
- Для завершения вы можете нажать клавишу  для закрытия строки поиска.

Копирование текста с веб-страницы

Вы можете копировать текст с веб-страницы и вставлять его сообщения электронной почты или SMS/MMS.

- Нажмите клавишу **Меню** на экране веб-страницы, затем нажмите **Дополнительно\Выбрать текст**.
- Поместите палец в начале текста, который вы хотите скопировать, а затем в конец.
- Отпустите палец. Текст будет выделен. Нажмите на выделенный текст, чтобы скопировать его.

Чтобы вставить скопированный текст в сообщение электронной почты или SMS/MMS, нажмите и удерживайте окно ввода и затем нажмите **Вставить** в списке опций.

Открытие нового окна/переключение между окнами

Для вашего удобства могут быть открыты несколько окон одновременно.

- Нажмите клавишу **Меню** на экране веб-страницы, выберите **Окна**.
- Нажмите **Новое окно** для открытия нового окна.
- Нажмите на окно, которое вы хотите просмотреть.

Для закрытия окна нажмите **X**.

Другие опции:

- **Закрыть** Нажмите, чтобы закрыть все вкладки или свернуть все страницы. (нажмите клавишу **Меню** на экране веб-страницы, затем нажмите **Закрыть**)
- **Информация о странице** Просмотр дополнительной информации о текущей странице (нажмите клавишу **Меню** на экране веб-страницы, затем нажмите **Дополнительно\Информация о странице**).
- **Переслать** Для пересылки открытых вами страниц (нажмите клавишу **Меню** на экране веб-страницы, затем выберите **Переслать**).
- **Назад** Просмотр ранее открытых страниц (нажмите клавишу **Меню** на экране веб-страницы, затем нажмите **Назад**).
- **Отправить страницу** Отправка текущей страницы вашим друзьям с помощью различных способов, таких как Сообщения, Электронная почта, Bluetooth и т.д. (нажмите клавишу **Меню** на экране веб-страницы, затем выберите **Дополнительно\Отправить страницу**).

6.2.2 Управление ссылками, историей

Управление ссылками, номерами телефонов или адресами, отображенными на веб-странице

- **Ссылки** Нажмите на ссылку для открытия веб-страницы.
Нажмите и удерживайте ссылку для открытия списка дальнейших действий, таких как открыть в новом окне, сохранить ссылку, отправить ссылку, копировать ссылку и т.д.
- **Номер телефона** Нажмите на номер телефона для осуществления вызова.
- **Адрес** Нажмите, чтобы открыть карты Google и найти необходимый адрес.

Просмотр истории браузера

- Нажмите клавишу **Меню** с экрана Браузера.
- Откройте вкладку **Дополнительно\История** для просмотра истории браузера.

Просмотр часто посещаемых страниц

- Нажмите клавишу **Меню** с экрана Браузера.
- Нажмите **Дополнительно\История**.
- Нажмите на вкладку **Часто посещаемые** для просмотра ваших часто посещаемых страниц.

6.2.3 Управление загрузками


Доступ к Загрузкам

Загрузки предоставляют доступ к любым файлам, загруженным с помощью браузера, электронной почты или другого приложения.

Доступ к данному меню:

- Нажмите  из Главного экрана и выберите **Загрузки**.

Или:

- Нажмите  из Главного экрана и выберите **Браузер**. Затем нажмите клавишу **Меню** и выберите **Дополнительно\Загрузки**.

Загрузка веб-приложений/Просмотр загруженных

Перед загрузкой веб-приложений вам необходимо активировать возможность загрузки приложений на ваш телефон (Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана, выберите **Настройки\Приложения**, поставьте галочку в пункте **Неизвестные источники**. Для завершения нажмите **ОК**).

Чтобы загрузить файл, нажмите и удерживайте объект, который требуется загрузить, а затем нажмите **Сохранить** в открывшемся окне.

Чтобы отменить загрузку, нажмите клавишу **Меню** и выберите **Дополнительно\Загрузки**, затем выберите загрузку, которую хотите отменить и нажмите **Отменить**.

Для просмотра загруженных приложений, нажмите клавишу **Меню** и далее **Дополнительно\Загрузки**. Вы можете удалить загруженные элементы. Для этого выберите необходимый элемент и нажмите **Удалить**.

6.2.4 Управление закладками

Закладка веб-страницы

- Откройте страницу, для которой вы хотите сделать закладку.
- Нажмите клавишу **Меню** и выберите **Закладки**.
- Нажмите **Добавить закладку**.
- Введите имя, расположение и папку, далее нажмите **ОК**.

Открытие закладки

- Нажмите клавишу **Меню** и выберите **Закладки**.
- Во вкладке **Закладки**, выберите закладку, которую вы хотите открыть.
- Нажмите и удерживайте закладку для отображения экрана опций, затем нажмите **Открыть** или **Открыть в новом окне**.

Редактирование закладок

- Нажмите клавишу **Меню** и выберите **Закладки**.
- Во вкладке **Закладки**, выберите закладку, которую вы хотите изменить.
- Нажмите **Изменить закладку**.
- Введите ваши изменения.
- Для завершения нажмите **ОК**.

Нажмите и удерживайте закладку в списке закладок для отображения следующих опций:

- **Отправить ссылку** Отправить ссылку.
- **Скопировать ссылку URL** Скопировать заложенную ссылку.
- **Добавить ярлык на Главный экран** Нажмите, чтобы добавить ярлык закладки на Главный экран.

- **Удалить закладку** Удалить закладку.
- **Домашняя страница** Установить ссылку в качестве Домашней страницы

6.2.5 Настройки

Доступен следующий ряд настроек. Для доступа к настройкам Браузера, нажмите клавишу **Меню** с экрана Браузера, затем **Дополнительно\Настройки**.

Настройки содержания страницы

- **Размер текста** Нажмите, чтобы выбрать размер текста на дисплее: Маленький, Средний, Большой, или Огромный.
- **Масштаб по умолчанию** Нажмите, чтобы выбрать масштаб по умолчанию.
- **Обзор страниц** Поставьте галочку для открытия новых страниц в окне предварительного просмотра.
- **Кодировка текста** Нажмите для выбора стандарта кодировки.
- **Блокировать всплывающие окна** Поставьте галочку для блокировки всплывающих окон.
- **Загрузка изображений** Поставьте галочку для отображения изображения на веб-страницах.
- **Мобильный вид** Поставьте галочку для подгонки веб-страницы под размер экрана.
- **Только альбомный вид** Поставьте галочку для показа страницы только в альбомной ориентации.
- **Разрешить JavaScript** Поставьте галочку, чтобы разрешить JavaScript.
- **Разрешить плагины** Поставьте галочку для включения плагинов.
- **Фоновые вкладки** Поставьте галочку, чтобы открывать новые вкладки позади текущей.

- **Домашняя страница** Настройка Домашней страницы

Настройки конфиденциальности

- **Очистить кэш** Нажмите для очистки содержания и базы данных, сохраненных локально.
- **Очистить историю** Нажмите для очистки истории браузера.
- **Разрешить cookies** Поставьте галочку для разрешения сайтам сохранять и читать файлы cookie.
- **Очистить все данные cookie** Нажмите для удаления всех файлов cookie.
- **Сохранять формат данных** Поставьте галочку для запоминания введенных данных для дальнейшего использования.
- **Очистить формат данных** Нажмите для очистки всех сохраненных данных формата.
- **Включить местоположение** Поставьте галочку для разрешения сайтам запрашивать данные доступа к местоположению.
- **Удалить данные о местоположении** Нажмите для удаления данных доступа к местоположению для всех сайтов.

Настройки безопасности

- **Сохранять пароли** Поставьте галочку для сохранения имени пользователя и пароля веб-сайтов.
- **Очистить пароли** Нажмите для удаления всех сохраненных паролей.
- **Показывать предупреждения** Поставьте галочку для сообщения о найденных проблемах с безопасностью сайта.

Расширенные настройки

- **Поисковая система** Нажмите для выбора поисковой системы, которая будет использоваться при вводе текста поиска в поле URL.

- **Настройка веб-сайтов** Нажмите для просмотра дополнительных настроек для отдельных сайтов.
- **Сброс настроек** Нажмите для очистки данных браузера и восстановить значения по умолчанию.

6.3 Подключения к устройствам Bluetooth⁽¹⁾

Bluetooth является беспроводной технологией связи, которую вы можете использовать для обмена данными или подключения к другим устройствам Bluetooth.

Для доступа к этой функции нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана, выберите **Настройки\Беспроводные сети\Bluetooth** или **Настройки Bluetooth**.

Включение Bluetooth

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана.
- Выберите **Настройки\Беспроводные сети\Bluetooth** или **Настройки Bluetooth**.
- Для включения/отключения данной функции, поставьте/уберите галочку.

Изменение имени устройства

Чтобы сделать телефон более узнаваемым, вы можете изменить имя вашего телефона.

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана.
- Выберите **Настройки\Беспроводные сети\Настройки Bluetooth\Имя устройства**.
- Введите имя, нажмите **ОК**.

⁽¹⁾ Вам рекомендуется использовать Bluetooth гарнитуру ALCATEL ONE TOUCH которая была протестирована и является совместимой с вашим телефоном. Посетите сайт www.alcatelonetouch.com для получения подробной информации о Bluetooth гарнитуре ALCATEL ONE TOUCH.

Сделать устройство видимым

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана.
- Выберите **Настройки\Беспроводные сети\Настройки Bluetooth\Видимый**.
- Для включения/отключения данной функции, поставьте/уберите галочку.

Соединение вашего телефона с устройствами Bluetooth

Для обмена данными с другим устройством, вам необходимо включить Bluetooth и соединить с устройством Bluetooth с которым вы хотите обмениваться данными.

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана.
- Выберите **Настройки\Беспроводные сети\Настройки Bluetooth**.
- Нажмите **Поиск устройств**
- Выберите из списка устройство Bluetooth для сопряжения.
- Прочтите запрос Bluetooth, затем нажмите **Подключить**.
- Если сопряжение будет успешным, ваш телефон подключится к устройству.

Отключение от устройства Bluetooth

- Нажмите и удерживайте устройство на экране настроек Bluetooth.
- Нажмите **Отменить сопряжение** во всплывающем окне.

6.4 Подключение к компьютеру

С помощью кабеля USB, вы можете передавать мультимедийные и другие файлы с карты MicroSD на компьютер и наоборот.

Подключение вашего телефона к компьютеру:

Подключение вашего телефона к компьютеру:

- С помощью кабеля USB, поставляемого в комплекте с телефоном, вы можете подключить телефон к порту USB вашего компьютера. Вы получите уведомление о подключении.
- Откройте панель Уведомлений и нажмите **USB соединение**.
- Нажмите **Включить устройство USB** и затем **ОК** в открывшемся диалоговом окне для подтверждения переноса файлов.

Отключение:

- Отключите карту microSD на вашем компьютере.
- Откройте панель Уведомлений и нажмите **Отключить устройство USB**.
- Выберите **Отключить устройство USB** в открывшемся диалоговом окне.

Безопасное извлечение SD-карты

Карту MicroSD можно извлечь из телефона в любое время при выключенном телефоне.

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана.
- Выберите **Настройки\SD-карта и память телефона**.
- Нажмите **Извлечение SD карты**.

Теперь вы можете безопасно удалить карту MicroSD из телефона.

Форматирование карты microSD

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана.
- Выберите **Настройки\SD-карта и память телефона**.
- Нажмите **Извлечение SD карты**. Вы можете форматировать карту MicroSD предварительно отключив ее.
- Нажмите **Форматирование SD-карты**. В появившемся диалоговом окне отобразится предупреждение об удалении всей имеющейся информации на microSD карте, затем нажмите **Форматировать карту**.

6.5 Режим модема

Вы можете осуществлять доступ в Интернет, используя Ваш телефон в качестве модема при подключении через кабель USB. Также Вы можете использовать Ваш телефон в качестве мобильного Wi-Fi-роутера, к которому можно подключить до 8 устройств одновременно.



Данная функция может потребовать дополнительных затрат. Дополнительная плата может взиматься оператором при нахождении в роуминге.

Поделиться подключением

С помощью кабеля USB, поставляемого в комплекте с телефоном, вы можете подключить телефон к порту USB вашего компьютера.

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана.
- Выберите **Настройки\Беспроводные сети\Подключение и точка доступа**.
- Для включения/отключения данной функции, поставьте/уберите галочку в поле **USB подключение**.

Поделиться подключением к мобильной передаче данных с помощью Wi-Fi

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана.
- Выберите **Настройки\Беспроводные сети\Подключение и точка доступа**.
- Для включения/отключения данной функции, поставьте/уберите галочку в поле **Точка доступа Wi-Fi**.

Переименовать или защитить точку доступа

Когда точка доступа Wi-Fi активна, вы можете изменить имя вашей сети Wi-Fi (SSID) или защитить сеть Wi-Fi.

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана.
- Выберите **Настройки\Беспроводные сети\Подключение точки доступа\Настройки точки доступа Wi-Fi**.
- Выберите **Настройка точки доступа Wi-Fi** для изменения SSID или установки безопасности сети.
- Нажмите **Сохранить**.

6.6 Подключение к виртуальной сети

Виртуальная частная сеть (VPN) позволяет подключаться к ресурсам внутри локальной сети. VPN, как правило, распространены в корпорациях, школах и других учреждениях, для того, чтобы их пользователи могли получить доступ к ресурсам локальной сети, когда они находятся не на территории учреждения или подключены к беспроводной сети.

Добавление VPN

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана.
- Выберите **Настройки\Беспроводные сети\Настройки VPN\Добавить VPN**.
- Выберите тип VPN.
- Следуйте указаниям в открывшемся экране, для настройки каждого компонента VPN.
- Нажмите клавишу **Меню** и далее **Сохранить**.

Новый VPN будет добавлен в список VPN на экране настроек.

Подключение/Отключение от VPN

Для подключения к VPN:

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана.
- Выберите **Настройки\Беспроводные сети\Настройки VPN**.
- Появится список VPN; выберите VPN, к которой вы хотите подключиться.
- В диалоговом окне, введите запрашиваемую информацию и нажмите **Подключиться**.

Отключение:

- Откройте панель Уведомлений и нажмите на напоминание о подключении к VPN.

Изменение/удаление VPN

Изменение VPN:

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана.
- Выберите **Настройки\Беспроводные сети\Настройки VPN**.
- Появится список VPN; выберите VPN, которую вы хотите изменить.
- Выберите **Изменить сеть**.
- Для завершения нажмите клавишу **Меню** и далее **Сохранить**.

Удаление:

- Нажмите и удерживайте VPN, которую вы хотите удалить. В открывшемся диалоговом окне нажмите **Удалить сеть**.
- Нажмите **ОК** для подтверждения.

7 Мультимедийные приложения

7.1 Камера




Ваш мобильный телефон оснащен камерой для съемки фотографий и видео.


Перед использованием фото- или видеокamеры, пожалуйста, убедитесь, в наличии карты MicroSD, на которой хранятся снимки и видеоклипы. Перед использованием камеры удалите защитную пленку с объектива, так как она влияет на качество изображения.

Для доступа к этой опции, нажмите  на Главном экране, и затем выберите **Камера**.


Нажмите на экран, появятся шесть иконок настроек.

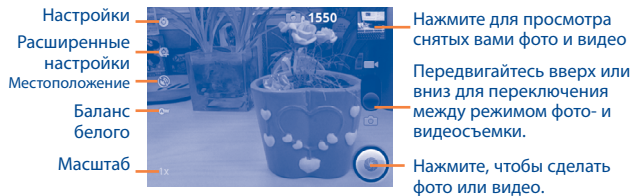



Съемка фото

Экран выступает в качестве видеоискателя. Вначале наведите видеоискатель на объект или пейзаж, нажмите на экран для фокусировки, нажмите , чтобы сделать снимок, который будет автоматически сохранен.


Увеличение/уменьшение масштаба

Нажмите  для доступа к управлению масштабом и скользяте по строке для увеличения или уменьшения масштаба. Двойное нажатие позволяет максимально увеличить или уменьшить масштаб.

Съемка видео

Переключите режим камеры в режим видео или откройте видеокамеру непосредственно из списка приложений. Вначале наведите видоискатель на объект или пейзаж, нажмите иконку  для начала съемки. Нажмите иконку  для остановки записи. Видео будет автоматическая сохранено.

7.1.1 Настройки режима съемки

Перед тем, как сделать фото или снять видео, нажмите иконку  вы можете настроить вашу камеру в режиме съемки.

Настройки фотокамеры:

- **Настройки** Нажмите для доступа к списку настроек: EV, Режим съемки, Цветовые эффекты и т.д.
- **Расширенные настройки** Выберите, чтобы задать несколько параметров, таких как Серийная съемка, Таймер, Антиблик и т.д.
- **Место съемки** Нажмите для включения/отключения информации о месте съемки фотографии с помощью Wi-Fi или передачи данных.
- **Баланс белого** Нажмите для регулировки цвета или освещения: Авто, Лампа накаливания, Дневной свет, Лампа дневного света, Облачно и т.д.
- **Масштаб** Нажмите для управления масштабом и скользяте по строке для увеличения и уменьшения масштаба.

Настройка видеокамеры:

- **Настройки** Нажмите для доступа к списку настроек: EV, Режим съемки, Цветовые эффекты и т.д.
- **Расширенные настройки** **Микрофон** Нажмите для включения/отключения микрофона при съемке видео.
Анти-блик Нажмите для настройки частоты (50Гц или 60Гц).
- **Баланс белого** Нажмите для регулировки цвета или освещения: Авто, Лампа накаливания, Дневной свет, Лампа дневного света, Облачно и т.д.
- **Масштаб** Нажмите для управления масштабом и скользяте по строке для увеличения и уменьшения масштаба.

Нажмите клавишу **Меню** в режиме кадрирования, будут доступны следующие опции:

- Галерея** Нажмите для доступа к **Галерее**.
- Переключиться на фото/ видео камеру** Нажмите для переключения между фото- и видеокамерой


7.2 Галерея



Фотоальбом используется в качестве медиа-проигрывателя для просмотра фото и видео.

Для доступа к этой функции, нажмите  с Главного экрана, затем нажмите **Галерея**.

Из этого меню, вы получаете доступ к съемке фото и видео.

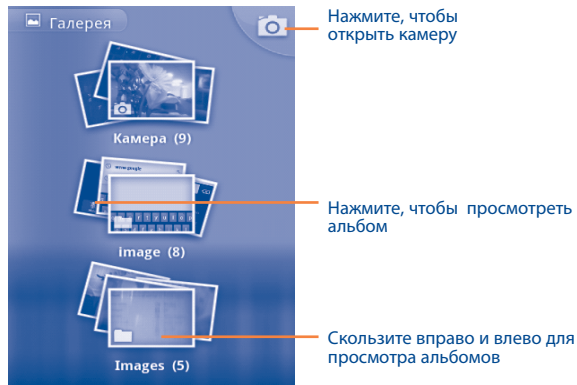

Просмотр фото и видео

Фото и видео отображаются в альбомах в **Галерее**.




- Нажмите на фото/видео, которое вы хотите просмотреть.
- Скользите влево и вправо для просмотра фото/видео.

Работа с изображениями

Вы можете поворачивать или обрезать фото, делиться с друзьями, устанавливать в качестве ID контакта, обоев и т.д.

Найдите изображение, которое вы хотите изменить, нажмите клавишу **Меню** из полноэкранного просмотра фотографий.

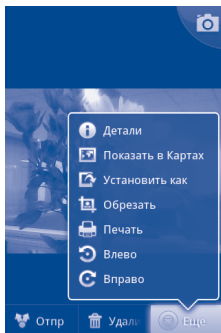

Чтобы обрезать изображение, выберите картинку, нажмите клавишу **Меню** и далее **Дополнительно\Обрезать**. В середине экрана появится область для обрезки. Выберите часть, которую необходимо обрезать и нажмите **Сохранить**.

Обработка изображений в пакетном режиме


Фотоальбом предоставляет возможность множественного выбора, таким образом вы можете работать с несколькими фото/видео одновременно.


Откройте главное окно Галереи, нажмите клавишу **Меню** два раза, и отметьте флажком тот файл, над которым вы хотите поработать, а затем выполните дальнейшие действия, такие как удаление, поделиться и т.д.

7.3 YouTube.....

YouTube является службой онлайнowego обмена видео, где пользователь может скачать, выложить или просмотреть видео. Эта служба поддерживает потоковую функцию, которая позволяет просматривать видео без предварительной загрузки.

Для доступа к этой функции, нажмите  с Главного экрана, затем выберите **YouTube**.

 Для использования этой службы ваш телефон должен иметь подключение к сети интернет.

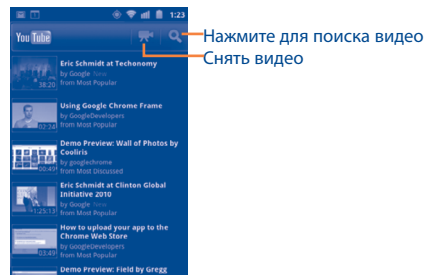

Нажав клавишу **Меню** из экрана YouTube, вы можете изменить Общие настройки и Настройки поиска на YouTube. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите веб-сайт YouTube: www.YouTube.com

7.3.1 Просмотр видео

Нажмите на видео для его воспроизведения.

Нажмите на экран просмотра видео для отображения элементов управления воспроизведением, где вы можете поставить видео на паузу, прокрутить вперед или назад или перейти к фрагменту видео, который вы хотите просмотреть.

Для выхода из экрана просмотра видео, нажмите клавишу **Назад** для возврата к списку видео.

7.4 Музыка

С помощью этого меню, вы можете воспроизводить музыкальные файлы, хранящиеся на карте памяти или в телефоне. Музыкальные файлы могут быть загружены с компьютера на карту памяти с помощью кабеля USB.

Для доступа к этой функции, нажмите  с Главного экрана, затем выберите **Музыка**.


Существует четыре категории, по которым распределены песни: **Исполнители**, **Альбомы**, **Треки** и **Плейлисты**. Выберите категорию и просмотрите список.

Чтобы удалить песню, нажмите клавишу **Меню** с экрана воспроизведения и затем нажмите Удалить для удаления с карты памяти.

Вы также можете установить песню в качестве рингтона, нажмите клавишу **Меню** с экрана воспроизведения для открытия списка опций, выберите **Сделать мелодией звонка**.

7.4.1 Воспроизведение музыки

Из любого экрана библиотеки, выберите песню для воспроизведения.

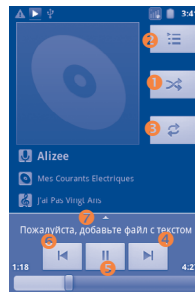

- 1 Нажмите для воспроизведения текущего плейлиста в случайном порядке (композиции воспроизводятся в случайном порядке).
- 2 Нажмите для открытия текущего плейлиста.
- 3 Нажмите для переключения режима повтора: Не повторять, Повторять плейлист или повторять текущую композицию.
- 4 Нажмите, чтобы пропустить следующий трек в альбоме, плейлисте или случайном воспроизведении.
- 5 Нажмите, чтобы приостановить/возобновить воспроизведение.
- 6 Нажмите, чтобы пропустить предыдущий трек в альбоме, плейлисте или случайном воспроизведении.
- 7 Включить текст песни.

Настройка громкости

Для регулировки громкости во время вызова, нажмите клавишу **увеличения/уменьшения громкости**.

7.4.2 Перемешать все

Все песни отображены в порядке по умолчанию. При включении этой функции, песни будут воспроизводиться в случайном порядке. Нажмите клавишу **Меню**, затем выберите **Перемешать все** для включения этой функции. Для ее выключения, нажмите клавишу **Меню**, затем **Отключить перемешивание**.

7.4.3 Звуковые эффекты

Когда Звуковые эффекты включены, песни будут воспроизводиться с использованием различных эффектов. Нажмите клавишу **Меню**, затем выберите **Звуковые эффекты** для входа в экран Настроек. Поставьте галочку в поле **Включить звуковые эффекты** для включения данной функции. Нажмите на необходимый звуковой эффект для его включения.

7.4.4 Использование плейлистов

Плейлисты позволяют удобно использовать все песни, сохраненные на карте памяти.

Вы можете создать новый плейлист, добавить песню в существующий, удалить или переименовать плейлист.

Создание плейлиста

Нажмите клавишу **Меню** с экрана воспроизведения для открытия списка опций, нажмите **Добавить плейлист**, затем **Новый**, введите имя и нажмите **Сохранить**.

Изменение порядка композиций в плейлисте

Откройте плейлист, перетащите песню вверх или вниз, чтобы изменить ее последовательность в плейлисте.

Удаление песни из плейлиста

Найдите песню, которую требуется удалить, нажмите на нее и удерживайте или нажмите клавишу **Меню** с экрана воспроизведения для отображения списка опций, затем нажмите **Удалить**.

Удаление плейлиста

Откройте плейлист, который вы хотите удалить, нажмите на него и удерживайте для открытия списка опций, затем нажмите **Удалить**.

8 Google Maps

8.1 Мое местоположение

8.1.1 Выбор источника определения вашего местоположения

Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана, выберите **Настройки\Местоположение**.


- Поставьте галочку в пункте **Беспроводные сети**, для того чтобы ваше местоположение определялось сотовой сетью и/или Wi-Fi.

8.1.2 Открытие Google Maps и просмотр вашего местоположения



Нажмите  с Главного экрана, затем выберите **Карты**.

Нажмите  в строке поиска, для определения вашего местоположения.

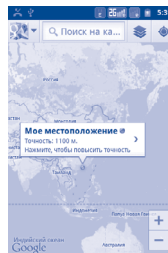На карте появится синяя точка в голубом круге. Это будет ваше фактическое местоположение.




Для перемещения карты, перетащите карту пальцем.

Для увеличения и уменьшения масштаба карты, нажмите плюс или минус  , или вы можете также увеличить/уменьшить масштаб путем двойного нажатия на экран.

Для удаления истории, нажмите клавишу **Меню** и выберите **Очистить карту**.

8.2 Поиск местоположения

- Во время просмотра карты, нажмите клавишу **Меню** и выберите **Поиск**, или вы можете непосредственно нажать клавишу **Поиск** на клавиатуре.
- В строке поиска введите адрес, город и т.д.
- После нажатия иконки поиска, на карте будут появляться маркеры на результаты вашего поиска.

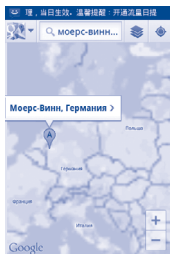


Вы можете нажать на маркер, для открытия выноски, которая содержит метку. Вы можете нажать на выноску, для открытия более подробной информации о местонахождении объекта.

8.3 Отмеченные местоположения

Вы можете отметить местоположение в любом месте на карте для последующего использования.

8.3.1 Как отметить (или снять отметку) местоположение


- Нажмите и удерживайте местоположение на карте.
- Нажмите на указатель для открытия подробной информации.
- Нажмите на серую звездочку в верхней части экрана для того, чтобы отметить местоположение. (Или нажмите на золотую звездочку, чтобы отменить отметку)

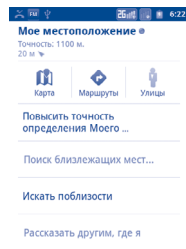

8.4 Поиск оптимального маршрута на автомобиле, на общественном транспорте или пешком

8.4.1 Получение предлагаемых маршрутов

- Нажмите клавишу **Меню** из экрана карты, затем нажмите **Маршруты**.

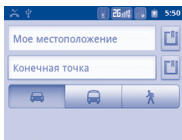

- Нажмите на строку ввода или  для изменения начальной точки: введите адрес, используя "Мое местоположение", выберите начальную точку на карте, выберите отмеченное местоположение, выберите адреса из ваших контактов или истории.
- Сделайте то же самое для вашей конечной точки.
- Для обратного направления, нажмите клавишу **Меню** и выберите **Обратный**.
- Затем выберите вид транспорта: автомобиль, общественный транспорт, пешая прогулка.
- В завершении нажмите **Проложить маршрут**.
- Появится список с предложенными маршрутами. Выберите маршрут для просмотра соответствующей подробной информации.

Чтобы посмотреть маршрут в обратном направлении просто откройте окно направлений этого маршрута и нажмите **Обратный**. Не нужно вводить начальную и конечную точки снова.

8.4.2 Поиск объектов на вашем маршруте

Пожалуйста, обратитесь к разделу 8.2 для получения подробной информации.

8.4.3 Открытие маршрута и расчет предполагаемого времени прибытия


Для просмотра хода маршрута, определения вашего местоположения, уменьшите масштаб до полного отображения маршрута на экране.

Задайте другой маршрут на основе текущего и предполагаемое место назначения. Расчетное время прибытия будет показано в результатах поиска. Обратите внимание, что расчетное время прибытия не доступно для общественного транспорта.

8.5 Использование слоев

Слои позволяют просматривать местоположение и накладывать дополнительную информацию на карту. Вы можете добавить несколько слоев или удалить только определенные слои, для более точного отображения информации, которую вы хотите увидеть на карте.

8.5.1 Просмотр нескольких слоев

- Нажмите  в строке Поиска
- На экране отобразится список доступных слоев (такие как Пробки, Спутник, Рельеф и т.д.), выберите один из них для просмотра.

8.5.2 Просмотр панорамы улицы вашего местоположения

- Нажмите и удерживайте на указатель вашего местоположения для просмотра панорамы улицы вашего местонахождения.
- Нажмите **Панорама улицы**.

8.5.3 Очистка карты

После получения маршрута или поиска по карте, можно удалить указатели/слои, которые были использованы: нажмите клавишу **Меню** на экране карты и далее **Очистить карту**.

9 Другие

9.1 Диспетчер файлов

Для доступа к этой функции, нажмите  с Главного экрана, затем выберите **Диспетчер файлов**.

Диспетчер файлов работает только с файлами, находящимися на карте памяти. Для того, чтобы его использовать вначале вам необходимо установить SD-карту. Для просмотра инструкции по установке SD карты см. стр. 15.

Диспетчер файлов отображает все данные, хранящиеся на карте памяти microSD, в том числе приложения, медиа-файлы, загруженные из Google Play Маркет, видео, фото или аудио; другие данные, переданные через Bluetooth, USB кабель и т.д.

При загрузке приложения с компьютера на карту MicroSD, вы можете поместить их в Диспетчер файлов, затем нажмите на него, чтобы установить на свой телефон.

Диспетчер файлов позволяет выполнять следующие операции: создавать папки, открывать папки/файлы, просматривать, переименовывать, копировать, удалять, воспроизводить, отправлять и т.д.

9.2 Заметки.....

Для доступа к этой функции, нажмите  с Главного экрана, затем выберите **Заметки**.

Используйте **Заметки** для записи идей, мыслей и других вещей, которые в дальнейшем могут быть вам полезны.

Созданные заметки могут быть отправлены по Email или в сообщении.

9.3 Диктофон



Для доступа к этой функции, нажмите  с Главного экрана, затем выберите **Диктофон**.

Диктофон позволяет записывать голоса/звуки секундами/часами.

9.4 FM Радио.....




Ваш телефон имеет радио ⁽¹⁾ с функцией RDS ⁽²⁾. Вы можете использовать данное приложение как обычное радио с сохраненными каналами или, если вы настроены на радиостанцию, которая предлагает услугу Visual Radio, выводить на экран визуальную информацию, относящуюся к радиопрограмме.

Для доступа к этой функции, нажмите  с Главного экрана, затем выберите **Радио**.



Для использования Радио необходимо подключить наушники, которые работают в качестве антенны.

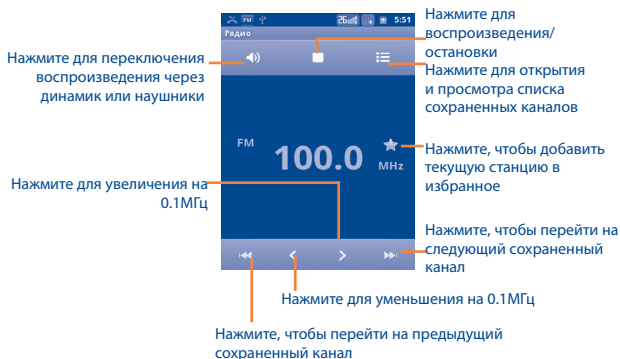

⁽¹⁾ Качество радиоприема зависит от зоны действия радиостанции в определенной местности.

⁽²⁾ Зависит от вашего оператора сотовой сети.

Доступные опции:

- **Выход** Отключить радио.
- **Поиск** Нажмите, чтобы найти все доступные радиостанции автоматически
- **Настройки RDS ⁽¹⁾** Поставьте галочку для включения данной функции.

9.5 Экономия заряда аккумулятора.....



Для доступа к этой функции, нажмите  с Главного экрана, затем выберите **Экономия заряда аккумулятора**.

Экономия заряда аккумулятора отображает данные об использовании аккумулятора и предлагает эффективные способы энергосбережения, используя ряд параметров аккумулятора и отключая несущественные задачи.

9.6 Мастер установки




Для доступа к этой функции, нажмите  с Главного экрана, затем нажмите **Мастер установки**.

Мастер установки поможет вам настроить следующие функции: язык, метод ввода, подключение мобильных данных, установка аккаунта и синхронизация, обновление системы, и т.д. Так же вам предложат настроить все это при первом включении телефона.

9.7 Офисные программы.....



Для доступа к данной функции, нажмите  с Главного экрана, затем нажмите **Офисные программы**.

Офисные программы позволяют обрабатывать документы быстрее и точнее. Вы можете открывать и редактировать файлы различных форматов.

⁽¹⁾ Зависит от вашего оператора сотовой сети.

9.8 Трафик менеджер

Для доступа к этой функции, нажмите  с Главного экрана, затем выберите **Трафик менеджер**.

Трафик менеджер позволяет следить за использованием данных (вызовы, сообщения и приложения) и избегать дополнительных затрат.

9.9 Справка Alcatel

Для доступа к данной функции, нажмите  с Главного экрана, затем нажмите **Справка Alcatel**.

Справка Alcatel помогает найти ответы на возникающие у Вас вопросы во время использования телефона.

9.10 Голосовой набор

Для доступа к этой функции, нажмите  с Главного экрана, затем выберите **Голосовой набор**.

Голосовой набор позволяет осуществлять вызовы на записанные контакты и номер телефона.

9.11 Голосовой поиск

Для доступа к этой функции, нажмите  с Главного экрана, затем выберите **Голосовой поиск**.

Голосовой поиск позволяет осуществлять вызовы вашим контактам, отправлять сообщения и выполнять ряд других задач, в дополнение к поиску в Интернете.


9.12 Другие приложения ⁽¹⁾

Приложения, ранее упомянутые в этом разделе, предустановлены на ваш телефон. Чтобы прочитать краткое описание предустановленных приложений сторонних разработчиков, пожалуйста, обратитесь к брошюре вашего телефона. Вы также можете загрузить более тысячи приложений, перейдя в Google Play Маркет с вашего телефона.

⁽¹⁾ Доступность приложений зависит от вашей страны и оператора связи.

10 Настройки



Для доступа к данной функции, нажмите  с Главного экрана, затем выберите **Настройки** или вы также можете нажать клавишу **Меню** с Главного экрана и далее **Настройки**.

10.1 Управление SIM-картами⁽¹⁾

10.1.1 Информация о SIM-карте

Для включения данной настройки поставьте галочку в поле SIM-карты. Для изменения данных в левой части выберите имя SIM-карты.

- Изменить имя SIM** Нажмите для ввода имени SIM-карты.
- Ввести номер телефона** Нажмите для настройки номера телефона.
- Установить цвет фона** Нажмите для настройки цвета фона для SIM-карты.
- Отображать номера** Нажмите для выбора способа отображения номеров.

10.1.2 SIM-карта по умолчанию

Нажмите для выбора предпочтительной SIM-карты.

Голосовой вызов

Выберите SIM-карту для осуществления голосовых вызовов по умолчанию.

⁽¹⁾ Для моделей с двумя SIM-картами

Сообщения

Выберите SIM-карту для отправки сообщений по умолчанию.

Передача данных

Вы можете установить соединение с помощью SIM1/SIM2, или выберите **Отключить**, чтобы предотвратить передачу данных в любых сетях. Это полезно, чтобы избежать значительных расходов при использовании передачи данных, особенно если у вас нет услуги передачи данных на одной из SIM-карт.

10.1.3 Общие

Роуминг

Интернет-роуминг Если у вас отсутствует необходимость использовать передачу данных в других сетях, уберите галочку во избежание дополнительных затрат.

Показывать напоминания о роуминге Настроить напоминание: **Один раз, Всегда, Никогда**.

10.2 Беспроводные сети

10.2.1 Режим «В самолёте»

Поставьте галочку в пункте **Режим «В самолёте»** для одновременного отключения всех беспроводных соединений, включая Wi-Fi, Bluetooth и т.д.

10.2.2 Wi-Fi

Благодаря Wi-Fi вы можете пользоваться Интернетом даже без SIM-карты, если вы находитесь в зоне действия беспроводной сети. Для этого вам необходимо войти в экран **Wi-Fi** и настроить точку доступа для подключения телефона к беспроводной сети.

Для получения подробной информации об использовании Wi-Fi, пожалуйста, обратитесь к разделу **6.1.2 Wi-Fi**.

10.2.3 Bluetooth

Bluetooth позволяет на коротком расстоянии обмениваться данными (видео, изображениями, музыкой и т.д.) с другими Bluetooth устройствами (телефон, компьютер, принтер, гарнитура, комплект для автомобиля и т.д.).

Для получения более подробной информации о Bluetooth, обратитесь к разделу **6.3 Подключение к устройствам Bluetooth**.

10.2.4 Режим модема

Данная функция позволяет обмениваться подключением через USB или портативную точку доступа Wi-Fi (См. раздел **6.5 Поделиться подключением**).

10.2.5 Настройки VPN

При подключении через беспроводные или проводные сети, VPN предоставляет мобильным устройствам доступ к сетевым ресурсам и программному обеспечению в домашней сети. Мобильный VPN используется в той среде, где необходимо сохранять прикладные сессии открытыми в течение рабочего дня, но так как пользователь может несколько раз подключаться к сети с помощью различных беспроводных сетей, могут возникать сбои в работе. Обычный VPN не сохраняет работоспособность в таких ситуациях, так как нарушается сетевой туннель, следствием которого является отключение от сети.

Для получения более подробной информации о VPN, обратитесь к разделу **6.6 Подключение к виртуальной сети**.

10.2.6 Мобильная сеть

Управление данными

Нажмите для просмотра объема переданных данных за конкретный период времени для определенной SIM-карты. Вы также можете обнулить все значения.

Режим сети

Вы можете выбрать предпочтительную сеть в этом меню.

Имя точки доступа

Нажмите для доступа к списку Точек Доступа. Здесь вы можете проверить используемое вами соединение. Вы также можете добавить/удалить/изменить APN ⁽¹⁾. (см. пункт **6.1.1 GPRS/EDGE/3G**)

Операторы связи

Нажмите для выбора оператора сотовой сети.

10.2.7 GPRS передача

Вы можете подключиться к службе GPRS и GSM (голосовой, SMS), но одновременное подключение невозможно. Поставьте галочку в поле **Предпочтительная передача GPRS** для предотвращения передачи данных во время голосового вызова.

⁽¹⁾ Доступность приложений зависит от вашей страны и оператора связи.

10.3 Настройки вызовов

Используйте пункт Вызовы для настройки вызовов вашего телефона и других доступных вам функций. Вы также можете использовать Вызовы для настройки телефона так, чтобы ваш телефон осуществлял исходящие вызовы только на разрешенные номера телефонов.

10.3.1 Голосовой вызов

Голосовая почта

- **Услуги голосовой почты** В открывшемся диалоговом окне вы можете выбрать службу голосовой почты или другую службу.
- **Настройки голосовой почты** Если вы используете голосовую почту вашего оператора сотовой сети, в открывшемся диалоговом окне вы можете ввести номер вашей голосовой почты для прослушивания оставленных сообщений и управления вашей голосовой почтой. Вы можете поставить запятую (,) чтобы вставить паузу в номере - например, чтобы добавить пароль после номера.

Переадресация вызова

Нажмите, чтобы настроить, как будут переадресованы вызовы, когда вы заняты, не можете ответить или недоступны.

Запрет вызова

Нажмите для настройки Запрета вызовов. Поставьте галочку для включения функции Запрет вызова для исходящих и входящих вызовов.

Дополнительные настройки

- **АОН** Открывается окно диалога для настройки отображения исходящего вызова.
- **Ожидание вызова** Установите флажок, чтобы уведомить вас о поступлении нового входящего вызова.

10.3.2 Другие настройки

Разрешенные номера

Разрешенные номера телефонов (FDN) это режим SIM-карты, где исходящие вызовы возможны только на определенные номера телефонов. Эти номера находятся в списке FDN. Наиболее распространенное практическое применения FDN является ограничение родителями исходящих вызовов их детей.

С целью безопасности, вам будет предложено включить FDN, введя PIN2, который обычно предоставляется поставщиком услуг или производителем SIM.

Сетевые сообщения

Для получения сетевых сообщений поставьте галочку в поле **Сетевые сообщения**.

Вы можете получить доступ к специальным настройкам сетевых сообщений, выбрав пункт **Настройки сетевых сообщений**.

Минутное напоминание

Выберите опцию, чтобы включить напоминание о прошедших 50 сек каждой минуты во время вызова.

Настройки телефона

Если вы хотите отклонить вызов с SMS, вы можете в **Настройках телефона** редактировать сообщение по умолчанию или выбрать сообщение для редактирования перед отправкой.

Режим телетайпа

Режим ТТУ может быть использован людьми, которые имеют нарушения слуха или речи.

При включении функции ТТУ, ваш телефон подключается к службе, которая преобразует для человека с проблемами со слухом входящую речь в текстовое сообщение, а для человека с проблемами с речью исходящий текст в человеческую речь.

10.4 Аудио-профили

Используйте настройки Звуковых профилей для настройки различных параметров вызова, уведомлений, рингтоны, музыку и другие аудио настройки.

Для восстановления настроек по умолчанию, нажмите клавишу **Меню** и далее **Сброс**.

10.4.1 Общие

Для редактирования звуковых настроек для каждого профиля, выберите **Общие** для просмотра следующих функций. Для завершения, поставьте галочку в поле имени профиля для его активации.

- **Вибровывоз** Поставьте галочку для включения вибросигнала для входящих вызовов.
- **Громкость** Нажмите для настройки громкости входящего вызова, сигнала будильника и уведомлений.
- **Мелодия для входящего вызова** Нажмите, чтобы установить мелодию для входящего вызова по умолчанию.
- **Звуки уведомлений** Нажмите для установки звука уведомлений по умолчанию.
- **Звуки клавиш** Поставьте галочку для включения звуков при использовании цифровой клавиатуры.

- **Звук нажатия на экран** Поставьте галочку для включения звуков при нажатии на сенсорный экран.
- **Звук блокировки экрана** Поставьте галочку для включения звуков при блокировке и разблокировке экрана.
- **Включить виброотклик** Поставьте галочку, чтобы включить виброотклик при нажатии на клавиши.

10.4.2 Без звука

Телефон не издает никаких звуков, за исключением медиа и сигнала будильника.

10.4.3 Встреча

При выборе этого элемента телефон не будет издавать никаких звуков, за исключением сигналов будильника. В случае появления нового события он начнет вибрировать.

10.4.4 На улице

Этот режим предназначен для использования на улице, когда звонок должен быть громким.

10.5 Экран

- **Яркость** Нажмите для регулировки яркости экрана.
- **Автоповорот экрана** Нажмите, чтобы выбрать поворачивать экран автоматически или нет.
- **Анимация** Нажмите для отображения анимации полностью, частично или без анимации.
- **Тайм-аут экрана** Нажмите, чтобы установить время перехода в спящий режим.

10.6 Местоположение

Используйте настройки Местоположения для установки ваших предпочтений при использовании и обмене вашим местоположением при поиске информации и использовании приложений, связанных с местоположением, такие как Google Maps.

10.6.1 Мое местоположение

Беспроводные сети

Поставьте галочку для определения вашего местоположения сотовой сетью или Wi-Fi для использования его в приложении Google Maps, при поиске и т.д. При выборе этой опции, у вас попросят согласие на анонимный обмен информацией о вашем местоположении со службой Google.

10.7 Безопасность

Используйте настройки Безопасности в соответствии с вашими предпочтениями. Вы также можете настроить параметры, которые помогают защитить ваш телефон и его данные.

10.7.1 Блокировка экрана

Настройка блокировки экрана

- **Нет** Нажмите для отключения безопасности разблокировки экрана.
- **Графический ключ** Нажмите для того, чтобы нарисовать графический ключ разблокировки экрана.
- **PIN** Нажмите для ввода числового PIN для разблокировки экрана.
- **Пароль** Нажмите для ввода пароля для разблокировки экрана.

10.7.2 Блокировка SIM-карты

Настройка блокировки SIM-карты

Открывает окно, в котором вы можете настроить PIN-код, необходимый для использования телефона, а также изменить SIM PIN.

10.7.3 Пароли

Видимые пароли

Установите флажок, чтобы показывать вводимый пароль.

10.7.4 Администраторы устройства

Нажмите, чтобы просмотреть или отключить администраторов устройств.

10.7.5 Хранилище регистрационных данных

Использовать безопасность по умолчанию

Поставьте галочку для разрешения приложениям получать доступ к зашифрованным сертификатам и связанными с ним паролями и др. Хранилище регистрационных данных используется для установления некоторых видов VPN и Wi-Fi соединения. Если вы не установили пароль для хранилища данных, эта функция недоступна.

Установка с SD-карты

Нажмите для установки зашифрованных сертификатов с SD-карты.

Установить пароль

Нажмите для установки или изменения пароля для доступа в хранилище регистрационных данных (не менее 8 символов).

Очистить хранилище

Нажмите для очистки всех регистрационных данных в хранилище и сброса пароля.

10.8 Приложения

Вы можете использовать настройки Приложений для просмотра детальной информации об установленных приложениях на вашем телефоне, для управления их данными. Вы также можете принудительно останавливать приложения, разрешить/запретить установку приложений, получаемых с веб-сайтов и по электронной почте.

Неизвестные источники

Поставьте галочку, чтобы разрешить установку приложений с веб-сайтов, email, или других источников, отличных от Google Play Маркет.

Для того, чтобы защитить ваш телефон и личные данные, загружайте приложения только из надежных источников, таких как Google Play Маркет.

Управление приложениями

Нажмите для управления и удаления установленных приложений.

Работающие программы

Нажмите для открытия списка приложений или их частей, которые способствуют работе других приложений или продолжают работу даже после закрытия основного приложения. Например, клавиатура Android и Google Talk, ожидающая входящие вызовы. Над каждой службой, одна или несколько серых панелей показывает запущенные программы и количество занимающей памяти. В зависимости от службы, вы выбираете его из списка или открываете диалоговое окно, в котором вы можете остановить приложение или открыть экран его Настроек.

Память

Нажмите для просмотра свободной памяти и памяти, используемой приложениями.

Батарея

Нажмите для просмотра объема энергопотребления вашего телефона, а также объем потребления каждого приложения в отдельности. Дополнительную информацию вы найдете в пункте **10.17 О телефоне**.

Разработка

Экран Разработки включает настройки, полезные для разработки приложений Android. Для более подробной информации, включая документацию приложений Android и средства разработки, посетите сайт разработчика Android (<http://developer.android.com>).

- **Отладка по USB:** Поставьте галочку для включения режима отладки при подключении к компьютеру по USB.
- **Оставить включенным:** Поставьте галочку для предотвращения отключения экрана и его блокировки при подключении телефона к зарядному устройству или к устройству USB. Не используйте эту настройку при статическом изображении длительные периоды.
- **Отладка местоположения:** установите флажок, чтобы позволить инструменту разработчика на компьютере контролировать, где находится телефон, согласно его данным.

10.9 Аккаунты и синхронизация

Используйте настройки Аккаунтов и Синхронизации для добавления, удаления, или управления вашими Google и другими аккаунтами. Вы также можете использовать настройки для контроля за тем, как приложения отправляют и синхронизируют данные по своим схемам, и как все приложения могут синхронизировать данные пользователя автоматически.

Gmail, Google Календарь, и другие приложения могут также иметь свои собственные настройки для контроля за синхронизацией их данных; для подробной информации см. разделы об этих приложениях.

10.9.1 Общие настройки синхронизации

Фоновый режим

Поставьте галочку для разрешения приложениям осуществлять обмен данных в фоновом режиме, вне зависимости от активности работы с этими приложениями. Отключение фонового режима обмена данными экономит энергию батареи и уменьшает объем трафика.

Автоматическая синхронизация

Поставьте галочку для разрешения приложениям осуществлять автоматическую синхронизацию данных. Если вы уберете эту настройку, вы должны выбрать аккаунт из списка, затем **Синхронизировать** для синхронизации данных этого аккаунта.

Синхронизация данных автоматически отключается при отключении **Фонового режима**. В этом случае, **Автосинхронизация** становится недоступной.

10.9.2 Управление аккаунтами

В остальной части экрана отображается список Google и других аккаунтов, которые вы добавили на телефон. Если вы выберете аккаунт с этого экрана, откроется экран этого аккаунта.

В зависимости от аккаунта, этот экран может содержать различные опции. Для Google аккаунтов, этот экран показывает данные, которые вы синхронизировали на этот телефон. Также вы можете нажать **Синхронизировать сейчас** для синхронизации данных. Нажмите клавишу **Меню** и выберите **Удалить аккаунт** для удаления аккаунта и всей информации, содержащейся в нем (контакты, сообщения, настройки и т.д.).

10.10 Конфиденциальность

Используете Настройки конфиденциальности для управления вашей личной информацией.

Резервное копирование данных

Поставьте галочку для резервного копирования настроек телефона для вашего Google аккаунта на сервере Google. При замене телефона резервные копии настроек и данных будут установлены на ваш новый телефон при первом же подключении к аккаунту Google. Данная функция позволяет создавать резервные копии большого числа настроек и данных, включая ваши пароли Wi-Fi, закладки, список установленных приложений, слова, добавленные в словарь с экранной клавиатуры, и многое другое. Отключение данной функции останавливает резервное копирование настроек, при этом все резервные копии настроек, созданные ранее, будут удалены с серверов Google.

Автовосстановление

Поставьте галочку для восстановления ваших настроек или других данных во время переустановки приложения.

Сброс настроек

Сброс настроек приведет к удалению всей личной информации из внутренней памяти телефона, включая информацию об аккаунтах Google и других аккаунтах, ваши системные настройки и настройки приложений, а также все загруженные приложения. Вы также можете поставить галочку в поле **Очистить SD-карту**, чтобы удалить все данные, хранящиеся на SD-карте. После сброса настроек, вам будет необходимо ввести информацию, которую вы вводили при первом использовании Android.

Если невозможно включить телефон, существует другой способ для сброса настроек телефона до заводских, используя клавиши телефона. Нажмите и удержите клавишу **Уменьшения громкости** и одновременно нажмите клавишу **Включения** до тех пор, пока экран не засветится, затем нажмите клавишу **Home**.

10.11 Память

Используйте настройки карты MicroSD и внутренней памяти телефона для контроля за использованием и наличием свободного места на вашем телефоне и SD-карте; управляйте вашей MicroSD-картой; если необходимо, сбросьте настройки телефона для удаления персональной информации.

10.11.1 SD-карта

Всего места/Свободное место

Отображает количество общего и свободного места на установленной на вашем телефоне SD-карте.

Извлечение SD-карты

Эта функция позволяет безопасно извлечь карту памяти при включенном телефоне. Данная функция недоступна при отсутствии карты памяти, если вы уже извлекли ее или ваша SD-карта подключена к компьютеру.

Форматирование SD-карты

Эта функция позволяет удалить всю информацию с SD-карты и подготовить ее к работе с вашим телефоном. Перед началом форматирования вам необходимо извлечь SD-карту.

10.11.2 Внутренняя память

Свободное место

Нажмите для просмотра количества внутренней памяти, которое используется оперативной системой, его компонентами, приложениями (включая загруженные) и временными данными.



При появлении предупреждающего сообщения о том, что память телефона заполнена, вы должны освободить место, удалив неиспользуемые приложения, загруженные файлы и т.д.

10.12 Язык и клавиатура

Используйте настройки Языка и Клавиатуры для выбора языка текста на вашем телефоне и настройки вашей экранной клавиатуры, включая слова, которые вы добавили в словарь.

10.12.1 Выбор языка

Нажмите, чтобы выбрать ваш регион и язык.

10.12.2 Пользовательский словарь

Нажмите, чтобы открыть список слов, которые вы добавили в словарь. Нажмите на слово, чтобы редактировать или удалить его. Нажмите клавишу **Меню** и затем **Добавить**, чтобы добавить слово.

10.12.3 Клавиатура Android

Для телефонов со стандартной клавиатурой удалите галочку для отключения экранной клавиатуры.

Настройки клавиатуры Android применяются к экранной клавиатуре, которая установлена на вашем телефоне. Исправления и подстановка заглавных букв доступны только для английской версии клавиатуры.

Доступны следующие функции:

- **Виброотклик клавиш**

Поставьте галочку для включения виброотклика на каждое ваше касание к клавише на экранной клавиатуре.

- **Звук клавиш**

Поставьте галочку для включения звукового отклика на каждое ваше касание к клавише на экранной клавиатуре.

- **Увеличение нажатых**

Нажмите для включения функции увеличения клавиши при нажатии на нее.

- **Исправление слов**

При включении данной функции любое слово, которому имеется альтернативное слово, будет подчеркиваться.

- **Заглавные автоматически**

Поставьте галочку для автоматической подстановки заглавных букв в начале предложения, именах и т.д.

- **Показывать клавишу Настройки**

Нажмите для отображения/скрытия клавиши Настройки.

- **Голосовой ввод**

Нажмите для отображения/скрытия клавиши Микрофон на клавиатуре.

- **Языки ввода**

Нажмите для выбора языка ввода.

- **Автоисправления**

Автоматическое исправление ошибок.

- **Показать варианты исправлений**

Предлагать варианты слов во время ввода.

- **Автозавершение**

Нажмите пробел или знак препинания для ввода выделенного слова.

10.12.4 Выбрать метод ввода

Нажмите, чтобы открыть диалоговое окно, где вы можете выбрать метод ввода по умолчанию.

10.13 Голосовой ввод

10.13.1 Настройки распознавания речи

Нажмите для установки элементов распознавателя речи Google:

- **Язык** Выберите язык ввода
- **Безопасный поиск** Установить безопасность поиска Google
- **Блокировать оскорбительные слова** Поставьте галочку для того, чтобы спрятать результаты распознанной оскорбительной речи

10.13.2 Преобразование текста в речь⁽¹⁾

Эта функция позволяет настроить синтез речи для таких приложений как TalkBack.

⁽¹⁾ Зависит от вашей страны и оператора сотовой связи.

Если у вас не установлен синтез речи, доступна только настройки установки голосовых данных.

Послушать пример

Нажмите, чтобы послушать речь с вашими текущими настройками.

Всегда использовать мои настройки

Поставьте галочку для использования этих настроек в других приложениях.

Приложение по умолчанию

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете выбрать приложение, которое будет использоваться по умолчанию.

Установка голосовых данных

Если ваш телефон не имеет установленных голосовых данных синтеза речи, подключитесь к Google Play Маркет и самостоятельно найдите руководство по загрузке и установке данных. Данные настройки недоступны для уже существующих голосовых данных.

Скорость речи

Нажмите для открытия окна, где вы можете установить, как быстро вы хотите, чтобы устройство воспроизводило текст.

Язык

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете настроить текст синтеза речи. Это особенно полезно в сочетании с использованием по умолчанию моих настроек, для правильного воспроизведения текста в различных приложениях.

10.14 Специальные возможности⁽¹⁾

Используйте настройки Специальных возможностей для управления доступными плагинами, установленными на вашем телефоне.

Специальные возможности

Поставьте галочку для включения всех доступных плагинов.

Окончание вызова кнопкой Включения

Поставьте галочку, чтобы завершать вызов клавишей Включения.

Быстрая загрузка

Поставьте галочку для отключения быстрой загрузки при нажатии клавиши **Включения**.

10.15 Дата и время

Используйте эту функцию для настройки даты и времени.

Автоматически

Поставьте галочку для использования данных, предоставленных сетью. Удалите галочку для настройки вручную.

Дата

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете настроить дату вручную.

Часовой пояс

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете выбрать часовой пояс.

Время

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете настроить время.

24-часовой формат

Поставьте галочку для отображения времени в 24-часовом формате.

Формат даты

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете выбрать формат даты.

10.16 Запланированное включение и выключение

Вы можете использовать Расписание включения/выключения телефона, для того, чтобы установить время включения и выключения телефона.

Поставьте галочку для включения данной функции.

10.17 О телефоне

Здесь содержится различная информация о телефоне: правовая информация, номер модели, версия прошивки, версия ПО модуля связи, версия ядра, номер сборки.

Обновления системы

Системные обновления, или Firmware Upgrade Manager, позволяет вам загружать новое программное обеспечение непосредственно с вашего телефона. Это гарантирует, что у вас будет установлена последняя версия программного обеспечения для повышения функциональности и производительности вашего телефона.

⁽¹⁾ Зависит от вашей страны и оператора сотовой связи.

- **Проверить на наличие обновлений**

Вручную проверить наличие нового программного обеспечения.

- **Настройки**

Перечисленные ниже элементы доступны для настройки: Только Wi-Fi, Ежедневная автоматическая проверка, Интервал автоматических обновлений, Уведомление о новых обновлениях.

- **Помощь**

Нажмите для вызова помощи.



Данная функция может потребовать дополнительных затрат. Дополнительная плата может взиматься оператором при нахождении в роуминге. Для обеспечения более стабильного соединения, быстрой скорости, настоятельно рекомендуется при загрузке программного обеспечения использовать сеть Wi-Fi.

Состояние

Этот пункт содержит Состояние аккумулятора, уровень заряда аккумулятора, Состояние SIM, IMEI информацию, Wi-Fi MAC адрес, Bluetooth адрес, Время с момента загрузки.

Батарея

Нажмите для открытия списка приложений и компонентов операционной системы, которые вы использовали с момента последнего соединения телефона с источником питания. Нажмите на приложение из списка для просмотра сведений о его использовании и режиме энергопотребления.

Правовая информация

Нажмите для просмотра правовой информации.

Другие

Здесь вы можете найти более подробную информацию о телефоне, такую как номер модели, версия прошивки, номер сборки и т.д.

11 Эффективное использование телефона.

Бесплатное программное обеспечение вы можете найти на нашем сайте: www.alcatelonetouch.com.

11.1 Обновления

Используя программу Mobile Upgrade или FOTA Upgrade, вы можете обновлять программное обеспечение с вашего компьютера.

11.1.1 Программа Mobile Upgrade

Загрузите программу Mobile Upgrade с веб-сайта ALCATEL ONE TOUCH (www.alcatelonetouch.com) и установите на ПК. Запустите приложение и обновите программное обеспечение вашего телефона следуя инструкции (используйте руководство пользователя на данное обновление).

На ваш телефон будет установлена последняя версия программного обеспечения.



После обновления все личные данные будут безвозвратно утеряны. Перед обновлением рекомендуется сделать резервную копию ваших личных данных.

Поддерживаемые операционные системы

Microsoft Windows XP/Vista/7/8.

11.1.2 Программа FOTA Upgrade

Используя программу FOTA Upgrade, Вы можете обновить программное обеспечение на вашем мобильном телефоне.

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана.
- Нажмите **Настройки\О телефоне\Обновление системы\Проверка обновления**, телефон будет искать последнюю версию программного обеспечения.

Если вы хотите обновить систему, пожалуйста, нажмите клавишу **Загрузить**, после этого нажмите **Установить** для завершения обновления. Теперь на вашем телефоне установлена последняя версия программного обеспечения.



Для того чтобы избежать проблем при обновлении программного обеспечения устройства, пожалуйста, не изменяйте место хранения файлов, используемое по умолчанию.

12 Гарантия на телефон.....

На ваш телефон предоставляется гарантия от производственных дефектов, возникших при правильном использовании в течение двенадцати (12) месяцев⁽¹⁾ со дня покупки, указанного в чеке.

Эта гарантия также распространяется на аккумуляторы⁽²⁾ и аксессуары, входящие в комплект телефона, однако гарантийный срок для них составляет шесть (6) месяцев⁽¹⁾ со дня покупки, указанного в чеке.

В случае обнаружения дефекта, нарушающего нормальную работу телефона, следует незамедлительно проинформировать своего поставщика и передать ему телефон вместе с документом, подтверждающим покупку.

Поставщик, по своему усмотрению, заменит или отремонтирует телефон или его часть, которая будет признана дефектной. На отремонтированный телефон или аксессуар распространяется гарантия в один (1) месяц на отсутствие аналогичного дефекта. Ремонт или замена могут выполняться с использованием восстановленных деталей, равнозначных по функциональности вышедшим из строя.

Настоящая гарантия покрывает только стоимость деталей и работ, но не распространяется на все остальные затраты.

⁽¹⁾ Гарантийный срок может варьироваться в зависимости от страны.

⁽²⁾ Срок службы заряжаемого аккумулятора для мобильного телефона (с учетом времени работы в режиме разговора, времени ожидания и общего срока службы) зависит от условий его хранения и эксплуатации, а также от конфигурации сети. Аккумуляторы считаются расходными материалами и, согласно спецификациям, обеспечивают оптимальное качество работы мобильного телефона в течение первых шести месяцев после покупки, примерно в рамках 200 циклов зарядки.

Настоящая гарантия не применяется, если повреждения или дефекты вашего телефона и/или аксессуаров были вызваны следующими причинами (без ограничений):

- 1) Несоблюдением инструкций по эксплуатации или монтажу, а также несоблюдением технических норм и правил безопасности, действующих в стране использования,
- 2) Подключением устройств, не рекомендованных TCT Mobile Limited,
- 3) Модификацией или ремонтом, осуществленными персоналом, не имеющим на то разрешения от TCT Mobile Limited или ее филиалов,
- 4) Модификацией, настройкой или изменением программного обеспечения или оборудования, осуществленными физическими лицами, не имеющим на то разрешения от TCT Mobile Limited,
- 5) Плохой погодой, ударом молнии, пожаром, влажностью, проникновением жидкостей или пищевых продуктов, химической продукции, загрузкой файлов, авариями, высоким напряжением, коррозией, окислением и др.

Телефоны с удаленными или исправленными этикетками и серийными номерами (IMEI) гарантийному обслуживанию не подлежат.

Никаких иных гарантий, выраженных в устном или письменном виде, кроме настоящей ограниченной гарантии или обязательной гарантии, определенной местным законодательством, не существует.

Ни в одном из случаев TCT Mobile Limited или ее филиалы не будут нести ответственности за любые побочные или косвенные убытки какого-либо типа, включая, но, не ограничиваясь ими, торговые потери, коммерческие убытки и т.д., при условии, что отказ от возмещения этих убытков соответствует действующему законодательству.

В некоторых государствах и странах законодательство не допускает ограничений на побочные или косвенные убытки или отказов от ответственности за них, а также ограничений на подразумеваемые гарантии, поэтому вышеизложенные ограничения могут вас не затрагивать.

13 Аксессуары⁽¹⁾.....

Последнее поколение мобильных телефонов ALCATEL ONE TOUCH предполагает встроенную функцию громкой связи, которая позволяет использовать телефон на расстоянии. Для тех, кто предпочитает конфиденциальные разговоры доступна гарнитура.

1. Зарядное устройство
2. Аккумулятор
3. USB кабель
4. Стерео гарнитура



Используйте только аккумулятор, зарядное устройство и аксессуары ALCATEL ONE TOUCH.

⁽¹⁾ Фотографии только для ознакомления.

14 Возможные неисправности и способы их устранения.....

Прежде чем обращаться в отдел послепродажного обслуживания, вам рекомендуется следовать следующим советам:

- Для оптимальной работы аккумулятора рекомендуется заряжать его полностью (■).
- Старайтесь не хранить большие объемы данных в телефоне, так как это может приводить к снижению эффективности его работы.
- Используйте Сброс настроек и инструменты обновления FOTA/Mobile Upgrade для форматирования телефона и обновления программного обеспечения, (для сброса всех данных, нажмите и удерживайте клавишу **Включения** и **Увеличения громкости** одновременно). ВСЕ личные данные: контакты, фото, сообщения, файлы, загруженные приложения и игры - будут удалены при сбросе настроек. Настоятельно рекомендуется сохранять резервные копии данных.

Прежде чем обращаться в отдел послепродажного обслуживания, выполните следующие действия:

Мой мобильный телефон не включается

- Проверьте контакты аккумулятора, извлеките и снова установите аккумулятор, а затем включить телефон.
- Проверьте уровень заряда аккумулятора, заряжайте его как минимум 20 минут.
- Если телефон все еще не работает, пожалуйста, используйте Сброс настроек или FOTA/Mobile Upgrade для обновления программного обеспечения.

Мой мобильный телефон не реагирует на любые действия с ним в течение нескольких минут

- Перезагрузите ваш телефон. Для этого нажмите и удерживайте клавишу **Включения**.
- Извлеките аккумулятор и снова установите его, затем перезагрузите телефон.
- Если телефон все еще не работает, пожалуйста, используйте Сброс настроек или FOTA/Mobile Upgrade для обновления программного обеспечения.

Мой мобильный телефон неожиданно отключается

- Проверьте, что экран телефона заблокирован. Убедитесь, что клавиша **Включения** не была по ошибке нажата.
- Проверьте уровень заряда аккумулятора.
- Если телефон все еще не работает, пожалуйста, используйте Сброс настроек или FOTA/Mobile Upgrade для обновления программного обеспечения.

Мой мобильный телефон не заряжается должным образом

- Убедитесь, что вы используете зарядное устройство и аккумулятор ALCATEL ONE TOUCH.
- Убедитесь, что аккумулятор вставлен правильно и почистите его контакты, если они загрязнены. Аккумулятор необходимо устанавливать до подключения зарядного устройства.
- Убедитесь, что аккумулятор не разряжен полностью; если аккумулятор разряжен в течение длительного времени, индикатор зарядки появится лишь через 20 минут после начала зарядки.
- Убедитесь, что зарядка телефона проходит в нормальных условиях (0°C до +40°C).
- Если вы находитесь за границей, проверьте совместимость входного напряжения.

Мой мобильный телефон не может подключиться к сети или отображается сообщение «Нет обслуживания»

- Попытайтесь подключиться к сети в другом месте.
- Уточните зону покрытия у своего оператора сети.
- Проверьте у оператора, что ваша SIM-карта активна.
- Попытайтесь выбрать доступную сеть вручную (см. стр. 67)

- Попробуйте подключиться к сети в другое время (возможно в данный момент сеть перегружена).


Мой мобильный телефон не может подключиться к Интернету

- Проверьте, совпадает ли IMEI-номер телефона (в номеронабирателе введите *#06#) с номером, указанным на коробке и гарантийном талоне.
- Убедитесь, что услуга доступа в Интернет доступна для вашей SIM-карты.
- Проверьте настройки подключения телефона к Интернету.
- Убедитесь, что вы находитесь в зоне покрытия сети.
- Попробуйте подключиться позже или в другом месте.

Ошибка SIM-карты

- Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно (см. стр.16).
- Убедитесь, что микросхема вашей SIM-карты не повреждена и не поцарапана.
- Убедитесь, что для вашей SIM-карты доступны услуги связи.

Невозможно осуществить исходящий вызов

- Убедитесь, что номер набран правильно и нажмите 
- Если вы осуществляете международный вызов, проверьте код страны и города.
- Убедитесь, что ваш телефон подключен к сети и что сеть доступна и не перегружена.
- Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.).
- Убедитесь, что ваши исходящие вызовы не заблокированы.
- Убедитесь, что режим «В самолете» отключен.

Невозможно принять входящий вызов

- Убедитесь, что ваш телефон включен, подключен к сети и что сеть доступна и не перегружена.
- Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.).
- Убедитесь, что ваши входящие вызовы не переадресовываются.
- Убедитесь, что ваши входящие вызовы не заблокированы.
- Убедитесь, что режим «В самолете» отключен.


При приеме входящего вызова на экране не отображается имя/номер вызывающего абонента

- Проверьте, подключена ли у вас данная услуга.
- У вашего собеседника может быть включен анти-определитель.

Невозможно найти мои контакты

- Убедитесь, что ваша SIM-карта не повреждена.
- Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно.
- Импортируйте все контакты, сохраненные на SIM-карте, на телефон.

Плохое качество голосовой связи

- Вы можете регулировать громкость во время вызова клавишей **регулировки громкости**.
- Проверьте уровень принимаемого сигнала 
- Убедитесь, что микрофоны и динамик на телефоне чистые.

Невозможно получить доступ к функциям, описанным в данном руководстве

- Проверьте, включены ли эти функции в контракт, заключенный вами с оператором.
- Убедитесь, что не требуется аксессуаров ALCATEL ONE TOUCH.

Когда я выбираю номер из Контактных, номер не набирается

- Убедитесь, что вы правильно записали телефон.
- Убедитесь, что вы правильно выбрали код страны при международном вызове.

Невозможно добавить новый контакт

- Убедитесь, что SIM-карта не переполнена; удалите несколько контактов или сохраните контакты в память телефона.

Собеседники не могут оставлять для меня сообщения в системе голосовой почты

- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

Нет доступа к системе голосовой почты

- Убедитесь, что номер голосовой почты правильно указан в пункте **"Мои номера"**
- Попробуйте позже, если в данный момент система перегружена.

Невозможно отправить и получить MMS

- Проверьте наличие свободного места в памяти телефона, так как она может быть переполнена.
- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги, и проверьте настройки MMS (см.стр. 45)
- Проверьте правильность профиля MMS у оператора.
- В данный момент сервер может быть перегружен, попробуйте повторить попытку позже.

SIM-карта заблокирована с помощью PIN-кода

- Свяжитесь с оператором и получите у него ваш PUK-код (персональный код разблокировки).

Невозможно загрузить новые файлы

- Проверьте наличие свободного места в памяти телефона.
- Выберите карту microSD в качестве хранилища для загруженных файлов.
- Проверьте условия контракта с оператором.

Другие пользователи не могут подключиться к телефону по Bluetooth

- Убедитесь, что Bluetooth включен и включено обнаружение вашего телефона (см. стр. 79)
- Убедитесь, что два телефона находятся в пределах дальности действия Bluetooth.

Как продлить срок работы от аккумулятора

- Убедитесь, что соблюдаются рекомендации по полной зарядке аккумулятора (минимум 3 часа).
- После частичной зарядки показания индикатора зарядки могут быть некорректными. Подождите примерно 20 минут после окончания зарядки, чтобы увидеть истинный уровень зарядки аккумулятора.
- Регулируйте яркость экрана по мере необходимости.
- Увеличьте интервал автоматической проверки электронной почты.
- Обновляйте новости и информацию о погоде вручную или увеличьте интервал автоматического обновления.

- Закрывайте приложения, работающие в фоновом режиме, если они не используются в течение длительного времени.
- Выключайте Bluetooth, Wi-Fi, если вы их не используете.

Телефон нагревается после длительных разговоров, продолжительных игр, использования Интернета и работы других приложений

- Данный нагрев является нормальным и вызван повышенной нагрузкой на процессор. После окончания вышеуказанных действий температура вашего телефона вернется к стандартным значениям.

15 Технические характеристики

Процессор	Platform MTK6575M
Платформа	Android™ 2.3
Память	ROM: 512 MB RAM: 256 MB
Размеры	115 × 62.3 × 12.2 мм
Вес	Около 113 грамм с аккумулятором
Экран	3.5-дюймовый TFT-LCD сенсорный экран с разрешением 320×480 HVGA
Сеть	UMTS: Dual-band 900/2100 МГц (EU); tri-band 850/1900/2100 МГц (US) GSM/GPRS/EDGE: Quad-band 850/900/1800/1900 МГц (Частота и скорость передачи данных зависит от вашего оператора сотовой сети.)
Подключения	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth® 4.0 A2DP • Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g/n • 3.5 мм аудио разъем • Микро-USB
Камера	2.0 мегапиксельная камера (программная) ⁽¹⁾
Поддерживаемые аудио форматы	AAC, AAC+, AAC Enhanced, WB AMR, MP3, Midi, eAAC

⁽¹⁾ При помощи SW интерполяции.

Поддерживаемые видео форматы	MPEG-4 (только воспроизведение), H.263, H.264 (только воспроизведение)
Аккумулятор	<ul style="list-style-type: none"> • Литий-ионный аккумулятор • Мощность: 1300 мА
Разъемы	microSD™ карта памяти (Доступность microSD карты зависит от рынка сбыта)
Специальные возможности ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • G-сенсор • Датчик освещенности • Датчик приближения

Примечание: Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

⁽¹⁾ Зависит от страны

ALCATEL является торговым знаком компании Alcatel-Lucent и используется в соответствии с лицензией, выданной компании TCT Mobile Limited.

Все права защищены © Copyright 2013
TCT Mobile Limited

Компания TCT Mobile Limited сохраняет за собой право вносить изменения в материалы и технические спецификации продукции без предварительного уведомления

Все встроенные в данный телефон мелодии были созданы и смикшированы NU TROPIC (Amar Kabouche).