

www.alcatelonetouch.com

For more information on how to use the phone, please go to www.alcatelonetouch.com and download the complete user manual. Moreover, on the website, you can also find answers to frequently asked questions, upgrade the software via Mobile Upgrade, and so much more.

ALCATEL
onetouch[®]

smart move.

ALCATEL
onetouch.
Hero

8020X

8020D



ALCATEL
onetouch.

smart move.

Примечание:

Это общая инструкция для ONE TOUCH 8020X/ONE TOUCH 8020D, уточняющая информацию о Dual SIM в соответствующих случаях.

Оглавление

Меры безопасности	5
Общая информация	13
1 Ваш телефон.....	15
1.1 Клавиши и разъёмы	15
1.2 Перед началом работы.....	19
1.3 Главный экран.....	23
1.4 Режим «Два окна».....	32
2 Ввод текста	33
2.1 Использование экранной клавиатуры.....	33
2.2 Редактирование текста.....	33
3 Набор, Вызовы и Контакты	35
3.1 Набор	35
3.2 Вызовы	43
3.3 Контакты.....	44
4 Сообщения, Email	52
4.1 Сообщения	52
4.2 Gmail/Email	59
4.3 Hangouts.....	65
5 Календарь & Часы	68
5.1 Календарь	68
5.2 Часы	71
6 Подключения	73
6.1 Подключение к Интернету.....	73
6.2 Браузер	76
6.3 Подключение к устройствам Bluetooth	85

6.4	Подключение к компьютеру	87
6.5	Режим модема.....	88
6.6	Подключение к виртуальной сети	90
6.7	Настройка Интернет (SIP) вызова.....	91
6.8	Обмен информацией и файлами с SIDEKICK.....	92
7	Google Play Маркет	93
7.1	Поиск и установка необходимых приложений.....	93
7.2	Загрузка и установка	94
7.3	Управление загрузками.....	96
8	Мультимедийные приложения.....	99
8.1	Камера	99
8.2	Галерея.....	102
8.3	YouTube	104
8.4	Музыка	105
8.5	Видеоплеер.....	107
9	Google Maps.....	108
9.1	Мое местоположение.....	108
9.2	Поиск местоположения.....	109
9.3	Отмеченные местоположения.....	110
9.4	Поиск оптимального маршрута на автомобиле, на общественном транспорте или пешком.....	111
9.5	Использование слоев.....	113
10	Другие	115
10.1	Калькулятор.....	115
10.2	Файлы	116
10.3	Диктофон.....	117
10.4	Радио.....	117
10.5	Фонарь	118
10.6	Мастер установки	118
10.7	Справка Alcatel	119
10.8	Другие приложения.....	119

11	Настройки	120
11.1	Беспроводные сети	120
11.2	Устройство	122
11.3	Личные данные	126
11.4	Аккаунты.....	132
11.5	Система	133
12	Эффективное использование телефона	139
12.1	Программа ONE TOUCH Center.....	139
12.2	Обновления	140
13	Bluetooth-гарнитура SIDEKICK	142
13.1	Ваша гарнитура BP60/66	142
13.2	Перед началом работы.....	144
13.3	Сопряжение.....	144
13.4	Сообщения	145
13.5	Контакты.....	145
13.6	Вызовы	146
13.7	Профили	146
13.8	Настройки.....	147
13.9	Управление музыкой.....	148
13.10	Поиск телефона	148
13.11	Уведомления	148
14	Магнитная обложка (Magic Flip), Светодиодная магнитная обложка (Magic Flip LED) и Обложка с функцией беспроводной зарядки (Magic Flip NRG)	149
14.1	Магнитная обложка (FC8020).....	149
14.2	Светодиодная магнитная обложка (LD-8020).....	149
14.3	Обложка с функцией беспроводной зарядки (wr8020).....	150

15 Аксессуары	153
16 Гарантия на телефон.....	154
17 Возможные неисправности и способы их устранения	156
18 Технические характеристики	162



www.sar-tick.com

Данный продукт отвечает соответствующим ограничениям значений SAR 2.0 Вт/кг. Предельную величину SAR вы можете найти на стр. 10 данного руководства.

В целях соблюдения требований по ограничению воздействия радиочастотного излучения рекомендуется использовать одобренные производителем аксессуары, такие как чехол, и держать устройство на расстоянии в 10 мм от вашего тела. Обратите внимание: в режиме ожидания данное устройство также является источником радиочастотного излучения.



ЗАЩИТА ВАШЕГО СЛУХА

Для предотвращения возможного повреждения слуха не следует слушать музыку на большой громкости в течение длительного времени. Будьте осторожны, поднося устройство к уху при включенной громкой связи.

Меры безопасности

Перед началом эксплуатации телефона внимательно прочитайте эту главу. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате эксплуатации телефона, не соответствующей правилам, приведенным в данном руководстве.

• МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОМОБИЛЕ:

Проведенные исследования показали, что использование мобильного телефона в движущемся транспортном средстве представляет реальную угрозу, даже при использовании громкой связи (специального автомобильного набора, гарнитуры «наушник-микрофон» и т.д.), и поэтому мы настоятельно рекомендуем водителям пользоваться телефоном только во время остановок. Находясь за рулем, не используйте свой телефон и наушники для прослушивания музыки или радио. Такое использование наушников потенциально опасно, а в некоторых регионах даже официально запрещено.

Включенный телефон испускает электромагнитные волны, которые могут создавать помехи работе электронных систем автомобиля, таких как система антиблокировки тормозов (ABS) или надувные подушки безопасности (Airbag). Во избежание проблем рекомендуется:

- не помещать телефонный аппарат на приборную доску и вблизи подушек безопасности,
- выяснить у поставщика или изготовителя автомобиля, насколько надежно защищены от помех его электронные системы.

• УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Рекомендуется время от времени выключать телефон, чтобы улучшить его работу.

Всегда выключайте телефон перед посадкой в самолет.

Не включайте телефон на территории медицинских учреждений, кроме специально отведенных мест. Мобильные телефоны, как и многие другие бытовые приборы, могут создавать помехи в работе электрических и электронных устройств, использующих радиочастоты.

Строго соблюдайте правила использования мобильных телефонов, вывешенные на складах ГСМ, бензозаправочных станциях, химических заводах или в любом ином месте, где имеется риск взрыва. Строго соблюдайте правила использования мобильных телефонов, вывешенные на складах ГСМ, бензозаправочных станциях, химических заводах или в любом ином месте, где имеется риск взрыва.

Следите за тем, чтобы включенный телефон находился на расстоянии не менее чем 15 см от медицинских приборов, таких как кардиостимулятор, инсулиновый инжектор и т.д. При разговоре всегда держите телефон со стороны, противоположной кардиостимулятору или слуховому аппарату, если вы ими пользуетесь.

Во избежание негативных воздействий на слух сначала примите входящий звонок нажатием клавиши и только затем поднесите телефон к уху. Кроме того, при пользовании громкой связью не подносите телефон близко к уху, поскольку громкий звук может повредить слух.

Не позволяйте детям использовать телефон и/или играть с телефоном и аксессуарами без присмотра взрослых.

Обратите внимание, что ваш телефон является цельным устройством: задняя крышка и аккумулятор не являются съемными. Не пытайтесь разобрать телефон, так как в этом случае гарантия качества устройства аннулируется. Также попытка разобрать телефон может вызвать повреждение аккумулятора, что может привести к утечке веществ, которые могут вызвать аллергическую реакцию.

Бережно обращайтесь со своим телефоном и храните его в чистом, незапыленном месте.

Защищайте телефон от воздействия неблагоприятных внешних условий (влажности, дождя, попаданий жидкости внутрь, пыли, морского воздуха и т.п.). Производитель рекомендует эксплуатировать телефон при температуре от -10°C до +55°C.

При температуре свыше +55°C изображение на экране может выглядеть смазанным. Это временная проблема, не представляющая опасности.

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых сетях. Никогда не полагайтесь только на свой мобильный телефон в экстренных случаях.

Не вскрывайте, не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать телефон самостоятельно.

Берегите его от падений или других сильных динамических воздействий.

Не используйте телефон, если стеклянный экран повреждён, поцарапан или разбит, чтобы избежать травм.

Не наносите краску на телефон.

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые рекомендованы компанией TCT Mobile Limited, а также ее филиалами, и совместимы с вашей моделью телефона. Компания TCT Mobile Limited и ее филиалы не несут ответственности за ущерб, вызванный использованием нерекондованных аккумуляторов или зарядных устройств. Не забывайте делать резервные копии или сохранять в письменном виде все важные сведения, хранящиеся в телефоне.

Некоторые люди под действием вспышек света, производимых видеоиграми, могут быть склонны к приступам эпилепсии, временным помутнением сознания или провалам в памяти. Такие симптомы могут проявиться у человека, ранее их не испытывавшего. Если в вашей семье наблюдались такие случаи, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигры на своем телефоне или использовать другие его функции, производящие яркие вспышки света.

Родители должны присматривать за детьми, когда они играют в видеоигры или используют функции мобильного телефона с яркими световыми эффектами. Если возникают следующие симптомы: конвульсии, глазные и мышечные судороги; потеря сознания, неконтролируемые движения и потеря ориентации, необходимо прекратить игру, отключить световые эффекты на мобильном телефоне и проконсультироваться с врачом. Чтобы предотвратить появление подобных симптомов, примите следующие меры:

- Не играйте в игры и не используйте яркие световые эффекты на телефоне, если вы устали и нуждаетесь в отдыхе.
- Ежечасно делайте 15-ти минутные паузы.
- Играйте в хорошо освещенном помещении.
- Всегда держите телефон на достаточном расстоянии от глаз.
- Почувствовав тяжесть в руках и запястьях, сразу прекратите игру и не возобновляйте ее в течение нескольких часов.
- Если тяжесть в руках, запястьях и предплечьях не проходит, прекратите играть и обратитесь к врачу.

Когда вы играете в игры на вашем телефоне, вы можете испытывать временный дискомфорт в ладонях, руках, плечах, шеи или других частях вашего тела. Следуйте инструкциям, данным выше, чтобы избежать скелетно-мышечных расстройств.



ЗАЩИТА ВАШЕГО СЛУХА

Для предотвращения возможного повреждения слуха не следует слушать музыку на большой громкости в течение длительного времени. Будьте осторожны, поднося устройство к уху при включенной громкой связи.

• НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ:

Вы должны соблюдать законы и правила, относящиеся к фотографированию и записи звука с помощью мобильного телефона. В соответствии с этими законами и правилами, в некоторых странах может быть строго запрещено фотографирование людей и запись их высказываний для последующего воспроизведения и распространения. Это считается вторжением в их частную жизнь. Владелец телефона обязан соблюдать права других людей на частную жизнь и спрашивать разрешение на запись частных и конфиденциальных переговоров, а также фотосъемку частных лиц. Оператор связи, а также производители, поставщики и продавцы отказываются от любой ответственности, связанной с незаконным использованием вашего телефона.

• АККУМУЛЯТОР:

Обратите внимание, что ваш телефон является цельным устройством: задняя крышка и аккумулятор не являются съемными. Соблюдайте следующие меры предосторожности:

- не пытайтесь открыть заднюю крышку,
- не пытайтесь извлечь, заменить или открыть аккумулятор,
- не пытайтесь производить какие-либо действия с задней крышкой телефона,
- не бросайте аккумулятор в огонь или в бытовой мусор, не подвергайте его воздействию температур выше +60°C.

Телефон вместе с установленной в него аккумуляторной батареей является цельным устройством, так что выбрасывая его, соблюдайте действующее в вашей стране законодательство по охране окружающей среды.



Этот знак на вашем телефоне, аккумуляторе и различных аксессуарах обозначает, что после того, как вы перестали ими пользоваться и хотите их выбросить, эти устройства нужно сдать в специальные центры сбора отходов, такие как:

- городские свалки, снабженные специальными баками для сбора данных устройств
- баки для сборки электронных отходов в пунктах продажи.

Впоследствии эти отходы будут переработаны, что позволит избежать выбросов вредных веществ в окружающую среду, а также повторно использовать материалы, содержащиеся в переработанных устройствах.

В странах Европейского Союза:

Центры сбора электронных отходов доступны для всех и бесплатны.

Любая аппаратура, помеченная таким знаком, должна быть сдана в центры сбора.

В странах, не входящих в Европейский Союз:

Если в вашей стране существуют соответствующие центры сбора и переработки электронных отходов, помеченная этим знаком аппаратура не должна выкидываться с бытовым мусором, а должна сдаваться в эти центры сбора для дальнейшей переработки.

ОСТОРОЖНО: СУЩЕСТВУЕТ РИСК ВЗРЫВА, ЕСЛИ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ЗАМЕНЕНА БАТАРЕЕЙ НЕВЕРНОГО ТИПА. УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ.

• ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Зарядные устройства, предназначенные для вашего телефона, работают при температурах от 0°C до +40°C.

Они полностью отвечают стандартам безопасности, установленным для информационно-технологического и офисного оборудования. Они также соответствуют директиве 2009/125/ЕС. Из-за различий в спецификациях на электротехническое оборудование, действующих в разных странах, приобретенное в одной стране зарядное устройство может не работать в другой стране. Использовать зарядные устройства для посторонних целей запрещается.

• ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ:

Гарантия соответствия международным стандартам (ICNIRP) и европейской директиве 1999/5/CE (R&TTE) является обязательным условием для выпуска на рынок любой модели мобильного телефона. Главное требование этих стандартов и директив состоит в защите здоровья и обеспечении безопасности потребителей и окружающих их людей.

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ ПРЕДЕЛЬНЫЕ УРОВНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИОВОЛН НА ЧЕЛОВЕКА

Данное мобильное устройство является передатчиком и приемником радиосигнала. Его конструкция исключает превышение предельных уровней воздействия радиоволн (радиочастотных электромагнитных полей), установленных международными стандартами. Стандарты были разработаны независимой научно-исследовательской организацией (ICNIRP) с целью обеспечения безопасности всех лиц, независимо от возраста и состояния здоровья.

В стандартах, определяющих допустимый уровень воздействия радиоволн, используется показатель, именуемый удельным коэффициентом поглощения электромагнитной энергии (Specific Absorption Rate, или SAR). Для мобильных устройств установлено предельное значение SAR, равное 2 Вт/кг.

Испытания для измерения SAR проводятся для стандартных рабочих положений устройства, при которых мощность излучения устройства находится на самом высоком сертифицированном уровне, во всех диапазонах рабочих частот. Максимальное значение SAR в соответствии со стандартами ICNIRP для данной модели устройства составляет:

ONE TOUCH 8020X:

Максимальное значение SAR для данной модели и условия, при которых оно было зарегистрировано		
При использовании непосредственно возле головы	UMTS 900 + Bluetooth + Wi-Fi	0.142 Вт/кг
При ношении на теле	UMTS 2100 + Bluetooth + Wi-Fi	0.846 Вт/кг

ONE TOUCH 8020D:

Максимальное значение SAR для данной модели и условия, при которых оно было зарегистрировано		
При использовании непосредственно возле головы	UMTS 900 + Bluetooth + Wi-Fi	0.142 Вт/кг
При ношении на теле	UMTS 2100 + Bluetooth + Wi-Fi	0.846 Вт/кг

Во время использования фактическое значение SAR для данного устройства, как правило, находится значительно ниже его максимальных значений. Это происходит потому, что телефон автоматически выбирает минимальный уровень мощности, достаточный для надежного соединения с сетью. Чем ниже выходная мощность устройства, тем ниже значение SAR.

Измерение значения SAR во время ношения устройства на теле было проведено на расстоянии 10 мм от тела. Для обеспечения требуемого уровня SAR устройство должно находиться не менее, чем на данном расстоянии от вашего тела. Если вы используете не утверждённые производителем аксессуары, убедитесь, что они не содержат металлических компонентов и обеспечивают расположение устройства на указанном расстоянии от тела. Всемирная Организация Здравоохранения и Управление по контролю качества продуктов и лекарств США заявили, что если люди хотят снизить уровень воздействия радиоизлучения, им рекомендуется использовать устройства громкой связи, чтобы держать телефон вдали от головы и тела во время телефонных вызовов, а также уменьшить время использования телефона.

Дополнительную информацию вы можете найти на сайте: www.alcatelonetouch.com

Дополнительную информацию о воздействии электромагнитных полей на человеческий организм можно получить на сайте: <http://www.who.int/peh-emf>. Ваш телефон оснащен встроенной антенной. Чтобы обеспечить максимальное качество работы телефона, не прикасайтесь к ней и предохраняйте ее от повреждений.

Поскольку мобильный телефон является многофункциональным устройством, его можно использовать на большом расстоянии от головы. Мобильное устройство так же можно использовать с наушниками или с кабелем USB. Если вы используете другие аксессуары убедитесь, что они не содержат металлических компонентов; держите телефон на расстоянии минимум 10 мм от вашего тела.

• ЛИЦЕНЗИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Товарный знак и эмблемы Bluetooth принадлежат корпорации Bluetooth SIG, и любое их использование компанией TCT Mobile Limited и ее филиалами осуществляется в рамках соответствующей лицензии. Другие товарные знаки и названия продуктов являются собственностью соответствующих владельцев.

ONE TOUCH 8020X/ONE TOUCH 8020D Bluetooth QD ID B021547



Логотип Wi-Fi является сертификационным знаком Wi-Fi Alliance. Работа Wi-Fi в помещениях только 5ГГц.

Google, логотип Google logo, Android, логотип Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ and Hangouts™ являются торговыми марками Google Inc.

Android воспроизведен или изменен благодаря созданной и совместно использованной работе Google, и используется согласно условиям, описанным в лицензии Creative Commons Attribution 3.0 (текст которой можно посмотреть нажав и удерживая **Правовая информация Google в Настройках>О телефоне>Правовая информация**)⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Зависит от страны

Вы приобрели продукт, который использует программы с открытым исходным кодом (<http://opensource.org/>): mtd, msdosfs, netfilter/iptables и initrd в коде объектов и других программ с открытым исходным кодом лицензированных под GNU General Public License и Apache License.

Мы обязуемся предоставить копии соответствующих открытых исходных кодов по вашему запросу в течении 3 лет с момента выпуска данного продукта компанией ТСТ.

Вы также можете загрузить исходные коды с веб-сайта <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Исходный код предоставляется бесплатно при скачивании из Интернета.

Общая информация

- **Адрес в Интернете:** www.alcatelonetouch.com
- **Номер горячей линии:** см. брошюру «ТСТ Mobile Services» или информацию на нашем веб-сайте.
- **Адрес:** к. 1910-12А Тауэр 3, 33 Кэнтон Род Тсим Ша Тсуи, Ковлун, Гонконг Сити, Китай

Кроме того, на нашем сайте вы можете просмотреть раздел «Часто задаваемые вопросы» или задать вопрос, связавшись с нами напрямую по электронной почте.

Электронная версия данного руководства пользователя на английском и других языках доступна на нашем сайте: **www.alcatelonetouch.com**

Ваш телефон является аппаратом, предназначенным для передачи и приема телефонных вызовов. Он работает в сетях GSM с диапазонами 850/900/1800/1900 МГц или UMTS с диапазонами 900/2100 МГц.



Данный телефон соответствует основным требованиям и соответствующим предписаниям директивы 1999/5/CE. С полным вариантом текста «Заявления о соответствии» для вашего телефона можно ознакомиться на веб-сайте: www.alcatelonetouch.com.

Защита от кражи ⁽¹⁾

Ваш мобильный телефон имеет идентификационный номер IMEI* (серийный номер продукта). Этот номер указан на наклейке на упаковке и записан в память телефона. Чтобы узнать номер IMEI вашего телефона, с помощью номеронабирателя введите код * # 06 # и сохраните этот номер в безопасном месте. Он может понадобиться для обращения в правоохранительные органы в случае кражи телефона. Этот номер так же позволит заблокировать телефон при использовании третьим лицом даже с другой SIM-картой.

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

Заявление об освобождении от ответственности


Между описанием в руководстве пользователя и действительными функциями телефона могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от версии программного обеспечения или от особенностей услуг вашего оператора связи.

Компания TCT Mobile Limited не несет юридической ответственности за любые различия, если таковые имеются, и за их последствия, ответственность за это несут исключительно операторы сети.


Этот телефон может содержать данные, включая приложения и программное обеспечение, которые предоставляются сторонними лицами для использования в телефоне («Приложения сторонних лиц»). Все приложения третьих сторон в этом телефоне предоставляются «как есть», без каких-либо гарантий, прямых или косвенных, в том числе товарной гарантии, гарантии соответствия для определенного использования, совместимости с другими данными и приложениями без нарушения авторских прав. Компания TCT Mobile Limited выполнила все обязательства, возлагаемые на нее как на производителя мобильных устройств и мобильных телефонов с учетом соблюдения Прав Интеллектуальной собственности. TCT Mobile Limited не несет ответственности за банкротство или несостоятельность третьих лиц, чьи приложения используются на данном устройстве. TCT Mobile Limited не несет ответственности за претензии, иски или какие-либо иные действия, возникающие в результате использования или попытки использования приложений сторонних лиц. Кроме того, приложения сторонних лиц, которые в настоящее время предоставляются бесплатно компанией TCT Mobile Limited, в будущем могут потребовать платных обновлений; TCT Mobile Limited отказывается от ответственности в отношении дополнительных расходов, которые в дальнейшем могут понести покупатели. Наличие приложений может изменяться в зависимости от страны и оператора сети, где используется телефон; ни в каких случаях TCT Mobile Limited не несет ответственности за доступные приложения и программное обеспечение данного устройства. Таким образом, TCT Mobile Limited не несет ответственности за отсутствие одного или нескольких приложений, так как их наличие зависит от страны покупателя и его оператора сотовой сети. TCT Mobile Limited оставляет за собой право в любой момент добавлять или удалять приложения сторонних лиц без предварительного уведомления; ни в каких случаях TCT Mobile Limited не несет ответственности перед покупателем за какие-либо последствия, которые могут возникнуть после удаления данных приложений.

1 Ваш телефон

1.1 Клавиши и разъёмы

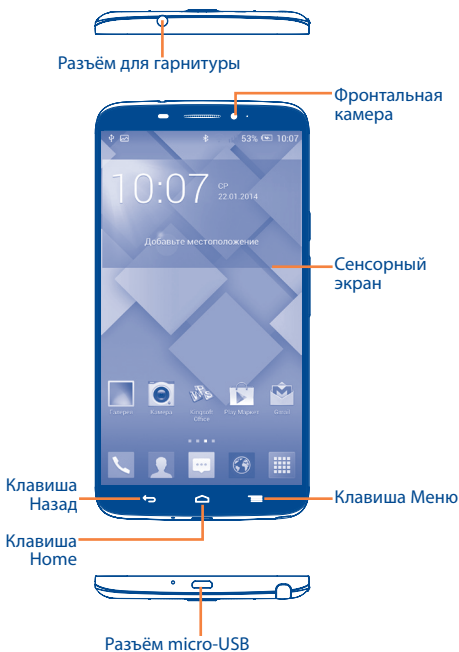

Данное устройство содержит магниты, которые могут оказывать воздействие на другие устройства и предметы (например, банковские карты, кардиостимуляторы, дефибрилляторы). Следите за тем, чтобы устройство находилось на расстоянии не менее 15 см от перечисленных выше предметов.

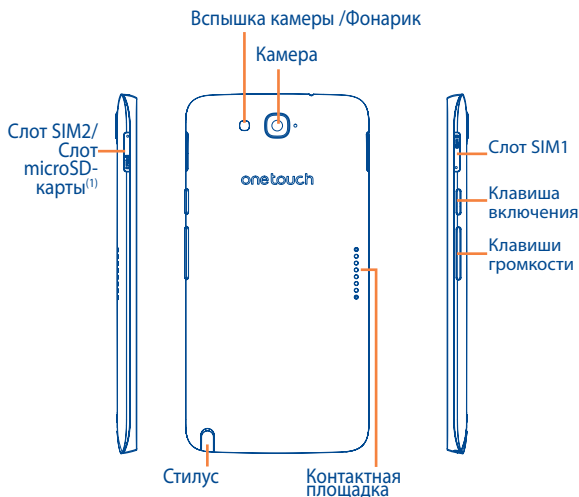

Кнопка Меню

- Нажмите для доступа к контекстному меню.
- Нажмите и удерживайте, чтобы открыть список миниатюр недавно использовавшихся приложений.

Кнопка Home

- Если вы находитесь на экране приложения или каком-либо другом экране, нажмите на эту кнопку, чтобы вернуться на главный экран.
- Нажмите и удерживайте, для поиска Google

⁽¹⁾ Только для моделей с одной SIM-картой.



Клавиша Назад

- Нажмите, чтобы вернуться на предыдущий экран или закрыть диалоговое окно, меню, панель уведомлений и т.д.
- Нажмите и удерживайте, чтобы перейти в режим «Два окна».



Клавиша включения

- Короткое нажатие: заблокировать экран/ включить подсветку экрана.
- Нажмите и удерживайте, чтобы включить телефон. Если телефон включён, то это действие приведёт к открытию меню, в котором вы можете выключить или перезагрузить телефон, а также перевести его в режим «В самолёте».
- Нажмите и удерживайте клавишу **включения** и клавишу **уменьшения громкости**, чтобы сделать снимок экрана.
- При поступлении входящего вызова нажмите, чтобы отключить звук сигнала входящего вызова.



Клавиши громкости

- Во время активного вызова: регулировка громкости динамика или гарнитуры.
- При воспроизведении музыки, видео и т.д.: регулировка уровня громкости.
- При входящем вызове: отключение звука сигнала входящего вызова.
- Нажмите для включения подсветки экрана, когда она тускнеет или гаснет во время разговора.




Контактная площадка

- Подключение обложек Magic Flip к телефону.

Магнитная обложка (Magic Flip) и Светодиодная магнитная обложка (Magic Flip LED)⁽¹⁾

После подключения Магнитной обложки к телефону, экран блокируется при закрытии крышки и загорается, когда вы поднимите крышку.

После подключения Светодиодной магнитной обложки (Magic Flip LED)  к телефону вы сможете настроить типы уведомлений, которые будут отображаться на светодиодном экране обложки. Светодиодный экран будет предупреждать вас о текущих или пропущенных событиях (Время, Музыка, Будильник и т.д.).

Нажмите клавишу включения для освещения светодиодного экрана, для просмотра уведомлений.

⁽¹⁾ Магнитная обложка (Magic Flip) и Светодиодная магнитная обложка (Magic Flip LED) поставляются опционально.

1.2 Перед началом работы

1.2.1 Подготовка к работе

Установка или извлечение SIM-карты

Для осуществления вызовов вам необходимо вставить SIM-карту в телефон. Данный телефон поддерживает замену SIM-карт в «горячем» режиме: перед установкой или извлечением SIM-карты нет необходимости его выключать.

Установка SIM1



Извлечение SIM1



Установка SIM2



Извлечение SIM2




Для установки или извлечения SIM-карты воспользуйтесь входящим в комплект инструментом для извлечения SIM-карты: вставьте его в небольшое отверстие на крышке слота SIM-карты и слегка надавите на него до щелчка.




В моделях с двумя слотами для SIM-карт каждый из слотов может поддерживать как сети 2G, так и 3G, при этом в каждый момент времени в сети 3G может работать лишь одна из SIM-карт. Ваш телефон поддерживает только карты формата micro-SIM. Не пытайтесь вставить SIM-карту другого типа, такие как mini-SIM или nano-SIM, это может привести к поломке телефона.

Установка или извлечение стилуса

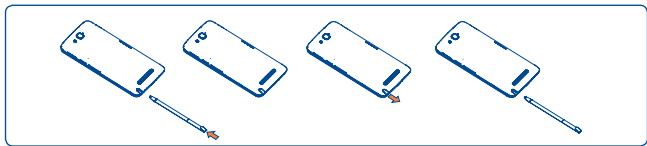


Установка или извлечение microSD-карты

Установка microSD-карты

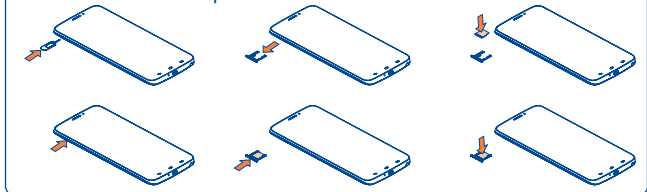

Извлечение microSD-карты

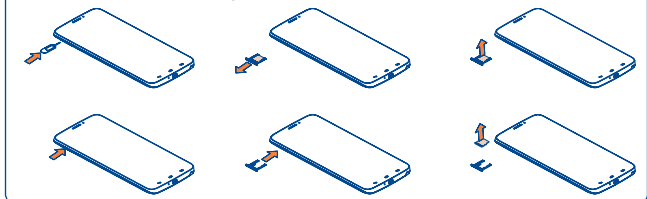


Вставьте microSD-карту в слот контактами вниз и слегка надавите на нее до щелчка. Для извлечения microSD-карты также слегка надавите на неё, а затем извлеките её.

Зарядка аккумулятора



Подключите зарядное устройство к телефону и сети соответственно.

Зарядка аккумулятора с помощью Обложки с функцией беспроводной зарядки (Magic Flip) и панели беспроводной зарядки⁽¹⁾

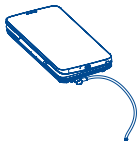

Подключите Обложку с функцией беспроводной зарядки к телефону и откиньте её назад так, чтобы лицевая панель обложки касалась задней крышки телефона. После этого, чтобы начать зарядку, расположите телефон на панели беспроводной зарядки так, чтобы обложка непосредственно касалась панели своей внутренней стороной. Если вы хотите получать уведомления о пропущенных звонках, новых сообщениях и других событиях на экране телефона во время зарядки с помощью Обложки с функцией беспроводной зарядки, перейдите в меню **Настройки > Экран > Скринсейвер и выберите пункт Зарядка.**



Если уровень заряда аккумулятора очень низкий, не будет никаких признаков того, что в настоящее время идет зарядка, пока заряд аккумулятора не достигнет уровня достаточного, чтобы показать строку состояния зарядки. Для уменьшения энергопотребления после полного заряда аккумулятора отключите телефон от зарядного устройства; для экономии заряда батареи отключайте Wi-Fi, GPS, Bluetooth, а также приложения, если они не используются, уменьшите длительность подсветки экрана.

⁽¹⁾ Обложка с функцией беспроводной зарядки (Magic Flip) и панель беспроводной зарядки поставляются опционально и могут не входить в комплект поставки телефона.

1.2.2 Включение телефона

Удерживайте клавишу **включения** пока телефон не включится, при необходимости разблокируйте его (PIN, пароль, или графический ключ). Отобразится Главный экран.

Если вы не знаете ваш PIN-код или вы забыли его, свяжитесь с оператором вашей сотовой сети. Не храните ваш PIN-код рядом с телефоном. Храните эту информацию в безопасном месте.

Первичная настройка вашего телефона

При первом включении телефона вам необходимо настроить следующие параметры:

- Нажмите **Начать...**, затем выберите язык телефона.
- Устройство выполнит поиск сервисов. Процесс активации может занять несколько минут.
- Выберите SIM-карту по умолчанию, затем нажмите **Далее**.
- Выберите метод ввода и нажмите **Далее**.
- Установите дату и часовой пояс, вы также можете выбрать **Автоматический часовой пояс**, затем нажмите **Далее**.
- **Настройка аккаунта Google:** Нажмите **Установить сейчас**. Если у вас уже есть аккаунт Google, нажмите **Да**, затем введите ваш адрес электронной почты и пароль. Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его, посетив <http://www.google.com>. Нажмите **Далее**, чтобы перейти к следующему шагу.
- Нажмите **Далее**, на экране отобразится Настройка завершена, для подтверждения нажмите **Завершить**.

Если телефон включен без SIM-карты, вы также можете подключиться к сети Wi-Fi (см. пункт "**6.1.2 Wi-Fi**"), для входа в ваш Google аккаунт.

1.2.3 Выключение телефона

Удерживайте клавишу **включения** до тех пор, пока на экране не появится меню с параметрами телефона. Выберите пункт **Отключить питание**.

1.3 Главный экран

Вы можете перенести любимые или часто используемые пункты меню (приложения, ярлыки, папки и виджеты) на Главный экран для быстрого доступа к ним. Нажмите клавишу Home для возврата на Главный экран. Проведите по экрану снизу вверх для доступа к списку приложений.



Строка состояния

- Индикаторы состояния/Панель уведомлений

Избранные приложения

- Нажмите на одну из иконок, чтобы открыть соответствующее приложение
- Нажмите и удерживайте, чтобы переместить, скрыть или удалить иконку приложения

Нажмите, чтобы открыть список приложений.

Главный экран является расширенным для обеспечения большего пространства для добавления приложений, ярлыков и т.д. Скользите влево и вправо по Главному экрану для его полного просмотра. Белая короткая черта в нижней части экрана показывает, какой экран сейчас открыт.

1.3.1 Использование сенсорного экрана

Прикосновение



Чтобы открыть приложение, просто коснитесь его.

Нажатие и удержание

Коснитесь пальцем Главного экрана и удерживайте его в течение нескольких мгновений для доступа к **виджетам** и **загрузкам**.

Перемещение

Прикоснитесь к объекту и, не отрывая пальца, перетащите его на другое место.

Скольжение

Скользите по экрану вверх-вниз и влево-вправо для прокрутки приложений, изображений, веб-страниц и т.д.

Флик

То же, что и скольжение, только с большей скоростью.

Уменьшение/Увеличение

Коснитесь экрана двумя пальцами одной руки и, не отрывая их от экрана, сведите вместе или разведите в разные стороны, чтобы изменить масштаб веб-страницы или изображения.

Изменение ориентации экрана

Для автоматического изменения ориентации экрана с книжной на альбомную переверните телефон набок.

1.3.2 Строка состояния

В строке состояния вы можете просмотреть иконки состояния телефона (с правой стороны) и уведомления (с левой стороны).

Иконки состояния

Для модели с двумя слотами для SIM-карт, иконки состояния для SIM1 или SIM2 будут обозначаться цветом, который вы установите для них в меню Настройки.

	GPRS подключен		Роуминг
	GPRS используется		Не вставлена SIM-карта
	EDGE подключен		Вибровывоз
	EDGE используется		Звук выключен
	3G подключен		Микрофон отключен
	3G используется		Очень низкий заряд аккумулятора
	HSPA (3G+) подключен		Низкий заряд аккумулятора
	HSPA (3G+) используется		Аккумулятор частично разряжен
	Подключение к сети Wi-Fi		Аккумулятор заряжен
	Bluetooth включён или установлено подключение к Bluetooth-устройству		Зарядка аккумулятора
	Режим «В самолёте»		Подключена гарнитура
	Установлен будильник		Нет сигнала (серый)
	GPS включен		Уровень сигнала сотовой сети
	Получение данных GPS		


Иконки уведомлений

	Новое SMS или MMS		Пропущенные вызовы
	Проблема с передачей SMS или MMS		Удержание вызова
	Новое сообщение Hangouts		Включена переадресация вызовов
	Новое голосовое сообщение		Отправка данных
	Предстоящее событие		Загрузка данных
	Синхронизация данных		Загрузка завершена
	Воспроизведение		Выбор клавиатуры
	Ошибка снимка экрана		Доступна сеть Wi-Fi
	Включен режим USB-модема		Телефон подключен с помощью кабеля USB
	Включён Wi-Fi-роутер		Включено радио
	Сделан снимок экрана		Доступно обновление системного ПО
	Превышен лимит использования данных		Подключено к VPN
	Идет разговор		

Нажмите и потяните вниз строку состояния для открытия панели быстрых настроек или панели уведомлений. Нажмите и потяните вверх для ее закрытия. При наличии уведомлений, чтобы перейти к панели быстрых настроек, просто потяните строку состояния вниз с помощью двух пальцев.


Панель быстрых настроек

Нажмите и потяните строку состояния вниз двумя пальцами, чтобы открыть панель быстрых настроек, где вы можете включить или выключить некоторые функции или изменить режим работы телефона.

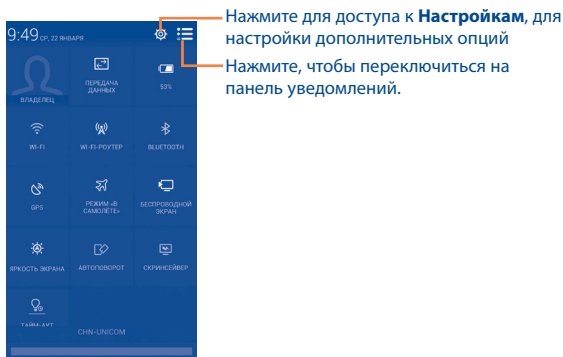

Панель уведомлений

При получении уведомления потяните строку состояния вниз, чтобы открыть панель уведомлений. В панели уведомлений отображается информация о тех или иных событиях, происходящих или произошедших с вашим телефоном, например, уведомления о получении SMS и MMS, статус установки приложений и т.д.

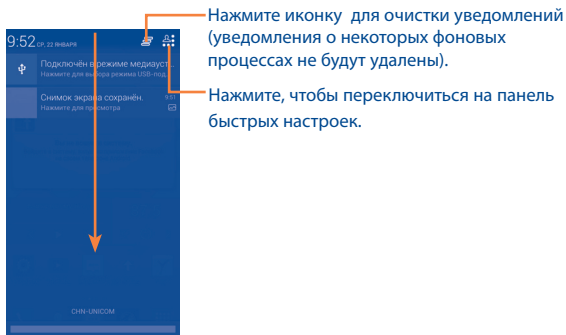

1.3.3 Поисковая строка

Телефон предоставляет функцию Поиска, которая может быть использована для поиска информации в рамках приложения, телефона или интернета.




1 Поиск текста

- Нажмите на Поисковую строку на Главном экране.
- Введите текст/фразу для поиска.

- Нажмите  на клавиатуре, если вам необходим поиск в Интернете.



2 Голосовой поиск

- Нажмите  со строки поиска для открытия диалогового экрана.
- Скажите слово/фразу, которую вы хотите найти. Появится список результатов поиска для выбора.

1.3.4 Блокировка/разблокировка экрана

Для защиты вашего телефона и личной информации, вы можете блокировать экран телефона с помощью графического ключа, PIN, пароля и т.д.

Для создания графического ключа разблокировки Главного экрана (для подробной настройки см. раздел “Блокировка экрана”)

- Потяните вниз панель уведомлений и нажмите  затем иконку Настроек  для доступа к **Настройкам**, затем нажмите **Безопасность>Блокировка экрана>Графический ключ**.
- Нарисуйте ваш ключ разблокировки.



Нарисуйте ваш ключ разблокировки.

Нажмите, чтобы подтвердить нарисованный пароль.

Для создания пароля/PIN для разблокировки

- Нажмите **Настройки>Безопасность>Блокировка экрана\PIN или Пароль**.
- Установите свой PIN или пароль.

Настройка Голосовой разблокировки

- Нажмите **Настройки > Безопасность > Блокировка экрана > Голосовая разблокировка**.
- Нажмите **Запись** и произнесите вашу голосовую команду (команда из 2-8 слогов, повторите 3-6 раз).

Настройка Фейсконтроля

- Нажмите **Настройки > Безопасность > Блокировка экрана > Фейсконтроль**.
- Держите телефон на уровне глаз и демонстрируйте свое лицо, пока телефон не сделает снимок лица.


Блокировка экрана

Для блокировки экрана, нажмите клавишу **включения** один раз.

Разблокировка экрана

Нажмите клавишу Включения один раз чтобы загорелся экран, нарисуйте графический ключ, который вы создали или введите PIN или пароль для разблокировки экрана.

Если вы выбрали **Скольжение** в качестве способа блокировки экрана, нажмите и потяните значок  вниз чтобы разблокировать экран.

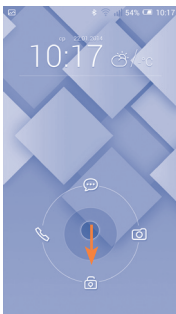

1.3.5 Настройка экрана

Добавление

Нажмите и удерживайте папку, приложение или виджет для активирования режима Перемещения. Теперь вы можете перемещать элемент на любой из Главных экранов.

Перемещение

Нажмите и удерживайте элемент (приложение, папку или виджет), который вы хотели бы переместить, затем переместите его на требуемое место и отпустите. Вы можете перемещать элементы на Главном экране и на панели Избранных приложений. Удерживайте элемент у левого или правого края экрана для того, чтобы переместить его на другой экран.

Создание папки

Для улучшения организации элементов (ярлыков или приложений) на Главном экране, вы можете добавить их в папку, помещая один элемент на другой.

Настройка обоев


Нажмите клавишу Меню  и выберите пункт «Обои».

1.3.6 Регулировка громкости

Использование клавишу регулировки громкости


Нажмите клавишу **Громкости** для регулировки громкости. Для активации режима вибровызова, нажмите клавишу **Уменьшения громкости** до момента вибрации. Нажмите клавишу **Уменьшения громкости** еще раз, чтобы активировать режим Без звука.

Использование меню Настройки

Потяните вниз панель уведомлений и нажмите  затем иконку Настроек  для доступа к **Настройкам**, затем нажмите **Звук**, вы можете настроить громкость звонка, уведомлений, системные звуки и т.д.

1.4 Режим «Два окна»


Нажмите и удерживайте клавишу Назад ↵ для перехода в режим «Два окна» или выхода из него. В данном режиме вы можете вывести на экран телефона сразу два окна, в каждом из которых открыв одно из доступных приложений.

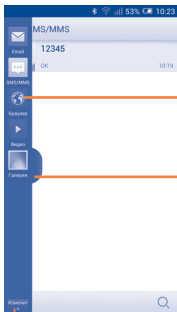

Нажмите и удерживайте приложение, а затем переместите его на свободную область экрана.

Нажмите, чтобы открыть или закрыть трей двухоконного режима.

Нажмите, чтобы удалить или добавить приложение в список приложений двухоконного режима.

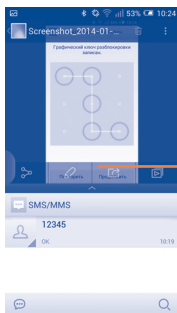


Перемещайте разделительную полосу, чтобы изменить размер окна.

2 Ввод текста.....

2.1 Использование экранной клавиатуры

Настройка экранной клавиатуры

На Главном экране выберите **Настройки**>**Язык и клавиатура** и нажмите иконку Настроек  справа от пункта **Клавиатура Android**, ряд настроек станет доступен для вашего выбора.

Настройка ориентации экранной клавиатуры

Для изменения ориентации экранной клавиатуры поверните телефон набок или возвратите его в вертикальное положение. Отключить или включить изменение ориентации экрана можно в меню **Настройки > Экран > Автоповорот**.


2.1.1 Клавиатура Android

Нажмите, чтобы переключиться между режимами «abc/Abc».

Нажмите и удерживайте, чтобы переключиться между режимами «abc/ABC»

Нажмите, чтобы переключиться между символьной и цифровой клавиатурой.

Нажмите и удерживайте для доступа к настройкам клавиатуры; при наличии подключения к сети Интернет нажмите для доступа к голосовому вводу.

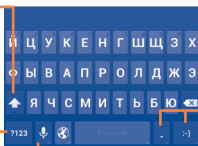






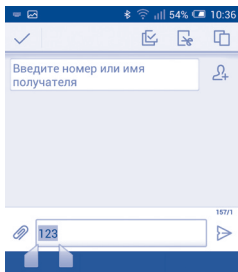
Нажмите и удерживайте, затем выберите символ/смайл.

2.2 Редактирование текста

Вы можете редактировать текст, который вы ввели.


- Чтобы начать редактирование текста, нажмите и удерживайте его. Также к редактированию текста можно перейти, нажав на него дважды.

- Для изменения области выделения текста перемещайте маркеры, находящиеся с двух концов выделенной области.
- Доступны следующие опции: **Выбрать все**  , **Вырезать**  , **Копировать**  и **Вставить** .
- Нажмите на иконку  для завершения редактирования.



Вы также можете вставить новый текст

- Нажмите на место, где необходимо ввести текст, или нажмите и удерживайте пустое место. Перетащите маркер, чтобы переместить курсор.
- Если у вас имеется скопированный ранее текст, нажмите на строку. Появится иконка **Вставить**. Нажмите на нее, чтобы вставить текст.

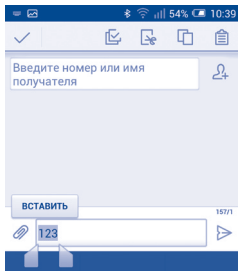


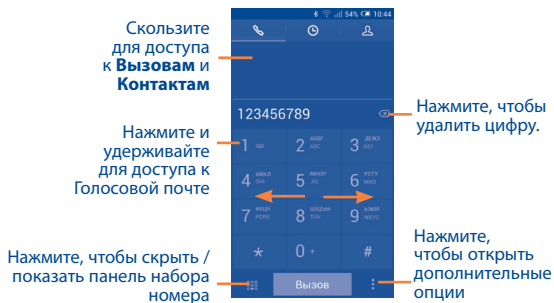
3 Набор, Вызовы и Контакты.

3.1 Набор




3.1.1 Осуществление вызова

Вы можете с легкостью осуществлять вызовы с помощью приложения **Телефон**. Нажмите  на Главном экране для перехода к приложению **Телефон**.




Введите необходимый номер или выберите номер из пункта **Контакты** или **Вызовы** скользя или нажимая на соответствующие вкладки, затем нажмите клавишу **Вызов** для осуществления вызова.


Набранный вами номер может быть сохранен в **Контактах** нажмите на иконку  и в открывшемся меню выберите пункт **Добавить в контакты**.

Для завершения вызова нажмите **Завершить**.

Вы можете переключить номеронабиратель в режим управления одной рукой: для этого нажмите  и выберите **Режим управления одной рукой**.

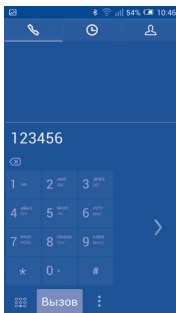

Международный вызов

Чтобы осуществить международный вызов, нажмите и удерживайте  для ввода "+", затем введите международный код страны и полный номер телефона и нажмите **Вызов**.


Экстренные вызовы

Если ваш телефон находится в зоне действия сети, наберите номер экстренной связи нажмите **Вызов** для осуществления экстренного вызова. Это возможно даже без SIM-карты и без ввода PIN-кода.



При использовании двух SIM-карт, появится диалоговое окно для выбора SIM-карты. По истечении периода выбора, система самостоятельно выберет SIM-карту по умолчанию.

3.1.2 Принятие или отклонение вызова

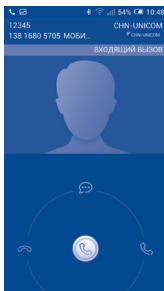

При поступлении входящего вызова, нажмите .

- Скользите вправо, чтобы ответить;
- Скользите влево, чтобы отклонить;
- Скользите вверх, чтобы отклонить вызов, отправив SMS сообщение.

Для отключения мелодии входящего вызова, нажмите клавишу **увеличения/уменьшения громкости** или поверните телефон экраном вниз, если включена функция **Поворот для отключения звонка**. Чтобы включить эту функцию, перейдите в меню **Настройки > Жесты > Поворот для отключения звонка** или нажмите **Телефон > Настройки > Другие настройки > Поворот для отключения звонка**.

3.1.3 Вызов Голосовой почты

Голосовая почта предоставляется вашим оператором сотовой связи для того, чтобы избежать пропущенные вызовы. Голосовая почта работает в качестве автоответчика, к которому вы можете обратиться в любое время.


Для доступа к Голосовой почте нажмите и удерживайте  на вкладке **Набор**.

Для того чтобы задать номер вашей голосовой почты, нажмите клавишу **Меню** на экране набора номера, затем нажмите **Настройки** > **Голосовые вызовы** > **Голосовая почта**.

Если вы получили голосовое сообщение, в строке Состояния высветится иконка **оо**. Откройте панель Уведомлений и нажмите **Новое голосовое сообщение**.

3.1.4 Во время Голосового вызова

Для регулировки громкости во время вызова, нажмите клавишу **увеличения/уменьшения громкости**.

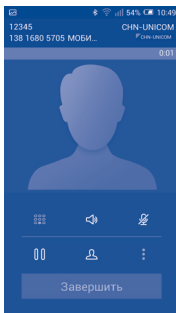

Нажмите для удержания текущего вызова. Нажмите на эту иконку для возвращения к вызову.



Нажмите для отображения Панели набора.



Нажмите, чтобы добавить вызов.



Нажмите для отключения громкости вызова. Нажмите еще раз для включения громкости вызова.



Нажмите для активации громкой связи во время вызова.
Нажмите еще раз для отключения громкой связи.




Нажмите, чтобы начать запись.



Во избежание прикосновений к экрану во время вызова, экран будет автоматически заблокирован, когда пользователь поднесет телефон к уху и разблокирован, когда телефон будет вдали от уха.

3.1.5 Режимы ответа

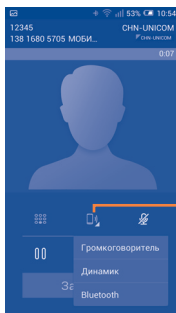

Нажмите, чтобы выбрать режим ответа

Если к вашему телефону подключена Bluetooth-гарнитура SIDEKICK⁽¹⁾, то по умолчанию для ответа будет использоваться именно Bluetooth-гарнитура. Однако на экране активного вызова вы можете выбрать любой из доступных режимов:

Громкоговоритель вы сможете продолжить разговор с помощью динамика громкой связи телефона.


⁽¹⁾ Bluetooth-гарнитура SIDEKICK поставляется опционально и может не входить в комплект поставки телефона.

Динамик	вы сможете продолжить разговор с помощью динамика телефона.
Bluetooth	вы сможете продолжить разговор с помощью Bluetooth-гарнитуры.

3.1.6 Управление несколькими вызовами



С помощью этого телефона можно осуществлять одновременно несколько вызовов.

Смена вызовов

При приеме двух вызовов, нажмите  для переключения между вызовами. Вы также можете переключаться между двумя линиями. Текущий вызов будет удержан, и вы переключитесь на другой.

Конференц-связь⁽¹⁾

Вы можете настроить конференц-связь.

- Выберите первого участника конференц-звонка.
- Нажмите иконку .
- Введите номер телефона человека, которого вы хотите добавить в конференц-связь и нажмите **Вызов**. Вы также можете добавить участников из пунктов **Контакты** или **Вызовы**.
- Нажмите иконку , чтобы начать конференц-связь.
- Во время конференц-связи, нажмите  для отключения участника или для отдельного разговора с каждым участником. Нажмите **Завершить** чтобы отключить участника от конференц-связи, нажмите  для отдельного разговора с каждым участником и удержания других участников.
- Нажмите **Завершить** для завершения конференц-связи и отключения всех собеседников.

⁽¹⁾ Зависит от вашего оператора сотовой сети.

3.1.7 Настройки вызовов

Нажмите  и выберите **Настройки** с экрана Набора номера. Доступны следующие опции:

Голосовые вызовы

- **Голосовая почта**

Услуги голосовой почты

В открывшемся диалоговом окне вы можете выбрать службу голосовой почты или другую службу.

Настройки голосовой почты

Если вы используете голосовую почту вашего оператора сотовой сети, в открывшемся диалоговом окне вы можете ввести номер вашей голосовой почты для прослушивания оставленных сообщений и управления вашей голосовой почтой. Вы можете поставить запятую (,) чтобы вставить паузу в номере - например, чтобы добавить пароль после номера.

- **Переадресация вызова**

Нажмите, чтобы настроить, как будут переадресованы вызовы, когда вы заняты, не можете ответить или недоступны.

- **Дополнительные настройки**

АОН

Открывается окно диалога для настройки отображения исходящего вызова.

Ожидание вызова

Установите флажок, чтобы уведомить вас о поступлении нового входящего вызова.

Статус ожидания вызова

Проверьте состояние ожидания вызова своего телефона.

Видеовызов⁽¹⁾

- **Локальная замена видео** Вы можете выбрать картину из своей коллекции для отображения, когда камера будет недоступна.
- **Исходящий видеовызов** Нажмите, чтобы отобразить видео, при осуществлении исходящего вызова.
- **Входящий видеовызов** Нажмите, чтобы отобразить видео, при осуществлении входящего вызова.

Интернет вызов

Для получения дополнительной информации смотрите раздел **6.7 Настройка интернет (SIP) вызова**.

Другие настройки

- **Разрешенные номера**

Разрешенные номера телефонов (FDN) это режим SIM-карты, где исходящие вызовы возможны только на определенные номера телефонов. Эти номера находятся в списке FDN. Наиболее распространенное практические применения FDN является ограничение родителями исходящих вызовов их детей.

С целью безопасности, вам будет предложено включить FDN, введя PIN2, который обычно предоставляется поставщиком услуг или производителем SIM.

- **Минутное напоминание**

Выберите опцию, чтобы включить напоминание о прошедших 50 сек каждой минуты во время вызова.

- **Вибро напоминание**

Выберите опцию, чтобы включить вибрацию, когда вызов будет установлен.

⁽¹⁾ Зависит от модели вашего телефона.

- **Переверните, чтобы отключить**

Выбор этой опции позволит вам отключать звук входящих вызовов, переворачивая телефон экраном вниз.

- **Окончание вызова кнопкой Включения**

Поставьте галочку для активации функции окончания вызова кнопкой **Включения**.

- **Подавление шума**

Поставьте галочку, чтобы включить функцию снижения фонового шума.



- **Быстрые ответы**

Нажмите, чтобы редактировать быстрые ответы, которые будут использованы при отклонении вызова по SMS.

- **Международная телефонная помощь**

Поставьте галочку для активации.

3.2 Вызовы

Для доступа к памяти вызовов нажмите  из экрана Набора номера. Нажмите  с правой стороны от контакта, чтобы непосредственно осуществить вызов. В памяти вызовов существует 3 типа вызовов:



Пропущенные вызовы



Исходящие вызовы



Входящие вызовы

Нажмите на иконки над списком вызовов для просмотра различных типов.

Нажмите на контакт или номер для просмотра информации.

Вы можете просмотреть подробную информацию о вызове, осуществить новый вызов или отправить сообщение контакту на номер или добавить номер в **Контакты** и т.д.

Нажмите на иконку  для открытия панели Быстрого доступа.

Для очистки памяти вызовов, нажмите клавишу **Меню**, а затем **Удалить**.


3.3 Контакты.....



Контакты позволяют быстро и легко связаться с людьми.

Вы можете просматривать или создать контакты на вашем мобильном телефоне, а также синхронизировать их с вашим аккаунтом Google или другими приложениями в Интернете или телефоне.

3.3.1 Просмотр контактов

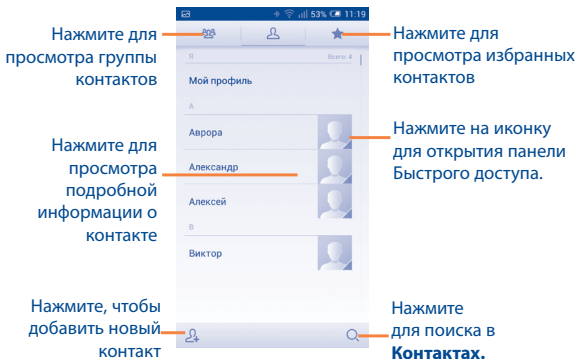




Нажмите клавишу **Меню** для открытия списка опций.

Доступны следующие функции:


- **Удалить контакт** Выберите и удалите ненужные контакты.
- **Фильтр контактов** Выберите контакты для отображения.
- **Импорт/Экспорт** Импорт и экспорт контактов между телефоном, SIM-картой и картой MicroSD или отправить контакт.
- **Аккаунты** Управление настройками синхронизации различных аккаунтов.
- **Настройки** Нажмите, чтобы установить режим отображения контактов.
- **Отправить видимые контакты** Поделитесь контактами с другими, отправляя визитку контакта им через Bluetooth, Email, SMS и т.д.

3.3.2 Управление группами

Группы контактов позволяют организовать контакты. Вы можете добавить, удалить или просматривать экран **Группы**.

Нажмите  для просмотра локальных групп. Для создания новой группы, нажмите , введите имя новой группы и нажмите **Готово** для подтверждения. Если вы добавили аккаунты в свой телефон, коснитесь  для просмотра групп в аккаунтах.

3.3.3 Добавление контакта

Нажмите иконку  на экране списка контактов, чтобы создать новый контакт.

Вы можете ввести имя контакта и другую контактную информацию. Передвигаясь вверх вниз по экрану вы можете с легкостью перемещаться от одного поля к другому.

Нажмите, чтобы сохранить.

Нажмите, чтобы выбрать фото для контакта.

Нажмите, чтобы добавить новый ярлык.


Нажмите, чтобы раскрыть другие предустановленные метки этой категории.


Если вы хотите добавить информацию, нажмите **Добавить поле**, чтобы добавить новую категорию.

Для завершения нажмите **Готово**.

Для выхода без сохранения, нажмите **Отмена**.

Добавить/удалить из избранных

Для того, чтобы добавить контакт в Избранное, нажмите на контакт для просмотра подробной информации, затем нажмите , чтобы добавить контакт в Избранное (звезда станет золотой).

Для того, чтобы удалить контакт из избранных, нажмите на золотую звездочку  на экране подробной информации.



Только контакты телефона могут быть добавлены в Избранное.

3.3.4 Редактирование контактов

Чтобы изменить сведения о контакте, нажмите клавишу **Меню** на экране подробной информации о контакте, затем выберите **Изменить**. Для завершения нажмите **Готово**.

Изменение номера телефона по умолчанию для контакта

Номер телефона по умолчанию (номер телефона, который имеет приоритет при осуществлении вызова или отправки сообщения) всегда будет отображаться под именем контакта.

Чтобы изменить номер телефона по умолчанию нажмите и удерживайте на экране подробной информации о контакте номер, который вы хотите установить в качестве такового, затем выберите **Сделать номером по умолчанию**. Возле номера появится значок ✓.

Выбор доступен только если у контакты имеется более одного телефона.

Установка мелодии на контакт

На экране подробной информации о контакте, нажмите клавишу **Меню** для просмотра списка опций, выберите **Задать рингтон**.

Удалить контакт

Для того, чтобы удалить контакт нажмите клавишу **Меню** далее **Удалить** из экрана подробной информации о контакте.




Контакт будет также удален из других приложений на телефоне или интернета во время следующей синхронизации вашего телефона.


3.3.5 Общение с вашими контактами


Вы можете осуществлять вызовы и обмениваться сообщениями с вашими контактами.

Для того чтобы осуществить вызов, нажмите на контакт для доступа к экрану подробной информации о контакте, затем выберите номер.

Для того, чтобы отправить сообщение контакту, нажмите на контакт для доступа к экрану подробной информации о контакте, затем нажмите на иконку  с правой стороны от контакта.

Использование Быстрого Kontakта для Android

Нажмите на картинку контакта для открытия Быстрого Kontakта для Android, затем вы можете нажать на номер или иконку  для выбора способа общения.

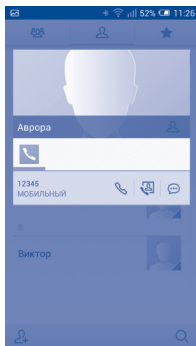



Иконки, доступные на панели Быстрого Kontakта зависят от информации, которая введена для контактов и приложений и аккаунтов вашего телефона.

3.3.6 Импортирование, экспортирование и обмен контактов

Этот телефон позволяет импортировать или экспортировать контакты между телефоном, SIM-картой, картой microSD, хранилища телефона, аккаунта и т.д.

На экране **Контакты**, нажмите  для открытия списка опций, выберите **Импорт/Экспорт**, затем выберите SIM-карта, Телефон, Хранилище или другие аккаунты и т.д.

Для того, чтобы импортировать/экспортировать один контакт с/на SIM-карту, выберите необходимый аккаунт и SIM-карту, затем выберите контакт, который вы хотите импортировать/экспортировать. Для подтверждения нажмите .

Для того, чтобы импортировать/экспортировать все контакты с/на SIM-карту, выберите необходимый аккаунт и SIM-карту, выберите **Выбрать все** и нажмите иконку  для подтверждения.

Вы можете отправить один или несколько контактов, передав визитную карточку контакта по Bluetooth, Gmail и т.д.

Нажмите на контакт, которым вы хотите поделиться, нажмите  и далее **Поделиться** из экрана деталей контакта, затем выберите приложения для осуществления этого действия.

3.3.7 Просмотр контактов

Вы можете выбрать для просмотра определенную группу контактов и аккаунтов. Нажмите клавишу **Меню** и далее **Фильтр контактов** из экрана списка контактов, затем вы можете выбрать контакты для просмотра.

Нажмите клавишу **Меню** и далее **Настройки**, вы можете упорядочить список по имени или фамилии, а также настроить отображение в контактах сначала имя/сначала фамилия.

3.3.8 Объединение/Разделение контактов ⁽¹⁾

Чтобы избежать повторов, вы можете добавить любую информацию к существующему контакту.

⁽¹⁾ Только для контактов телефона.

Выберите контакт, к которому вы хотите добавить информацию, нажмите клавишу **Меню** и далее **Изменить**, затем снова нажмите клавишу **Меню** и далее **Объединить**.

Вам необходимо выбрать контакт, чью информацию вы хотите добавить к другому контакту. Информация добавится к необходимому контакту, а старый контакт перестанет существовать.

Для разделения контактной информации, выберите контакт, чью информацию вы хотите отделить, нажмите клавишу **Меню** и далее **Изменить**, затем снова нажмите клавишу **Меню** и выберите **Разделить контакт**, для завершения нажмите **ОК**.

3.3.9 Аккаунты

Контакты и другие данные могут быть синхронизированы с несколькими учётными записями в зависимости от приложений, установленных на телефоне.

Чтобы добавить аккаунт, потяните вниз панель уведомлений и нажмите  для входа в **Настройки**, затем нажмите **Добавить учетную запись**.

Необходимо выбрать тип учетной записи например: Google, корпоративная и т.д.

Для всех аккаунтов необходимо вводить подробную информацию: логин, пароль и т.д.

Вы можете удалить аккаунт и всю связанную с ним информацию из телефона. Для этого необходимо открыть экран **Настройки**, выбрать нужную учетную запись, нажать клавишу **Меню** затем нажать **Удалить учетную запись**, а затем подтвердите.

Включить/Отключить автоматическую синхронизацию

Выберите учетную запись, включите/отключите автоматическую синхронизацию аккаунта. Если данная функция включена, все изменения в телефоне или в он-лайне будут автоматически синхронизироваться.

Ручная синхронизация

Вы также можете синхронизировать аккаунт вручную на экране **Аккаунты** . выберите аккаунт из списка, затем нажмите клавишу **Меню** и выберите **Синхронизировать сейчас**.

4 Сообщения, Email.....


4.1 Сообщения.....




Вы можете создавать, редактировать, отправлять и получать SMS и MMS.


Для доступа к этой функции, нажмите  на Главном экране.



Все полученные или отправленные сообщения сохраняются в памяти телефона или на SIM-карте. Для просмотра сообщений, сохраненных на SIM-карте, нажмите  на экране списка сообщений и выберите пункт **Настройки > Текстовые сообщения (SMS) > Сообщения на SIM-карте.**

4.1.1 Создание сообщения

На экране списка сообщений нажмите иконку  чтобы написать текстовые/мультимедийные сообщения.



- Нажмите для просмотра всей цепочки сообщений.
- Нажмите и удерживайте, чтобы Удалить сообщение или Создать ярлык





- Нажмите для создания нового сообщения
- Нажмите для поиска во всех сообщениях



Для сохраненных контактов, нажмите на фото, чтобы открыть панель **Быстрого Kontakta** , чтобы связаться с контактом.

Для не сохраненных контактов, нажмите на фото, чтобы добавить номер в **Контакты**.

Отправка текстового сообщения

Ведите номер телефона или имя получателя в строке **Кому** или нажмите  чтобы добавить Получателя, нажмите на строку **Введите текст** для того, чтобы ввести текст сообщения. Для завершения нажмите  , чтобы отправить текстовое сообщение. Вам необходимо выбрать SIM-карту, если установлены две SIM-карты.

SMS, содержащее более 160 латинских или 70 русских букв, будет разделено на несколько сообщений. Когда общее количество символов, которое вы ввели приблизится к 160 (70), счетчик будет отображен справа в окне сообщения для напоминания о том, сколько символов еще можно вместить в одно сообщение.




Специальные символы (ударение) увеличивают размеры SMS, что может привести к отправке нескольких сообщений.

Отправка мультимедийного сообщения

MMS позволяет отправлять видео-клипы, изображения, фотографии, анимацию, слайды и звуки на другие мобильные телефоны, поддерживающие данную функцию, а также на адреса электронной почты.

SMS будут автоматически преобразованы в MMS, когда будут добавлены медиа-файлы (изображения, видео, аудио, слайды и т.д.) или в поле получателя будет введен адрес электронной почты.

Для того чтобы отправить мультимедийное сообщение, введите номер телефона или имя получателя в строке **Кому** нажмите **Создать сообщение** чтобы ввести текст сообщения. Нажмите клавишу **Меню** чтобы открыть список опций, нажмите **Добавить тему** чтобы вставить тему сообщения. Нажмите иконку  , чтобы прикрепить фото, видео, аудио или слайды.


Для завершения нажмите  чтобы отправить мультимедийное сообщение.

Варианты Вложений:

- **Изображения** Для выбора изображения воспользуйтесь Галереей или Диспетчером файлов.
- **Сделать снимок** Воспользуйтесь Камерой для съемки нового изображения.
- **Видео** Для выбора видео воспользуйтесь Галереей или Диспетчером файлов.
- **Снять видео** Воспользуйтесь Видеокамерой для записи нового видеоклипа.
- **Аудио** Выберите аудио файл для прикрепления.
- **Записать аудио** Воспользуйтесь диктофоном для записи голосового сообщения.
- **Слайд-шоу** Выберите на экране слайд шоу Изменить, далее **Добавить слайд** чтобы создать новый слайд, нажмите на выбранный слайд чтобы изменить его. Нажмите клавишу **Меню** для просмотра дополнительной информации, например длительность слайда, наложение музыки на него и т.д.
- **Контакт** Войдите в **Контакты**, чтобы выбрать контакт для прикрепления.

• Календарь

Войдите в **Календарь**, чтобы выбрать одно или несколько событий для прикрепления.

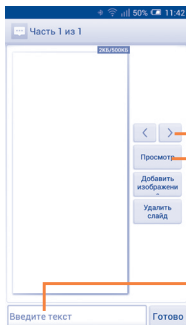


Нажмите для просмотра предыдущего или следующего слайда.


Нажмите для предварительного просмотра текущего слайда.

Нажмите, чтобы изменить название этого слайда.

4.1.2 Управление сообщениями

При получении сообщения в строке уведомлений появится иконка . Потяните вниз строку состояния, чтобы открыть панель Уведомлений, выберите новое сообщение для того, чтобы открыть и прочитать его. Вы можете также прочитать новое сообщение, войдя в Сообщения.

Сообщения отображаются по порядку.

Для того, чтобы ответить на сообщение, выберите текущее сообщение для доступа к экрану ввода нового сообщения, введите текст, затем нажмите .

Нажмите и удерживайте Сообщение, чтобы открыть список опций. Следующие опции сообщения доступны для выбора:

- **Копировать** Данная опция предназначена для SMS. Нажмите, чтобы копировать текст текущего сообщения. Вы можете вставить его в строку ввода текста нового сообщения.
- **Переслать** Нажмите для отправки сообщения другому получателю.
- **Заблокировать/Разблокировать** Нажмите, чтобы заблокировать/разблокировать сообщение, чтобы вы могли/не могли удалить сообщения по достижению максимального числа сохраненных сообщений.
- **Сохранить сообщение на SIM-карту** Данная опция предназначена для SMS. Нажмите, чтобы сохранить сообщение на SIM-карту.
- **Просмотреть подробности** Нажмите для просмотра дополнительной информации о сообщении.
- **Удалить** Удалить текущее сообщение.
- **Выделение текста** Нажмите, чтобы копировать текст текущего сообщения, вырезать, вставить в словарь и т.д.

4.1.3 Настройка сообщений

Вы можете настроить различные параметры сообщений. На экране сообщений, нажмите клавишу **Меню** и выберите **Настройки**.

Настройки текстовых сообщений (SMS)

- **Отчет о доставке** Нажмите для запроса отчета о доставке для каждого отправленного сообщения.
- **Быстрое редактирование текста** Нажмите для добавления и редактирования шаблона сообщения.
- **Локализация хранилища SMS** Нажмите, чтобы выбрать память телефона или SIM-карту в качестве хранилища.

- **Управление сообщениями SIM-карты** Нажмите для управления сообщениями, хранящимися на SIM-карте.
- **Срок действия** Нажмите, чтобы выбрать срок действия, в течение этого периода, сетевой провайдер будет пробовать отправить сообщение.

Настройка мультимедийных (MMS) сообщений

- **Групповая рассылка** Выберите, для отправки одного сообщения нескольким адресатам.
- **Отчет о доставке** Выберите, чтобы запрашивать отчет о доставке для каждого отправленного мультимедийного сообщения.
- **Отчеты о прочтении** Выберите, для запроса отчета о прочтении вашего сообщения каждым адресатом.
- **Отправить отчет о прочтении** Выберите, для запроса отчета о том, что мультимедийное сообщение отправлено.
- **Автополучение** Выберите для автоматической загрузки всего MMS сообщения (включая само сообщение и вложения) в память телефона. В противном случае, загрузится только заголовок сообщения.
- **Автополучение в роуминге** Выберите для автоматической загрузки всего MMS сообщения (включая само сообщение и вложения) в память телефона. В противном случае, во избежание дополнительных затрат, загрузится только заголовок сообщения.
- **Режим создания** Нажмите, чтобы выбрать режим создания.

- **Максимальный размер сообщения** Выберите, чтобы ввести максимальный размер сообщения, но не более 300Кб.

- **Приоритет** Нажмите, чтобы установить приоритет.

Уведомления

- **Уведомления** Выберите, для отображения уведомлений о сообщениях в строке состояния.
- **Без звука** Нажмите, чтобы отключить звук или выбрать период уведомления о сообщениях.
- **Выбрать рингтон** Нажмите для выбора мелодии в качестве уведомления о получении сообщения.
- **Вибрация** Выберите вибрацию в качестве уведомления о получении сообщения.

Общие

- **Обои чата** Нажмите для выбора обоев для фона сообщений.
- **Размер шрифта сообщений** Нажмите для выбора размера шрифта сообщений.
- **Удаление старых сообщений** При достижении максимального количества сообщений, выделите их для удаления.
- **Ограничение текстовых сообщений** Нажмите для определения лимита количества сообщений.
- **Ограничение мультимедийных сообщений** Нажмите для определения количества сохраняемых мультимедийных сообщений.

- **Сетевые сообщения** Нажмите, чтобы выбрать SIM-карту и настроить сетевые сообщения.
- **Включить уведомления WAP PUSH** Выберите чтобы разрешить получение уведомлений WAP PUSH.
- **Показывать email адрес** Выберите, чтобы включать email адрес в результаты контактов.
- **Включить рингтон сетевого сообщения** Выберите, чтобы включить рингтон сетевого сообщения.
- **Выбрать рингтон сетевого сообщения** Нажмите для выбора мелодии в качестве уведомления о получении сетевого сообщения.

4.2 Gmail/Email

При первой настройке телефона, вы можете выбрать уже существующий аккаунт Gmail или создать новый.

4.2.1 Gmail




Gmail настраивается при первом включении телефона. Gmail на вашем телефоне может быть автоматически синхронизирован с вашей учетной записью Gmail в Интернете. В отличие от других видов учетных записей электронной почты, каждое сообщение и ответы в Gmail группируются в папке "Входящие" как отдельный разговор, и все электронные письма отображаются отдельными ярлыками.

Доступ к Gmail

Gmail сообщения и переписка отображаются из одной учетной записи, если у вас есть другая учетная запись, вы можете добавить новый аккаунт. Для этого из экрана Входящих сообщений нажмите клавишу **Меню** затем **Настройки** и далее **Добавить аккаунт**. После завершения, вы можете переключить аккаунт. Для этого нажмите на имя аккаунта и далее выберите необходимый аккаунт.

Создание и отправка электронных сообщений

- Нажмите иконку  из экрана Входящие.
- Введите адрес получателя в поле **Кому**, при необходимости, нажмите клавишу **Меню** и далее **Копия/Скрытая копия**, чтобы добавить копию или скрытую копию.
- Введите тему и текст сообщения.
- Нажмите клавишу **Меню**, затем **Прикрепить файл**, чтобы добавить вложение.
- Для завершения, нажмите , чтобы отправить сообщение.
- Если вы не хотите отправлять сообщение прямо сейчас, нажмите клавишу **Меню** и выберите **Сохранить в черновиках** или нажмите клавишу **Назад** чтобы сохранить копию. Для просмотра черновика, нажмите на иконку  в верхнем левом углу экрана, затем выберите **Черновики**.

Если вы не хотите отправлять или сохранять сообщение, вы можете нажать клавишу **Меню** и далее **Отменить**.



Чтобы добавить подпись к сообщениям, из экрана входящих сообщений нажмите клавишу **Меню** затем **Настройки** выберите аккаунт, затем нажмите **Подпись**.

Для получения и чтения электронного сообщения




При приеме нового сообщения, вы будете оповещены рингтоном или вибро, и появится иконка  в строке состояния.

Нажмите и перетащите строку Состояния на панель Уведомлений, нажмите на новое сообщение для просмотра. Также вы можете прочитать новое сообщение, выбрав ярлык Входящие в приложении Gmail.





Вы можете искать сообщения по отправителю, по теме, по метке/ярлыку и т.д.



- Нажмите иконку  из экрана Входящие.
- Введите ключевое слово в строке поиска и нажмите .

Ответить или переслать сообщение электронной почты

- **Ответить** При просмотре электронной почты нажмите , чтобы ответить отправителю этого письма.
- **Ответить всем** Нажмите  и выберите **“Ответить всем”**, чтобы ответить всем людям в почтовом цикле.
- **Переслать** Нажмите  и выберите **“Переслать”**, чтобы переслать сообщение другому лицу.

Поставьте галочку для активации пакетного режима и выполнения следующих опций:

-  Нажмите, чтобы отправить сообщение в архив. Чтобы отобразить все архивные сообщения, нажмите  на экране Входящих и выберите **Все сообщения**.
-  Нажмите, чтобы удалить электронное сообщение.
-  Нажмите, чтобы добавить или изменить ярлык электронного сообщения или переписки.

-  Нажмите, чтобы отметить сообщение, как прочитанное или не прочитанное.
-  Присвоить или удалить звезду переписке.
- **Важность** Нажмите, чтобы пометить сообщение как важное.
- **Без звука** Скрытие переписки. При скрытии переписки, новые сообщения, связанные с этой перепиской, не будут отображены во **Входящих**, но будут сохранены в архиве.
- **Оповещение о спаме** Для обозначения электронного сообщения/переписки как спам.
- **Оповещение о фишинге** Для обозначения электронного сообщения/переписки как фишинг.

Настройки Gmail

Для управления настройками Gmail на экране Входящих сообщений, нажмите клавишу **Меню** и далее **Настройки** .

Общие

- **Подтвердить удаление** Поставьте галочку для подтверждения удаления сообщений.
- **Подтвердить архивацию** Поставьте галочку для подтверждения архивации сообщений.
- **Подтвердить отправку** Поставьте галочку для подтверждения отправки сообщений.
- **Быстрая архивация** Поставьте галочку, для архивации почты.

- **Фото отправителя** Поставьте галочку, для отображения фото отправителя рядом с именем в списке сообщений.
- **Ответить всем** Поставьте галочку для создания ответа на сообщение по умолчанию.
- **Автоподбор сообщений** Установите галочку, чтобы увеличить / уменьшить сообщения для отображения на экране.
- **Автопереход** Нажмите, чтобы выбрать какой экран будет отображаться после удаления или архивации переписки.
- **Действия с сообщениями** Нажмите, чтобы показать/скрыть действия.

Нажмите на аккаунт, доступны следующие опции:

- **Входящие** Нажмите, чтобы установить данный входящий ящик по умолчанию.
- **Уведомления** Нажмите, чтобы включить уведомления при получении нового входящего сообщения.
- **Рингтон и вибрация** Нажмите, чтобы установить рингтон, вибровывоз.
- **Подпись** Нажмите, чтобы добавить подпись в конец каждого сообщения.
- **Включить синхронизацию Gmail** Нажмите, чтобы включить/отключить синхронизацию Gmail.
- **Период синхронизации** Нажмите, чтобы установить период синхронизации.

- **Управление ярлыками** Нажмите, чтобы открыть экран ярлыков, в котором вы можете управлять синхронизацией и уведомлениями.
- **Загрузка вложений** Поставьте галочку для автоматической загрузки вложений недавних сообщений по Wi-Fi.

4.2.2 Email.....



Кроме вашего аккаунта Gmail, вы также можете установить POP3 или IMAP учетные записи на телефоне.



Для доступа к этой опции, нажмите **Email** на Главном экране.

Электронный помощник поможет вам последовательно настроить учетную запись электронной почты.

- Введите адрес электронной почты и пароль учетной записи для настройки.
- Выберите **Далее**. Если введенная учетная запись не поддерживается вашим мобильным оператором, вам будет предложено выбрать Ручная установка. Или вы можете выбрать **Ручная установка** для ручного ввода настроек для входящих и исходящих сообщений электронной почты.
- Введите имя аккаунта, которое будет отображаться в исходящих сообщениях.
- Для добавления еще одного аккаунта, нажмите клавишу **Меню**  затем **Настройки**. Нажмите **Добавить аккаунт** справа от заголовка, чтобы создать аккаунт.

Создание и отправка электронных сообщений

- Нажмите иконку  из экрана Входящие.
- Введите адрес получателя в поле **Кому** .

- При необходимости, нажмите клавишу **Меню**  и далее **Копия/Скрытая копия**, чтобы добавить копию или скрытую копию.
- Введите тему и текст сообщения.
- Нажмите клавишу **Меню** , затем **Прикрепить файл** чтобы добавить вложение.
- Для завершения, нажмите , чтобы отправить сообщение.
- Если вы не хотите отправлять сообщение прямо сейчас, нажмите и удерживайте  далее **Сохранить в Черновиках** или нажмите клавишу **Назад** чтобы сохранить копию.

4.3 Hangouts.....



Сервис обмена мгновенными сообщениями Google, Hangouts, позволяет вам общаться с друзьями, если они подключены к данному сервису.

Для доступа к этой функции войдите в систему, выберите вкладку Приложения на Главном экране, и затем выберите **Hangouts**. Все друзья, добавленные с помощью Google Hangouts из интернета или с телефона, будут отображены в списке друзей.

4.3.1 Общение с вашими друзьями

Для начала общения, выберите друга из Списка друзей, затем введите сообщение и в конце выберите .

Вы можете пригласить других друзей присоединиться к групповому общению нажав клавишу **Меню** и выбрав **Пригласить в чат** и далее выберите друга, которого хотите пригласить.

4.3.2 Добавить нового друга

Из экрана Списка друзей, нажмите , чтобы добавить нового друга.

Введите имя, адрес электронной почты, номер или Круг друга, которого вы хотите добавить, и если друг не зарегистрирован в Hangout, система предложит отправить приглашение другу через SMS или Gmail. Уведомление с этим приглашением будет получено другом.

Если ваши друзья, приглашают вас в видеочат или отправляют вам сообщение в первый раз, вы можете выбрать Отказаться или Ответить в ответ, нажав клавиши **Меню** и выбрав запросы Hangout.

4.3.3 Начать и Закрывать чат

Нажав на друга в списке друзей, вы можете отправить ему сообщение или сделать видеовызов;

После присоединения к Google+, вы можете отправлять фотографии любому другу в Hangouts.

Если вы хотите закрыть чат, нажмите клавишу Назад из экрана разговора.

Если вы хотите выйти из аккаунта, нажмите клавишу **Меню**, затем **Настройки>Выход**.

4.3.4 Управление друзьями

Кроме добавления новых друзей, вам доступны следующие действия:

- **Для просмотра всех друзей:** По умолчанию, все ваши друзья будут отображаться в списке друзей. Чтобы начать беседу, нажмите на имени друга. Нажмите и удерживайте друга, чтобы активировать архивировать и удалить.

4.3.5 Настройки

Серия настроек доступна для вашего выбора. Нажмите клавишу **Меню** и далее **Настройки** из экрана списка Друзей, далее выберите необходимый аккаунт.

- **Фотография профиля** Нажмите, чтобы установить или изменить свой фотографию в профиле Google+.
- **Уведомления** Нажмите, чтобы включить уведомления.
- **Звук** Нажмите, чтобы выбрать мелодию уведомлений или видео чата.
- **Вибрация** Нажмите для активации вибровызова.
- **Запросы Hangout** Нажмите, чтобы активировать уведомления при получении запросов Hangout.
- **Настроить новые запросы** Нажмите, чтобы включить возможность людям из вашего круга писать вам сообщения или запросы в Hangout.
- **Присоединиться к Google+** Нажмите, чтобы присоединиться к Google+, чтобы получить больше возможностей.
- **Подтверждение номера телефона** Нажмите, чтобы подтвердить номер телефона, чтобы помочь людям найти вас и видеть ваше имя аккаунта Google+ в Hangout.
- **Заблокированные друзья** Нажмите, чтобы показать заблокированных друзей.
- **Выход** Нажмите, чтобы выйти из аккаунта.
- **О Hangouts** Нажмите для просмотра информации о Hangouts.


5 Календарь & Часы.....


5.1 Календарь 29

Используйте Календарь для того, чтобы отслеживать важные встречи, мероприятия и т.д.

5.1.1 Многорежимный просмотр

Вы можете отобразить календарь на день, неделю, месяц или повестку дня.

Нажмите на дату, чтобы изменить режим просмотра календаря. Нажмите , чтобы вернуться к текущей дате.

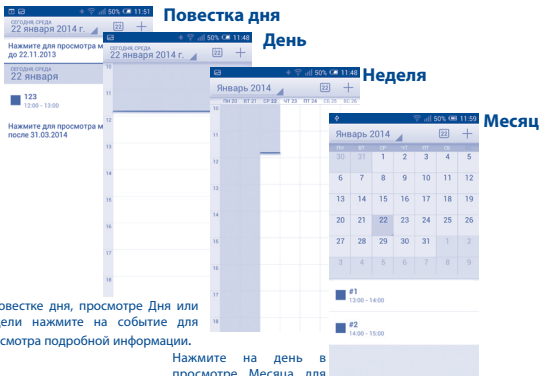




5.1.2 Создание нового события

Вы можете добавлять новые события в любом режиме просмотра Календаря.


- Нажмите иконку  для доступа к новому событию в экране редактирования.
- Заполните все необходимые данные для нового события. Если это событие на весь день, вы можете выбрать **Весь день**.
- Пригласите гостей на мероприятие. Введите адреса электронной почты гостей, которых вы хотите пригласить, разделяя их запятыми. Ваши гости получат приглашение от календаря по электронной почте.
- Для завершения нажмите **Готово** в верхней части экрана.

Для быстрого создания события на экране просмотра Дня, Недели нажмите и удерживайте пустое место, чтобы открыть меню параметров, а затем нажмите **Новое событие** для перехода на экран сведений о событии на выбранное вами время. Или вы можете также создать событие с экрана режима просмотра Дня, Недели или Месяца, нажав на свободное место, которое отобразится голубым, нажмите еще раз, чтобы создать новое событие.

5.1.3 Удаление или редактирование события

Для того, чтобы поделиться, удалить или редактировать событие, нажмите на событие для доступа к экрану режима редактирования, нажмите  чтобы поделиться событием с другими через Bluetooth, Email, сообщения и т.д., нажмите иконку  для редактирования события, и значок  , чтобы удалить.

5.1.4 Напоминания

Если установлено напоминание о событии, когда приходит время напоминания на строке Состояния появится иконка .

Нажмите и потяните вниз строку состояния для открытия панели уведомлений, нажмите на название события, для того чтобы просмотреть список уведомлений Календаря.


Нажмите **Дрема́ть** для того чтобы отключить все напоминания о мероприятиях в течение 5 минут.

Нажмите клавишу **Назад** для того, чтобы сохранить напоминания в строке состояния и панели уведомлений.

Нажмите клавишу **Меню** с экрана Календаря для открытия опций:

- **Обновить** Обновить календарь
- **Поиск** Поиск в календаре
- **Календари** Показать или скрыть календари
- **Настройки** Настройки календаря
- **Очистить события** Нажмите, чтобы выбрать учетную запись и удалить все события в этой учетной записи.
- **Перейти к...** Нажмите, чтобы выбрать день и просмотреть события на этот день.

5.1.5 Чтобы изменить размер области календаря и событий списке области

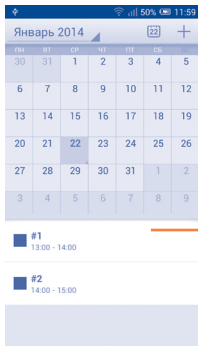

Прокрутка вверх /
вниз, чтобы изменить
размер календаря

5.2 Часы



Часы включает в себя четыре приложения – **Мировое время**, **Будильник**, **Таймер** и **Обратный отсчет**.

Нажмите  **Будильник** чтобы добавить новый будильник.

5.2.1 Установить будильник

На экране **Часов**, нажмите  для доступа к экрану **Будильника**, нажмите  чтобы добавить новый будильник. Доступны следующие опции:

- **Время** Нажмите для установки времени
- **Повтор** Нажмите для выбора дней работы будильника
- **Мелодия** Нажмите для выбора мелодии будильника
- **Вибрация** Нажмите для активации вибросигнала

- **Ярлык** Нажмите для установки имени будильника

Для завершения, нажмите **ОК**.

Нажмите и удерживайте уже существующий будильник, нажмите **Удалить будильник** чтобы удалить выбранный будильник.

5.2.2 Изменение настроек будильника

Нажмите иконку Меню  с экрана **Будильника**. Доступны следующие опции:


- **Будильник в режиме "Без звука"** Выберите проигрывать мелодию или вибросигнал при срабатывании будильника, даже если телефон находится в режиме "Без звука"
- **Режим "дремать"** Нажмите для установки продолжительности режима "дремать"
- **Автоматическое выключение звука** Нажмите, чтобы установить длительность будильника
- **Клавиши громкости** Нажмите боковую клавишу **Увеличение/Уменьшение громкости** для установки громкости сигнала будильника: **Нет**, **Дремать** или **Отключить**
- **Переверните для активации** Нажмите, чтобы выбрать статус **Дремать** или **Отключить**. Сдвиньте переключатель, чтобы включить/выключить Дремать или Остановить будильник перевернув телефон.

6 Подключения.....

Для подключения к Интернету вы можете использовать сети GPRS/EDGE/3G или Wi-Fi.

6.1 Подключение к Интернету


6.1.1 GPRS/EDGE/3G

При первом включении телефона с установленной SIM-картой начнется автоматическая настройка сервисов: GPRS, EDGE или 3G. Если вы не подключены к сети, нажмите  на панели быстрых настроек.

Чтобы проверить какую сеть вы используете, нажмите **Настройки** > **Еще...** > **Мобильная сеть** > **Имя точки доступа** или **Операторы связи**.


Создание новой точки доступа:

Новое сетевое подключение GPRS/EDGE/3G вы можете добавить следующим образом:

- Потяните вниз Панель уведомлений и нажмите  для входа в **Настройки**.
- Нажмите **Еще...** > **Мобильная сеть** > **Имя точки доступа**
- Нажмите клавишу **Меню** и выберите **Новая точка доступа**.
- Введите требуемую информацию.
- После завершения, нажмите клавишу **Меню** и выберите **Сохранить**.

Активация/отключение передачи данных в роуминге

Находясь в роуминге, вы можете подключить/отключить передачу данных.

- Потяните вниз Панель уведомлений и нажмите  для входа в **Настройки**.
- Нажмите **Настройки SIM-карты > Роуминг > Передача данных в роуминге**.
- Нажмите, чтобы выбрать параметры в всплывающем окне: **Отключить, Национальный роуминг только и Все сети**.
- Если передача данных в роуминге отключена, вы можете осуществлять передачу данных с помощью беспроводной сети Wi-Fi (см. раздел **“6.1.2 Wi-Fi”**).

6.1.2 Wi-Fi


Используя Wi-Fi, вы можете подключиться к Интернету, если ваш телефон находится в зоне действия беспроводной сети. Вы можете использовать Wi-Fi без SIM-карты.

Включение Wi-Fi и подключение к беспроводной сети

- Нажмите  на панели быстрых настроек для доступа к **Настройкам**.
- Нажмите на переключатель  в строке Wi-Fi, чтобы включить/отключить Wi-Fi.
- Нажмите **Wi-Fi**. Подробная информация о доступных сетях Wi-Fi отобразится в разделе Сети Wi-Fi.
- Нажмите на сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться. Если выбранная вами сеть защищена, вам необходимо ввести пароль или другие сведения (Вы можете связаться с оператором сети для подробной информации). Для завершения нажмите **Подключиться**.



Включение уведомлений при обнаружении новой сети

Когда Wi-Fi включен и активированы уведомления о сетях, значок Wi-Fi будет появляться на строке состояния всякий раз, когда телефон обнаружит доступные беспроводные сети в пределах диапазона. Чтобы активировать эту функцию:

- Потяните вниз Панель уведомлений и нажмите  для входа в **Настройки**.
- Нажмите **Wi-Fi**. Затем нажмите клавишу **Меню** и выберите **Расширенные настройки** на экране Wi-Fi.
- Поставьте/Удалите галочку в поле **Уведомления сети**, чтобы включить/отключить данную функцию.

Добавление сети Wi-Fi

Когда Wi-Fi включен, вы можете добавить новые сети Wi-Fi в соответствии с вашими предпочтениями.

- Потяните вниз Панель уведомлений и нажмите  для входа в **Настройки**.
- Нажмите **Wi-Fi**, затем нажмите .
- Введите имя сети и другую необходимую информацию о сети.
- Нажмите **Сохранить**.

При успешном подключении, ваш телефон будет в дальнейшем автоматически подключаться к этой сети, если вы будете находиться в зоне ее покрытия.

Удаление сети Wi-Fi

Следующие шаги предотвращают автоматические соединения с сетями которые Вы больше не хотите использовать.

- Включить Wi-Fi, если он еще не включен.
- На экране Wi-Fi, нажмите и удерживайте имя сохраненной сети.
- В диалоговом окне нажмите **Удалить сеть**.

6.2 Браузер.....




Браузер предназначен для просмотра веб-страниц в сети Интернет.

Для доступа к Браузеру, нажмите на иконку  на Главном экране.

Открытие веб-страницы

Находясь в Браузере, нажмите на адресную строку в верхней части экрана, введите адрес нужной вам страницы и нажмите на клавиатуре клавишу **Go**.

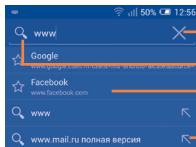

Нажмите для удаления всего содержимого

Нажмите для поиска и перехода на этот адрес

Нажмите для перехода на предложенный сайт

Нажмите для ввода предложенных адресов

Строка URL исчезнет через несколько секунд. Для отображения строки URL, вы можете нажать и проскользнуть по экрану вниз.

Настройка Домашней страницы

- Нажмите клавишу **Меню** с экрана Браузера для открытия списка опций, нажмите **Настройки > Общие > Домашняя страница**.
- Выберите часто посещаемую страницу, в качестве домашней страницы.
- Если вы выберете **Другое**, введите URL адрес веб-сайта, который вы хотите установить в качестве домашней страницы, затем нажмите **ОК**.

6.2.1 Просмотр веб-страниц

При открытии веб-сайта, вы можете перемещаться по странице, двигая пальцем по экрану в любом направлении, для поиска необходимой вам информации.

Увеличение/уменьшение масштаба веб-страницы

Соедините/Раздвиньте ваши пальцы на экране, чтобы увеличить/уменьшить масштаб веб-страницы.


Для быстрого увеличения части страницы, дважды нажмите на нее. Для возврата к обычному масштабу, снова нажмите на нее дважды.



Поиск текста на веб-странице

- Нажмите клавишу **Меню** из экрана веб-страницы, затем нажмите **Поиск на странице**.
- Введите текст или фразу, которую вы хотите найти.
- Первое слово с соответствующими символами будет выделено на экране.
- Нажмите стрелку вверх или вниз, чтобы переключиться на следующий или предыдущий элемент.
- Для завершения, нажмите или клавишу **Назад**, чтобы закрыть строку поиска.

Дальнейшие действия с текстом на веб-странице




Вы можете копировать, отправлять или искать текст на странице:

- Чтобы выделить текст, нажмите на него и удерживайте.
- Перемещайте два маркера, чтобы выбрать текст.
- Нажмите **Выбрать все**, чтобы выбрать все слова на данной веб-странице.
- Нажмите , чтобы копировать выделенный текст.

- Нажмите  , чтобы показать дальнейшие действия (отправить, поиск текста на странице).
- Для завершения, нажмите  или клавишу **Назад**, чтобы выключить данный режим.

Открытие нового окна/переключение между окнами

Для вашего удобства могут быть открыты несколько окон одновременно.

- Нажмите  , чтобы открыть миниатюры всех окон.
- Скользите вверх и вниз для просмотра всех окон, нажмите на окно для его просмотра.
- Нажмите  , чтобы открыть новое окно.
- Нажмите клавишу **Меню** и далее **Новая скрытая вкладка** , чтобы открыть скрытое окно.
- Чтобы закрыть окно, нажмите  на окне, которое необходимо закрыть или потяните его в сторону.

Другие опции:

- **Обновить** Обновить текущую страницу.
- **Отправить страницу** Отправить текущую страницу вашим друзьям с помощью различных способов, таких как Сообщение, Email, Bluetooth и т.д.
- **Запрос компьютерной версии сайта** Включить/выключить компьютерную версию сайта.
- **Сохранить для автономного просмотра** Сохранить страницу для просмотра в автономном режиме. Для этого нажмите клавишу **Меню** , затем **Закладки > История > Сохраненные страницы**.
- **Выход** Нажмите, чтобы закрыть все вкладки и выйти.
- **Домашняя страница** Нажмите, чтобы вернуться на Домашнюю страницу.

- **Сохранить в Закладки** Нажмите, чтобы добавить текущую страницу в Закладки.
- **Поиск на странице** Нажмите для ввода текста, который вы хотите найти на текущей странице.
- **Остановить** Остановить загрузку текущей страницы.
- **Закладки/История** Нажмите для просмотра Закладок и Истории посещенных страниц.
- **Версия** Нажмите для просмотра версии браузера.



Нажмите на иконку слева от строки URL для просмотра подробной информации о текущей странице.

6.2.2 Управление ссылками, историей, загрузками

Управление ссылками, номерами телефонов или адресами, отображенными на веб-странице

- **Ссылки** Нажмите на ссылку для открытия веб-страницы. Нажмите и удерживайте ссылку для открытия списка дальнейших действий, таких как открыть в новом окне, сохранить ссылку, отправить ссылку, копировать ссылку и т.д.
- **Номер телефона** Нажмите на номер телефона для осуществления вызова.
- **Адрес** Нажмите, чтобы открыть карты Google и найти необходимый адрес.

Просмотр истории браузера


- Нажмите клавишу **Меню** из экрана Браузера
- Нажмите **Закладки > История**

- Нажмите на вкладку **История** для просмотра истории браузера.
- Нажмите **Сохраненные страницы** для просмотра страниц, которые вы сохранили.

Загрузка веб-приложений/Просмотр загруженных

Перед загрузкой веб-приложений вам необходимо активировать возможность установки приложений на ваш телефон (нажмите клавишу **Меню** из Главного экрана, нажмите **Настройки** > **Безопасность**, поставьте галочку в пункте **Неизвестные источники**, для завершения нажмите **ОК**).

Чтобы загрузить файл, нажмите на элемент, который требуется загрузить.

Чтобы отменить загрузку, на панели Уведомлений нажмите на загруженный элемент, выберите загрузку, которую необходимо отменить и нажмите  .


Для просмотра загруженных элементов, нажмите на вкладку Приложений, затем выберите, **Загруженные**.

Управление закладками

Закладка веб-страницы


- Откройте страницу, для которой вы хотите сделать закладку.
- Нажмите клавишу **Меню** и далее **Сохранить в закладках**, или из экрана **Истории**, нажмите на звездочку рядом со строкой URL.
- Введите имя и место и нажмите **ОК** для подтверждения.

Открытие закладки

- Нажмите клавишу **Меню** и выберите **Закладки** > **История**, или нажмите иконку  для доступа к экрану **Закладок**.
- Нажмите на закладку, которую хотите открыть.

- Нажмите и удерживайте закладку для отображения экрана опций, затем нажмите **Открыть** или **Открыть в новом окне**.

Редактирование закладок

- Нажмите клавишу **Меню** и выберите **Закладки > История**, или нажмите иконку  для доступа к экрану **Закладок**.
- Нажмите и удерживайте закладку, которую хотите изменить.
- Нажмите **Изменить закладку**, и внесите ваши изменения.
- Для завершения нажмите **ОК**.

Нажмите и удерживайте закладку в списке закладок для отображения следующих опций:

- **Добавить ярлык на Главный экран** Нажмите, чтобы добавить ярлык закладки на Главный экран.
- **Отправить ссылку** Отправить ссылку.
- **Скопировать ссылку URL** Скопировать заложенную ссылку.
- **Удалить закладку** Удалить закладку.
- **Домашняя страница** Установить в качестве домашней страницы.

6.2.3 Настройки

Доступен следующий ряд настроек. Для доступа к настройкам Браузера, нажмите клавишу **Меню** с экрана Браузера, затем **Настройки**.

Общие

- **Домашняя страница** Нажмите, чтобы настроить домашнюю страницу.

- **Автозаполнение форм** Поставьте галочку для быстрого заполнения веб-форм.
- **Текст автозаполнения** Нажмите для настройки текста для автозаполнения веб-форм.

Конфиденциальность и безопасность

- **Очистить кэш** Нажмите для очистки содержания и базы данных, сохраненных локально.
- **Очистить историю** Нажмите для очистки истории браузера.
- **Показывать предупреждения** Поставьте галочку для сообщения о найденных проблемах с безопасностью сайта.
- **Разрешить cookies** Поставьте галочку для разрешения сайтам сохранять и читать файлы cookie.
- **Очистить все данные cookie** Нажмите для удаления всех файлов cookie.
- **Сохранять данные форм** Поставьте галочку для запоминания введенных данных для дальнейшего использования.
- **Очистить данные форм** Нажмите для очистки всех сохраненных данных форм.
- **Включить местоположение** Поставьте галочку для разрешения сайтам запрашивать данные доступа к местоположению.
- **Удалить данные о местоположении** Нажмите для удаления данных доступа к местоположению для всех сайтов.
- **Сохранять пароли** Поставьте галочку для сохранения имени пользователя и пароля веб-сайтов.

- **Очистить пароли** Нажмите для удаления всех сохраненных паролей.
- **Включить уведомления** Нажмите, чтобы выбрать тип уведомления.
- **Очистить уведомления** Нажмите для очистки уведомлений доступа ко всем веб-сайтам.

Специальные возможности

- **Фиксированный масштаб** Поставьте галочку, чтобы использовать заданное масштабирование.
- **Размер текста** Скользите для изменения размера текста.
- **Зум при двойном нажатии** Скользите, чтобы изменить уровень масштабирования при двойном нажатии.
- **Минимальный размер шрифта** Скользите, чтобы изменить минимальный размер шрифта.
- **Шрифт** Нажмите, чтобы выбрать шрифт.
- **Инверсия** Поставьте галочку, чтобы отображать страницы в инверсированных цветах.
- **Контраст** Скользите, чтобы изменить контрастность страницы.

Расширенные

- **Поисковая система** Нажмите, чтобы выбрать поисковую систему.
- **Фоновые вкладки** Поставьте галочку, чтобы открывать новые вкладки позади текущей.
- **Разрешить JavaScript** Поставьте галочку, чтобы разрешить JavaScript.

- **Позволить больше вкладок приложению** Поставьте галочку, чтобы одному приложению было доступно более одной вкладки.
- **Разрешить плагины** Поставьте галочку, чтобы разрешить плагины.
- **Настройка веб-сайтов** Нажмите для просмотра дополнительных настроек для отдельных сайтов.
- **Масштаб по умолчанию** Нажмите, чтобы выбрать масштаб по умолчанию.
- **Обзор страниц** Поставьте галочку для открытия новых страниц в окне предпросмотра.
- **Мобильный вид** Поставьте галочку для подгонки веб-страницы под размер экрана.
- **Блокировать всплывающие окна** Поставьте галочку для блокировки всплывающих окон.
- **Кодировка текста** Нажмите для выбора стандарта кодировки.
- **Сброс настроек** Нажмите для очистки данных браузера и восстановить значения по умолчанию.

Настройки контента


- **Предварительная загрузка результатов поиска** Нажмите, чтобы разрешить/запретить браузеру предварительно загружать результаты поиска в фоновом режиме.
- **Предварительная загрузка веб-страниц** Нажмите, чтобы разрешить/запретить браузеру предварительно загружать веб-страницы в фоновом режиме.
- **Загрузка изображений** Поставьте галочку для отображения изображения на веб-страницах.

Лаборатории

- **Панель инструментов** Поставьте галочку, чтобы включить панель инструментов.
- **Во весь экран** Поставьте галочку, чтобы включить полноэкранный режим.



6.3 Подключение к устройствам Bluetooth ⁽¹⁾

Bluetooth является беспроводной технологией связи, которую вы можете использовать для обмена данными или подключения к другим устройствам Bluetooth.


Для доступа к этой функции, потяните вниз Панель уведомлений и нажмите , затем выберите **Настройки**. Затем нажмите **Bluetooth**. На экране отобразится список доступных устройств.

⁽¹⁾ Вам рекомендуется использовать Bluetooth гарнитуру ALCATEL ONE TOUCH, которая была протестирована и является совместимой с вашим телефоном. Посетите сайт www.alcatelonetouch.com для получения подробной информации о Bluetooth гарнитуре ALCATEL ONE TOUCH.


Включение Bluetooth

- Потяните вниз Панель уведомлений и нажмите  для входа в **Настройки**.
- Нажмите  чтобы включить/отключить данную функцию.

Чтобы сделать телефон более узнаваемым, вы можете изменить имя вашего телефона.


- Потяните вниз Панель уведомлений и нажмите  для входа в **Настройки**.
- Нажмите **Bluetooth**.
- Нажмите клавишу **Меню**, затем нажмите **Переименовать телефон**.
- Введите имя, для завершения нажмите **Переименовать**.

Сделать устройство видимым

- Потяните вниз Панель уведомлений и нажмите  для входа в **Настройки**.
- Нажмите **Bluetooth**.
- Нажмите на устройство, чтобы сделать его видимым или невидимым для других устройств.
- Нажмите клавишу **Меню**, далее **Период видимости**, чтобы выбрать период видимости.

Соединение вашего телефона с устройствами Bluetooth

Для обмена данными с другим устройством, вам необходимо включить Bluetooth и соединить с устройством Bluetooth с которым вы хотите обмениваться данными.

- Потяните вниз Панель уведомлений и нажмите  для входа в **Настройки**.
- Нажмите **Bluetooth**.
- Нажмите **Поиск устройств**
- Выберите из списка устройство Bluetooth для сопряжения.

- Появится диалоговое окно, выберите **Подключиться**.
- Если сопряжение будет успешным, ваш телефон подключится к устройству.

Отключение от устройства Bluetooth

- Нажмите иконку настроек  рядом с устройством, от которого вы хотите отключиться.
- Нажмите **Отключиться**.

6.4 Подключение к компьютеру

С помощью USB-кабеля вы можете копировать файлы с компьютера во внутреннюю память вашего телефона и на SD-карту (если она установлена), и наоборот.

Перед использованием MTP или PTP вам необходимо вначале включить **Отладку по USB**.

- Для доступа к этой функции, нажмите **Настройки\О телефоне**, затем нажмите **Номер сборки** 7 раз. Затем нажмите **Настройки\Опции разработчика\Отладка по USB**.

Подключение вашего телефона к компьютеру:

- С помощью кабеля USB, поставляемого в комплекте с телефоном, вы можете подключить телефон к порту USB вашего компьютера. Вы получите уведомление о подключении.
- Если вы используете накопитель, откройте панель Уведомлений и затем нажмите **USB подключение установлено**, затем выберите **Подключить** чтобы подтвердить передачу файлов.
- При использовании телефона в режиме медиаустройства (MTP) или камеры (PTP) подключение будет установлено автоматически.

Отключение (от накопителя):


- Отключите microSD карту на вашем компьютере.
- Откройте панель Уведомлений и нажмите **Отключить**.



Для операционной системы Microsoft Windows XP вам потребуется загрузить и установить на ваш компьютер приложение Windows Media Player 11, которое можно загрузить по ссылке: <http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows/download-windows-media-player>

Чтобы найти данные, которые вы передали или загрузили на внутреннюю память, нажмите **Файлы**. Все скаченные данные доступны в приложении **Файлы**. Используя это приложение, вы можете просматривать мультимедийные файлы (видео, фото, музыка), переименовывать их, устанавливая приложения на ваш телефон и т.д.

Форматирование карты microSD

- Потяните вниз Панель уведомлений и нажмите  для входа в **Настройки**.
- Нажмите **Память**.
- Нажмите **Форматирование SD-карты**. В появившемся диалоговом окне отобразится предупреждение об удалении всей имеющейся информации на microSD карте, затем нажмите **Format SD card**.

6.5 Режим модема


Вы можете осуществлять доступ в Интернет, используя Ваш телефон в качестве модема при подключении через кабель USB. Также Вы можете использовать Ваш телефон в качестве мобильного Wi-Fi-роутера, к которому можно подключить до 8 устройств одновременно.




Использование данных функций может повлечь за собой дополнительные финансовые затраты. Дополнительная плата может взиматься оператором при нахождении в роуминге.

Поделиться подключением



С помощью кабеля USB, поставляемого в комплекте с телефоном, вы можете подключить телефон к порту USB вашего компьютера.

- Потяните вниз Панель уведомлений и нажмите  для входа в **Настройки**.
- Нажмите **Еще...>Режим модема**.
- Для включения/отключения данной функции, поставьте/уберите галочку в поле **USB подключение**.

Поделиться подключением через Bluetooth


- Включите ваш телефон со вставленной SIM-картой и подключите другой телефон с помощью Bluetooth.
- Потяните вниз Панель уведомлений и нажмите Передача данных.
- Потяните вниз Панель уведомлений и нажмите  для входа в Настройки.
- Нажмите **Ещё... > Режим модема**.
- Для включения/отключения данной функции, поставьте/уберите галочку в поле **Bluetooth модем**.

Поделиться подключением к мобильной передаче данных с помощью Wi-Fi

- Потяните вниз Панель уведомлений и нажмите  для входа в **Настройки**.
- Нажмите **Еще...>Режим модема**.
- Нажмите переключатель  рядом с **Точкой доступа Wi-Fi** для включения/отключения данной функции.

Переименовать или защитить точку доступа

Когда точка доступа Wi-Fi активна, вы можете изменить имя вашей сети Wi-Fi (SSID) или защитить сеть Wi-Fi.



- Потяните вниз Панель уведомлений и нажмите  для входа в **Настройки**.
- Нажмите **Ещё... > Режим модема > Точка доступа Wi-Fi**.

- Выберите **Настройка точки доступа Wi-Fi** для изменения SSID или установки безопасности сети.
- Нажмите **Сохранить**.

6.6 Подключение к виртуальной сети

Виртуальная частная сеть (VPN) позволяет подключаться к ресурсам внутри локальной сети. VPN, как правило, распространены в корпорациях, школах и других учреждениях, для того, чтобы их пользователи могли получить доступ к ресурсам локальной сети, когда они находятся не на территории учреждения или подключены к беспроводной сети.

Добавление VPN

- Потяните вниз Панель уведомлений и нажмите  для входа в **Настройки**.
- Нажмите **Еще... > Настройки VPN** и затем нажмите .
- Следуйте указаниям в открывшемся экране, для настройки каждого компонента VPN.
- Нажмите **Сохранить**.


Новый VPN будет добавлен в список VPN на экране настроек.



Перед добавлением VPN, на ваш телефон необходимо установить PIN код или пароль.

Подключение/Отключение от VPN

Для подключения к VPN:


- Потяните вниз Панель уведомлений и нажмите  для входа в **Настройки**.
- Нажмите **Еще... > Настройки VPN**.
- Появится список VPN; выберите VPN, к которой вы хотите подключиться.
- В диалоговом окне, введите запрашиваемую информацию и нажмите **Подключиться**.

Отключение:

- Откройте панель Уведомлений и нажмите на напоминание о подключении к VPN.

Изменение/удаление VPN

Изменение VPN:

- Потяните вниз Панель уведомлений и нажмите  для входа в **Настройки**.
- Нажмите **Еще... > Настройки VPN**.
- Появится список VPN; выберите VPN, которую вы хотите изменить.
- Нажмите **Изменить сеть**.
- Для завершения нажмите **Сохранить**.

Удаление:

- Нажмите и удерживайте VPN, который вы хотите удалить. В открывшемся диалоговом окне нажмите **Удалить сеть**.

6.7 Настройка Интернет (SIP) вызова

Вы можете отправлять/принимать голосовые вызовы через Интернет при подключении к Wi-Fi сети, а не через сеть мобильной связи. Для этого необходимо настроить аккаунт, прежде чем использовать эту функцию. См. раздел **3.1.1 Осуществление вызова**, чтобы узнать больше об осуществлении Интернет-вызова.

Добавление аккаунта интернет-телефонии

- Выберите приложение **Телефон** на Главном экране.
- Нажмите клавишу **Меню** затем нажмите **Настройки > Интернет вызов > Использовать интернет вызов**.
- Поставьте галочку, чтобы включить Интернет вызовы.
- Нажмите Аккаунты, затем **ДОБАВИТЬ АККАУНТ**.
- В окне, которое откроется, следуйте инструкциям поставщика услуг интернет-вызова для настройки параметров учетной записи.

- Нажмите для подтверждения **Сохранить** или **Отмена** , чтобы не сохранять настройки.

Изменение/удаление аккаунта интернет-телефонии

Изменение:

- Выберите приложение **Телефон** на Главном экране.
- Нажмите клавишу **Меню** затем нажмите **Настройки > Интернет вызов > Аккаунты**.
- Появится список аккаунтов; выберите аккаунт, который вы хотите изменить.
- Измените настройки. Для завершения, нажмите **Сохранить**.

Удаление:

- Нажмите аккаунт, который вы хотите удалить.
- Нажмите клавишу **Меню** затем нажмите **Удалить аккаунт**.

Настройка телефона на прием Интернет звонков

Прием входящих интернет вызовов для снижения потребления энергии по умолчанию отключен.

- Выберите приложение **Телефон** на Главном экране.
- Нажмите **Настройки > Интернет вызов > Прием интернет звонков**.
- Для включения/отключения данной функции, поставьте/уберите галочку.

6.8 Обмен информацией и файлов с SIDEKICK

Включите Bluetooth на телефоне и одновременно на Bluetooth-гарнитуре SIDEKICK, а затем установите их сопряжение по Bluetooth. Вы можете просматривать контакты, читать SMS-сообщения с помощью Bluetooth-гарнитур SIDEKICK.

7 Google Play Маркет ⁽¹⁾



Google Play Маркет является интернет-магазином программного обеспечения, где вы можете скачать и установить приложения и игры для вашего телефона Android.

Открытие Google Play Маркет:

- Нажмите **Google Play Маркет** на Главном экране.
- При первом доступе к Google Play Маркет, появится экран с условиями предоставления услуг, нажмите **Принять** для продолжения.


Нажмите клавишу **Меню**, затем выберите **Помощь** для входа на страницу помощи Google Play Маркет, чтобы получить более подробную информацию об этой услуге.

7.1 Поиск и установка необходимых приложений

Главная страница Google Play Маркет предоставляет несколько способов поиска приложений. Она отображает списки приложений и игр по категориям.

Нажмите клавишу **Меню** и выберите **Мои приложения**, чтобы увидеть ваши загрузки.


⁽¹⁾ Зависит от вашей страны и оператора сотовой связи.

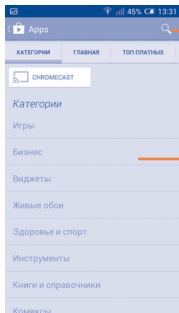

Нажмите для поиска в **Google Play Маркет**

Скользите вверх и вниз для просмотра всех категорий



Нажмите на категорию на экране Google Play Маркет для отображения их содержимого. Вы можете также выбрать подкатеорию. В каждой подкатегории вы можете выбрать приложения, отсортированные по Топ бесплатных,, Топ новых бесплатных, Топ популярных и т.д.

Для возвращения к Google Play Маркет нажмите иконку  в верхнем левом углу экрана или нажмите клавишу **Назад**, чтобы вернуться на предыдущий экран.

7.2 Загрузка и установка

Загрузка и установка:

- Перейдите к приложению, которое вы хотите установить, и нажмите на него для доступа в подробный экран, в котором вы можете увидеть его итоговый рейтинг, комментарии, просмотреть информацию разработчика и т.д.
- Нажмите **Установить** для предварительного просмотра функций и данных. Вы получите доступ к приложению после его установки.
- Нажмите **Принять и загрузить**.

- Статус загрузки отображается на экране подробной информации, нажмите , чтобы остановить загрузку. Данная информация также доступна на панели Уведомлений.
- После завершения загрузки и установки на строке состояния появится иконка уведомления .



Будьте особенно осторожны с приложениями, которые имеют доступ ко многим функциям и требуют большое количество данных. При загрузке таких приложений на вас ложится ответственность за результаты использования этого приложения на вашем телефоне.

Открытие загруженного приложения:

- На экране Google Play Маркет, нажмите клавишу **Меню** и далее **Мои приложения**.
- Нажмите на установленное приложение, далее **Открыть**.

Покупка приложений⁽¹⁾

На **Google Play Маркет** некоторые приложения доступны бесплатно, а некоторые вы должны будете оплатить перед началом загрузки и установки.

- Нажмите на приложение, которое вы хотите купить.
- Нажмите на его стоимость в правом верхнем углу экрана для предварительного просмотра функций и данных. Вы получите доступ к приложению после его установки.
- Для подтверждения нажмите **Продолжить**.
- Во время первой покупки, вам необходимо ввести данные вашей кредитной карты, а также войти в платежную систему Google.
- Если у вас имеется несколько счетов, выберите один для продолжения.

⁽¹⁾ Платные приложения Google могут быть недоступными в некоторых странах.

- Выберите Соглашение о предоставлении услуг и прочитайте его. Для завершения нажмите клавишу **Назад** .
- Поставьте галочку если вы согласны с условиями договора.
- Нажмите **Купить сейчас** в нижней части экрана.

После завершения, Android начнет загрузку приложения.

Возврат платы за приложение

Если вы не удовлетворены приложением, вы можете попросить вернуть за него деньги в течение 15 минут с момента покупки. С вашей кредитной карты не будет взиматься плата и приложения будут удалены. Если вы передумаете, вы можете снова установить приложение, но вы не сможете снова потребовать возврат денег.

- Нажмите клавишу **Меню** и выберите **Мои приложения** на экране Google Play Маркет.
- Выберите приложение, которое хотите удалить, а затем получить возврат денег.
- Нажмите **Возврат** , чтобы удалить приложение. Если появилась клавиша **Удалить**, пробный период истек.
- В анкете выберите ответ, который соответствует причине удаления/возврата приложения и нажмите **ОК**.

7.3 Управление загрузками

После загрузки и установки приложения, становятся доступны следующие дополнительные функции.

Просмотр

На экране Google Play Маркет, нажмите клавишу **Меню** и далее **Мои приложения**.

Удаление

На экране Google Play Маркет, нажмите клавишу **Меню** и далее **Мои приложения**. Выберите приложение, которое вы хотите удалить для доступа в экран подробной информации, нажмите **Удалить** далее **ОК** для завершения.

Возврат

На экране Google Play Маркет, нажмите клавишу **Меню** и далее **Мои приложения**. Далее выберите приложение, которое вы хотите вернуть, нажмите **Возврат**, далее **ОК** для завершения.

Уведомление об обновлении

На экране Google Play Маркет, нажмите клавишу **Меню** и далее **Мои приложения**. Нажмите клавишу **Меню** и выберите **Настройки > Уведомления** для настройки уведомлений.

Автоматическое обновление

Для автоматического обновления установленных приложений, на экране Google Play Маркет, нажмите клавишу **Меню** и далее **Мои приложения**. Нажмите клавишу **Меню** и далее **Настройки > Автоматическое обновление приложений** для активации этой функции.

Для автоматического обновления одного приложения, поставьте галочку **Разрешить автоматическое обновление** из экрана подробной информации.

Рейтинг и обзор

Откройте экран подробной информации о приложении, нажмите на звезды ★★★★★ подпункта **Рейтинг и обзор** далее выберите количество звезд и подтвердите выбор нажатием **ОК**.

Несоответствия

Вы можете сообщить о неправильном приложении на Google Play Маркет. Откройте экран подробной информации о приложении, перейдите на нижнюю часть экрана и выберите **Отметить как несоответствующее**, введите причину и нажмите **Подтвердить**.

8 Мультимедийные приложения

8.1 Камера




Ваш мобильный телефон оснащен камерой для съемки фотографий и видео.




Перед использованием камеры удалите защитную пленку с объектива, так как она влияет на качество изображения.




Съемка фото

Экран выступает в качестве видоискателя. Вначале наведите видоискатель на объект или пейзаж, нажмите на экран для фокусировки, нажмите  , чтобы сделать снимок, который будет автоматически сохранен.

Съемка видео

Вначале наведите видоискатель на объект или пейзаж, нажмите иконку  для начала съемки. Нажмите  , чтобы приостановить запись, нажмите  снова или нажмите клавишу **Назад** , чтобы сохранить видео.

8.1.1 Настройки режима съемки

Перед тем, как сделать фото или снять видео, нажмите иконку  вы можете настроить вашу камеру в режиме съемки.

Режим съемки основной камеры

Нажмите клавишу **Меню** для доступа к настройкам камеры, для выбора доступны следующие опции:

- **Во весь экран** Нажмите, чтобы включить/выключить полноэкранный режим просмотра.
- **Ночной режим** Нажмите, чтобы включить / выключить ночной режим.
- **Режим Спорт** Нажмите, чтобы включить / выключить режим Спорт.
- **Расширенные** Нажмите, чтобы установить размер изображения, таймер, ISO, экспозицию или включить / выключить информации о месте съемки с помощью GPS

- **Восстановить значения по умолчанию** Нажмите, чтобы восстановить настройки камеры по умолчанию.
- **Звук спуска затвора** Нажмите, чтобы включить / выключить звук спуска затвора.
- **HDR** Нажмите, чтобы включить режим HDR. HDR фотографии могут лучше отражать визуальные эффекты, путем синтеза изображений снятых с разным временем экспозиции. При этом телефон автоматически сохраняет оригинальные фотографии и HDR.
- **Панорама** Нажмите, чтобы включить режим панорамы. Нажмите кнопку **Спуска затвора** или клавишу **Регулировки звука** , чтобы начать принимать панорамные фото и перемещайте телефон в сторону захвата до пересечения двух линий. После того, как девять слотов внизу экрана заполнятся, телефон автоматически сохранит фотографию.

Режим съемки фронтальной камеры

Нажмите клавишу **Меню** для доступа к настройкам камеры, для выбора доступны следующие опции:


- **Авторетушь** Нажмите, чтобы включить / выключить функцию Авторетушь.

- **Коллаж (4 снимка)** Нажмите, чтобы включить функцию Коллаж (4 снимка) и делать сразу четыре фотографии, сделанные снимки телефон будет автоматически синтезировать и сохранять в одной картинке.

8.2 Галерея



Галерея используется в качестве медиа-проигрывателя для просмотра фото и видео. Кроме того доступен ряд функций для работы с фото и видео.

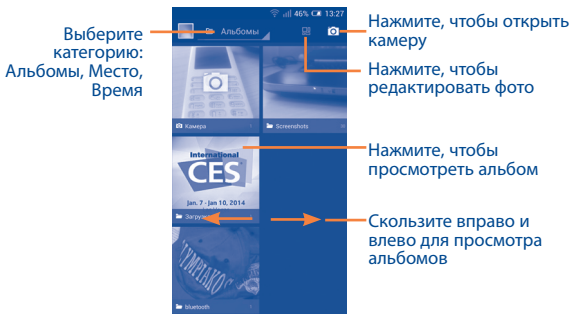

Просмотр фото и видео

Фото и Видео отображаются в альбомах в **Галерее**.

- Нажмите на альбом, чтобы просмотреть все фото или видео, хранящиеся в нем.
- Нажмите на фото/видео, которое вы хотите просмотреть.
- Скользите влево/вправо для просмотра предыдущего или следующего изображения/видео.

Работа с изображениями

Вы можете поворачивать или обрезать фото, делиться с друзьями, устанавливать в качестве фото контакта, обоев и т.д.



Нажмите  из полноэкрannого просмотра изображений. Будут отображены дополнительные опции:



- 1 Нажмите, чтобы вернуться на экран просмотра фотографии.
- 2 Нажмите, чтобы отменить предыдущие изменения.
- 3 Нажмите, чтобы повторить предыдущие изменения.
- 4 Нажмите, чтобы сохранить измененную фотографию.

Обработка изображений в пакетном режиме

Галерея предоставляет возможность множественного выбора, таким образом вы можете работать с несколькими фото/видео одновременно.

Откройте главное окно Галереи или альбом, нажмите клавишу **Меню** и далее **Выберите альбом** или **Выберите изображение** для доступа к режиму обработки изображения (вы можете нажать и удерживать альбом/изображение), затем нажмите на альбом/изображение, которое необходимо обработать. Нажмите иконку  для удаления выбранных изображений. Нажмите иконку  чтобы поделиться выбранными изображениями.

8.3 YouTube.....




YouTube является службой онлайн-обмена видео, где пользователь может скачать, выложить или просмотреть видео. Эта служба поддерживает потоковую функцию, которая позволяет просматривать видео без предварительной загрузки.



Для использования этой службы ваш телефон должен иметь подключение к сети интернет.

Все видео на YouTube расположены по категориям: Популярное, Самые обсуждаемые, Лучшее видео и т.д.

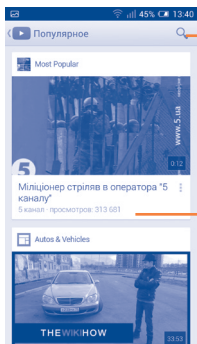

Нажмите для поиска видео

Нажмите для воспроизведения видео и показа более подробной информации

Нажав клавишу **Меню** из экрана YouTube, вы можете изменить Общие настройки и Настройки поиска на YouTube. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите веб-сайт YouTube: www.YouTube.com

8.3.1 Просмотр видео

Нажмите на видео для его воспроизведения. На экране воспроизведения, вы можете просмотреть информацию и комментарии к видео, а также просмотреть ссылки на похожие видео. Вы также можете отметить видео, отправить, добавить в избранное, создать новый плей-лист и т.д.

Для выхода из экрана просмотра видео, нажмите клавишу **Назад** для возврата к списку видео.

8.4 Музыка



С помощью этого меню, вы можете воспроизводить музыкальные файлы, хранящиеся на карте памяти или в телефоне. Музыкальные файлы могут быть загружены с компьютера на телефон с помощью кабеля USB.

Существует четыре категории, по которым распределены песни: **Исполнители, Альбомы, Треки и Плейлисты**. Скользите вправо и влево для их просмотра. Нажмите клавишу **Меню** и выберите **Перемешать все** для воспроизведения песен в случайном порядке.

8.4.1 Воспроизведение музыки

Нажмите песню для ее воспроизведения.



- 1 Нажмите для воспроизведения текущего плейлиста в случайном порядке (композиции воспроизводятся в случайном порядке).
- 2 Нажмите, чтобы пропустить предыдущий трек в альбоме, плейлисте или случайном воспроизведении.
- 3 Нажмите, чтобы приостановить/возобновить воспроизведение.
- 4 Нажмите, чтобы пропустить следующий трек в альбоме, плейлисте или случайном воспроизведении.
- 5 Нажмите для переключения режима повтора: Повторить все, Повторить текущую песню или Отключить повторение.
- 6 Нажмите, чтобы найти песни в телефоне.
- 7 Нажмите, чтобы скрыть/отобразить текст песни.



Во время воспроизведения песни, операции: приостановить, воспроизвести или пропустить остаются доступными, даже если экран заблокирован.

Звуковые эффекты

Нажмите клавишу **Меню** затем выберите **Звуковые эффекты** на экране воспроизведения, чтобы включить и настроить звуковые эффекты.

8.4.2 Использование плейлистов

Плейлисты позволяют удобно использовать все песни, сохраненные на карте памяти или в памяти телефона.

Вы можете создать новый плейлист, добавить песню в существующий, удалить или переименовать плейлист.

Создание плейлиста

Нажмите **Недавно добавленные** с экрана Плейлиста, нажмите клавишу **Меню**, а затем нажмите **Сохранить плейлист**, введите имя и нажмите **Сохранить**.

Удаление плейлиста

Нажмите и удерживайте Плейлист, чтобы открыть меню, а затем нажмите **Удалить**.

Переименовать плейлист

Нажмите и удерживайте Плейлист, чтобы открыть меню, а затем нажмите **Переименовать**. Для завершения нажмите **Сохранить**.

8.5 Видеоплеер.....



Видеоплеер - маленький встроенный видеоплеер, который перечисляет все ваши видео.

Для воспроизведения, выберите элемент из списка. Во время воспроизведения, при необходимости используйте функции: паузы, вперед и назад, нажимайте точку на шкале времени, чтобы перемещаться по времени воспроизведения видео.

9 Google Maps



9.1 Мое местоположение

9.1.1 Выбор источника определения вашего местоположения

Потяните вниз панель Уведомлений и нажмите  для доступа к **Настройкам**, нажмите **Моё местоположение**.

Отметьте галочкой **Служба определения местоположения Google**, чтобы установить Wi-Fi и/или мобильные сети, в качестве источника определения вашего местоположения.

Или сдвиньте переключатель напротив пункта **По спутникам GPS**, для того чтобы ваше местоположение определялось GPS.

9.1.2 Открытие Google Maps и просмотр вашего местоположения

Нажмите **Карты** на Главном экране.

Нажмите иконку  на карте, чтобы определить **Местоположение**.

На карте появится синяя точка в голубом круге. Это будет ваше фактическое местоположение.



Для перемещения карты, перетащите карту пальцем.

Для приближения или удаления карты, сдвигайте или раздвигайте ваши пальцы, или вы также можете приблизить карту двойным нажатием на нее.

9.2 Поиск местоположения

Во время просмотра карты, нажмите  для включения функции поиска.

В строке поиска введите адрес, город и т.д.

Нажмите значок поиска для поиска, результаты поиска на карте будут появляться в виде красных точек. Вы можете коснуться одного, чтобы показать метку.



Нажмите для
получения подробной
информации

Нажмите для
просмотра всех
результатов поиска

9.3 Отмеченные местоположения


Вы можете отметить местоположение в любом месте на карте для последующего использования.

9.3.1 Как отметить (или снять отметку) местоположение

Нажмите местоположение на карте.

Нажмите на указатель для открытия подробной информации.

Нажмите на серую звездочку в верхней части экрана для того, чтобы отметить местоположение. (Или нажмите на золотую звездочку, чтобы отменить отметку)

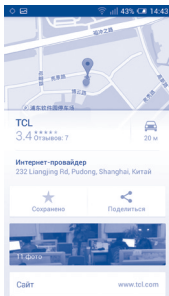

9.3.2 Открыть список отмеченных местоположений

Нажмите **Карты** в верхнем левом углу, и выберите **Мои места**.

Откроется список ваших избранных объектов и их адреса.


Нажмите на объект из списка, для его просмотра.

Нажмите клавишу **Меню** и выберите **Обновить** для обновления списка.

9.4 Поиск оптимального маршрута на автомобиле, на общественном транспорте или пешком

9.4.1 Получение предлагаемых маршрутов

Нажмите иконку  на экране Карты.

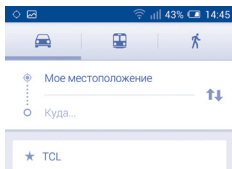

- Нажмите на строку ввода или на треугольник для изменения начальной точки: введите адрес, используя "Мое местоположение", выберите начальную точку на карте, выберите отмеченное местоположение, выберите адреса из ваших контактов или истории.
- Сделайте то же самое для вашей конечной точки.
- Для обратного направления, нажмите клавишу **Меню** и выберите **Обратный**.
- Затем выберите вид транспорта: автомобиль, общественный транспорт, пешая прогулка.
- В завершении нажмите **Проложить маршрут**.
- Появится список с предложенными маршрутами. Выберите маршрут для просмотра соответствующей подробной информации.

Чтобы посмотреть маршрут в обратном направлении просто откройте окно направлений этого маршрута и нажмите клавишу **Меню** и выберите **Обратный**. Не нужно вводить начальную и конечную точки снова.

9.4.2 Открытие предлагаемых маршрутов и выбор необходимого

Вы можете просмотреть каждый маршрут по Навигации, Спутнику и т.д.

- Нажмите на левую или правую стрелку для просмотра следующего или предыдущего маршрута.

- Вы можете по очереди просмотреть маршруты, измерять расстояние и возможное время прибытия, для этого нажмите **Список направлений**, затем нажмите клавишу **Назад** или **Просмотр карты** для возврата к предыдущему виду.

При выборе предпочтительного маршрута, расстояние и время являются наиболее важными факторами его оценки. Расстояние и расчетное время будет отображаться в верхней части экрана.


9.4.3 Поиск объектов на вашем маршруте

Пожалуйста, для получения подробной информации обратитесь к разделу **“9.2 Поиск местоположения”**.

9.5 Использование слоев

Слои позволяют просматривать местоположение и накладывать дополнительную информацию на карту. Вы можете добавить несколько слоев или удалить только определенные слои, для более точного отображения информации, которую вы хотите увидеть на карте.

9.5.1 Просмотр нескольких слоев

Нажмите иконку  на экране Карты. На экране отобразится список доступных слов (такие как Пробки, Спутник, Рельеф и т.д.), выберите один из них для просмотра.

9.5.2 Просмотр панорамы улицы вашего местоположения

- Нажмите и удерживайте на указатель вашего местоположения для просмотра панорамы улицы вашего местонахождения.
- Нажмите **Панорама улицы**.

9.5.3 Очистка карты

После получения маршрута или поиска по карте, можно удалить указатели/слои, которые были использованы: нажмите клавишу **Меню** на экране карты и далее **Очистить карту**, вы также можете нажать **Очистить карту** на экране слоев.

10 Другие.....

10.1 Калькулятор





При помощи калькулятора можно решать многие математические задачи.



Для доступа к этой функции, нажмите **Калькулятор** из списка приложений.

Доступны две панели: Основная и Дополнительная панель.

- Поверните телефон горизонтально и отобразится дополнительная панель.
- Поверните телефон вертикально и отобразится основная панель.

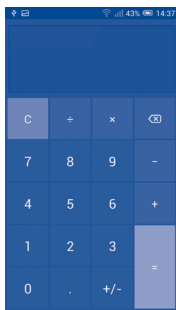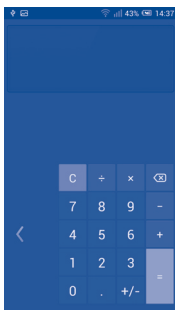Или нажмите клавишу Меню с основной панели для открытия списка опций, выберите Управление одной рукой.



Введите цифру или арифметическую операцию, которая должна быть выполнена, введите следующую цифру, нажмите “=” для отображения результата. Нажмите  для удаления цифры, нажмите и удерживайте  для удаления всех цифр.

Когда вы ввели несколько цифр или операций, нажмите и удерживайте панель ввода для открытия списка опций:

- **Вырезать** Вырезать выбранный текст
- **Копировать** Копировать выбранный текст
- **Вставить** ⁽¹⁾ Вставить скопированный вами текст

10.2 **Файлы**



Для доступа к этой функции, на Главном экране нажмите **Файлы** .

Файлы работает как с внешней картой SD, так и с внутренней памятью.

Файлы отображает все данные, хранящиеся на карте памяти microSD и внутренней памяти телефона, в том числе приложения, медиа-файлы, такие как видео, фото или аудио; другие данные, переданные через Bluetooth, USB кабель и т.д.

При загрузке приложения с компьютера на карту MicroSD, вы можете поместить их в Файлы, затем нажмите на него, чтобы установить на свой телефон.

Файлы позволяет выполнять следующие операции: создавать папки, открывать папки/файлы, просматривать, переименовывать, копировать, удалять, играть и т.д.

⁽¹⁾ Данная операция не будет появляться до тех пор, пока вами не будет выполнена операция Копировать или Вырезать.

10.3 Диктофон



Для доступа к данной функции, на Главном экране нажмите **Инструменты > Диктофон** .

Диктофон позволяет записывать голоса/звуки секундами/часами.

10.4 Радио.....



Ваш телефон имеет радио ⁽¹⁾. Вы можете использовать данное приложение как обычное радио с сохраненными каналами или, если вы настроены на радиостанцию, которая предлагает услугу Visual Radio, выводить на экран визуальную информацию, относящуюся к радиопрограмме.

Для доступа к данной функции, нажмите **Радио** на Главном экране.



Для использования Радио необходимо подключить наушники, которые работают в качестве антенны.

Нажмите для уменьшения на 0.1МГц
Нажмите и удерживайте для поиска ближайшего канала

Нажмите, чтобы перейти на предыдущий сохраненный канал

Нажмите, чтобы найти все доступные радиостанции автоматически

Нажмите, чтобы воспроизведения/остановки

Нажмите, чтобы добавить текущую станцию в избранное

Нажмите для увеличения на 0.1МГц

Нажмите, чтобы перейти на следующий сохраненный канал

Нажмите для открытия и просмотра списка сохраненных каналов

⁽¹⁾ Качество радиоприема зависит от зоны действия радиостанции в определенной местности.

Доступные опции:

- **Сохранить канал** Сохранить текущую станцию в списке.
- **Аудио режим** Прослушивать радио используя громкоговоритель или наушники.
- **Выход** Отключить радио.
- **Ввести частоту** Ввести частоту вручную.
- **Удалить** Удалить канал.
- **RDS настройки** Нажмите для выбора Информационного канала и Альтернативной частоты.
- **Запись FM** Запись с текущего канала.

10.5 Фонарь.....



Для доступа к этой функции, с Главного экрана нажмите **Инструменты** > **Фонарь** .

Фонарь является приложением, которое позволяет использовать телефон в качестве фонаря. При необходимости вы можете включить/отключить или настроить яркость фонаря.

10.6 Мастер установки



Для доступа к этой функции, нажмите **Мастер установки** из списка приложений.

Мастер установки поможет вам настроить следующие функции: язык, метод ввода, подключение мобильных данных, установка аккаунта и синхронизация, обновление системы, и т.д. Так же вам предложат настроить все это при первом включении телефона.

10.7 Справка Alcatel.....



Для доступа к этой функции, нажмите **Справка Alcatel** из списка приложений.

Справка Alcatel предоставляет помощь, если у вас есть вопросы или вам нужна помощь в использовании телефона.


10.8 Другие приложения ⁽¹⁾.....

Приложения, ранее упомянутые в этом разделе, предустановлены на ваш телефон. Чтобы прочитать краткое описание предустановленных приложений сторонних разработчиков, пожалуйста, обратитесь к брошюре вашего телефона. Вы также можете загрузить более тысячи приложений, перейдя в Google Play Маркет с вашего телефона.

⁽¹⁾ Доступность приложений зависит от вашей страны оператора связи.

11 Настройки



Потяните вниз Панель уведомлений и нажмите  для входа в **Настройки**.

11.1 Беспроводные сети

11.1.1 Wi-Fi

Благодаря Wi-Fi вы можете пользоваться Интернетом даже без SIM-карты, если вы находитесь в зоне действия беспроводной сети. Для этого вам необходимо войти в экран **Wi-Fi** и настроить точку доступа для подключения телефона к беспроводной сети.


Для получения подробной информации об использовании Wi-Fi, пожалуйста, обратитесь к разделу **“6.1.2 Wi-Fi”**.

11.1.2 Bluetooth

Bluetooth позволяет на коротком расстоянии обмениваться данными (видео, изображениями, музыкой и т.д.) с другими Bluetooth устройствами (телефон, компьютер, принтер, гарнитура, комплект для автомобиля и т.д.).

Для получения более подробной информации о Bluetooth, обратитесь к разделу **“6.3 Подключение к устройствам Bluetooth”**.

11.1.3 Управление данными

Для включения/отключения мобильной передачи данных нажмите на переключатель .

Поставьте галочку в поле **Установить лимит**, затем переместите линию лимита и предупреждения согласно вашим предпочтениям. Мобильная передача данных будет отключена при достижении лимита. Вы также можете выбрать период статистики для просмотра статистической информации об использовании данных.

Нажмите клавишу **Меню**, и выберите дополнительные настройки к данной функции.



Использование данных определяется вашим телефоном и могут отличаться от данных вашего оператора сотовой сети. Попробуйте использовать умеренный лимит.

11.1.4 Режим «В самолёте»

Поставьте галочку в пункте **Режим «В самолёте»** для одновременного отключения всех беспроводных соединений, включая Wi-Fi, Bluetooth и т.д.

11.1.5 VPN

При подключении через беспроводные или проводные сети, VPN предоставляет мобильным устройствам доступ к сетевым ресурсам и программному обеспечению в домашней сети. Мобильный VPN используется в той среде, где необходимо сохранять прикладные сессии открытыми в течение рабочего дня, но так как пользователь может несколько раз подключаться к сети с помощью различных беспроводных сетей, могут возникать сбои в работе. Обычный VPN не сохраняет работоспособность в таких ситуациях, так как нарушается сетевой туннель, следствием которого является отключение от сети.

Для получения более подробной информации о VPN, обратитесь к разделу **“6.6 Подключение к виртуальной сети”**.

11.1.6 Режим модема

Данная функция позволяет обмениваться подключение через USB или портативную точку доступа Wi-Fi (**См. раздел “6.5 Поделиться подключением”**).

11.1.7 Мобильная сеть

- **Передача данных**

Нажмите, чтобы включить / выключить передачу данных.

- **Услуга 3G**

Нажмите, чтобы включить услугу 3G.

- **Предпочтения**

Нажмите для просмотра / редактирования / удаления предпочтений.

- **Режим сети**

Нажмите для выбора режима сети.

- **Имя точки доступа**

Вы можете выбрать предпочтительную сеть в этом меню.

- **Операторы связи**

Вы можете выбрать оператора связи.

11.2 Устройство

11.2.1 Жесты

Поставьте галочку, чтобы включить следующие жесты: **Переверните, чтобы отключить, Переверните, чтобы активировать, Встряхните, чтобы переключить песню.**

11.2.2 Звук

Используйте настройки Звука для настройки различных параметров вызова, уведомлений, рингтоны, музыку и другие аудио настройки.

Громкость

Громкость Нажмите, чтобы установить громкость для рингтона, будильника и уведомлений; или непосредственно во время вызова установить Режим «Без звука» или Вибрацию.

- **Вибрация** Поставьте галочку для включения вибросигнала для входящих вызовов.

- **Режим «Без звука»** Поставьте галочку для включения Режима «Без звука» для входящих вызовов.

Мелодия и Уведомления

- **Мелодия для входящего вызова** Нажмите, чтобы установить мелодию для входящего вызова по умолчанию.
- **Нарастающая мелодия** Поставьте галочку для активации нарастающей мелодии.
- **Звук уведомлений** Нажмите для установки звука уведомлений по умолчанию.

Система

- **Звук клавиш** Поставьте галочку для включения звуков при нажатии на клавиши.
- **Звук нажатия на экран** Поставьте галочку для включения звуков при нажатии на экран.
- **Звук блокировки экрана** Поставьте галочку для включения звуков при блокировке и разблокировке экрана.
- **Включить виброотклик** Поставьте галочку, чтобы включить виброотклик при нажатии на клавиши и при определенном взаимодействии пользовательского интерфейса.
- **Мелодия при включении телефона** Нажмите, чтобы установить мелодию для включения телефона по умолчанию.
- **Мелодия при выключении телефона** Нажмите, чтобы установить мелодию для выключения телефона по умолчанию.

11.2.3 Экран

- **Уведомление о блокировке экрана** Поставьте галочку, чтобы показывать уведомления на экране блокировки.
- **Разблокировка экрана эффектом погоды** Поставьте галочку для включения/отключения эффекта погоды.
- **Автоматическая регулировка яркости** Нажмите для регулировки яркости экрана.
- **Скринсейвер** Нажмите, чтобы настроить хранитель экрана.
- **Обои** Нажмите, чтобы установить обои.
- **Автоповорот экрана** Нажмите, чтобы выбрать поворачивать экран автоматически или нет.
- **Сон** Нажмите, чтобы установить время перехода в спящий режим.
- **Размер шрифта** Нажмите, чтобы установить размер шрифта.
- **Поделиться экраном** Нажмите, чтобы включить общий доступ к экрану.

11.2.4 Память

Используйте эти настройки для управления MicroSD картой, контролируя общее и доступное пространство на вашем телефоне и MicroSD-карте.



При появлении предупреждающего сообщения о том, что память телефона заполнена, вы должны освободить место, удалив неиспользуемые приложения, загруженные файлы и т.д.

11.2.5 Аккумулятор

На экране аккумулятора вы можете просматривать данные об использовании заряда аккумулятора с момента последнего подключения телефона к источнику питания. На экране также отображает состояние аккумулятора и период его использования. Нажмите на категорию, для просмотра расхода заряда аккумулятора в данной категории.

Вы можете настроить использование заряда аккумулятора с помощью регулировки яркости на экране Экран.

Вы также можете настроить режим Энергосбережения или Суперэкономии, в которых будут доступны только четыре функции: **Телефон, Контакты, Сообщения и Календарь.**

11.2.6 Приложения

Вы можете использовать настройки Приложений для просмотра детальной информации об установленных приложениях на вашем телефоне, для управления их данными. Вы также можете принудительно останавливать приложения, разрешить/запретить установку приложений, получаемых с веб-сайтов и по электронной почте.

11.3 Личные данные

11.3.1 Доступ к местоположению

По спутникам GPS

Используйте встроенный в телефон приёмник GPS для определения своего местоположения с точностью до нескольких метров. При первом запуске телефона может потребоваться до 5 минут на определение вашего местоположения. При этом телефон должен находиться под открытым небом и не должен перемещаться. В дальнейшем ваше местоположение будет определяться в течение 20-40 секунд, однако и в этом случае телефон должен находиться под открытым небом.

11.3.2 Безопасность

Блокировка экрана

- **Нет** Нажмите для отключения безопасности разблокировки экрана.
- **Прокрутка** Нажмите, чтобы включить прокрутку для разблокировки экрана.
- **Графический ключ** Нажмите, чтобы разблокировать экран телефона, рисуя графический ключ.
- **PIN** Нажмите для ввода числового PIN для разблокировки экрана.
- **Пароль** Нажмите для ввода пароля для разблокировки экрана.
- **Face unlock** Нажмите, чтобы разблокировать экран телефона, глядя на него.
- **Голосовая разблокировка** Нажмите, чтобы включить голосовую разблокировку экрана.

Сведения о владельце

Нажмите для ввода информации о владельце, которая будет отображаться на экране блокировки.

Блокировка экрана с помощью G-сенсора

Поставьте галочку для блокировки экрана с помощью G-сенсора.

Найти телефон

Включите переключатель, чтобы активировать эту функцию. С помощью этой функции защитите вашу конфиденциальность в случае кражи или потери.

Шифрование

Вы можете зашифровать ваши аккаунты, настройки, загрузки приложений и их данных, медиа и другие файлы, нажав Шифрование телефона.

Блокировка SIM-карты

Выберите SIM-карту для настройки.

Поставьте галочку в поле **Блокировка SIM-карты** для блокировки SIM-карты с помощью PIN-кода.

Нажмите **Изменение PIN SIM-карты**, чтобы изменить PIN-код.

Отображение пароля

Установите флажок, чтобы показывать вводимый пароль.

Администраторы устройства

Нажмите, чтобы просмотреть или отключить администраторов устройств.

Неизвестные источники

Поставьте галочку, чтобы разрешить установку приложений с веб-сайтов, email, или других источников, отличных от Google Play Маркета.

Для того, чтобы защитить ваш телефон и личные данные, загружайте приложения только из надежных источников, таких как Google Play Маркет.

Проверка приложений

Поставьте галочку, чтобы запретить или предупредить перед установкой приложений, которые могут причинить вред.

Надежные учетные данные

Нажмите для отображения надежных сертификатов ЦС.

Установка из памяти телефона/ SD-карты ⁽¹⁾

Нажмите, чтобы установить сертификаты с microSD-карты или памяти телефона.

Очистить учетные данные

Нажмите, чтобы удалить все сертификаты.

11.3.3 Язык ввода

Используйте настройки Язык и ввод для выбора языка на вашем телефоне и настройки вашей экранной клавиатуры. Вы также можете настроить голосовой ввод.

Язык

Нажмите, чтобы выбрать ваш регион и язык.

Проверка орфографии


Поставьте галочку, чтобы включить исправления слов.

Персональный словарь

Нажмите, чтобы открыть список слов, которые вы добавили в словарь. Нажмите на слово, чтобы редактировать или удалить его. Нажмите на (+), чтобы добавить слово.

⁽¹⁾ Только для моделей с одной SIM-картой.

По умолчанию

Нажмите для выбора метода ввода по умолчанию. Нажмите **Выберите способ ввода**, чтобы показать все способы ввода. Нажмите иконку Настроек , чтобы настроить способ ввода.

Клавиатура Android

Настройки клавиатуры Android применяются к экранной клавиатуре, которая установлена на вашем телефоне. Исправления и подстановка заглавных букв доступны только для английской версии клавиатуры. Доступны следующие функции:

- **Языки ввода**

Нажмите для выбора языка ввода.

- **Заглавные автоматически**

Поставьте галочку для автоматической подстановки заглавных букв в начале предложения, именах и т.д.

- **Виброотклик клавиш**

Поставьте галочку для включения виброотклика на каждое ваше касание к клавише на экранной клавиатуре.

- **Звук клавиш**

Поставьте галочку для включения звукового отклика на каждое ваше касание к клавише на экранной клавиатуре.

- **Увеличение нажатых**

Поставьте галочку, чтобы увеличивать кнопки при нажатии на них.

- **Автоисправление**

Нажмите, чтобы включить/отключить автоисправление или вы также можете настроить исправления.

- **Показать варианты исправлений**

Нажмите, чтобы показывать или не показывать варианты исправлений во время печати.

- **Подсказка следующего слова**

Поставьте галочку, для включения всплывающего окна с подсказкой слова.

- **Расширенные настройки**

Нажмите для просмотра расширенных настроек для клавиатуры Andoid, например **Задержка закрытия**, **Подсказка имен контактов**, и т.д.

Голосовой поиск

Нажмите для выбора настроек голосового поиска, таких как Язык, Вывод речи и т.д.

Текст в речь

- **Система по умолчанию**

Нажмите для выбора предпочтительного механизма перевода текста в речь, нажмите иконку настроек  для отображения большего выбора настроек к каждому механизму.

- **Скорость речи**

Нажмите для открытия окна, где вы можете установить, как быстро вы хотите, чтобы устройство воспроизводило текст.

- **Послушать пример**

Нажмите, чтобы послушать речь с вашими текущими настройками.

Скорость указателя

Нажмите для открытия окна, где вы можете изменить скорость указателя. Нажмите **ОК** для подтверждения.

11.3.4 Восстановление и сброс

Резервное копирование данных

Поставьте галочку для резервного копирования настроек телефона для вашего Google аккаунта на сервере Google. При замене телефона резервные копии настроек и данных будут установлены на ваш новый телефон при первом же подключении к аккаунту Google. Данная функция позволяет создавать резервные копии большого числа настроек и данных, включая ваши пароли Wi-Fi, закладки, список установленных приложений, слова, добавленные в словарь с экранной клавиатуры, и многое другое. Отключение данной функции останавливает резервное копирование настроек, при этом все резервные копии настроек, созданные ранее, будут удалены с серверов Google.

Резервная копия аккаунта

Нажмите для создания резервной копии аккаунта.

Автовосстановление

Поставьте галочку для восстановления ваших настроек или других данных во время переустановки приложения.

Сброс DRM

Нажмите, чтобы удалить все DRM лицензии.

Сброс настроек

Сброс настроек приведёт к удалению всей личной информации из внутренней памяти телефона, включая информацию об аккаунтах Google и других аккаунтах, ваши системные настройки и настройки приложений, а также все загруженные приложения. Сброс настроек не удалит программное обеспечение на вашем телефоне, ваши обновления и файлы, хранящиеся на microSD-карте, такие как музыка и фотографии, если вы предварительно поставите галочку Резервное копирование. Сброс настроек не удалит программное

обеспечение на вашем телефоне, ваши обновления и файлы, хранящиеся на microSD-карте, такие как музыка и фотографии, если вы предварительно поставите галочку **Резервное копирование**. В противном случае, после сброса настроек, вам будет необходимо ввести информацию, которую вы вводили при первом использовании Android.

Если невозможно включить телефон, существует другой способ для сброса настроек телефона до заводских, используя клавиши телефона. Нажмите и удерживайте клавишу **увеличения громкости** и одновременно нажмите клавишу **включения** до тех пор, пока экран не засветится.

11.3.5 Управление одной рукой

Номеронабиратель Специальный режим для удобной работы одной рукой.

Клавиатура Специальный режим для удобной работы одной рукой.

Калькулятор Специальный режим для удобной работы одной рукой.

11.3.6 Светодиодная магнитная обложка

Нажмите, для установки опций, которые будут отображаться на обложке. (См. раздел 14.2 Светодиодная магнитная обложка (LD-8020).

11.4 Аккаунты

Используйте учетные записи для добавления, удаления и редактирования электронной почты и других аккаунтов. Вы также можете использовать настройки для контроля за тем, как приложения отправляют и синхронизируют данные по своим схемам, и как все приложения могут синхронизировать данные пользователя автоматически.

11.5 Система

11.5.1 Дата и время

Используйте эту функцию для настройки даты и времени.

Автоматическая Дата и время

Нажмите для включения/выключения Использовать время сети/GPS.

Поставьте галочку, для выбора: Использовать время сети или Использовать время GPS.

Автоматический часовой пояс

Поставьте галочку для использования данных, предоставленных сетью. Удалите галочку для настройки вручную.

Дата

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете настроить дату вручную.

Время

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете настроить время.

Часовой пояс

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете выбрать часовой пояс.

24-часовой формат

Поставьте галочку для отображения времени в 24-часовом формате.

Формат даты

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете выбрать формат даты.

11.5.2 Запланированное включение и выключение

Установите определенное время для включения и выключения.

11.5.3 Специальные возможности

Используйте настройки Специальных возможностей для управления доступными плагинами, установленными на вашем телефоне.

TalkBack

Нажмите, чтобы включить/выключить функцию TalkBack.

Жесты увеличения

Нажмите для включения/выключения для активации/деактивации функции увеличения/уменьшения при тройном нажатии на экран.

Большой текст

Поставьте галочку, чтобы увеличить текст на экране.

Окончание вызова кнопкой Включения

Поставьте галочку, чтобы завершать вызов клавишей Включения.

Автоповорот экрана

Поставьте галочку, чтобы автоматически поворачивать экран.

Озвучивать пароли

Поставьте галочку, чтобы озвучивать пароли во время печати.

Ярлык Специальных возможностей

Нажмите для включения/выключения для активации/деактивации функций Специальных возможностей.

Текст в речь

Нажмите для выбора предпочтительного механизма перевода текста в речь и скорости речи.

Задержка при нажатии и удержании

Нажмите для настройки периода задержки при нажатии и удержании. Данная функция позволяет вашему телефону различать нажатие от нажатия и удержания.

Установка веб-скриптов

Нажмите, чтобы открыть диалоговое окно, в котором вы можете разрешить приложениям устанавливать скрипты Google для повышения доступности веб-контента. Для завершения нажмите **Разрешить**.

11.5.4 Для разработчиков

Для доступа к этой функции, нажмите **Настройки\О телефоне**, затем нажмите **Номер сборки** 7 раз. После этого появится доступ к функции **Для разработчиков**.

Экран Разработки включает настройки, полезные для разработки приложений Android. Для более подробной информации, включая документацию приложений Android и средства разработки, посетите сайт разработчика Android (<http://developer.android.com>).

Пароль для резервного копирования

Нажмите, чтобы установить/изменить/удалить пароль для резервного копирования.

Не переходить в режим сна

Установите флажок, чтобы экран не блокировался и не тух, когда телефон подключен к зарядке или к устройству USB, которое производит энергию. Не используйте эту настройку при статическом изображении длительные периоды.

Защита SD карты

Установите флажок для защиты вашей SD карты.

Отладка USB

Установите флажок, чтобы разрешить инструментам отладки на компьютере коммуницировать с вашим телефоном через USB.

Включить отчет об ошибках

Поставьте галочку, чтобы включить опцию для вывода сообщений об ошибке.

Разрешить ложные местоположения

Установите флажок, чтобы позволить инструменту разработчика на компьютере контролировать, где находится телефон, согласно его данным.

Выбор приложения отладки

Установите флажок для выбора установки приложения отладки.

Проверка приложений по USB

Установите флажок для выбора проверки по USB.

Показывать нажатия

Установите флажок, чтобы показать визуальную обратную связь для прикосновений.

Указатель местоположения

Поставьте галочку, чтобы показывать текущие данные о прикосновении.

Показывать границы макета

Установите флажок, чтобы показывать отсеченные границы, маржи и т.д.

Показывать визуальные обновления GPU

Установите флажок, чтобы подсвечивать виды внутри окон, нарисованные с помощью GPU.

Показывать аппаратные обновления уровней

Установите флажок, чтобы показывать аппаратные обновления уровней.

Показать GPU перерисовки

Установите флажок, чтобы показать GPU перерисовки.

Показать обновления поверхности

Установите флажок, чтобы показать обновления поверхности.

Окно шкалы анимации

Нажмите для регулировки шкалы анимации для вашего окна.

Переход шкалы анимации

Нажмите для регулировки шкалы анимации при выполнении перехода.

Аниматор шкалы длительности

Нажмите, чтобы регулировать аниматор шкалы длительности для вашего окна.

Отключить наклейки HW

Установите флажок, чтобы включить GPU для композиции экрана.

Ускорить работу GPU

Поставьте галочку, чтобы использовать аппаратное ускорение 2D в приложениях.

Ускорить 4xMSAA

Установите флажок, чтобы включить 4x MSAA.

Включен строгий режим

Поставьте галочку, чтобы включить строгий режим. После включения, экран будет мигать, когда приложение выполняет длительные операции в главном потоке.

Показать загрузку CPU

Поставьте галочку, чтобы показывать текущее использование CPU.

Профиль рендеринга GPU

Поставьте галочку, чтобы использовать аппаратное ускорение 2D в приложениях.

Включить OpenGL следы

Нажмите, чтобы включить OpenGL следы.

Включить следы

Нажмите, чтобы включить следы.

Не сохранять действия

Поставьте галочку, чтобы удалять сводку действий после их завершения.

Лимит фоновых процессов

Нажмите, чтобы изменить лимит фоновых процессов.

Все ANR

Поставьте галочку, чтобы уведомлять о том, что фоновые приложения не отвечают.

11.5.5 О телефоне

Здесь содержится различная информация о телефоне: правовая информация, номер модели, версия прошивки, версия ПО модуля связи, версия ядра, номер сборки.

Обновления системы

Нажмите, чтобы проверить на наличие обновлений.

Обновления системы (память)

Нажмите, чтобы проверить на наличие обновлений (памяти).

Состояние

Этот пункт содержит Состояние аккумулятора, уровень заряда аккумулятора, Мой телефонный номер, Сеть, Уровень сигнала сети и т.д.

Правовая информация

Нажмите для просмотра правовой информации.

12 Эффективное использование телефона.

Бесплатное программное обеспечение вы можете найти на нашем сайте: www.alcatelonetouch.com.

12.1 Программа ONE TOUCH Center

Программа ONE TOUCH Center включает в себя:

- **Контакты**

Позволяет создавать резервные копии контактов, так что вам не придется больше беспокоиться о потере, поломке или смене телефона.

- **Сообщения**

Позволяет забыть о кропотливом вводе текста на клавиатуре. Все ваши сообщения будут легко доступны и хорошо организованы.

- **Фото**

Позволяет с лёгкостью передавать фотографии между компьютером и телефоном, а также создавать на их основе альбомы.

- **Видео**

Позволяет загружать видео с компьютера для воспроизведения и хранения на вашем мобильном устройстве.

- **Музыка**

Позволяет с лёгкостью управлять библиотекой и наслаждаться вашей любимой музыкой.

- **Приложения**

Позволяет экспортировать и устанавливать на телефон мобильные приложения.

- **Резервное копирование**

Позволяет создать резервные копии контактов, сообщений, календаря, фотографий и приложений и, при необходимости, восстанавливать эти данные из резервной копии.

Поддерживаемые операционные системы

Microsoft Windows XP/Vista/7/8.

12.2 Обновления

Используя программу Mobile Upgrade или FOTA Upgrade, вы можете обновлять программное обеспечение с вашего компьютера.

12.2.1 Программа Mobile Upgrade

Загрузите программу Mobile Upgrade с веб-сайта ALCATEL ONE TOUCH (www.alcatelonetouch.com) и установите на ПК. Запустите приложение и обновите программное обеспечение вашего телефона следуя инструкции (используйте руководство пользователя на данное обновление).

На ваш телефон будет установлена последняя версия программного обеспечения.




После обновления все личные данные будут безвозвратно утеряны. Перед обновлением рекомендуется сделать резервную копию ваших личных данных с помощью программы ONE TOUCH Center.

12.2.2 Программа FOTA Upgrade

Используя программу FOTA Upgrade, Вы можете обновить программное обеспечение на вашем мобильном телефоне.

Для доступа к **Обновлению системы**, откройте **Настройки > О телефоне > Обновление системы**. Выберите **Проверка обновлений** и телефон начнет автоматический поиск последней версии программного обеспечения. Если вы хотите обновить систему, пожалуйста, нажмите клавишу **Загрузить**, после этого нажмите **Установить** для завершения обновления. Теперь на вашем телефоне установлена последняя версия программного обеспечения.


Перед поиском обновлений Вам необходимо включить передачу данных. Настройки интервала автоматического обновления и напоминания об обновлении также доступны после перезагрузки телефона.

Если вы включили Ежедневную автопроверку обновлений, то при обнаружении новой версии программного обеспечения на панели уведомлений появится иконка  . Нажмите на нее для начала процесса обновления.

13 Bluetooth-гарнитура SIDEKICK⁽¹⁾

13.1 Ваша гарнитура BP60/66

13.1.1 Клавиши и разъёмы

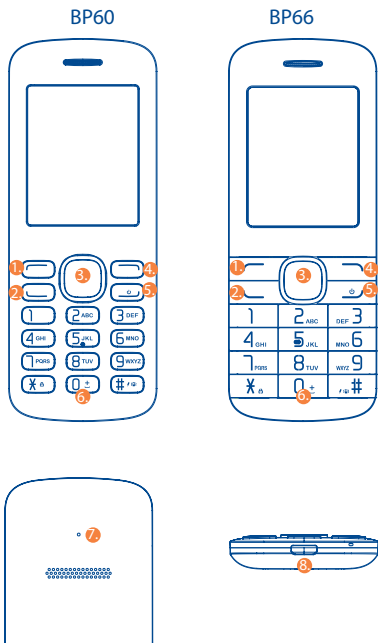

⁽¹⁾ Bluetooth-гарнитура SIDEKICK, Магнитная обложка (Magic Flip), Светодиодная магнитная обложка (Magic Flip LED) и Обложка с функцией беспроводной зарядки (Magic Flip NRG) поставляются опционально и могут не входить в комплект поставки телефона.

- | | | | |
|---|--|---|---------------------------|
| 1 | Левая функциональная клавиша | 5 | Клавиша завершения вызова |
| 2 | Клавиша вызова | 6 | Клавиша пробела |
| 3 | Навигационная клавиша/
Клавиша «ОК» | 7 | Кнопка перезагрузки |
| 4 | Правая функциональная клавиша | 8 | Разъём micro-USB |



- Нажмите для перехода вверх / вниз / влево / вправо
- Нажмите для подтверждения операции



- Принять вызов/Осуществить вызов



- Короткое нажатие: Завершение вызова
Возврат на главный экран
Вкл/выкл подсветки экрана

- Нажмите и удерживайте, Вкл/ выкл гарнитуры



- Короткое нажатие: #
- Нажмите и удерживайте, Переключение между обычным режимом и режимом «Без звука»



- Короткое нажатие: *
- Нажмите и удерживайте, Блокировка клавиатуры

13.1.2 Настройка обоев

Вы можете изменить обои главного экрана в меню **Настройки > Гарнитура > Обои**.

13.2 Перед началом работы

13.2.1 Зарядка аккумулятора




Подключите зарядное устройство к гарнитуре и стандартной бытовой розетке переменного тока (220 В, 50 Гц), как показано на рисунке.




Для уменьшения энергопотребления после полного заряда аккумулятора отключите гарнитуру от зарядного устройства.

13.2.2 Включение гарнитуры

Удерживайте клавишу  до тех пор, пока не включится подсветка экрана гарнитуры.

13.2.3 Выключение гарнитуры

Разблокируйте клавиатуру. Нажмите и удерживайте клавишу  до тех пор, пока на экране гарнитуры не появится анимация выключения.

13.3 Сопряжение.....



Для сопряжения Bluetooth-гарнитуры и базового устройства (вашего телефона) выполните следующие действия.

На базовом устройстве: Вы также можете включить функцию Bluetooth и выберите **Bluetooth** , чтобы увидеть список доступных Bluetooth устройств. Нажмите на устройство из списка с именем **SIDEKICK** . При необходимости введите PIN-код сопряжения – 0000. Дождитесь появления устройства SIDEKICK в списке СОПРЯЖЁННЫЕ УСТРОЙСТВА с пометкой Подключено.

Процедура сопряжения выполняется только один раз для каждой пары гарнитура – базовое устройство. Если гарнитура и базовое устройство уже сопряжены, то при включении Bluetooth и на гарнитуру, и на базовом устройстве, подключение гарнитуры к базовому устройству произойдёт автоматически.

13.4 Сообщения.....


Вы можете получить доступ к этому меню, выбрав "**Сообщения**" в главном меню.

Гарнитура ALCATEL ONE TOUCH BP60/BP66 (SIDEKICK) позволяет синхронизировать сообщения с совместимым базовым устройством. Также гарнитура позволяет создавать, просматривать входящие сообщения SMS. Вы также можете отвечать на новые входящие сообщения SMS. Отправленные сообщения будут синхронизированы с совместимым базовым устройством.

При получении на базовое устройство MMS, на гарнитуру будет показано диалоговое окно, с напоминанием прочитать MMS на базовом устройстве.

13.5 Контакты



Контакты позволяют быстро и легко связаться с людьми. Вы можете использовать эту функцию, выбрав "**Контакты**" в главном меню.

Вы можете просмотреть контакты, которые синхронизированы с базового устройства. Нажав на гарнитуре клавишу навигации вверх/вниз/влево/вправо, вы можете переходить к последней/следующая/последняя страница/следующая страница Контакты. Выберите контакт, который вы хотите вызвать, и нажмите , чтобы сделать звонок. Вы также можете отправить сообщение контакту, выбрав **Функции > Отправить текстовое сообщение**.

13.6 Вызовы



Вы можете получить доступ к списку вызовов двумя способами:

- Выберите  в главном меню гарнитур;
- Нажмите клавишу  на клавиатуре гарнитур.

 Входящие / отклонённые вызовы

 Исходящие вызовы

 Пропущенные вызовы

Гарнитура позволяет просматривать историю входящих, исходящих и пропущенных вызовов, однако очистить историю вызовов с гарнитуры не представляется возможным.

Находясь в списке вызовов, вы можете совершить вызов или отправить сообщение SMS. Для этого выберите требуемую запись, а затем нажмите **Параметры > Вызов** или **Параметры > Отправить SMS**.

13.7 Профили



В данном меню вы можете выбрать один из доступных звуковых профилей гарнитуры.

13.8 Настройки

В данном меню вы можете настроить основные параметры гарнитуры.

13.8.1 Звук

В данном меню вы можете настроить мелодии, громкость и типы звонка и уведомлений для гарнитуры.

13.8.2 Гарнитура

В данном меню вы можете настроить время и дату, язык интерфейса, предпочтительный метод ввода, а также параметры экрана гарнитуры.

13.8.3 Безопасность ⁽¹⁾

В данном меню вы можете настроить автоматическую блокировку клавиатуры гарнитуры, а также включить или изменить пароль гарнитуры.

13.8.4 Заводские установки ⁽¹⁾

В данном меню вы можете выполнить сброс настроек гарнитуры до заводских значений.

13.8.5 Bluetooth

В данном меню вы можете изменить имя гарнитуры, а также включить режим обнаружения, чтобы другие Bluetooth-устройства могли найти вашу гарнитуру и подключиться к ней.

⁽¹⁾ Исходный пароль гарнитуры, а также пароль для восстановления заводских настроек: 1234.

13.9 Управление музыкой.....

Bluetooth-гарнитура ALCATEL ONE TOUCH BP60/BP66 (SIDEKICK) не может использоваться для непосредственного воспроизведения музыки, однако с её помощью можно управлять воспроизведением музыки на совместимом базовом устройстве. Выберите в главном меню гарнитуры пункт **Управление музыкой**: здесь вы сможете останавливать или начинать воспроизведение, переключаться между композициями, а также просматривать название композиции и имя исполнителя.

13.10 Поиск телефона.....

Если вы потеряли базовое устройство, но оно находится в пределах радиуса действия Bluetooth-гарнитуры, выберите в меню гарнитуры пункт Поиск телефона – и на вашем базовом устройстве начнёт проигрываться громкая мелодия, благодаря чему вы сможете быстро найти его.

13.11 Уведомления.....

Bluetooth-гарнитура ALCATEL ONE TOUCH BP60/BP66 (SIDEKICK) позволяет получать уведомления о событиях календаря с совместимого базового устройства. Кроме того, она может выступать в роли дублирующего будильника, получая информацию об установленных будильниках с базового устройства. Настроить получение уведомлений вы можете в главном меню гарнитуры, выбрав пункт Уведомления.


14 Магнитная обложка (Magic Flip), Светодиодная магнитная обложка (Magic Flip LED) и Обложка с функцией беспроводной зарядки (Magic Flip NRG) ..

14.1 Магнитная обложка (FC8020)

После подключения Магнитной обложки к телефону, экран загорится, при открытии крышки.

14.2 Светодиодная магнитная обложка (LD-8020)

Светодиодная магнитная обложка имеет все функциональные возможности что и Магнитная обложка, но кроме того, при закрытой крышке на ней отображаются текущие или пропущенные события. После подключения Светодиодной магнитной обложки (Magic Flip LED) к телефону появится напоминание о необходимости перейти в меню Настройки и установить параметры обложки. Вы также можете перейти в **Настройки>Светодиодная магнитная обложка** , чтобы установить параметры, которые будут отображаться на обложке. Доступны следующие опции:

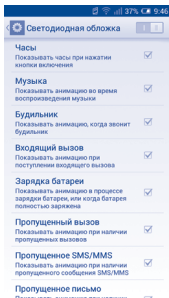


- **Время** Выберите опцию **Время**. Обложка будет отображать текущее время, при нажатии клавиши включения.
- **Музыка** Выберите опцию **Музыка**. Обложка будет отображать анимированный значок музыки во время воспроизведения музыки. Значок исчезнет, как только музыка будет остановлена.
- **Будильник** Выберите опцию **Будильник**. Обложка будет отображать анимированный значок Будильника во время его звонка. Отображение исчезнет: при завершении звонка Будильника, при открытии - закрытии обложки, при нажатии клавиши включения и громкости.
- **Входящие вызовы** Выберите **Входящие вызовы**. Обложка будет отображать анимированный значок входящего вызова при поступлении входящего вызова. Отображение исчезнет: при завершении звонка, при открытии - закрытии обложки, при нажатии клавиши включения и громкости.


- **Зарядка** Выберите опцию Зарядка. Обложка будет отображать анимацию зарядки или показывать, что в настоящее время телефон полностью заряжен.
- **Пропущенные вызовы** Выберите опцию Пропущенные вызовы. Обложка будет отображать анимацию о том, что вызов был пропущен.
- **Пропущенное сообщение** Выберите опцию Пропущенное сообщение. Обложка будет отображать анимацию, когда было получено новое сообщение.
- **Пропущенный Email** Выберите опцию Пропущенное Email. Обложка будет отображать анимацию, когда было получено новое сообщение.
- **Пропущенные SNS** Выберите опцию Пропущенные SNS. Обложка будет отображать анимацию, когда было получено новое SNS.

14.3 Обложка с функцией беспроводной зарядки (wr8020)

Обложка с функцией беспроводной зарядки имеет все функциональные возможности как Магнитной обложки, так и Светодиодной магнитной обложки. Кроме того, Обложка с функцией беспроводной зарядки имеет специальную функцию, которая позволит заряжать ваш телефон, если поместить его на панели беспроводной зарядки.

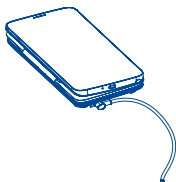

Подключите Обложку с функцией беспроводной зарядки к телефону и откиньте её назад так, чтобы лицевая панель обложки касалась задней крышки телефона. Уведомления о пропущенных вызовах, событиях, сообщений и т.д. будут отображаться на экране, когда телефон заряжается, если вы установите Скринсейвер, зайдя в **Настройки > Экран > Скринсейвер > Зарядка**.

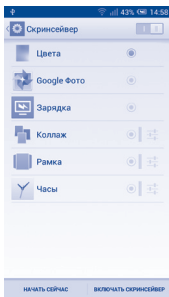

При отображении скринсейвера, вы можете нажать кнопку питания, чтобы выключить экран. При нажатии на кнопку питания снова, экран загорится и отобразит опции для разблокировки экрана. Через некоторое время снова включится скринсейвер.



Состояние зарядки и процент зарядки всегда будет отображаться во время зарядки, если выбран скринсейвер.

15 Аксессуары

Последнее поколение мобильных телефонов ALCATEL ONE TOUCH предполагает встроенную функцию громкой связи, которая позволяет использовать телефон на расстоянии. Для тех, кто предпочитает конфиденциальные разговоры доступна гарнитура.

1. Зарядное устройство
2. USB кабель
- 3.Stereo гарнитура



Используйте только аккумулятор, зарядное устройство и аксессуары ALCATEL ONE TOUCH.

16 Гарантия на телефон.....

На ваш телефон предоставляется гарантия от производственных дефектов, возникших при правильном использовании в течение двенадцати (12) месяцев ⁽¹⁾ со дня покупки, указанного в чеке.

Эта гарантия также распространяется на аккумуляторы ⁽²⁾ и аксессуары, входящие в комплект смартфона, однако гарантийный срок для них составляет шесть (6) месяцев ⁽¹⁾ со дня покупки, указанного в чеке.

В случае обнаружения дефекта, нарушающего нормальную работу телефона, следует незамедлительно проинформировать своего поставщика и передать ему телефон вместе с документом, подтверждающим покупку.

Поставщик, по своему усмотрению, заменит или отремонтирует телефон или его часть, которая будет признана дефектной. На отремонтированный телефон или аксессуар распространяется гарантия в один (1) месяц на отсутствие аналогичного дефекта. Ремонт или замена могут выполняться с использованием восстановленных деталей, равнозначных по функциональности вышедшим из строя.

Настоящая гарантия покрывает только стоимость деталей и работ, но не распространяется на все остальные затраты.

⁽¹⁾ Гарантийный срок может варьироваться в зависимости от страны.

⁽²⁾ Срок службы заряжаемого аккумулятора для мобильного телефона (с учетом времени работы в режиме разговора, времени ожидания и общего срока службы) зависит от условий его хранения и эксплуатации, а также от конфигурации сети. Аккумуляторы считаются расходными материалами и, согласно спецификациям, обеспечивают оптимальное качество работы мобильного телефона в течение первых шести месяцев после покупки, примерно в рамках 200 циклов зарядки.

Настоящая гарантия не применяется, если повреждения или дефекты вашего телефона и/или аксессуаров были вызваны следующими причинами (без ограничений):

- 1) Несоблюдением инструкций по эксплуатации или монтажу, а также несоблюдением технических норм и правил безопасности, действующих в стране использования,
- 2) Подключением устройств, не рекомендованных TCT Mobile Limited,
- 3) Модификацией или ремонтом, осуществленными персоналом, не имеющим на то разрешения от TCT Mobile Limited или ее филиалов,
- 4) Модификацией, настройкой или изменением программного обеспечения или оборудования, осуществленными физическими лицами, не имеющим на то разрешения от TCT Mobile Limited,
- 5) Плохой погодой, ударом молнии, пожаром, влажностью, проникновением жидкостей или пищевых продуктов, химической продукции, загрузкой файлов, авариями, высоким напряжением, коррозией, окислением и др.

Телефоны с удаленными или исправленными этикетками и серийными номерами (IMEI) гарантийному обслуживанию не подлежат.


Никаких иных гарантий, выраженных в устном или письменном виде, кроме настоящей ограниченной гарантии или обязательной гарантии, определенной местным законодательством, не существует.

Ни в одном из случаев TCT Mobile Limited или ее филиалы не будут нести ответственности за любые побочные или косвенные убытки какого-либо типа, включая, но, не ограничиваясь ими, торговые потери, коммерческие убытки и т.д., при условии, что отказ от возмещения этих убытков соответствует действующему законодательству.

В некоторых государствах и странах законодательство не допускает ограничений на побочные или косвенные убытки или отказов от ответственности за них, а также ограничений на подразумеваемые гарантии, поэтому вышеизложенные ограничения могут вас не затрагивать.

17 Возможные неисправности и способы их устранения ...

Прежде чем обращаться в отдел послепродажного обслуживания, вам рекомендуется следовать следующим советам:

- Для оптимальной работы аккумулятора рекомендуется заряжать его полностью ().
- Старайтесь не хранить большие объемы данных в телефоне, так как это может приводить к снижению эффективности его работы.
- Используйте **Сброс настроек** и инструменты обновления для форматирования телефона и обновления программного обеспечения, (для сброса всех данных, нажмите и удерживайте клавишу **включения** и **увеличения громкости** одновременно). ВСЕ личные данные: контакты, фото, сообщения, файлы, загруженные приложения и игры - будут удалены при сбросе настроек. Настоятельно рекомендуется сохранять резервные копии данных с помощью программы ONE TOUCH Center до обновления программного обеспечения.

Прежде чем обращаться в отдел послепродажного обслуживания, выполните следующие действия:

Мой мобильный телефон не включается

- Проверьте уровень заряда аккумулятора, заряжайте его как минимум 20 минут.
- Когда телефон попадает во время начальной анимации в цикл включения - выключения питания, и невозможно получить доступ к пользовательскому интерфейсу, нажмите и удерживайте кнопку **уменьшения громкости** для входа в Безопасный режим. Это устранил любые аварийные проблемы начальной загрузки ОС, вызванные приложениями, разработанными третьей стороной.
- Если телефон все еще не включается, пожалуйста, сбросьте настройки телефона. Для этого, одновременно удерживайте клавиши **включения** и **увеличения громкости**.

Мой мобильный телефон не реагирует на любые действия с ним в течение нескольких минут

- Перезагрузите ваш телефон. Для этого нажмите и удерживайте клавишу **Включения**.

Мой мобильный телефон неожиданно отключается

- Проверьте, что экран телефона заблокирован. Убедитесь, что клавиша **Включения** не была по ошибке нажата.
- Проверьте уровень заряда аккумулятора.

Мой мобильный телефон не заряжается должным образом

- Убедитесь, что аккумулятор не разряжен полностью; если аккумулятор разряжен в течение длительного времени, индикатор зарядки появится лишь через 20 минут после начала зарядки.
- Убедитесь, что зарядка телефона проходит в нормальных условиях (0°C до +40°C).
- Если вы находитесь за границей, проверьте совместимость входного напряжения.

Мой мобильный телефон не может подключиться к сети или отображается сообщение «Нет обслуживания»

- Попытайтесь подключиться к сети в другом месте.
- Уточните зону покрытия у своего оператора сети.
- Проверьте у оператора, что ваша SIM-карта активна.
- Попытайтесь выбрать доступную сеть вручную (см. "**11.1.7 Мобильная сеть**")
- Попытайтесь подключиться к сети в другое время (возможно в данный момент сеть перегружена).

Мой мобильный телефон не может подключиться к Интернету

- Проверьте, совпадает ли IMEI-номер телефона (в номеронабирателе введите *#06#) с номером, указанным на коробке и гарантийном талоне.
- Убедитесь, что услуга доступа в Интернет доступна для вашей SIM-карты.
- Проверьте настройки подключения телефона к Интернету.
- Убедитесь, что вы находитесь в зоне покрытия сети.
- Попробуйте подключиться позже или в другом месте.

Ошибка SIM-карты

- Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно (см. раздел «Установка и извлечение SIM-карты»).
- Убедитесь, что микросхема вашей SIM-карты не повреждена и не поцарапана.
- Убедитесь, что для вашей SIM-карты доступны услуги связи.

Невозможно осуществить исходящий вызов

- Убедитесь, что номер набран правильно и нажмите экранную клавишу **Вызов**.
- Если вы осуществляете международный вызов, проверьте код страны и города.
- Убедитесь, что ваш телефон подключен к сети и что сеть доступна и не перегружена.
- Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.).
- Убедитесь, что ваши исходящие вызовы не заблокированы.
- Убедитесь, что режим «В самолете» отключен.

Невозможно принять входящий вызов

- Убедитесь, что ваш телефон включен, подключен к сети и что сеть доступна и не перегружена.
- Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.).
- Убедитесь, что ваши входящие вызовы не переадресовываются.
- Убедитесь, что ваши входящие вызовы не заблокированы.
- Убедитесь, что режим «В самолете» отключен.

При приеме входящего вызова на экране не отображается имя/номер вызывающего абонента

- Проверьте, подключена ли у вас данная услуга.
- У вашего собеседника может быть включен анти-определитель.

Невозможно найти мои контакты

- Убедитесь, что ваша SIM-карта не повреждена.
- Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно.
- Импортируйте все контакты, сохраненные на SIM-карте, на телефон.

Плохое качество голосовой связи

- Вы можете регулировать громкость во время вызова клавишей **регулировки громкости**.
- Проверьте уровень принимаемого сигнала **»»»**.
- Убедитесь, что микрофоны и динамик на телефоне чистые.

Невозможно получить доступ к функциям, описанным в данном руководстве

- Проверьте, включены ли эти функции в контракт, заключенный вами с оператором.
- Убедитесь, что не требуется аксессуаров ALCATEL ONE TOUCH.

Когда я выбираю номер из Контактных, номер не набирается

- Убедитесь, что вы правильно записали телефон.
- Убедитесь, что вы правильно выбрали код страны при международном вызове.

Невозможно добавить новый контакт

- Убедитесь, что SIM-карта не переполнена; удалите несколько контактов или сохраните контакты в память телефона.

Собеседники не могут оставлять для меня сообщения в системе голосовой почты

- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

Нет доступа к системе голосовой почты

- Убедитесь, что номер голосовой почты вашего оператора правильно указан в меню **Телефон > Настройки > Голосовая почта**.
- Попробуйте позже, если в данный момент система перегружена.

Невозможно отправить и получить MMS

- Проверьте наличие свободного места в памяти телефона, так как она может быть переполнена.
- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги и проверьте настройки MMS (см. **“4.1.3 Настройки сообщений”**).
- Проверьте правильность профиля MMS у оператора.

- В данный момент сервер может быть перегружен, попробуйте повторить попытку позже.

SIM-карта заблокирована с помощью PIN-кода

- Свяжитесь с оператором и получите у него ваш PUK-код (персональный код разблокировки).

Невозможно подключить телефон к компьютеру

- Установите программу ONE TOUCH Center.
- Убедитесь, что USB драйвера установлены правильно.
- Откройте панель уведомлений для проверки активации ONE TOUCH Center Agent.
- Проверьте, установлена ли галочка в поле отладки по USB. Для доступа к этой функции, нажмите **Настройки\О телефоне**, затем нажмите **Номер сборки 7** раз. Затем нажмите **Настройки\Опции разработчика\Отладка по USB**.
- Убедитесь, что ваш компьютер соответствует требованиям для установки программы ONE TOUCH Center.
- Убедитесь, что вы используете соответствующий кабель.

Невозможно загрузить новые файлы

- Проверьте наличие свободного места в памяти телефона.
- Проверьте условия контракта с оператором.

Другие пользователи не могут подключиться к телефону по Bluetooth

- Убедитесь, что Bluetooth включен и ваш мобильный телефон видим для других пользователей (см. **"6.3 Подключение к устройствам Bluetooth"**).
- Убедитесь, что два телефона находятся в пределах дальности действия Bluetooth.

Как продлить срок работы от аккумулятора

- Убедитесь, что соблюдаются рекомендации по полной зарядке аккумулятора (минимум 2,5 часа).
- После частичной зарядки показания индикатора зарядки могут быть некорректными. Подождите примерно 20 минут после окончания зарядки, чтобы увидеть истинный уровень зарядки аккумулятора.
- Регулируйте яркость экрана по мере необходимости.

- Увеличьте интервал автоматической проверки электронной почты.
- Обновляйте новости и информацию о погоде вручную или увеличьте интервал автоматического обновления.
- Закрывайте приложения, работающие в фоновом режиме, если они не используются в течение длительного времени.
- Выключайте Bluetooth, Wi-Fi, или GPS, если вы их не используете.

Телефон нагревается после длительных разговоров, продолжительных игр, использования Интернета и работы других приложений

- Данный нагрев является нормальным и вызван повышенной нагрузкой на процессор. После окончания вышеуказанных действий температура вашего телефона вернется к стандартным значениям.

18 Технические характеристики

Процессор	MTK6589+
Платформа	Android™ 4.2
Память	16ГБ еммс + 2ГБ DDR2 RAM для моделей с 2 SIM-картами 8ГБ еммс + 2ГБ DDR2 RAM для моделей с 1 SIM-картой
Размеры	158.5 x 80.6 x 8.5 мм
Вес	Около 178.5 грамм с аккумулятором
Экран	6-дюймовый TFT-LED сенсорный экран с разрешением 1920×1080 Full HD
Сеть	GSM: Quad-band 850/ 900/ 1800/1900 МГц UMTS: Dual band 900/2100 МГц (Частота и скорость передачи данных зависит от вашего оператора сотовой сети.)
GPS	GPS/Встроенная антенна GPS
Подключения	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth V4.0/A2DP• Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n• 3.5 мм аудио разъем• Микро-USB
Камера	<ul style="list-style-type: none">• 13 мегапиксельная задняя камера• VGA 2 мегапиксельная фронтальная камера

Поддерживаемые аудио форматы	AAC, AAC+, APE, AMR, MP3, Midi, MP2, Vorbis, FLAC
Поддерживаемые видео форматы	H.263, MPEG4, H.264, XVID, VP8, VC-1
Аккумулятор ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Литий-ионный аккумулятор • Мощность: 3400 mAh
Разъемы	<p>microSD™ карта памяти</p> <p>(Доступность microSD карты зависит от рынка сбыта)</p>
Специальные возможности	<ul style="list-style-type: none"> • G-сенсор • Датчик освещенности • Датчик приближения • E Компас

Примечание: Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

⁽¹⁾ Оригинальный аккумулятор прошел тщательную проверку безопасности, чтобы соответствовать квалификационным стандартам, использование неоригинальных батарей может быть опасным.

ALCATEL является торговым знаком компании Alcatel-Lucent и используется в соответствии с лицензией, выданной компании TCT Mobile Limited.

Все права защищены © Copyright 2013
TCT Mobile Limited

Компания TCT Mobile Limited сохраняет за собой право вносить изменения в материалы и технические спецификации продукции без предварительного уведомления

Все встроенные в данный телефон мелодии были созданы и смикшированы NU TROPIC (Amar Kabouche).