

onetouch X POP
5035X
5035D



www.alcatelonetouch.com

Více informací o používání telefonu naleznete v kompletní uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www.alcatelonetouch.com. Na těchto stránkách také najdete odpovědi na často kladené dotazy a mnoho dalších užitečných informací.

ALCATEL onetouch.

ALCATEL onetouch.

Poznámka:

Tento dokument je sdílenou uživatelskou příručkou pro model one touch 5035X / one touch 5035D obsahující na příslušných místech informace o duální SIM.

Obsah

Bezpečnost a používání	4
Obecné informace	14
1 Váš telefon	16
1.1 Tlačítka a konektory	16
1.2 Začínáme	18
1.3 Úvodní obrazovka.....	23
1.4 Seznam aplikací a widgetů	33
2 Zadávání textu	34
2.1 Pomocí klávesnice na obrazovce	34
2.2 Úprava textu	36
3 Telefonní hovor, seznam hovorů a kontakty.....	37
3.1 Telefon	37
3.2 Seznam hovorů.....	44
3.3 Lidé.....	44
4 Zprávy, e-mail	52
4.1 Zprávy	52
4.2 Gmail/E-mail	59
4.3 Google Talk.....	65
5 Kalendář, budík, kalkulačka	69
5.1 Kalendář	69
5.2 Hodiny.....	71
5.3 Kalkulačka.....	73

6 Připojení.....	75
6.1 Připojení k internetu.....	75
6.2 Prohlížeč.....	78
6.3 Připojení k zařízením Bluetooth	86
6.4 Připojení k počítači.....	88
6.5 Sdílení mobilního datového připojení telefonu.....	88
6.6 Připojení k virtuálním privátním sítím	90
6.7 Konfigurace internetového volání (SIP).....	91
7 Play Store	93
7.1 Vyhledání položky, kterou chcete stáhnout a nainstalovat	93
7.2 Stažení a instalace	94
7.3 Správa stažených aplikací.....	96
8 Multimediální aplikace	98
8.1 Fotoaparát	98
8.2 Galerie.....	101
8.3 YouTube.....	104
8.4 Hudba.....	105
8.5 Přehrávač videa	107
9 Mapy Google.....	108
9.1 Zjištění vaší polohy	108
9.2 Vyhledání místa	109
9.3 Označení místa hvězdičkou	109
9.4 Pokyny pro řízení, veřejnou dopravu nebo chůzi	110
9.5 Uspořádání vrstev.....	112
9.6 Sdílení aktuální polohy s přáteli pomocí služby Latitude.....	113
10 Ostatní	116
10.1 Správce souborů	116
10.2 Záznam zvuku.....	116
10.3 Rádio.....	117
10.4 Průvodce nastavením	118
10.5 Náповěda pro Alcatel.....	119
10.6 Další aplikace	119

11	Nastavení	120
11.1	Bezdrátová připojení a sítě	120
11.2	Zařízení	123
11.3	Osobní	126
11.4	Účty	132
11.5	Systém	132
12	Využití telefonu naplno	137
12.1	ONE TOUCH Manager	137
12.2	Aktualizace	138
13	Záruka telefonu	140
14	Prislušenství	142
15	Řešení problémů	143
16	Technické údaje	148



www.sar-tick.com

Tento produkt splňuje platné národní limity hodnoty SAR 2,0 W/kg. Konkrétní maximální hodnoty SAR najdete na straně 8 této uživatelské příručky.

Při přenášení tohoto produktu nebo při jeho používání během nošení u těla použijte schválené příslušenství (jako například pouzdro) nebo zachovejte vzdálenost 1,5 cm od těla, aby byla zajištěna kompatibilita s požadavky na ochranu před radiofrekvenčním zářením. UVědomte si, že tento produkt může vysílat záření, i když zrovna netelefonujete.

Bezpečnost a používání

Doporučujeme, abyste si tuto kapitolu před použitím telefonu pozorně přečetli. Výrobce nenese odpovědnost za poškození, které mohlo vzniknout v důsledku nesprávného používání nebo používání v rozporu s pokyny uvedenými v této příručce.

• BEZPEČNOST V SILNIČNÍM PROVOZU:

Jelikož výzkumy prokázaly, že používání mobilního telefonu během řízení vozidla představuje skutečné riziko, a to i při použití sady handsfree (sada do auta, náhlavní souprava...), prosíme řidiče, aby mobilní telefon za jízdy nepoužívali.

Během řízení nepoužívejte telefon ani sluchátka pro poslech hudby nebo rádia. Používání sluchátek může být nebezpečné a v některých oblastech i zakázané.

Zapnutý mobilní telefon vysílá elektromagnetické vlny, které mohou rušit elektronické systémy vozidla, jako například brzdy s antiblokovacím systémem (ABS) nebo airbagy. Aby nedocházelo k problémům:

- Telefon nepokládejte na palubní desku ani do oblasti airbagů.
- U prodejce či výrobce vozidla ověřte, zda je palubní deska dostatečně stíněna před radiofrekvenční energií mobilních telefonů.

• PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ:

Doporučujeme, abyste telefon z důvodu optimalizace jeho výkonu čas od času vypnuli.

Telefon vypněte před nástupem do letadla.

Telefon rovněž vypněte ve zdravotnických zařízeních s výjimkou míst vyhrazených k telefonování. Stejně jako mnoho jiných typů zařízení, která se v dnešní době běžně používají, mohou mobilní telefony rušit jiná elektrická či elektronická zařízení nebo zařízení používající rádiové frekvence.

V blízkosti plynu nebo hořlavých tekutin telefon vypněte. Důsledně dodržujte všechny příkazy a pokyny uváděné ve skladě paliva, čerpacích stanicích, chemických továrnách nebo v jakémkoli jiném potenciálně vybušném prostředí.

Jestliže je telefon zapnutý, udržujte jej ve vzdálenosti alespoň 15 cm od jakýchkoli lékařských zařízení, jako například kardiostimulátorů, naslouchátek, inzulinových pump apod. Používáte-li některé z těchto zařízení, přikládejte telefon k uchu na opačné straně těla.

Aby nedocházelo ke zhoršení sluchu, zvedněte hovor dříve, než přiložíte telefon k uchu. Rovněž při použití „handsfree“ režimu držte sluchátko dále od ucha, protože zesílená hlasitost by mohla poškodit váš sluch.

Nedovolte dětem telefon používat nebo si hrát s telefonem či jeho příslušenstvím bez dozoru.

Při výměně krytu si uvědomte, že telefon může obsahovat látky schopné vyvolat alergickou reakci.

S telefonem zacházejte vždy opatrně a uchovávejte jej na čistém a bezprašném místě.

Nedovolte, aby byl telefon vystaven vlivům nepříznivého počasí nebo prostředí (vlhkost, mokro, déšť, vniknutí tekutin, prach, mořský vzduch apod.). Rozsah provozních teplot doporučený výrobcem je -10 °C až +55 °C.

Při teplotě nad 55 °C může dojít ke zhoršení čitelnosti displeje telefonu, které je však pouze dočasné a není závažné.

V některých mobilních sítích nemusí být k dispozici čísla tísňového volání. U nouzových hovorů byste se nikdy neměli spoléhat pouze na telefon.

Mobilní telefon neotvírejte, nerozebírejte a nepokoušejte se jej sami opravovat.

Dávejte pozor, aby vám mobilní telefon neupadl, neházejte s ním a neohýbejte jej.

Abyste nedošlo ke zranění, nepoužívejte telefon, jehož skleněná obrazovka je poškozená, prasklá nebo rozbitá.

Nemalujte na telefon.

Používejte pouze baterie, nabíječky baterií a příslušenství doporučené společností TCT Mobile Limited a jejími pobočkami, které jsou kompatibilní s modelem vašeho telefonu. Společnost TCT Mobile Limited a její pobočky nenesou odpovědnost za poškození způsobené používáním jiných nabíječek nebo baterií.

Nezapomeňte dělat záložní kopie nebo udržovat písemný záznam všech důležitých informací uložených v telefonu.

U některých osob může vystavení blikajícím světlu nebo hraní videoher vyvolat epileptický záchvat nebo ztrátu vědomí. Tyto záchvaty nebo ztráty vědomí mohou nastat i v případě, že daná osoba nikdy v minulosti záchvat nebo ztrátu vědomí neprodělala. Pokud trpíte záchvaty nebo výpadky vědomí nebo pokud se podobné problémy ve vaší rodině v minulosti již vyskytly, poraďte se před hraním videoher na telefonu nebo povolením funkcí používajících blikající světlo na telefonu s vaším lékařem.

Rodiče by měli dohlížet na způsob, jakým jejich děti hrají hry a používají jiné funkce, při nichž na telefonu blikají světla. Okamžitě přestaňte používat telefon a obraťte se na lékaře, dojde-li k některým z následujících příznaků: křeče, záškuby očí nebo svalů, ztráta pozornosti, nekontrolované pohyby či dezorientace. S ohledem na omezení pravděpodobnosti výskytu těchto příznaků dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nehrajte hry a nepoužívejte funkce doprovázené blikajícím světlem, jste-li unaveni či ospalí.

- Každou hodinu si udělejte alespoň 15minutovou přestávku.

- Hrajte v místnosti s rozsvícenými světly.

- Během hraní udržujte největší možnou vzdálenost od obrazovky.

- Pokud vás při hraní začnou bolet ruce, zápěstí nebo paže, přerušete činnost a několik hodin si odpočíte.

- Pokud bolest rukou, zápěstí či paží přetrvává během hraní i po něm, ukončete hru a navštivte lékaře. Při hraní her na telefonu můžete pocítit dočasné nepohodlí ve svých rukou, pažích, ramenech, krku nebo jiných částech těla. Postupujte podle pokynů, aby nedošlo k problémům, například zánětu šlach, syndromu karpálního tunelu nebo jiným muskuloskeletálním onemocněním.



OCHRANA SLUCHU

Chcete-li předejít riziku poškození sluchu, neposlouchejte hudbu po delší dobu se zvýšenou hlasitostí. Buďte opatrní, když používáte zařízení poblíž ucha a používáte reproduktor.

• OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Nezapomeňte, že jste povinni dodržovat platné zákony a nařízení ve své oblasti či v jiných oblastech soudní působnosti, v nichž telefon používáte, týkající se pořizování fotografií a zvukových záznamů. Na základě těchto zákonů a nařízení může být přísně zakázáno fotografování nebo nahrávání hlasu jiných lidí či jejich charakteristických rysů a kopírování či distribuce těchto záznamů. Takovéto počínání může být považováno za narušení soukromí. Je odpovědností každého uživatele, aby v případě potřeby předem získal patřičná povolení k zaznamenávání soukromých či tajných rozhovorů nebo fotografování jiných osob. Výrobce, prodejce či dodavatel mobilního telefonu (včetně operátora) se zříkají veškeré odpovědnosti vyplývající z neodpovídajícího používání telefonu.

• BATERIE:

Před vyjmutím baterie z telefonu musí být telefon vypnutý.

Při používání baterie dodržujte následující opatření:

- Nepokoušejte se baterii otevřít (hrozí riziko toxických výparů a popálení).

- Baterii nepropichujte, nerozebírejte ani nezkratujte.

- Použitou baterii nevhazujte do ohně, neodkládejte do domovního odpadu a neskladujte při teplotách přesahujících 60 °C.

Baterie musí být zlikvidovány v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí v daném místě. Baterii používejte pouze k účelu, k němuž je určena. Nikdy nepoužívejte poškozené baterie ani baterie, které nebyly doporučeny společností TCT Mobile Limited nebo jejími pobočkami.



Tento symbol na telefonu, baterii a příslušenství znamená, že produkty je po uplynutí životnosti nutné odevzdat na sběrných místech:

- obecních sběrných dvorech se speciálními kontejnery pro tyto součásti zařízení,
- sběrných kontejnerech v místě prodeje.

Jejich recyklace zabrání úniku látek do životního prostředí a umožní opětovné využití součástí.

V zemích Evropské unie:

Tato sběrná místa jsou k dispozici bezplatně.

Všechny produkty označené tímto symbolem je nutno odevzdat na těchto sběrných místech.

V zemích mimo Evropskou unii:

Zařízení označená tímto symbolem nevhazujte do běžných odpadních kontejnerů, poskytuje-li vaše oblast či správa odpovídající sběrné nebo recyklační zařízení; tato zařízení jsou určena k odevzdání na příslušných sběrných místech za účelem recyklace.

UPOZORNĚNÍ: PŘI ZÁMĚNĚ BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE V SOULADU S POKYNY.

• NABÍJEČKY

Nabíječky napájené z elektrické sítě mají provozní teplotní rozsah od 0 °C do 40 °C.

Nabíječky navržené pro tento mobilní telefon musí splňovat standardy bezpečnosti použití informačních technologií a kancelářského vybavení. Také jsou kompatibilní se směrnicí 2009/125/ES pro ekodesign výrobků. Z důvodu rozdílných elektrických specifikací nemusí být nabíječka zakoupená v jedné oblasti funkční v jiné oblasti. Nabíječky jsou určeny k použití pouze k nabíjení.

• RÁDIOVÉ VLNY:

Před uvedením jakéhokoli modelu mobilního telefonu na trh je vyžadován důkaz jeho souladu s mezinárodními normami (ICNIRP) nebo s evropskou směrnicí 1999/5/ES (R&TTE). Ochrana zdraví a bezpečnost uživatele a jiných osob je nezbytným požadavkem těchto norem a této směrnice.

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM.

Vaše mobilní zařízení je rádiový vysílač i přijímač. Je navrženo tak, aby nepřekračovalo limity pro vystavení rádiovým vlnám (elektromagnetická pole rádiových frekvencí) doporučené mezinárodními směrnicemi. Tyto směrnice byly vytvořeny nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a obsahují značné bezpečnostní rezervy navržené pro zajištění bezpečnosti všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Směrnice pro vystavení rádiovým vlnám používají měřicí jednotku známou jako specifická míra absorpce (Specific Absorption Rate) neboli SAR. Limit SAR pro mobilní zařízení je 2 W/kg.

Zkoušky SAR jsou prováděny ve standardních provozních polohách se zařízením vysílajícím s nejvyšší certifikovanou úrovní výkonu ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle směrnice ICNIRP pro tento model zařízení jsou následující:

one touch 5035X / one touch 5035D:

Maximální hodnota SAR pro tento model a podmínky, za kterých byla zjištěna.		
Hodnota SAR při použití u hlavy	GSM 900 MHz + Wi-Fi + Bluetooth	0,424 W/kg
Hodnota SAR při nošení u těla	GSM 900 MHz + Wi-Fi + Bluetooth	0,776 W/kg

Během používání telefonu se skutečné hodnoty SAR tohoto zařízení obvykle pohybují velmi nízko pod výše uvedenými hodnotami. Je tomu tak proto, že za účelem efektivního provozu systému a minimalizace rušení v síti se provozní výkon tohoto mobilního zařízení automaticky snižuje, když není pro volání potřebný plný výkon. Čím nižší je výstupní výkon zařízení, tím nižší je hodnota SAR.

Zkouška hodnot SAR při nošení zařízení u těla byla provedena ve vzdálenosti 1,5 cm. Za účelem splnění směrnic pro expozici VF při nošení zařízení u těla by mělo být dané zařízení umístěno alespoň v této vzdálenosti od těla. Pokud nepoužíváte schválené příslušenství, zajistěte, aby používaný produkt neobsahoval žádný kov a aby zajišťoval umístění telefonu v uvedené vzdálenosti od těla.

Organizace, jako například Světová zdravotnická organizace nebo Úřad pro kontrolu potravin a léčiv Spojených států amerických, uvádí, že pokud mají lidé zájem o snížení hladiny záření, kterému jsou vystaveni, mohou používat zařízení handsfree, díky nimž se může telefon během hovoru nacházet dále od hlavy či těla, nebo omezit telefonování.

Další informace najdete na webové stránce www.alcatelonetouch.com.

Další informace o elektromagnetických polích a veřejném zdraví jsou k dispozici na stránce <http://www.who.int/peh-emf>.

Váš telefon je vybaven vestavěnou anténou. Chcete-li zajistit její optimální fungování, nedotýkejte se jí a nepoškozujte ji.

Protože mobilní zařízení nabízejí řadu funkcí, lze je používat i v jiných polohách než pouze u ucha. Za takových okolností bude zařízení kompatibilní se směrnici při použití s náhlavní soupravou nebo datovým kabelem USB. Pokud používáte jiné příslušenství, zajistěte, aby používaný produkt neobsahoval žádný kov a aby byl při jeho použití telefon umístěn ve vzdálenosti alespoň 1,5 cm od těla.

• Informace o předpisech

Následující schválení a poznámky se vztahují na konkrétní uvedené oblasti.

5035X:


TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 62 61 00

EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE

Product / Produit : HSDPA/HSUPA/LMDS dual band / GSM quad bands handheld station with bluetooth technology, WiFi and FM radio / Portatif HSDPA/HSUPA/LMDS bisbande / GSM quadbandes avec technologie Bluetooth, Wifi et radio FM

Product identification / Identification du produit :
ALCATEL ONE TOUCH 5035X type Camy EMEA Single SIM

Wa / Nous	TCT Mobile Europe SAS 55, avenue des Champs Pierreux 92000 Nanterre France
Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 1990/50/EEC and that all essential radio test suites have been carried out. Conformity assessment procedure: annexe IV of the directive. / déclarons sous notre entière responsabilité que le produit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive 1990/50/CEE et que toutes les séries d'essais radio essentielles ont été effectuées. Procédure d'évaluation de conformité : annexe IV de la directive.	
Applied standards / Normes appliquées :	
- Item 3.1.a (protection of the health and of the safety of the user) / Article 3.1.a (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur)	
- EN 60950-1:2006/A11:2009	
- EN 62208-1 (2006)	
- EN 62209-2 (2010)	
- EN 60 360: 2001/A2:2006, Council recommendation 1989/519/EEC (July 99)	
- Item 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) / Article 3.1.b (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique)	
- EN 301 489-1 v1.8.1 (2008-04), EN 301 489-3 v1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 v1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v2.1.1 (2009-05), EN 301 489-24 v1.6.1 (2010-10)	
- Item 3.2 (effective use of spectrum so as to avoid harmful interferences) / Article 3.2 (utilisation efficace du spectre radioélectrique de façon à éviter les interférences dommageables)	
- EN 301 511 v9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v4.2.1 (2010-03), EN 301 908-2 v4.2.1 (2010-03), EN 300 328 v1.7.1 (2006-10), EN 300 440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v1.4.1 (2010-08)	
- This product also conforms to the applicable requirements of the directive 2004/108/EC (electromagnetic compatibility). / Ce produit est en conformité avec la directive 2004/108/EC (compatibilité électromagnétique)	
- EN 55013:2001 +A2:2006	
- EN 55020:2007	
- This product can connect with a Common Mobile Phone Charger which complies with below standards: (Ce produit peut être utilisé avec un chargeur universel pour téléphone portable conforme aux standards suivants)	
- EN301 489-34 v1.1.1 (2010-10)	
- EN 62684:2010	
Conformity of this product has been reviewed by the following Notified body. / La conformité de ce produit a été vérifiée par l'organisme de certification (notifié body) suivant.	
American Certification Body, Inc. Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States Identification number: 1688	
Date: 2012-12-19	Signature:  Christophe Marin 55, avenue des Champs Pierreux 92000 Nanterre - FRANCE
TCT Mobile Europe SAS / Deputy General Manager: TEL: +33 1 46 62 61 00	

CE **I 588**

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4682Z

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4682Z

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE

Product / Produit : TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
France
EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE
Product technology, WiFi and FM radio / Portatif HSDPA/HSPA/UMTS banded / GSM quadribandes avec technologie Bluetooth, Wifi et radio FM

Product Identification / Identification du produit :
ALCATEL ONE TOUCH 5035D type Camry EMEA Dual SIM

We / Nous : TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
France

Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 1999/5/EC and that all essential radio test suites have been carried out. Conformity assessment procedure : annex IV of the directive. / Déclarons sous notre entière responsabilité que le produit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive 1999/5/CE et que toutes les séries d'essais radio essentielles ont été effectuées. Procédure d'évaluation de conformité : annexe IV de la directive.

Applied standards / Normes appliquées :

- Item 3.1.a (protection of the health and of the safety of the user) / Article 3.1.a (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur)
 - EN 60950-1:2006/A11:2009
 - EN 62209-1 (2008)
 - EN 62209-2 (2010)
 - EN 50 360: 2001/AC:2006, Council recommendation 1999/519/EC (July 99)
 - Item 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) / Article 3.1.b (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique)
 - EN 301 489-1 v1.8.1 (2008-04), EN 301 489-3 v1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 v1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v2.1.1 (2009-05), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10)
 - Item 3.2 (effective use of spectrum so as to avoid harmful interferences) / Article 3.2 (utilisation efficace du spectre radioélectrique de façon à éviter les interférences dommageables)
 - EN 301 511 v9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v4.2.1 (2010-03), EN 301 908-2 v 4.2.1 (2010-03), EN 300 328 v1.7.1 (2006-10), EN 300 440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v1.4.1 (2010-08)
- This product also conforms to the applicable requirements of the directive 2004/108/EC (electromagnetic compatibility). / Ce produit est en conformité avec la directive 2004/108/EC (compatibilité électromagnétique)
 - EN 55013:2001 + A2:2005
 - EN 55020:2007

- This product can connect with a Common Mobile Phone Charger which complies with below standards: (Ce produit peut être utilisé avec un chargeur universel pour téléphone portable conforme aux standards suivants)

- EN301 489-34 v1.1.1 (2010-10)
- EN 62584:2010

Conformity of this product has been reviewed by the following Notified body. / La conformité de ce produit a été vérifiée par l'organisme de certification (notify body) suivant.

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia-United States
Identification number: 1688

Date :2012-12-19
Signature

TCT Mobile Europe SAS, Deputy General Manager, EMEA, 222

TCT Mobile Europe SAS

Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre - FRANCE

CE I588

• LICENCE



Logo microSD je ochranná známka.

Slovní označení a loga Bluetooth jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc., a použití těchto ochranných známek společností TCT Mobile Limited a jejími pobočkami podléhá licenci. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

ONE TOUCH 5035X / ONE TOUCH 5035D Bluetooth QD ID B018542



TouchPal™ a CooTek™ jsou ochranné známky společnosti Shanghai HanXiang (CooTek) Information Technology Co., Ltd. a jejich poboček.



Logo Wi-Fi je certifikační značka sdružení Wi-Fi Alliance.

Google, logo Google, Android, logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Android Market, Google Latitude™ a Google Talk™ jsou ochrannými známkami společnosti Google Inc.

Zakoupili jste produkt využívající programy s otevřeným zdrojovým kódem (<http://opensource.org/>) v objektovém kódu (mtd, msdosfs, netfilter/iptables a inittnd) a jiné programy s otevřeným zdrojovým kódem dostupné na základě licencí GNU General Public License a Apache License.

Po dobu tří let od zahájení distribuce produktu společností TCT vám budeme na vyžádání poskytovat úplnou kopii příslušného zdrojového kódu.

Zdrojové kódy si můžete stáhnout ze stránek <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Zdrojový kód je na internetu poskytován zdarma.

Obecné informace

- **Internetová adresa:** www.alcatelonetouch.com
- **Číslo telefonické linky:** Naleznete na letáku „Mobilní služby TCT“ nebo na internetových stránkách.
- **Adresa:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Na naší webové stránce najdete oddíl FAQ (Časté dotazy). Máte-li další dotazy, můžete se na nás rovněž obrátit e-mailem.

Elektronická verze tohoto návodu k obsluze je dostupná v angličtině a v dalších jazycích na naší webové stránce: www.alcatelonetouch.com

Váš telefon je vysílač s přijímačem, který pracuje v síti GSM ve čtyřech pásmech (850/900/1 800/1 900 MHz) nebo v síti UMTS ve dvou pásmech 900/2 100 MHz v případě modelů one touch 5035X / one touch 5035D, nebo v síti GSM ve čtyřech pásmech.

CE | 588

Toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES. Celý text Prohlášení o shodě pro tento telefon je k dispozici na webové stránce www.alcatelonetouch.com.

Ochrana před krádeží⁽¹⁾

Tento telefon je identifikován číslem IMEI (výrobní číslo telefonu) uvedeným na štítku obalu a v paměti telefonu. Doporučujeme vám, abyste si toto číslo při prvním použití telefonu zjistili zadáním znaků * # 0 6 # a uložili na bezpečné místo. V případě krádeže telefonu o ně můžete být policií nebo operátorem požádáni. Toto číslo rovněž umožňuje zablokování telefonu před použitím jinou osobou, a to i v případě, že je v něm vložena jiná karta SIM.

⁽¹⁾ Kontaktujte síťového operátora a ověřte dostupnost služby.

Vyloučení odpovědnosti


Mezi popisem v této uživatelské příručce a ovládním telefonu mohou být drobné odlišnosti, které závisí na verzi softwaru ve vašem telefonu nebo konkrétních službách operátora.

Společnost TCT Mobile nenese právní odpovědnost za takové odlišnosti, pokud nějaké existují, ani za jejich potenciální důsledky. Odpovědnost nese výhradně operátor.

Tento telefon může obsahovat produkty, včetně aplikací a softwaru, v podobě spustitelného nebo zdrojového kódu, uvolněné třetími stranami pro začlenění do tohoto telefonu („Produkty třetích stran“). Všechna data třetích stran v tomto telefonu jsou poskytována „v dané podobě“, bez jakékoli záruky, ať už vyjádřené, nebo předpokládané, včetně předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti ke konkrétnímu účelu nebo použití, vzájemné kompatibility s ostatními produkty nebo aplikacemi zákazníka a dodržování autorských práv. Zákazník bere na vědomí, že společnost TCT Mobile splnila všechny požadavky na kvalitu, jež musí jako výrobce mobilních zařízení a telefonů splňovat v souladu s právy na ochranu duševního vlastnictví. Společnost TCT Mobile nenese v žádné fázi odpovědnost za nefunkčnost nebo chyby dat třetích stran při používání v tomto telefonu nebo při interakci s jakýmkoli jinými zařízeními zákazníka. V maximálním možném rozsahu povoleném zákonem se společnost TCT Mobile zříká veškeré odpovědnosti za jakékoli nároky, požadavky, žaloby nebo provedené kroky, zejména kroky v oblasti práva občanskoprávních deliktů, které vychází z používání nebo pokusu o používání dat třetích stran libovolným způsobem. Kromě toho mohou data třetích stran, která jsou bezplatně poskytována společností TCT Mobile, podléhat budoucím placeným aktualizacím a vylepšením. Společnost TCT Mobile nenese odpovědnost s ohledem na tyto dodatečné náklady, které musí hradit výhradně zákazník. Dostupnost aplikací se může lišit v závislosti na zemích, kde je telefon používán, a na operátorech. Seznam možných aplikací a softwaru poskytovaného s telefonem nemůže být v žádném případě považován za závazek ze strany společnosti TCT Mobile, ale slouží pouze jako informace pro zákazníka. Z tohoto důvodu nenese společnost TCT Mobile odpovědnost za nedostupnost jedné nebo více aplikací požadovaných zákazníkem, protože jejich dostupnost závisí na zemi a operátorovi zákazníka. Společnost TCT mobile si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění přidávat nebo odebírat ze svých telefonů produkty třetích stran. Společnost TCT Mobile nenese v žádném případě vůči zákazníkovi odpovědnost za následky, které takové odstranění může pro zákazníka mít, s ohledem na používání nebo pokus používat tyto aplikace a produkty třetích stran.

Váš telefon

1.1 Tlačítka a konektory

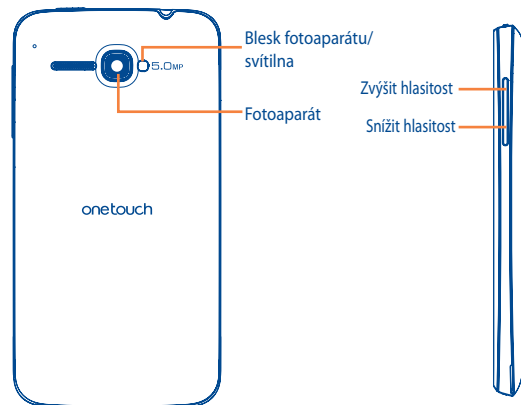

Tlačítko Poslední aplikace

- Otevře seznam miniatur aplikací, s nimiž jste pracovali naposledy. Stisknutím otevřete požadovanou aplikaci. Posunutím doleva nebo doprava odeberete miniaturu ze seznamu.
- Podržáním tohoto tlačítka můžete přejít do nabídek **Tapeta**, **Správa aplikací** a **Nastavení**.



Tlačítko Domů

- Stisknutím tohoto tlačítka v libovolné aplikaci nebo na libovolné obrazovce se vrátíte na úvodní obrazovku.



Tlačítko Zpět

- Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku nebo zavřete dialogové okno, nabídku možností, panel oznámení atd.

Tato tlačítka se zobrazí při rozsvícení obrazovky.

Tlačítko napájení

- Stisknutí: Slouží k zamknutí nebo rozsvícení obrazovky.
- Stisknutí a podržení: Zobrazí místní nabídku, pomocí níž lze nastavit režim Letadlo, Rychlé spuštění nebo telefon restartovat či vypnout.
Stisknutí a podržení: Zapnutí telefonu
- Stisknutím a podržením tlačítka **napájení** a tlačítka **snížení hlasitosti** pořídíte snímek obrazovky.
- Stisknutím lze ztlumit vyzvánění při příchozím hovoru.
- Stisknutím ukončíte aktuální konverzaci během hovoru.


Tlačítka hlasitosti

- Během hovoru slouží k nastavení hlasitosti sluchátka nebo náhlavní soupravy.
- Při přehrávání hudby či videa nebo streamování slouží k nastavení hlasitosti médií.
- V obecném režimu umožňuje nastavení hlasitosti vyzváněcího tónu.
- Také umožňuje ztlumit vyzvánění příchozího hovoru.
- V režimu fotoaparátu je lze použít jako spoušť pro pořízení fotografie a pro spuštění nebo zastavení videozáznamu.
- Stisknutím rozsvítíte obrazovku, pokud během hovoru ztmavne.

1.2 Začínáme

1.2.1 Sestavení telefonu

Sejmutí a nasazení zadního krytu

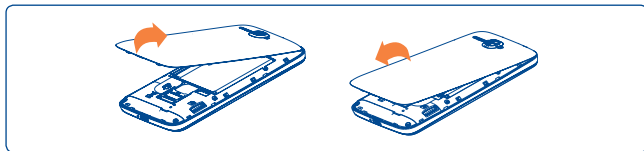


Vložení a vyjmutí karty SIM

Chcete-li telefonovat, musí být vložena karta SIM. Před vložení nebo vyjmutím karty SIM vypněte telefon a vyjměte baterii.

one touch 5035X



one touch 5035D

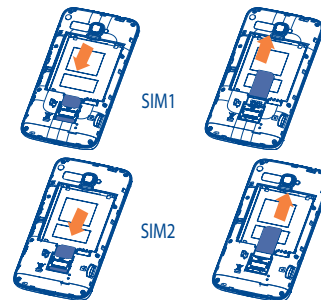

V případě modelu one touch 5035D se karty SIM1 a SIM2 překrývají. Při vkládání karet umístěte kartu SIM1 čipem dolů a kartu SIM2 čipem nahoru. V případě modelu one touch 5035X umístěte kartu SIM čipem dolů.


Zkontrolujte, zda je karta vložena správně. Chcete-li kartu vyjmout, mírně na ni zatlačte a vysuňte ji.



U modelů s duální SIM karta SIM1 podporuje sítě 2G a 3G a karta SIM2 podporuje pouze sítě 2G.


Vložení a vyjmutí baterie

Před vyjmutím baterie vypněte telefon.

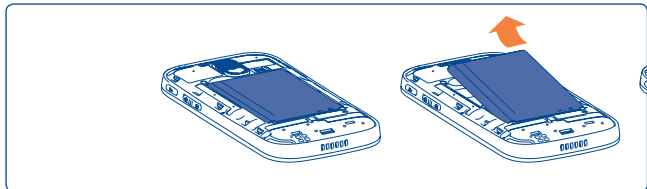

- Baterii vložte na určené místo, zaklapněte ji a zavřete kryt telefonu.
- Odjistěte kryt a pak vyjměte baterii.

Vložení a vyjmutí karty microSD

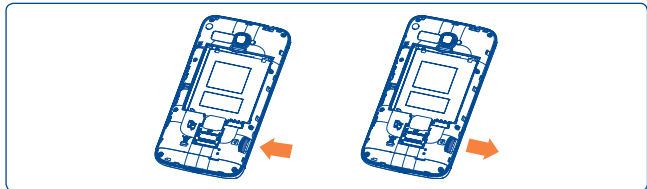


Zasuňte externí kartu microSD do slotu zlatými kontakty směrem dolů. Externí kartu microSD vyjmete tak, že na ni lehce zatlačíte a vysunete ji ven.




Před vyjmutím karty microSD se ujistěte, že je telefon vypnutý, abyste ji ochránili před poškozením. Časté vyjímání a vkládání karty SD může způsobit restart telefonu.

Nabíjení baterie

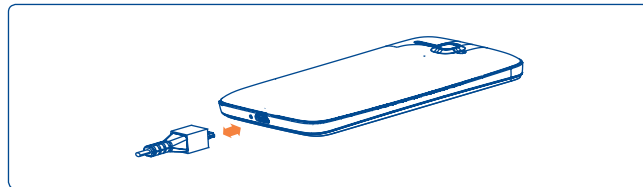

Připojte k telefonu nabíječku. V pravé části stavového řádku se zobrazí ikona nabíjení.

- Před připojením nabíječky se ujistěte, že je baterie správně vložena.
- Při prvním použití telefonu nabijte baterii do plné kapacity (nabíjení bude trvat přibližně 5 hodin).

Doporučujeme baterii vždy nabíjet do plné kapacity (). Stav nabíjení je u vypnutého telefonu indikován procentem zobrazeným na obrazovce. V průběhu nabíjení se procento zvyšuje.



Stavový řádek nabíjení se nebude pohybovat, pokud je baterie výrazně vybitá. Z úsporných důvodů a k prodloužení provozní doby telefonu doporučujeme nabíječku po nabití baterie odpojit ze zásuvky, vypínat připojení Wi-Fi, GPS či Bluetooth a aplikace spuštěné na pozadí, pokud tyto funkce právě nepoužíváte, snížit délku podsvícení displeje atd.

1.2.2 Zapnutí telefonu

Podržte tlačítko **napájení**, dokud se telefon nezapne, a v případě potřeby telefon odemkněte (posunutí, PIN, heslo, gesto) a potvrďte. Zobrazí se úvodní obrazovka.

Pokud neznáte kód PIN nebo pokud jste jej zapomněli, kontaktujte síťového operátora. Nenechávejte kód PIN u vašeho telefonu. Uložte jej na bezpečném místě, pokud jej nepoužíváte.

První nastavení telefonu

Po prvním zapnutí telefonu byste měli nastavit následující možnosti:

- Stiskněte možnost **Začínáme...** a poté vyberte jazyk telefonu.
- Zařízení si samo vyhledá službu. Proces aktivace trvá několik minut
- Vyberte vstupní klávesnici a poté stiskněte tlačítko **Další**.
- Vyberte kartu SIM, kterou chcete používat, a poté stiskněte tlačítko **Další**.
- Nastavte datum a časové pásmo nebo zvolte možnost **Automatické časové pásmo** a poté stiskněte tlačítko **Další**.
- **Nastavení účtu Google:** Stiskněte možnost **Nastavit**. Pokud již účet Google máte, stiskněte možnost **Přihlásit se** a zadejte uživatelské jméno a heslo. Pokud jste své heslo zapomněli, můžete jej získat na adrese <http://www.google.com/>. Pokud účet Google ještě nemáte, budete vyzváni k jeho vytvoření stisknutím tlačítka **Vytvořit účet**. Stisknutím tlačítka **Nyní ne** přejděte k dalšímu kroku.
- Stiskněte možnost **Další**. Jakmile se zobrazí obrazovka oznamující dokončení nastavení, potvrďte akci stisknutím tlačítka **Dokončit**.


Když je telefon zapnutý, můžete se připojit k síti Wi-Fi bez vložené karty SIM (viz část „6.1.2 Wi-Fi“) a přihlásit se ke svému účtu Google a používat některé funkce.

1.2.3 Vypnutí telefonu

Přidrže tlačítko **napájení**, dokud se nezobrazí místní nabídka. Poté vyberte možnost **Vypnout** a akci potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

1.3 Úvodní obrazovka

Na úvodní obrazovku můžete umístit veškeré položky (aplikace, zástupce, složky a widgety), které rádi nebo často používáte, a získat k nim rychlý přístup. Stisknutím tlačítka **Domů** přejdete na úvodní obrazovku.

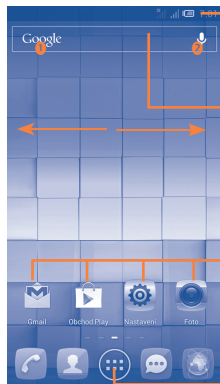

Stavový řádek

- Stavové ikony a ikony oznámení
- Panel oznámení otevřete stisknutím a přetažením směrem dolů.

Panel vyhledávání

- Stisknutím oblasti ❶ otevřete obrazovku textového vyhledávání.
- Stisknutím ikony ❷ otevřete obrazovku hlasového vyhledávání.

Aplikace na panelu oblíbených položek

- Stisknutím spustíte aplikaci.
- Stisknutím a podržením můžete přesouvat nebo měnit aplikace.

Karta Aplikace

- Stisknutím otevřete hlavní nabídku.

Úvodní obrazovka je k dispozici v rozšířeném formátu, který nabízí více prostoru pro přidávání aplikací, zástupců apod. Zobrazení kompletní úvodní obrazovky docílíte posunutím úvodní obrazovky doleva nebo doprava. Krátká bílá čára ve spodní části obrazovky znázorňuje, kterou obrazovku si prohlížíte.

1.3.1 Používání dotykové obrazovky

Stisknutí



Chcete-li spustit aplikaci, stiskněte ji prstem.

Stisknutí a podržení



Stisknutím a podržením úvodní obrazovky zobrazíte dostupné možnosti nastavení tapety.

Přetažení



Chcete-li přesunout libovolnou položku na jiné místo, položte na ni prst a přetáhněte ji.

Posunutí



Posunováním obrazovky směrem nahoru a dolů můžete pohodlně procházet aplikacemi, obrázky, webovými stránkami atd.

Rychlé posunutí



Podobá se gestu posunutí, ale je rychlejší.

Stažení a roztažení



Položte prsty jedné ruky na povrch obrazovky a odtáhněte je od sebe nebo přitáhněte k sobě, chcete-li změnit velikost prvku na obrazovce.

Otočení



Orientaci obrazovky z orientace na výšku na orientaci na šířku lze automaticky změnit otočením telefonu na bok, abyste lépe viděli na obrazovku.

1.3.2 Stavový řádek







Stavový řádek obsahuje informace o stavu telefonu (pravá strana) a oznámení (levá strana).

Stavové ikony

U modelu se dvěma kartami SIM lze stavové ikony příslušící ke kartám SIM 1 a SIM 2 rozeznat podle barvy, kterou si sami nastavíte.

	Připojeno k síti GPRS		Automatické načítání
	Je používána síť GPRS		Karta SIM není vložena.
	Připojeno k síti EDGE		Vibrační režim
	Je používána síť EDGE.		Ztlumené vyzvánění
	Připojeno k síti 3G		Ztlumený mikrofon telefonu
	Používá se připojení 3G.		Baterie je téměř vybitá.
	Připojeno k síti Wi-Fi		Nízký stav nabití baterie
	Rozhraní Bluetooth je zapnuté.		Baterie je částečně vybitá.
	Připojeno k zařízení Bluetooth		Baterie je plně nabitá.
	Režim Letadlo		Baterie se nabíjí.
	Je nastaven budík.		Je připojena náhlavní souprava.
	GPS zapnuto		Žádný signál (šedý)
	Probíhá příjem dat o poloze ze satelitů GPS		Síla signálu (modrý)


Oznamovací ikony

	Nová textová nebo multimediální zpráva		Zmeškaný hovor
	Problém s doručением zprávy SMS nebo MMS		Přidržené volání
	Nová zpráva ve službě Google Talk		Přesměrování hovorů je zapnuto.
	Nová hlasová zpráva		Probíhá odesílání dat.
	Nadcházející událost		Probíhá stahování dat.
	Probíhá synchronizace dat.		Stahování bylo dokončeno.
	Probíhá přehrávání skladby .		Výběr způsobu zadávání textu
	Chyba snímku obrazovky		K dispozici je nezabezpečená síť Wi-Fi.
	Sdílené připojení USB je zapnuto.		Telefon je připojen pomocí kabelu USB.
	Přenosný přístupový bod Wi-Fi je zapnutý		Rádio je zapnuto.
	Byl pořízen snímek obrazovky.		K dispozici je aktualizace systému.
	Limit přenosu dat stanovený operátorem byl téměř dosažen nebo překročen.		Připojeno k síti VPN
	Probíhá volání		Odpojeno od sítě VPN

	Probíhá hovor s použitím náhlavní soupravy Bluetooth .		
---	--	--	--

Panel oznámení


Stisknutím a přetažením stavového řádku dolů otevřete panel oznámení. Panel zavřete stisknutím a potažením směrem nahoru. Na panelu oznámení můžete otevírat položky a jiná upozornění oznamovaná pomocí ikon nebo prohlížet informace o bezdrátových službách.

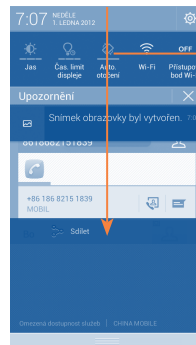

Panel Rychlá nastavení

- Stisknutím povolíte/zakážete funkce a změníte režimy.
- Posunutím doleva či doprava zobrazíte další položky.

Chcete-li oznámení smazat, stiskněte je a posuňte je doleva.


Stisknutím ikony  smažete všechna upozornění na události (upozornění na probíhající události smazána nebudou).

Stisknutím ikony Nastavení  otevřete nabídku **Nastavení**.

Jakmile vložíte kartu SIM, budete moci panel oznámení přetahovat směrem dolů i na uzamčené obrazovce.

1.3.3 Panel hledání


Telefon nabízí funkci vyhledávání, kterou můžete použít k vyhledání informací v aplikacích, telefonu nebo na internetu.

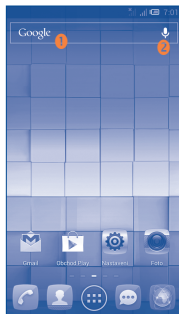

1 Textové vyhledávání

- Na úvodní obrazovce klepněte do panelu hledání.
- Zadejte text/frázi, kterou chcete hledat.
- Stiskněte tlačítko **Zadat/Vyhledat** na klávesnici, pokud chcete hledat na webu.


2 Hlasové vyhledávání


- Stisknutím tlačítka  na panelu vyhledávání zobrazíte dialogové okno.
- Vyslovte slovo nebo frázi, kterou chcete hledat. Zobrazí se seznam výsledků, z něhož si můžete vybrat.

1.3.4 Zamknutí/odemknutí obrazovky

Pro ochranu vašeho telefonu a soukromí můžete obrazovku telefonu uzamknout výběrem posunutí nebo vytvořením různých gest, kódem PIN nebo heslem.

Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky (Podrobné informace naleznete v části „Zámek obrazovky“)

- Posuňte panel oznámení dolů, stisknutím ikony  přejděte do nabídky Nastavení a stiskněte položky **Zabezpečení****Nastavit zámek obrazovky****Gesto**.
- Nakreslete své gesto.

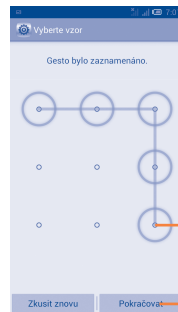

Nakreslete gesto, kterým budete odemykat obrazovku.

Volbu potvrďte stisknutím tlačítka a opětovným nakreslením gesta.

Vytvoření kódu PIN / hesla pro odemknutí obrazovky



- Stiskněte možnosti **Nastavení****Zabezpečení****Nastavit zámek obrazovky****PIN nebo Heslo**.
- Nastavte kód PIN nebo heslo.


Uzamknutí obrazovky telefonu

Obrazovku zamknete jedním stisknutím tlačítka **napájení**.

Odemknutí obrazovky telefonu


Stiskněte jednou tlačítko napájení pro rozsvícení obrazovky, nakreslete vámi vytvořené gesto pro odemknutí nebo zadejte kód PIN nebo heslo pro odemknutí obrazovky.

Pokud jste jako zámek obrazovky vybrali akci **posunutí**, přetažením ikony  obrazovku odemknete a přetažením seznamu ikon dolů přejdete k příslušným aplikacím. Například přetažením ikony  dolů přejdete přímo k fotoaparátu.

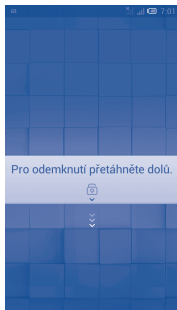

1.3.5 Přizpůsobení úvodní obrazovky

Přidání

Stiskněte kartu aplikací , stiskněte a podržte aplikaci nebo widget, čímž aktivujete režim přesunu, a přetáhněte danou položku na požadované místo na úvodní obrazovce.

Pokud při přidávání aplikace na úvodní obrazovku aplikaci přetáhnete na ikonu **Informace o aplikaci** v horní části obrazovky, zobrazí se podrobné informace. Pokud je aplikace stažená, jejím přetažením na ikonu **Odinstalovat** v horní části obrazovky aplikaci přímo odeberete.

Změna umístění

Stisknutím a podržením položky, kterou chcete přesunout, aktivujte režim přesunutí, přesuňte položku na požadované místo a poté ji pusťte. Položky lze přesunovat na úvodní obrazovku nebo na panel oblíbených položek. Podržením ikony v oblasti levého nebo pravého okraje obrazovky položku přesunete na jinou stránku úvodní obrazovky.

Odstranění

Podržením položky, kterou chcete odstranit, aktivujte režim přesunutí. Přetáhněte položku na ikonu **Odstranit** v horní části obrazovky. Jakmile položka zčervená, uvolněte ji.

Vytváření složek

Chcete-li zlepšit uspořádání položek (zástupců nebo aplikací) na úvodní obrazovce nebo panelu oblíbených položek, můžete dané položky přidat do složky tak, že je naskládáte jednu na druhou. Chcete-li složku přejmenovat, otevřete ji, stiskněte panel s jejím názvem a zadejte nový název.


Nastavení tapety

Stiskněte a podržte prázdnou oblast. Zobrazí se místní okno **Vybrat tapetu z**, které obsahuje různé možnosti. **Galerie** obsahuje obrázky, které jste pořídili, ořízli nebo stáhli. Nabídka **Živé tapety** obsahuje seznam animovaných tapet. Nabídka **Tapeta s videem** obsahuje přednastavená videa v telefonu, videa uložená na kartě SD a ve fotoaparátu. Nabídka **Tapety** obsahuje všechna pozadí přednastavená v telefonu. Posunutím doleva či doprava můžete mezi obrázky procházet. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **Nastavit tapetu**.

2 Zadávání textu

2.1 Pomocí klávesnice na obrazovce

Nastavení klávesnice na obrazovce

V seznamu aplikací v části **Nastavení \ Jazyk a vstup** stiskněte ikonu **Nastavení**  vpravo od položky **Klávesnice Android**. Zobrazí se seznam dostupných nastavení.

Úprava orientace klávesnice na obrazovce

Orientaci klávesnice na obrazovce můžete změnit otočením telefonu do vodorovné či svislé polohy. Můžete ji také upravit změnou nastavení. V seznamu aplikací stiskněte možnosti **Nastavení\Displej\Orientace**.

2.1.1 Klávesnice Android



Stisknutím můžete přepínat mezi režimy „abc“ a „Abc“. Podržením můžete přepínat mezi režimy „abc“ a „ABC“.

Stisknutím přejdete k zadání textu či čísla.

Napište zprávu

Stisknutím můžete přepínat mezi klávesnicí se symboly a číselnou klávesnicí.

Stisknutím, podržením a následným výběrem můžete zadávat symboly a emotikony.


Stisknutím a podržením lze zobrazit možnosti zadávání textu.


Je-li zapnuto připojení k síti Wi-Fi nebo datové připojení, lze stisknutím zadat hlasový vstup.

Chcete-li zobrazit tlačítko nastavení , stiskněte položky **Nastavení\Jazyk a vstup\ Nastavení klávesnice Android** a vyberte možnost **Zobrazit klávesu Nastavení**.

2.2 Úprava textu


Vámi zadaný text můžete upravit.

- Stiskněte a podržte text, který chcete upravit, nebo na něj poklepejte.
- Přetáhněte karty a změňte zvýrazněné volby.
- Zobrazí se následující seznam možností. Ikony zleva doprava označují možnosti **Vybrat vše**, **Vyjmout**, **Kopírovat** a **Vložit** ⁽¹⁾.
- Stiskněte ikonu .

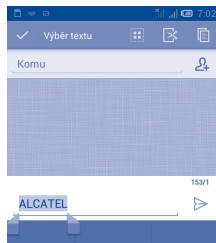

Můžete rovněž vložit nový text.

- Stiskněte místo, kde chcete psát, nebo stiskněte prázdné místo a podržte je – kurzor začne blikat a zobrazí se karta. Kurzor posunete přetažením karty.
- Pokud jste vybrali text, stisknutím karty zobrazíte ikonu **VLOŽIT**, která umožňuje vložit jakýkoli dříve zkopírovaný nebo nahrazený text.

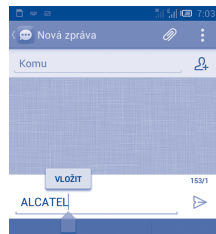

⁽¹⁾ Ikona vložení se zobrazí po výběru a zkopírování textu.

3 Telefonní hovor, seznam hovorů a kontakty.....

3.1 Telefon




3.1.1 Zahájení hovoru

Hovor lze snadno uskutečnit pomocí funkce **Telefon**.


Na úvodní obrazovce stiskněte kartu Aplikace a vyberte možnost **Telefon**.

Podržetím zavoláte do hlasové schránky.

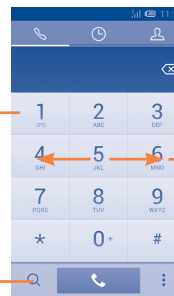

Posunutím otevřete seznam Hovory a Kontakty.

Stisknutím můžete hledat v kontaktech.


Požadované číslo zadejte přímo na numerické klávesnici nebo výběrem kontaktu ze seznamu Kontakty či Hovory pomocí posunutí nebo stisknutí požadované karty. Poté hovor zahajete stisknutím ikony .

Zadané číslo lze uložit do seznamu **Kontakty** stisknutím ikony Menu  a poté možnosti **Přidat do kontaktů**.


Pokud zadáte číslo nesprávně, můžete jednotlivé číslice smazat stisknutím ikony .

Hovor ukončíte stisknutím ikony  nebo tlačítka **napájení**.

Mezinárodní hovor

Chcete-li uskutečnit mezinárodní hovor, zadejte stisknutím a podržením tlačítka **0+** znak „+“, poté zadejte mezinárodní předvolbu a následně samotné číslo. Číslo vytočíte stisknutím ikony .

Tísňové volání

Pokud se telefon nachází v oblasti pokrytí signálem, zvolte číslo tísňové linky a stiskněte ikonu . Tísňové volání funguje dokonce i tehdy, když není vložena karta SIM, a bez nutnosti psát kód PIN.






V režimu Duální SIM je výchozí kartou SIM pro hlasové hovory karta SIM1. Stisknutím položek **Nastavení****Správa karet SIM****Výchozí karta SIM** vyberte výchozí kartu SIM pro hlasové hovory.

3.1.2 Přijetí nebo odmítnutí hovoru



Při příchozím hovoru:

- Posunutím ikony  doprava hovor přijmete.
- Posunutím ikony  doleva hovor odmítnete.
- Posunutím ikony  nahoru hovor odmítnete a odešlete volanému přednastavenou zprávu.


Pro ztlumení vyzvánění při příchozím hovoru stisknete tlačítko **Zvýšit/snížit hlasitost** nebo otočte telefon displejem dolů, pokud je aktivována funkce **Ztlumit při otočení telefonu**. Chcete-li tuto funkci aktivovat, stisknete možnosti **Nastavení****Gesta****Ztlumit při otočení telefonu** nebo **Telefon****Nastavení****Další nastavení****Ztlumit při otočení telefonu**.

3.1.3 Vyzvednutí vzkazů v hlasové schránce

Hlasová schránka je funkce poskytovaná síťovým operátorem. Díky ní nezmeškáte žádný hovor. Funguje jako telefonní záznamník, který můžete kdykoli použít.

Číslo své hlasové schránky vytočíte stisknutím a podržením ikony  na kartě **Telefon**.

Chcete-li číslo hlasové schránky nastavit, stiskněte ikonu Menu  a poté položky **Nastavení****Nastavení hovorů****Hlasový hovor****Hlasová schránka**.

Je-li k dispozici vzkaz v hlasové schránce, ve stavovém řádku se zobrazí ikona hlasové schránky . Otevřete panel oznámení a stisknete možnost **Nová hlasová zpráva**.

3.1.4 V průběhu hovoru

Hlasitost můžete během hovoru upravovat stisknutím tlačítka **Zvýšit/snížit hlasitost**.





Stisknutím podržíte aktuální hovor. Hovor znovu aktivujete opětovným stisknutím této ikony.




Stisknutím zobrazíte číselník.



Stisknutím ukončíte aktuální hovor.



Stisknutím ikony Menu  přejdete k možnosti **Přidat hovor** nebo **Spustit nahrávání**.



Stisknutím ztlumíte aktuální hovor. Ztlumení hovoru zrušíte opětovným stisknutím této ikony.



Stisknutím aktivujete během aktuálního hovoru reproduktor. Opětovným stisknutím této ikony reproduktor deaktivujete.



Aby během hovoru nedošlo k výběru nesprávné operace na dotykové obrazovce, obrazovka se při přiblížení mobilního telefonu k vašemu uchu automaticky uzamkne. Znovu se odemkne, jakmile telefon od ucha oddálíte.

3.1.5 Nastavení hovorů

Po stisknutí ikony Menu  a možnosti **Nastavení** na obrazovce vytáčení jsou k dispozici následující možnosti:

Hlasový hovor

- **Hlasová schránka**

Služba hlasové schránky

Otevře dialogové okno, kde můžete vybrat službu hlasové schránky nebo jinou službu vašeho operátora.

Nastavení hlasové schránky

Pokud používáte službu hlasové schránky vašeho operátora, otevře se dialogové okno pro zadání telefonního čísla pro poslech a správu vaší hlasové schránky. Zadáním čárky (,) lze do čísla vložit pauzu. Například tehdy, když za telefonní číslo chcete přidat heslo.

- **Číslo předvolby IP**

Zadat číslo předvolby

Upravte číslo předvolby pro vytáčení IP.

- **Přesměrování hovorů**

Stisknutím lze nakonfigurovat způsob přesměrování vašich hovorů, když jste zaneprázdněni, neodpovídáte nebo jste nedosažitelní.

• Další nastavení

ID volajícího

Otevře dialogové okno, kde můžete nastavit, zda se bude vaše telefonní číslo během hovorů zobrazovat.

Čekající hovor

Označte toto zaškrtnávací pole pro oznámení nového příchozího hovoru.

Stav čekajícího hovoru

Zkontrolujte stav čekajícího hovoru telefonu.

Videohovor ⁽¹⁾

• Nahrazení místního videa

Umožňuje vybrat obrázek z vaší sbírky, který se zobrazí při nedostupnosti kamery.

• Zobrazit video druhé strany

Označte toto zaškrtnávací pole, chcete-li při nedostupnosti videa druhé strany zobrazit obrázek.

• Nahrazení videa druhé strany

Stisknutím nastavte obrázek pro video druhé strany.

• Povolit zadní fotoaparát

Označte toto zaškrtnávací pole, chcete-li fotoaparáty přepínat.

• Větší obraz druhé strany

Stisknutím povolíte větší zobrazení videa účastníka.

• Automatický návrat

Možnost aktivujte označením zaškrtnávacího pole.

• Odchozí videohovor

Stisknutím se zobrazí místní video při uskutečňování hovoru.

• Příchozí videohovor

Stisknutím se zobrazí místní video při příjmu příchozího hovoru.

Internetový hovor

Další informace o internetovém volání naleznete v části **6.7 Konfigurace internetového volání (SIP)**.

⁽¹⁾ V závislosti na modelu.

Další nastavení

• Povolená telefonní čísla

Povolená telefonní čísla (FDN – Fixed Dialing Number) je režim karty SIM, kdy je povoleno uskutečnění odchozích hovorů pouze na nastavená telefonní čísla. Tato čísla jsou přidána do seznamu FDN. Nejpříhodnější aplikací FDN je situace, kdy rodiče chtějí omezit telefonní čísla, na která mohou jejich děti volat.

Z bezpečnostních důvodů budete při aktivaci funkce FDN požádáni o zadání kódu PIN2 karty SIM, který obvykle poskytuje váš poskytovatel služeb nebo výrobce karty SIM.

Minutové upozornění

Zaškrtněte toto pole, chcete-li aktivovat minutové upozornění v 50. sekundě každé minuty hovoru.

Připomenutí vibracemi

Zaškrtněte toto pole, chcete-li povolit vibrace při navázání hovoru.

Zapnout inteligentní volání

Zaškrtněte toto pole, chcete-li povolit inteligentní volání.



Tlač. napáj. ukončí hovor




Zaškrtněte toto pole, chcete-li hovor ukončit stisknutím tlačítka napájení.

Rychlé odpovědi

Klepnutím na toto tlačítko přejděte k úpravě rychlých odpovědí, které budou použity při zamítnutí hovoru se zprávou.

3.2 Seznam hovorů

Seznam hovorů můžete otevřít stisknutím ikony  na obrazovce Vytočit. Stisknutím ikony  vpravo od kontaktu či telefonního čísla můžete přímo uskutečnit hovor. V seznamu hovorů existují tři druhy hovorů:


-  Zmeškané hovory
-  Odchozí hovory
-  Příchozí hovory

Stisknutím ikon v horní části seznamu hovorů můžete přepínat mezi různými druhy.

Stisknutím kontaktu nebo čísla můžete zobrazit informace nebo provádět další operace.

Můžete zobrazit podrobné informace o hovoru, uskutečnit nový hovor, odeslat textovou zprávu, přidat číslo do seznamu **Lidé** (platí pouze pro neuložená telefonní čísla) atd.

Stisknutím fotografie  otevřete panel Rychlý kontakt.

Chcete-li celou paměť hovorů vymazat, stiskněte ikonu Menu  a možnost **Odstranit**. Poté vyberte položky hovorů, které chcete odstranit, a stiskněte ikonu koše.


3.3 Lidé.....

Pomocí aplikace **Lidé** můžete rychle a snadno kontaktovat libovolný ze svých kontaktů.

Kontakty můžete v telefonu prohlížet, vytvářet nebo synchronizovat s kontakty účtu Gmail nebo jinými aplikacemi na internetu či v telefonu.

3.3.1 Správa kontaktů

Aplikaci **Lidé** otevřete stisknutím karty Aplikace na úvodní obrazovce a následným výběrem položky **Lidé**.

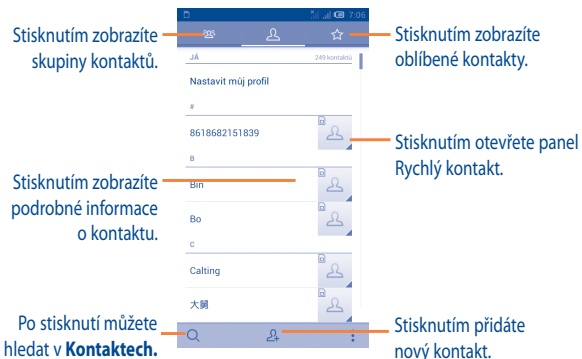



Stisknutím ikony Menu  zobrazíte nabídku možností seznamu kontaktů.

K dispozici jsou následující akce:

- **Smazat kontakt** Výběr a smazání nepotřebných kontaktů
- **Zobrazované kontakty** Výběr kontaktů pro zobrazení
- **Import/export** Import nebo export kontaktů mezi telefonem, kartou SIM a kartou microSD, nebo sdílení kontaktů.
- **Účty** Správa nastavení synchronizace různých účtů
- **Nastavení** Stisknutím nastavte režimy zobrazení kontaktů.
- **Sdílet viditelné kontakty** Sdílení kontaktů s ostatními odesláním karty vCard kontaktu prostřednictvím Bluetooth, e-mailu, SMS apod.

3.3.2 Správa skupin kontaktů


Skupiny kontaktů pomáhají zlepšit organizaci kontaktů. Skupiny můžete přidávat, mazat a prohlížet na obrazovce **Skupina kontaktů**.

Stisknutím ikony  zobrazíte místní skupiny. Chcete-li vytvořit novou skupinu, stiskněte ikonu , zadejte nový název a potvrďte volbu stisknutím tlačítka **Hotovo**.

3.3.3 Přidání kontaktu

Stisknutím ikony  v seznamu kontaktů vytvoříte nový kontakt.

Je třeba zadat jméno kontaktu a další kontaktní informace. Posunováním obrazovky nahoru a dolů se můžete snadno pohybovat mezi jednotlivými poli.

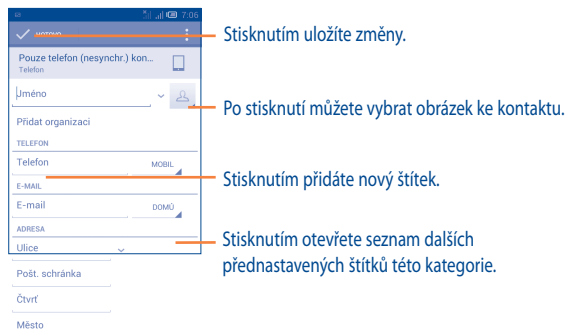



Pokud chcete přidat další informace, stisknutím položky **Přidat další pole** přidáte novou kategorii.

Po dokončení úprav uložíte kontakt stisknutím možnosti **Hotovo**.

Chcete-li úpravy ukončit bez uložení, stiskněte ikonu Menu  a poté možnost **Zrušit**.

Přidání/odebrání z oblíbených

Chcete-li kontakt přidat do oblíbených položek, stisknutím kontaktu zobrazte podrobnosti a poté stisknutím ikony  přidejte kontakt na seznam oblíbených (hvězdička změní svou barvu na žlutou).

Chcete-li kontakt ze seznamu oblíbených odebrat, stiskněte bílou hvězdičku  na obrazovce informací o kontaktu.


3.3.4 Úprava kontaktů

Chcete-li kontaktní informace upravit, stiskněte ikonu Menu  na obrazovce informací o kontaktu a poté možnost **Upravit**. Po dokončení úprav stiskněte možnost **Hotovo**.





Změna výchozího telefonního čísla kontaktu

Výchozí telefonní číslo (číslo, které má při volání nebo odeslání zprávy nejvyšší prioritu) se bude vždy zobrazovat pod jménem kontaktu.

Nastavení vyzváněcího tónu pro kontakt

Na obrazovce informací o kontaktu stisknutím ikony Menu  zobrazte nabídku možností seznamu kontaktů a stiskněte možnost **Nastavit vyzvánění**.

Odstranění kontaktu


Chcete-li kontakt odstranit, stiskněte ikonu Menu  a položku **Smazat kontakt** na obrazovce informací o kontaktu. Vyberte kontakt, který chcete odstranit, a stisknutím ikony  akci potvrďte. Stisknutím ikony  odstraníte všechny kontakty, stisknutím ikony  výběr kontaktu zrušíte.

 Smazané kontakty budou při příští synchronizaci telefonu odstraněny také z jiných aplikací v telefonu a z webových služeb.

3.3.5 Komunikace s kontakty


Ze seznamu kontaktů můžete komunikovat s vašimi kontakty prostřednictvím hovorů nebo zpráv.

Pro uskutečnění hovoru s kontaktem klepněte na kontakt, čímž otevřete obrazovku detailů, a pak klepněte na číslo.

Chcete-li kontaktu odeslat zprávu, stisknutím kontaktu přejděte na obrazovku informací. Poté stiskněte ikonu  vpravo od čísla.

Používání aplikace Quick Contact pro Android

Stisknutím obrázku kontaktu otevřete panel aplikace Quick Contact pro systém Android. V ní pak stiskněte číslo nebo ikonu  odpovídající způsobu, jakým chcete uživatele kontaktovat.

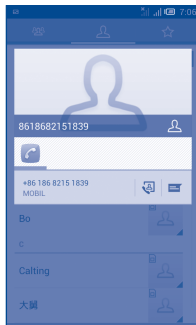



Ikony dostupné na panelu Quick Contact závisí na informacích definovaných u kontaktu a aplikacích a účtech ve vašem telefonu.

3.3.6 Import, export a sdílení kontaktů


Tento telefon umožňuje import kontaktů z karty SIM/karty microSD a export kontaktů na kartu microSD, kterou lze tak používat pro zálohování informací.

Na obrazovce Kontakty stisknutím ikony Menu  otevřete nabídku možností, stiskněte možnost **Import/Export**, vyberte možnost Telefon, Uložičtě telefonu, Karta SD, Karta SIM/USIM nebo jiné účty (např. účet Gmail).

Chcete-li importovat nebo exportovat jeden kontakt na kartu SIM nebo z ní, vyberte účet a cílovou kartu (karty) SIM, vyberte požadovaný kontakt a výběr potvrďte stisknutím ikony .

Pokud chcete importovat nebo exportovat všechny kontakty na kartu SIM nebo z ní, vyberte účet a cílovou kartu (karty) SIM, vyberte možnost  a výběr potvrďte stisknutím ikony .

S ostatními uživateli můžete sdílet jeden či více kontaktů tak, že jej odešlete ve formátu navštívenky vCard prostřednictvím rozhraní Bluetooth, služby Gmail atd.

Stiskněte kontakt, který chcete sdílet, na obrazovce informací o kontaktu stiskněte ikonu Menu  a možnost **Sdílet**. Poté zvolte aplikaci, pomocí níž chcete tuto akci provést.

3.3.7 Zobrazení kontaktů

Můžete nakonfigurovat, kterou skupinu kontaktů, pro jednotlivé účty, chcete v seznamu kontaktů zobrazovat. Stiskněte ikonu Menu  a možnost **Zobrazované kontakty** na obrazovce seznamu kontaktů. Poté vyberte kontakty, které chcete zobrazit.



Stiskněte ikonu Menu  a možnost **Nastavení**. Seznam lze seřadit podle křestního jména či příjmení, kontakty lze zobrazit v pořadí křestní jméno, příjmení nebo opačně.

3.3.8 Sloučení a oddělení kontaktů

Aby nevznikaly duplicitní položky, můžete jednoduchou operací přidat k existujícím kontaktům jakékoli nové informace.

Stiskněte kontakt, k němuž chcete doplnit informace, stiskněte ikonu Menu  a poté položku **Upravit kontakt**. Znovu stiskněte ikonu Menu  a poté položku **Spojit**.

Nyní je třeba vybrat kontakt, jehož informace chcete spojit s prvním kontaktem. Informace z druhého kontaktu se přidají k prvnímu kontaktu a druhý kontakt se přestane zobrazovat v seznamu Kontakty.

Chcete-li kontakty oddělit, stiskněte kontakt, jehož informace chcete oddělit, stiskněte ikonu Menu  a poté položku **Upravit kontakt**. Znovu stiskněte ikonu Menu  a poté položku **Oddělit**. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.


3.3.9 Účty

V závislosti na aplikacích nainstalovaných v telefonu můžete synchronizovat kontakty, data nebo jiné informace v rámci několika účtů.

Chcete-li přidat účet, přetáhněte panel oznámení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**. Poté stiskněte možnost **Přidat účet**.

Budete vyzváni k výběru účtu, který chcete přidat, jako například Google, Corporate apod.


Stejně jako při nastavování jiných účtů je třeba zadat podrobné informace, jako například uživatelské jméno, heslo apod.

Účet můžete odebrat a odstranit tak veškeré související informace z telefonu. Otevřete obrazovku **Nastavení**, stisknutím vyberte účet, který chcete odstranit, stiskněte ikonu Menu  a položku **Odebrat účet** a poté volbu potvrďte.

Zapnutí/vypnutí synchronizace a automatická synchronizace

Stisknutím účtu přejděte na obrazovku účtu a zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí automatickou synchronizaci účtu zapněte nebo vypněte. Je-li tato funkce aktivována, budou všechny změny informací v telefonu nebo online účtu automaticky navzájem synchronizovány.

Ruční synchronizace

Účet lze synchronizovat také ručně na obrazovce **Účty**. Stiskněte účet v seznamu, poté stiskněte ikonu Menu  a položku **Synchronizovat nyní**.

4 Zprávy, e-mail

4.1 Zprávy.....


Pomocí tohoto mobilního telefonu můžete vytvářet, upravovat a přijímat zprávy SMS a MMS.

Pro použití této funkce se na úvodní obrazovce dotkněte ikony Aplikace a vyberte aplikaci **Zprávy**.

Všechny přijaté a odeslané zprávy lze ukládat do paměti telefonu nebo na kartu SIM. Stiskněte tlačítko **Menu** na obrazovce Zprávy a poté stisknutím na položky **Nastavení/Textová zpráva (SMS)/Úložiště zpráv SMS** vyberte, kam se mají zprávy ukládat. Seznam zpráv uložených na kartě SIM zobrazíte stisknutím ikony Menu na obrazovce Zprávy a stisknutím možnosti **Nastavení/Správa zpráv na kartě SIM**.

4.1.1 Psaní zprávy

Chcete-li napsat textovou nebo multimediální zprávu, na obrazovce se seznamem zpráv stiskněte ikonu nové zprávy.

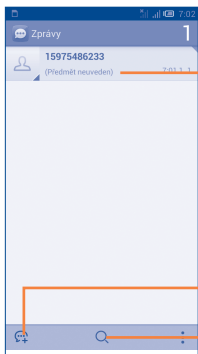

- Stisknutím zobrazte kompletní konverzaci.
- Stisknutím a podržením aktivujete režim odstraňování. Stiskněte konverzace, které chcete odstranit, a potvrďte odstranění stisknutím ikony koše.
- Stisknutím přejdete k vytvoření nové zprávy.
- Stisknutím můžete vyhledávat ve všech zprávách.



U uložených kontaktů stisknutím fotografie otevřete panel **Rychlý kontakt**, čímž můžete zahájit komunikaci s kontaktem. Stisknutím fotografie u neuložených kontaktů přidáte číslo do seznamu **Kontakty**.

Odeslání textové zprávy

Do panelu **Komu** zadejte číslo mobilního telefonu příjemce nebo příjemce vyberte stisknutím tlačítka . Stiskněte panel **Napište zprávu** a zadejte text zprávy. Po dokončení zprávu odešlete stisknutím ikony . Pokud jsou vloženy dvě karty, můžete zvolit výchozí kartu SIM nebo nastavit režim „vždy se ptát“.

Zpráva SMS delší než 160 znaků bude účtována jako několik zpráv SMS. Když se celkový počet zadaných znaků blíží limitu 160 znaků, zobrazí se v pravém dolním rohu pod možností Odeslat u textového okna počítadlo pro připomenutí toho, kolik znaků je povoleno zapsat do jedné zprávy.



Některé znaky (s diakritikou) mohou mít za následek nárůst velikosti zprávy SMS. Výsledkem může být odesláni zprávy skládající se z více zpráv.

Odeslání multimediální zprávy


Zprávy MMS umožňují odesílat videoklipy, obrázky, fotografie, animace, prezentace a zvukové soubory do kompatibilních telefonů a na e-mailové adresy.


SMS se automaticky zkonvertuje na MMS, když připojíte multimediální soubory (obrázek, video, audio, prezentace apod.) nebo přidáte předmět nebo e-mailové adresy.

Chcete-li odeslat multimediální zprávu, zadejte telefonní číslo příjemce na panelu **Komu** a stisknutím panelu **Napište zprávu** zadejte text zprávy. Stisknutím ikony Menu otevřete nabídku možností, stisknutím možnosti **Přidat předmět** vložíte předmět a stisknutím ikony připojíte obrázek, video, zvuk atd.

Po dokončení multimediální zprávu odešlete stisknutím ikony ^{MMS}.

Možnosti připojení:

- **Obrázky** Otevřete aplikaci Galerie nebo Správce souborů a vyberte obrázek jako přílohu.
- **Pořídít fotografii** Otevřete fotoaparát a vytvořte fotografii, kterou chcete připojit.
- **Videa** Otevřete aplikaci Galerie nebo Správce souborů a vyberte video jako přílohu.
- **Zaznamenat video** Otevřete videokameru a nahrajte video, které chcete připojit.
- **Zvuk** Vyberte jako přílohu zvukový soubor.
- **Zaznamenat zvuk** Otevřete záznamník hlasových zpráv, kde můžete nahrát hlasovou zprávu, kterou chcete připojit.
- **Prezentace** Přejděte na obrazovku Upravit prezentaci a stisknutím ikony **Přidat snímek** vytvořte nový snímek. Stisknutím existujícího snímku zobrazíte požadovaný snímek v režimu úprav (viz následující obrázek). Stisknutím ikony Menu  zobrazíte další možnosti, jako například nastavení délky zobrazení snímku, vložení hudby atd.
- **Kontakt** Přejděte do aplikace **Lidé** a vyberte jeden nebo více kontaktů, které chcete připojit.
- **Kalendář** Přejděte do aplikace **Kalendář** a vyberte události, které chcete připojit.

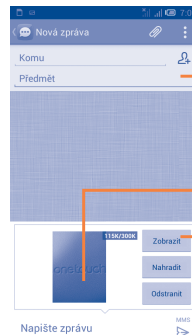


Stisknutím přejdete k úpravě názvu aktuálního snímku.

Stisknutím zobrazíte náhled aktuálního snímku.

Stisknutím můžete snímek upravit.

4.1.2 Správa zpráv

Po přijetí zprávy se na stavovém panelu zobrazí oznámení v podobě ikony . Přesunutím stavového řádku směrem dolů otevřete panel oznámení. Klepnutím na novou zprávu ji otevřete. Můžete rovněž otevřít aplikaci Zprávy a stisknutím otevřít zprávu.


Zprávy se zobrazují v chronologickém pořadí.

Chcete-li odpovědět na zprávu, stisknutím dané zprávy přejděte na obrazovku pro vytvoření zprávy, zadejte text a stiskněte ikonu .

Stiskněte a podržte SMS na obrazovce s podrobnostmi zprávy. Pro výběr jsou k dispozici následující možnosti zprávy:

- **Kopírovat text zprávy** Tato možnost se zobrazuje, když je zpráva typu SMS. Zkopírujete obsah aktuální zprávy. Můžete jej vložit do zadávacího řádku nové zprávy, kterou se chystáte napsat.
- **Uložit zprávu na kartu SIM** Tato možnost se zobrazuje, když je zpráva typu SMS. Stisknutím uložíte zprávu na SIM kartu.
- **Přeposlat** Stisknutím můžete zprávu přeposlat jinému příjemci.
- **Uzamknout/Odemknout zprávu** Klepnutím zprávu uzamknete/odemknete, aby ji po dosažení maximálního počtu uložených zpráv nebylo/bylo možno smazat.
- **Zobrazit podrobnosti zprávy** Stisknutím zobrazíte podrobnosti zprávy.
- **Smazat zprávu** Stisknutím smažete aktuální zprávu.
- **Označit text** Stisknutím vyberete aktuální zprávu.

4.1.3 Úprava nastavení zpráv

Nastavení zpráv můžete upravit. Na obrazovce aplikace Zprávy stiskněte ikonu Menu  a položku **Nastavení**.

Správa abecedy

Stisknutím lze nastavit režim správy abecedy.

Úložiště

- **Smazat staré zprávy** Tuto možnost vyberte, chcete-li odstranit staré zprávy po dosažení maximálního počtu uložených zpráv.
- **Limit počtu zpráv SMS** Klepnutím nastavíte počet textových zpráv, které se mají při konverzaci uložit.
- **Limit počtu zpráv MMS** Stisknutím nastavíte počet multimediálních zpráv, které se mají při konverzaci uložit.

Textové zprávy (SMS)

- **Potvrzení o doručení** Tuto možnost vyberte, chcete-li si vyžádat potvrzení o doručení každé odeslané textové zprávy.
- **Správa zpráv na kartě SIM** Stisknutím můžete spravovat zprávy uložené na kartě SIM.
- **Upravit rychlý text** Stisknutím můžete přidat nebo upravit šablony zpráv.
- **Centrum zpráv SMS** Stisknutím můžete zobrazit nebo upravit číslo centra zpráv SMS.
- **Doba platnosti** Vyberte dobu platnosti zprávy z možností Maximum, 1 hodina, 6 hodin atd.
- **Umístění úložiště zpráv SMS** Klepnutím vyberte pro ukládání zpráv telefon nebo kartu SIM.

Multimediální zprávy (MMS)

- **Potvrzení o doručení** Tuto možnost vyberte, chcete-li si vyžádat potvrzení o doručení každé odeslané multimediální zprávy.
- **Potvrzení o přečtení** Tuto možnost vyberte, chcete-li si vyžádat potvrzení o přečtení vámi odeslané multimediální zprávy jednotlivými příjemci.
- **Odeslat potvrz. o přečtení** Tuto volbu vyberte pro vyžádání potvrzení o přečtení multimediální zprávy.
- **Automatické načítání** Možnost nastavení automatického stažení celé zprávy MMS (včetně těla zprávy a přílohy) do telefonu. Jinak se stahuje pouze hlavička zprávy MMS.
- **Autom. načít. při roamingu** Umožňuje nastavení automatického stažení celé zprávy MMS (včetně textu zprávy a přílohy) při roamingu. Jinak se stahuje pouze hlavička zprávy MMS, abyste se vyhnuli dalším poplatkům.
- **Způsob vytvoření** Vyberte způsob vytvoření z možností omezený, varování nebo volný.
- **Maximální velikost zprávy** Po výběru možnosti můžete upravit velikost zprávy, avšak velikost zprávy by neměla přesáhnout 300 kB.
- **Priorita** Zvolte prioritu zprávy: vysoká, normální nebo nízká.

Lokální zprávy

- **Povolit tón lok. zpráv** Výběrem povolíte vyzváněcí tón zpráv sítě.
- **Vybrat tón lok. zpráv** Stisknutím vyberete vyzvánění jako tón oznámení lokální zprávy.
- **Lokální zprávy** Po stisknutí můžete vybrat SIM kartu a konfigurovat lokální zprávy.

Oznámení

- **Oznámení** Umožňuje nastavit zobrazení oznámení o zprávách na stavovém řádku.
- **Vybrat vyzvánění** Umožňuje výběr vyzvánění jako nového tónu oznámení zprávy.

Nastavení zpráv služby

- **Povolit zprávy služby** Tuto možnost vyberte, chcete-li povolit příjem zpráv služby.
- **Zobrazit animaci** Stisknutím zobrazíte animaci výzvy k provedení operace.

4.2 Gmail/E-mail

Při prvním nastavení telefonu si můžete vybrat, zda chcete používat stávající účet služby Gmail nebo vytvořit nový e-mailový účet.


4.2.1 Gmail









Při prvním nastavení telefonu je nakonfigurován účet služby Gmail, což je webová e-mailová služba společnosti Google. Účet Gmail ve vašem telefonu můžete automaticky synchronizovat s vaším účtem Gmail na webu. Na rozdíl od jiných druhů e-mailových účtů se každá zpráva a odpověď na ni v Gmailu seskupují ve vaší doručené poště jako jedna konverzace; všechny e-maily jsou organizovány pomocí štítků namísto složek.

Přístup ke službě Gmail

Na úvodní obrazovce stisknutím karty Aplikace zobrazíte seznam aplikací a poté stisknete ikonu **Gmail**.

Služba Gmail zobrazuje vždy zprávy a konverzace pouze z jednoho účtu Gmail. Pokud vlastníte více než jeden účet, můžete nový účet přidat stisknutím ikony Menu  a položky **Nastavení** na obrazovce Doručená pošta a poté výběrem možnosti **PŘIDAT ÚČET**. Po dokončení můžete přepínat účty stisknutím názvu účtu na obrazovce Doručená pošta a stisknutím účtu, který chcete zobrazit.


Vytvoření a odeslání e-mailů

- Na obrazovce s příchozí poštou stisknete ikonu .
- Do pole **Komu** zadejte e-mailové adresy příjemců. V případě potřeby stisknete ikonu Menu  a stisknutím možnosti **Přidat kopii/skrytou kopii** ke zprávě přidejte kopii nebo skrytou kopii.
- Zadejte předmět a obsah zprávy.
- Stisknete ikonu Menu  a stisknutím možnosti **Připojit soubor** přidejte přílohu.
- E-mail odešlete stisknutím ikony .
- Jestliže zprávu nechcete ihned odeslat, můžete stisknout ikonu Menu  a možnost **Uložit koncept** nebo stisknout tlačítko **Zpět** a uložit tak kopii zprávy. Chcete-li zobrazit koncept, stisknete ikonu  a vyberete možnost **Koncepty**.

Jestliže e-mail nechcete odeslat ani uložit, můžete stisknout ikonu Menu  a poté stisknout možnost **Zrušit**.


Chcete-li do e-mailů přidat podpis, stisknete ikonu Menu  a položku **Nastavení** na obrazovce doručené pošty, vyberete účet a stisknete položku **Podpis**.

Příjem a čtení e-mailů

Po přijetí nového e-mailu zazní zvukové nebo vibrační upozornění. Na stavovém panelu se zobrazí ikona .



Stisknete stavový řádek a přetáhněte jej dolů, čímž zobrazíte panel oznámení, a stisknutím zobrazíte nový e-mail. Případně můžete rovněž otevřít štítek Doručená pošta v aplikaci Gmail a stisknutím otevřít nový e-mail.

E-maily můžete vyhledávat podle odesílatele, předmětu, štítku apod.

- Na obrazovce doručené pošty stisknete ikonu .
- Zadejte ve vyhledávacím okně klíčové slovo, které chcete hledat, a stisknete tlačítko **Enter** na softwarové klávesnici.


Odpověď na e-mail a předání e-mailu


Při prohlížení e-mailu se zobrazí uprostřed konverzace tři ikony nabízející další možnosti.

- **Odpovědět/ Odpovědět všem** Stisknutím přejdete do režimu zadávání textu. Zadejte text odpovědi a stisknutím ikony  e-mail odešlete jednomu příjemci nebo všem ostatním příjemcům původní zprávy.
- **Přeposlat** Umožňuje předat zprávu dalšímu příjemci. Zadejte e-mailovou adresu příjemce a stisknete ikonu .

Správa zpráv Gmail pomocí štítků






Štítky umožňují pohodlnou správu a uspořádání konverzací a zpráv.

Chcete-li ke konverzaci, kterou právě čtete, přidat štítek, stiskněte ikonu  a vyberte štítek, který chcete ke konverzaci přidat.

Chcete-li při zobrazení doručené pošty nebo jiného seznamu konverzací zobrazit konverzace seřazené podle štítků, stiskněte ikonu  a poté stiskněte štítek, se kterým chcete konverzace zobrazit.

Chcete-li štítky spravovat, stiskněte možnost **SPRAVOVAT ŠTÍTKY** na obrazovce Štítky.

Označte toto zaškrtnuté pole, chcete-li vybrat e-mail, a aktivovat tak dávkový režim a zobrazit následující možnosti:

-  Stisknutím můžete e-mailovou zprávu archivovat.
-  Stisknutím můžete e-mailovou zprávu odstranit.
-  Stisknutím můžete přidat nebo změnit štítek e-mailové zprávy nebo konverzace.
-  Stisknutím můžete označit e-mailové zprávy jako přečtené nebo nepřečtené.
-  Slouží k přidání hvězdičky ke konverzaci nebo jejímu odebrání.
- Označit jako (ne) důležité** Slouží k označení e-mailu jako důležitého nebo nedůležitého.
- Ztlumit** Umožňuje „ztlumit“ celou konverzaci. Nové příchozí zprávy spadající do této konverzace se nezobrazí ve složce **Doručená pošta** a budou místo toho archivovány.
- Nahlásit spam** Slouží k nahlášení e-mailové zprávy / konverzace jako spamu.

Nastavení služby Gmail

Chcete-li nastavení účtu Gmail spravovat, stiskněte ikonu Menu  a položku **Nastavení** na obrazovce Doručená pošta.

Obecná nastavení

- Potvrdit před smazáním** Označte toto zaškrtnuté pole, chcete-li vyžadovat potvrzení před smazáním e-mailů.
- Potvrdit před archivací** Označte toto zaškrtnuté pole, chcete-li vyžadovat potvrzení před archivací e-mailů.
- Potvrdit před odesláním** Označte toto zaškrtnuté pole, chcete-li vyžadovat potvrzení před odesláním e-mailů.
- Odpovědět všem** Stisknutím můžete označit zaškrtnuté pole a nastavit výchozí odpovědi na zprávy.
- Automaticky přizpůsobit zobrazení zpráv** Označte toto zaškrtnuté pole, chcete-li zprávy zmenšit, aby byly na obrazovce dobře viditelné, a povolit jejich přiblížení.
- Automaticky pokračovat** Klepnutím vyberte obrazovku, která se má zobrazit po smazání nebo archivaci konverzace.
- Skrýt zaškrtnuté pole** Označte toto zaškrtnuté pole, chcete-li skrýt zaškrtnuté pole při výběru e-mailů v dávkovém režimu.
- Akce zpráv** Stisknutím můžete zobrazit/skrýt akce zpráv.
- Vymazat historii vyhledávání** Slouží k odebrání historie vyhledávání.
- Skrýt obrázky ve zprávách** Klepnutím skryjete obrázky pro všechny odesílatele.

Stisknutím účtu můžete zobrazit následujících nastavení:

- **Výchozí doručená pošta** Slouží k nastavení dané doručené pošty jako výchozí.
- **Oznámení** Slouží k aktivaci oznámení při přijetí nového e-mailu.
- **Zvuk a vibrace** Dotkněte se pro nastavení Vyzváněcí tón, Vibrace a Oznámit jednou.
- **Podpis** Slouží k přidání textu podpisu na konec každého odesílaného e-mailu.
- **Synchronizace s Gmailem zapnuta** Stisknutím můžete zapnout/vypnout synchronizaci se službou Gmail.
- **Počet dnů pro synchronizaci e-mailů** Klepnutím nastavte dobu trvání synchronizace e-mailů ve dnech.
- **Správa štítků** Klepnutím otevřete obrazovku Štítek, kde můžete spravovat synchronizaci a oznámení.
- **Stáhnout přílohy** Označte toto zaškrtnuté pole, mají-li se přílohy k nedávným zprávám automaticky stahovat prostřednictvím sítě Wi-Fi.


4.2.2 E-mail.....

Kromě účtu ve službě Gmail můžete v telefonu nastavit také externí e-mailové účty POP3 nebo IMAP.






Pokud chcete tuto funkci použít, stiskněte na úvodní obrazovce kartu Aplikace a vyberte možnost **E-mail**.

Průvodce e-mailem vás provede všemi potřebnými kroky k nastavení e-mailového účtu.

- Zadejte e-mailovou adresu a heslo k účtu, který chcete nastavit.

- Dotkněte se tlačítka **Další**. Pokud zadaný účet nespadá pod poskytovatele služeb v telefonu, budete vyzváni k otevření obrazovky s nastavením e-mailového účtu a zadání nastavení ručně. Případně můžete stisknout ikonu **Ruční nastav.** a zadat nastavení příchozích a odchozích e-mailů ručně.
- Zadejte název účtu a jméno, které bude zobrazeno u odchozích e-mailů.
- Chcete-li přidat další e-mailový účet, stiskněte ikonu Menu  a položku **Nastavení**. Stiskněte možnost **Přidat účet** napravo od názvu účtu, který chcete vytvořit.

Vytvoření a odeslání e-mailů

- Na obrazovce s příchozí poštou stiskněte ikonu .
- Zadejte e-mailové adresy příjemců do pole **Komu**.
- V případě potřeby stiskněte ikonu Menu  a vyberte možnost **Přidat kopii/skrytou kopii**, pokud chcete přidat adresy do kopie a skryté kopie zprávy.
- Zadejte předmět a obsah zprávy.
- Stiskněte ikonu Menu  a stisknutím možnosti **Připojit soubor** přidejte přílohu.
- Nakonec stisknutím ikony  **zprávu odešlete**.
- Jestliže zprávu nechcete ihned odeslat, můžete stisknout ikonu Menu  a možnost **Uložit koncept** nebo stisknout tlačítko **Zpět** a uložit tak kopii zprávy.

4.3 Google Talk.....

Služba zasilání rychlých zpráv společnosti Google s názvem Google Talk umožňuje komunikovat s přáteli vždy, když jsou k této službě připojeni.


K této službě se můžete přihlásit stisknutím karty Aplikace na úvodní obrazovce a stisknutím ikony **Talk**. V seznamu přátel se zobrazí všichni přátelé přidání pomocí služby Google Talk na webu nebo v telefonu.


Stiskněte svůj účet a nastavte online stav.

Stiskněte textové okno pod vaším online stavem a zadejte stavovou zprávu.

Chcete-li se odhlásit, stisknutím ikony Menu  v seznamu přátel zobrazte možnosti a poté stiskněte možnost **Odhlásit**. Nebo vyberte možnost **Odhlásit** ze stavu online.

4.3.1 Chat s přáteli

Chat zahájíte stisknutím jména přítele v seznamu přátel, zadáním zprávy a stisknutím tlačítka .

Stisknutím ikony Menu  a položky **Přidat do chatu** a poté výběrem přítele, kterého chcete přidat, můžete přidat další přátele do skupiny chatu.

4.3.2 Přidání nového přítele

V seznamu přátel stisknutím ikony  přidejte nového přítele. Zadejte ID uživatele služby Google Talk, kterého chcete přidat, nebo jeho e-mailovou adresu ve službě Gmail a stiskněte možnost **Hotovo**.

Danému uživateli bude zaslána pozvánka. Na pozvánku lze odpovědět stisknutím možnosti **Blokovat**, **Odmítnout** nebo **Přijmout**.




4.3.3 Ukončení chatu

Chcete-li chat ukončit, stiskněte ikonu Menu  přímo na obrazovce chatu a poté položku **Ukončit chat**.

Chcete-li ukončit všechny chaty, stiskněte ikonu Menu  a položku **Ukončit všechny chaty** na obrazovce seznamu přátel.

4.3.4 Správa přátel

Kromě funkce přidání nových přátel do seznamu máte k dispozici následující akce:

- **Zobrazení všech přátel/nejoblíbenějších přátel** V seznamu přátel jsou ve výchozím nastavení zobrazeni pouze přátelé, s nimiž komunikujete nejčastěji. Chcete-li zobrazit všechny přátele, stiskněte ikonu Menu  a nabídku **Možnosti zobrazení** a poté položku **Jméno**. Chcete-li se vrátit na obrazovku nejoblíbenějších přátel, stiskněte položku **Dostupnost** nebo **Poslední** z nabídky **Možnosti zobrazení**.
- **Blokování/odstranění přítele** Chcete-li zablokovat výměnu zpráv s přítelem nebo přítele odebrat ze seznamu přátel, stiskněte ikonu Menu  a položku **Informace o příteli** na obrazovce Chatování a poté možnost **Blokovat** nebo **Odebrat**. Všechny blokované přátele můžete zobrazit stisknutím ikony Menu  a možnosti **Nastavení**. Poté zvolte účet a možnost **Blokování přátel**. Chcete-li zrušit blokování přítele, stiskněte jeho jméno a po vyzvání stiskněte tlačítko **OK**.

4.3.5 Nastavení

K dispozici je několik možností nastavení, která lze zobrazit stisknutím ikony Menu  a položky **Nastavení** na obrazovce se seznamem přátel po vybrání účtu.

- **Mobilní indikátor** Slouží k zobrazení ikony indikátoru společně s vaším jménem v seznamu přátel u jiných osob.
- **Pryč při vypnutí obrazovky** Slouží k nastavení stavu Pryč, když se obrazovka vypne.
- **Oznámení pozvánek** Slouží k aktivaci funkce oznámení na stavovém řádku, když je přijata nová zpráva.
- **Oznámení IM/ Videochatu** Po stisknutí můžete nastavit způsob oznámení pro textový chat nebo videochat.
- **Vyzváněcí tón oznámení/videochatu** Po stisknutí můžete vybrat vyzváněcí tón pro oznámení nebo video chat.
- **Vibrace** Po stisknutí můžete nastavit způsob vibrací pro textový chat nebo videochat.
- **Blokovaní přátelé** Klepnutím lze zobrazit/odblokovat zablokované přátele.
- **Vymazat historii vyhledávání** Po stisknutí můžete smazat historii vyhledávání předchozího chatu v okně Vyhledat.
- **Spravovat účet** Klepnutím lze účty přidat, odebrat nebo synchronizovat.
- **Podmínky a ochrana soukromí** Po stisknutí můžete zobrazit další informace o službě **Talk**.

5 Kalendář, budík, kalkulačka.....


5.1 Kalendář

Kalendář můžete používat pro udržování přehledu důležitých schůzek, jednání apod.

Pokud chcete použít tuto funkci, stiskněte na úvodní obrazovce kartu Aplikace a vyberte možnost **Kalendář**.

5.1.1 Režimy zobrazení



Kalendář můžete zobrazit v denním, týdenním a měsíčním pohledu nebo jako agendu.

Klepnutím na datum lze změnit zobrazení kalendáře – zobrazí se rozbalovací nabídka pro výběr. Stisknutím ikony  se vrátíte do dnešního zobrazení.






5.1.2 Vytvoření nových událostí

Nové události můžete přidat v jakémkoli zobrazení kalendáře.


- V režimu na výšku stiskněte ikonu Menu  a položku **Nová událost** na obrazovce Kalendář. Nebo v režimu na šířku stisknutím ikony Menu  přejděte na obrazovku pro úpravu nové události.
- Vyplňte všechny požadované informace o události. Jedná-li se o celodenní událost, můžete vybrat možnost **Celý den**.
- Pozvěte hosty na událost. Zadejte e-mailové adresy hostů, které chcete pozvat. Jako oddělovač použijte čárku. Hosti obdrží pozvání z kalendáře a e-mailu.
- Po dokončení úprav stiskněte ikonu **HOTOVO** v horní části obrazovky.

Existuje možnost rychlého vytvoření události v režimu zobrazení Den nebo Týden. Stiskněte a podržte prázdné místo nebo již vytvořenou událost. Zobrazí se nabídka možností. V ní stiskněte ikonu **Nová událost**, čímž se zobrazí obrazovka pro úpravy události s již vybraným časem. Nebo můžete stisknout prázdné místo a vybrat cílovou oblast, jejíž barva se změní na modrou, a opětovným klepnutím vytvořit novou událost.

5.1.3 Smazání nebo úprava události

Chcete-li událost sdílet, odstranit nebo upravit, stisknutím události přejděte na obrazovku podrobností. Stisknutím ikony  můžete sdílet událost s jinými lidmi prostřednictvím rozhraní Bluetooth, e-mailu, zpráv atd. Stisknutím ikony  můžete událost upravit a stisknutím ikony  odstranit.

5.1.4 Připomenutí události

Pokud k události nastavíte upozornění, zobrazí se ve stavovém řádku oznámení o nadcházející události ve formě ikony .

Stiskněte stavový řádek a stáhněte jej. Otevře se oznamovací panel. Stiskněte název události. Zobrazí se seznam oznámení kalendáře.

Stisknutím možnosti **Odložit vše** vypnete všechna připomenutí na 5 minut.

Stisknutím možnosti **Zrušit vše** odstraníte všechna připomenutí na seznamu.

Stisknutím možnosti **Zpět** ponecháte připomenutí ve stavovém řádku a na panelu oznámení.


Mezi možnostmi zobrazujícími se po stisknutí ikony Menu  na hlavní stránce kalendáře se nachází:

- | | |
|--------------------------------|--|
| • Nová událost | Přidání nové události |
| • Obnovit | Obnovení kalendáře |
| • Hledat | Vyhledávání v kalendáři |
| • Kalendáře k zobrazení | Zobrazení nebo skrytí, odstranění nebo přidání kalendářů |
| • Odstranit události | Odstranění událostí v kalendáři |
| • Nastavení | Nastavení kalendáře |



5.2 Hodiny.....

Váš mobilní telefon je vybaven funkcí hodin.

Pokud chcete použít tuto funkci, stiskněte na úvodní obrazovce kartu Aplikace a vyberte možnost **Hodiny**.


Stiskněte jakékoli místo na obrazovce. Obrazovka se ztlumí/rozsvítí. Stisknutím ikony  **Nastavit budík** přejdete k přidání či nastavení budíku.

5.2.1 Nastavení budíku

Na obrazovce **Hodiny** přejděte stisknutím ikony  na obrazovku **Budíky** a stisknutím ikony  přidejte nový budík. Zobrazí se následující možnosti:

- **Aktivovat budík** Stisknutím aktivujete budík.
- **Čas** Slouží k nastavení času.
- **Opakovat** Po stisknutí můžete vybrat dny, kdy se má budík aktivovat.
- **Vyzváněcí tón** Slouží k výběru vyzváněcího tónu pro budík.
- **Vibrace** Slouží k aktivaci vibrací.
- **Štítek** Slouží k nastavení názvu budíku.
- **Bláznivý budík** Slouží k nastavení budíku bez režimu odložení – budík bude aktivní, dokud jej nezrušíte pomocí tlačítka.

Jakmile budete hotovi, stisknutím možnosti **HOTOVO** nastavení potvrďte.

Chcete-li budík odstranit, stiskněte jej na obrazovce **Budíky**, čímž přejdete na obrazovku úpravy budíku, a stisknutím ikony  jej odstraňte. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**. Stisknutím tlačítka **Zrušit** nastavení zrušte.

5.2.2 Úprava nastavení budíku

Stiskněte ikonu Menu  na obrazovce **Budíky** a poté položku **Nastavení**. Upravit lze následující možnosti:

- **Budík v tichém režimu** Umožňuje nastavit přehrávání budíku se zvukem nebo vibracemi, a to i tehdy, když je telefon v tichém režimu.
- **Hlasitost budíku** Slouží k nastavení hlasitosti budíků.
- **Doba odložení** Slouží k nastavení času dočasného vypnutí budíku.
- **Tlačítko hlasitosti** Po stisknutí můžete nastavit funkce tlačítka **Zvýšit/snížit hlasitost** při přehrávání zvuku budíku. Dostupné možnosti jsou: **Žádné, Odložit a Zrušit**.
- **Nastavit výchozí vyzvánění** Klepnutím nastavte výchozí vyzváněcí tón budíků.
- **Činnost při otočení** Zvolením možnosti můžete zapnout/vypnout režim odložení.
- **Zobrazit počasí a události** Zaškrtnutím zobrazíte předpověď počasí a události pro dnešní den.

5.3 Kalkulačka




Díky kalkulačce si můžete usnadnit spoustu matematických výpočtů.

Pokud chcete tuto funkci použít, stiskněte na úvodní obrazovce kartu Aplikace a vyberte možnost **Kalkulačka**.

K dispozici jsou dva panely: Základní funkce a Pokročilé funkce.

Mezi panely lze přepínat jedním z následujících dvou způsobů:

- Přesunutím panelu Základní funkce směrem doleva otevřete panel Pokročilé funkce.
- Případně můžete v základním zobrazení otevřít nabídku možností stisknutím a podržením tlačítka Menu a poté stisknout možnost **Pokročilé funkce**.

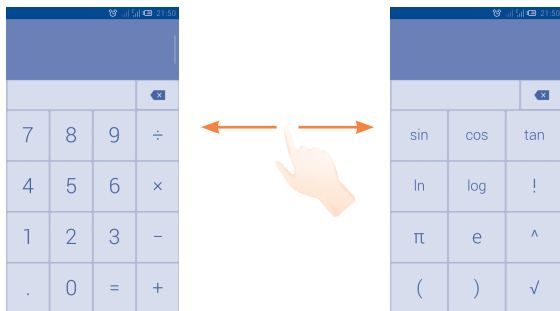

Zadejte číslo, výpočetní operaci a druhé číslo. Stisknutím tlačítka „=“ zobrazíte výsledek. Opakovaným stisknutím tlačítka **←** smažete číslice jednu po druhé, podržením tlačítka **←** smažete všechny najednou.

Po zadání čísla nebo výpočetní operace můžete podržením zadávacího pole zobrazit nabídku s těmito možnostmi:

- **Vyjmout** Vyjmutí vybraného textu
- **Kopírovat** Kopírování vybraného textu
- **Vložit** ⁽¹⁾ Vložení dříve zkopírovaného textu do pole pro zadávání


⁽¹⁾ Možnost se nezobrazí, pokud jste neprovedli operaci kopírování nebo vyjmutí.

6 Připojení

Pro připojení telefonu k internetu můžete použít síť GPRS/EDGE/3G nebo Wi-Fi.

6.1 Připojení k internetu




6.1.1 GPRS/EDGE/3G

Při prvním zapnutí telefonu s vloženou kartou SIM dojde k automatické konfiguraci síťové služby GPRS, EDGE nebo 3G. Pokud síť není připojena, můžete stisknout a podržet ikonu  na panelu oznámení.

Chcete-li zkontrolovat síťové připojení, přetáhněte panel oznámení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**. Poté stiskněte položky **Další...|Mobilní sítě|Nastavení mobilní sítě|Názvy přístupových bodů** nebo **Síťové operátory**.


Vytvoření nového přístupového bodu

Nové připojení k síti GPRS/EDGE/3G lze ve vašem telefonu přidat pomocí následujících kroků:

- Přetáhněte panel oznámení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**.
- Stiskněte položky **Další...|Mobilní sítě|Nastavení mobilní sítě|Názvy přístupových bodů**.
- Poté znovu stiskněte ikonu Menu  a položku **Nový APN**.
- Zadejte požadované informace o názvu přístupového bodu (APN).
- Po dokončení úprav stiskněte ikonu Menu  a možnost **Uložit**.

Aktivace/deaktivace datového roamingu


Při roamingu se můžete rozhodnout, zda aktivujete nebo deaktivujete datové přenosy.

- Přetáhněte panel oznámení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**.
- **Správa karet SIM\Roaming**.
- Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí pole **Dat. služby při roamingu** můžete aktivovat nebo deaktivovat datové služby při roamingu.
- I když je datový roaming deaktivován, můžete data přenášet prostřednictvím připojení Wi-Fi (viz část „**6.1.2 Wi-Fi**“).

6.1.2 Wi-Fi



Pomocí rozhraní Wi-Fi se můžete připojit k internetu vždy, když je váš telefon v dosahu bezdrátové sítě. Wi-Fi můžete používat ve vašem telefonu i bez vložené karty SIM.

Zapnutí rozhraní Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

- Přetáhněte panel oznámení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**.
- Stisknutím přepínače **VYP.** vedle možnosti Wi-Fi zapnete nebo vypnete rozhraní Wi-Fi.
- Stisknutím možnosti **Wi-Fi** zobrazíte podrobný seznam všech nalezených sítí Wi-Fi v části Sítě Wi-Fi.
- Stiskněte název sítě Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je vámi vybraná síť zabezpečená, budete požádáni o zadání hesla nebo jiného údaje (detaily vám poskytne váš síťový operátor). Po dokončení stiskněte možnost **Připojit**.



Aktivace oznamování při detekci nové sítě

Když je funkce Wi-Fi zapnuta a síťové oznamování aktivováno, zobrazí se na stavovém řádku ikona Wi-Fi vždy, když telefon detekuje ve svém dosahu dostupnou bezdrátovou síť. Následující kroky aktivují oznamovací funkci, když je funkce Wi-Fi zapnuta:

- Přetáhněte panel oznámení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**.
- Stiskněte možnost **Wi-Fi**. Poté stiskněte ikonu Menu  a možnost **Rozšířené nastavení** na obrazovce Wi-Fi.
- Tuto funkci aktivujete/deaktivujete zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí pole **Oznamování sítě**.

Přidání sítě Wi-Fi

Když je rozhraní Wi-Fi zapnuto, můžete přidat požadované nové sítě Wi-Fi.

- Přetáhněte panel oznámení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**.
- Poté stisknutím možnosti **Wi-Fi** a ikony  síť přidejte.
- Zadejte název sítě a všechny požadované informace o síti.
- Stiskněte možnost **Uložit**.

V případě úspěšného připojení se váš telefon příště automaticky připojí, jakmile se dostanete do dosahu dané sítě.

Odstranění sítě Wi-Fi

Následující kroky zamezí automatickému připojování k sítím, které již nechcete používat.

- Zapnete síť Wi-Fi, pokud ještě není zapnuta.
- Na obrazovce Wi-Fi se dotkněte a podržte název uložené sítě.
- V zobrazeném dialogovém okně stiskněte ikonu **Odstranit síť**.

6.2 Prohlížeč




Prohlížeč slouží k procházení webových stránek.

Pokud chcete tuto funkci použít, stiskněte na úvodní obrazovce kartu Aplikace a poté možnost **Prohlížeč**.

Otevření webové stránky


Na obrazovce prohlížeče klepněte do řádku adresy URL v horní části a zadejte adresu webové stránky.

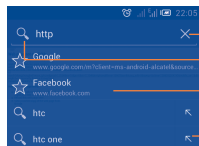

- Stisknutím odstraní veškerý obsah.
- Stisknutím vyhledáte a přejdete na danou adresu.
- Stisknutím přejdete na navrhovanou webovou stránku.
- Po stisknutí můžete zadat navrhovanou adresu.

Řádek adresy URL se po několika sekundách skryje. Řádek adresy URL lze zobrazit klepnutím obrazovky a jejím posunutím dolů.

Nastavení domovské stránky

- Stisknutím ikony Menu  na obrazovce Prohlížeč zobrazíte nabídku možností a stisknete položky **Nastavení** **Obecné** **Nastavit domovskou stránku**.
- Jako domovskou stránku můžete vybrat jakoukoli stránku nebo nejnavštěvovanější webovou stránku.
- Pokud vyberete možnost **Vlastní**, zadejte adresu URL webové stránky, kterou chcete nastavit jako domovskou stránku, a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

6.2.1 Prohlížení webových stránek



Po otevření webové stránky se můžete po webových stránkách pohybovat posouváním prstu po obrazovce libovolným směrem. Díky tomu můžete vyhledat informace, které chcete zobrazit.

Zvětšení/zmenšení webové stránky

Pomocí sevření/rozevření prstů na obrazovce provedte zmenšení/zvětšení webové stránky.



Vybranou část webové stránky rychle zvětšíte dvojným klepnutím na část, kterou chcete zobrazit. Chcete-li se vrátit k normální hodnotě zoomu, znovu na tlačítko poklepejte.

Vyhledávání textu na webové stránce

- Stiskněte ikonu Menu  na obrazovce webové stránky a poté stiskněte položku **Vyhledat na stránce**.
- Zadejte text nebo frázi, kterou chcete vyhledat.
- Na obrazovce se zvýrazní první slovo s vyhovujícími znaky a následné shody se zobrazí v rámečku.
- Klepnutím na horní nebo dolní šipku lze přepínat na předchozí nebo další vyhovující položky.
- Po dokončení hledání můžete panel vyhledávání ukončit stisknutím ikony  nebo tlačítka **Zpět**.





Další operace s textem na webové stránce

Text na webové stránce můžete kopírovat, sdílet nebo vyhledávat:


- Klepnutím a podržením text zvýrazníte.
- Text vyberete přesunutím dvou karet.
- Klepnutím na možnost **VYBRAT VŠE** vyberete všechna slova na této webové obrazovce.
- Stisknutím tlačítka  zobrazíte další akce, včetně kopírování, sdílení a hledání na stránce nebo webu.
- Po dokončení můžete režim deaktivovat stisknutím ikony  nebo tlačítka **Zpět**.

Otevření nového okna / přepínání mezi okny

Současně můžete mít otevřených několik oken, abyste si usnadnili práci.

- Stisknutím tlačítka  otevřete miniatury všech oken.
- Všechna okna zobrazíte posunutím nahoru a dolů. Chcete-li některá zobrazit, stiskněte je.
- Stisknutím ikony  otevřete nové okno.
- Stisknutím ikony Menu  a karty **Nová anonymní karta** otevřete okno bez sledování.
- Chcete-li okno zavřít, stiskněte ikonu  v okně, které chcete zavřít, nebo je posuňte na stranu.

Další možnosti:

- **Vpřed** Obnovení aktuální stránky
- **Přeposlat** Slouží k pohybu vpřed ve vámi otevřených stránkách.
- **Zastavit** Slouží k zastavení otevírání aktuální stránky.
- **Úvodní obrazovka** Slouží k návratu zpět na vámi nastavenou domovskou obrazovku.
- **Uložit do záložek** Slouží k přidání aktuální webové stránky jako záložky.
- **Zavřít** Slouží k uzavření všech záložek a ukončení.
- **Uložit ke čtení offline** Slouží k uložení webové stránky pro čtení v režimu offline. Tuto možnost zobrazíte stisknutím ikony Menu  a položku **Záložky/ Historie**.
- **Sdílet stránku** Umožňuje sdílení aktuální stránky s přáteli prostřednictvím různých možností, jako například Zpráva, E-mail, Bluetooth atd.
- **Vyhledat na stránce** Slouží k zadání obsahu, který chcete najít na aktuální stránce.
- **Vyžádat PC verzi stránek** Slouží k aktivaci/deaktivaci webových stránek ve verzi pro počítače.
- **Záložky/Historie** Slouží k zobrazení záložek a historie prohlížení.
- **Verze** Slouží k zobrazení verze prohlížeče.




Stisknutím ikony  nalevo od adresy URL zobrazíte další informace o aktuální stránce.

6.2.2 Správa odkazů, historie a stahování

Práce s odkazy, telefonními čísly nebo adresami zobrazenými na webové stránce

- **Odkaz** Klepnutím na odkaz otevřete webovou stránku.
Dotkněte se a podržte odkaz pro otevření možností dalších operací, jako například otevření v novém okně, uložení odkazu, sdílení odkazu, kopírování odkazu apod.
- **Telefonní číslo** Stisknutím zahájíte volání telefonního čísla.
- **Adresa** Stisknutím otevřete aplikaci Mapy Google a vyhledáte adresu.

Zobrazení historie prohlížeče

- Stiskněte ikonu Menu  na obrazovce Prohlížeč.
- Stiskněte možnost **Záložky/ Historie**.
- Historii prohlížeče zobrazíte stisknutím karty **HISTORIE**.
- Stisknutím možnosti **ULOŽENÉ STRÁNKY** lze zobrazit stránky, které jste si uložili.

Stahování webové aplikace / zobrazení stažených souborů


Položku můžete stáhnout stisknutím položky nebo odkazu, který chcete stáhnout.

Chcete-li stahování zrušit, stiskněte staženou položku na panelu oznámení, vyberte položku, kterou chcete zrušit, a volbu potvrďte stisknutím tlačítka .




Chcete-li stažené položky zobrazit, stiskněte kartu Aplikace a poté možnost **Stažené položky**.

Správa záložek




Přidání webové stránky do záložek

- Otevřete webovou stránku, kterou chcete označit záložkou.
- Stiskněte ikonu Menu  a položku **Uložit do záložek** nebo na obrazovce **Historie** stiskněte hvězdičku vedle adresy URL.
- Zadejte název stránky a případně i její umístění a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Otevření záložky

- Stisknutím ikony Menu  a položky **Záložky/Historie** nebo stisknutím ikon  a  přejděte na obrazovku **Záložky**.
- Stiskněte záložku, kterou chcete otevřít.
- Podržením záložky může zobrazit další možnosti a v nich pak vybrat položku **Otevřít** nebo **Otevřít v novém okně**.


Úprava záložky

- Stisknutím ikony Menu  a položky **Záložky** nebo stisknutím ikon  a  přejděte na obrazovku **Záložky**.
- Stiskněte a podržte záložku, kterou chcete upravit.
- Stiskněte položku **Upravit záložku** a proveďte požadované změny.
- Po dokončení úprav potvrďte změny stisknutím tlačítka **OK**.

Stisknutím a podržením záložky v seznamu záložek zobrazíte následující doplňkové možnosti:

- **Přidat odkaz na plochu** Slouží k přidání zástupce záložky na úvodní obrazovku.
- **Sdílet odkaz** Umožňuje sdílet záložku.
- **Kopírovat URL adresu odkazu** Slouží ke zkopírování odkazu záložky.
- **Odstranit záložku** Slouží k odstranění záložky.
- **Nastavit jako dom. stránku** Pro nastavení dané stránky jako domovské stránky.

6.2.3 Nastavení

K dispozici je několik nastavení, která si můžete upravit dle svých potřeb. Chcete-li otevřít nastavení prohlížeče, na obrazovce Prohlížeč stiskněte ikonu Menu  a poté možnost **Nastavení**.

Obecné

- **Nastavit jako dom. stránku** Klepnutím nastavte domovskou stránku.
- **Autom. vyplň. formulářů** Toto zaškrtávací pole označte, chcete-li vyplňovat webové formuláře jedním dotykem.
- **Text pro aut. vyplňování** Klepnutím nastavte text pro automatické vyplňování webových formulářů.

Osobní údaje a zabezpečení

- **Vymazat vyrovnávací paměť** Slouží ke smazání obsahu a databází uložených v místní vyrovnávací paměti.
- **Vymazat historii** Klepnutím vymažete historii prohlížeče.
- **Zobr. bezp. upozornění** Zaškrtnutím lze zobrazit varování, pokud existuje problém se zabezpečením webu.
- **Přijímat soubory cookie** Označte, pokud chcete povolit webům ukládat a číst soubory cookie.
- **Vymazat všechny soubory cookie** Slouží ke smazání všech souborů cookie prohlížeče.
- **Zapam. data formulářů** Toto pole označte, pokud chcete, aby si prohlížeč zapamatoval údaje ve formulářích pro pozdější použití.
- **Vymazat data formulářů** Slouží ke smazání všech uložených dat formulářů.
- **Povolit informace o poloze** Umožňuje povolit stránkám žádat přístup k informacím o vaší poloze.
- **Zrušit přístup k informacím o poloze** Umožňuje zakázat všem webovým stránkám přístup k informacím o poloze.
- **Zapamatovat hesla** Toto pole označte, chcete-li ukládat uživatelská jména a hesla pro webové stránky.
- **Vymazat hesla** Slouží ke smazání všech uložených hesel.

Usnadnění

- **Vynutit aktivaci přiblížení** Označte, chcete-li ovládat zoom webové stránky preferovaným způsobem.
- **Velikost textu** Posunutím lze změnit velikost zobrazení textu.
- **Přiblížení dvojitým klepnutím** Posunutím změňte úroveň zvětšení při poklepání na stránku.
- **Minimální velikost písma** Posunutím lze změnit minimální velikosti písma.
- **Invertované vykreslování** Označením lze zobrazit stránky inverzní barvou.
- **Kontrast** Posunutím změňte kontrast stránek. Tato možnost je šedá, pokud nezaškrtnete možnost **Invertované vykreslování**.

Pokročilé

- **Nastavit vyhledávač** Klepnutím vyberte vyhledávač.
- **Otevřít na pozadí** Zaškrtnutím nastavíte otevírání nových oken za aktuálním oknem.
- **Povolit JavaScript** Zaškrtnutím povolíte jazyk JavaScript.
- **Povolit zásuvné moduly** Zaškrtnutím povolíte zásuvné moduly (plug-in).
- **Nastavení webových stránek** Umožňuje zobrazit pokročilá nastavení jednotlivých webových stránek.
- **Výchozí přiblížení** Stisknutím lze vybrat výchozí úroveň zvětšení.
- **Otevírat str. v přehledu** Zaškrtnutím tohoto pole lze otevírat zmenšené webové stránky ve formě přehledu.
- **Autom. přizpůsobení stránek** Zaškrtnutím lze formátovat webové stránky pro přizpůsobení obrazovce.
- **Blokovat vyskakovací okna** Zaškrtnutím tohoto pole lze zabránit vyskakování oken.

- **Kódování textu** Stisknutím lze vybrat normy kódování znaků.
- **Obnovit výchozí** Klepnutím lze smazat všechna data prohlížeče a resetovat všechna nastavení na výchozí hodnoty.

Správa šířky pásma


- **Předběžné zobr. výsledky vyhled.** Klepněte na tuto možnost, chcete-li prohlížeči povolit/zakázat předběžné zobrazování výsledků vyhledávání na pozadí.
- **Předb. načít. web. stránek** Stiskněte toto pole, chcete-li prohlížeči povolit/zakázat předběžné načítání webových stránek na pozadí.
- **Načíst obrázky** Zaškrtnutím zobrazíte obrázky na webových stránkách.

Laboratoř


- **Rychlé ovládací prvky** Označením povolíte rychlé ovládací prvky.
- **Celá obrazovka** Označením lze použít režim celé obrazovky.

6.3 Připojení k zařízením Bluetooth ⁽¹⁾

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie krátkého dosahu, kterou můžete používat pro výměnu dat nebo připojení k jiným Bluetooth zařízením pro různé použití.



Chcete-li tuto funkci používat, přetáhněte panel oznámení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**. Poté stiskněte možnost **Bluetooth**. Na obrazovce se zobrazí vaše i další dostupná zařízení.

Zapnutí rozhraní Bluetooth



- Přetáhněte panel oznámení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**.
- Stisknutím tlačítka **VYP.** lze tuto funkci aktivovat nebo deaktivovat.

⁽¹⁾ Doporučujeme vám používat Bluetooth náhlavní soupravy ALCATEL ONE TOUCH, které jsou vyzkoušené a kompatibilní s tímto telefonem. Další informace o náhlavních soupravách Bluetooth ALCATEL ONE TOUCH najdete na webové stránce www.alcatelonetouch.com.

Chcete-li usnadnit rozpoznání telefonu, můžete změnit název zařízení, který je viditelný pro ostatní zařízení.


- Přetáhněte panel oznámení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**.
- Stiskněte možnost **Bluetooth**.
- Stiskněte ikonu Menu  a možnost **Přejmenovat telefon**.
- Zadejte název a stiskněte možnost **Přejmenovat**.

Nastavení viditelnosti zařízení

- Přetáhněte panel oznámení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**.
- Stiskněte možnost **Bluetooth**.
- Stiskněte zařízení a nastavte jeho viditelnost nebo neviditelnost.
- Stisknutím ikony Menu  položky **Časový limit viditelnosti** vyberte dobu viditelnosti.

Spárování/spojení vašeho telefonu se zařízením Bluetooth

Chcete-li provádět výměnu dat s jiným zařízením, je nutné zapnout funkci Bluetooth a spárovat telefon se zařízením Bluetooth, se kterým chcete vyměňovat data.

- Přetáhněte panel oznámení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**.
- Stiskněte možnost **Bluetooth**.
- Stiskněte možnost **HLEDAT ZAŘÍZENÍ**.
- Stiskněte v seznamu zařízení Bluetooth, se kterým se chcete spárovat.
- V zobrazeném dialogu potvrďte volbu stisknutím možnosti **Spárovat**.
- Pokud je párování úspěšné, váš telefon se spojí se zařízením.

Odpojení/zrušení párování se zařízením Bluetooth

- Stiskněte ikonu **Nastavení**  vedle zařízení, jehož párování chcete zrušit.
- Volbu potvrďte stisknutím ikony **Zrušit párování**.

6.4 Připojení k počítači

Pomocí USB kabelu můžete přenášet multimediální soubory a další soubory mezi vaší kartou microSD/interním úložištěm telefonu a počítačem. Před použitím tohoto protokolu MTP je třeba nejprve zrušit zaškrtnutí možnosti **Ladění USB** v nabídce **Nastavení\Informace o telefonu\Pokročilá nastavení\Ladění USB**.

Připojení telefonu k počítači:

- Pomocí kabelu USB dodávaného s telefonem připojte telefon k portu USB počítače. Po připojení prostřednictvím rozhraní USB obdržíte oznámení.
- Váš telefon bude automaticky připojen jako multimediální zařízení pro přenos souborů.



Před použitím protokolu MTP zkontrolujte, zda byl nainstalován potřebný ovladač (aplikace Windows Media Player 11 nebo novější).

Formátování karty microSD

- Přetáhněte panel oznámení dolů a stisknutím ikony přejděte do nabídky **Nastavení**.
- Stiskněte možnost **Úložiště**.
- Stiskněte možnost **Formátovat kartu SD**. Na obrazovce s varováním upozorňujícím na odstranění všech dat z karty microSD během formátování stiskněte položku **Formátovat kartu SD**.

6.5 Sdílení mobilního datového připojení telefonu

Mobilní datové připojení telefonu lze sdílet buď s jedním počítačem prostřednictvím rozhraní USB (Sdílené připojení USB), nebo až s osmi zařízeními, pokud telefon nastavíte jako přenosný přístupový bod sítě Wi-Fi.



Dále zmíněné funkce mohou mít za následek účtování zvláštních poplatků od poskytovatele připojení. Další poplatky mohou být rovněž účtovány při připojení k roamingové síti.

Sdílení datového připojení telefonu pomocí rozhraní USB

Pomocí USB kabelu dodávaného s telefonem připojte telefon k portu USB.

- Přetáhněte panel oznámení dolů a stisknutím ikony přejděte do nabídky **Nastavení**.
- Stiskněte možnosti **Další...\Sdílení dat.přip. a přenos.přís.bod**.
- Zaškrtnutím či zrušením zaškrtnutí pole **Sdílené připojení USB** sdílení připojení aktivujete nebo deaktivujete.

Sdílení datového připojení telefonu jako přenosného přístupového bodu Wi-Fi

- Přetáhněte panel oznámení dolů a stisknutím ikony přejděte do nabídky **Nastavení**.
- Stiskněte možnosti **Další...\Sdílení dat.přip. a přenos.přís.bod**.
- Zaškrtnutím či zrušením zaškrtnutí pole **Přenos. přístup. bod Wi-Fi** sdílení připojení aktivujete nebo deaktivujete.

Přejmenování nebo zabezpečení přístupového bodu


Když je přenosný přístupový bod Wi-Fi aktivován, můžete změnit název Wi-Fi sítě (SSID) vašeho telefonu a zabezpečit jeho síť Wi-Fi.

- Přetáhněte panel oznámení dolů a stisknutím ikony přejděte do nabídky **Nastavení**.
- Stiskněte možnosti **Další...\Sdílení dat.přip. a přenos.přís.bod**.
- Po stisknutí možnosti **Nastavit přístupový bod Wi-Fi** můžete změnit název SSID a zabezpečení sítě.
- Stiskněte možnost **Uložit**.

6.6 Připojení k virtuálním privátním sítím

Prostřednictvím virtuální privátní sítě (VPN) se můžete zvenčí připojit ke zdrojům nacházejícím se uvnitř místní sítě. Sítě VPN jsou obvykle používány společnostmi, školami a jinými institucemi, aby mohli jejich uživatelé přistupovat k místním síťovým zdrojům v době, kdy nejsou uvnitř dané sítě, nebo když jsou připojeni k bezdrátové síti.

Přidání sítě VPN

- Přetáhněte panel oznámení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**.
- Stiskněte položky **Další... \Nastavení sítě VPN\Přidat profil VPN**.
- Na zobrazené obrazovce nastavte podle pokynů správce sítě konfiguraci jednotlivých komponent nastavení sítě VPN.
- Stiskněte možnost **Uložit**.


Síť VPN se přidá do seznamu na obrazovce nastavení sítí VPN.



Před přidáním sítě VPN byste měli nastavit kód PIN nebo heslo pro váš telefon.

Připojení k síti VPN / odpojení od sítě VPN

Připojení k síti VPN:


- Přetáhněte panel oznámení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**.
- Stiskněte položky **Další... \Nastavení sítě VPN**.
- Vámi přidané sítě VPN jsou uvedeny v seznamu. Stiskněte síť VPN, ke které se chcete připojit.
- Zobrazí se dialogové okno. Zadejte do něj požadované přihlašovací údaje a stiskněte ikonu **Připojit**.

Odpojení:

- Otevřete panel oznámení a klepnutím na výsledné oznámení provedte odpojení od sítě VPN.

Úprava/smazání sítě VPN

Úprava sítě VPN:

- Přetáhněte panel oznámení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**.
- Stiskněte položky **Další... \Nastavení sítě VPN**.
- Vámi přidané sítě VPN jsou uvedeny v seznamu. Stiskněte a podržte síť VPN, kterou chcete upravit.
- Stiskněte možnost **Upravit profil**.
- Po dokončení úprav stiskněte možnost **Uložit**.


Odstranění:

- Stiskněte a podržte název sítě VPN, kterou chcete odstranit, a v zobrazeném dialogovém okně stiskněte ikonu **Odstranit profil**.
- Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

6.7 Konfigurace internetového volání (SIP)


Hlasové hovory lze uskutečňovat/přijímat prostřednictvím internetu, pokud jste připojeni k síti Wi-Fi, spíše než prostřednictvím mobilní sítě. Před použitím této funkce je třeba konfigurovat platný internetový účet. Další informace o zahájení internetového volání naleznete v části **3.1.1 Zahájení hovoru**.

Přidání účtu pro internetové volání

- Stiskněte kartu Aplikace na úvodní obrazovce a vyberte možnost **Telefon**.
- Stiskněte ikonu  a poté možnosti **Nastavení \ Internetové volání \ Použít internetové volání**.
- Zaškrtnutím tohoto pole internetové volání povolíte.
- Stiskněte možnost **Účty** a poté kartu **PŘIDAT ÚČET**.
- Na zobrazené obrazovce postupujte podle pokynů poskytovatele služby internetového volání a proveďte konfiguraci účtu.
- Po dokončení nastavení stisknutím možnosti **ULOŽIT** volbu potvrďte, nebo stisknutím možnosti **ZRUŠIT** volbu zrušte.

Úprava/odstranění účtu pro internetové volání

Úprava:

- Stiskněte kartu Aplikace na úvodní obrazovce a vyberte možnost **Telefon**.
- Stiskněte ikonu  a poté možnosti **Nastavení\Internetové volání\Účty**.
- V seznamu se zobrazí přidáné účty. Stiskněte účet, který chcete upravit.
- Upravte požadovaná nastavení. Po dokončení úprav stiskněte možnost **ULOŽIT**.

Odebrání:

- Stiskněte účet, který chcete odebrat.
- Stiskněte ikonu  a položku **Odebrat účet**.

Konfigurace příjmu internetových volání v telefonu

Příjem internetových volání je ve výchozím nastavení vypnutý, aby se snížila spotřeba energie.

- Stiskněte kartu Aplikace na úvodní obrazovce a vyberte možnost **Telefon**.
- Stiskněte možnosti **Nastavení\Internetové volání\Účty\Přijímat příchozí hovory**.
- Tuto funkci lze aktivovat a deaktivovat zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí daného pole.

7 Play Store ⁽¹⁾



Služba Play Store je internetový softwarový obchod, prostřednictvím něhož lze stahovat a instalovat aplikace a hry do telefonu se systémem Android.

Přístup do obchodu Play Store:


- Na úvodní obrazovce stiskněte kartu Aplikace a poté ikonu obchodu **Play Store**.
- Při prvním vstupu do obchodu Play Store se zobrazí obrazovka s podmínkami využití služby. Pokračujte stisknutím možnosti **Přijmout**.

Chcete-li si přečíst více informací o obchodě Play Store, stiskněte ikonu Menu  a poté položku **Nápověda**.

7.1 Vyhledání položky, kterou chcete stáhnout a nainstalovat

Domovská stránka obchodu Play Store umožňuje několik způsobů vyhledávání aplikací. Zobrazuje aplikace a hry v seznamech rozdělených do kategorií.

Stisknutím ikony Menu  a možnosti **Moje aplikace** zobrazíte všechny stažené položky.

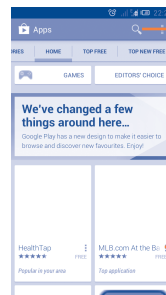


Stisknutím přejdete k vyhledávání v obchodě **Play Store**.

Posunutím doleva a doprava zobrazíte všechny kategorie.

⁽¹⁾ V závislosti na vaší zemi a operátorovi.

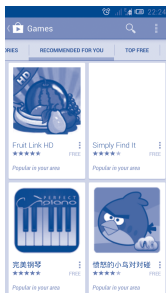

Stisknutím kategorie na obrazovce Play Store můžete procházet její obsah. Můžete rovněž vybrat podkategorii, pokud je definovaná. V každé kategorii můžete zvolit zobrazení položek následujícím způsobem: Nejpopulárnější placené, Nejpopulárnější zdarma, Nejprodávanější atd.



Stisknutím ikony obchodu Play Store  v levé horní části obrazovky nebo stisknutím tlačítka **Zpět** se vrátíte na předchozí obrazovku.

7.2 Stažení a instalace


Postup stažení a instalace:

- Vyhledejte položku, kterou chcete stáhnout, a vyberte otevření obrazovky s podrobnostmi, na které si můžete přečíst její popis, celkové hodnocení nebo komentáře, zobrazit informace vývojářů apod.
- Stisknutím položky **Instalovat** zobrazíte náhled funkcí a dat, ke kterým může aplikace ve vašem telefonu přistupovat, pokud ji nainstalujete.
- Stiskněte možnost **Přijmout a stáhnout**.
- Na obrazovce s podrobnostmi se zobrazí informace o průběhu stahování. Stisknutím ikony  zastavíte stahování položky. K této obrazovce můžete rovněž přistupovat prostřednictvím panelu oznámení.
- Po dokončení stažení a instalace se ve stanovém panelu zobrazí ikona oznámení .



Obzvláště opatrní buďte, pokud aplikace vyžaduje přístup k mnoha funkcím a velkému objemu dat. Jakmile provedete potvrzení, jste odpovědní za důsledky používání dané aplikace ve vašem telefonu.

Otevření stažené aplikace:

- Na obrazovce obchodu Play Store stiskněte ikonu Menu  a položku **Moje aplikace**.
- Ze seznamu vyberte požadovanou aplikaci a poté stiskněte možnost **Otevřít**.

Zakoupení aplikace⁽¹⁾

V obchodě **Play Store** jsou některé aplikace zdarma. Za některé je však nutné před stažením a instalací zaplatit.


- Stiskněte aplikaci, kterou chcete koupit.
- Stiskněte cenu v pravé horní části obrazovky. Zobrazí se náhled na funkce a data, ke kterým může aplikace ve vašem telefonu přistupovat, pokud ji nainstalujete.
- Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **Pokračovat**.
- Pokud je to váš první nákup, musíte zadat informace o platební kartě a přihlásit se ke službě Google pro placení a fakturaci.
- Pokud má váš účet několik platebních karet, vyberte jednu z nich a pokračujte.
- Stiskněte odkaz Podmínky využití služby a přečtěte si zobrazený dokument. Po přečtení stiskněte tlačítko **Zpět**.
- Pokud souhlasíte s podmínkami služby, označte zaškrtnávací pole.
- Stiskněte možnost **Koupit** nacházející se v dolní části obrazovky.

Po dokončení systém Android danou aplikaci stáhne.

⁽¹⁾ Placená aplikace Google nemusí být uživateli v některých zemích k dispozici.

Žádost o vrácení peněz

Pokud nejste s aplikací spokojeni, můžete požádat o vrácení peněz během 15 minut od zakoupení. Z vaší platební karty nebude stržena žádná částka a aplikace bude odstraněna. Pokud si to rozmyslíte, můžete aplikaci znovu nainstalovat, nebudete však moci požádat o vrácení peněz.

- Stisknutím ikony Menu  a položky **Moje aplikace** zobrazíte obrazovku obchodu Play Store.
- Stiskněte aplikaci, kterou chcete odinstalovat a za kterou chcete vrátit peníze.
- Stisknutím možnosti **Vrácení peněz** aplikaci odinstalujete a zaplacená částka vám bude vrácena. Pokud se tlačítko změní na tlačítko **Odinstalovat**, zkušební doba vypršela.
- Do formuláře průzkumu uveďte důvod odinstalování a stiskněte ikonu **OK**.


7.3 Správa stažených aplikací

Po stažení a instalaci aplikace máte možnost výběru z dalších operací.


Zobrazení

Na obrazovce obchodu Play Store stiskněte ikonu Menu  a položku **Moje aplikace**.

Odinstalace

Na obrazovce obchodu Play Store stiskněte ikonu Menu  a položku **Moje aplikace**. Stiskněte název aplikace, kterou si přejete odinstalovat, a přejděte na obrazovku s podrobnostmi. Poté stiskněte možnost **Odinstalovat** a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.



Vrácení peněz

Na obrazovce obchodu Play Store stiskněte ikonu Menu  a položku **Moje aplikace**. Stiskněte název aplikace, kterou si přejete odinstalovat a za níž chcete požádat o vrácení peněz. Poté stiskněte možnost **Vrácení peněz** a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.


Oznámení o aktualizacích

Na obrazovce obchodu Play Store stiskněte ikonu Menu  a položku **Moje aplikace**. Stisknutím ikony Menu  a položek **Nastavení/Oznámení** povolte oznámení o aktualizacích.

Automatická aktualizace

Chcete-li povolit automatické aktualizace všech nainstalovaných aplikací, stiskněte ikonu Menu  a položku **Moje aplikace** na obrazovce obchodu Play Store. Tuto funkci lze povolit stisknutím ikony Menu  a položek **Nastavení/Automatické aktualizace**.

Hodnocení a recenze

Otevřete obrazovku s podrobnostmi o aplikaci a stisknutím hvězdiček  u položky **OHODNOTIT** můžete aplikaci ohodnotit a přidat k ní komentář. Akci potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Nahlášení

Nevhodnou aplikaci můžete nahlásit službě Play Store. Otevřete obrazovku s podrobnostmi o aplikaci, přesuňte se na dolní část obrazovky, stiskněte možnost **Nahlásit jako nevhodná**, zadejte důvod ohlášení a potvrďte stisknutím možnosti **Odeslat**.


8 Multimediální aplikace

8.1 Fotoaparát.....


Mobilní telefon je vybaven fotoaparátem, pomocí kterého můžete pořizovat fotografie a natáčet videa.

Před použitím tohoto fotoaparátu prosím zajistěte, aby byla správně nainstalována karta microSD, na kterou se ukládají všechny obrázky a videa. Také nezapomeňte před použitím fotoaparátu otevřít ochranný kryt objektivu, aby nedošlo ke zhoršení kvality obrazu.

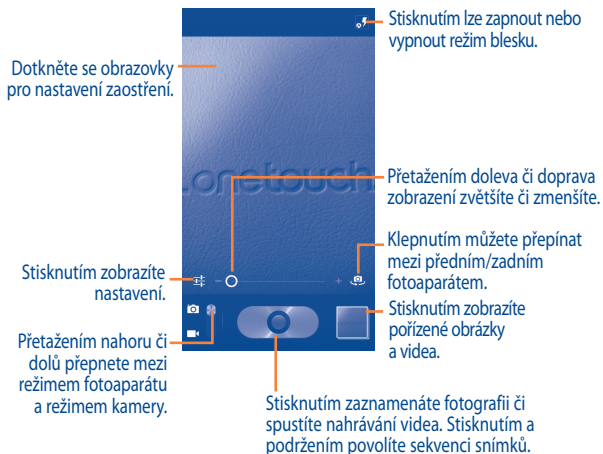

Pokud chcete použít tuto funkci, stiskněte na úvodní obrazovce kartu Aplikace a vyberte možnost **Fotoaparát**.



Pořízení snímku

Obrazovka funguje jako hledáček. Fotoaparát nasměrujte pomocí hledáčku tak, aby zachycoval záběr, který si přejete vyfotit, a je-li to nutné, klepněte na obrazovku a záběr zaostřete. Poté stisknutím ikony  snímek pořídíte. Fotografie se automaticky uloží.

Záznam videa

Přepněte fotoaparát do režimu Video. Kameru nastavte pomocí hledáčku tak, aby zachycovala záběr, který si přejete zaznamenat, a stisknutím ikony  spustíte nahrávání. Záznam ukončíte stisknutím ikony . Video se automaticky uloží.

Další operace při prohlížení pořizeného obrázku/video


- Dotkněte se ikony Gmail, Bluetooth, MMS apod. pro sdílení pořizené fotografie nebo videa.
- Stisknutím fotografie přejdete do aplikace **Galerie**.
- Stisknutím tlačítka **Zpět** se vrátíte do nabídky **Fotoaparát** nebo **Kamera**.

8.1.1 Nastavení režimu snímání

Před pořízením fotografie či videa lze upravit různá nastavení režimu snímání stisknutím ikon  a .


Nastavení fotoaparátu

- **Scénický režim** Stisknutím lze nastavit scénu: Automatický, Noc, Západ slunce, Oslava atd.
- **Expozice** Po stisknutí lze nastavit hodnotu expozice.
- **Vyvážení bílé** Po stisknutí této ikony můžete nastavit úpravu barev. K dispozici jsou možnosti: Automatické, Žárovka, Denní světlo, Zářivka, Zataženo atd.
- **Režim snímání** Stisknutím lze nastavit režim pořízení snímku: Normální, Vysoký dyn. rozsah, Auto. detekce scén, Snímek úsměvu atd.
- **Mřížka** Stisknutím lze zapnout/vypnout zobrazení mřížky.

Po stisknutí ikony  lze nastavit umístění pro uložení, zvuk spouště, velikost obrazu, ISO atd.

Nastavení videokamery:

- **Scénický režim** Stisknutím lze nastavit scénu: Automatický, Noc.
- **Expozice** Po stisknutí lze nastavit hodnotu expozice.
- **Vyvážení bílé** Po stisknutí této ikony můžete nastavit úpravu barev. K dispozici jsou možnosti: Automatické, Žárovka, Denní světlo, Zářivka a Zataženo.
- **Interval časosběru** Klepnutím nastavte interval časosběru.

Po stisknutí ikony  lze nastavit umístění pro uložení, zvuk spouště, mikrofon, trvání, kvalitu videa atd.

8.2 Galerie.....

Galerie funguje jako multimediální přehrávač fotografií a videa. Kromě tohoto je k dispozici řada dalších operací pro obrázky a video.

Pokud chcete tuto funkci použít, stiskněte na úvodní obrazovce kartu Aplikace a stiskněte ikonu **Galerie**.

Stisknutím přejdete k výběru kategorie: Alba, Místa, Datum, Lidé a Značky.



Stisknutím otevřete obrazovku fotoaparátu.

Stisknutím alba je rozbalte.

Posunutím doleva či doprava zobrazíte další alba.

Zobrazení obrázku / přehrávání videa

Obrázky a videa jsou v aplikaci **Galerie** rozříděny do alb.

Stisknutím se vrátíte na hlavní obrazovku galerie.





Stisknutím přehrajete prezentaci.


Posunutím doleva či doprava zobrazíte další obrázky.

- Dotkněte se alba pro zobrazení všech obrázků nebo videí na obrazovce.
- Přímým stisknutím obrázku/video jej zobrazíte či spustíte přehrávání.
- Posunutím doleva či doprava zobrazíte předchozí nebo další obrázky/video.


Práce s obrázky

Obrázky můžete otáčet nebo ořezávat, sdílet s přáteli, nastavovat jako fotografie kontaktů nebo tapetu apod.

Najděte obrázek, se kterým chcete pracovat, a klepnutím na obrázek jej zobrazte přes celou obrazovku. Posunutím panelu obrázku doleva nebo doprava obrázek vyberte, stisknutím ikony  jej můžete sdílet, stisknutím ikony  (pouze v režimu na šířku) a položky **Odstranit** můžete obrázek odstranit.

Stisknutím ikony  v zobrazení obrázku na celou obrazovku se zobrazí další možnosti pro výběr.

Stisknutím ikony  můžete obrázek upravit.

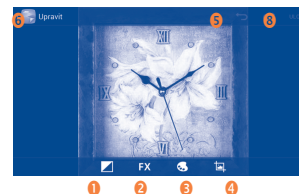




- 1 Po stisknutí lze nastavit vyvážení bílé: Projasnění, Zvýraznění, Stíny, Auto. oprava.
- 2 Po stisknutí lze nastavit efekty: Cross-Process, Posterizace, Lomo atd.
- 3 Po stisknutí lze upravit barvy: Teplota, Sytost, Černobílá, Sépie atd.
- 4 Stisknutím zobrazíte další možnosti úprav: Oříznout, Červené oči, Otočit, Převrátit atd.
- 5 Klepnutím vrátíte poslední úpravy zpět.
- 6 Klepnutím obnovíte poslední úpravy vrácené zpět.
- 7 Klepnutím uložíte obrázek po dokončení úprav.
- 8 Klepnutím ukončíte režim úprav.

Po aktivaci režimu oříznutí se uprostřed obrázku objeví čtverec volby oříznutí. Vyberte část, kterou chcete oříznout, stisknutím tlačítka **Oříznout** úpravy uložte nebo stisknutím tlačítka **Zpět** úpravy ukončete bez uložení změn.

Hromadné operace

Galerie disponuje funkcí vícenásobného výběru umožňující hromadnou práci s obrázky/videoem.

Otevřete hlavní okno Galerie nebo album, stisknutím ikony Menu  a položky **Vybrat album** nebo **Vybrat položku** aktivujte režim dávkových operací (nebo podržte jedno album či jeden obrázek) a poté stiskněte alba nebo obrázky, na kterých chcete pracovat. Stisknutím ikony  proveďte další akce, například odstranění nebo otočení. Stisknutím ikony  můžete vybrané položky sdílet.

8.3 YouTube




YouTube je online služba pro sdílení videa, jejímž prostřednictvím může uživatel stahovat, sdílet a prohlížet videa. Podporuje funkci streamování, která umožňuje spustit prohlížení videa téměř okamžitě po zahájení stahování z internetu.

Pokud chcete tuto funkci použít, stiskněte na úvodní obrazovce kartu Aplikace a vyberte ikonu **YouTube**.




Jelikož se jedná o službu online, je nutné, aby byl telefon připojen k internetu.

Všechna videa na YouTube jsou seskupena do několika kategorií, jako například Nejoblíbenější, Nejdiskutovanější, Tématická videa apod.

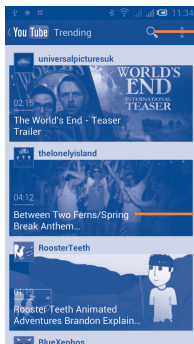

Stisknutím přejdete k vyhledávání videa.

Klepnutím lze přehrávat videa a zobrazovat další informace.

Po stisknutí ikony Menu  na obrazovce služby YouTube můžete konfigurovat Obecná nastavení a Nastavení vyhledávání služby YouTube. Více informací o službě YouTube naleznete na stránkách www.YouTube.com.

8.3.1 Přehrávání videa

Stisknutím videa zahájíte přehrávání. Na obrazovce přehrávání můžete zobrazit informace o videu, komentáře k němu a prohlížet odkazy na související videa. Na této obrazovce můžete také hodnotit, sdílet, označovat jako oblíbené, vytvářet nové seznamy stop apod.


Chcete-li obrazovku přehrávání videa ukončit, vraťte se do seznamu videí stisknutím tlačítka **Zpět**.

8.4 Hudba




Pomocí této nabídky můžete přehrávat hudební soubory uložené na kartě microSD ve vašem telefonu. Hudební soubory lze stáhnout z počítače na kartu microSD pomocí kabelu USB.

Pokud chcete tuto funkci použít, stiskněte na úvodní obrazovce kartu Aplikace a vyberte ikonu **Hudba**.


Zobrazí se čtyři kategorie, do nichž jsou zařazeny všechny skladby: **Interpreti**, **Alba**, **Skladby** a **Seznamy stop**. Všechny kategorie zobrazíte posunutím doleva a doprava. Stisknutím ikony Menu  a položky **Náhodně vše** přehrajete všechny skladby v náhodném pořadí.

8.4.1 Přehrávání hudby

Stisknutím skladby nebo položky **Přehrát** v rozbalovací nabídce můžete skladbu přehrát.

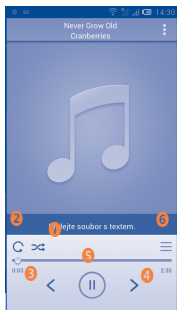

- 1 Stisknutím přehrajete aktuální seznam stop v režimu náhodného přehrávání (skladby jsou přehrávány v náhodném pořadí).
- 2 Stisknutím vyberte režim opakování: Opakování všech skladeb, Opakování aktuální skladby nebo Opakování je vypnuto.
- 3 Stisknutím přeskočíte na předchozí skladbu v albu, seznamu stop nebo při náhodném přehrávání.
- 4 Stisknutím přeskočíte na další skladbu v albu, seznamu stop nebo při náhodném přehrávání.
- 5 Stisknutím pozastavíte/obnovíte přehrávání.
- 6 Stisknutím lze skladbu zobrazit.

 Během přehrávání skladeb pomocí aplikace Play Music jsou operace pozastavení, přehrávání nebo přeskočení stále k dispozici, a to i v případě, že obrazovka je uzamčena.

Nastavení zvukových efektů


Stisknutím ikony Menu  a možnosti **Zvukové efekty** na obrazovce přehrávání povolíte nebo upravíte zvukové efekty.

8.4.2 Práce se seznamy stop

Seznamy stop umožňují pohodlnou organizaci všech skladeb uložených na kartě SD.

Můžete vytvořit nový seznam stop, přidat do seznamu skladbu nebo seznam smazat či přejmenovat.

Vytvoření seznamu stop

Stiskněte možnost **Nedávno přidané** na obrazovce Seznamy stop, poté stiskněte ikonu  a položku **Uložit seznam stop**, zadejte název a stiskněte možnost **Uložit**.

Smazání seznamu stop

Podržením seznamu stop zobrazte nabídku a poté stiskněte možnost **Odstranit**.


Přejmenování seznamu stop

Podržením seznamu stop zobrazte nabídku a poté stiskněte možnost **Přejmenovat**. Po dokončení úprav potvrďte změny stisknutím možnosti **Uložit**.

8.5 Přehrávač videa.....

Pokud chcete tuto funkci použít, stiskněte na úvodní obrazovce kartu Aplikace a vyberte ikonu **Přehrávač videa**.

Aplikace **Přehrávač videa** je malý vestavěný přehrávač, který obsahuje seznam všech vašich videí.


Chcete-li položku v seznamu přehrát, stiskněte ji. Během přehrávání můžete kdykoli použít tlačítka Pozastavit, Zastavit nebo Smyčka. Klepnutím na bod na časové ose můžete zvolit přesný bod, který chcete přehrát. Stisknutím ikony  lze video přehrávat v režimu na celou obrazovku.

9 Mapy Google



9.1 Zjištění vaší polohy

9.1.1 Vyberte zdroj dat pro zjištění polohy

Přetáhněte panel oznámení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení** a poté stiskněte položku **Služby určování polohy**.

Chcete-li jako zdroj dat pro funkci Moje poloha použít síť Wi-Fi nebo mobilní připojení, zaškrtněte pole **Určování polohy Google**.

Chcete-li jako zdroj dat pro funkci Moje poloha použít přijímač GPS, zaškrtněte pole **Satelity GPS**.

9.1.2 Otevření aplikace Mapy Google a zobrazení vaší polohy

Na úvodní obrazovce stiskněte kartu Aplikace a poté ikonu **Mapy**.

Stisknutím ikony  na mapě zobrazíte možnost **Moje poloha**.

Mapa se pak vystředí kolem modré tečky s modrým kroužkem okolo. Vaše aktuální poloha je v tomto modrém kroužku.




Mapu můžete posunout pomocí prstu.


Pro zvětšení a zmenšení mapy sevřete nebo rozevřete prsty, nebo můžete mapu zvětšit rovněž poklepnáním na místo na obrazovce.

Chcete-li historii map vymazat, stiskněte ikonu Menu  a poté položku **Vyčistit mapu**.

9.2 Vyhledání místa

Při prohlížení mapy stisknutím ikony hledání  aktivujte funkci hledání.

Do vyhledávacího pole zadejte adresu, město nebo místní firmu.

Stisknutím ikony  proveďte hledání. Výsledky hledání se na mapě zobrazí jako červené tečky. Stisknete-li jednu z nich, zobrazí se štítek.



Stisknutím zobrazíte další informace.

9.3 Označení místa hvězdičkou


Stejně jako můžete označovat webové adresy na internetu záložkami, můžete označit hvězdičkou jakoukoli polohu na mapě pro pozdější použití.

9.3.1 Postup označení a odznačení místa hvězdičkou

Stiskněte a podržte místo na mapě.

Stiskněte pole s adresou, které se otevře.

Stisknutím šedé hvězdičky v horní části obrazovky místo označte hvězdičkou. (Stisknutím zlaté hvězdičky označení tohoto místa zrušíte.)

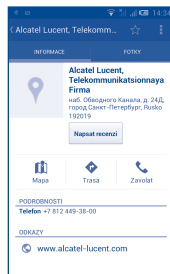

9.3.2 Zobrazení seznamu míst označených hvězdičkou

Stiskněte položku **Mapy** v levém horním rohu a poté možnost **Moje místa**.


Otevře se seznam míst označených hvězdičkou s jejich adresami.

Stisknutím místa v seznamu místo zobrazíte.

9.4 Pokyny pro řízení, veřejnou dopravu nebo chůzi

9.4.1 Zobrazení navrhovaných tras pro vaši cestu

Na obrazovce aplikace **Mapy** stiskněte ikonu

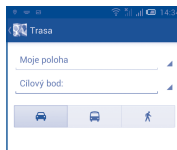

- Po stisknutí zadávacího pole nebo ikony trojúhelníku můžete upravit počáteční bod, a to jedním z těchto způsobů: zadáním adresy, použitím funkce **Moje poloha**, výběrem počátečního bodu na mapě, výběrem místa označeného hvězdkou, výběrem adresy ze seznamu kontaktů nebo s využitím historie vyhledávání.
- Stejně postupujte i se zadáním cílového bodu.
- Startovní a cílový bod lze zaměřit stisknutím ikony **Menu** a možnosti **Zaměřit start a cíl**.
- Následně vyberte způsob přepravy: automobilem, veřejnou dopravou nebo pěšky.
- Nakonec stiskněte možnost **NAJÍT TRASU**.
- V seznamu se zobrazí několik navrhovaných tras. Stisknutím libovolné trasy zobrazíte příslušné podrobné pokyny.

Chcete-li získat pokyny pro cestu opačným směrem, jednoduše otevřete okno s popisem dané trasy, stiskněte ikonu **Menu** a položku **Obrátit**. Počáteční ani cílový bod není nutné znovu zadávat.

9.4.2 Zobrazení náhledů na navrhované trasy a zvolení preferované nebo snazší trasy

Pomocí zobrazení **Navigace**, **Satelit** a dalších si můžete předem prohlédnout každou zatáčku na vaší trase.

- Klepnutím na levou nebo pravou šipku zobrazíte náhled na další nebo předchozí úsek vaší trasy.
- Trasu po jednotlivých krocích, odhadovanou vzdálenost a přibližnou dobu příjezdu lze zobrazit v seznamu stisknutím položky **POPIS TRASY**. Stisknutím tlačítka **Zpět** nebo položky **MAPOVÉ ZOBRAZENÍ** se vrátíte do předchozího zobrazení.

Při výběru preferované nebo snazší trasy budou vzdálenost a čas dva nejdůležitější faktory pro vaše rozhodnutí. Vzdálenost a odhadovaná doba budou zobrazeny v horní části obrazovky pokynů.

9.4.3 Vyhledávání míst podél trasy

Podrobnější informace najdete v části „9.2 Vyhledání místa“.

9.5 Uspořádání vrstev

Vrstvy umožňují zobrazit místa a další informace překryté na mapě. Můžete přidat několik vrstev nebo odstranit pouze některé vrstvy, abyste mohli přesně určit, jaké informace se na mapě současně zobrazí.


9.5.1 Zobrazení několika vrstev

Na obrazovce aplikace Mapy stisknete ikonu  Zobrazí se všechny dostupné vrstvy (jako například Doprava, Satelitní, Terénní apod.), ze kterých vyberte vrstvu pro zobrazení.

9.5.2 Otevření zobrazení Street View pro danou polohu

- Stisknutím a podržením místa zobrazíte bublinu s adresou a miniaturou Street View.
- Stisknete bublinu a ikonu **Street view**.

9.5.3 Smazání mapy

Po zobrazení pokynů nebo výsledků vyhledávání na mapě můžete jednotlivé značky/vrstvy smazat. Stisknete ikonu Menu  na obrazovce map a poté možnost **Vyčistit mapu**. Nebo můžete stisknout možnost **Vyčistit mapu** na obrazovce vrstev.

9.6 Sdílení aktuální polohy s přáteli pomocí služby Latitude

Služba Google Latitude umožňuje:

- zobrazovat polohu vašich přátel na mapě nebo v seznamu,
- rychle kontaktovat vaše přátele pomocí textové zprávy, rychlé zprávy nebo telefonního hovoru,
- sdílet, nastavovat, skrývat vaši polohu nebo se odhlásit ze služby Google Latitude,
- nastavit, pro koho bude vaše poloha viditelná a s jakou úrovní detailů,
- přidat na úvodní obrazovku widget Latitude pro okamžité zobrazení přátel ve vaší blízkosti.

9.6.1 Připojení ke službě Latitude

Stisknete položku Mapy v levém horním rohu a poté možnost **Latitude**.

Chcete-li službu Latitude otevřít, stisknete ikonu  na obrazovce Mapy a vyberte možnost **Latitude**.

9.6.2 Vyzvání přátel ke sdílení polohy

- Stisknete ikonu  v zobrazení seznamu.
- Stisknete možnost **Vybrat z kontaktů** nebo **Přidat pomocí e-mailové adresy**.
- Po zvolení kontaktu stisknete možnost **Přidat přátele** v dolní části obrazovky.

Po dokončení bude vybraným přátelům odeslána pozvánka.

Jako reakci na pozvání je možno vybrat některou z následujících možností:

- **Přijmout a také sdílet** Vy i váš přítel budete moci navzájem sdílet polohu.
- **Přijmout, ale skrýt moji polohu** Můžete zobrazit polohu vašeho přítele, ale on nevidí vaši.
- **Nepřijmout** Mezi vámi a vaším přítelem nebude sdílena žádná poloha.

9.6.3 Zobrazení polohy přátel

Polohu vašich přátel můžete zobrazit na mapě nebo v seznamu.

- **ZOBRAZENÍ NA MAPĚ** Po otevření aplikace Google Maps se zobrazí polohy vašich přátel s ikonami jejich fotografií pro snadnou identifikaci.
- **SEZNAM PŘÁTEL** Vaši přátelé se zobrazí v seznamu.

9.6.4 Komunikace s přáteli

Vyberte kontakt. Můžete komunikovat s přítelem a nastavit možnosti soukromí.

- **Mapa** Umožňuje najít polohu přítele na mapě.
- **Trasy** Umožňuje získat trasu do místa, kde se přítel nachází.
- **Požádat o přihlášení** Odeslat přátelům oznámení a požádat je o přihlášení
- **Spravovat sdílení** Stisknutím lze nastavit možnosti sdílení: Sdílet nejlepší dostupnou polohu; Sdílet pouze polohu na úrovni města; Skrýt před tímto přítelem.
- **Odstranit tohoto přítele** Umožňuje odstranit přítele ze seznamu a ukončit sdílení informací s tímto přítelem.

9.6.5 Nastavení sdílení

Informace, které chcete sdílet s vašimi přáteli, můžete nastavit.

Na obrazovce Mapy stiskněte ikonu  poté vyberte možnost **Latitude**, stiskněte své jméno a poté možnost **Nastavení polohy**.

Můžete vybrat následující možnosti:

- **Oznamování polohy** Stisknutím lze detekovat/nastavit polohu nebo zastavit aktualizace vaší polohy.
- **Hlásit z tohoto zařízení** Toto pole označte, chcete-li automaticky aktualizovat polohu z tohoto zařízení.
- **Povolit historii poloh** Označením lze historii poloh skrýt.
- **Spravovat přátele** Slouží k přidání nebo odstranění přátel, kteří mohou vidět vaši polohu.
- **Povolit historii poloh** Označte toto zaškrtnávací pole, chcete-li povolit záznam historie polohy.

10 Ostatní

10.1 Správce souborů



Pokud chcete tuto funkci použít, stiskněte na úvodní obrazovce kartu Aplikace a vyberte položku **Správce souborů**.

Správce souborů funguje s externími i interními kartami SD. Chcete-li tuto aplikaci používat, je nejprve nutné vložit kartu SD. Viz část „Vložení a vyjmutí karty microSD“.

Správce souborů zobrazuje všechna data uložená na kartách microSD, včetně aplikací, mediálních souborů a vámi pořízených videí, obrázků nebo zvuků, a jiná data přenesená prostřednictvím rozhraní Bluetooth, kabelu USB atd.

Když stáhnete nějakou aplikaci z PC na kartu microSD, můžete ji vyhledat v aplikaci Správce souborů a klepnutím ji nainstalovat do telefonu.

Pomocí Správce souborů můžete účinně vykonávat běžné operace: vytvářet (pod)ložky, otevírat soubory či složky, zobrazovat jejich obsah, přejmenovávat, přesunovat, kopírovat, mazat, přehrávat, sdílet atd.

10.2 Záznam zvuku



Pokud chcete tuto funkci použít, stiskněte na úvodní obrazovce kartu Aplikace a vyberte ikonu **Záznam zvuku**.


Díky aplikaci **Záznam zvuku** můžete nahrát jakýkoliv zvukový záznam trvající sekundy i hodiny.

10.3 Rádio



Tento telefon je vybaven rádiem ⁽¹⁾ podporujícím funkci RDS ⁽²⁾. Tuto aplikaci můžete používat jako běžné rádio s uloženými kanály nebo paralelní obrazovou informací související s programem rádia na displeji, pokud přepnete na stanice nabízející službu Visual Radio.

Pokud chcete tuto funkci použít, stiskněte na úvodní obrazovce kartu Aplikace a vyberte možnost **Rádio**.


 Chcete-li rádio používat, připojte náhlavní soupravu, která při připojení k telefonu funguje jako anténa.

Stisknutím snížíte frekvenci o 0,1 MHz.

Podržením spustíte vyhledávání nejbližší stanice s nižší frekvencí.

Stisknutím přejdete na předchozí uloženou stanici.

Stisknutím přidáte aktuální stanici mezi oblíbené.

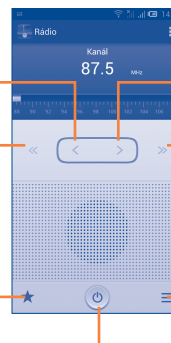

Stisknutím spustíte/zastavíte přehrávání.

Stisknutím zvýšíte frekvenci o 0,1 MHz.

Podržením spustíte vyhledávání nejbližší stanice s vyšší frekvencí.

Stisknutím přejdete na další uloženou stanici.

Stisknutím otevřete seznam uložených stanic.

⁽¹⁾ Kvalita poslechu rádia závisí na pokrytí rádiového kanálu v dané oblasti.
⁽²⁾ Závisí na vašem síťovém operátorovi a trhu.

Dostupné možnosti:

- **Uložit stanici** Uložení aktuální naladěné stanice do seznamu kanálů
- **Režim zvuku** Poslech rádia pomocí reproduktoru nebo náhlavní soupravy
- **Odstranit** Smazání kanálu
- **Zadat frekvenci** Ruční zadání frekvence
- **Hledat** Automatické vyhledání všech dostupných stanic
- **Nastavit funkci RDS** Výběr možnosti Informace o kanálu a Alternativní frekvence
- **Zaznamenat FM vysílání** Záznam hlasu videa aktuálního kanálu
- **Ukončit** Vypnutí rádia

10.4 Průvodce nastavením

Pokud chcete tuto funkci použít, stiskněte na úvodní obrazovce kartu Aplikace a vyberte možnost **Průvodce nastavením**.

Průvodce nastavením vám pomůže provést různá nastavení telefonu: jazyk, metoda zadávání dat, mobilní datové připojení, nastavení účtu a synchronizace, aktualizace systému atd. Tato aplikace se také spouští při prvním zapnutí telefonu.

10.5 Náповěda pro Alcatel

Pokud chcete tuto funkci použít, stiskněte na úvodní obrazovce kartu Aplikace a vyberte ikonu **Náповěda pro Alcatel**.

Náповěda pro Alcatel vám pomůže, když budete mít nějaké dotazy nebo když budete potřebovat pomoc s používáním telefonu.

10.6 Další aplikace ⁽¹⁾

Dříve uvedené aplikace v této části představují aplikace předem nainstalované do vašeho telefonu. Krátký popis předem nainstalovaných aplikací třetích stran najdete v letáku dodávaném s telefonem. Pomocí obchodu Play Store můžete do telefonu stáhnout rovněž libovolné množství dalších aplikací třetích stran.

⁽¹⁾ Dostupnost aplikací závisí na konkrétní zemi a operátorovi.

Nastavení.....

Přetáhněte panel oznámení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**.

11.1 Bezdrátová připojení a síť

11.1.1 Správa karet SIM

Tato funkce je k dispozici pouze v režimu duální karty SIM.

Informace o kartě SIM

Kartu SIM lze aktivovat nebo deaktivovat klepnutím na přepínač .

Klepnutím na kartu SIM zadejte nastavení informací o kartě SIM:

- **Upravit název karty SIM** Stisknutím lze upravit název karty SIM. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- **Zadat telefonní číslo** Stisknutím zadejte telefonní číslo, které se má na telefonu zobrazit.
- **Nastavit barvu pozadí** Vybrat lze čtyři barvy pozadí.
- **Zobrazit čísla** Stisknutím vyberte možnosti První 4 čísla, Poslední čísla nebo Nezobrazovat.

Výchozí karta SIM

Stisknutím nastavte výchozí kartu SIM pro hlasové hovory, videohovory, zprávy a datové připojení.

Obecná nastavení

- **Roaming** Stisknutím lze vybrat kartu SIM pro datové služby při roamingu a frekvenci zobrazení připomenutí při roamingu.
- **Kontakty a karta SIM** Stisknutím můžete příslušná čísla kontaktů uložená v telefonu přiřadit určité kartě SIM.

11.1.2 Wi-Fi

Prostřednictvím rozhraní Wi-Fi se můžete připojit k internetu, kdykoliv se nacházíte v dosahu bezdrátové sítě, aniž by bylo nutné vkládat kartu SIM. Stačí, když otevřete obrazovku **Wi-Fi** a nastavíte přístupový bod, jehož prostřednictvím se má telefon připojit k bezdrátové síti.

Podrobné pokyny k používání rozhraní Wi-Fi naleznete v části „**6.1.2 Wi-Fi**“.

11.1.3 Bluetooth

Bluetooth umožňuje vašemu telefonu vyměňovat v malém dosahu data (videa, obrázky, hudbu apod.) s jiným zařízením s podporou Bluetooth (telefon, počítač, tiskárna, náhlavní souprava, sada do auta apod.).


Více informací o rozhraní Bluetooth naleznete v části „**6.3 Připojení k zařízením Bluetooth**“.

11.1.4 Přenos dat

Mobilní data povolíte/zakážete stisknutím přepínače .

Zaškrtněte pole **Nastavit limit mobilních dat** a poté můžete přetáhnout čáru limitu a čáru varování podle vašich představ. V případě dosažení určeného limitu bude vaše mobilní datové připojení zakázáno. Můžete si rovněž vybrat cyklus přenosu dat pro zobrazení statistik a příslušných aplikací pro data používaná vaším telefonem.

Stisknutím ikony Menu  lze zobrazit další nastavení související s přenosem dat.

 Přenos dat měří telefon. Údaje operátora se mohou lišit. Nastavte prosím konzervativní limit.

11.1.5 Režim Letadlo

Pokud zaškrtnete pole **Režim Letadlo**, zakážete současně všechna bezdrátová připojení, včetně rozhraní Wi-Fi, Bluetooth a dalších.

11.1.6 Síť VPN

Mobilní virtuální privátní síť (mobilní síť VPN nebo mVPN) umožňuje mobilním zařízení přístup k síťovým zdrojům a softwarovým aplikacím v jejich domácí síti, když se připojí prostřednictvím jiných bezdrátových nebo kabelových sítí. Mobilní síť VPN se používají v prostředích, kde pracovníci potřebují udržovat neustále otevřené aplikační relace po celý pracovní den, když se uživatel připojuje prostřednictvím různých bezdrátových sítí, naráží na mezery v pokrytí sítě nebo uspává a probouzí zařízení, aby prodloužil výdrž baterie. Běžná síť VPN nemůže takové události ustát, protože se síťový tunel přeruší, což způsobí odpojení aplikací, vypršení časového limitu, selhání nebo dokonce poruchu samotného výpočetního zařízení.

Další informace o síti VPN naleznete v části „**6.6 Připojení k virtuálním privátním sítím**“.

11.1.7 Sdílené připojení a přenosný přístupový bod

Tato funkce umožňuje sdílet mobilní datové připojení vašeho telefonu prostřednictvím USB nebo jako přenosný přístupový bod sítě Wi-Fi (viz část „6.5 Sdílení mobilního datového připojení telefonu“).

11.1.8 Mobilní síť

• Názvy přístupových bodů

V této nabídce můžete vybrat upřednostňovanou síť.

• Síťoví operátoři

Umožňuje vybrat síťového operátora.

11.2 Zařízení

11.2.1 Gesta

Zaškrtnutím pole povolíte následující gesta: **Ztlumit při otočení telefonu**, **Činnost při otočení**, **Měnit hudbu při zatřesení**.

11.2.2 Zvukové profily

Nastavení Zvukové profily použijte pro konfiguraci vyzváněcích tónů pro různé události a prostředí.

Obecné

Chcete-li upravit nastavení v jakémkoli profilu, stiskněte položku Obecné. Pomocí posunutí nahoru a dolů můžete zobrazit následující funkce. Po dokončení označte zaškrťovací políčko napravo od názvu profilu, čímž aktivujete akci.

- **Vibrace telefonu** Zaškrtnutím tohoto pole nastavíte vibrace telefonu při přichozích hovorech.
- **Hlasitost** Stisknutím nastavíte hlasitost přichozích hovorů, budíku a oznámení.
- **Vyzváněcí tón hlasových hovorů** Stisknutím nastavíte výchozí vyzváněcí tón přichozích hlasových hovorů.
- **Vyzváněcí tón videohovorů** Stisknutím nastavíte výchozí vyzváněcí tón přichozích videohovorů.
- **Tón oznámení** Umožňuje nastavit výchozí vyzváněcí tón oznámení.
- **Tóny při dotyku číselníku** Označením tohoto zaškrťovacího pole povolíte přehrávání tónů při použití číselníku.

- **Výběr se zvuky** Pokud označíte toto zaškrtnávací pole, povolíte přehrávání zvuku při výběru na obrazovce.
- **Zvuk zámku obrazovky** Zaškrtnutím tohoto pole povolíte přehrávání zvuků při uzamykání a odemykání obrazovky.
- **Hmatová odezva** Pokud označíte toto zaškrtnávací pole, aktivujete vibrace při stisknutí softwarových tlačítek a určitých akcích v uživatelském rozhraní (UI).
- **Tón při zapnutí** Nastavte výchozí vyzváněcí tón při zapnutí.
- **Tón při vypnutí** Nastavte výchozí vyzváněcí tón při vypnutí.

Tichý režim

Tento profil ztlumí všechny zvuky s výjimkou médií a budíku.

Schůzka

Když je vybrána tato možnost, telefon ve výchozím nastavení nezazvoní ani nepípne, pokud není nastaven budík. Nové události budou oznamovány vibracemi.

Venku

Tento profil je navržen pro použití venku, kdy jsou potřebné hlasitější vyzváněcí tóny.

11.2.3 Displej

- **Jas** Klepnutím nastavíte jas obrazovky.
- **Tapeta** Klepnutím lze nastavit tapetu.
- **Orientace** Po stisknutí můžete nastavit, zda se má obrazovka automaticky otáčet.
- **Režim spánku** Umožňuje nastavit časový limit vypnutí obrazovky.
- **Velikost písma** Klepnutím lze nastavit velikost písma.

11.2.4 Úložiště

Použijte tato nastavení pro monitorování celkového a dostupného místa ve vašem telefonu a na kartě microSD, pro správu karty microSD a pokud je to nezbytné, pro resetování telefonu a smazání všech vašich osobních informací.

Výchozí disk pro zápis

Stisknutím lze vybrat úložné zařízení, vnitřní úložiště zařízení nebo kartu SD.

Úložiště telefonu

Tato nabídka zobrazuje velikost interního úložiště telefonu pomocí různých barev. Volné místo bude zobrazeno šedě, což ukazuje velikost interního úložiště telefonu používaného operačním systémem, jeho komponenty, aplikacemi (včetně stažených), trvalými a dočasnými daty.



Pokud se zobrazí výstražná zpráva upozorňující na zaplnění paměti telefonu, je nutné uvolnit místo odstraněním již nepoužívaných aplikací, stažených souborů atd.

Karta SD

Zobrazuje volné místo na jakékoli kartě microSD nainstalované ve vašem telefonu a množství, které můžete použít pro ukládání aplikací, videí, hudby a jiných souborů. Můžete se dotknout jedné kategorie pro přístup k funkcím a zobrazení dalších detailních informací.

Připojit/odebrat kartu SD

Před použitím aplikací a souborů na kartě microSD nebo před jejím zformátováním kartu microSD připojit. Odpojte kartu microSD z telefonu, abyste ji mohli u zapnutého telefonu bezpečně odebrat.

Formátovat kartu SD

Trvalé zformátování všechno na kartě microSD a její příprava na používání v tomto telefonu.

11.2.5 Baterie

Na obrazovce baterie se zobrazuje využití baterie od posledního připojení telefonu ke zdroji energie. Tato obrazovka rovněž ukazuje stav baterie a dobu, po kterou je používána od posledního nabíjení. Klepnutím na jednu kategorii lze zobrazit její konkrétní spotřebu energie.

Spotřebu energie můžete změnit prostřednictvím nastavení jasu obrazovky nebo intervalu vypnutí obrazovky na obrazovce Displej.

11.2.6 Aplikace

Nastavení Aplikace můžete použít k zobrazení podrobností o aplikacích nainstalovaných ve vašem telefonu, správě jejich dat a vynucení jejich zastavení a nastavení, zda chcete povolit instalaci aplikací stažených z webových stránek a e-mailů.

11.3 Osobní

11.3.1 Služby určování polohy

Použít satelity GPS

Toto pole zaškrtněte, pokud chcete používat satelitní přijímač globálního polohového systému (GPS) vašeho telefonu pro přesné zjištění vaší polohy s přesností na několik metrů („úroveň ulic“). Proces navázání komunikace se satelitem GPS a nastavení přesné polohy vašeho telefonu trvá při prvním použití až 5 minut. Je nutné se postavit na místo s přímým výhledem na oblohu a nehybat se. Poté již bude GPS pro identifikaci vaší přesné polohy potřebovat pouze 20–40 sekund.

11.3.2 Zabezpečení

Zámek obrazovky

- **Žádné** Umožňuje zakázat zabezpečení obrazovky zámekem.
- **Posunutí** Klepnutím povolte režim odemknutí posunutím.
- **Gesto** Umožňuje nastavit odemykání obrazovky pomocí gesta.
- **PIN** Umožňuje nastavit odemykání obrazovky pomocí číselného kódu PIN.
- **Heslo** Umožňuje nastavit odemykání obrazovky pomocí hesla.

Informace o vlastníkovi

Po stisknutí této možnosti můžete vložit informace o vlastníkovi, které se zobrazí na uzamknuté obrazovce.

Šifrovat telefon

Stisknutím možnosti Šifrovat telefon můžete šifrovat své účty, nastavení, stahování aplikací a jejich dat, a multimediální a jiné soubory.

Nastavit zámek karty SIM

Vyberte kartu SIM, kterou chcete konfigurovat.

Zaškrtnutím pole **Zamknout kartu SIM** lze uzamknout kartu SIM pomocí kódu PIN.

Stisknutím možnosti **Změnit kód PIN karty SIM** lze kód PIN změnit.

Zobrazit hesla

Označte toto zaškrťávací pole, chcete-li, aby se hesla během jejich psaní zobrazovala.

Správci zařízení

Slouží k zobrazení a deaktivaci správců zařízení.

Neznámé zdroje

Označte toto zaškrtnuté pole, chcete-li povolit instalaci aplikací, které získáte z webových stránek, e-mailů nebo umístění jiných než Obchod Play.

Ochrana telefonu a osobních údajů zajistíte tím, že aplikace budete stahovat pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například Obchod Play.

Důvěryhodná pověření

Klepnutím můžete zobrazit důvěryhodné certifikáty CA.

Instalovat z karty SD

Umožňuje nainstalovat zašifrované certifikáty z karty microSD.

Vymazat úložiště

Stisknutím můžete odstranit všechny certifikáty.

11.3.3 Jazyk a klávesnice

Nastavení Jazyk a klávesnice použijte k výběru jazyka pro text v telefonu a ke konfiguraci klávesnice na obrazovce. Můžete rovněž zkonfigurovat nastavení hlasového vstupu a rychlost ukazatele.

Jazyk

Klepnutím vyberte požadovaný jazyk a region.


Kontrola pravopisu

Označte toto zaškrtnuté pole, pokud chcete povolit, aby systém zobrazoval navrhovaná slova.

Osobní slovník

Stisknutím otevřete seznam slov, která jste přidali do slovníku. Stisknutím slova je můžete upravit nebo odstranit. Chcete-li přidat slovo, stiskněte tlačítko pro přidání (+).

Výchozí

Klepnutím můžete zvolit výchozí metodu zadávání textu. Stisknutím možnosti **Nakonfigurovat metody vstupu** lze zobrazit všechny metody zadávání textu. Stisknutím ikony nastavení  lze vybranou metodu zadávání textu konfigurovat.

Klávesnice Android

Nastavení klávesnice Android se týká klávesnice na obrazovce, která je nainstalována v telefonu. Opravné funkce a funkce velkých písmen platí pouze pro anglickou verzi klávesnice. K dispozici jsou následující možnosti:

- **Jazyky vstupu**

Umožňuje nastavit jazyk zadávaného textu.

- **Autom. velká písmena**

Označte toto zaškrtnuté pole, jestliže má klávesnice na obrazovce automaticky psát velkým první písmeno prvního slova za tečkou, prvního slova v textovém poli a každého slova v polích názvů.

- **Vibrovat při stisknutí tlačítka**

Označte toto zaškrtnuté pole, jestliže má telefon krátce zavibrovat pokaždé, když se dotknete tlačítka na klávesnici na obrazovce.

- **Zvuk při stisknutí tlačítka**

Označte toto zaškrtnuté pole, jestliže má telefon přehrát krátký zvuk pokaždé, když se dotknete tlačítka na klávesnici na obrazovce.

- **Náhled po stisk. tlačítka**

Označte toto zaškrtnuté pole, jestliže se má zobrazit tlačítko, které jste stiskli.

- **Klíč hlasového vstupu**

Stisknutím lze zapnout/vypnout zobrazení tlačítka hlasového vstupu.

- **Doplňkové slovníky**

Po stisknutí lze přidat další slovníky.

- **Automatické opravy**

Stisknutím můžete zapnout/vypnout automatické opravy nebo nastavit citlivost oprav.

- **Zobrazovat návrhy oprav**

Dotykem vyberte, zda se mají nebo nemají během psaní zobrazovat návrhy oprav.

- **Pokročilá nastavení**

Stisknutím zobrazíte pokročilá nastavení klávesnice Android, například možnosti **Prodeva vyskakovacího okna tlačítka**, **Navrhnout jména kontaktů** atd.

Nastavení převodu textu na řeč

- **Preferovaný modul**

Stisknutím vyberte preferovaný modul pro převod textu na řeč a stisknutím ikony nastavení  zobrazíte další volby pro jednotlivé moduly.

- **Rychlost řeči**

Otevře dialogové okno, ve kterém můžete vybrat, jak rychle má syntetizér mluvit.

- **Poslechnout příklad**

Umožňuje přehrát krátký vzorek syntetizéru řeči pomocí aktuálních nastavení.

Rychlost ukazatele

Stisknutím otevřete dialogové okno, ve kterém lze změnit rychlost kurzoru. Stisknutím tlačítka **OK** změny potvrdíte.

11.3.4 Zálohování a obnovení dat

Zálohovat data

Označte toto zaškrťovací pole, chcete-li vytvořit zálohu nastavení telefonu a dalších aplikačních dat na servery Google pomocí účtu Google. Pokud váš telefon vyměníte, zálohovaná nastavení a data se při prvním přihlášení na účet Google obnoví do nového telefonu. Pokud tuto možnost zaškrtnete, bude se zálohovat velké množství nastavení a dat, včetně hesel pro síť Wi-Fi, záložek, seznamu nainstalovaných aplikací, slov přidanych do slovníku používaného klávesnicí na obrazovce a většiny nastavení, která lze konfigurovat pomocí nabídky Nastavení. Pokud zrušíte zaškrtnutí této možnosti, zastavíte zálohování vašeho nastavení a veškeré existující zálohy budou odstraněny ze serverů společnosti Google.

Zálohovat účet

Stisknutím umožníte zálohování svého účtu.

Automatická obnova

Označte toto zaškrťovací pole, chcete-li obnovit zálohovaná nastavení nebo jiná data při instalaci aplikace.

Resetovat DRM

Stisknutím odstraní všechny licence DRM.

Obnovit tovární data

Smaže všechna vaše osobní data z interního úložiště telefonu, a to včetně informací o vašem účtu Google a jakýchkoli jiných účtech, nastavení systému a aplikací a libovolných stažených aplikací. Tato funkce nevymaže žádné vámi stažené systémové aktualizace softwaru ani žádné soubory na kartě microSD, například hudbu nebo fotografie. Pokud tímto způsobem telefon resetujete, budete vyzváni k opětovnému zadání stejných informací jako při prvním spuštění systému Android.

Pokud nelze telefon zapnout, můžete obnovení továrních dat provést pomocí hardwarových tlačítek. Stisknete zároveň tlačítko **Zvýšit hlasitost** a tlačítko **napájení** a podržte je, dokud se obrazovka nerozsvítí.

11.4 Účty

Nabídku nastavení můžete použít k přidávání, odebrání a správě e-mailových a jiných podporovaných účtů. Tato nastavení můžete rovněž používat pro řízení toho, jak a zda budou všechny aplikace odesílat, přijímat a synchronizovat data podle jejich vlastních plánů, a zda mohou všechny aplikace automaticky synchronizovat uživatelská data.

11.5 Systém

11.5.1 Datum a čas

Nastavení Datum a čas použijte k přizpůsobení vašich preferencí v oblasti zobrazení data a času.

Automaticky

Označte toto zaškrťovací pole, chcete-li používat čas poskytovaný sítí nebo čas poskytovaný systémem.

Auto. časové pásmo

Označte toto zaškrťovací pole, chcete-li použít časové pásmo poskytované sítí. Pokud označení zrušíte, můžete veškeré hodnoty nastavit ručně.

Nastavit datum

Otevře dialogové okno, ve kterém lze ručně nastavit datum telefonu.

Nastavit čas

Stisknutím otevřete dialogové okno, ve kterém můžete ručně nastavit čas telefonu.

Vybrat časové pásmo

Otevře dialogové okno, ve kterém lze nastavit časové pásmo telefonu.

Použít 24hod. formát

Označte toto zaškrťovací pole, chcete-li zobrazit čas pomocí 24hodinového formátu hodin.

Vybrat formát data

Otevře dialogové okno, ve kterém lze nastavit formát zobrazení data.

11.5.2 Plánované zapnutí/vypnutí

Nastavte plánovaný čas zapnutí a vypnutí zařízení.

11.5.3 Usnadnění

Pomocí nabídky Usnadnění lze nastavit libovolné zásuvné moduly pro usnadnění, které jste nainstalovali v telefonu.

TalkBack

Stisknutím zapnete/vypnete funkci, která poskytuje mluvenou navigaci nevidomým a slabozrakým uživatelům.

Velký text

Označte toto zaškrťovací pole, chcete-li zvětšit text na obrazovce.

Tlač. napáj. ukončí hovor

Označte toto zaškrťovací pole, chcete-li ukončit hovor stisknutím tlačítka napájení během hovoru.

Orientace

Označte toto zaškrťovací pole pro automatické otáčení obrazovky.

Vyslovovat hesla

Označte toto zaškrťovací pole pro vyslovování hesel během jejich psaní.

Prodleva dotyku a podržení

Po stisknutí můžete nastavit dobu prodlevy dotyku a podržení. Tato funkce umožňuje telefonu rozlišovat mezi dotykem a dotykem s podržením, což pomáhá zabránit nesprávným operacím.

Nainstalovat webové skripty

Stisknutím otevřete dialogové okno s dotazem, zda instalovat z Google skripty pro zlepšení čitelnosti jejich webového obsahu. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **Povolit**.

11.5.4 Regulace a bezpečnost

Tato část obsahuje informace o modelu produktu, výrobci, kód IMEI a podrobné informace o certifikátech.

11.5.5 Rychlé spuštění

Označte toto zaškrtnuté pole, chcete-li režim Rychlé spuštění aktivovat. Tento režim slouží ke zkrácení doby spuštění zařízení.

11.5.6 Informace o telefonu

Obsahuje různé informace, například právní informace, označení modelu, verze firmwaru, verze základního pásma, verze jádra, číslo sestavení atd.

Pokročilá nastavení

Stisknutím zapnete/vypnete další možnosti nastavení uvedené níže:

- **Heslo pro zálohy prac. plochy**

Klepnutím lze nastavit/změnit/odstranit heslo pro kompletní zálohu pracovní plochy.

- **Nevypínat obrazovku**

Označte toto zaškrtnuté pole, chcete-li zabránit ztmavnutí a uzamknutí obrazovky, když je telefon připojen k nabíječce nebo USB zařízení dodávajícímu energii. Toto nastavení nepoužívejte, pokud se na telefonu po delší dobu zobrazuje stejný statický obrázek. Obrazovka telefonu by tím mohla utrpět.

- **Chránit kartu SD**

Označte toto zaškrtnuté pole, chcete-li pro čtení z karty SD vyžádat povolení.

- **Ladění USB**

Označte toto zaškrtnuté pole, pokud chcete povolit, aby ladící nástroje na počítači komunikovaly prostřednictvím USB připojení s vaším telefonem.

Povolit simulované polohy

Označte toto zaškrtnuté pole, pokud chcete povolit, aby vývojový nástroj na počítači ovládal fiktivní polohu telefonu, spíše než používat k tomuto účelu vlastní interní nástroje telefonu.

Vybrat aplikaci pro ladění

Stisknutím vyberte aplikaci pro ladění.

Počkat na ladící program

Označte toto zaškrtnuté pole, pokud má aktivní aplikace pro ladění počkat na připojení ladícího programu před vykonáním funkce.

- **Zobrazit dotyky**

Označte toto zaškrtnuté pole, chcete-li zobrazit vizuální zpětnou vazbu pro dotyky.

- **Umístění ukazatele**

Označte toto zaškrtnuté pole, chcete-li zobrazit aktuální dotykové údaje.

- **Zobrazit ohraničení**

Označte toto zaškrtnuté pole, chcete-li zobrazit ohraničení, okraje atd.

- **Zobr. aktual. GPU zobr.**

Označte toto zaškrtnuté pole, chcete-li, aby zobrazení vykreslovaná GPU blikala v okně.

- **Obrazové aktualizace**

Označte toto zaškrtnuté pole, chcete-li, aby při aktualizaci blikaly příslušné oblasti obrazovky.

- **Rychlost animace okna**

Stisknutím můžete nastavit rychlost animace pro vaše okno.

- **Rychlost animace přechodu**

Stisknutím můžete nastavit rozsah animace při provádění přechodů.

- **Měřitko doby animace**

Stisknutím můžete nastavit měřítko animace.

- **Zakázat HW vrstvy**

Označte toto zaškrtnuté pole, chcete-li při skládání obrazovky použít GPU.

- **Vynut. vykres. pomocí GPU**

Označte toto zaškrtnuté pole, chcete-li v aplikacích používat 2D hardwarovou akceleraci.

- **Povolit striktní režim**

Označte toto zaškrtnuté pole, chcete-li povolit striktní režim. Po povolení bude obrazovka blikat, když aplikace provádějí dlouhé operace v hlavním vlákně.

- **Zobrazit využití CPU**

Označte toto zaškrtnuté pole, chcete-li zobrazit aktuální využití CPU.

- **Profil vykreslování GPU**

Označte toto zaškrtnuté pole, chcete-li měřit čas vykreslování v adb shell dumpsys gfxinfo.

- **Povolit sledování**

Stisknutím upravíte sledování.

- **Neukládat aktivity**

Označte toto zaškrtnuté pole, chcete-li zrušit všechny aktivity, jakmile odejdete.

- **Omezení procesů na pozadí**

Stisknutím můžete změnit limit pro procesy na pozadí.

- **Zobrazit všechny ANR**

Označte toto zaškrtnuté pole, chcete-li zobrazit dialogové okno „Aplikace nereaguje“ pro aplikace na pozadí.

Aktualizace systému

Stisknutím provedete kontrolu aktualizací systému.

Stav

Obsahuje stavové informace, jako například Stav baterie, Úroveň baterie, Moje telefonní číslo, Síť, Síla signálu apod.

Právní informace

Umožňuje zobrazit právní informace.

12 Využití telefonu naplno

12.1 ONE TOUCH Manager

Z internetových stránek www.alcatelonetouch.com můžete bezplatně stahovat aktualizace softwaru. Aplikace ONE TOUCH Manager obsahuje následující funkce:

- **Kontakty**

Umožňuje zálohovat kontakty, takže se již nebudete muset obávat ztráty či rozbití telefonu, jeho výměny nebo změny poskytovatele služeb.

- **Zprávy**

Umožňuje snadné zadávání textu bez nutnosti použití klávesnice telefonu. Všechny vaše zprávy jsou snadno dostupné a přehledně uspořádané.

- **Fotografie**

Tato volba umožňuje snadno importovat fotografie z počítače nebo náhlavní soupravy a uspořádat je do různých alb, což zlepšuje přehlednost.

- **Videa**

Umožňuje import video souborů z počítače, abyste je mohli přehrávat a ukládat do složek v telefonu.

- **Hudba**

Umožňuje rychle vyhledávat oblíbené položky v počítači, spravovat kompletní knihovnu a užít si nejintuitivnější digitální mobilní přehrávání s možností vlastního nastavení.

- **Aplikace**

Umožňuje importovat stažené mobilní aplikace a po synchronizaci je instalovat do telefonu.

- **Soubor**

Umožňuje pouhými několika dotyky uspořádat soubory uložené v telefonu tak, jak to potřebujete.

- **Synchronizace**

Umožňuje synchronizovat kontakty a kalendář mezi aplikací Outlook/Outlook Express a telefonem.

Podporované operační systémy

Windows XP/Vista/Windows 7.

12.2 Aktualizace

12.2.1 ONE TOUCH Upgrade

Pomocí nástroje ONE TOUCH Upgrade můžete aktualizovat software vašeho telefonu z počítače.

Stáhněte si nástroj ONE TOUCH Upgrade z webových stránek ALCATEL ONE TOUCH (www.alcatelonetouch.com) a nainstalujte jej v počítači. Spuštění nástroje a aktualizaci telefonu proveďte podle podrobných pokynů (naleznete je v uživatelské příručce poskytované s nástrojem).


Díky tomuto nástroji budete mít vždy k dispozici aktuální verzi softwaru telefonu.



Provedením aktualizace dojde k nenávratnému odstranění všech osobních informací. Doporučujeme vám, abyste si před aktualizací zazálohovali osobní data pomocí aplikace ONE TOUCH Manager.

12.2.2 Aktualizace systému

Pomocí nástroje FOTA Upgrade můžete aktualizovat software v telefonu.

Chcete-li otevřít nabídku **Aktualizace systému**, otevřete panel oznámení, stiskněte ikonu  a poté stiskněte možnost **Info o telefonu – Aktualizace systému**. Nabídku Aktualizace systému můžete také otevřít přímo ze seznamu aplikací. Stiskněte možnost **Zkontrolovat aktualizace** a telefon vyhledá nejnovější software. Chcete-li aktualizovat systém, stiskněte tlačítko **Stáhnout**. Jakmile bude stahování u konce, stiskněte možnost **Instalovat** a dokončete aktualizaci. Nyní by v telefonu měla být nainstalována nejnovější verze softwaru.

Před zahájením vyhledávání aktualizací byste měli zapnout datové připojení. Jakmile restartujete telefon, budete mít také dostupná nastavení intervalů automatické kontroly a upozornění na aktualizace.

Pokud jste zvolili automatické kontroly a systém zjistí novou verzi, ve stavovém řádku se zobrazí ikona . Stisknutím oznámení otevřete přímo aplikaci **Aktualizace systému**.



Během stahování nebo aktualizace FOTA neměňte vaše výchozí cílové úložiště, abyste předešli problémům při hledání správných aktualizací balíčků.

13 Záruka telefonu

Výrobce zaručuje, že se během záruční doby dvanácti (12) měsíců⁽¹⁾ od data zakoupení, které je uvedeno na faktuře, neobjeví u telefonu při normálním způsobu používání žádný defekt ani závada.

Na baterie⁽²⁾ a příslušenství prodávané s tímto telefonem se rovněž poskytuje záruka, že se u nich po dobu prvních šesti (6) měsíců⁽¹⁾ od data zakoupení, které je uvedeno na faktuře, neobjeví žádné závady.

V případě závady telefonu, která brání jeho normálnímu používání, je nutné okamžitě informovat prodejce a přinést mu telefon společně s dokladem o koupi.

Pokud bude vada potvrzena, bude telefon nebo jeho část vyměněna či opravena. Na opravený telefon a příslušenství je poskytována záruka jeden (1) měsíc na stejnou závadu. Oprava nebo výměna může být provedena pomocí renovovaných součástí, které zaručují stejnou funkci.

Tato záruka pokrývá náklady na díly a práci, nevztahuje se však na žádné jiné náklady.

⁽¹⁾ Záruční doba se může lišit podle jednotlivých zemí.

⁽²⁾ Životnost dobíjecí baterie mobilního telefonu z hlediska doby hovoru, pohotovostní doby a celkové životnosti závisí na podmínkách používání a konfiguraci sítě. Baterie je nutné považovat za spotřební položky. Podle specifikací by si měly udržovat optimální výkon během prvních šesti měsíců po zakoupení a přibližně 200 dalších nabítek.

Tato záruka se netýká závad telefonu nebo příslušenství vzniklých z následujících důvodů (bez jakéhokoli omezení):

- 1) nedodržení pokynů k použití či instalaci nebo technických či bezpečnostních standardů platných v zeměpisné oblasti, kde se telefon používá,
- 2) připojení vybavení, které nebylo dodáno nebo doporučeno společností TCT Mobile Limited,
- 3) úpravy nebo opravy provedené subjekty bez autorizace od společnosti TCT Mobile Limited či jejích poboček nebo vašeho dodavatele,
- 4) úpravy nebo změny softwaru či hardwaru provedené osobami, které k tomu nemají oprávnění od společnosti TCT Mobile Limited,
- 5) nevládné počasí, blesk, oheň, vlhko, vniknutí kapalin nebo potravin, použití chemických produktů, stažení souborů, náraz, vysoké napětí, korozie, oxidace...

Váš telefon nebude opraven v případě, že byly odstraněny nebo změněny štítky nebo výrobní čísla (IMEI).

Neexistují žádné další vyjádřené záruky, ať už písemné, slovní nebo předpokládané, kromě této tištěné omezené záruky nebo povinné záruky poskytované vaší zemí nebo jurisdikcí.

Společnost TCT Mobile Limited ani žádné její pobočky nejsou v žádném případě odpovědné za nepřímé, náhodné nebo následné škody jakékoli povahy, zejména za komerční nebo finanční ztráty nebo škody, ztráty dat nebo dobré pověsti, a to v plném rozsahu, ve kterém lze odpovědnost za tyto škody podle zákona vyloučit.

Některé země/státy nedovolují vyloučení nebo omezení nepřímých, náhodných nebo následných škod, případně omezení doby trvání předpokládaných záruk, takže se vás předchozí omezení nebo vyloučení nemusí týkat.

14 Příslušenství

Nejnovější generace mobilních telefonů ALCATEL ONE TOUCH disponuje vestavěnou funkcí handsfree, která umožňuje používat telefon z určité vzdálenosti, například položený na stole. Pokud při konverzaci dáváte přednost soukromí, jsou k dispozici sluchátka označovaná též jako náhlavní souprava.

1. Nabíječka
2. Baterie
3. Kabel USB
4. Stereofonní náhlavní souprava



Telefon používejte výhradně s baterií, nabíječkou a příslušenstvím ALCATEL ONE TOUCH, které bylo součástí balení.

15 Řešení problémů.....

Než budete kontaktovat servisní středisko, doporučujeme vám postupovat podle následně uvedených pokynů:

- K zajištění optimálních vlastností doporučujeme baterii nabíjet do plné kapacity (100%).
- Do telefonu neukládejte velké množství dat, jinak dojde ke snížení jeho výkonu.
- Pomocí možnosti **Obnovení továrních dat** a nástroje pro aktualizaci lze naformátovat paměť telefonu nebo aktualizovat software. (Chcete-li obnovit tovární data, podržte současně tlačítko **napájení** a tlačítko **Zvýšit hlasitost**.) Veškerá uživatelská data v telefonu (kontakty, fotografie, zprávy, soubory, stažené aplikace atd.) budou trvale ztracena. Důrazně doporučujeme před naformátováním nebo aktualizací zálohovat všechna data a profil prostřednictvím aplikace Android Manager.

Ověřte také následující:

Telefon nereaguje nebo jej nelze zapnout.

- Zkontrolujte úroveň nabití baterie a nabíjete telefon po dobu alespoň 20 minut.
- Pokud to nepomůže, resetujte telefon stisknutím tlačítka **napájení** a tlačítka **Zvýšit hlasitost**.

Telefon několik minut nereagoval.

- Restartujte telefon podržením tlačítka **napájení**.

Telefon se sám od sebe vypíná.

- Zkontrolujte, zda je obrazovka zamčená, pokud telefon nepoužíváte, a zda v době, kdy byla odemčená, nedošlo k nechtěnému stisknutí tlačítka **napájení**.
- Zkontrolujte úroveň nabití baterie.

Nabíjení telefonu nefunguje správně.

- Zajistěte, aby nedošlo k úplnému vybití baterie. Pokud je baterie delší dobu vybitá, trvá přibližně 20 minut, než se na obrazovce zobrazí indikátor nabíjení baterie.
- Nabíjení provádějte za běžných provozních podmínek (při teplotě 0 °C až +40 °C).
- V zahraničí zkontrolujte, zda elektrická síť poskytuje kompatibilní napětí.

Telefon nelze připojit k síti nebo se zobrazuje zpráva „Žádný signál“.

- Zkuste se připojit v jiném místě.
- U svého operátora ověřte pokrytí.
- U svého operátora ověřte, zda máte platnou kartu SIM.
- Zkuste vybrat dostupnou síť (sítě) ručně (viz část „11.1.8 Mobilní sítě“).
- Zkuste se připojit později. Síť může být přetížená.


Telefon se nemůže připojit k internetu.

- Zkontrolujte, zda číslo IMEI (stiskněte *#06#) odpovídá číslu vytištěnému v záručním listě nebo na krabici.
- Zkontrolujte, zda jsou na kartě SIM dostupné služby přístupu k internetu.
- Zkontrolujte v telefonu nastavení připojení k internetu.
- Ujistěte se, že se nacházíte v místě pokrytí signálem sítě.
- Zkuste se připojit později nebo z jiného místa.

Neplatná karta SIM

- Zkontrolujte, zda je karta SIM vložena správně (viz část „Vložení a vyjmutí karty SIM“).
- Zkontrolujte, zda není čip karty SIM poškozený nebo poškrábaný.
- Zkontrolujte, zda jsou na kartě SIM dostupné telefonní služby.

Nelze uskutečňovat odchozí hovory.

- Zkontrolujte, zda jste vytočili platné číslo a stiskli tlačítko 
- Chcete-li uskutečnit mezinárodní hovor, zkontrolujte správné zadání mezinárodní a místní předvolby.
- Ujistěte se, že je telefon připojen k síti a že síť není přetížená nebo nedostupná.
- U operátora zkontrolujte stav svého účtu (kredit, platnost karty SIM atd.).
- Zkontrolujte, zda jste odchozí hovory nezablokovali.
- Zajistěte, aby nebyl v telefonu nastaven režim Letadlo.

Nelze přijímat příchozí hovory.

- Ujistěte se, že je telefon zapnutý a připojený k síti (zkontrolujte, zda síť není přetížená nebo nedostupná).
- U operátora zkontrolujte stav svého účtu (kredit, platnost karty SIM atd.).
- Zkontrolujte, zda nemáte nastaveno přesměrování příchozích hovorů.
- Zkontrolujte, zda nemáte určité hovory blokovány.
- Zajistěte, aby nebyl v telefonu nastaven režim Letadlo.


U příchozího hovoru se nezobrazuje jméno nebo číslo volajícího.

- Zkontrolujte, zda váš operátor tuto službu poskytuje.
- Volající skryl své jméno nebo telefonní číslo.

Nemůžu najít své kontakty.

- Ověřte, zda karta SIM není poškozená.
- Zkontrolujte, zda je karta SIM správně vložena.
- Naimportujte všechny kontakty z karty SIM do telefonu.

Kvalita zvuku telefonních hovorů je špatná.

- Během hovoru můžete nastavit hlasitost stisknutím tlačítka **Zvýšit/snížit hlasitost**.
- Zkontrolujte sílu signálu sítě. 
- Zkontrolujte, zda je přijímač, konektor a reproduktor telefonu čistý.

Nelze používat funkce popsané v uživatelské příručce.

- U operátora ověřte, zda máte danou službu objednanu.
- Ověřte, zda tato funkce nevyžaduje příslušenství ALCATEL ONE TOUCH.

Číslo, které vyberu v kontaktech, nelze vytočit.

- Zkontrolujte, zda je uložené číslo zadáno správně.
- Voláte-li do zahraničí, zkontrolujte, zda jste zadali předvolbu země.

Kontakt nelze přidat do seznamu Kontakty.

- Ověřte, zda není paměť pro kontakty na kartě SIM plná, popřípadě některé kontakty odstraňte nebo je přesuňte do kontaktů v telefonu (např. do pracovního či osobního adresáře).

Volající nemohou zanechat zprávy v mé hlasové schránce.

- Kontaktujte síťového operátora a ověřte dostupnost služby.

Nelze přistupovat k hlasové schránce.

- Ověřte, zda je číslo hlasové schránky operátora zadáno v poli „Číslo hlasové schránky“ správně.
- Pokud je síť přetížená, zkuste to později.

Nelze odesílat a přijímat zprávy MMS.

- Zkontrolujte, zda není zaplněna paměť telefonu.
- Kontaktujte vašeho síťového operátora a ověřte dostupnost služby, a proveďte kontrolu parametrů MMS (viz „4.1.3 Úprava nastavení zpráv“).
- Zkontrolujte u operátora číslo servisního střediska a váš profil zpráv MMS.
- Servisní středisko může být zahlceno, opakujte akci později.

Karta SIM je uzamčena kódem PIN.

- Požádejte síťového operátora o kód PUK (Personal Unblocking Key).

Telefon nelze připojit k počítači.

- Nainstalujte aplikaci ALCATEL ONE TOUCH Android Manager.
- Zkontrolujte, zda je správně nainstalován ovladač USB.
- Otevřete panel oznámení pro kontrolu, zda byl aktivován agent aplikace Android Manager.
- Zkontrolujte, zda jste označili možnost ladění USB v nabídce **Nastavení**\Informace o telefonu\Pokročilá nastavení\Ladění USB.
- Zkontrolujte, zda počítač splňuje požadavky na instalaci nástroje ALCATEL ONE TOUCH Android Manager.
- Zkontrolujte, že používáte správný kabel dodávaný s telefonem.

Nelze stahovat nové soubory.

- Zkontrolujte, zda je v paměti dostatek místa pro stažení souboru.
- Zkontrolujte, zda vám operátor poskytuje potřebné služby.

Telefon nelze prostřednictvím rozhraní Bluetooth detekovat z jiných telefonů.

- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth zapnuto a zda je váš telefon pro ostatní uživatele viditelný (viz část „6.3 Připojení k zařízením Bluetooth“).
- Ověřte, zda se oba telefony nacházejí v oblasti dosahu rozhraní Bluetooth.

Jak prodloužit výdrž baterie

- Zajistěte, aby byla dodržována doba pro úplné nabití (minimálně 2,5 hodiny).
- Po částečném nabití nemusí indikátor úrovně nabití baterie ukazovat přesně. Po odpojení nabíječky počkejte alespoň 20 minut, abyste získali přesnou indikaci.
- Aktivujte funkci podsvícení na vyžádání.
- Prodlužte interval automatické kontroly e-mailů na co nejdelší dobu.
- Aktualizujte zprávy a informace o počasí ručně nebo prodlužte jejich interval automatické kontroly.
- Ukončete aplikace běžící na pozadí, pokud je dlouho nepoužíváte.
- Deaktivujte funkce Bluetooth, Wi-Fi nebo GPS, pokud je nepoužíváte.

Telefon se při delších hovorech, hrani her, prohlížení internetu nebo používání jiných složitých aplikací zahřívá.

- Zahřívání je normálním důsledkem toho, že procesor musí zpracovat velké množství dat. Jestliže výše uvedené činnosti ukončíte, teplota telefonu se vrátí na normální hodnotu.

16 Technické údaje

Procesor	MTK6577
Platforma	Android™ 4.1
Paměť	ROM: 4 GB RAM: 512 MB
Rozměry (D x Š x V)	131 x 68 x 10,9 mm
Hmotnost	138 g s baterií
Displej	4,5", TFT, QHD
Síť	UMTS: 900/2 100 MHz (one touch 5035X / one touch 5035D) GSM/GPRS/EDGE: Čtyři pásma 850/900/1 800/1 900 MHz (Pásmový kmitočet a rychlost přenosu dat závisí na operátorovi.)
GPS	Asistovaná GPS / vnitřní anténa GPS
Možnosti připojení	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth V4.0/A2DP• Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n• 3,5mm audio konektor• micro-USB
Fotoaparát	Zadní fotoaparát s rozlišením 5,0 megapixelů Přední fotoaparát s rozlišením 0,3 megapixelu

Podporované formáty zvukových souborů	AAC, AAC+, MP3, Midi, eAAC
Podporované formáty videosouborů	MPEG-4, H.263, H.264
Baterie⁽¹⁾	1800 mAh, polymerová lithium-iontová baterie
Speciální funkce	<ul style="list-style-type: none">• G-snímač• Světelný snímač• Snímač přiblížení

Poznámka: Technické údaje mohou být kdykoliv změněny bez předchozího oznámení.

⁽¹⁾ Originální baterie byla podrobena přísným bezpečnostním zkouškám norem způsobilosti. Používání neoriginálních baterií může být nebezpečné.

ALCATEL je ochranná známka společnosti Alcatel-Lucent
a je na základě licence používána společností
TCT Mobile Limited.

© Copyright 2013 TCT Mobile Limited
Všechna práva vyhrazena.

Společnost TCT Mobile Limited si vyhrazuje
právo provádět změny dokumentů
nebo technických údajů
bez předchozího upozornění.

Všechny „autorizované“ vyzváněcí tóny uložené v tomto telefonu
byly složeny, zaranžovány a namixovány skupinou NU TROPIC
(Amar Kabouche).