

АОС

Руководство пользователя ЖК-монитора

50S (С в е т о д и о д н а я п о д с в е т к а)



Безопасность.....	4
Условные обозначения.....	4
Питание	5
Установка.....	6
Очистка.....	8
Прочее	9
Установка.....	10
Содержимое BOX.....	10
Установка подставки и основания	11
Регулировка угла просмотра.....	12
Подключение монитора.....	13
Регулировка.....	14
Установка оптимального разрешения.....	14
Windows Vista	14
Windows XP	16
Windows ME/2000.....	17
Windows 8	18
Горячие клавиши.....	20
Настройка экранного меню.....	22
Яркость.....	23
Настройка изображения	24
Температура цвета	25
Улучшение изображения	26
Настройка экранного меню	27
Дополнительно.....	28
Выход.....	29
Светодиодный индикатор.....	30
Драйвер.....	31
Драйвер монитора	31
Windows 2000	31
Windows ME.....	31
Windows XP	32
Windows Vista	35
Windows 7	37
Windows 8	41
i-Menu.....	45
e-Saver	46
Screen+	47
Писк и устранение неполадок.....	48
Specifiche	50
Specifiche generali.....	50
N950Sw/e950Swdak/ e950Swa/ e950Sw/ e950Swn/ e950Swnk/ E950SWDN/ E950SWDNK/ E950SWDAN.....	50
e950S /e950Sn/e950Snk.....	52
E2050SW / E2050SWN /E2050SWD/ E2050SWDN /E2050SWDA /E2050SWDAN	53
e2050Sn / e2050Snk/ e2050Sa/ e2050S/ e2050Sda/ e2050Sdak/ e2050Sd/ e2050Sdan.....	55

e2250SwN / e2250SwNk/ e2250Swdn / e2250Swdnk/ e2250SwH/ e2250Swda / e2250Swdak/ e2250Swd/ e2250Swa/ e2250Sw/ E2250SWVD	57
e2250Sda/ e2250Sd/ e2250Sh.....	59
e2350Sa/ e2350Sak/ e2350Sda / e2350Sd/ e2350Sh / e2350Shk	61
e2450Swda / e2450Swdak/ e2450Swd/ e2450SwH / e2450SwHk.....	63
Установленные изготовителем графичгские режимы	65
Назначение контактов	66
Plug and Play.....	68
Стандарт	69
Декларация FCC	69
Декларация о соответствии требованиям директивы оботходах от электрического и электронного оборудования(WEEE)	70
WEEE Declaration for India	70
TCO DOCUMENT (Optional)	71
Служба	72
Гарантийные обязательства для Европы.....	72
Гарантийные обязательства для Среднего Востока и Африки (MEA).....	74
Политика компании АОС в отношении пикселей ISO 9241-307 Class 1.....	77

Безопасность

Условные обозначения

В следующих параграфах приведено описание условных обозначений, используемых в данном документе.

Примечания, предостережения и предупреждения

В данном руководстве встречаются абзацы, выделенные жирным шрифтом или курсивом, которые сопровождаются специальным значком. Такие абзацы представляют собой примечания, предостережения и предупреждения и имеют следующее значение:



ПРИМЕЧАНИЕ: представляет собой важную информацию, которая способствует более эффективному использованию компьютерной системы.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: указывает на потенциальную опасность повреждения аппаратных средств или потери данных и объясняет как избежать возникновения этих неполадок.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: указывает на потенциальную угрозу травм и объясняет как этого избежать. Некоторые предупреждения оформлены иначе и не сопровождаются значками. В таких случаях оформление конкретного предупреждения диктуется соответствующей регулирующей инстанцией.

Питание



Монитор должен работать только от источника питания, указанного на маркировке. Если вы не уверены в характеристиках сети питания, обратитесь за консультацией к дилеру или в местную энергетическую компанию.



Монитор оснащен трехконтактным штекером питания с заземлением, т.е. штекером, имеющим третий контакт (заземление). Такой штекер подходит только к розетке питания с предусмотренным заземлением. Если розетка не предназначена для трехконтактной вилки, вызовите электрика для установки требуемой розетки или используйте адаптер для безопасного заземления. Не пренебрегайте дополнительной безопасностью, которую обеспечивает розетка с заземлением.



Отключайте прибор от сети питания во время грозы, а также в тех случаях, когда монитор не используется в течение долгого периода времени. Это обеспечит защиту монитора от повреждений, вызванных скачками напряжения в сети питания.



Не превышайте допустимой нагрузки на разветвители питания и на удлинительные шнуры. Перегрузка может стать причиной пожара или поражения электрическим током.



Для обеспечения удовлетворительной работы используйте монитор только с компьютерами, входящими в перечень UL, которые имеют розетки соответствующей конфигурации, маркированные на 100 - 240 В, мин. 1.5А



Розетка должна устанавливаться рядом с оборудованием и быть легко доступной.



Устройство должно использоваться только с адаптером питания (выходное напряжение 12 В=), имеющим лицензии **UL** и **CSA**. (Только для мониторов с блоком питания).

Установка

! Не устанавливайте монитор на неустойчивую тележку, подставку, штатив, кронштейн или стол. Падение монитора может вызвать серьезные повреждения устройства и даже травмировать пользователя. Используйте только тележки, подставки, штативы, кронштейны, рекомендованные производителем или поставляемые вместе с монитором. При установке устройства следуйте инструкциям производителя, а также используйте крепежные принадлежности, рекомендованные производителем. Соблюдайте осторожность при перемещении устройства на тележке.

! Не проталкивайте посторонние предметы в прорези корпуса монитора. Это может вызвать повреждение цепей электрической схемы и привести к возгоранию или поражению электрическим током. Избегайте попадания жидкости на монитор.


! Не кладите монитор на пол передней частью.

! В случае крепления монитора к стене или его установки на полку применяйте монтажный комплект, рекомендованный производителем, и следуйте инструкциям по установке.


! Оставьте вокруг монитора некоторое место, как показано ниже. В противном случае ненадлежащая циркуляция воздуха может стать причиной перегрева и привести к возгоранию или повреждению монитора.

При установке монитора на подставку или креплении к стене ознакомьтесь со следующей информацией о свободном пространстве вокруг монитора, которое необходимо обеспечить для вентиляции:

Установка на стене

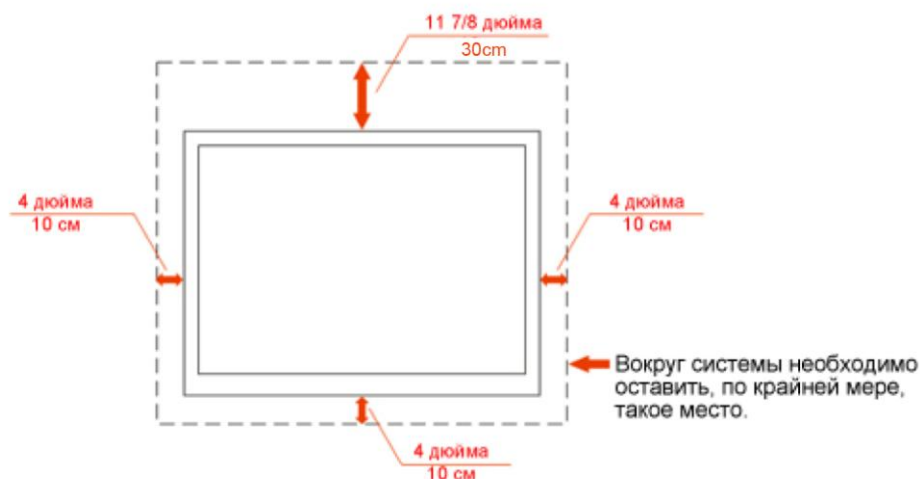

Установка со стойкой

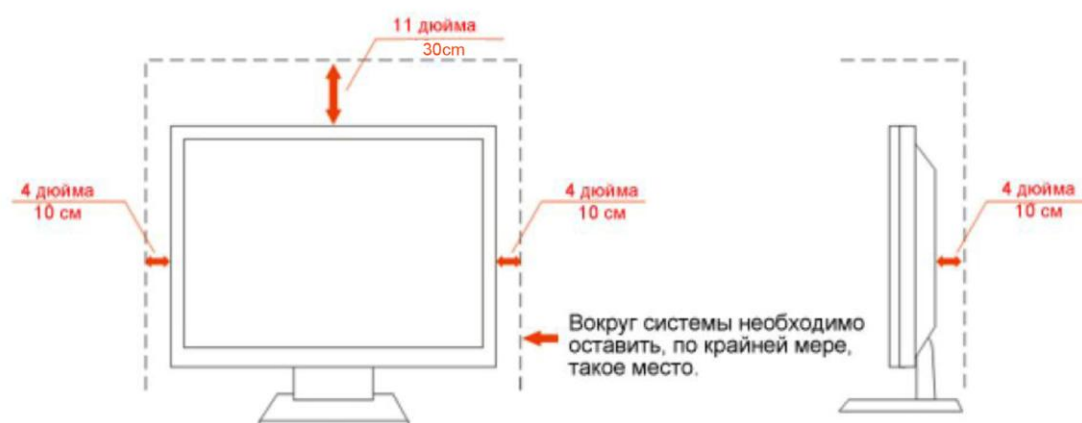

Очистка

 Регулярно протирайте корпус входящей в комплект тканью. Не используйте сильные чистящие средства, которые могут выжигать поверхность корпуса изделия. Для очистки следует использовать мягкие моющие средства.

 При очистке убедитесь, что чистящее средство не попадает в изделие. Ткань для очистки не должна быть слишком грубой, т.к. это может привести к возникновению царапин на поверхности экрана.

 Отсоединяйте кабель питания перед очисткой изделия.



Прочее

 При возникновении странного запаха, звука или дыма из устройства **НЕМЕДЛЕННО** отключите кабель питания и обратитесь в сервисный центр.

 Убедитесь, что вентиляционные отверстия не заблокированы столом или шторами.


 Не подвергайте жидкокристаллический монитор сильным вибрациям или ударам во время работы.

 Не ударяйте и не бросайте монитор при его эксплуатации или транспортировке.

 Для дисплеев с глянцевым покрытием следует правильно определить место размещения, так как это покрытие может привести к раздражающим бликам от источников окружающего света и ярких поверхностей.

Установка

Содержимое BOX

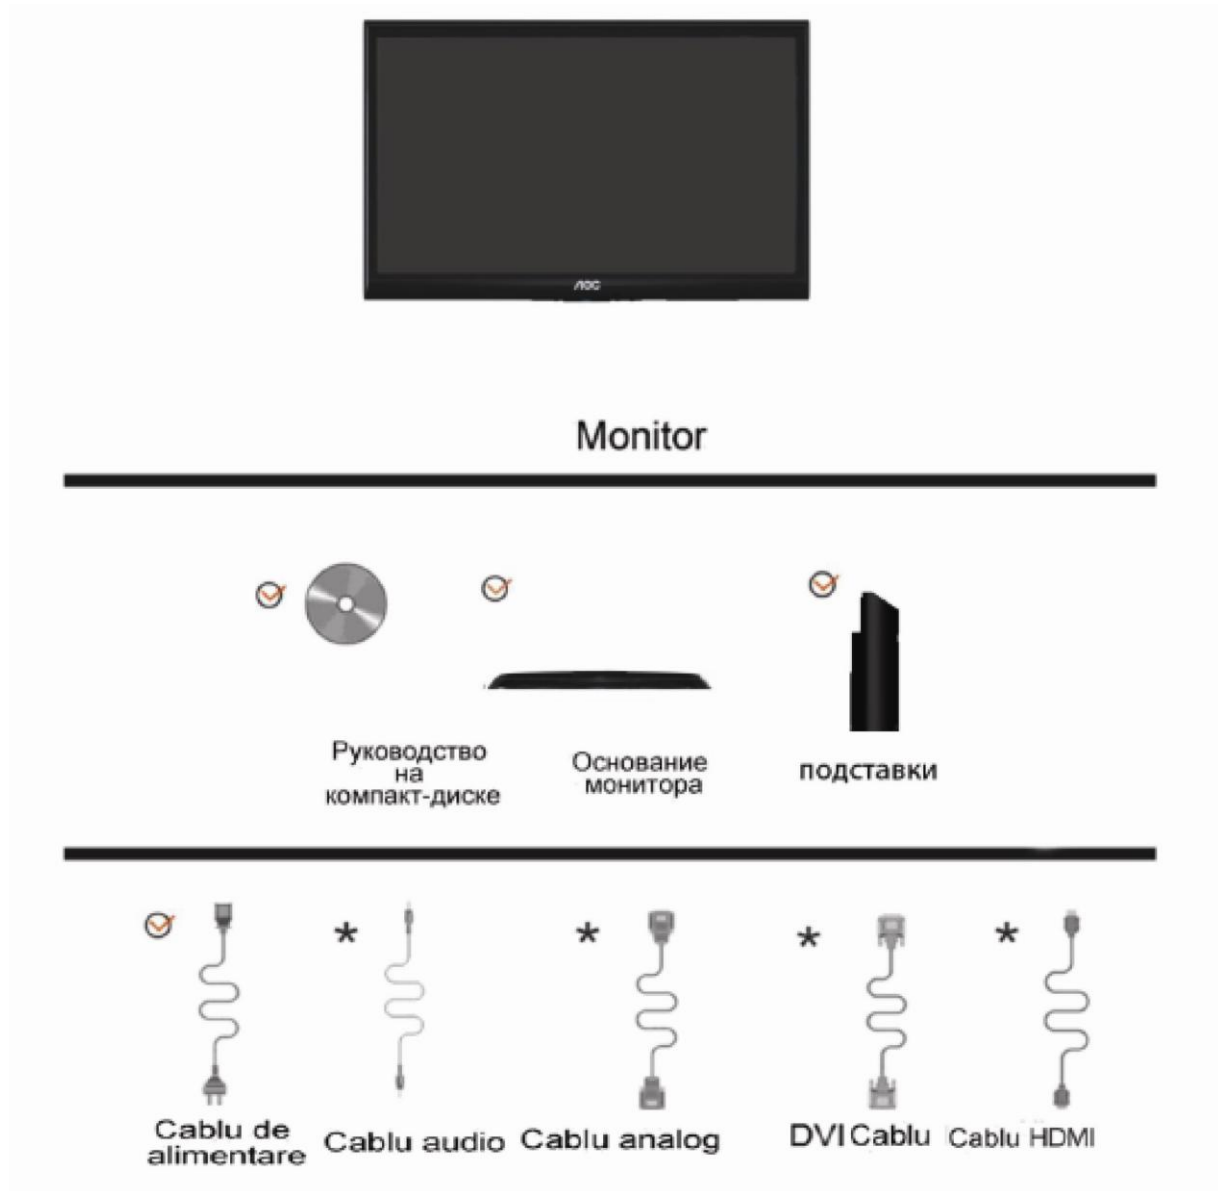


* Не все сигнальные кабели (аналоговый, audio, DVI и HDMI) поставляются для всех стран и регионов. За информацией обращайтесь к местному продавцу или в филиал AOC.


Установка подставки и основания

Устанавливайте и удаляйте основание согласно приведенной ниже процедуре.

Настройка:

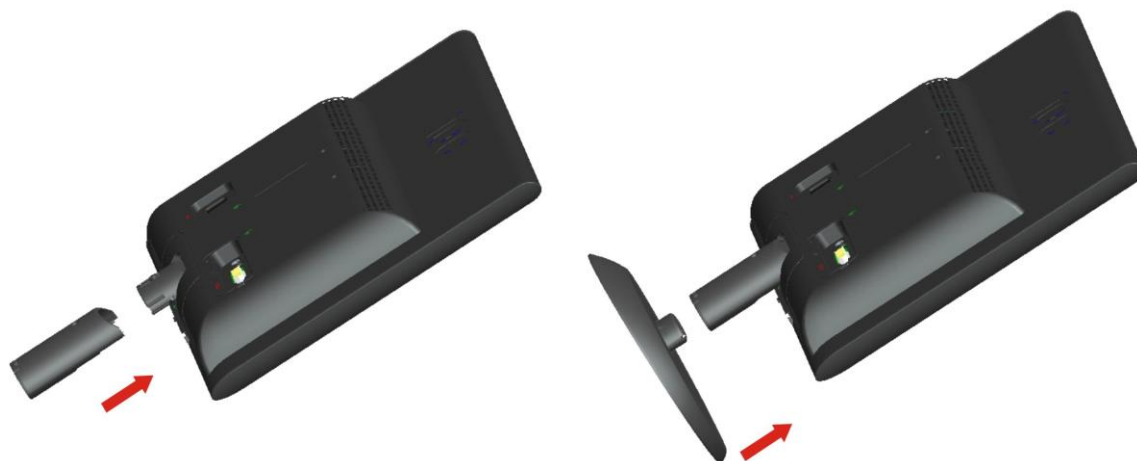

Удалить:

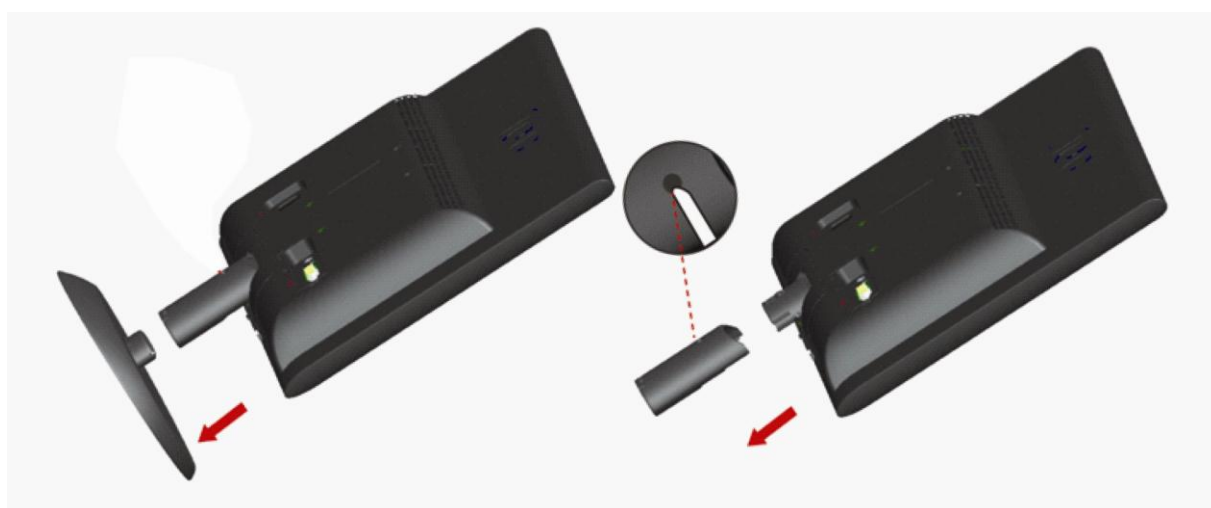


Регулировка угла просмотра

Для наилучшего просмотра рекомендуется смотреть на монитор в фас, затем повернуть его на требуемый угол.

Придерживайте подставку, чтобы не уронить монитор во время настройки угла.

Вы можете изменять угол поворота монитора от -4° до 17° .

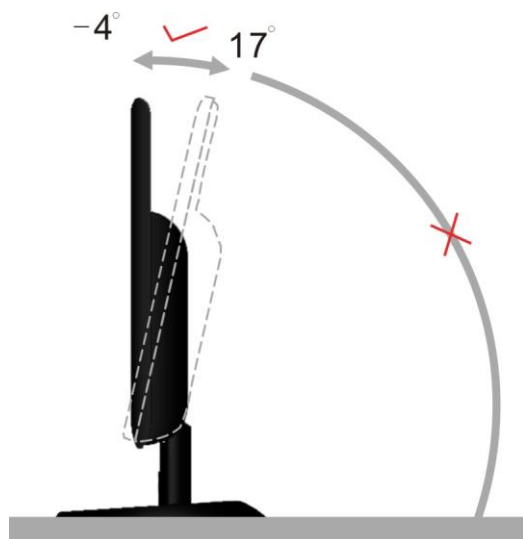


ПРИМЕЧАНИЕ:

Не прикасайтесь к жидкокристаллическому экрану во время изменения угла. Так вы можете повредить или сломать жидкокристаллический экран.

Подключение монитора

Разъемы для подключения кабелей расположены на задней панели монитора и компьютера:

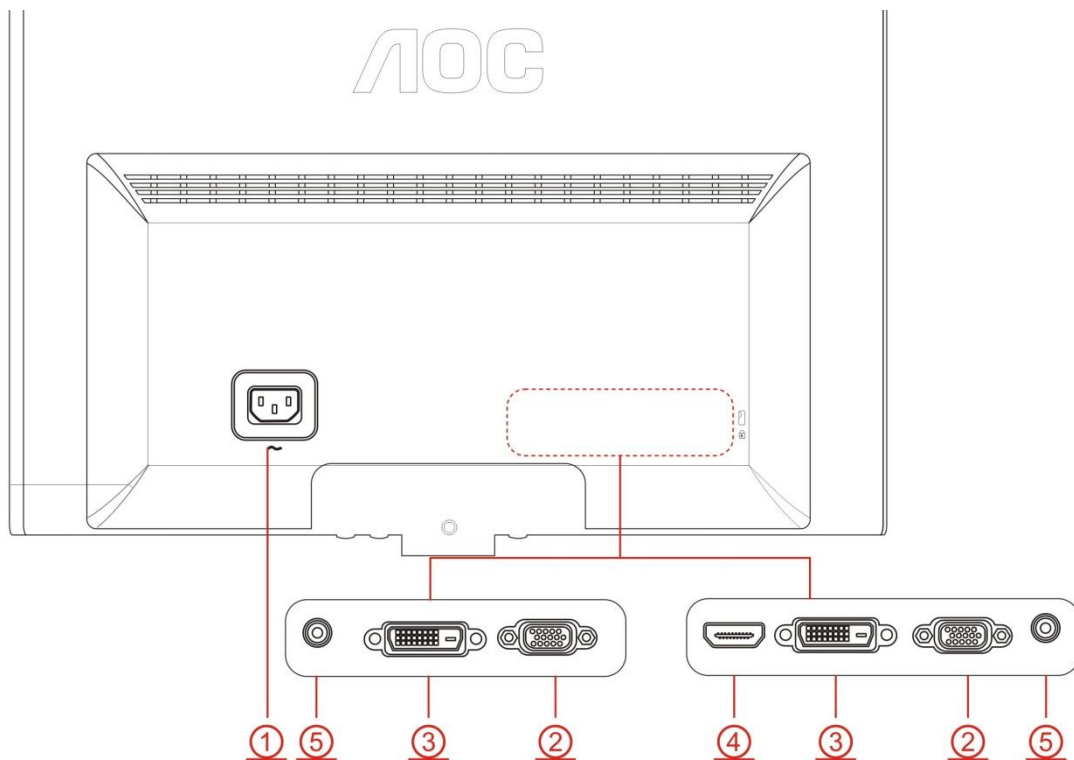

1. Питание
2. VGA
3. DVI (доступно для выбранной модели)
4. HDMI(доступно для выбранной модели)
5. Audio(доступно для выбранной модели)

Для защиты оборудования всегда выключайте компьютер и жидкокристаллический монитор перед подключением.

1. Подсоедините кабель питания к гнезду переменного тока на задней панели монитора.
2. Подсоедините 15-контактный разъем на одном конце кабеля D-Sub к задней панели монитора, а другой конец – к порту D-Sub компьютера.
3. (Не входит в комплект поставки – необходима видеокарта сDVI -портом).- Подсоедините разъем на одном концеDVI -кабеля к задней панели монитора, другой разъем – кDVIпорту компьютера.
4. (Не входит в комплект поставки – необходима видеокарта сHDMI -портом). - Подсоедините разъем на одном концеHDMI -кабеля к задней панели монитора, другой разъем – кHDMI -порту компьютера.
5. (Не входит в комплект поставки – необходима видеокарта сAudio -портом). Подсоедините разъем на одном концеAudio -кабеля к задней панели монитора, другой разъем – кAudio -порту компьютера.
6. Включите монитор и компьютер.

Если на экране монитора появилось изображение, то установка завершена. Если изображения нет, см. раздел "Поиск и устранение неисправностей".

Регулировка

Установка оптимального разрешения

Windows Vista

При использовании ОС Windows Vista:

1 Нажмите кнопку "ПУСК".

2 Выберите "ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ".



3 Выберите "Оформление и персонализация".




4 Нажмите Персонализация



5 Нажмите **Параметры отображения**.



6 Установите **ДВИЖОК** разрешения на Оптимальное установленное изготовителем (стандартное)

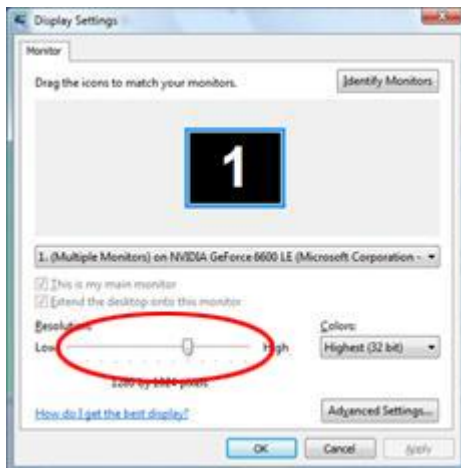

Windows XP

При использовании ОС Windows XP:


1 Нажмите кнопку "ПУСК" .




2 Нажмите кнопку "НАСТРОЙКА".

3 Выберите "ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ".

4 Выберите "Оформление и темы".

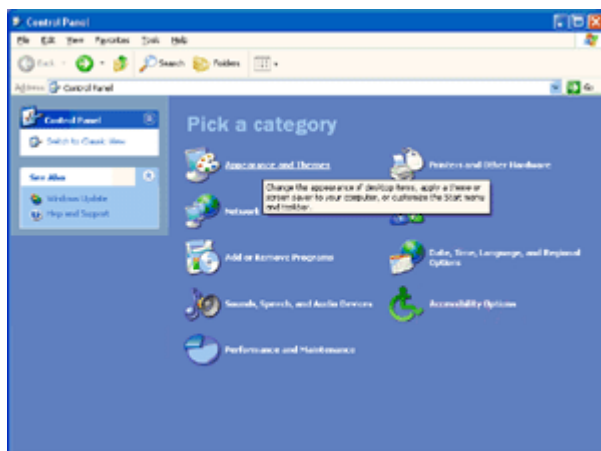


5 Дважды щелкните "ЭКРАН".

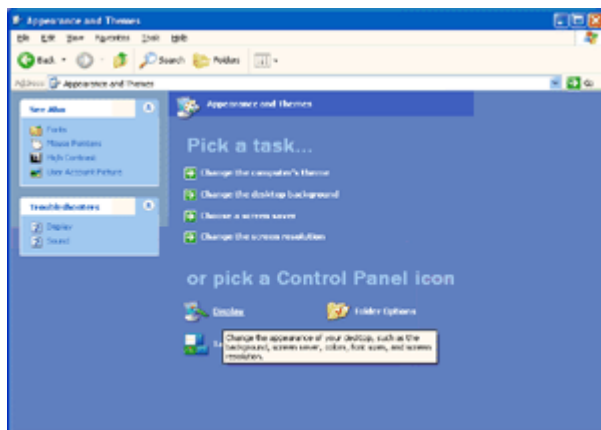

6 Перейдите на вкладку "ПАРАМЕТРЫ".

7 Установите **ДВИЖОК** разрешения на Оптимальное установленное изготовителем (стандартное)

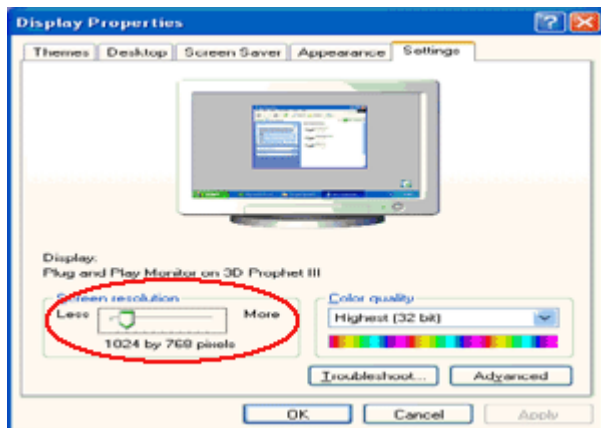

Windows ME/2000

При использовании ОС Windows ME/2000:

1 Нажмите кнопку "ПУСК".

2 Перейдите на вкладку "ПАРАМЕТРЫ".

3 Выберите "ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ".

4 Дважды щелкните на значке "ЭКРАН".



5 Перейдите на вкладку "ПАРАМЕТРЫ".

6 Установите **ДВИЖОК** разрешения на Оптимальное установленное изготовителем (стандартное)


Windows 8

Для ОС Windows 8:


1. Щелкните правой кнопкой и выберите **Все приложения** в нижней правой части экрана.

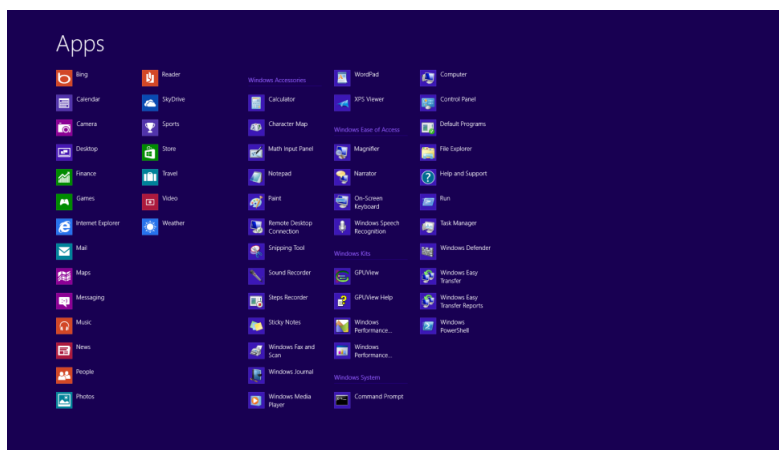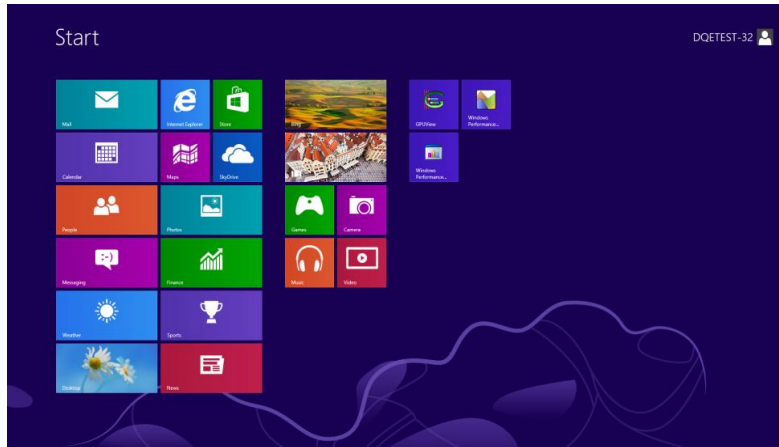


2. Для "**Вид**" выберите "**Категория**".
3. Щелкните **Оформление и персонализация**.

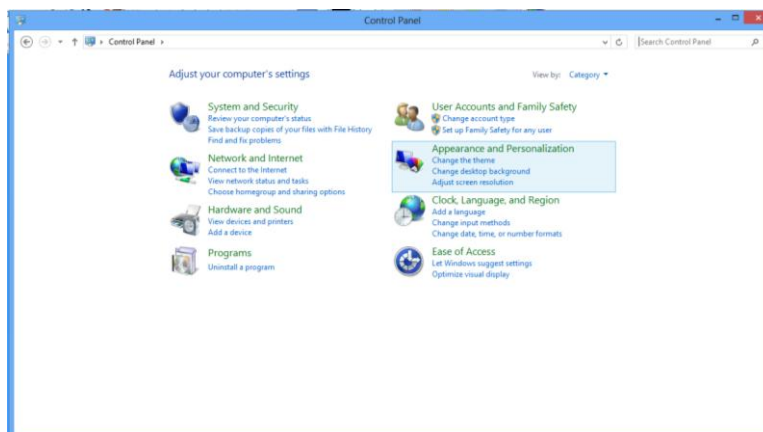

4. Щелкните **ЭКРАН**.

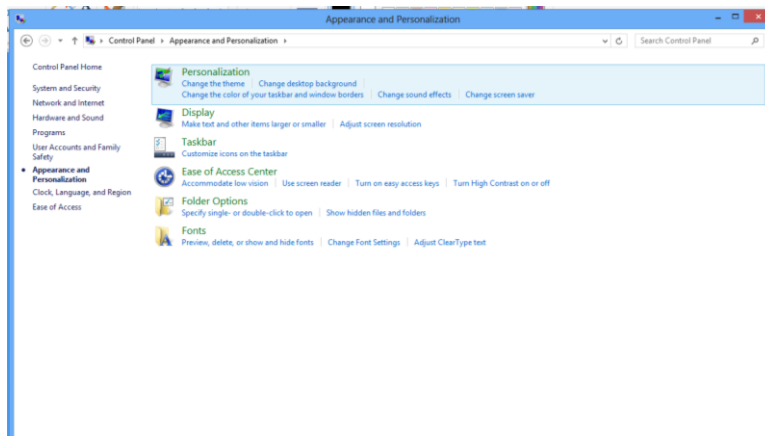

5. Перетащите **БЕГУНОК** разрешения на Оптимальное установленное изготовителем (стандартное).

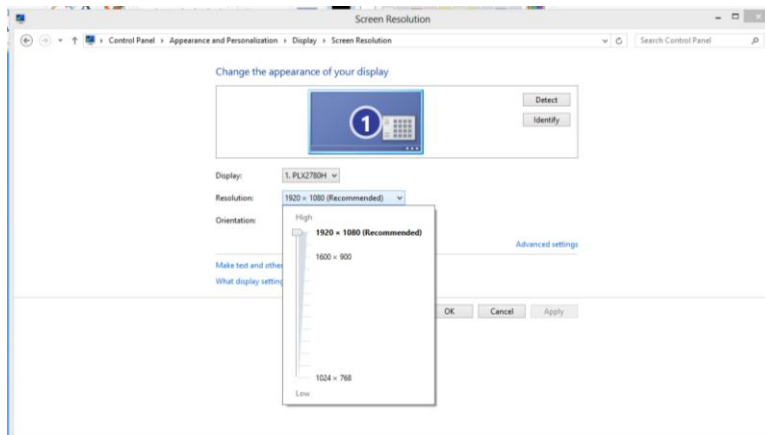

Горячие клавиши



1	ECO / DCR / Volume -
2	4:3 /широкий экран / Volume +
3	Источник / Авто / Выход
4	Меню / Ввод
5	Питание

Питание

Нажмите для включения или выключения монитора.

Есо (DCR)/ -

Нажмите кнопку Есо для выбора режима яркости Есо, когда экранное меню не отображается (кнопка режима Есо имеется не во всех моделях).

Volume

если экранное меню не отображается, нажмите кнопку Volume (Громкость) (+), чтобы активировать полосу регулировки громкости, нажмите кнопку - или +, чтобы настроить громкость (только для моделей с громкоговорителями).

4:3 or Wide / +

при отсутствии экранного меню для смены формата 4:3 (или широкоэкранный) непрерывно нажимайте кнопку + (если соотношение сторон экрана изделия равно 4:3 или входящий видеосигнал имеет разрешение, соответствующее широкоэкранному формату, быстрый вызов недоступен).

Авто / Выход

Если экранное меню не отображается, при нажатии кнопки «Авто» запускается автоматическая настройка. (доступно для выбранной модели)


Если экранное меню не отображается, при нажатии кнопки «Авто» 3 секунд запускается автоматическая настройка. (доступно для выбранной модели)

Оригинальная горячая клавиша:

Когда закрыт OSD, нажатие клавиши Авто/Оригинальная будет функцией Оригинальной горячей клавиши .
Непрерывно нажимайте кнопку «Источник» для выбора источника входного сигнала, указанного в строке сообщения, нажмите кнопку «Меню/Ввод» для смены выбранного источника входного сигнала . (доступно для выбранной модели).

Настройка экранного меню

Инструкция по использованию кнопок управления.

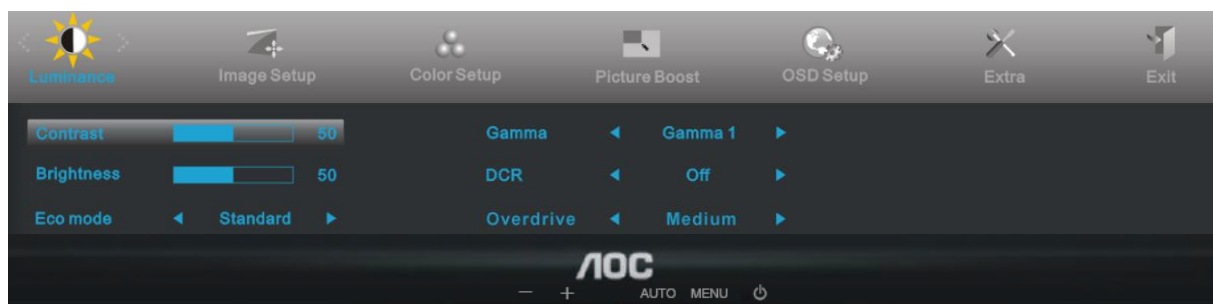

- 1) Нажмите MENU-button (кнопку МЕНЮ) для открытия экранного меню.
- 2) Используйте кнопки - и + для выбора функций. Выбрав нужную функцию, нажмите **MENU-button (кнопку МЕНЮ)** для входа в подменю. Выбрав нужную функцию, нажмите **MENU-button (кнопку МЕНЮ)** для ее активации.
- 3) Используйте кнопки- и + для изменения значения выбранного параметра. Нажмите - и + для выбора другой функции в подменю. Нажмите кнопку AUTO (АВТО) для выхода. Для настройки другой функции повторите шаги 2-3.
- 4) Функция блокировки экранного меню. Для блокировки экранного меню нажмите и удерживайте **MENU-button (кнопку МЕНЮ)**, когда монитор выключен, затем нажмите кнопку **ПИТАНИЕ** для включения монитора. Для разблокирования экранного меню нажмите и удерживайте **MENU-button (кнопку МЕНЮ)**, когда монитор выключен, затем нажмите кнопку **ПИТАНИЕ** для включения монитора.

Примечания.

- 1 Если устройство имеет один вход сигнала, пункт «Input Select (Выбор входа)» недоступен.
- 2 Если монитор имеет экран с соотношением сторон 4:3 или используется широкоэкранный входной сигнал, пункт «Image Ratio (Формат изображения)» недоступен.
- 3 При включении одной из функций DCR, Color Boost или Picture Boost остальные две функции отключаются.

Яркость




- 1 Нажмите **MENU** (Меню) для отображения МЕНЮ.
- 2 Кнопками **-** и **+** выберите  (Яркость) и нажмите **MENU** для входа.
- 3 Кнопками **-** и **+** выберите подменю, и Нажмите **MENU** для входа.
- 4 Кнопками **-** и **+** отрегулируйте параметр кнопками.
- 5 Нажмите **AUTO** для выхода.



Яркость	0-100		Backlight Adjustment
Контрастность	0-100		Contrast from Digital-register.
Экономичный режим	Стандартное	Стандартный режим	Standard Mode
	Текст	Текстовый режим	Text Mode
	Интернет	Режим Интернет	Internet Mode
	Игра	Режим игры	Game Mode
	Кино	Режим кино	Movie Mode
	Спорт	Режим спорта	Sports Mode
Gamma	Гамма 1		Установить гамму 1
	Гамма 2		Установить гамму 2
	Гамма 3		Установить гамму 3
DCR	Выкл.		Отключить динамический контраст
	Вкл.		Включить динамический контраст
Overdrive (приобретается отдельно)	weak (слабый)		Отрегулируйте время отклика
	medium (средний)		
	strong (сильный)		
	ил ioff (выкл.)		


Настройка изображения

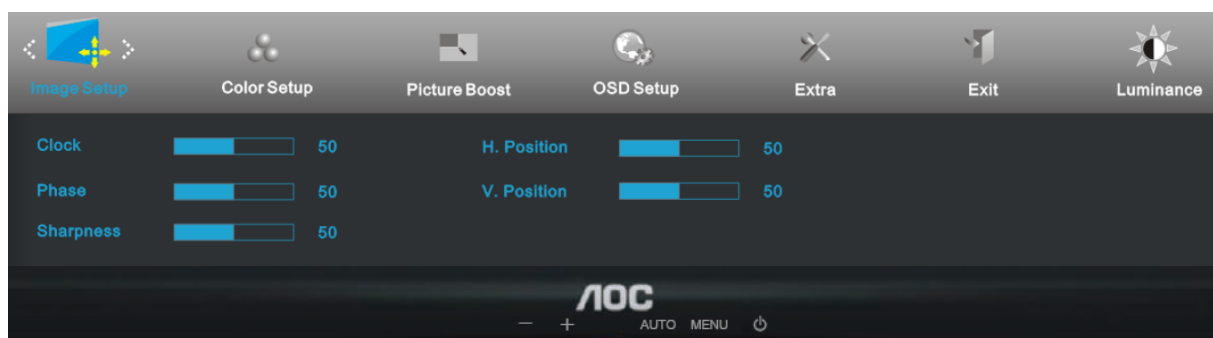

- 1 Нажмите **MENU** (Меню) для отображения МЕНЮ.
- 2 Кнопками **-** и **+** выберите  (Настройка изображения), и нажмите **MENU** для входа.
- 3 Кнопками **-** и **+** выберите подменю, и Нажмите **MENU** для входа.
- 4 Кнопками **-** и **+** отрегулируйте параметр кнопками.
- 5 Нажмите **AUTO** для выхода.

	Частота	0-100	Настройка частоты изображения для уменьшения вертикальных помех
	Фокусировка	0-100	Настройка фазы изображения для уменьшения горизонтальных помех
	Резкость	0-100	Настройка Резкость
	Положение по горизонтали	0-100	Настройка положения изображения по горизонтали.
	Положение по вертикали	0-100	Настройка положения изображения по вертикали.


Температура цвета

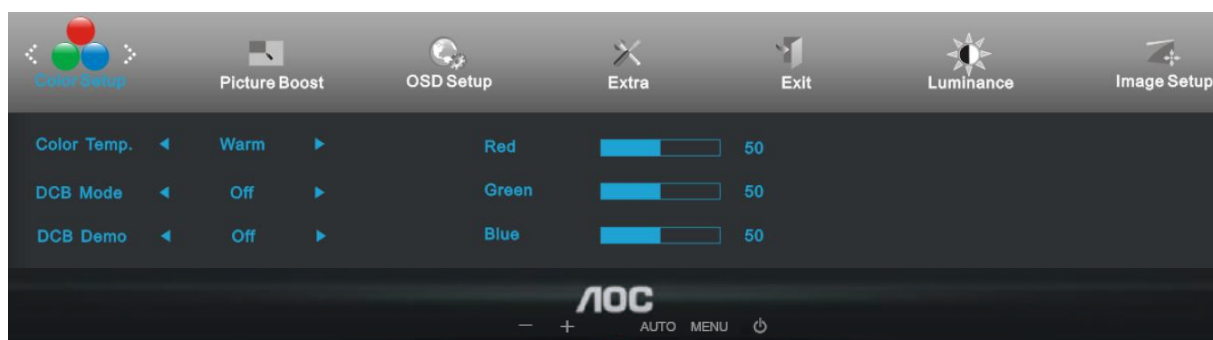

- 1 Нажмите **MENU** (Меню) для отображения МЕНЮ.
- 2 Кнопками **-** и **+** выберите  (Температура цвета), и нажмите **MENU** для входа.
- 3 Кнопками **-** и **+** выберите подменю, и Нажмите **MENU** для входа.
- 4 Кнопками **-** и **+** отрегулируйте параметр кнопками.
- 5 Нажмите **AUTO** для выхода.

	Color setup.	Теплая		Вызов значения теплого цвета из программируемого ПЗУ
		Обычная		Вызов значения обычной цветовой температуры из программируемого ПЗУ
		Холодная		Вызов значения холодного цвета из программируемого ПЗУ
		sRGB		Вызов значения цветовой температуры sRGB из программируемого ПЗУ
		Пользовательский	красного	Увеличение доли красного из цифрового регистра
			зеленого	Увеличение доли зеленого из цифрового регистра
			синего	Увеличение доли синего из цифрового регистра
	DCB Mode	Полное улучшение	вкл. или выкл.	Включение или выключение режима полного улучшения
		Естественные телесные оттенки	вкл. или выкл.	Включение или выключение режима естественных телесных оттенков
		Зеленое поле	вкл. или выкл.	Включение или выключение режима зеленого поля
		Небесно-голубой	вкл. или выкл.	Включение или выключение режима небесно-голубых оттенков
		Автоопределение	вкл. или выкл.	Включение или выключение режима автоматического определения
	DCB Demo		вкл. или выкл.	Включение или выключение демонстрации


Улучшение изображения

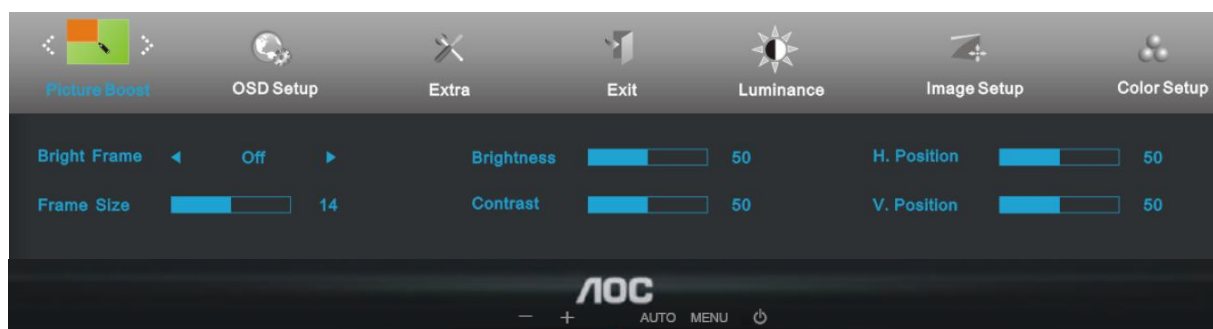

- 1 Нажмите **MENU** (Меню) для отображения МЕНЮ.
- 2 Кнопками **-** и **+** выберите  (Улучшение изображения), и нажмите **MENU** для входа.
- 3 Кнопками **-** и **+** выберите подменю, и Нажмите **MENU** для входа.
- 4 Кнопками **-** и **+** отрегулируйте параметр кнопками.
- 5 Нажмите **AUTO** для выхода.

	Усиление изображения	14-100	Регулировка размера кадра
	Яркость	0-100	Регулировка яркости кадра
	Контрастность	0-100	Регулировка контрастности кадра
	Положение по горизонтали	0-100	Регулировка положения кадра по горизонтали
	Положение по вертикали	0-100	Регулировка положения кадра по вертикали
	Яркий кадр	вкл. или выкл.	Включение или выключение режима яркого кадра


Настройка экранного меню

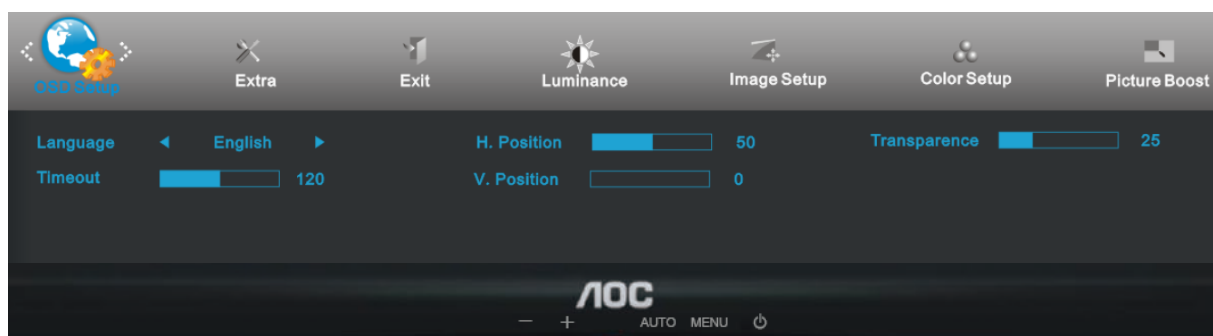

- 1 Нажмите **MENU** (Меню) для отображения МЕНЮ.
- 2 Кнопками **-** и **+** выберите  (Настройка экранного меню), и нажмите **MENU** для входа.
- 3 Кнопками **-** и **+** выберите подменю, и Нажмите **MENU** для входа.
- 4 Кнопками **-** и **+** отрегулируйте параметр кнопками.
- 5 Нажмите **AUTO** для выхода.

	Положение по горизонтали	0-100	Настройка положения экранного меню по горизонтали.
	Положение по вертикали	0-100	Настройка положения экранного меню по вертикали.
	Время ожидания	5-120	Настройка времени ожидания экранного меню
	Прозрачность	0-100	Настройте прозрачность OSD
	Выбор языка		Выбор языка меню


Дополнительно

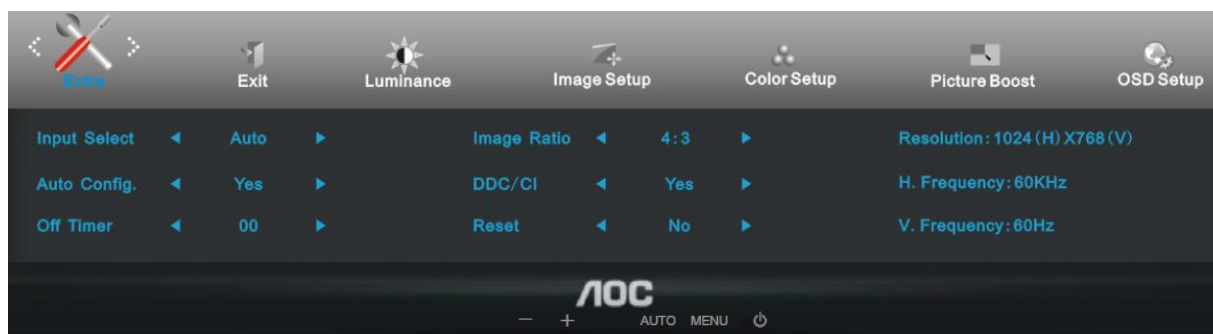

- 1 Нажмите **MENU** (Меню) для отображения МЕНЮ.
- 2 Кнопками **-** и **+** выберите  (Дополнительно), и нажмите **MENU** для входа.
- 3 Кнопками **-** и **+** выберите подменю, и Нажмите **MENU** для входа.
- 4 Кнопками **-** и **+** отрегулируйте параметр кнопками.
- 5 Нажмите **AUTO** для выхода.

	Выбор вход	Auto (приобретается отдельно)	Выберите автоматическое определение входного сигнала
		D-SUB	Выбор источника аналогового входного сигнала (D-Sub)
		DVI (приобретается отдельно)	Выбор источника цифрового входного сигнала (DVI)
		HDMI (приобретается отдельно)	Выбор источника цифрового входного сигнала (HDMI)
	Автоматическая конфигурация	да или нет	Автоматическая установка стандартных параметров изображения
	Таймер выкл	0 – 24 ч	Выберите режим для отключения монитора.
	Формат изображения	широкоэкранный или 4:3	Выбор широкоэкрannого изображения или формата изображения 4:3
	DDC-CI	да или нет	Включение и выключение поддержки DDC-CI
	Сброс	да или нет	Восстановление стандартных настроек меню
	Информация		Отображение информации об источниках сигналов основного и вложенного изображений

Выход

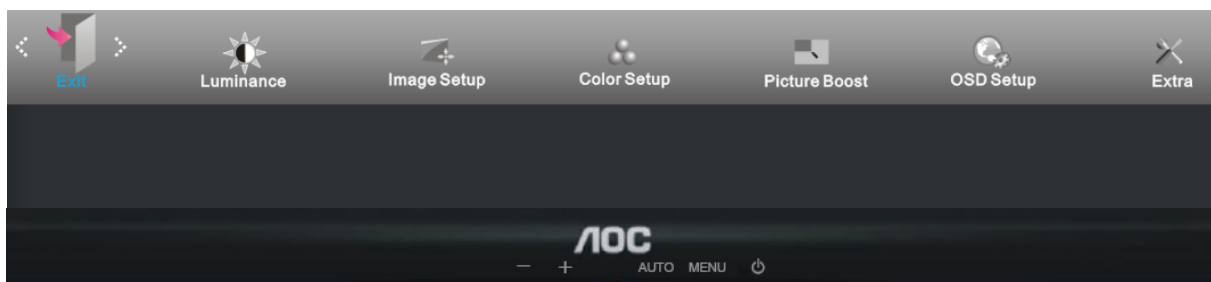

1 Нажмите **MENU** (Меню) для отображения МЕНЮ.

2 Кнопками **-** и **+** выберите  (Выход), и нажмите **MENU** для входа.

3 Нажмите **AUTO** для выхода.

	Выход		Выход из экранного меню
---	-------	--	-------------------------

Светодиодный индикатор

Статус

Цвет светодиода

Режим работы

Зеленый или синий



Режим ожидания

Оранжевый или красный



Драйвер

Драйвер монитора

Windows 2000

1. Запустите Windows® 2000
2. Нажмите кнопку 'Пуск', выберите 'Настройка', 'Панель управления'.
3. Дважды щелкните по значку 'Экран'.
4. Выберите вкладку 'Параметры' и нажмите кнопку 'Дополнительно'.
5. Выберите 'Монитор'
 - Если кнопка 'Свойства' недоступна, то монитор сконфигурирован правильно. Не продолжайте установку.
 - Если кнопка 'Свойства' доступна, то нажмите на нее. Выполните следующие действия.
6. Выберите 'Драйвер', нажмите кнопку 'Обновить драйвер', затем нажмите кнопку 'Далее'.
7. Выберите "Отобразить список всех драйверов, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящий из них.", нажмите кнопку 'Далее', затем нажмите на кнопку 'Установить с диска'.
8. Нажмите кнопку 'Обзор...', выберите букву накопителя, соответствующую устройству чтения компакт-дисков (CD-ROM).
9. Нажмите кнопку 'Открыть', затем нажмите кнопку 'ОК'.
10. Выберите модель своего монитора, нажмите кнопку 'Далее', затем нажмите кнопку 'Далее'.
11. Нажмите кнопку 'Готово', затем нажмите кнопку 'Закрыть'.
Если на экране появилось окно "Цифровая подпись не найдена", нажмите кнопку 'Да'.

Windows ME


1. Запустите Windows® Me
2. Нажмите кнопку 'Start', выберите 'Settings', 'Control Panel'.
3. Дважды щелкните по значку 'Display'.
4. Выберите вкладку 'Settings' и нажмите кнопку 'Advanced...'
5. Выберите вкладку 'Monitor' и нажмите кнопку 'Change...'
6. Выберите "Specify the location of the driver(Advanced)", нажмите на кнопку 'Next'.
7. Выберите "Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.", нажмите кнопку 'Next', затем нажмите на кнопку 'Have Disk...'
8. Нажмите кнопку 'Browse...', выберите букву накопителя, соответствующую устройству чтения компакт-дисков (CD-ROM), и нажмите кнопку 'ОК'.
9. Нажмите кнопку 'ОК', выберите модель своего монитора, нажмите кнопку 'Next', затем нажмите кнопку 'Далее'.
10. Нажмите кнопку 'Finish', затем нажмите кнопку 'Close'.

Windows XP


1. Загрузите Windows® XP
2. Нажмите кнопку "Пуск", а затем выберите "Панель управления".




3. Щелкните "Оформление и темы".

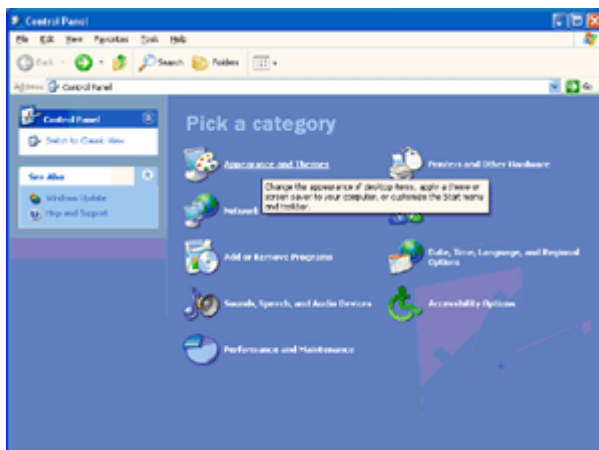

4. Щелкните параметр "Экран".

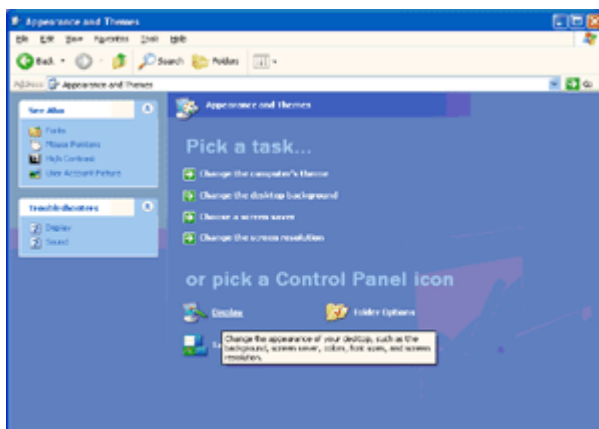

5. Перейдите на вкладку "Параметры", а затем нажмите кнопку "Дополнительно".

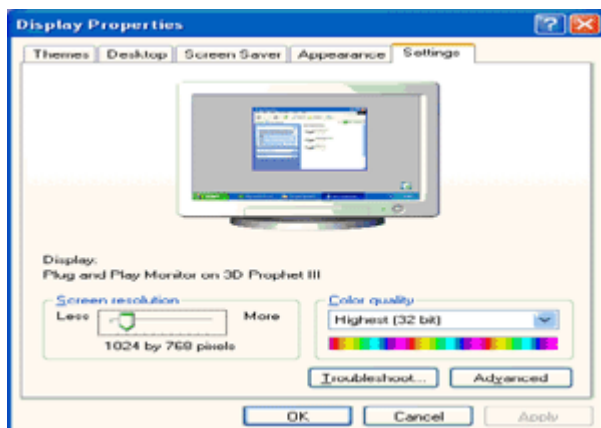


6. Перейдите на вкладку "Монитор"



- Если кнопка "Свойства" неактивна, это значит, что монитор настроен надлежащим образом. Остановите установку.

- Если кнопка "Свойства" активна, щелкните ее.


Выполните следующие действия.

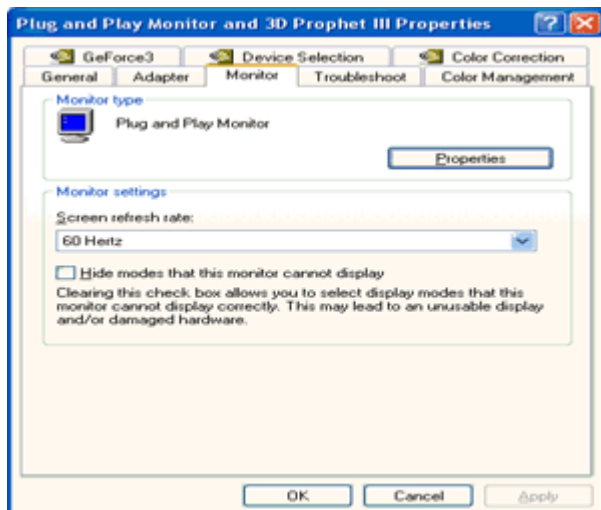


7. Перейдите на вкладку "Драйвер" и щелкните кнопку "Обновить...".

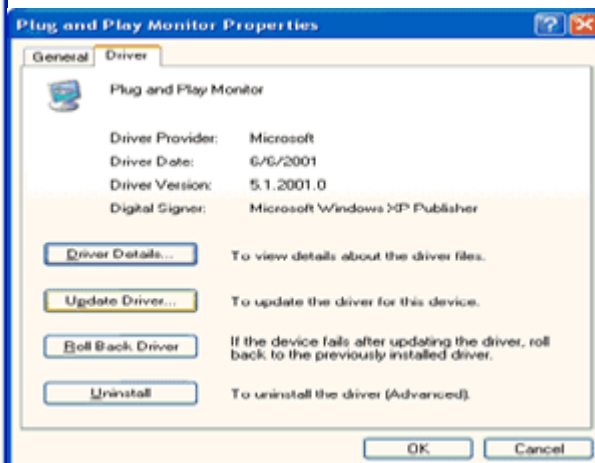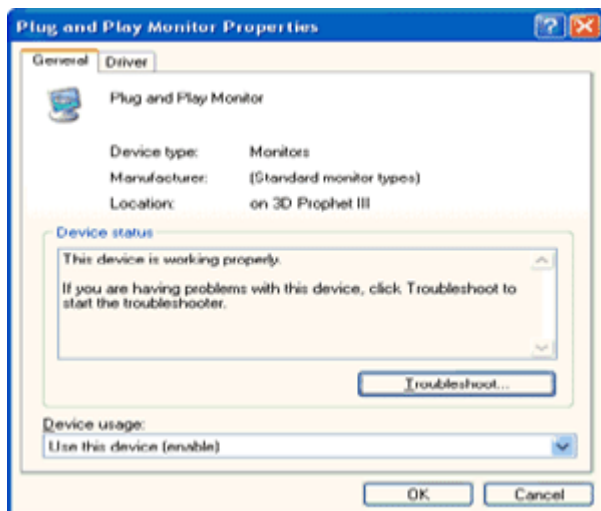


8. Выберите "Установить из списка или указанного места [дополнительно]" и нажмите кнопку "Далее".

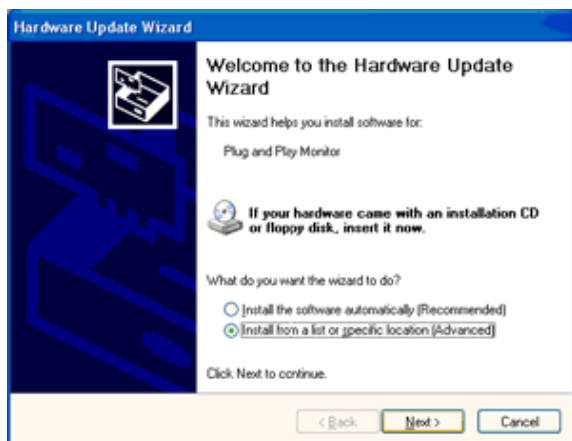

9. Выберите "Неискать. Я выберу драйвер для установки". Затем нажмите кнопку "Далее".

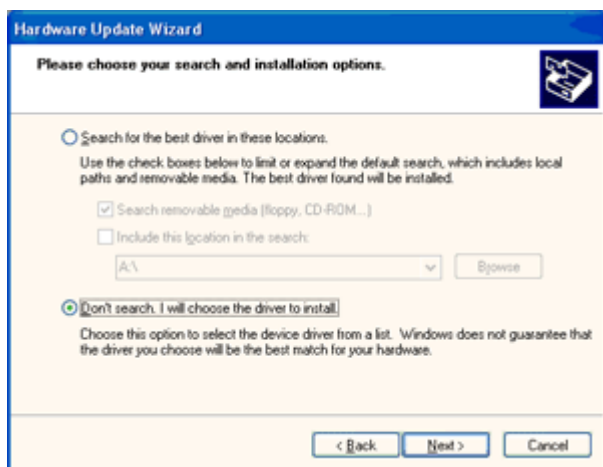

10. Щелкните на кнопке 'Have disk...', а затем щелкните на кнопке 'Browse...'. Затем выберите нужный дисковод, например, F: (дисковод CD-ROM).

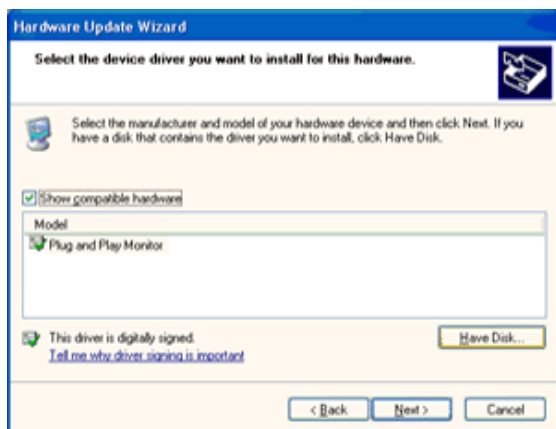


11. Щелкните на кнопке 'Open', а затем щелкните на кнопке 'OK'.
12. Выберите модель вашего монитора, а затем щелкните на кнопке 'Next'.
 - Если вы увидите сообщение 'has not passed Windows® Logo testing to verify its compatibility with Windows® XP' (не прошла проверка на совместимость логотипа Windows® с Windows® XP), щелкните на кнопке 'Continue Anyway'.
13. Щелкните на кнопке 'Finish', а затем на кнопке 'Close'.
14. Щелкните на кнопке 'OK', а затем еще раз на кнопке 'OK' для того, чтобы закрыть диалоговое окно Display_Properties.

Windows Vista

1. Нажмите кнопку "Пуск" и затем "Панель управления". Затем дважды щелкните "Оформление и персонализация".



2. Щелкните "Персонализация" и затем "Параметры отображения".

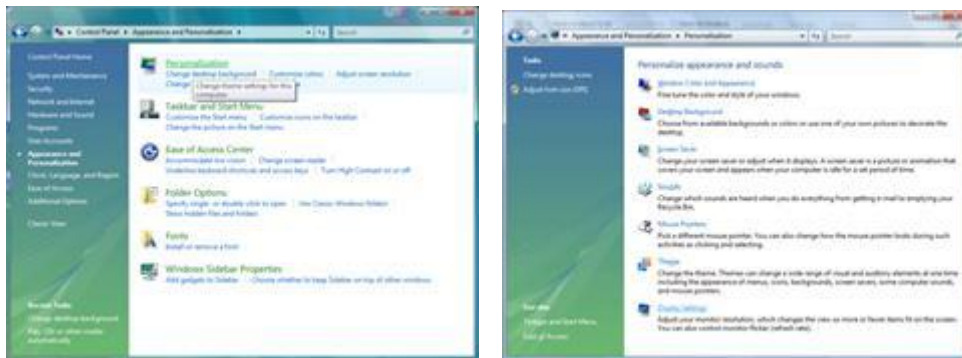


3. Щелкните "Дополнительно...".




4. Щелкните "Параметры" на вкладке "Монитор". Если вкладка "Параметры" не активна, это значит, что настройка монитора завершена. Монитор можно использовать с этими настройками.

При отображении сообщения "Windows необходимо...", как показано на рисунке ниже, щелкните "Продолжить".

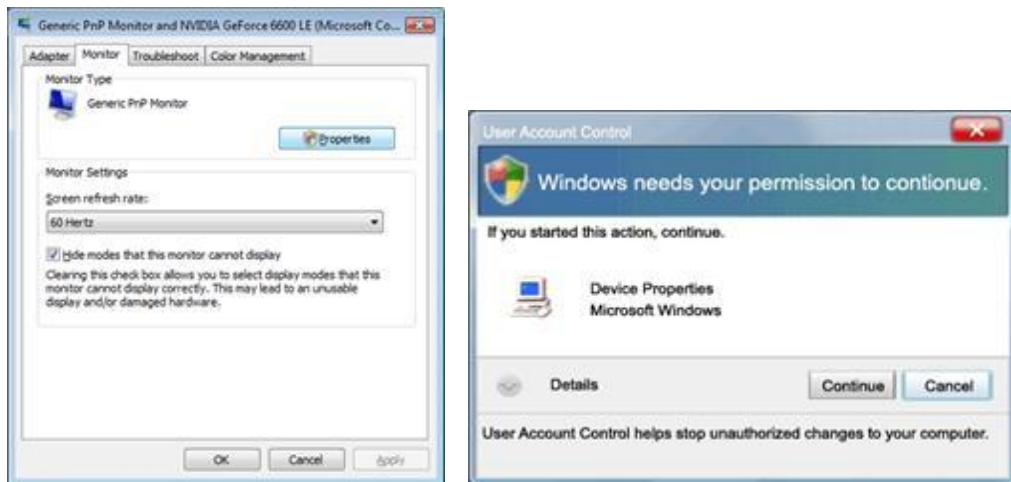

5. Щелкните "Обновить..." на вкладке "Драйвер".

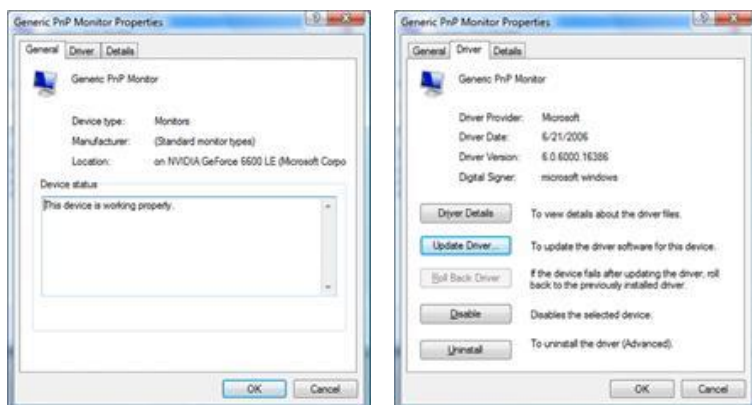

6. Установите флажок "Поиск драйвера на моем компьютере" и нажмите "Выбрать драйвер на моем компьютере".



7. Щелкните кнопку "Установить с диска...", затем щелкните "Поиск" и выберите соответствующий диск F:\Драйвер (драйвер на компакт-диске).


8. Выберите модель монитора и щелкните кнопку "Далее".

9. Щелкните "Заккрыть" → "Заккрыть" → "ОК" → "ОК" последовательно отображается на следующих экранах.


Windows 7

1. Запуск Windows® 7


2. Щелкните кнопку 'Пуск', затем значок 'Панель управления'.

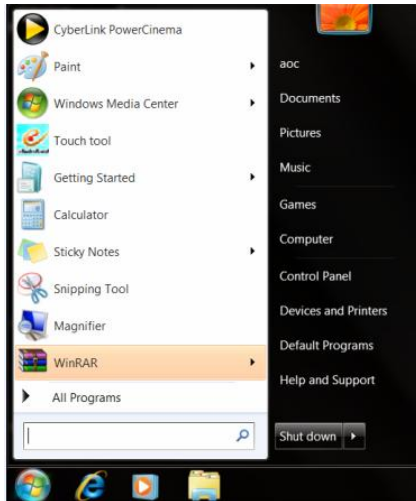


3. Щелкните значок 'Экран'.

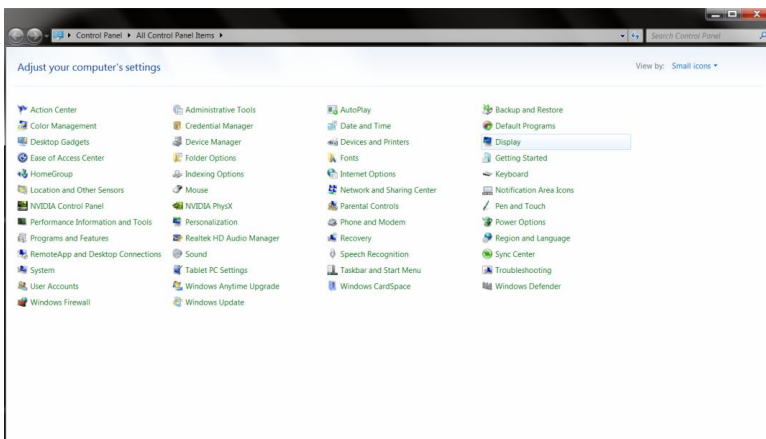


4. Щелкните кнопку "Изменить настройки экрана".

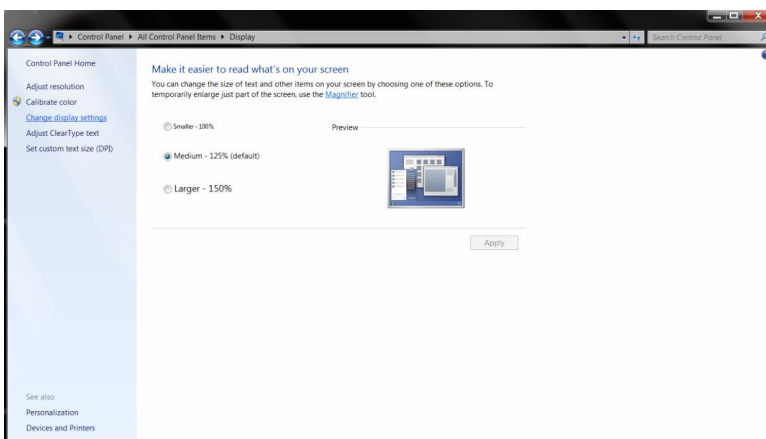


5. Щелкните кнопку **“Дополнительно”**.

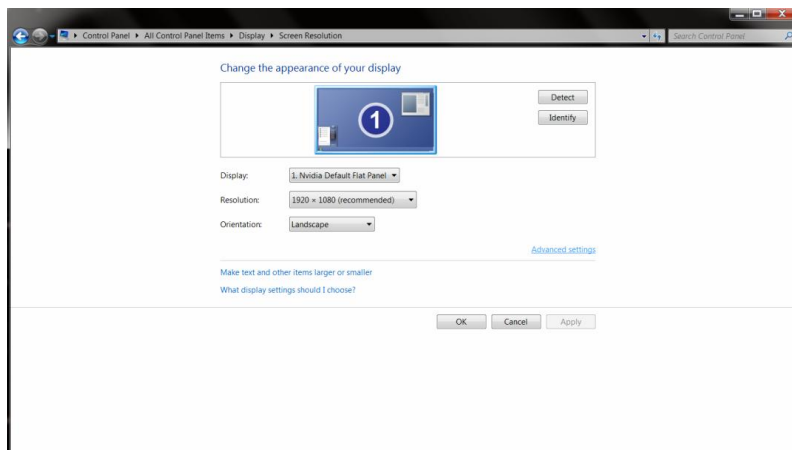


6. Щелкните вкладку **“Экран”** а затем кнопку **“Свойства”**.

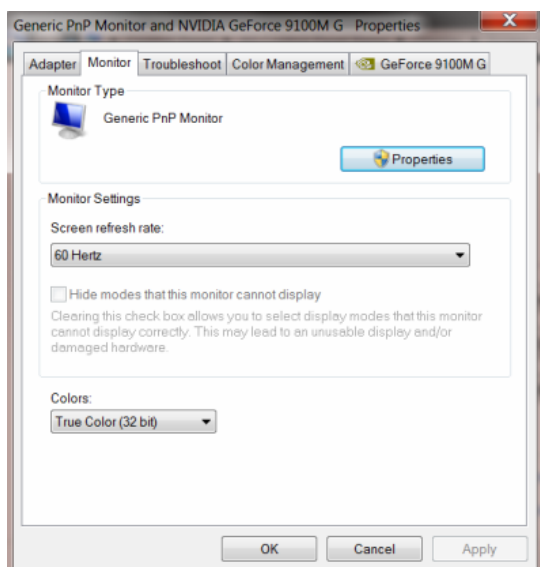


7. Щелкните вкладку **“Драйвер”**.

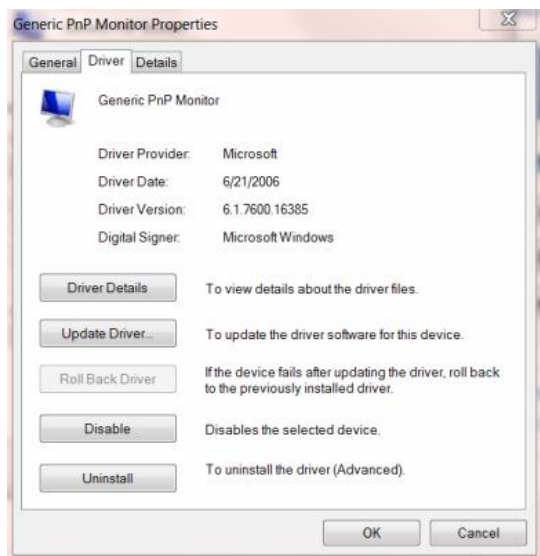


8. Откройте окно Update Driver Software-Generic PnP Monitor (Обновить программу драйвера для PnP-монитора), щелкнув кнопку **“Обновить драйвер...”**, а затем щелкните кнопку **“Поиск драйвера на моем компьютере”**.

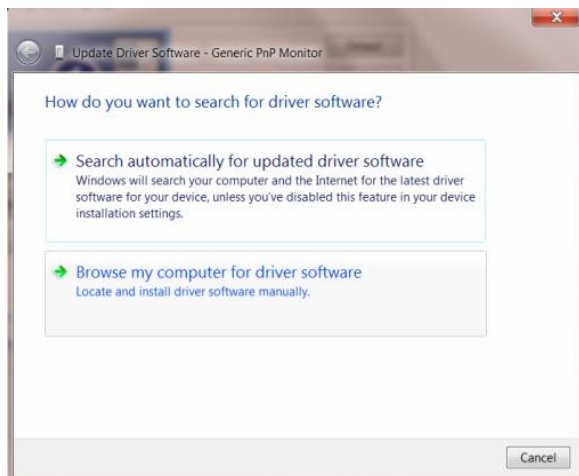

9. Выберите пункт **“Выбрать из списка драйверов устройств на моем компьютере”**.

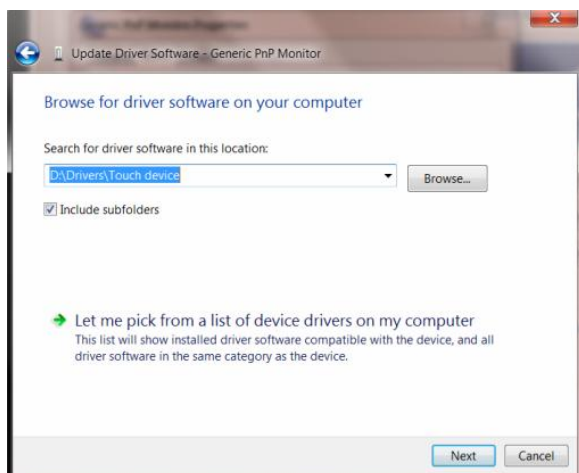

10. Щелкните кнопку **“Have Disk”**. Щелкните кнопку **“Просмотр”** и перейдите к каталогу: X:\Driver\module name (где X – буквенное обозначение привода компакт-дисков).

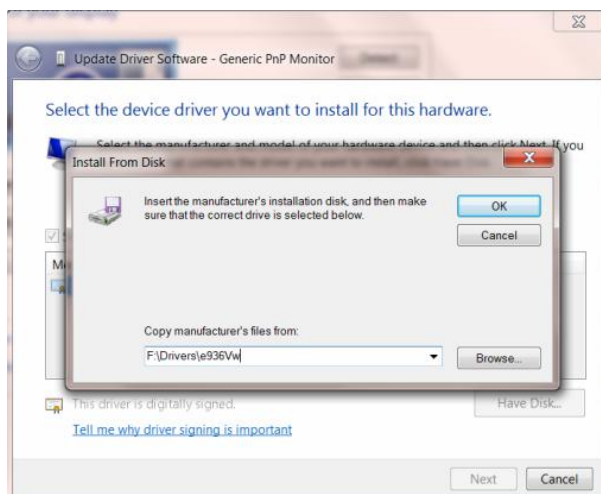

11. Выберите файл “xxx.inf” и щелкните кнопку “Открыть”. Щелкните кнопку “ОК”.



12. Выберите модель вашего монитора и щелкните кнопку “Далее”. Нужные файлы будут скопированы с компакт-диска на компьютер.

13. Закройте все открытые окна и извлеките компакт-диск.


14. Перезапустите систему. Система автоматически выберет максимальную частоту обновления и нужные профили соответствия цветов.

Windows 8


1. Запустите Windows® 8
2. Щелкните правой кнопкой и выберите **Все приложения** в нижней правой части экрана.

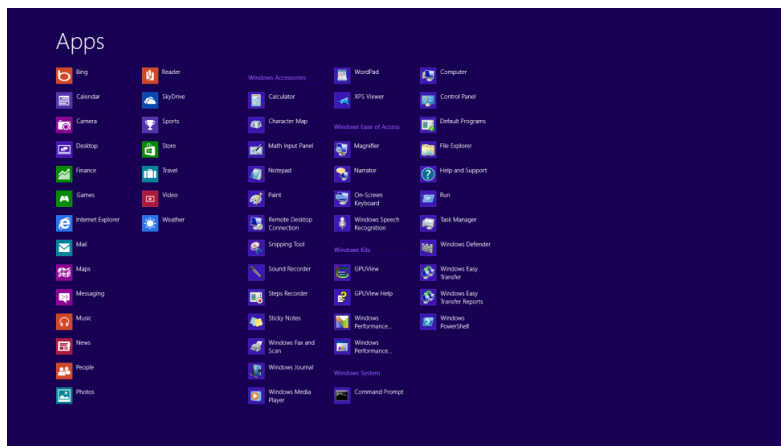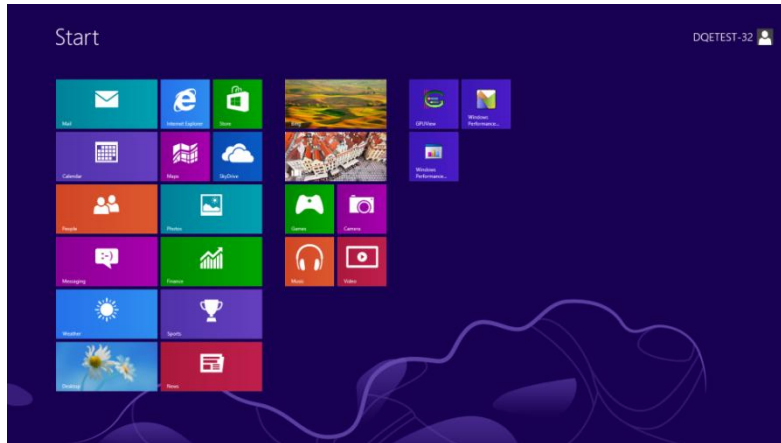


3. Щелкните значок "Control panel" (Панель управления).
4. Для "Вид" выберите "Крупные значки" или "Мелкие значки".

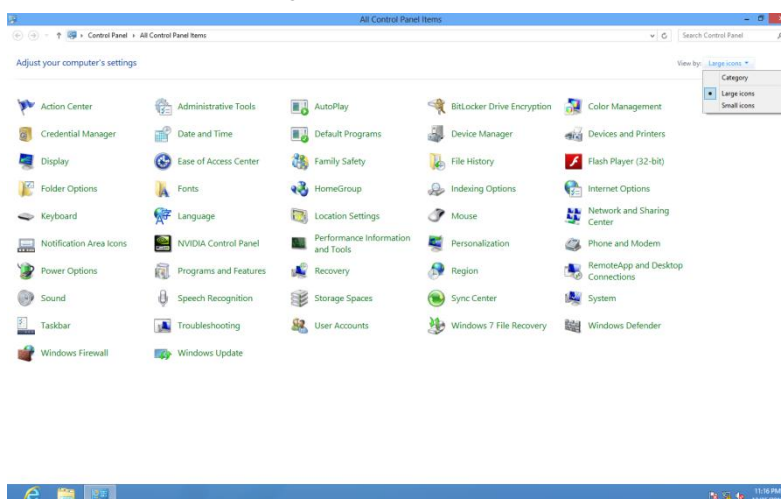


5. Щелкните значок "Экран".

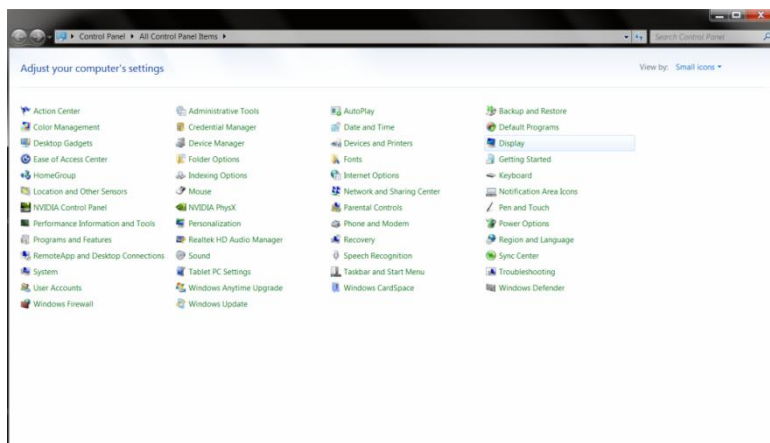


6. Нажмите кнопку **"Изменение параметров дисплея"**.

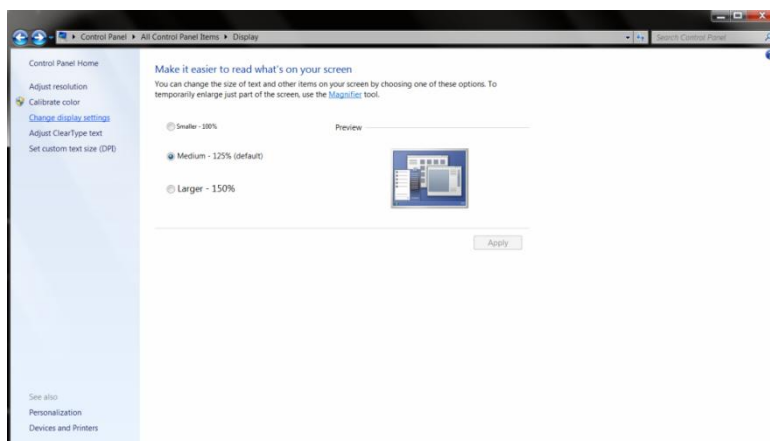


7. Нажмите кнопку **"Дополнительные параметры"**.

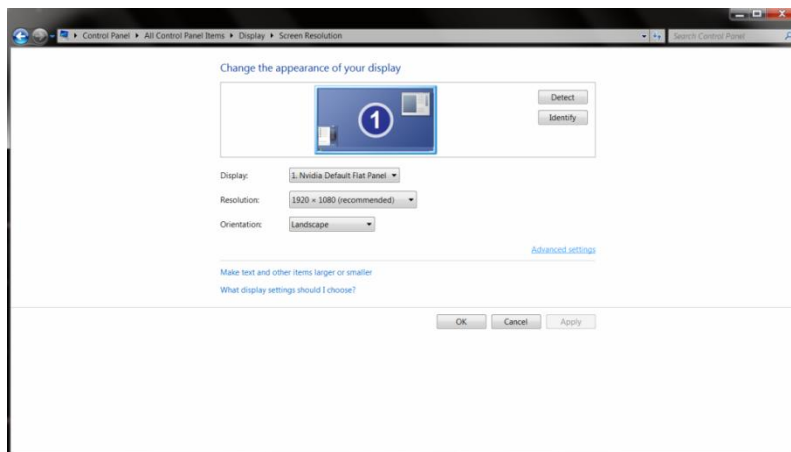


8. Выберите вкладку **"Монитор"**, а затем нажмите кнопку **"Свойства"**.

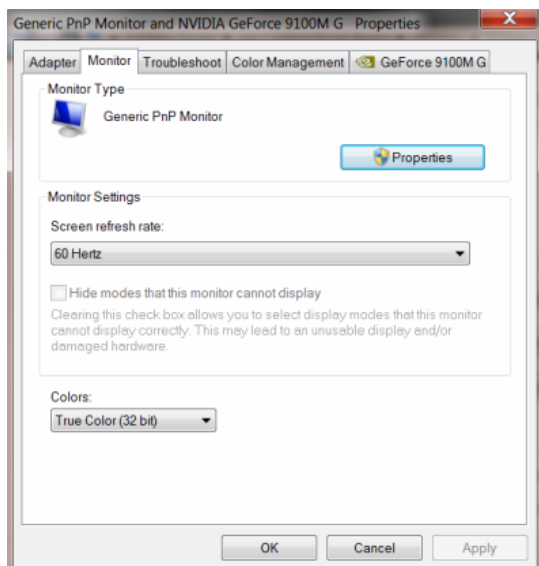


9. Выберите вкладку **"Драйвер"**.

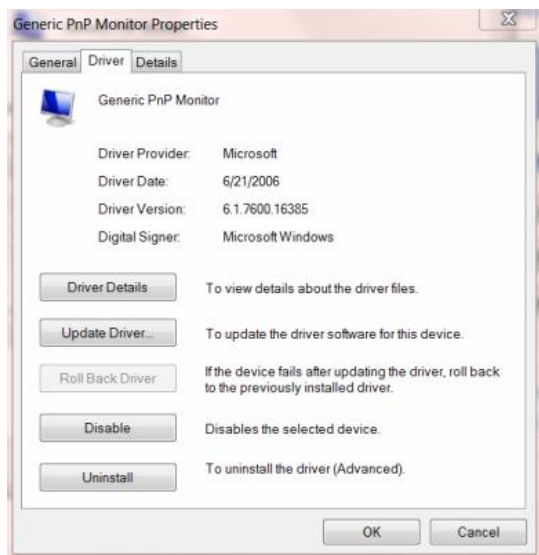


10. Откройте окно **"Обновление драйверов-Универсальный монитор PnP"** щелкнув **"Обновить..."**, а затем нажав кнопку **"Выполнить поиск драйверов на этом компьютере"**.

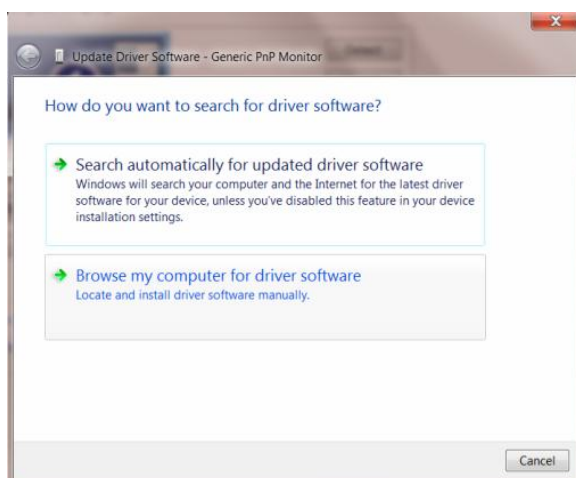

11. Выберите **"Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов"**.

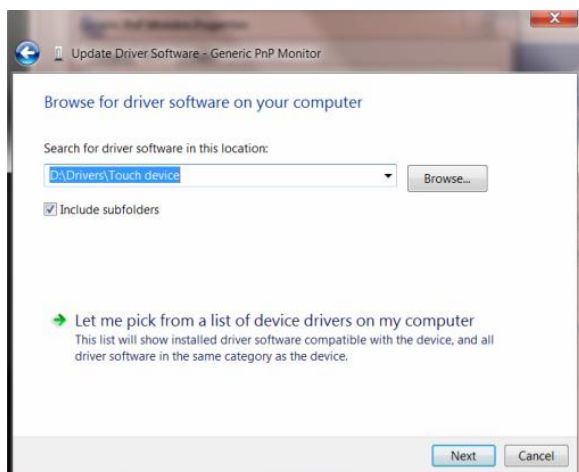

12. Нажмите кнопку **"Диск"**. Нажмите на кнопку **"Обзор"** и перейдите в следующий каталог: X:\Driver\имя_модуля (где «X» — буква диска, назначенная приводу компакт-дисков).

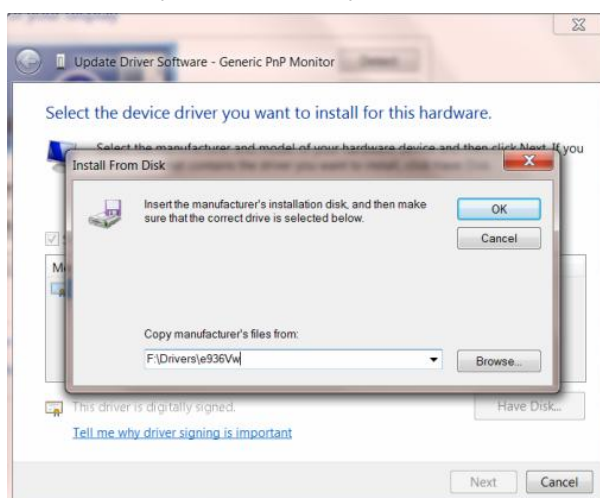

13. Выберите файл **"xxx.inf"**, а затем нажмите кнопку **"Открыть"**. Нажмите кнопку **"ОК"**.
14. Выберите модель своего монитора и нажмите кнопку **"Далее"**. Файлы будут скопированы с компакт-диска на жесткий диск компьютера.
15. Закройте все окна и извлеките компакт-диск.
16. Выполните перезапуск системы. Система автоматически выберет максимальную частоту обновления экрана и соответствующий профиль согласования цветов.

i-Menu



Добро пожаловать в программное обеспечение «i-меню» от AOC. «i-меню» облегчает настройку дисплея монитора на экране вместо кнопки «OSD» (Отображение выполняемых функций на экране) на мониторе. Нажмите здесь для настройки программного обеспечения. Для осуществления установки следуйте руководству по установке.




e-Saver




Добро пожаловать в программу управления потреблением электроэнергии монитором AOC e-Saver! В программе AOC e-Saver имеются функции Smart Shutdown (Интеллектуальное выключение) для ваших мониторов, позволяющие временно выключать ПК, независимо от состояния, в котором он находится (On (Вкл.), Off (Выкл.), Sleep (Режим ожидания) или Screen Saver (Экранная заставка)); фактическое время выключения зависит от предпочтений пользователя (см. пример ниже). Щелкните "driver/e-Saver/setup.exe", чтобы начать установку программы e-Saver, следуйте указаниям мастера установки, чтобы завершить установку программы

Для любого состояния ПК в выпадающем меню можно выбрать необходимое время (в минутах) для автоматического выключения вашего монитора. Иллюстрация приведенного выше примера.

- 1) Монитор никогда не выключится, если компьютер включен.
- 2) Монитор автоматически выключится через 5 минут после выключения ПК.
- 3) Монитор автоматически выключится через 10 минут после перехода ПК в режим ожидания.
- 4) Монитор автоматически выключится через 20 минут после появления экранной заставки.

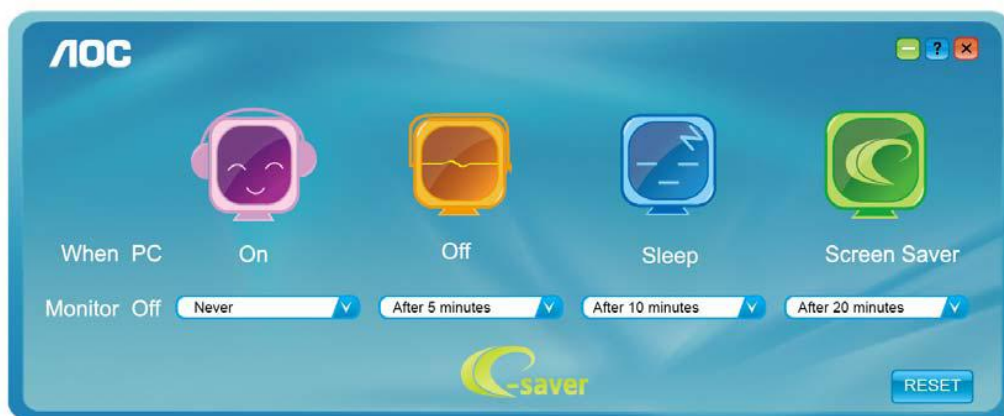

Можно нажать кнопку "RESET" (Сброс), чтобы установить для функции e-Saver значения по умолчанию, как показано ниже.

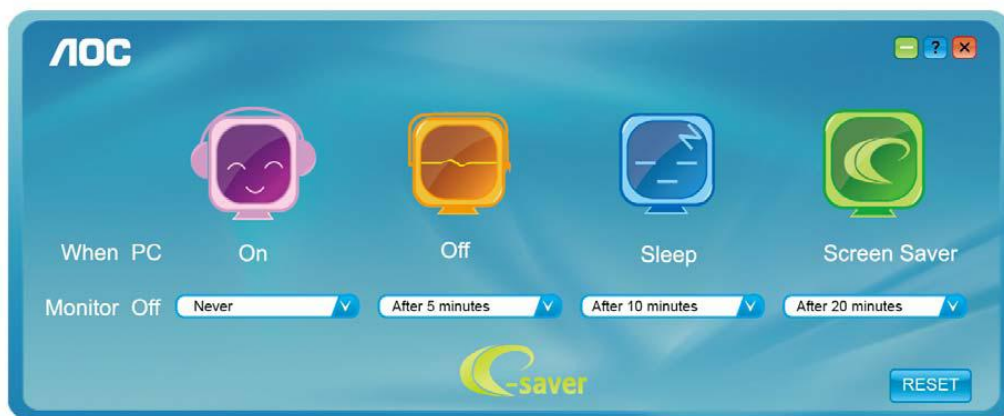

Screen+



Добро пожаловать в программное обеспечение Screen+ от АОО

Приложение Screen+ предназначено для разделения экрана рабочего стола: оно разделяет рабочий стол на несколько панелей, в каждой из которых отображается отдельное окно. Для доступа достаточно перетащить окно на соответствующую панель. Приложение поддерживает использование нескольких мониторов, упрощающее работу. Для установки приложения следуйте инструкциям программы установки.



Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Возможное устранение
Индикатор питания не светится	Убедитесь, что кнопка питания находится в положении "ВКЛ", а шнур питания надежно подключен к заземленной розетке сети питания и к монитору.
Нет изображения на экране	• Кабель питания подключен правильно? Проверьте правильность подключения и наличие электропитания. • Кабель подключен правильно? (Подключен с помощью кабеля D-sub) Проверьте подключение кабеля DB-15. (Подключен с помощью кабеля DVI) Проверьте подключение кабеля DVI. *Вход DVI доступен только в некоторых моделях. (Подключен с помощью кабеля HDMI) Проверьте подключение кабеля HDMI. *Вход HDMI доступен только в некоторых моделях. • Если устройство включено, перезагрузите компьютер для отображения начального экрана (экрана входа в систему). При появлении начального окна (окно входа) запустите компьютер в соответствующем режиме (безопасный режим для Windows ME/XP/2000) и измените частоту видеокарты. (См. Установка оптимального разрешения) Если начальное окно (окно входа) не появляется, обратитесь в сервисный центр или к дилеру. • На экране отображаются сообщения «Входной сигнал не поддерживается»? Данное сообщение появляется, когда сигнал с видеокарты превышает максимальное разрешение, с которым может правильно работать монитор. Настройте максимальное разрешение и частоту, с которыми может правильно работать монитор. • Убедитесь, что установлены драйверы для монитора AOC (Драйверы для монитора AOC можно загрузить с здесь).

Нечеткое изображение. Возникает теневой контур	Отрегулируйте яркость и контрастность. Нажмите для выполнения автоматической настройки. Убедитесь, что не используется удлинитель или разветвительное устройство для сигнального кабеля. Рекомендуется подключать монитор непосредственно к разъему видеокарты, расположенному на задней панели компьютера.
Изображение дергается, мерцает или появляются волнообразные искажения	Уберите электрические приборы, которые могут наводить помехи, как можно дальше от монитора. Используйте максимально возможную при данном разрешении частоту обновления. Монитор не выходит из режима ожидания.
Выключатель питания компьютера должен находиться в положении "ВКЛ".	Видеокарта компьютера должна быть плотно вставлена в свое гнездо. Убедитесь, что видеокабель монитора надежно подсоединен к компьютеру. Убедитесь, что видеокабель монитора Проверьте видеокабель, подключаемый к монитору, и убедитесь, что контакты не изогнуты. Это можно проверить нажатием клавиши CAPS LOCK на клавиатуре и наблюдением за светодиодным индикатором CAPS LOCK. Светодиод должен загораться и гаснуть после нажатия клавиши CAPS LOCK.
Не отображается один из основных цветов (красный, зеленый или синий)	Проверьте видеокабель, подключаемый к монитору, и убедитесь, что контакты не повреждены. Убедитесь, что видеокабель монитора.
Изображение на экране имеет неправильный размер или расположено не по центру	Отрегулируйте положение по горизонтали и вертикали или нажмите кнопку быстрого вызова функции (AUTO).
Изображение имеет дефекты цвета (белый не отображается как белый)	Настройте цвета RGB или выберите требуемую цветовую температуру.
Горизонтальное или вертикальное искажение на экране	Завершите работу в Windows 95/98/2000/ME/XP, затем настройте значение ЧАСТОТА и ФОКУСИРОВКА. Нажмите для выполнения автоматической настройки.

Specifiche

Specifiche generali

**N950Sw/e950Swda / e950Swdak/ e950Swa/ e950Sw/ e950Swn/ e950Swnk/
E950SWDN/ E950SWDNK/ E950SWDAN**

Жидкокристаллическая панель	Номер модели:	N950Sw(CCFL)/e950Swda / e950Swdak/ e950Swa/ e950Sw/ e950Swn/ e950Swnk/ E950SWDN / E950SWDNK/ E950SWDAN
	Управляющая система:	цветной жидкокристаллический дисплей TFT
	Размер видимого изображения	47.00cm по диагонали.
	Шаг пикселей:	0.3 mm(H) x 0.3mm(V)
	Видео:	Аналоговый интерфейс (R, G, B)
		Аналоговый интерфейс (R, G, B), DVI(e950Swda / e950Swdak/ E950SWDN / E950SWDNK/ E950SWDAN)
	Раздельная синхронизация:	H/V TTL
	Цвета дисплея:	16.7M файлов
	Частота отображения точек:	85.5 MHz
Разрешение	Частота горизонтальной развертки:	30 kHz - 60 kHz
	Размер развертки по горизонтали (максимум):	409.8mm
	Частота вертикальной развертки:	50 Hz - 76 Hz
	Размер развертки по вертикали (максимум):	230.4mm
	Оптимальное установленное изготовителем (стандартное) разрешение:	1366 x 768 (60 Hz)
	Plug & Play	VESA DDC2B、DDC/CI
	Входной разъем:	15-контактный DVI-D(e950Swda / e950Swdak/ E950SWDN / E950SWDNK/ E950SWDAN)
		15-контактный(N950Sw/e950Swa/e950Sw/e950Swn/e950Swnk)
	Входной видеосигнал:	аналоговый: 0,7 В p-p (стандарт), 75 OHM TMDS(e950Swda / e950Swdak/ E950SWDN / E950SWDNK/ E950SWDAN)

		аналоговый: 0,7 В р-р (стандарт), 75 OHM
	Источник питания	100-240V~, 50/60Hz
	Потребляемая мощность	В активном режиме 20 Вт
		В режиме ожидания 0.5 Вт
	Динамики	2W x 2 (e950Swda/e950Swdak/e950Swa/E950SWDAN)
	Таймер выкл.	0 – 24 ч
Физические характеристики	Тип разъема:	15-контактный мини D-sub DVI-D(e950Swda / e950Swdak/ E950SWDN / E950SWDNK/ E950SWDAN)
		15-контактный мини D-sub (N950Sw/e950Swa/e950Sw/e950Swn/e950Swnk)
	Тип сигнального кабеля:	Съемный
Условия эксплуатации	Температура	
	при эксплуатации:	от 0° до 40°
	при хранении:	от -25° до 55°
	Влажность	
	при эксплуатации:	10% to 85% (без конденсации)
	при хранении:	5% to 93% (без конденсации)

e950S /e950Sn/e950Snk

Жидкокристаллическая панель	Номер модели:	e950S /e950Sn/e950Snk
	Управляющая система:	цветной жидкокристаллический дисплей TFT
	Размер видимого изображения	48.1cm по диагонали.
	Шаг пикселей:	0.2835mm(H) x 0.28353mm(V)
	Видео:	Аналоговый интерфейс (R, G, B)
	Раздельная синхронизация:	H/V TTL
	Цвета дисплея:	16.7М файлов
	Частота отображения точек:	88.75MHz
Разрешение	Частота горизонтальной развертки:	30 kHz - 60 kHz
	Размер развертки по горизонтали (максимум):	408.24mm
	Частота вертикальной развертки:	50 Hz - 76 Hz
	Размер развертки по вертикали (максимум):	255.15mm
	Оптимальное установленное изготовителем (стандартное) разрешение:	1440 x 900 (60 Hz)
	Plug & Play	VESA DDC2B、DDC/CI
	Входной разъем:	15-контактный
	Входной видеосигнал:	аналоговый: 0,7 В р-р (стандарт), 75 Ом
	Источник питания	100-240V~, 50/60Hz
	Потребляемая мощность	В активном режиме 20 Вт В режиме ожидания 0.5 Вт
	Таймер выкл.	0 – 24 ч
Физические характеристики	Тип разъема:	15-контактный мини D-sub
	Тип сигнального кабеля:	Съемный
Условия эксплуатации	Температура	
	при эксплуатации:	от 0° до 40°
	при хранении:	от -25° до 55°
	Влажность	
	при эксплуатации:	10% to 85% (без конденсации)
	при хранении:	5% to 93% (без конденсации)

E2050Sw / E2050Swn /E2050Swd/ E2050SwdN /E2050SwdA /E2050SwdAN

Жидкокристаллическая панель	Номер модели:	E2050Sw/ E2050Swn/E2050Swd/ E2050SwdN/E2050SwdA /E2050SwdAN
	Управляющая система:	цветной жидкокристаллический дисплей TFT
	Размер видимого изображения	49.5cm по диагонали.
	Шаг пикселей:	0.27mm(H) x 0.27mm(V)
	Видео:	Аналоговый интерфейс (R, G, B) (E2050Sw/ E2050Swn)
		Аналоговый интерфейс (R, G, B), DVI
	Раздельная синхронизация:	H/V TTL
	Цвета дисплея:	16.7M файлов
	Частота отображения точек:	140 MHz
Разрешение	Частота горизонтальной развертки:	30 kHz - 83 kHz
	Размер развертки по горизонтали (максимум):	432.0mm
	Частота вертикальной развертки:	50 Hz - 76 Hz
	Размер развертки по вертикали (максимум):	239.76mm
	Оптимальное установленное изготовителем (стандартное) разрешение:	1600 x 900 (60 Hz)
	Plug & Play	VESA DDC2B、DDC/CI
	Входной разъем:	15-контактный D-Sub(E2050Sw/ E2050Swn)
		15-контактный DVI 24-Pin
	Входной видеосигнал:	аналоговый: 0,7 В p-p (стандарт), 75 OHM(E2050Sw/ E2050Swn)
		аналоговый: 0,7 В p-p (стандарт), 75 OHM TMDS
	Источник питания	100-240V~, 50/60Hz
	Потребляемая мощность	В активном режиме 20Вт
		В режиме ожидания 0.5 Вт
Физические характеристики	Динамики	2W x 2(E2050SwdA /E2050SwdAN)
	Таймер выкл.	0 – 24 ч
	Тип разъема:	15-контактный мини D-sub(E2050Sw/ E2050Swn) 15-контактный мини D-sub 24-Pin DVI
Условия эксплуатации	Тип сигнального кабеля:	Съемный
	Температура при эксплуатации:	от 0° до 40°

	при хранении:	от -25° до 55°
	Влажность	
	при эксплуатации:	10% to 85% (без конденсации)
	при хранении:	5% to 93% (без конденсации)

e2050Sn / e2050Snk/ e2050Sa/ e2050S/ e2050Sda/ e2050Sdak/ e2050Sd/ e2050Sdan

Жидкокристаллическая панель	Номер модели:	e2050Sn / e2050Snk/ e2050Sa/ e2050S/ e2050Sda/ e2050Sdak /e2050Sd/ e2050Sdan
	Управляющая система:	цветной жидкокристаллический дисплей TFT
	Размер видимого изображения	50.8cm по диагонали.
	Шаг пикселей:	0.2768mm(H) x 0.2768mm(V)
	Видео:	Аналоговый интерфейс (R, G, B)
		Аналоговый интерфейс (R, G, B) (e2050Sda/ e2050Sdak /e2050Sd/e2050Sdan)
	Раздельная синхронизация:	H/V TTL
	Цвета дисплея:	16.7М файлов
	Частота отображения точек:	108 MHz
Разрешение	Частота горизонтальной развертки:	30 kHz - 83 kHz
	Размер развертки по горизонтали (максимум):	442.8mm
	Частота вертикальной развертки:	50 Hz - 76 Hz
	Размер развертки по вертикали (максимум):	249.075mm
	Оптимальное установленное изготовителем (стандартное) разрешение:	1600 x 900 (60 Hz)
	Plug & Play	VESA DDC2B、DDC/CI
	Входной разъем:	15-контактный
		15-контактный DVI 24-Pin(e2050Sda/ e2050Sdak /e2050Sd/e2050Sdan)
	Входной видеосигнал:	аналоговый: 0,7 В p-p (стандарт), 75 ОМ
		аналоговый: 0,7 В p-p (стандарт), 75 ОМ TMDS(e2050Sda/ e2050Sdak /e2050Sd/e2050Sdan)
	Источник питания	100-240V~, 50/60Hz
	Потребляемая мощность	В активном режиме 20 Вт
		В активном режиме 22 Вт(e2050Sda/ e2050Sdak /e2050Sd/e2050Sdan)
		В режиме ожидания 0.5 Вт
	Динамики	2W x 2(e2050Sa /e2050Sda/ e2050Sdak / e2050Sdan)

	Таймер выкл.	0 – 24 ч
Физические характеристики	Тип разъема:	15-контактный мини D-sub
		15-контактный мини D-sub 24-Pin DVI(e2050Sda/ e2050Sdak /e2050Sd/e2050Sdan)
	Тип сигнального кабеля:	Съемный
Условия эксплуатации	Температура	
	при эксплуатации:	от 0° до 40°
	при хранении:	от -25° до 55°
	Влажность	
	при эксплуатации:	10% to 85% (без конденсации)
	при хранении:	5% to 93% (без конденсации)

e2250Swn / e2250Swnk/ e2250Swdn / e2250Swdnk/ e2250Swh/ e2250Swda / e2250Swdak/ e2250Swd/ e2250Swa/ e2250Sw/ E2250SWVD

Жидкокристаллическая панель	Номер модели:	e2250Swn / e2250Swnk/ e2250Swdn / e2250Swdnk/ e2250Swh/ e2250Swda / e2250Swdak/ e2250Swd/ e2250Swa/ e2250Sw/ E2250SWVD
	Управляющая система:	цветной жидкокристаллический дисплей TFT
	Размер видимого изображения	54.7cm по диагонали.
	Шаг пикселей:	0.2482mm(H) x 0.2482mm(V)
	Видео:	Аналоговый интерфейс (R, G, B) (e2250Swn/e2250Swnk/e2250Swa/ e2250Sw)
		Аналоговый интерфейс (R, G, B) , DVI, HDMI (e2250Swh)
		Аналоговый интерфейс (R, G, B), DVI
	Раздельная синхронизация:	H/V TTL
Разрешение	Цвета дисплея:	16.7М файлов
	Частота отображения точек:	148.5 MHz
	Частота горизонтальной развертки:	30 kHz - 83 kHz
	Размер развертки по горизонтали (максимум):	476.64mm
	Частота вертикальной развертки:	50 Hz - 76 Hz
	Размер развертки по вертикали (максимум):	268.11mm
	Оптимальное установленное изготовителем (стандартное) разрешение:	1600 x 900 (60 Hz)
	Plug & Play	VESA DDC2B、DDC/CI
	Входной разъем:	15-контактный(e2250Swn / e2250Swnk/ e2250Swa/ e2250Sw)
		15-контактный DVI 24-Pin
		15-контактный DVI 24-Pin HDMI(e2250Swh)
	Входной видеосигнал:	аналоговый: 0,7 В p-p (стандарт), 75 OHM (e2250Swn/e2250Swnk/e2250Swa/e2250Sw)
		аналоговый: 0,7 В p-p (стандарт), 75 OHM TMDS
	Источник питания	100-240V~, 50/60Hz
	Потребляемая мощность	В активном режиме 21Вт (e2250Swn/e2250Swnk)
		В активном режиме 23 Вт

		(e2250Swdn/e2250Swdnk/E2250SWVD)
		В активном режиме 25 Вт
		В режиме ожидания 0.5 Вт
	Динамики	2W x 2 (e2250Swh/e2250Swda/e2250Swdak/e2250Swa)
	Таймер выкл.	0 – 24 ч
Физические характеристики	Тип разъема:	15-контактный мини D-sub
		(e2250Swn/e2250Swnk/e2250Swa/e2250Sw)
		15-контактный мини D-sub 24-Pin DVI
	Тип сигнального кабеля:	15-контактный мини D-sub DVI-D,HDMI (e2250Swh)
Условия эксплуатации	Температура	
	при эксплуатации:	от 0° до 40°
	при хранении:	от -25° до 55°
	Влажность	
	при эксплуатации:	10% to 85% (без конденсации)
	при хранении:	5% to 93% (без конденсации)

e2250Sda/ e2250Sd/ e2250Sh

Жидкокристаллическая панель	Номер модели:	e2250Sda / e2250Sd / e2250Sh
	Управляющая система:	цветной жидкокристаллический дисплей TFT
	Размер видимого изображения	55.86см по диагонали.
	Шаг пикселей:	0.282mm(H) x 0.282mm(V)
	Видео:	Аналоговый интерфейс (R, G, B) DVI
		Аналоговый интерфейс (R, G, B) , DVI, HDMI (e2250Sh)
	Раздельная синхронизация:	H/V TTL
	Цвета дисплея:	16.7М файлов
Разрешение	Частота отображения точек:	165 MHz
	Частота горизонтальной развертки:	30 kHz - 83 kHz
	Размер развертки по горизонтали (максимум):	473.76mm
	Частота вертикальной развертки:	50 Hz - 76 Hz
	Размер развертки по вертикали (максимум):	296.1mm
	Оптимальное установленное изготовителем (стандартное) разрешение:	1680 x 1050@60Hz
	Plug & Play	VESA DDC2B、DDC/CI
		15-контактный DVI 24-Pin
		15-контактный DVI 24-Pin HDMI (e2250Sh)
	Входной видеосигнал:	аналоговый: 0,7 В p-p (стандарт), 75 OHM TMDS
	Источник питания	100-240V~, 50/60Hz
	Потребляемая мощность	В активном режиме 25Вт
		В режиме ожидания 0.5 Вт
	Динамики	2W x 2 (e2250Sda/e2250Sda)
Физические характеристики	Таймер выкл.	0 – 24 ч
	Тип разъема:	15-контактный мини D-sub 24-Pin DVI
		15-контактный мини D-sub DVI-D,HDMI (e2250Sh)
Условия эксплуатации	Тип сигнального кабеля:	Съемный
	Температура при эксплуатации:	от 0° до 40°

	при хранении:	от -25° до 55°
	Влажность	
	при эксплуатации:	10% to 85% (без конденсации)
	при хранении:	5% to 93% (без конденсации)

e2350Sa/ e2350Sak/ e2350Sda / e2350Sd/ e2350Sh / e2350Shk

Жидкокристаллическая панель	Номер модели:	e2350Sa/ e2350Sak/ e2350Sda / e2350Sd/ e2350Sh / e2350Shk
	Управляющая система:	цветной жидкокристаллический дисплей TFT
	Размер видимого изображения	58.42cm по диагонали.
	Шаг пикселей:	0.265mm(H) x 0.265mm(V)
	Видео:	Аналоговый интерфейс (R, G, B) (e2350Sa/ e2350Sak)
		Аналоговый интерфейс (R, G, B) , DVI(e2350Sda / e2350Sd)
		Аналоговый интерфейс (R, G, B) , DVI, HDMI (e2350Sh / e2350Shk)
	Раздельная синхронизация:	H/V TTL
Разрешение	Цвета дисплея:	16.7М файлов
	Частота отображения точек:	148.5MHz
	Частота горизонтальной развертки:	30 kHz - 83 kHz
	Размер развертки по горизонтали (максимум):	509.184mm
	Частота вертикальной развертки:	50 Hz - 76 Hz
	Размер развертки по вертикали (максимум):	286.416mm
	Оптимальное установленное изготовителем (стандартное) разрешение:	1920 x 1080 (60 Hz)
	Plug & Play	VESA DDC2B、DDC/CI
	Потребляемая мощность	D-Sub 15-контактный(e2350Sa/ e2350Sak)
		15-контактный DVI 24-Pin(e2350Sda / e2350Sd)
		15-контактный DVI 24-Pin HDMI(e2350Sh / e2350Shk)
	Входной видеосигнал:	аналоговый: 0,7 В p-p (стандарт), 75 OHM(e2350Sa/ e2350Sak)
		аналоговый: 0,7 В p-p (стандарт), 75 OHM TMDS
	Источник питания	100-240V~, 50/60Hz
	Потребляемая мощность	В активном режиме 31Вт(e2350Sa/ e2350Sak)
		В активном режиме 33Вт(e2350Sda / e2350Sd)
		В активном режиме 35Вт(e2350Sh / e2350Shk)
		В режиме ожидания 0.5 Вт

	Динамики	2W x 2(e2350Sa/ e2350Sak / e2350Sda / e2350Sh / e2350Shk)
	Таймер выкл.	0 – 24 ч
Физические характеристики	Тип разъема:	15-контактный мини D-sub(e2350Sa/ e2350Sak)
		15-контактный мини D-sub 24-Pin DVI(e2350Sda / e2350Sd)
		15-контактный мини D-sub DVI-D,HDMI (e2350Sh / e2350Shk)
	Тип сигнального кабеля:	Съемный
Условия эксплуатации	Температура	
	при эксплуатации:	от 0° до 40°
	при хранении:	от -25° до 55°
	Влажность	
	при эксплуатации:	10% to 85% (без конденсации)
	при хранении:	5% to 93% (без конденсации)

e2450Swda / e2450Swdak/ e2450Swd/ e2450Swh / e2450Swhk


Жидкокристаллическая панель	Номер модели:	e2450Swda / e2450Swdak/ e2450Swd/ e2450Swh / e2450Swhk
	Управляющая система:	цветной жидкокристаллический дисплей TFT
	Размер видимого изображения	59.8cm по диагонали.
	Шаг пикселей:	0.2715mm(H) x 0.2715mm(V)
	Видео:	Аналоговый интерфейс (R, G, B) DVI
		Аналоговый интерфейс (R, G, B) , DVI, HDMI (e2450Swh / e2450Swhk)
	Раздельная синхронизация:	H/V TTL
	Цвета дисплея:	16.7М файлов
	Частота отображения точек:	148.5MHz
Разрешение	Частота горизонтальной развертки:	30 kHz - 83 kHz
	Размер развертки по горизонтали (максимум):	521.28mm
	Частота вертикальной развертки:	50 Hz - 76 Hz
	Размер развертки по вертикали (максимум):	293.22mm
	Оптимальное установленное изготовителем (стандартное) разрешение:	1920 x 1080 (60 Hz)
	Plug & Play	VESA DDC2B、DDC/CI
	Потребляемая мощность	D-Sub 15-контактный DVI 24-Pin
		15-контактный DVI 24-Pin HDMI (e2450Swh / e2450Swhk)
		аналоговый: 0,7 В p-p (стандарт), 75 OHM TMDS
	Источник питания	100-240V~, 50/60Hz
		В активном режиме 30 Вт
		В активном режиме 33Вт (e2450Swh / e2450Swhk)
		В режиме ожидания 0.5 Вт
	Динамики	2W x 2 (e2450Swda / e2450Swdak/ e2450Swh / e2450Swhk)
	Таймер выкл.	0 – 24 ч
Физические характеристики	Тип разъема:	15-контактный мини,DVI-D
		15-контактный мини D-sub DVI-D,HDMI (e2450Swh / e2450Swhk)

	Тип сигнального кабеля:	Съемный
Условия эксплуатации	Температура	
	при эксплуатации:	от 0° до 40°
	при хранении:	от -25° до 55°
	Влажность	
	при эксплуатации:	10% to 85% (без конденсации)
	при хранении:	5% to 93% (без конденсации)


Установленные изготовителем графические режимы

STAND	RESOLUTION	HORIZONTAL FREQUENCY (KHz)	VERTICAL FREQUENCY (Hz)	Диагональ экрана							
				18.5 "	19 "	19.5 "	20 "	21.5 "	22 "	23 "	23.6 "
VGA	640 X 480@60Hz	31.469	59.940	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	640 X 480@67Hz	35.000	66.667	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	640 X 480@72Hz	37.861	72.809	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	640 X 480@75Hz	37.500	75.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DOS MODE	720 X 400@70Hz	31.469	70.087	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SVGA	800 X 600@56Hz	35.156	56.250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	800 X 600@60Hz	37.879	60.317	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	800 X 600@72Hz	48.077	72.188	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	800 X 600@75Hz	46.875	75.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MAC MODE	832 X 624@75Hz	49.725	74.551	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
XGA	1024 X 768@60Hz	48.363	60.004	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1024 X 768@70Hz	56.476	70.069	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1024 X 768@75Hz	60.023	75.029	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WXGA	1280 X 720@60Hz	45.000	60.000				✓				
VESA-MODE	1280 X 960@60Hz	60.000	60.000						✓	✓	
SXGA	1280 X 1024@60Hz	63.981	60.020		✓	✓		✓	✓	✓	✓
	1280 X 1024@75Hz	79.976	75.025		✓	✓		✓	✓	✓	✓
WXGA	1360 X 768@60Hz	47.712	60.015	✓							
	1366 X 768@60Hz	47.712	59.790	✓							
WXGA+	1440 X 900@60Hz	55.935	59.876		✓			✓	✓	✓	✓
WSXGA	1600 X 900@60Hz	60.000	59.950			✓	✓				
WSXGA+	1680 X 1050@60Hz	65.290	59.950					✓	✓	✓	✓
FHD	1920 X 1080@60Hz	67.500	60.000					✓		✓	✓


Назначение контактов

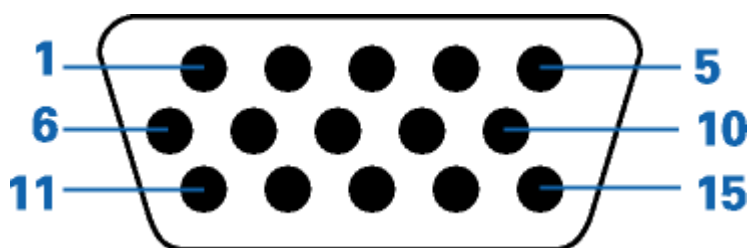

Номер контакта	15-контактный разъем сигнального кабеля
1	Видео - Красный
2	Видео - Зеленый
3	Видео - Синий
4	Не исп.
5	Детектирующий кабель
6	Земля - Красный
7	Земля - Зеленый
8	Земля - Синий
9	+5V
10	GND (заземление)
11	Не исп.
12	Данные DDC
13	Гориз. синхр.
14	Верт. синхр.
15	Частота DDC

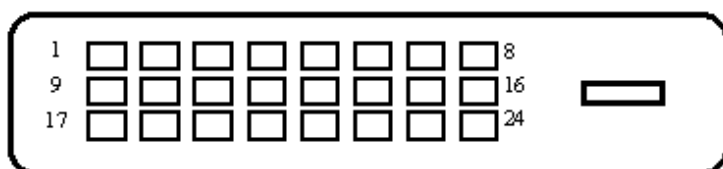

№ контакта.	Наименование сигнала	№ контакта.	Наименование сигнала	№ контакта.	Наименование сигнала
1	Данные TMDS 2-	9	Данные TMDS 1-	17	Данные TMDS 0-
2	Данные TMDS 2+	10	Данные TMDS 1+	18	Данные TMDS 0+
3	Экран данных TMDS 2/4	11	Экран данных TMDS 1/3	19	Экран данных TMDS 0/5
4	Данные TMDS 4-	12	Данные TMDS 3-	20	Данные TMDS 5-
5	Данные TMDS 4+	13	Данные TMDS 3+	21	Данные TMDS 5+
6	Тактовый сигнал DDC	14	Питание + 5 В	22	Экран тактового сигнала TMDS
7	Данные DDC	15	Земля (для +5 В)	23	Тактовый сигнал TMDS +
8	Не исп.	16	Обнаружение "горячего" подключения	24	Тактовый сигнал TMDS -

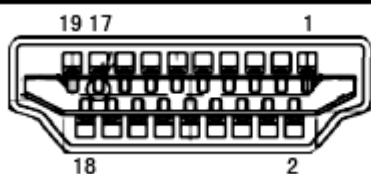

№ контакта	Наименование сигнала	№ контакта	Наименование сигнала	№ контакта	Наименование сигнала
1	Данные TMDS 2+	9	Данные TMDS 0	17	Земля DDC/CEC
2	Экран данных TMDS 2	10	Тактовый сигнал TMDS +	18	Питание + 5 В
3	Данные TMDS 2	11	Экран тактового сигнала TMDS	19	Обнаружение "горячего" подключения
4	Данные TMDS 1+	12	Тактовый сигнал TMDS		
5	Экран данных TMDS 1	13	CEC		
6	Данные TMDS 1	14	Зарезервирован (не используется на устройстве)		
7	Данные TMDS 0+	15	SCL		
8	Экран данных TMDS 0	16	SDA		

Plug and Play

Функция Plug & Play DDC2B

Данный монитор оснащен VESA DDC2B в соответствии со стандартом VESA DDC STANDARD. Это позволяет монитору сообщать компьютеру свои идентификационные данные и, в зависимости от используемого уровня DDC, передавать дополнительную информацию о характеристиках дисплея.

Уровень DDC2B - это двунаправленный канал передачи данных, основанный на протоколе I2C. Контроллер может запрашивать информацию EDID по каналу DDC

Стандарт

Декларация FCC

Заявление о соответствии требованиям FCC относительно радиочастотных помех для устройств класса В ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: (ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С СЕРТИФИКАТОМ FCC)

ПРИМЕЧАНИЕ: Настоящее оборудование прошло испытания, показавшие его соответствие ограничениям, относящимся к части 15 правил Федеральной комиссии по средствам связи для цифровых устройств класса В. Эти ограничения введены для того, чтобы обеспечить, в разумных пределах, защиту от нежелательных и вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, поэтому в случае его установки и эксплуатации с нарушением инструкций возможно появление нежелательных помех радиосвязи. Однако и в случае установки с соблюдением инструкций отсутствие помех в каждом конкретном случае не гарантируется. Если данное оборудование действительно создает помехи радио- и телевизионному приему, что можно определить путем выключения и включения оборудования, попытайтесь устранить помехи одним из следующих способов:

Переориентируйте или переместите приемную антенну.

Увеличьте расстояние между данным оборудованием и приемником.

Подключите данное оборудование и приемник к сетевым розеткам, расположенным на разных линиях электропитания.

Обратитесь за помощью к дилеру или опытному мастеру по ремонту и обслуживанию теле- и радиооборудования.

ЗАМЕЧАНИЕ:

Внесение в устройство изменений или модификаций, не одобренных в явном виде стороной, ответственной за соответствие требованиям FCC, может повлечь за собой потерю пользователем права на эксплуатацию данного оборудования.

Необходимо использовать экранированные интерфейсные кабели и шнуры питания переменного тока для обеспечения соответствия требованиям по предельно допустимым уровням излучения.

Изготовитель не несет ответственности за любые радио- и телевизионные помехи, вызванные несанкционированной модификацией данного оборудования. Устранение таких помех является обязанностью пользователя. Устранение таких помех является обязанностью пользователя.

Декларация о соответствии требованиям директивы об отходах от электрического и электронного оборудования(WEEE)

Утилизация отходов оборудования потребителями частных хозяйств Европейского союза.



Утилизация отходов оборудования потребителями частных хозяйств Европейского союза. Данный символ на изделии или на его упаковке обозначает, что его нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Вместо этого, Вы обязаны утилизировать отходы оборудования, передав их в специальные пункты сбора для вторичной переработки отходов электрического и электронного оборудования. Отдельный сбор и вторичная переработка отходов оборудования во время утилизации поможет сохранить природные ресурсы и обеспечить переработку отходов методом, защищающим здоровье человека и окружающую среду. Дополнительную информацию о местах сдачи отходов оборудования для вторичной переработки можно получить в местном городском управлении, коммунальной службе утилизации отходов или в магазине, в котором Вы приобрели изделие .

WEEE Declaration for India



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling in India please visit the below web link.

www.aocindia.com/ewaste.php.

TCO DOCUMENT (Optional)

Congratulations!

This product is designed for both you and the planet!



TCO Development works for sustainable IT - manufacture, use and recycling of IT products reflecting environmental, social and economic responsibility.

TCO Certified is a third party verified program, where every product model is tested by an accredited impartial test laboratory. TCO

Certified represents one of the toughest certifications for ICT products worldwide.

Some of the Usability features of TCO Certified Displays:

- Visual Ergonomics for image quality is tested to ensure top performance and reduce sight and strain problems. Important parameters are Resolution, Luminance, Contrast, Reflection and Colour characteristics
- Products are tested according to rigorous safety standards at impartial laboratories
- Electric and magnetic fields emissions as low as normal household background levels
- Workload ergonomics to ensure a good physical environment

Some of the Environmental features of TCO Certified Displays:

- Production facilities have an Environmental Management System (EMAS or ISO 14001)
- Low energy consumption to minimize climate impact
- Restrictions on Chlorinated and Brominated flame retardants, plasticizers, plastics and heavy metals such as cadmium, mercury and lead (RoHS compliance)
- Both product and product packaging is prepared for recycling
- The brand owner offers take-back options

Corporate Social Responsibility

- The brand owner demonstrates the product is manufactured under working practices that promote good labour relations and working conditions.

The Criteria Document can be downloaded from our web site. The criteria included in this label have been developed by TCO Development in co-operation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more user and environmentally friendly direction. Our ICT product labeling system began in 1992 and is now requested by users and ICT-manufacturers all over the world.

For more information, please visit
www.tcodevelopment.com

TCO Certified Document for Displays version: 2.3



Technology for you and the planet

Служба

Гарантийные обязательства для Европы

ОГРАНИЧЕННАЯ ТРЕХЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ*

Мониторы компании AOC Color, проданные в Европе

AOC International (Europe) B.V. гарантирует отсутствие в данном изделии дефектов материалов и изготовления в течение трех (3) лет с момента первой продажи. В течение этого периода компания AOC International (Europe) B.V. по своему усмотрению либо отремонтирует дефектное изделие с использованием новых или восстановленных деталей, либо заменит его новым или восстановленным изделием бесплатно, за исключением *перечисленных ниже случаев. Замененные изделия, имеющие дефекты, переходят в собственность компании AOC International (Europe) B.V..

При обнаружении дефекта изделия обращайтесь к местному дилеру или воспользуйтесь информацией, указанной в гарантийном талоне, если он прилагается к изделию. Расходы на перевозку по гарантии предварительно оплачены компанией AOC с учетом доставки и возврата. Позаботьтесь о предоставлении вместе с продуктом также документа, подтверждающего факт покупки, с указанием даты и отправьте в сертифицированный или уполномоченный сервисный центр компании AOC с соблюдением следующих условий:

- Убедитесь, что ЖК монитор упакован в картонную коробку надлежащего (AOC предпочитает оригинальную картонную коробку, чтобы защитить ваш монитор достаточно хорошо во время транспортировки) .
- Укажите номер RMA на ярлыке с адресом
- Укажите номер RMA на транспортировочной коробке

AOC International (Europe) BV оплатит расходы по обратной транспортировке в пределах одной из стран, указанных в настоящих гарантийных обязательствах. AOC International (Europe) B.V. не несет ответственности за расходы, связанные с перевозкой изделия через государственные границы. Это относится и к государственным границам в рамках Европейского Союза. Если ЖК-монитор не доступен для коллекции, когда курьер посещает, с вас будут взиматься сбор платежей .

* Настоящая ограниченная гарантия не включает потери и повреждения, вызванные в результате

- Повреждения во время транспортировки из-за неправильной упаковки
- Неправильная установка или обслуживание, отличные от указанного в руководстве пользователя AOC
- Эксплуатации с нарушением правил
- Небрежности
- Любых причин, выходящих за рамки обычного коммерческого и промышленного применения
- Настройки неуполномоченными лицами

- Ремонта, модификации и установки дополнительных принадлежностей или деталей лицами, не являющимися полномочными представителями сервисных центров компании АОС
- Неправильное среда, таких как влажность, повреждения водой и пылью
- Поврежден насилие, землетрясения и теракты
- Чрезмерного или недостаточного обогрева и вентиляции, а также отключения питания, скачков напряжения и других отклонений от нормы

Данная ограниченная гарантия не распространяется на случаи модификации и изменения программных и аппаратных средств изделия владельцем или сторонними лицами; вы несете полную ответственность за любые подобные модификации и изменения.

Все ЖК-мониторы АОС производятся в соответствии с ISO 9241-307 Класс 1 пиксель стандартов политики.

По истечении срока гарантии у вас по-прежнему будет возможность воспользоваться всеми предоставляемыми услугами, но вам необходимо будет оплатить стоимость этих услуг, включая детали, выполнение работ, транспортировку (если производилась) и действующие налоги. Перед получением вашего разрешения на оказание услуг сертифицированный или уполномоченный сервисный центр компании АОС предоставят вам оценку стоимости услуг.

ВСЕ ЯВНЫЕ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ НА ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ (ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОМУ НАЗНАЧЕНИЮ) ОГРАНИЧЕНЫ ВО ВРЕМЕНИ ПЕРИОДОМ В ТРИ (3) ГОДА НА ДЕТАЛИ И РАБОТЫ, НАЧИНАЯ С ДАТЫ ПЕРВИЧНОЙ ПОКУПКИ ИЗДЕЛИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ. ВСЕ ГАРАНТИИ (ЯВНЫЕ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ) ТЕРЯЮТ СВОЮ СИЛУ ПО ИСТЕЧЕНИИ ЭТОГО ПЕРИОДА.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ АОС INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. И ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ПОЛНОСТЬЮ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИЗЛОЖЕНЫ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ АОС INTERNATIONAL (EUROPE) B.V., БУДЬ ТО ОСНОВАННАЯ НА КОНТРАКТЕ, ИСКЕ, ГАРАНТИЙНОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ, СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЯХ, НЕ ПРЕВЫШАЕТ ЦЕНЫ КОНКРЕТНОГО ИЗДЕЛИЯ, ДЕФЕКТ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРЕТЕНЗИЙ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИИ АОС INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ, УБЫТКИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ИЛИ ОБОРУДОВАНИЯ, И ПРОЧИЕ КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИЕ УБЫТКИ. В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИХ УБЫТКОВ, ТАКИМ ОБРАЗОМ, ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ НЕ ИМЕТЬ СИЛЫ В ВАШЕМ СЛУЧАЕ. НЕСМОТРИ НА ТО, ЧТО НАСТОЯЩЕЕ ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА, ВОЗМОЖНО СУЩЕСТВОВАНИЕ ДРУГИХ ПРАВ, РАЗЛИЧНЫХ ДЛЯ КАЖДОЙ КОНКРЕТНОЙ СТРАНЫ. НАСТОЯЩАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ТОЛЬКО ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ, ПРИОБРЕТЕННЫХ В СТРАНАХ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЧЛЕНАМИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА.

Информация, содержащаяся в данном документе, может изменяться без предварительного уведомления. Подробную информацию можно найти на веб-сайте <http://www.aoc-europe.com>

Гарантийные обязательства для Среднего Востока и Африки (МЕА)

и

Содружества независимых государств (СНГ)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ одного до трех лет ГАРАНТИИ*

В отношении ЖК-мониторов АОС, проданных на Среднем Востоке и в Африке (МЕА), а также в Содружестве независимых государств (СНГ), компания АОС International (Europe) B.V. гарантирует отсутствие в данном изделии дефектов материалов и изготовления в течение периода от одного (1) года до трех (3) лет с даты производства в зависимости от страны продажи. В течение этого периода компания АОС International (Europe) B.V. предлагает гарантийную поддержку с доставкой силами покупателя (возврат в сервисный центр) в одном из сервисных центров компании АОС или дилера (по ее усмотрению) либо ремонт неисправного продукта с использованием новых или ремонтных запчастей, либо замену его на новый или восстановленный продукт на бесплатной основе, за исключением случаев, *указанных ниже. В рамках стандартной политики гарантия рассчитывается начиная с даты производства, определяемой по серийному номеру идентификатора продукта, однако общий гарантийный срок будет составлять от пятнадцати (15) до тридцати девяти (39) месяцев с даты производства, в зависимости от страны продажи. Гарантия рассматривается в отношении тех исключительных случаев, которые выходят за ее рамки, в соответствии с серийным номером идентификатора продукта и для таких исключительных случаев; оригинал счета-фактуры/кассовый чек, подтверждающий факт покупки товара, являются обязательными документами.

В случае неисправности продукта обратитесь к своему уполномоченному дилеру АОС или к разделу обслуживания и поддержки на веб-сайте АОС для получения инструкций в отношении гарантии для своей страны:

- Египет: http://aocmonitorap.com/egypt_eng
- СНГ/Центральная Азия: <http://aocmonitorap.com/ciscentral>
- Средний Восток: <http://aocmonitorap.com/middleeast>
- Южная Африка: <http://aocmonitorap.com/southafrica>
- Саудовская Аравия: <http://aocmonitorap.com/saudiarabia>

Позаботьтесь о предоставлении вместе с продуктом также документа, подтверждающего факт покупки, с указанием даты и отправьте в сертифицированный или уполномоченный сервисный центр компании АОС или дилеру с соблюдением следующих условий:

- Проследите, чтобы ЖК-монитор был упакован в соответствующую картонную коробку (для АОС предпочтительно, чтобы это была оригинальная картонная коробка, которая надлежащим образом защитит ваш монитор во время транспортировки).
- Укажите номер RMA на этикетке с адресом
- Укажите номер RMA на транспортировочной коробке

*Настоящая ограниченная гарантия не включает потери и повреждения, вызванные в результате

Повреждения во время транспортировки из-за неправильной упаковки

- Неправильная установка или обслуживание, отличные от указанного в руководстве пользователя АОС
- Эксплуатации с нарушением правил
- Небрежности
- Любых причин, выходящих за рамки обычного коммерческого и промышленного применения
- Настройки неуполномоченными лицами
- Ремонта, модификации и установки дополнительных принадлежностей или деталей лицами, не являющимися полномочными представителями сервисных центров компании АОС
- Неправильное среда, таких как влажность, повреждения водой и пылью
- Поврежден насилием, землетрясения и теракты
- Чрезмерного или недостаточного обогрева и вентиляции, а также отключения питания, скачков напряжения и других отклонений от нормы

Данная ограниченная гарантия не распространяется на случаи модификации и изменения программных и аппаратных средств изделия владельцем или сторонними лицами; вы несете полную ответственность за любые подобные модификации и изменения.

Все ЖК-мониторы компании АОС производятся в соответствии с требованиями стандартов в отношении пикселей с обеспечением класса 1 по отказу пикселей согласно ISO 9241-307.

По истечении срока гарантии у вас по-прежнему будет возможность воспользоваться всеми предоставляемыми услугами, но вам необходимо будет оплатить стоимость этих услуг, включая детали, выполнение работ, транспортировку (если производилась) и действующие налоги. Перед получением вашего разрешения на оказание услуг сертифицированный или уполномоченный сервисный центр компании АОС или дилер предоставят вам оценку стоимости услуг.

ВСЕ ЯВНЫЕ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ НА ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ (ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОМУ НАЗНАЧЕНИЮ) ОГРАНИЧЕНЫ ПО ВРЕМЕНИ ПЕРИОДОМ ОТ ОДНОГО (1) ГОДА ДО ТРЕХ (3) ЛЕТ НА ДЕТАЛИ И РАБОТЫ НАЧИНАЯ С МОМЕНТА ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ. ВСЕ ГАРАНТИИ (ЯВНЫЕ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ) ТЕРЯЮТ СВОЮ СИЛУ ПО ИСТЕЧЕНИИ ЭТОГО ПЕРИОДА. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ АОС INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. И ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ПОЛНОСТЬЮ И ВСЕЦЕЛО ИЗЛОЖЕНЫ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ АОС INTERNATIONAL (EUROPE) B.V., БУДЬ ТО НА ОСНОВАНИИ КОНТРАКТА, ИСКА, ГАРАНТИЙНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ, НЕ ПРЕВЫШАЕТ ЦЕНЫ ОТДЕЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ, ДЕФЕКТ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРЕТЕНЗИЙ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИА АОС INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ, УБЫТКИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ИЛИ ОБОРУДОВАНИЯ, И ПРОЧИЕ КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ЭТОГО УБЫТКИ. В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИХ УБЫТКОВ, ТАКИМ ОБРАЗОМ, ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ НЕ ИМЕТЬ СИЛЫ В ВАШЕМ СЛУЧАЕ. НЕСМОТРЯ

НА ТО, ЧТО НАСТОЯЩЕЕ ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА, ВОЗМОЖНО СУЩЕСТВОВАНИЕ ДРУГИХ ПРАВ, РАЗЛИЧНЫХ ДЛЯ КАЖДОЙ КОНКРЕТНОЙ СТРАНЫ. НАСТОЯЩАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ИЗДЕЛИЙ, ПРИОБРЕТЕННЫХ В СТРАНАХ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЧЛЕНАМИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА.

Информация, содержащаяся в данном документе, может изменяться без предварительного уведомления. Подробную информацию можно найти на веб-сайте <http://www.aocmonitorap.com>

Политика компании АОС в отношении пикселей ISO 9241-307 Class 1



AOC International (Europe) B.V.
Prins Bernhardplein 200 / 6th floor, Amsterdam, Нидерланды
Тел.: +31 (0)20 504 6962 • Факс: +31 (0)20 5046933


Политика компании АОС в отношении пикселей ISO 9241-307 Class 1

25 июля 2013 г.

Компания АОС стремится обеспечить высочайшее качество своей продукции. Мы используем самые передовые технологические процессы и обеспечиваем жесткий контроль качества продукции. Тем не менее, дефекты пикселей или подпикселей мониторов с TFT-панелями, используемых в плоских панельных мониторах, иногда бывают неизбежны. Ни один производитель не может гарантировать полное отсутствие дефектных пикселей во всех своих панелях, однако, компания АОС гарантирует, что любой монитор с приемлемым количеством дефектных пикселей будет отремонтирован или заменен в течение гарантийного срока. Проводимая нами политика в отношении пикселей разъясняет различные типы дефектов пикселей и определяет допустимые уровни по каждому виду. Для определения необходимости ремонта или замены монитора по гарантии число дефектных пикселей на мониторе с TFT-панелью должно превышать эти допустимые уровни.

Определение пикселей и подпикселей

Пиксель, или минимальный элемент изображения, состоит из трех подпикселей первичных цветов: красный, зеленый и синий. При загорании всех подпикселей три цветных подпикселя формируют один пиксель белого цвета. Если все три подпикселя не горят, три цветных подпикселя формируют один черный пиксель.

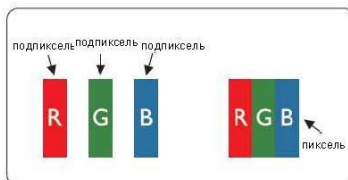

Типы дефектов пикселей

- Дефекты яркой точки: на мониторе отображается темный шаблон, подпиксели или пиксели постоянно горят "включены"
- Дефекты черной точки: на мониторе отображается светлый шаблон, подпиксели или пиксели постоянно темные "выключены"

ISO 9241-307 Класс дефектов пикселей	Дефект типа 1 Яркий пиксель	Дефект типа 2 Черный пиксель	Дефект типа 3 Яркий подпиксель	Дефект типа 4 Черный подпиксель
Класс 1	1	1	2 1 0	+ + + 1 3 5

AOC International (Europe) B.V.