

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

VOÓR HET GEBRUIK DEZE AANWIJZINGEN LEZEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen, waaronder:

- Controleer of het elektrische voltage van het apparaat overeenkomt aan het voltage van uw elektriciteitsnet.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het aan het elektriciteitsnet is verbonden; na gebruik de stekker uit het stopcontact halen.
- Zet het apparaat niet op of in de buurt van warmtebronnen.
- Zet het apparaat tijdens het gebruik op een horizontaal en stabiel vlak.
- Stel het apparaat niet bloot aan weersomstandigheden (regen, zon enz.).
- Pas op dat de elektriciteitskabel niet in contact komt met de warme oppervlaktes.
- Dit aparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar of ouder; personen met beperkte lichamelijke, sensoriele of mentale capaciteiten of personen zonder ervaring of kennis van het apparaat of die de aanwijzingen van het gebruik niet hebben gekregen moeten onder toezicht blijven van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of moeten eerst goed opgeleid worden voor het veilige gebruik van het product en de gevaren bij het gebruik hiervan. Het is verboden dat kinederen met het apparaat gaan spelen. Het reinigen en de onderhoudswerkzaamheden mogen niet uitgevoerd worden door kinderen die jonger zijn dan 8 jaar en in ieder geval alleen onder toezicht van volwassenen.
- Houdt het apparaat en het snoer uit de buurt van kinderen onder 8 jaar.
- De basis van het apparaat, de stekker het elektriciteitssnoer nooit onder water of andere vloeistoffen zetten, gebruik een vochtige doek om ze te reinigen.
- Ook als het apparaat niet in werking staat moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken voordat de onderdelen worden verwijderd of gemonteerd of voordat het apparaat wordt gereinigd.
- Droog altijd goed de handen af voordat de schakelaars op het apparaat worden gebruikt of geregeld en voordat de stekker of de elektrische verbindingen worden aangeraakt.
- Om de stekker uit het stopcontact te halen, pak de stekker vast en trek hem uit het stopcontact. Nooit de stekker eruit trekken door aan het snoer te trekken.
- Gebruik het apparaat niet als het elektriciteitsnoer of de stekker beschadigt zijn of als het apparaat defect is; alle reparaties, ook het vervangen van het elektriciteitsnoer mogen alleen uitgevoerd worden door een assistentiecentrum Ariete of door geautoriseerd technisch personeel Ariete om alle risico's te vermijden.
- Als er verlengsnoeren worden gebruikt moeten ze geschikt zijn om gebruikt te worden met het vermogen van het apparaat om gevaren voor de gebruiker te voorkomen en voor de veiligheid van de ruimte waarin het apparaat wordt gebruikt. De verlengsnoeren die

niet geschikt zijn kunnen werkingstoelingen veroorzaken.

- Laat het snoer nooit loshangen daar waar kinderen het vast kunnen pakken.
- Voor een veilig gebruik van het apparaat, gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurt.
- Eventuele veranderingen van dit product, die niet nadrukkelijk door de producent zijn goedgekeurd, kunnen de veiligheid van de gebruiker in gevaar brengen, tevens vervalt de gebruiksgarantie.
- Wanneer men het apparaat als afval wil verwerken moet het onbruikbaar gemaakt worden door de voedingskabel er af te knippen. Bovendien wordt het aanbevolen om alle gevaarlijke onderdelen van het apparaat te verwijderen, vooral voor kinderen die het apparaat kunnen gaan gebruiken als speelgoed.
- Houdt de verpakkingselementen buiten bereik van kinderen omdat ze een gevaarbron kunnen zijn.
- NOOIT DE BEWEGENDE DELEN AANRAKEN
- De messen zijn scherp geslepen, let goed op tijdens het leegmaken en het reinigen van de houder.
- Laat het apparaat niet leeg werken.
- Gebruik het apparaat niet als het mes is beschadigd.
- Gebruik het apparaat niet om de harde etenswaren fijn te malen (bijvoorbeeld: vlees met botten).
- Wanneer u ijsblokjes wilt toevoegen moet er tenminste één kopje vloeistof in de beker aanwezig zijn. De ijsblokjes mogen nooit zonder vloeistof fijngenhakt worden omdat hierdoor de mixer beschadigd kan worden.
- Laat de vloeistoffen afkoelen voordat ze in de beker worden gegoten.
- SLUIT DE BEKER GOED AF MET DE ELEMENTEN DIE GEMIXT MOETEN WORDEN EN MET DE MESSEN GEMONTEERD OP DE MOTORBASIS.
- Voordat de beker wordt verwijderd samen met het met de groep messen op de motorbasis, wacht eerst totdat het mes helemaal stilstaat.
-  Voor het correct vernietigen van het apparaat volgens de Europese Richtlijn 2009/96/CE lees het speciale blaadje dat bij het product wordt geleverd.

DEZE AANWIJZINGEN BEWAREN

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN (Fig. 1)

- A Plaats voor de beker
- B Motorbasis
- C Beker (inhoed: 570 ml)
- D Drinkdeksel
- E Mesgroep
- F Kleine beker (inhoud: 400 ml)
- G Drinkdeksel voor de kleine beker

Het apparaat is ALLEEN VOOR HUSHOUELIJK GEBRUIK ontworpen en mag niet voor commerciële of industriële doeleinden worden gebruikt . Dit apparaat is conform aan de richtlijn 2006/95/EC en EMC 2004/108/EC, en aan de regelgeving (EC) No. 1935/2004 van 27/10/2004 voor de onderdelen die in contact komen met etenswaren

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

LET OP:

Voordat het apparaat wordt gebruikt wordt het aangeraden om alle losse onderdelen die in contact komen met etenswaren te reinigen met een doek met warm water en delikaat reinigingsmiddel. Goed afdrogen.

- Zet de beker (C o F) op een horizontaal vlak met de opening naar boven en giet de gewenste ingredienten erin die eventueel in kleine stukjes zijn gesneden. Het maximale niveau dat op de beker is aangegeven niet overschrijden.
- Plaats de mesgroep (E) op de opening van de beker (C o F) en draai de groep tegen de klok in om hem vast te draaien (Fig. 2).
- Draai de beker (C of F) om en zet hem op de speciale plaats (A) op de motorbasis (B). Steek de streepjes op de mesgroep (E) in de lusjes op de motorbasis (Fig. 3).
- Steek de stekker in een stopcontact.
- Druk zacht op de bovenkant van de beker (C o F), de mixer blijft aanstaan totdat totdat de druk wordt opgeheven.
- Om de werking door te laten gaan zonder op de beker te drukken, blokkeer de beker (C o F) op de motorbasis (B) door hem met de klok mee te draaien (Fig. 4). De werking wordt gestopt door de beker (C o F) tegen de klok in te draaien.
- Na het gebruik, trek de stekker uit het stopcontact, wacht totdat het mes stilstaat en verwijder de beker (C o F) van de motorbasis (B).
- Draai de beker (C o F) opnieuw om en zet hem op een horizontaal vlak. Voor het openen van de beker draai de mesgroep (E) los.
- Als u het mengsel direct wilt drinken, giet het uit de beker (C o F) in een glas, of monteer op de beker de deksel met het tuitje (D o G) om de beker mee te nemen (Fig. 5).
- Als de drank op is, reinig de beker (C o F).

LET OP:

Prepareer de beker (C o F) met de elementen die gemixt moeten worden, sluit hem goed af met de mesgroep (E) en monteer hem op de motorbasis (B) voordat de stekker in een stop-contact wordt gestoken.

De messen zijn heel erg scherp, voorzichtig behandelen.

Laat het apparaat niet langer dan 30 secondes aanstaan. Het ideale gebruik is met impulsen van enkele secondes .

Nooit warme vloeistoffen of noten en schillen in de beker (C o F) stoppen omdat deze het mes kunnen beschadigen.

De ijsblokjes mogen in geen enkel geval fijngemalen worden zonder vloeistoffen in de beker.

AABEVELINGEN VOOR HET GEBRUIK

- Giet eerst de vloeistoffen in de beker (vruchtensap, melk, yoghurt of eenvoudig water op basis van het recept).
- Snijdt hard fruit en harde groente in kleine stukjes tussen 1,8 en 2,5 cm.
- Vul de beker (C o F) niet te veel. Als de motor blokkeert zet de mixer onmiddellijk uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat tenminste 15 minuten afkoelen. Verwijder vervolgens de overtollige ingredienten en ga verder met het mixen.
- Het apparaat is niet geschikt om aardappels te prakken, eiwit of melkproducten op te kloppen, harde deegwaren te kneden of rauw vlees fijn te malen, alleen of veel ijs fijn te hakken.
- Voor betere resultaten, stop de gewenste ingredienten in de volgende volgorde in de beker: vloeistoffen, verse ingredienten, bevroren fruit, yoghurt en ijs-

REINIGEN EN ONDERHOUD

ATTENTIE

Trek eerst de stekker uit het stopcontact en controleer dat de messen stilstaan voordat het apparaat wordt gereinigd.

De messen zijn scherp, voorzichtig behandelen tijdens het reinigen.

- De bekera (C-F), de mesgroep (E) en de deksel (D-G) kunnen ook in de vaatwasmachine gereinigd worden, in het bovenste rek.
- Voor het reinigen van de motorbasis (B) gebruik een licht vochtige doek. Geen mogelijke schuurmiddelen gebruiken.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές είναι αναγκαίο να λαμβάνετε τις κατάλληλες προφυλάξεις, μεταξύ των οποίων:

- Σιγουρευτείτε ότι η ηλεκτρική τάση της συσκευής αντιστοιχεί σε εκείνη του ηλεκτρικού σας δικτύου.
- Μην αφήντε αφύλακτη την συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο. Αποσυνδέστε την μετά από κάθε χρήση.
- Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά ή επάνω σε πηγές θερμότητας.
- Μην ρίχνετε νερό στις σπές αερισμού της συσκευής.
- Μην αφήντε την συσκευή εκτεθειμένη σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιο κλπ).
- Προσέξτε ώστε το καλώδιο να μην έλθει σε επαφή με θερμές επιφάνειες.
- Αυτη η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθει απο παιδιά ηλικιας ισης ή μεγαλύτερης των 8 ετων. Ατομα με μειωμενες φυσικες, αισθητηριες ή νοητικες ικανοτητες ή που δεν εχουν εμπειρια και γνωστη της συσκευης ή που δεν τους εχουν δοθει οδηγιες σχετικα με τη χρήση της, θα πρεπει να επιβλεπονται απο ενα προσωπο υπευθυνο για την ασφαλεια τους, ή θα πρεπει πρωτα να ενημερωθουν καταλληλα πως να χρησιμοποιησουν αυτη τη συσκευη σε συνθηκες ασφαλειας και με επιγνωση των κινδυνων που συνδεονται με τη χρηση της. Απαγορευεται στα μικρα παιδια να παιζουν με τη συσκευη. Οι διαδικασιες καθαρισμου και συντηρησης δεν μπορουν να πραγματοποιουνται απο απο παιδια που δεν εχουν ηλικια μεγαλυτερη των 8 ετων και, σε καθε περιπτωση, υπο την επιβλεψη ενος ενηλικα.
- Κρατατε τη συσκευή και το καλώδιο της μακρια απο την προσβαση παιδιων ηλικιας μικροτερης των 8 ετων.
- Μη βυθίζετε ποτε το σωμα του προϊόντος, το ρευματολήπτη και το ηλεκτρικο καλώδιο σε νερο ή αλλα υγρα, χρησιμοποιοιτε ενα υγρο πανι για τον καθαρισμο τους.
- Ακομα και αν η συσκευή δεν βρίσκεται σε λειτουργια, αποσυνδεστε το ρευματολήπτη απο την πρίζα του ηλεκτρικου ρευματος πριν τοποθετησετε η΄ αφαιρεσετε τα διαφορα μερη η΄ πριν προχωρησετε στον καθαρισμο της.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι πάντα καλά στεγνά πριν χρησιμοποιήσετε ή ρυθμίσετε τους διακόπτες που βρίσκονται στη συσκευή ή πριν αγγίξετε το ρευματολήπτη και τις συνδέσεις τροφοδοσίας.
- Γιά την αποσύνδεση του ρευματολήπτη, κρατήστε τον καλά και αποσπάστε τον από την πρίζα τοίχου. Μην τον αποσπάτε ποτέ τραβώντας τον από το καλώδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή αν το ηλεκτρικο καλώδιο η ο ρευματολήπτης εχουν υποστει ζημια, η η ιδία η συσκευη ειναι ελαττωματικη. Όλες οι επισκευες, συμπεριλαμβανομενης της αντικαταστασης του καλωδιου τροφοδοσις, πρεπει να γινονται μονον σε ενα εξουσιοδοτημενο τεχνικο κεντρο Ariete η απο εξουσιοδοτημενους τεχνικους Ariete, ωστε να αποφευχθει καθε κινδυνος.
- Στην περίπτωση χρησιμοποίησης

ηλεκτρικών προεκτάσεων, αυτές πρέπει να είναι κατάλληλες για την ισχύ της συσκευής, για να αποφευχθούν κίνδυνοι στο χειριστή και την ασφάλεια του χώρου που δουλεύετε. Οι ακατάλληλες προεκτάσεις μπορεί να προκαλέσουν ανωμαλίες λειτουργίας.

- Μην αφήντε να κρέμεται το καλώδιο σε κάποιο μέρος που θα μπορούσε να το πιάσει ένα παιδί.
- Για να μην διακυβεύσετε την ασφάλεια της συσκευής, χρησιμοποιείτε μόνον αυθεντικά ανταλλακτικά και εξαρτήματα, εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Πιθανές μετατροπές στο παρόν προϊόν που δεν έχουν κατηγορηματικά εξουσιοδοτηθεί από τον κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσουν άρση της ασφάλειας και της εγγύησης της χρήσης της από τον χρήστη.
- Όταν αποφασίσετε να αποσύρετε ως απόρριμα την παρούσα συσκευή, συνιστάται να την καταστήσετε αβλαβή εκείνα τα μέρη της συσκευής που είναι επιδεκτικά να αποτελέσουν κίνδυνο, ειδικά γιά τα παιδιά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την συσκευή στα παιχνίδια τους.
- Τα στοιχεία της συσκευασίας δεν πρέπει να τα αφήντε σε μέρη προσιτά στα παιδιά λόγω του ότι είναι πιθανές πηγές κινδύνου.
- ΜΗΝΑΓΓΙΖΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ.
- Οι λεπίδες είναι ιδιαίτερα κοφτερές, προσέξτε ιδιαίτερα κατά τις διαδικασίες εκκένωσης του δοχείου και τον καθαρισμό.
- Μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή άδεια.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η λεπίδα έχει υποστεί βλάβη.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τον θρυμματισμό τροφίμων που είναι ιδιαίτερα συμπαγή (παράδειγμα: κρέας με κόκκαλα).
- Στην περίπτωση που επιθυμείτε να προσθέσετε παγάκια, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα φυλτζάνι υγρό στο δοχείο. Τα παγάκια δεν πρέπει να θρυμματίζονται ποτέ χωρίς υγρό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη στο μπλέντερ.
- Αφήστε τα ζεστά υγρά να κρυσώσουν πριν τα ρίξετε στο δοχείο.
- ΚΛΕΙΣΤΕ ΏΩΣΤΑ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ, ΜΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΤΥΠΗΣΕΤΕ, ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΗΧΑΝΗΣ.
- Πριν αφαιρέσετε το δοχείο με το σύνολο των λεπίδων από το σώμα κινητήρα, περιμένετε μέχρι να σταματήσουν εντελώς οι λεπίδες.
-  Για τη σωστή απόσυρση του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/96/ΕΚ παρακαλείστε να διαβάσετε το συνημμένο στο προϊόν ειδικό φυλλάδιο.

ΦΥΛΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ (Εικ.1)

- A Έδρα δοχείου
- B Βάση κινητήρα
- C Δοχείο (χωρητικότητα: 570 ml)
- D Καπάκι πόσης
- E Σύνολο λεπίδων
- F Μικρό δοχείο (χωρητικότητα: 400 ml)
- G Καπάκι πόσης για μικρό δοχείο

Η συσκευή έχει επινοηθεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ και δεν πρέπει να προορισθεί γιά εμπορική ή βιομηχανική χρήση. Η παρούσα συσκευή είναι συμβατή με την οδηγία 2006/95/ΕΚ και EMC 2004/108/ΕΚ, και τον κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1935/2004 της 27/10/2004 σχετικά με τα υλικά σε επαφή με τρόφιμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Πριν τη χρήση της συσκευής, συνιστάται να πλύνετε όλα τα αποσπώμενα μέρη που θα έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα, χρησιμοποιώντας ένα πανί με ήπιο απορρυπαντικό και ζεστό νερό. Στεγνώστε καλά.

- Τοποθετήστε το δοχείο (C ή F) σε μια οριζόντια επιφάνεια με το άνοιγμα προς τα επάνω και ρίξτε τα υλικά που επιθυμείτε, κομμένα ενδεχομένως σε μικρά κομμάτια, χωρίς να υπερβείτε τη μένιστη στάθμη που αναγράφεται στο ίδιο το δοχείο.
- Τοποθετήστε το σύνολο των λεπίδων (E) στο άνοιγμα του δοχείου (C ή F) και στρέψτε το δεξιόστροφα μεχρι το μπλοκάρισμα (Εικ. 2).
- Αναποδογυρίστε το δοχείο (C ή F) και τοποθετήστε το στην ειδική έδρα (Α) στη βάση κινητήρα (Β), εισάγοντας τις εσχές που βρίσκονται στο σύνολο λεπίδων (Ε) στις εσοχές που βρίσκονται στη βάση κινητήρα (Εικ. 3).
- Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα του ρεύματος.
- Πιέζοντας ελαφρά στο επάνω μέρος του δοχείου (C ή F), ενεργοποιείται το μπλέντερ έως ότου να παύσει η πίεση.
- Για να επιτραπεί η συνεχής λειτουργία χωρίς την παρέμβαση του χρήστη, μπλοκάρτε το δοχείο (C ή F) στη βάση κινητήρα (Β) στρέφοντάς το δεξιόστροφα (Εικ. 4). Η λειτουργία διακόπτεται ξεμπλοκάροντας το δοχείο (C ή F) αριστερόστροφα.
- Στο τέλος της χρήσης, αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα του ρεύματος, περιμένετε μέχρι να σταματήσουν οι λεπίδες και αποσπάστε το δοχείο (C ή F) από τη βάση του κινητήρα (Β).
- Αναποδογυρίστε το δοχείο (C ή F) και πάλι και τοποθετήστε το σε μια οριζόντια επιφάνεια. Για να ανοίξετε το δοχείο, ξεβιδώστε το σύνολο λεπίδων (Ε).
- Στην περίπτωση που θέλετε να πιείτε αμέσως το παρασκευάσμα, ρίξτε το σε ένα ποτήρι από το δοχείο (C ή F), ή συναρμολογήστε στο δοχείο το καπάκι με το ρύγχος (D ή G) για να το πάρετε μαζί σας κατά τη διάρκεια της ημέρας (Εικ. 5).
- Αφού τελειώσετε με το παρασκευάσμα, πλύνετε το δοχείο (C ή F).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ετοιμάστε το δοχείο (C ή F) με τα υλικά που θα χτυπήσετε, κλείστε το σωστά με το σύνολο των λεπίδων (E) και συναρμολογήστε το στη βάση κινητήρα (Β) πριν συνδέσετε το ρευματολήπτη στην πρίζα του ρεύματος.

Οι Λεπίδες είναι κοφτερές, χειριστείτε τις με προσοχή.

Μην αφήντε τη συσκευή σε λειτουργία για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα. Η ιδανική χρήση γίνεται με σύντομα διαστήματα λίγων δευτερολέπτων.

Μην εισάγετε ποτέ στο δοχείο (C ή F) ζεστά υγρά ή φρούτα με κουκούσια ή κέλυφος γιατί μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στις λεπίδες.

Τα παγάκια δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θρυμματίζονται χωρίς υγρό στο δοχείο.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Βάλτε πρώτα τα υγρά στο δοχείο (χυμό φρούτων, γάλα, γιαούρτι, ή απλά νερό ανάλογα με τη συνταγή σας).
- Κόψτε τα φρούτα και τα σκληρά λαχανικά σε κομμάτια μεταξύ 1,8 και 2,5 εκ.
- Μη γεμίζετε υπερβολικά το δοχείο (C ή F). Στην περίπτωση που μπλοκάρει ο κινητήρας, σβήστε αμέσως τη συσκευή, αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα του ρεύματος και αφήστε την να κρυσώσει γαι τουλάχιστον 15 λεπτά. Αφαιρέστε τα επιπλέον υλικά και συνεχίστε.
- Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για την πολτοποίηση πατατών, χτύπημα μαργεγκας ή γαλακτοκομικών προϊόντων, για την ανάμιξη στερεών ζυμών ή το άλεσμα ωμού κρέατος (κιμάς), θρυμματισμού πάγου μόνου του ή σε μεγάλες ποσότητες.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, εισάγετε τα υλικά της προτίμησής σας στο δοχείο με την ακόλουθη

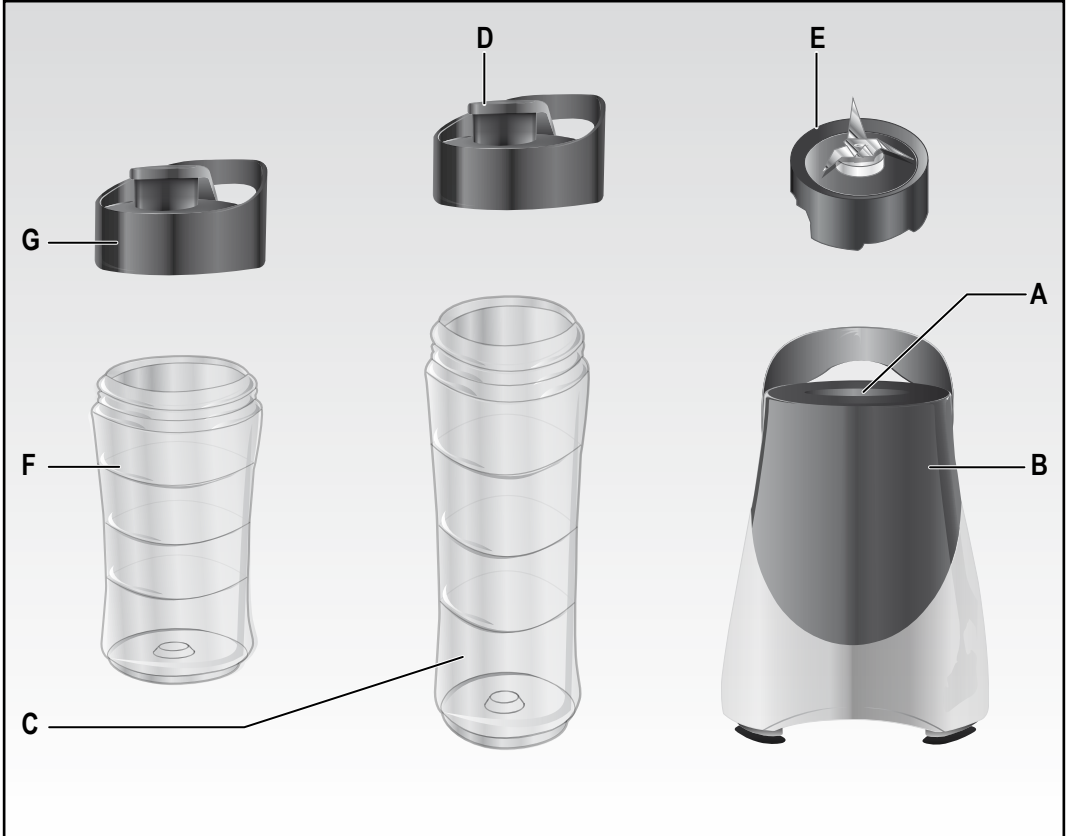


Fig. 1

σειρά: υγρά, φρέσκα υλικά, παγωμένα φρούτα, γιαούρτι και παγωτό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αποσυνδέστε πρώτα το ρευματολήπτη τροφοδοσίας και βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες είναι σταματημένες πριν προχωρήσετε στον καθαρισμό της συσκευής.

Οι Λεπίδες είναι ιδιαίτερα κοφτερές, προσέξτε ιδιαίτερα κατά τις διαδικασίες καθαρισμού.

- Τα δοχεία (C-F), το σύνολο λεπίδων (Ε) και τα καπάκια (D-G) μπορούν να πλυθούν και στο πλυντήριο πιάτων στο επάνω καλθθί.
- Για τον καθαρισμό της βάσης κινητήρα (Β) χρησιμοποιείτε ένα ελαφρά υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε εν δυνάμει αποξεστικά προϊόντα.



Fig. 2

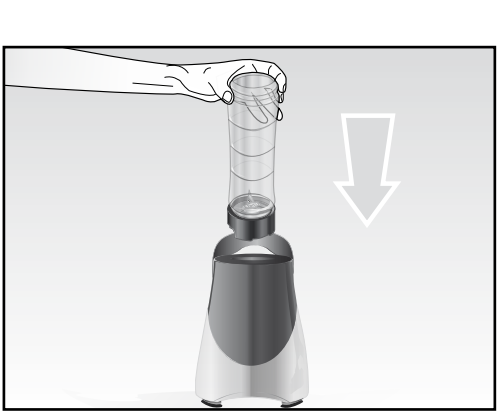


Fig. 3

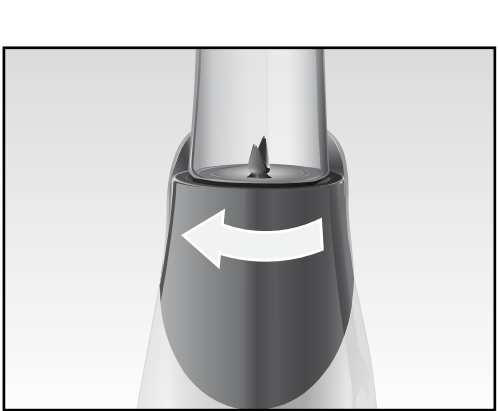


Fig. 4



Fig. 5

