

## ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

### ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ

Используя электрические приборы необходимо выполнять следующие меры предосторожности:

- Убедитесь в том, что напряжение прибора совпадает с напряжением Вашей электрической сети.
- Не используйте прибор рядом со стенами и шторами.
- Не используйте термостат с другими устройствами.
- Не оставляйте прибор под воздействием атмосферных явлений (дождя, солнца и т.д.).
- Этот прибор не должен использоваться лицами (включая детей), имеющими физические или умственные недостатки. Пользователи, которые не имеют опыта работы с этим прибором и которым не были даны инструкции относительно его использования, могут выполнять действия только под строгим контролем лица, ответственного за их безопасность.
- Необходимо следить за детьми и не разрешать им играть с этим прибором.
- При эксплуатации ставить прибор только на горизонтальные и устойчивые поверхности.
- Электрический провод не должен касаться горячих поверхностей.
- ДАЖЕ ЕСЛИ ПРИБОР ВЫКЛЮЧЕН, НЕОБХОДИМО ОТСОЕДИНИТЬ ВИЛКУ ПРОВОДА ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РОЗЕТКИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОБИРАТЬ ИЛИ РАЗБИРАТЬ ЕГО ДЕТАЛИ И ПРИСТУПАТЬ К ЧИСТКЕ.
- НИКОГДА НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ТЕРМОСТАТ, ВИЛКУ И ШНУР В ВОДУ ИЛИ ДРУГИЕ ЖИДКОСТИ, ДЛЯ ИХ ОЧИСТКИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВЛАЖНОЙ ТРЯПКОЙ.

- Использование не разрешенных изготовителем удлинителей может привести к повреждению или.
- Не используйте прибор в случае, если электрический провод или вилка повреждены, или же сам прибор испорчен. В этом случае обратитесь в ближайший Специализированный Сервисный Центр.
- Если электрический провод повреждён, он должен быть заменён Производителем или его Сервисным Центром, или же другим лицом, имеющим должную квалификацию, во избежание любого типа риска.
- Устройство предназначено ТОЛЬКО для БЫТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ и не может использоваться в коммерческих или промышленных целях. Рекомендуется использовать вентилятор или адекватную систему вентиляции помещения при использовании в закрытых помещениях.
- Не ставьте прибор на или вблизи источников тепла, электрических элементов или в разогретую духовку. Не ставьте его на другие приборы.
- В случае если Вы решили выбросить этот прибор, рекомендуется перерезать электрический провод для невозможности его дальнейшего использования. Рекомендуется также обезвредить те части прибора, которые могут представлять опасность, в случае их использования детьми для своих игр.
- Составные части упаковки не должны оставаться в местах, доступных для детей, так как они могут представлять источник опасности.
- Этот прибор соответствует директиве 2006/95/ЕС и EMC 2004/108/ЕС.

### СОХРАНИТЬ ИНСТРУКЦИЮ

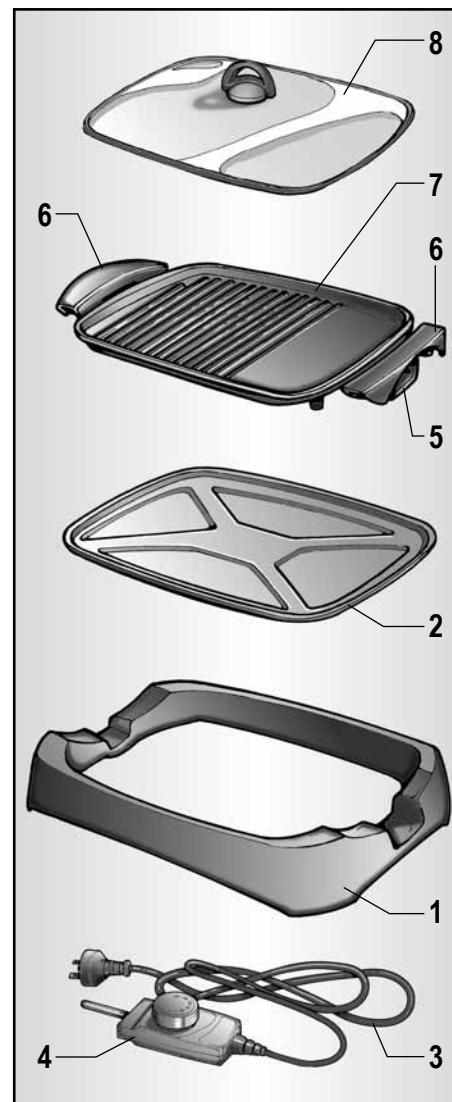


Рис. А

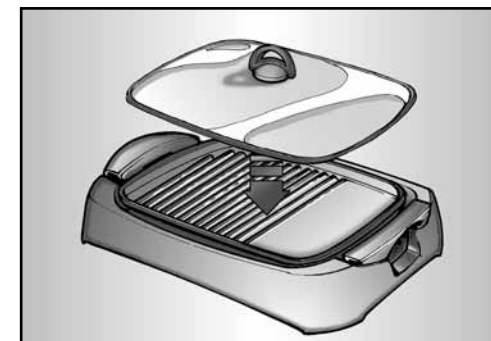


Рис. В

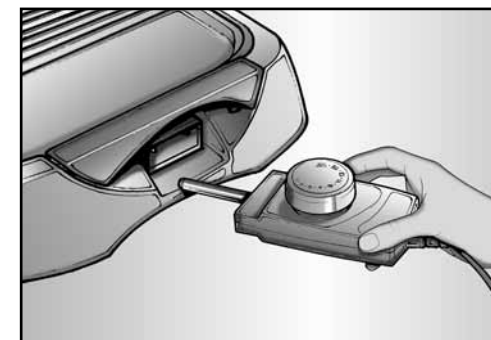


Рис. С

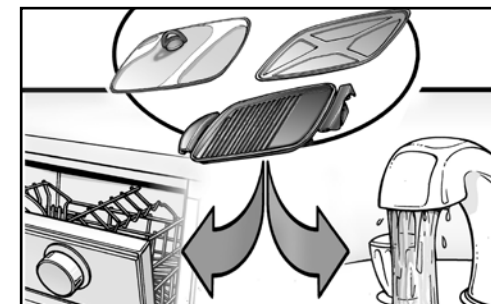


Рис. D

Линии кухня от Ariete включает в себя широкий спектр простых и практичных в употреблении изделий, в том числе: миксеры, шейкеры, центрифуги, соковыжималки, мельницы, фритюрницы, кухонные комбайны, блендеры, электрические терки, овощетерки, тостеры и т.д. Весело готовить каждый день с помощью изделий от Ariete!

## ГРИЛЬ La Grigliata

Поздравляем Вас с приобретением гриля от Ariete. Теперь вы можете наслаждаться вкусной и здоровой пищей, приготовленной на гриле в течение нескольких минут.

La Grigliata - компактный и универсальный, легкий и простой в использовании, идеально подходит для быстрого приготовления пищи без жира.

Вынуть вилку из розетки, снять термостат – и все подается прямо на стол.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

### Модель 760/2 рисунок А

1. Фигурное основание
2. Поддон для сбора жир
3. Шнур питания + вилка
4. Термостат
5. Вилка термостата
6. Ненагревающиеся ручки
7. Антипригарная плитка
8. Крышка

## ИНСТРУКЦИИ

- Перед использованием вымойте плитку (7) и поддон для сбора жира (2) теплой водой с мягким моющим средством. Тщательно высушите.
- Поместить поддон для сбора жира (2) на фигурное основание (1). Для облегчения чистки накрыть поддон алюминиевой фольгой для сбора жира и соусов.
- Установить антипригарную плитку (7) на поддон для сбора жира (2).
- Подсоедините термостат (4) к розетке(5)

плитки. См. рис. В.

- Убедитесь, что электрическое напряжение прибора соответствует напряжению в сети. Затем подсоедините шнур питания (3) к розетке.
- Установить термостат (4) на нужную температуру. Для удобства мы приводим ниже таблицу с различными настройками.

| Регулировки | Функции                                            |
|-------------|----------------------------------------------------|
| 1-5         | Низкая – для подогрева пищи.                       |
| 6-10        | Средняя – для варки пищи.                          |
| 11-16       | Высокая – для быстрой варки и приготовления соуса. |
| MAX         | Супер – для поджаривания пищи в короткое время.    |

- Когда индикатор термостата (4) гаснет, это означает, что желаемая температура приготовления достигнута и что гриль готов к использованию.
- Индикатор термостата (4) показывает, что гриль нагревается. Индикатор продолжает гореть, пока не будет достигнута заданная температура, после чего он включается и выключается циклически во время приготовления, чтобы обеспечить поддержание температуры.
- Время подогрева зависит от выбранной настройки температуры. Чем выше температура, тем больше время подогрева.
- После окончания варки вынуть вилку из розетки и использовать крышку (С), чтобы предотвратить потерю тепла.

## ЧИСТКА И УХОД

Прежде чем приступить к очистке прибора, вынуть вилку из розетки.

Крышку, антипригарную плитку, поддон для сбора жира можно мыть в теплой воде с мылом или в посудомоечной машины на верхней полке. См. рисунок D.

Фигурное основание очищается влажной тряпкой или моется в теплой воде с использованием мягкого моющего средства и мягкой губки. Никогда не погружайте термостат (4) и шнур питания с вилкой (3) в воду или другие жидкости.



# La Grigliata



# Ariete

De' Longhi Appliances Srl  
Divisione Commerciale Ariete  
Via San Quirico, 300  
50013 Campi Bisenzio (FI) - Italy  
E-Mail: [info@ariete.net](mailto:info@ariete.net)  
Internet: [www.ariete.net](http://www.ariete.net)