




ARISTON

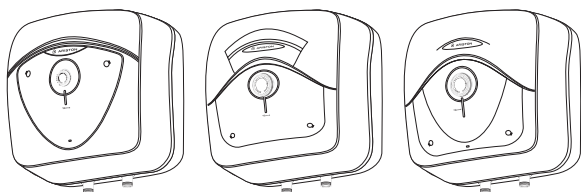

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
- инструкция по эксплуатации



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Просим Вас хранить талон в течение всего гарантийного срока. При покупке изделия требуйте заполнения гарантийного талона. Просим Вас осмотреть водонагреватель и проверить комплектность до заполнения гарантийного талона. Претензии по механическим повреждениям внешней поверхности и некомплектности изделия после продажи не принимаются. Для гарантийного ремонта предъявляйте гарантийный талон вместе с чеком, где указана дата покупки. Без предъявления данного талона, его неправильном заполнении или при отсутствии печати торгующей организации претензии к качеству не принимаются и ремонт не производится.

Модель _____

Код модели _____

Серийный номер _____

Торговая организация _____
(наименование, место нахождения и печать предприятия-продавца)

Проверил и продал _____
(ФИО, подпись продавца)

Дата продажи « _____ » _____ 20 ____ года

С условиями гарантии согласен _____
(ФИО, подпись покупателя)

1. Гарантийный срок
Гарантийный срок на все водонагреватели - **1 год**.
На перечисленные ниже составные части отдельных серий:
Сталь с эмалевым покрытием
- Водосодержащая емкость серии ABS BLU EVO R - **3 года**;
- Водосодержащая емкость серии ABS BLU EVO RS, ABS ANDRIS LUX - **5 лет**.

2. Условия гарантийного обслуживания
Данный гарантийный талон при соблюдении предусмотренных условий дает право на бесплатный гарантийный ремонт водонагревателя и его составных частей. Гарантийный ремонт осуществляется по месту установки водонагревателя силами авторизованного сервисного центра, информация о котором находится в приложении к данному талону. При ее отсутствии или недоверности, а так же нарушении сервисным центром условий гарантии, Вы можете обратиться в торговую организацию или в представительство компании-производителя.
Указанные в п. 1 гарантийные сроки исчисляются со дня продажи изделия.
Дата продажи изделия указывается в гарантийном талоне и чеке покупки.
При отсутствии в талоне или чеке даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента изготовления изделия. Дата изготовления и технические характеристики водонагревателя указаны на идентификационной табличке, размещенной на корпусе изделия.
Магнийевый анод является расходным материалом и не подлежит замене по гарантии.

3. Срок службы изделия

При соблюдении правил установки, эксплуатации и технического обслуживания срок службы составляет не менее 3 лет.

На перечисленные ниже отдельные серии срок службы составляет:

- Водонагреватели серии ABS BLU EVO R - **3 года**;
- Водонагреватели серии ABS BLU EVO RS, ABS ANDRIS LUX- **5 лет**.

4. Досрочное прекращение гарантийного срока

Гарантийный срок прекращается до истечения указанного в п. 1 периода времени, при наличии одного или нескольких обстоятельств:

- Нарушение потребителем правил установки, хранения, транспортировки и эксплуатации изделия;
- Магний анод не был заменен в период, превышающий 24 месяца (за исключением моделей с внутренним баком из нержавеющей стали);
- Самостоятельный ремонт и замена запасных частей, нарушающие работоспособность изделия;
- Самостоятельный демонтаж водонагревателя с места установки. Осмотр, проверка качества и экспертиза вышедшего из строя водонагревателя производится авторизованным сервисным центром производителя только по месту установки прибора;
- Нанесение изделию механических повреждений;
- Несоответствие параметров сетей электро- или водоснабжения существующим нормам и стандартам;
- Использование изделия не по назначению;
- Отсутствие на корпусе изделия идентификационной таблички с серийным номером;
- Отсутствие перед предохранительным клапаном редуктора для понижения давления при давлении водопроводной сети выше 5 бар;
- Отсутствие непосредственно на входе в водонагреватель предохранительного клапана, его повреждение или засорение.

5. Дополнительная информация

Для установки и регулярного сервисного обслуживания приобретенного оборудования мы рекомендуем воспользоваться услугами наших сервисных центров. Через сеть наших сервисных центров Вы можете приобрести запасные части и комплектующие изделия к водонагревателю, а также получить необходимую техническую консультацию.

Комплект поставки:

- Водонагреватель;
- Предохранительный клапан;
- Кронштейн;
- Инструкция по установке и эксплуатации;
- Гарантийный талон;
- Заводская упаковка;
- Тройник (опционально);
- Кран для слива (опционально).

Перед установкой и использованием изделия внимательно изучите прилагающуюся инструкцию.

Производитель: Аристон Термо СпА, Виале Аристиде Мерлони, 45,60034 Фабриано (АН), Италия

Импортер, уполномоченная организация: ООО «Аристон Термо Русь», Россия, 188676, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Производственная зона города Всеволожска, ул. Индустриальная, д. № 9, лит. А.

Список адресов сервисных центров может быть изменен. За справками обращайтесь в торговую организацию или представительство компании-производителя

РОССИЯ	НАЗВАНИЕ	ТЕЛЕФОН	АДРЕС
Алтайский край	Айсберг-сервис	(3852) 36-20-02, (3852) 75-49-50	г. Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 54
Алтайский край	ЛНЗ-А-Мастер	(3854) 32-79-02	г. Бийск, ул. Ленина, д. 238
Алтайский край	ИП Овечков В.Г.	(3852) 58-38-02, (923) 653-48-00	г. Бийск, ул. Калинина, д. 117
Алтайский край	СПОН	(3852) 33-41-41	г. Барнаул, ул. Эмелина Алексея, д. 76
Амурская область	Рембытсервис	(4164) 12-13-50, (4164) 14-23-88	г. Белогорск, ул. Ленина, д. 43
Амурская область	ИП Токмаев Ю.А.	(4164) 2-11-63	пос. Сергеево, ул. Ковалева, д. 10
Амурская область	Техносервис	(4162) 36-40-60, (4162) 53-49-45	г. Белогорск, ул. Гражданская, д. 121
Амурская область	Олас	(4162) 52-00-00, (4162) 52-40-00	г. Белогорск, ул. Ленина, д. 27
Аргентинская область	Мир	(8182) 27-60-66	г. Аргентинск, ул. Гагарина, д. 1
Астраханская область	Т-СЕРВИС	(8512) 50-19-30, (8512) 39-50-60, (8512) 44-78-24	г. Астрахань, ул. Кирова, д. 70
Астраханская область	МВ-сервис	(8512) 41-01-61, (8512) 41-36-49	г. Астрахань, ул. Минусинская, д. 8 «Д»
Астраханская область	Качеч	(85141) 3-61-25	г. Ахтубинск, ул. Интернациональная, д. 4
Астраханская область	СЦ Элсим	(8512) 34-94-94	г. Астрахань, ул. Сауровина, д. 51А
Белгородская область	Итабел	(4722) 26-13-80, (4722) 32-15-66	г. Белгород, ул. Чекова, д. 21
Брянская область	МТК-Сервис	(4832) 75-69-00	г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 170
Брянская область	Техномастер	(4832) 68-71-75	г. Брянск, ул. Букова, д. 14
Владимирская область	Рост-Сервис	(4922) 21-44-24, (4922) 30-50-55	г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 60
Владимирская область	ИПТ СМЗ	(49234) 3-40-83, (49234) 3-61-94, (49234) 3-61-15	г. Муром, ул. Коммунистическая, д. 31
Владимирская область	Инженерные системы	(910) 672-37-84	г. Киржач, ул. Владимирская, д. 18
Волгоградская область	Сервис-ВАД	(8442) 73-11-40	г. Волгоград, ул. Варшавская, д. 3
Волгоградская область	Тепломонтаж	(8442) 60-18-88	г. Волгоград, ул. Симбирская, д. 5
Волгоградская область	Энергия	(8442) 54-36-49, (8442) 50-22-26	г. Волгоград, ул. Домостроительная, д. 9
Волгоградская область	РСТ	(8442) 54-26-39, (8442) 50-00-20, (8442) 50-00-30, (8442) 50-67-10	г. Волгоград, ул. Ринского-Карасова, д. 4
Волгоградская область	Универсалсервис-Теплосоз	(8442) 62-49-98	г. Волгоград, проспект Кавказский, д. 4
Волгоградская область	ИП Акимов	(84452) 5-74-37, (84452) 5-30-31	пос. Елань, ул. Восковая, д. 21А
Волгоградская область	Славные-Строй	(84442) 4-57-00, (84442) 4-39-13	г. Урюпинск, ул. Карповская, д. 21А
Волгоградская область	СЦ «Альфа»	(84457) 9-45-94, (84457) 9-17-43	г. Камышин, ул. Ленина, д. 68
Волгодонская область	ИП Мустанов	(963) 356-69-15	г. Белозерск, ул. Дзержинского, д. 13
Волгодонская область	Домашняя техника	(81727) 1-59-49, (81727) 71-81-29	г. Волгодонск, Пашенского шоссе, д. 6А
Волгодонская область	Селтек	(81725) 55-82-08	г. Волгодонск, ул. Клубовая, д. 87
Волгодонская область	Ремонт бытовой техники	(81727) 70-03-45	г. Волгодонск, ул. Чернышевского, д. 65
Волгодонская область	Электрохолд	(981) 42-93-41	г. Тотма, ул. Ворошилова, д. 38/20
Волгодонская область	Ремонт бытовой техники	(8202) 543-1-88	г. Череповец, ул. Ленина, д. 11
Воронежская область	Инженер-сервис	(4732) 310-00-12	г. Воронеж, ул. Ленина, д. 73
Воронежская область	ИП Клевер	(4732) 26-78-89, (4732) 26-31-14	г. Воронеж, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 130А
Воронежская область	Коденцев	(4732) 41-12-01, (4732) 41-12-02	г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 118
Воронежская область	Экзор-Сервис	(4732) 61-96-35	г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2Д
Воронежская область	ТехноДом	(4262) 24-08-94	г. Биробиджан, ул. Виршоевский, д. 23
Ивановская область	Центр ремонтных услуг	(49322) 72-22-34	г. Иваново, Шереметевский проспект, д. 117
Ивановская область	Рембыттехника	(49331) 2-16-02, (49331) 2-16-39, (920) 348-00-03	г. Кинешма, ул. Паравы, д. 73
Иркутская область	Авантаж	(3953) 48-22-10	г. Братск, ул. Ангеля, д. 122
Иркутская область	Кристы-С	(3953) 45-15-55, (3953) 45-16-70	г. Братск, ул. Ленина, д. 4
Иркутская область	Альфа-Сервис	(3952) 79-91-50, (3952) 97-03-94	г. Иркутск, переулок Мопра, д. 1А
Калининградская область	Калитуретта	(40123) 34-74-73	г. Калининград, Советский проспект, д. 188Б
Калининградская область	Техномир	(4012) 59-51-01, (4012) 57-88-99	г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, д. 17
Калужская область	СервисГрад	(4842) 77-47-18, (4842) 75-01-24	г. Калуга, ул. Баумана, д. 48
Камчатский край	Эл-Сервис	(4152) 26-32-00	г. Петропавловск-Камчатский, ул. Луначевского, д. 23
Карачаево-Черкесская Республика	Юг-Сервис	(8782) 27-70-77, (8782) 27-30-60	г. Черкесск, проспект Ленина, д. 340 «В»
Кемеровская область	Алаксарис	(3842) 28-26-01	г. Кемерово, ул. Федоровского, д. 5
Кемеровская область	МастерСНП	(3842) 73-39-96, (3842) 51-08-10	г. Кемерово, проспект Ленина, д. 23
Кемеровская область	МСВ	(3843) 46-94-90, (3843) 53-83-05	г. Новокузнецк, Кузнецкостроительный проспект, д. 44
Кемеровская область	Сиб Сервис	(38452) 2-86-65	г. Белово, ул. Ленина, д. 33А
Кемеровская область	Промолехес	(3842) 62-62-64	г. Промолехес, ул. Шкипина, д. 39А
Кировская область	Витка-Сервис-Киров	(8332) 62-29-16, (8332) 62-64-98	г. Киров, ул. Производственная, д. 2
Кировская область	Ангик	(4942) 22-05-12, (4942) 22-04-03, (4942) 22-03-82	г. Кострома, ул. Станостроительная, д. 56
Костромская область	Гелард	(4942) 45-25-11, (4942) 31-25-01, (910) 910-805-88-82	г. Кострома, ул. Коммунаров, д. 40
Костромская область	Экспресс-мастер	(4942) 41-28-93, (4942) 41-31-21	г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 28
Краснодарский край	Белый	(86133) 4-52-46	г. Анапа, ул. Краснодарская, д. 32
Краснодарский край	Континент	(86157) 1-59-75	ст-ца Выселки, ул. Советская, д. 154
Краснодарский край	ИП Кузов	(920) 225-55-41	г. Геленджик, г. Взморженская, ул. Заречная, д. 27
Краснодарский край	Экзотар	(861) 274-62-02, (861) 274-59-00, (861) 274-58-68, (861) 228-98-55	г. Краснодар, ул. Российская, д. 63
Краснодарский край	СЦ «Краснодар-сервис»	(861) 201-17-68, (918) 693-91-30	г. Краснодар, ул. Куртова, д. 26
Краснодарский край	БАТ-сервис	(86147) 3-23-02	г. Юргаталин, ул. Островского, д. 32
Краснодарский край	УмныйБитСервис	(86145) 3-78-74	ст-ца Ленинградская, ул. Жлобы, д. 57
Краснодарский край	ИП Травников	(86140) 4-31-15	г. Славянск-на-Кубани, ул. Коткова, д. 74
Краснодарский край	ДЭП	(918) 329-61-10, (918) 482-07-66	г. Славянск-на-Кубани, ул. Лермонтова, д. 216А
Краснодарский край	Феникс	(918) 330-49-01	г. Сочи, ул. Донская, д. 90
Краснодарский край	ИП Ключник	(86196) 7-34-44	г. Туапсе, ул. Армавирская, д. 8А, ПЦ «Домино»
Краснодарский край	ТехноСервис	(86132) 2-17-71	г. Тихорецк, ул. Федосеева, д. 41А
Краснодарский край	ЛАДАЗ-СЕРВИС	(86137) 3-44-73	г. Еск, ул. Пушкина, д. 84
Краснодарский край	Аква-Юг Новороссийск	(86177) 41-71-23, (918) 987-12-63	г. Армавир, ул. Советской Армии, д. 340
Краснодарский край	СЦ Гарант	(86132) 4-35-39	г. Новороссийск, г. Шмидтова, ул. Горького, д. 77
Краснодарский край	Блицевоз И.Л. ЧП	(391) 265-34-41, (391) 227-67-20, (391) 229-65-95	г. Еск, ул. Маяковского, д. 55
Курганская область	Инженерные системы	(3522) 45-13-77, (3522) 45-31-41, (3522) 45-14-62	г. Еск, ул. Дунайская, д. 12А
Курганская область	Техносервис	(3522) 45-13-77, (3522) 45-31-41, (3522) 45-14-62	г. Курган, ул. Омская, д. 135
Курганская область	Уралсервис	(912) 972-49-00	г. Курган, ул. Красная, д. 1
Курганская область	Сантехника - ХХИ век	(35253) 3-54-04, (908) 004-49-00	г. Курган, ул. Куйбышевская, д. 145
Курганская область	Центр газового оборудования	(35253) 3-53-66, (912) 523-47-66	г. Шадринск, ул. Февральская, д. 48
Курганская область	Балацкий И.Г.	(4712) 16-10-26, (951) 333-67-81	г. Шадринск, ул. Первомайская, д. 13
Курганская область	Тепломонтаж	(4712) 16-10-26, (951) 333-67-81	г. Курск, ул. Дзержинского, д. 60
Курганская область	Патент	(81367) 7-30-01	г. Курск, ул. Спасская, д. 23
Курганская область	Рембыттехника	(47467) 2-24-09, (47464) 2-07-87	г. Ленин, ул. Карла Маркса, д. 22
Курганская область	Арсенал	(4742) 35-32-15, (4742) 74-06-96, (4742) 74-66-76	г. Елец, ул. Коммунаров, д. 59А
Курганская область	Оптим	(4742) 34-07-13, (4742) 34-55-34	г. Елец, ул. Интернациональный проезд, д. 14
Курганская область	Техномир	(4742) 60-58-44	г. Магдан, ул. Парковая, д. 21
Курганская область	Фирменный сервис Арстон	(4993) 777-35-00	
Москва	Алтамедсервис	(499) 185-21-80, (499) 184-17-27, (499) 184-31-46	г. Москва, Андреевский проезд, д. 9
Москва	Сти Сервис	(495) 215-51-46	г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, стр. 3, офис 802
Москва	Эл Ко-сервис	(495) 258-75-92, (495) 258-75-49	г. Москва, ул. Берзарина, д. 16
Москва	Аква-Мастер	(495) 663-96-22	г. Москва, ул. Краснодарская, д. 66
Московская область	Каледиа	(490) 223-45-77	г. Дмитров, ул. Вукаласа, стр. 56
Московская область	Росинка-2	(496) 614-14-86, (496) 614-63-64	г. Коломна, проспект Кирова, д. 15
Московская область	ИП Гребенюк А.С.	(496) 342-02-13	г. Наро-Фоминск, ул. Погодина, д. 93А (АВТОИИМС)
Московская область	ИП Алексеев А.В.	(496) 540-83-92, (916) 250-21-52	г. Сергиев Посад, Ново-Угличское шоссе, д. 40А
Московская область	Сервисный центр	(496) 76-24-03	г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 251
Московская область	Юг Сервис	(496) 725-05-00, (960) 705-39-70	г. Чехов, ул. Полторацкого, д. 1
Мурманская область	Климат и Комфорт	(8152) 60-08-08, (8152) 78-08-08	г. Мурманск, Колыбельный проезд, д. 53, офис 9
Нижегородская область	Спарт	(831) 412-09-71, (831) 412-07-52, (831) 417-97-25, (831) 417-97-26, (831) 417-97-27, (831) 417-97-57, (910) 380-70-39	г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 33
Нижегородская область	Термотехника	(831) 261-90-70, (831) 261-90-66	г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 14, стр. 6

РОССИЯ	НАЗВАНИЕ	ТЕЛЕФОН	АДРЕС
Нижегородская область	ТЦ Континент	(831) 915-54-05	г. Сергач, ул. Свердловская, д. 2А, территория рынка
Нижегородская область	СервисСтан	(8313) 23-13-75, (8313) 24-41-21	г. Дзержинск, ул. Парковая аллея, д. 6А
Новгородская область	Пioneer-Сервис	(8162) 78-50-01	г. Великий Новгород, ул. Заставная, д. 2, к. 6
Новосибирская область	Вариант-А	(383) 276-21-62	г. Новосибирск, ул. Народная, д. 20
Новосибирская область	СибЭллит-Сервис	(383) 291-90-68, (383) 291-90-67	г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, д. 44
Омская область	Сервис Баттлвой Техника	(3812) 77-02-26	г. Омск, ул. 26 линия, д. 85А, спорт. 2
Омская область	Фирма СибГетс	(3812) 36-70-44	г. Омск, ул. 24-я линия, д. 59
Оренбургская область	Фирма Техносервис	(3532) 75-38-94, (3532) 75-12-22	г. Оренбург, переулок Автоматик, д. 12/2
Оренбургская область	Стройпласт	(3532) 75-95-10	г. Оренбург, ул. Монтажникская, д. 26
Оренбургская область	ТЭН 56	(3532) 60-10-36, (3532) 60-10-25	г. Оренбург, проспект Братьев Коростелевых, д. 1
Оренбургская область	ТЭН 56	(3532) 60-10-36, (3532) 60-10-25	г. Оренбург, ул. Авторемонтная, д. 1
Оренбургская область	ТЭН 56	(3532) 60-10-36, (3532) 60-10-25	г. Оренбург, ул. Шоссейная, д. 24А
Оренбургская область	ТЭН 56	(3532) 60-10-36, (3532) 60-10-25	г. Оренбург, ул. Беллевская, д. 2
Оренбургская область	Айс-Сервис	(3537) 37-23-83	г. Орск, ул. Батумская, д. 25
Оренбургская область	Статма	(35352) 3-30-60, (35352) 3-02-85	г. Бузулуксан, ул. Революционная, д. 225
Орловская область	Экс-Сервис	(48677) 2-10-07, (920) 818-7-20	г. Липецк, ул. Максима Горького, д. 43, литера Б
Орловская область	МастерЪ	(4862) 75-14-80, (4862) 73-71-31	г. Орел, ул. Латышский стрелок, д. 1
Орловская область	МастерЪ	(4862) 44-09-08	г. Орел, Новосильский переулок, д. 1
Пензенская область	Телесервис	(8412) 94-04-45	г. Пенза, ул. Бийская, д. 36
Пензенская область	Земсков И.А.	(8412) 30-26-46	г. Пенза, ул. Гоголя, дом 19
Пермский край	Пермтесттехника	(3424) 23-72-28, (3424) 23-72-23	г. Березники, ул. Олега Кошова, д. 76А
Пермский край	Tank	(3424) 26-36-46	г. Березники, ул. Олега Кошова, д. 12-27
Пермский край	Сатурн-сервис	(342) 259-66-59	г. Пермь, ул. Инженерная, д. 14
Пермский край	СТКС-Пермь, Водяной	(342) 246-22-55, (342) 214-54-57, (342) 219-54-07	г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 76
Пермский край	Центр ремонта водонагревателей	(342) 218-16-86	г. Пермь, ул. Дзержинского, д. 50
Пермский край	Рембяттехника	(34256) 5-56-80	г. Мусовый, ул. Ленина, д. 31
Пермский край	РСС	(342) 219-46-69, (342) 240-82-70	г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 52
Пермский край	АС-Сервис	(4236) 13-45-25	г. Арсеньев, ул. Возвзвальный, д. 57
Пермский край	СЦ ИП Корнейчук Н.А.	(4232) 91-23-63	г. Владивосток, Океанский проспект, д. 50
Пермский край	ИП Токтин С.В.	(4232) 75-26-71	г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 3
Пермский край	Диа Сервис	(4232) 73-28-33	г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 146
Пермский край	Резон	(42353) 42-43-33	г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. 37
Пермский край	Гарант-Сервис	(4236) 69-78-47	г. Находка, ул. Павлова, д. 11
Пермский край	Спектр-Сервис	(4236) 63-03-62	г. Находка, ул. Пограничная, д. 40
Пермский край	Квадр	(4235) 22-20-22	г. Спасск-Дамский, ул. Ленинская, д. 23
Пермский край	Электрон	(4235) 25-16-26	г. Спасск-Дамский, ул. Советская, д. 114
Пермский край	Техносервис	(4234) 33-55-05	г. Сусурийск, ул. Советская, д. 1
Пермский край	ВЛ-Сервис	(4234) 34-03-63	г. Сусурийск, ул. Колхозная, д. 10
Псковская область	Водогрей Писос	(81153) 6-92-46, (911) 354-95-20	г. Великие Луки, ул. Боткина, д. 17
Псковская область	СЦ САМ	(8112) 66-55-27, (8112) 66-99-89	г. Псков, Октябрьский проезд, д. 56
Ростовская область	Фирменный сервис Аристон	(863) 268-97-60	пос. Орловский, ул. Коммунальная, д. 118
Ростовская область	Компифор	(863) 523-1-29	г. Ростов-на-Дону, Коммунистический проспект, д. 485
Ростовская область	ТЦ Комфорт-Сервис	(863) 222-47-51	г. Ростов-на-Дону, Буденовский проспект, д. 103А
Ростовская область	Абрикс Липск	(863) 244-35-90	г. Миллерово, ул. Артиллерийская, д. 11А
Ростовская область	Тепловод	(86315) 2-95-90, (903) 436-83-40	г. Гагарин, ул. Чехова, д. 44
Ростовская область	ИП Кривошвд П.В.	(8772) 52-22-98, (8772) 56-85-40	г. Майкоп, ул. Пролетарская, д. 269
Республика Башкортостан	Салон Энергия	(34792) 3-11-83	г. Белеморец, ул. Тонкошова, д. 29
Республика Башкортостан	Центр Забота	(34764) 3-39-39	г. Уфа, ул. Южная, д. 1А
Республика Башкортостан	Техно-Мастер	(34783) 3-43-44	г. Нефтекамск, ул. Победы, д. 10А
Республика Башкортостан	магазин Мастер	(34754) 2-18-14, (937) 369-22-32	сел. Раевский, ул. Дружбы, д. 230А
Республика Башкортостан	ГАЗМАСТЕР	(927) 300-63-90, (965) 937-25-25	г. Сибай, ул. Пермякова, д. 17А
Республика Башкортостан	Сервис Технос	(347) 321-12-13	г. Стерлитамак, ул. Удальцова, д. 158
Республика Башкортостан	Промгосзапас	(347) 282-87-33	г. Уфа, ул. Пархоменко, д. 257
Республика Башкортостан	Аква-Терм, салон Метеорит	(347) 246-42-67	г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 3
Республика Башкортостан	МС-Сантехника	(347) 240-39-69	г. Уфа, ул. Юбилейная, д. 7/1
Республика Башкортостан	Сервис-Центр Регион	(347) 223-60-60, (347) 251-79-79	г. Уфа, ул. Пархоменко, д. 173
Республика Башкортостан	Уфа-Атлант	(347) 293-41-44, (347) 293-04-04	г. Уфа, ул. Кировградская, д. 33
Республика Башкортостан	Атлант	(347) 293-22-62, (347) 293-04-04	г. Уфа, ул. Айскал, д. 59/2А
Республика Башкортостан	Будаль здоровья	(901) 048-21-73	г. Уфа, ул. Бикбаев, д. 39, офис 69
Республика Башкортостан	Газкомплект	(34791) 3-47-91, (34791) 6-05-06	г. Учалы, ул. Максима Горького, д. 8-62
Республика Башкортостан	Горизонт	(34796) 3-26-70	сел. Чекагуши, ул. Ленина, д. 1
Республика Башкортостан	Магазин «Климат»	(34760) 5-26-61	г. Ичалы, ул. Советская, д. 12/2
Республика Башкортостан	Теплотехника	(34760) 5-25-05	г. Ичалы, ул. Общественная, д. 7
Республика Башкортостан	Мир Климата	(937) 361-05-56	г. Октябрьский, ул. Северная, д. 18А
Республика Бурятия	Кондор-Сервис	(3012) 44-28-73, (3012) 44-23-44	г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 15
Республика Бурятия	Эксперт+	(87240) 4-98-06, (928) 064-67-68	г. Дербент, ул. Гагарина, д. 13
Республика Дагестан	Телосервис	(9862) 41-10-74, (928) 572-71-74	г. Махачкала, ул. Нурдудилова, д. 56
Республика Ингушетия	ИП Касимов	(8734) 44-42-44, (927) 745-23-91, (928) 742-59-79	с/п-д. Орджикиндаровское, ул. Привокзальная, д. 49
Республика Калмыкия	Сервис-Центр	(84722) 3-06-48, (84722) 3-03-91	г. Петрозаводск, д. 62
Республика Карелия	СЦ «Быттехника»	(8142) 51-90-08, (8142) 51-72-39	г. Электросталь, ул. Сортовойская, д. 14
Республика Карелия	Сортавала-Сервис	(911) 423-76-20	г. Воргута, ул. Димитрова, д. 6
Республика Коми	Hi-Fi	(82151) 6-01-43	г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 78
Республика Коми	Домосервис	(82125) 10-70-12	г. Сыктывкар, проезд Строительный, д. 4, к. 1
Республика Коми	Сервис Плюс	(8216) 72-30-20	г. Хиты, проезд Строительный, д. 4, к. 1
Республика Коми	ИП Терентьев А.И.	(8212) 25-70-83, (8212) 57-56-99	г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 51
Республика Коми	Диадема	(8692) 55-56-43, (8692) 45-36-99, (978) 844-42-39	г. Севастополь, ул. Пожарова, д. 26-6
Республика Крым	Крымтелосервис	(978) 713-33-47	г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 598
Республика Марий Эл	Микас	(8362) 45-75-68, (8362) 41-77-43, (8362) 21-39-10	г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 173
Республика Саха (Якутия)	ИП Киселев	(4112) 46-89-71, (4112) 76-82-13	г. Норильск, ул. Ураганная, д. 18
Республика Саха (Якутия)	ВостокТелХот	(4112) 26-70-19	г. Якутск, ул. Автодорожная, д. 25
Республика Северная Осетия-Алания	Артика-Сервис	(8672) 25-01-07, (8672) 75-77-77, (8672) 55-08-70	г. Владикавказ, проспект Коста, д. 15
Республика Татарстан	ТеплоГаз	(84371) 3-42-85	г. Зеленодольск, ул. Солнечная, д. 21
Республика Татарстан	СтройМир	(843) 291-06-19	г. Казань, ул. 2-ая Азинская, д. 7
Республика Татарстан	ТатГазСельхозкомплект	(843) 557-79-71, (843) 557-79-76	г. Казань, Горьковский шоссе, д. 30
Республика Татарстан	Инженерные Системы	(843) 521-02-10	г. Казань, ул. Вул Гали, д. 24
Республика Татарстан	Прим-Сервис	(855217) 06-77, (917) 929-54-30	г. Набережные Челны, проспект Мусы Джалиля, 51 (ГЗ, здание управления Камбаша)
Республика Татарстан	Инженерные Системы	(85521) 81-86-63, (8552) 44-52-90	г. Набережные Челны, ГЭС, проспект Мусы Джалиля, д. 79/1
Республика Татарстан	Газиз-Инжиниринг	(8552) 36-41-00, (952) 046-61-00	г. Набережные Челны, Казанский проезд, д. 22А, офис 1002
Республика Татарстан	Водогрей	(84342) 5-06-13	г. Чистополь, ул. Ленина, д. 44
Республика Хакасия	Тепло магазин	(39022) 4-46-26	г. Абакан, ул. Комарова, д. 8, офис 3А
Рязанская область	Артика-сервис	(4912) 21-13-97	г. Рязань, ул. Яковлева, д. 19
Самарская область	Атмосфера	(846) 231-21-03	г. Самара, ул. Крайняя, д. 19
Самарская область	Звезд-9	(846) 270-39-12, (846) 268-96-46	г. Самара, ул. Вереничьева, д. 4
Самарская область	СК-Сервис Самара	(846) 979-99-79	г. Самара, ул. Свободы, д. 149
Самарская область	Сармат	(84643) 30-43-33	г. Сызрань, ул. Декабристов, д. 22
Самарская область	Электрон-Сервис-КПД	(8482) 77-03-27	г. Тольятти, ул. Свердловская, д. 41
Санкт-Петербург	Витка-Сервис	(812) 327-04-70, (812) 321-24-64	г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 5
Санкт-Петербург	Искандер-Сервис	(812) 554-38-36, (812) 553-21-34	г. Санкт-Петербург, ул. Дзержинского, д. 1
Санкт-Петербург	Богатый Дом	(812) 988-74-40	г. Санкт-Петербург, Коммунальный проспект, д. 7, к. 1, пом. 47Н
Саратовская область	ИП Баршников Е.В.	(8453) 44-75-31	г. Балаково, ул. Чапаева, д. 159А
Саратовская область	Волга-сервис	(8452) 52-37-74, (8452) 27-22-68	г. Саратов, ул. Московская, д. 134/146
Саратовская область	Сервиса Волга	(8453) 46-33-08, (8453) 75-04-07	г. Энгельс-19, ул. в квартал, д. 26
Саратовская область	ВЛ Сервис Сахалин	(4243) 3-38-05	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 2988
Свердловская область	АКВАТЕРМ	(34365) 2-41-09	г. Асбест, ул. Коркина, д. 14
Свердловская область	Центр Мастер	(34363) 2-46-65	г. Артемовский, ул. Куйбышева, д. 24
Свердловская область	Центр Мастер	(343) 219-25-22, (343) 366-95-18	г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 3А

РОССИЯ	НАЗВАНИЕ	ТЕЛЕФОН	АДРЕС
Свердловская область	Сантехсуб	(343) 383-48-08	г. Екатеринбург, ул. Чистопольская, д. 6
Свердловская область	Санитон-мастер	(343) 245-78-58, (343) 269-84-86	г. Екатеринбург, ул. Бейбеля, д. 17
Свердловская область	Сто Америк	(343) 310-18-00, (343) 278-71-00	г. Екатеринбург, ул. Черкасский, д. 10-106
Свердловская область	ТАЭН	(343) 268-12-01	г. Екатеринбург, ул. Академика Вонсовского, д. 1А
Свердловская область	Теплопонтэк-сервис	(343) 335-76-71, (343) 335-48-00, (343) 306-73-46, (343) 306-71-47, (343) 306-73-51, (343) 306-73-44	г. Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, д. 34
Свердловская область	Фирменный сервис Архитон	(343) 351-04-87	
Свердловская область	СЦ «Наш сервис»	(343) 39-02-03, (950) 547-10-15	г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 95
Свердловская область	ИП Римских	(343) 64-09-66, (904) 542-59-94	г. Каурганурский, ул. Октябрьская, д. 22-36
Свердловская область	Магазин «Титан»	(343) 241-47-49	г. Каурганурский, ул. Ленина, д. 53
Свердловская область	СЦТО «ЕВРА»	(343) 92-22-22	г. Нижний Тагил, Лыпинский тракт, д. 32
Свердловская область	СЦ «Оптима-сервис»	(343) 64-91-90, (343) 25-74-13	г. Первоуральск, ул. Луначарского, д. 34
Свердловская область	Мастер-Центр	(912) 659-86-98	г. Туринск, ул. Калинин, д. 31
Смоленская область	Рубин	(4812) 62-29-79, (915) 645-56-33	г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 50
Смоленская область	Алтан	(4812) 39-09-44, (910) 113-79-05	г. Смоленск, ул. Крусой, д. 44
Смоленская область	Душан	(4812) 35-08-88, (4812) 35-09-09, (4812) 68-32-30	г. Смоленск, ул. Парусная, д. 2
Ставропольский край	Орбита-Сервис	(8652) 2-40-22, (86559) 5-69-25	г. Буденновск, ул. Борца Революции, д. 269
Ставропольский край	ОВК Регион	(8652) 28-88-28	г. Ставрополь, ул. Чехова, д. 57
Ставропольский край	Ставропольгазстрой	(8652) 50-00-89, (8652) 60-73-13	г. Ставрополь, ул. Розы Люксембург, д. 53
Ставропольский край	Стиноп	(87934) 4-15-55	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д. 128А
Ставропольский край	ЮГ-Сервис	(8793) 33-55-43	г. Пятигорск, ул. Довольникова, д. 20
Ставропольский край	Этапон-Термо	(903) 446-34-26, (903) 446-32-99	г. Пятигорск, Ставропольское шоссе, д. 14
Ставропольский край	ИП Черевко А.П.	(8652) 66-03-04	г. Тараканов, ул. Ленина, д. 17А
Тамбовская область	ТТЦ «Атлант-23»	(4752) 72-63-46, (4752) 72-66-56, (4752) 71-59-94	г. Тамбов, ул. Московская, д. 23А
Тверская область	Веста-Сервис	(4822) 42-33-89, (4822) 42-41-86	г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 12
Тверская область	Стизо-Сервис	(4822) 32-20-33, (4822) 35-40-81	г. Тверь, проспект Чайковского, д. 6, корп. 1
Тверская область	Комант-Контроль	(48236) 2-20-60, (903) 809-39-10	г. Тверь, ул. Урицкого, д. 39
Тверская область	ТМ-Сервис	(48260) 5-55-22, (904) 357-19-17	г. Невельское, ул. Победы, д. 5
Тверская область	Интерьер-Сервис	(48232) 6-01-66	г. Ржев, ул. Партизанская, д. 19
Томская область	ГлавбытСервис	(3822) 26-68-65	г. Томск, ул. Некрасова, д. 12
Томская область	Элит-Сервис	(3822) 25-32-12, (3822) 21-04-80	г. Томск, Академический проспект, д. 1А
Тулуская область	Сервисный центр Рейзер	(4872) 31-13-34	г. Тула, ул. Демидовская, д. 79
Тулуская область	ЦентрГазсервис	(4872) 70-02-64	г. Тула, ул. Щеголовская заезда, д. 31
Тулуская область	КОМПАНИЯ ТЕХНОСТРОЙ ПЛЮС	(4872) 39-53-39 (доб. 125)	г. Тула, Ханинский проезд, д. 9
Тулуская область	Водогрей71	(960) 601-53-36	г. Тула, ул. Гагарина, д. 28А, офис 16
Тулуская область	Теплогаздар	(3452) 58-95-33, (922) 481-05-33	г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 1095
Тулуская область	СуперМастер	(3452) 60-20-21, (3452) 60-20-22	г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 16
Тулуская область	СЦ Норд	(34551) 7-44-74, (34551) 5-05-11	г. Ушим, ул. Малая Садовая, д. 207А
Тулуская область	Единая служба Ремонта	(34551) 7-46-31	г. Ушим, ул. Карпусовская, п. 183
Тулуская область	Тюбюльскоекомбинат	(3456) 39-86-25	г. Тюбюльск, промзона ТЭС «Северная»
Удмуртская Республика	Магазин для сантехники	(3412) 50-07-00, (3412) 50-63-02	г. Ижевск, ул. Зинкина, д. 23
Удмуртская Республика	ИПТ-Сервис	(342) 65-56-44	г. Ижевск, ул. Мясникова Горького, п. 162
Удмуртская Республика	Транс-экспедия	(3412) 77-10-10	г. Ижевск, ул. Вадима Синова, д. 152
Ульяновская область	Новый Мир Сервис	(8422) 32-44-99, (8422) 32-16-55, (8422) 72-45-22	г. Ульяновск, 2-й переулок Кирова, д. 3
Ульяновская область	Липкин А.В.	(8422) 48-33-33, (8442) 98-30-33, (8422) 45-83-83	г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 85
Ульяновская область	Современный сервис	(8422) 73-29-19	г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 71
Ульяновская область	Сервисный центр	(8422) 95-79-70	г. Ульяновск, ул. Сибирская, д. 17
Хабаровский край	Гамбит	(4217) 39-56-51	г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 9
Хабаровский край	ВостокПромАвтоматика	(4217) 31-15-12	г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Юбилейная, д. 10, корп. 3
Хабаровский край	СЦ по ремонту бытовой техники	(4213) 84-46-66	г. Советская Гавань, ул. Киевская, д. 27
Хабаровский край	Гидролок-сервис	(4212) 55-52-20, (4212) 75-57-00	г. Хабаровск, ул. Гагарина, д. 82
Хабаровский край	Контур Сервис	(4212) 70-10-00, (4212) 73-33-33	г. Хабаровск, ул. Юности, д. 34 Б
Хабаровский край	ЭВМ техника	(4212) 32-33-33	г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 8
Хабаровский край	ВН-Сервис Хабаровск	(4212) 56-10-70	г. Хабаровск, ул. Шенгеля, д. 112А
Ханты-Мансийский АО	ЦТО «Альфа-Сервис»	(3467) 30-00-01, (3467) 30-00-05	г. Ханты-Мансийск, ул. Обская, д. 29
Ханты-Мансийский АО	ИП Маньков	(3462) 36-20-86	г. Сургут, ул. Маяковского, д. 9
Ханты-Мансийский АО	Производственно-техническая группа	(3463) 26-46-06, (3463) 23-43-81	г. Нефтегазск, ул. Набережная, д. 7, офис 18
Ханты-Мансийский АО	Сервисно-монтажный центр	(922) 788-12-22	г. Ноябрьск, ул. Сибирская, д. 17
Челябинская область	Теплый дом	(351) 66-79-22	г. Златоуст, ул. Олимпийская, д. 12А
Челябинская область	Евро дом	(351) 729-93-92	г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 140
Челябинская область	Эксперт, Рембыттехника	(351) 239-39-26	г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 102
Челябинская область	Тепломир	(35134) 4-50-17, (800) 827-88-88	г. Южноуральск, ул. Спортивная, д. 56
Челябинская область	Техника-Сервис	(351) 91-09-01	г. Магнитогорск, ул. Глизна, д. 4
Челябинская область	Иммерс-Сервис	(35194) 21-04-08, (3519) 46-03-77, (3519) 46-03-77, (3519) 46-02-52	г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 9, офис 225
Челябинская область	Евродом-М	(351) 729-93-92 (доб. 502)	г. Магнитогорск, ул. Калинин, д. 72
Чеченская Республика	Городские инженерные системы	(8712) 22-20-20	г. Грозный, ул. Маяковского, д. 47, ТК «Каретный двор»
Чувашская Республика	Термотехника	(8352) 57-32-44, (8352) 57-34-44	г. Чебоксары, ул. Петрова, д. 8, стр. 2
Ямало-Ненецкий АО	СЦ «Крейсер»	(800) 250-95-97	г. Салехард, ул. Гуркина, д. 16, офис 24
Ярославская область	Транс-экспедия	(4855) 28-45-10, (4855) 55-65-72	г. Рыбинск, проспект Космонавтов, д. 8
Ярославская область	Фабрика ТМ	(4852) 28-80-01, (4852) 28-80-02	г. Ярославль, ул. Воспитанное поле, д. 5А, к. 5
Ярославская область	ЯрСервис	(4852) 28-44-00, (4852) 28-33-00, (4852) 90-02-42	г. Ярославль, Ленинградский проспект, д. 528
Ярославская область	ИП Федотов А.А.	(48535) 9-84-76	г. Переславль-Залесский, ул. Озерная, д. 1А
Ярославская область	ИП Федотов А.А.	(48535) 9-84-76	г. Переславль-Залесский, ул. Строителей, д. 34А

БЕЛАРУСЬ	НАЗВАНИЕ	ТЕЛЕФОН	АДРЕС
Брестская область	СлавБЭП	(8016) 23-88-28, (8029) 823-09-90	г. Брест, ул. Карла Маркса, д. 16
Брестская область	Центр Питов	(8029) 725-55-79, (8029) 645-55-79, (80162) 52-13-38	г. Гомель, ул. Карьерная, д. 16/2
Брестская область	ИП «Беломосковский Д.В.	(8029) 964-94-87	г. Гомель, ул. Монтаньелло, д. 30, кв. 9
Брестская область	ИП Дымок П.П.	(8029) 827-21-97, (8029) 304-79-05	г. Ивацкая, ул. Механикаторов, д. 10, кв. 13
Брестская область	ИП Якута А.П.	(801652) 9-11-50, (801652) 9-11-51, (8029) 792-76-92	г. Ивацкая, ул. Советская, д. 171
Брестская область	ИП Власовец	(80212) 33-04-01	г. Пинск, ул. Юная, д. 32
Витебская область	Стройтево	(80212) 36-54-21, (8029) 815-10-07, (8029) 957-97-67	г. Витебск, ул. Ленина, д. 82, ТК «Орион», павильон 3
Витебская область	ИП Караченков П.П.	(8029) 814-36-88, (8033) 370-85-48	г. Лепель, ул. Сташевская, д. 8
Витебская область	Вальтерм	(8029) 212-39-07, (8029) 325-50-02	г. Могилы, ул. Кирова, д. 3, комн. 20
Витебская область	Рингад	(8033) 305-30-00, (8029) 626-25-02	г. Ораша, ул. Школьная, д. 29
Витебская область	Вальтерм	(8029) 212-39-07, (8029) 325-50-02	г. Полоцк, 1-й Себежский переулок, д. 17, офис 203
Витебская область	Стройтевоком	(8029) 592-07-03, (8044) 592-07-03, (802155) 4-42-96	г. Поставы, ул. Гагарина, д. 4А
Гомельская область	Сервис-центр РВМНП	(80232) 54-19-13, (8029) 737-19-13, (8044) 787-19-13	г. Гомель, ул. Рабочая, д. 10
Гомельская область	ЭлитТеплоГазСервис	(802360) 32-14-30, (8044) 742-14-30, (8029) 733-79-79	г. Могилы, ул. Пушкина, д. 5
Гродненская область	Альфа-Клор-Гродно	(80152) 52-01-56, (80152) 52-01-79	г. Гродно, ул. Суворова, д. 127
Гродненская область	СантехСлани	(80154) 56-03-93, (8029) 887-53-62	г. Лида, ул. Крусой, д. 35
Гродненская область	Компания Аэриэль	(801597) 2-61-24, (8029) 922-78-98	г. Новогрудок, ул. Волочецкого, д. 27/1, офис 1
Гродненская область	ИП Лодань В.В.	(8029) 781-27-67, (8029) 918-27-09	г. Сморгонь, ул. Октябрьская, д. 36-А, кв. 23
Гродненская область	Термаплас	(801562) 5-06-65, (801562) 2-49-39, (8044) 700-45-45	г. Солины, ул. Комсомольская, д. 4, офис 8
Гродненская область	ТОКС	(8029) 659-72-86	г. Гомель, ул. Гастелло, д. 5
Минская область	Налан	(8017) 376-86-66, (8017) 312-12-65, (8029) 122-00-31, (8029) 253-00-28	г. Минск, ул. Прищипкова, д. 39, офис 4Н
Минская область	Патисо-Сервис	(8017) 256-64-37, (8017) 256-19-58, (8044) 553-35-40	г. Минск, ул. Харьковская, д. 76
Минская область	ЦентрГазСервис	(8017) 267-74-72, (8044) 496-19-98	г. Минск, ул. Старицкая, д. 2, офис 168
Минская область	ИП ОВЮП	(8029) 374-61-12, (8029) 700-20-38, (8029) 178-78-77	г. Минск, проспект Дзержинского, д. 9, помещение № 1040-1
Минская область	ИП Радимовых В.С.	(8029) 570-65-44, (8029) 678-61-92	г. Минск, ул. Байкальская, д. 2, кв. 34
Минская область	Теплоспецкомбинат	(8017) 508-19-62, (8029) 675-98-67, (8029) 175-98-67	г. Полоцк, ул. Минская, д. 5, офис 101
Минская область	ИП Скрипцова С.А.	(8029) 147-91-52, (8029) 778-56-62	г. Молодечно, ул. Волынка, д. 4А, кв. 7
Минская область	ТеплоГаздар	(8029) 760-17-16, (8029) 636-78-14, (801770) 12-12-25	г. Несвиж, ул. 1 Мая, д. 55, пом. 28
Минская область	ИП Черниковых Д.Н.	(80254) 57-04-10, (8044) 757-25-43	г. Слуцк, ул. Витебская, д. 136
Могилевская область	Сангет	(80225) 41-37-38, (8029) 748-740-37, (8029) 181-30-72, (8029) 656-30-77	г. Бобруйск, ул. Мисловская, д. 59
Могилевская область	Надежный Сервис	(80222) 33-45-92, (8029) 641-00-68	г. Гомель, ул. Пионерская, д. 56
Могилевская область	Новое Тепло	(80222) 72-36-43, (8029) 602-57-00, (8029) 602-57-01	г. Могилы, ул. Пионерская, д. 276


ARISTON

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 1

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

заполняется фирмой-продавцом


ARISTON

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 2

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

заполняется фирмой-продавцом


ARISTON

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 3

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

заполняется фирмой-продавцом


ARISTON

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 4

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

заполняется фирмой-продавцом



Дата приема		Печать сервисного центра
Дата выдачи		
Дефект		
Выполненная работа		
Мастер (Ф.И.О.)		

заполняется сервисным центром

Дата приема		Печать сервисного центра
Дата выдачи		
Дефект		
Выполненная работа		
Мастер (Ф.И.О.)		

заполняется сервисным центром

Дата приема		Печать сервисного центра
Дата выдачи		
Дефект		
Выполненная работа		
Мастер (Ф.И.О.)		

заполняется сервисным центром

Дата приема		Печать сервисного центра
Дата выдачи		
Дефект		
Выполненная работа		
Мастер (Ф.И.О.)		

заполняется сервисным центром

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Данная инструкция входит в комплект поставки водонагревателя. Храните инструкцию в доступном месте на случай передачи прибора другому пользователю и/или перемещения на другое место эксплуатации.
2. Внимательно изучите данную инструкцию. В руководстве содержится необходимая информация о мерах безопасности при установке, эксплуатации и обслуживании водонагревателя.
3. Монтаж прибора осуществляется за счет пользователя.
4. Категорически запрещается использовать прибор не по назначению. Фирма-изготовитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате невыполнения требований данной инструкции.
5. Все работы по монтажу и техническому обслуживанию должен выполнять квалифицированный специалист в соответствии с действующими нормами и правилами, а также с требованиями фирмы-изготовителя.
6. Эксплуатация неправильно установленного прибора может привести к травмам и повреждению имущества. Производитель не несет ответственности за повреждения, полученные в результате неправильного монтажа оборудования.
7. Храните упаковочные материалы (зажимы, полиэтиленовые пакеты, пенополистирол и т.д.) в недоступном для детей месте. Упаковочный материал вреден для здоровья.
8. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
9. Не касайтесь прибора, если Вы без обуви или у Вас мокрые руки и/или ноги.
10. Ремонтные работы должен выполнять квалифицированный специалист с использованием запасных частей, произведенных фирмой-изготовителем. При несоблюдении данного требования производитель снимает с себя все гарантийные обязательства.
11. Температура горячей воды регулируется термостатом, который выполняет функции защиты от перегрева.
12. Водоснабжение должно выполняться в соответствии с пунктом «Гидравлическое подключение».
13. Электромонтаж должен выполняться в соответствии с пунктом «Электрическое подключение».
14. Строго запрещается модифицировать или заменять предохранительный клапан на другой, не соответствующий действующим требованиям и нормам, если он не включен в комплект.
15. Не храните легковоспламеняющиеся вещества в непосредственной близости от оборудования.
16. Водонагреватель является технически сложным электрическим прибором бытового назначения.
17. Если установка электрического водонагревателя повлечет за собой переоборудование (перестройку) жилых и нежилых помещений в жилых домах, то допускается производить его установку только после получения соответствующих разрешений в установленном порядке.
18. Транспортировать водонагреватель необходимо в вертикальном или горизонтальном положении (в зависимости от модели) любым видом крытого транспорта, надежно закрепив его, чтобы исключить возможные удары, перемещение и падения внутри транспортного средства.
19. Запрещается подвергать водонагреватель ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.
20. При необходимости захвата упаковки зажимами при транспортировке рекомендуется осуществлять захват с боковых сторон упаковки, на которых размещен символ .
21. В складских помещениях, где хранятся изделия, должна обеспечиваться температура воздуха от +5°C до +40°C и относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C, при более низкой температуре без конденсации влаги.
22. Изделие должно храниться в упаковке в складских помещениях, защищающих от воздействия атмосферных осадков, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других примесей.
23. При необходимости вертикального складирования водонагревателей действуют следующие нормы:

Форма корпуса водонагревателя	Объем бака водонагревателя, л	Максимальная высота складирования, шт.
Плоская	30-50-80-100	12
Квадратная (малого объема)	10-15-30	10
Цилиндрическая (узкого диаметра)	30-40-50	8
	65-80	6
Цилиндрическая (стандартного диаметра)	50	8
	65-80-100	6
	120-150	5

СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ИНСТРУКЦИИ

Символ	Значение
	Несоблюдение данных требований может привести к тяжелым травмам, вплоть до смертельного исхода
	При несоблюдении данных требований может быть нанесен вред имуществу, растениям или животным
	Общие требования и правила безопасной эксплуатации

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

№	Правило	Опасность	Символ
1	Не открывайте корпус водонагревателя	Поражение электрическим током. Получение ожогов при касании горячих компонентов. Получение травм при касании острых кромок и выступов	
2	Не включайте и не отключайте водонагреватель, вставляя или вынимая сетевую вилку из розетки. Пользуйтесь для этой цели выключателем	Поражение электрическим током в случае повреждения кабеля, вилки или розетки	
3	Не эксплуатируйте водонагреватель с поврежденным кабелем электропитания	Поражение электрическим током при касании проводов с поврежденной изоляцией, находящихся под напряжением	
4	Не кладите посторонние предметы на водонагреватель	Получение травм при падении предметов в результате вибрации водонагревателя	
		Повреждение прибора или предметов, расположенных под ним, при падении посторонних предметов в результате вибраций	
5	Не вставляйте на водонагреватель	Получение травм при падении прибора	
		Повреждение прибора или предметов, расположенных под ним, при падении прибора	
6	Перед чисткой водонагревателя отключите его от сети электропитания, вынув вилку из розетки или разомкнув сетевой выключатель	Поражение электрическим током	
7	Закрепите прибор на прочной стене, не способствующей усилению вибрации	Повышенный уровень шума	
8	Для электрических соединений используйте кабели с жилами соответствующего сечения	Если сечение жил недостаточно, то кабели будут перегреваться. Это может привести к пожару	
9	Перед пуском прибора убедитесь, что все устройства управления и защиты функционируют нормально и находятся в рабочем состоянии	Отключение или повреждение прибора в результате работы с неисправной или неотрегулированной системой управления	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

10	Перед перемещением водонагревателя слейте горячую воду	Получение ожогов	
11	Очистку водонагревателя от накипи выполняют в соответствии с инструкцией, содержащейся в соответствующем документе. Помещение должно быть хорошо проветрено. Работу следует выполнять в защитной одежде, избегая смешивания разных компонентов. Водонагреватель и прилегающие к нему объекты должны быть защищены от попадания чистящих средств	Получение травм вследствие попадания кислот на кожу или в глаза, а также вдыхания вредных паров химических веществ	
		Повреждение прибора или окружающих объектов вследствие коррозии, вызванной взаимодействием с кислотами	
12	Не используйте инсектициды, растворители или агрессивные средства для чистки водонагревателя	Повреждение пластика и окрашенных частей	

Поздравляем Вас с приобретением электрического водонагревателя, произведенного компанией "Аристон Термо Групп". Данное оборудование разработано в соответствии с европейскими стандартами качества и отвечает заявленным техническим характеристикам. Водонагреватель прост в обращении, имеет высокие потребительские свойства и долговечность в эксплуатации. Надеемся, что Вы останетесь довольны его работой.

Мы просим Вас внимательно прочитать данную инструкцию для обеспечения корректной установки и эксплуатации водонагревателя.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Комплект поставки и назначение

1.1.1. Водонагреватель

1.1.2. Предохранительный клапан

1.1.3. Кронштейн

1.1.4. Инструкция по установке и эксплуатации

1.1.5. Гарантийный талон

1.1.6. Заводская упаковка

1.1.7. Тройник (опционально)

1.1.8. Кран для слива (опционально)

Данный прибор разработан для установки внутри зданий, в бытовых и хозяйственных помещениях и предназначен для нагрева воды ниже точки кипения, с возможностью снабжения горячей водой в нескольких точках (ванна, кухня, туалет) и дальнейшего поддержания заданной температуры в автоматическом режиме. Время нагрева воды зависит от объема водонагревателя и мощности нагревательного элемента.

1.2. Основные элементы

1.2.1. Внутренний бак

1.2.2. Теплоизоляция из пенополиуретана, обеспечивающая минимальные потери тепла даже при отключенном водонагревателе

1.2.3. Нагревательный элемент

1.2.4. Регулятор температуры, позволяющий задать желаемую температуру нагрева воды

1.2.5. Термостат, контролирующий температуру нагрева воды внутри водонагревателя

1.2.6. Предохранительный клапан, который устанавливается на входе в водонагреватель и выполняет функции предотвращения возврата воды в магистраль водоснабжения и защиты внутреннего бака от избыточного давления

1.2.7. Магнийевый анод, обеспечивающий дополнительную защиту внутреннего бака от коррозии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики водонагревателя приведены на заводской табличке, расположенной рядом с патрубками водяного контура.

Объем, л	10	15	30
Вес, кг	6,6	7,4	12,8

Данное оборудование изготовлено в соответствии с Директивой ЕС по электромагнитной совместимости ЕЕС/89/336 EMC по ТУ 3468-011-11182725-2006.

1.3. Описание водонагревателя

F) Индикаторная лампа

A) Крышка

M) Ручка регулировки

B) Вход холодной воды

C) Выход горячей воды

2. УСТАНОВКА

Внимание! Монтаж и настройку водонагревателя должен выполнять квалифицированный специалист в соответствии с действующими правилами и санитарно-гигиеническими нормами, а так же требованиями, содержащимися в данном руководстве.

2.1. Крепление водонагревателя к стене

2.1.1. Установка водонагревателя производится на капитальной стене, с помощью кронштейна. Прикрепите кронштейн входящий в комплект поставки, к стене. Осмотрите монтажные отверстия с обратной стороны водонагревателя и, при необходимости, удалите остатки теплоизоляции, препятствующие монтажу водонагревателя на кронштейне. Слегка надавив вниз, наденьте водонагреватель на выступы кронштейна таким образом, чтобы оба выступа кронштейна вошли в монтажные отверстия.

2.1.2. Подготовленное крепление должно выдерживать троекратный вес наполненного водой водонагревателя.

2.1.3. Для сокращения теплопотерь, прибор следует установить на минимальном расстоянии от водоразборного узла.

2.1.4. Для проведения технического обслуживания необходимо обеспечить под прибором свободное пространство не менее 50 см, а от потолка -10 см.

2.1.5. Модели с нижним подводом воды имеют в обозначении буквы «OR» и предназначены для монтажа над раковиной. Модели с верхним подводом воды имеют в обозначении буквы «UR» и предназначены для монтажа под раковиной.

2.1.6. Во избежание причинения вреда имуществу потребителя и (или) третьих лиц в случае неисправностей системы горячего водоснабжения, необходимо производить монтаж водонагревателя в помещениях, имеющих гидроизоляцию полов и дренаж в канализацию, и ни в коем случае не размещать под водонагревателем предметы, подверженные воздействию воды.

2.1.7. При размещении водонагревателя в незащищенных помещениях необходимо установить под ним защитный поддон с дренажем в канализацию.

2.2. Гидравлическое подключение

Внимание! Установка предохранительного клапана, входящего в комплект поставки, является обязательным требованием.

Запрещается устанавливать любую запорную арматуру между предохранительным клапаном и входом в бак, а также блокировать сливное отверстие предохранительного клапана.

Подсоединение водонагревателя к системе водоснабжения должно осуществляться при помощи разъемных соединений.

Стандартное подсоединение (рис. 1)

2.2.1. Предохранительный клапан, входящий в комплект поставки, необходимо установить на входе холодной воды в водонагреватель (помечен синим кольцом). Предохранительный клапан рекомендуется заворачивать не более чем на 3-4 оборота, обеспечив герметичность любым водозолирующим материалом.

2.2.2. Присоедините входной патрубок предохранительного клапана к магистрали холодной воды с помощью трубы или гибкого шланга.

2.2.3. Подсоедините к выходу горячей воды из водонагревателя (помечен красным кольцом) трубу или гибкий шланг для отвода горячей воды к месту водоразбора.

2.2.4. Для удобства обслуживания моделей с нижним подводом воды рекомендуется установить тройник с запорным краном между входом холодной воды в водонагреватель и предохранительным клапаном. Это позволит слить воду из водонагревателя, не демонтируя предохранительный клапан.

2.2.5. Для облегчения доступа воздуха в бак при сливе воды для моделей с нижним подводом воды рекомендуется установить тройник с запорным краном на выходе горячей воды из водонагревателя.

2.2.6. При давлении водопроводной сети выше 5 бар необходимо установить перед предохранительным клапаном редуктор для понижения давления.

Подсоединение к открытому резервуару с водой (рис. 2)

2.2.7. Вода поступает в водонагреватель самотеком из резервуара. При данном варианте подсоединения предохранительный клапан не обязателен.

2.3. Электрическое подключение

Внимание! Электромонтаж прибора должен выполнять квалифицированный специалист с соблюдением правил техники безопасности. Фирма-изготовитель не несет ответственности за повреждения прибора вследствие неправильного заземления или неправильных параметров источника электропитания.

2.3.1. Если прибор поставляется с электрическим кабелем и вилкой - просто подключите его к источнику электропитания.

2.3.2. Если водонагреватель поставляется без кабеля электропитания, для подключения к сети электроснабжения используйте кабель соответствующего типа (тип H05VV-F 3x1,5 мм², Ø 8,5 мм). Снимите крышку водонагревателя. Проденьте кабель электропитания в отверстие, находящееся сзади прибора (F рис. 3) и присоедините к клеммам на термостате (M рис. 6). Затем каждый провод должен быть зафиксирован соответствующим винтом.

2.3.3. Водонагреватель должен быть заземлен. Схема заземления должна обеспечивать отсутствие электрического потенциала на корпусе водонагревателя. Провод заземления (желто-зеленого цвета) следует подсоединить к клемме, обозначенной символом . Закрепите кабель электропитания с помощью кабельных зажимов.

Убедитесь, что параметры источника электропитания соответствуют техническим характеристикам водонагревателя, указанным на идентификационной табличке.

3. ВКЛЮЧЕНИЕ И РАБОТА

3.1. Ввод в эксплуатацию

3.1.1. Перед подключением водонагревателя к источнику электропитания обязательно заполните бак водой.

Для этого откройте кран горячей воды на смесителе, потом кран подачи холодной воды в водонагреватель.

3.1.2. Как только водонагреватель наполнится, из смесителя потечет вода. Проверьте фланец на наличие протечек. При необходимости отцентрируйте его и подтяните гайки на фланце.

3.1.3. Закройте кран горячей воды на смесителе.

3.1.4. Включите прибор в источник электропитания.

3.1.5. Включите водонагреватель, повернув ручку регулировки по часовой стрелке.

3.2. Регулировка температуры

3.2.1. В моделях, оснащенных внешним регулятором температуры, температура нагрева воды может регулироваться ручкой, соединенной с термостатом в соответствии с обозначениями.

3.2.2. Температура устанавливается вращением ручки регулировки по часовой стрелке для увеличения температуры нагрева и против часовой стрелки для ее уменьшения.

3.2.3. Индикаторная лампа будет постоянно гореть во время фазы нагрева и погаснет после достижения заданной температуры.

3.2.4. Если модель не имеет внешнего регулятора температуры, то ее можно установить, вращая регулировочный винт термостата в диапазоне, отмеченном знаками "+" и "-". Для этого необходимо отключить водонагреватель от источника электропитания и снять пластиковую крышку прибора.

3.2.5. Рекомендуется установить регулировочный винт термостата в положение, соответствующее примерно 75% от максимального.

В этом случае аппарат работает в экономичном режиме, значительно снижая скорость образования накипи.

3.3. Функция против замерзания

Поверните ручку регулировки на символ  (только для моделей, оснащенных этой функцией).

Внимание: не отключайте электропитание прибора во время работы данной функции.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Внимание! Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Все работы по техническому обслуживанию и ремонту должен выполнять квалифицированный специалист с соблюдением правил техники безопасности, а так же требованиями, содержащимися в данном руководстве.

4.1. Слив воды

Необходимо слить воду из водонагревателя, если в месте установки прибора существует вероятность снижения температуры ниже 0°C.

4.1.1. Отключите электропитание прибора.

4.1.2. Убедитесь, что вода внутри прибора имеет безопасную температуру.

4.1.3. Перекройте подачу холодной воды в водонагреватель.

4.1.4. Откройте кран горячей воды на смесителе для сброса давления внутри бака.

Для моделей с нижним подводом воды:

4.1.5. Для обеспечения доступа воздуха в бак, откройте запорный кран на тройнике, установленный на выходе горячей воды из водонагревателя (помечен красным кольцом). При его отсутствии необходимо демонтировать подсоединения на выходе из водонагревателя.

4.1.6. Присоедините направленный в канализацию дренажный шланг к запорному крану на тройнике, установленному на входе холодной воды в водонагреватель (помечен синим кольцом) и откройте его.

При его отсутствии дренажный шланг необходимо установить на входе в водонагреватель.

4.1.7. После слива убедитесь в отсутствии воды внутри водонагревателя.

Для моделей с верхним подводом воды:

4.1.5. Аккуратно демонтируйте трубки подвода холодной и горячей воды к водонагревателю.

4.1.6. Переверните водонагреватель над раковиной, ванной или подходящей по объему емкостью.

4.1.7. После слива убедитесь в отсутствии воды внутри водонагревателя.

Замерзание воды внутри водонагревателя приводит к необратимым изменениям и дефектам.

В этом случае производитель снимает с себя все гарантийные обязательства.

4.2. Замена внутренних элементов

Отключите водонагреватель от источника электропитания. Снимите крышку прибора (А рис. 7).

Для замены термостата, выдвиньте его из гнезда и отсоедините от цепи питания (без слива воды из бака).

Для замены нагревательного элемента (R рис. 5) и магниевого анода (N рис. 5) необходимо слить воду из водонагревателя. При сборке прибора не забудьте установить в исходное положение нагревательный элемент, прокладку фланца и термостат. Прокладку фланца рекомендуется заменять каждый раз при повторной сборке. Во время замены, пожалуйста,

убедитесь, что все компоненты установлены обратно на их штатные места.

Перед проведением любой операции по ремонту или обслуживанию отключите прибор от электрической сети.

Применяйте запасные части, выпускаемые только заводом-изготовителем.

4.3. Регулярное обслуживание

4.3.1. Магниевый анод

Магниевый анод является неотъемлемой составной частью системы защиты водосодержащей емкости от коррозии.

Необходимо ЕЖЕГОДНО проверять состояние магниевого анода. При сильном изнашивании магниевый анод необходимо заменить. Гарантия на водосодержащую емкость при изношенном магниевом аноде (остаточный объем менее 30%) недействительна. Необходимо производить замену магниевого анода не реже 1 раза в 24 месяца (за исключением водонагревателей с внутренним баком из нержавеющей стали).

Магниевый анод является расходным материалом, и не подлежит замене по гарантии.

4.3.2. Предохранительный клапан

Регулярно проверяйте, чтобы предохранительный клапан (устройство защиты от избыточного давления) не был заблокирован или поврежден. При необходимости замените его или удалите известковый налет.




Если предохранительный клапан оснащен рычагом, поднятие последнего можно использовать для регулярной проверки исправной работы клапана.

В режиме нагрева из дренажного отверстия предохранительного клапана возможно появление капель воды. Это является естественным процессом, связанным с тепловым расширением воды в процессе нагрева. Рекомендуется соединить дренажное отверстие предохранительного клапана с системой канализации.

4.3.3. УЗО (устройство защитного отключения)

Если прибор поставляется с устройством защитного отключения (УЗО), расположенным на кабеле электропитания, то после заполнения бака водонагревателя водой и проверки герметичности системы - включите электрическую вилку водонагревателя в розетку и выполните следующие действия:

- Нажмите кнопку «RESET» на корпусе УЗО. Загорится индикатор, свидетельствующий о подаче питания.
- Нажмите кнопку «TEST». Напряжение перестанет подаваться и погаснет индикатор питания.
- Снова нажмите кнопку «RESET». Если загорится индикатор питания, это означает, что устройством можно безопасно пользоваться.
- Если после нажатия кнопки «RESET» индикатор питания не загорится – обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

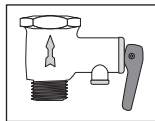

4.4. Обратите внимание

4.4.1. Производитель не несёт ответственности за ущерб, причинённый вследствие неправильного подключения или несоблюдения требований данного руководства.

4.4.2. Сантехническая подводка и запорная арматура должны соответствовать параметрам водопроводной сети.

4.4.3. Водонагреватель является технически сложным электрическим прибором бытового назначения.

4.4.4. Горячая вода свыше 50°C может вызвать сильные ожоги, вплоть до смертельного исхода. Дети, пожилые люди и люди с ослабленным здоровьем наиболее подвержены риску ожога.

4.4.5. Из водонагревателя может капать вода, поэтому не оставляйте под ним ценные вещи и предметы.

4.4.6. Необходимо слить воду из водонагревателя, если в месте установки прибора существует вероятность снижения температуры ниже 0°C.

4.4.7. Монтаж и подключение водонагревателя выполняется за счет покупателя.

4.4.8. Следы от термоизоляции на внешнем корпусе изделия являются технологической особенностью производственного процесса и не являются дефектом.

4.4.9. Все ремонтные работы и обслуживание прибора необходимо проводить только после отключения водонагревателя от источника электропитания.

4.4.10. Все неисправности устраняются только специалистами ремонтных организаций.

4.4.11. При возникновении неисправности отключите водонагреватель от источника электропитания, перекройте подачу холодной воды и известите о неисправности сервисную службу.

4.4.12. Прежде, чем обратиться в сервисный центр, убедитесь, что неисправность не связана с перебоями водоснабжения или электропитания.

По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

4.5. Запрещается

4.5.1. Изменять конструкцию водонагревателя.

4.5.2. Устанавливать модели с нижним подводом воды под раковину, а модели с верхним подводом воды - над раковиной.

4.5.3. Использовать водонагреватель не по назначению.

4.5.4. Наклонять, перемещать или переворачивать водонагреватель во время эксплуатации.

4.5.5. Закрывать или заглушать сливное отверстие предохранительного клапана.

4.5.6. Подключать электропитание, если водонагреватель не заполнен водой.

4.5.7. Снимать пластиковую крышку прибора при включенном электропитании.

4.5.8. Включать водонагреватель при неисправном заземлении или его отсутствии.

4.5.9. Использовать в качестве заземления трубопроводы отопления или холодного и горячего водоснабжения.

4.5.10. Применять тройники, удлинители и переходники для подключения к источнику электропитания.

4.5.11. Включать водонагреватель при выходе из строя нагревательного элемента или термостата.

4.5.12. Использовать водонагреватель без редуктора для понижения давления при давлении водопроводной сети выше 5 бар.

4.5.13. Подсоединять водонагреватель к трубам и фитингам, не рассчитанным на температуру более 80°C при максимальном давлении.

4.5.14. Подключать в водопроводную сеть водонагреватель без предохранительного клапана или с клапаном, имеющим иные характеристики, чем поставляемый в комплекте.

4.5.15. Подсоединять предохранительный клапан к выходу горячей воды водонагревателя.

4.5.16. Устанавливать прибор в непротвтриваемых и сырых помещениях.

4.5.17. Эксплуатировать водонагреватель при отрицательных температурах.

4.5.18. Подвергать прибор воздействию прямых солнечных лучей.

Производитель оставляет за собой право вносить любые незначительные изменения в конструкцию, дизайн, комплектацию и иные характеристики изделия без предварительного уведомления.



Данное изделие соответствует требованиям Директивы ЕС 2002/96/ЕС-EU 2002/95/ЕС.

Символ перечеркнутой мусорной корзины означает, что в соответствии с действующими нормами применимого законодательства, данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

Потребитель несет ответственность за правильность утилизации оборудования, способствуя этим защите окружающей среды и обеспечивая повторное использование материалов, из которых изготовлено изделие.

Данное оборудование соответствует следующим требованиям

Технического регламента Таможенного союза:

- ТРТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

- ТРТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»



Сертификат RU C-IT.AЯ46.B.60719
Срок действия с 21/11/2013 по 20/11/2016

Сертификат RU C-IT.AЯ46.B.67604
Срок действия с 28/01/2015 по 27/01/2018

Сертификат RU C-IT.AЯ46.B.68788
Срок действия с 03/04/2015 по 27/01/2018

Актуальную информацию и копии сертификатов
Вы можете найти на сайте <http://www.ariston-pro.com>

Идентификационная табличка


Data plate





1					
2					
Nr					
Mod .			3		
			4		
MPa			5		
			6		
W		7		V ~	
		8		9 Hz	
10				11	
					

- | | |
|---|--|
| 1. Торговая марка | 1. Brand |
| 2. Серийный номер | 2. Serial Number |
| 3. Модель | 3. Model |
| 4. Материал бака
Fe+Enamel – сталь с эмалевым
покрытием
Inox – нержавеющая сталь | 4. Tank material
Fe+Enamel - enamel steel
Inox - stainless steel |
| 5. Максимальное давление | 5. Maximum pressure |
| 6. Объем | 6. Volume |
| 7. Номинальная мощность | 7. Rated power |
| 8. Напряжение | 8. Voltage |
| 9. Частота тока | 9. Current frequency |
| 10. Страна-изготовитель | 10. Country of origin |
| 11. Класс защиты | 11. Protection rating |

Серийный номер


Serial number

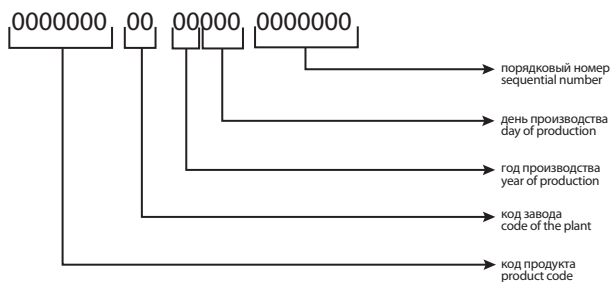

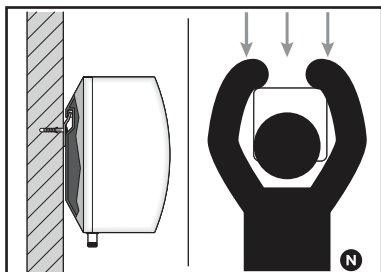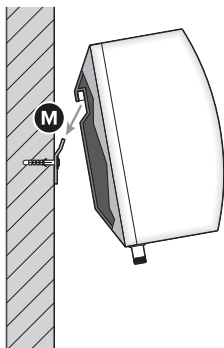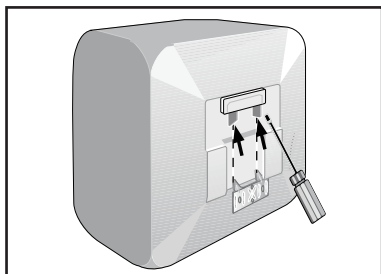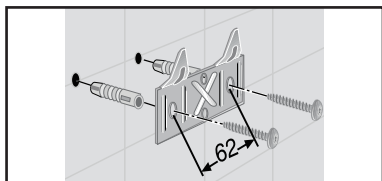


Installation scheme - Схема установки

Boven wasbak - Над раковиной

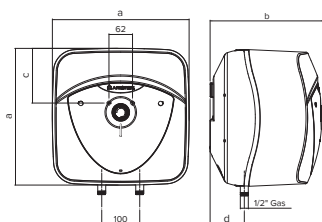

MOD.	10	15	30
A	360	360	447
B	298	346	410
C	144	144	165
D	92	78	114


Under-sink- Под раковиной

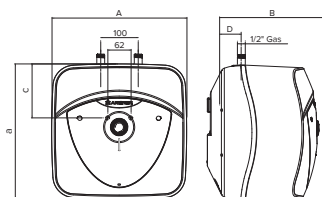

MOD.	10	15
A	360	360
B	298	346
C	144	144
D	92	78


Installation scheme - Схема установки

Boven wasbak - Над раковиной

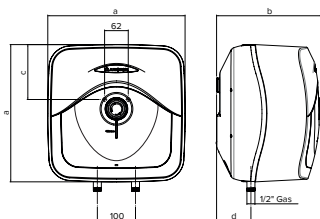

MOD.	10	15	30
A	360	360	447
B	276	324	389
C	144	144	165
D	92	78	115


Under-sink - Под раковиной

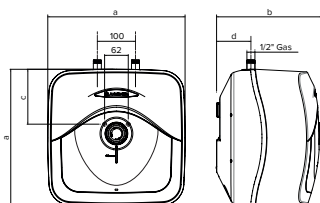

MOD.	10	15
A	360	360
B	276	324
C	144	144
D	92	78


Installation scheme - Схема установки

Boven wasbak - Над раковиной






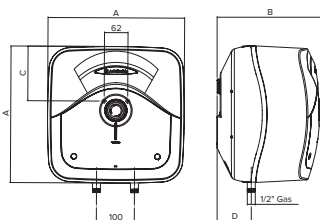


MOD.	10	15	30
A	360	360	447
B	276	324	389
C	144	144	165
D	92	78	115




Under-sink - Под раковиной

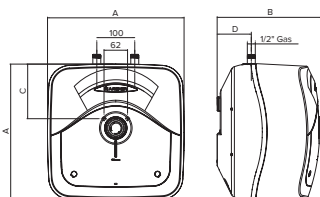


MOD.	10	15
A	360	360
B	276	324
C	144	144
D	92	78

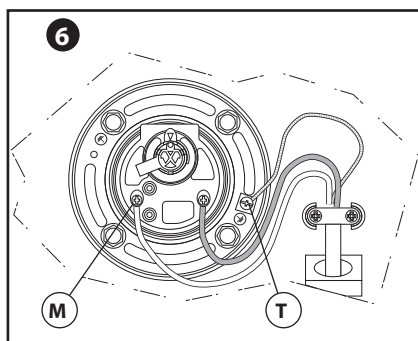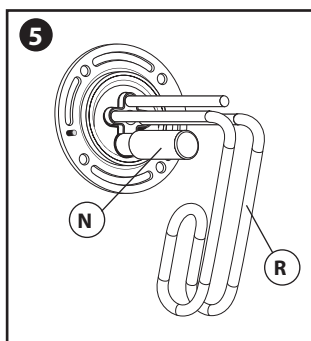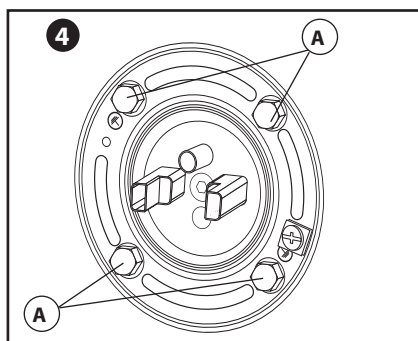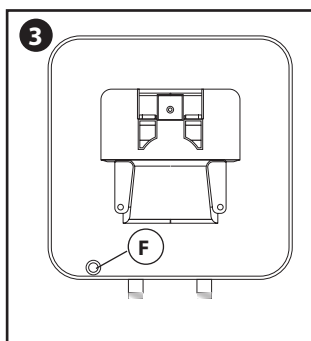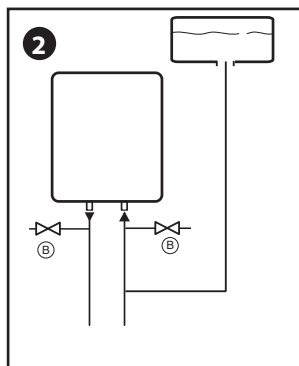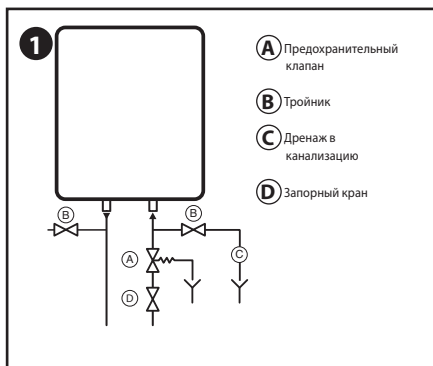

7

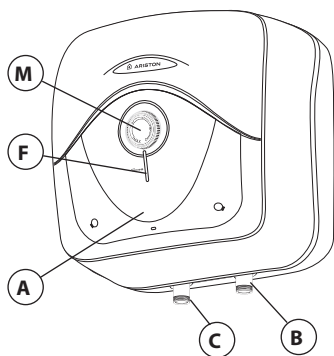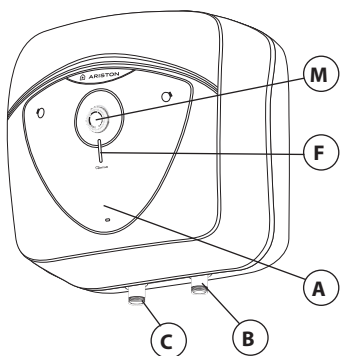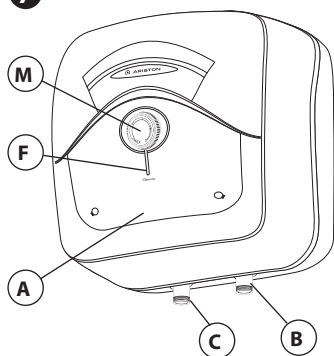

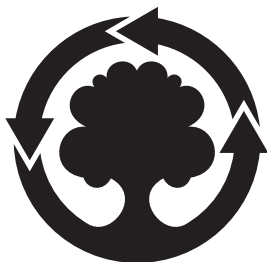

**WE MAKE USE OF
CYCLED PAPER**

ООО «Аристон Термо Русь»

Россия, 188676, Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск,
Производственная зона г. Всеволожска,
ул. Индустриальная, д. № 9, лит. А
Тел.+ 7 (812)332 81 00

Горячая линия Аристон +7 (495) 777 33 00

e-mail: service.ru@aristonthermo.com

www.ariston.com/ru



420010678800 0715