




ARISTON

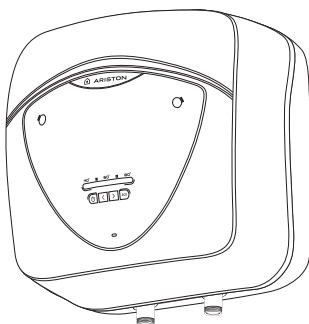

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
- инструкция по эксплуатации



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Просим Вас хранить талон в течение всего гарантийного срока. При покупке изделия требуйте заполнения гарантийного талона. Просим Вас осмотреть водонагреватель и проверить комплектность до заполнения гарантийного талона. Претензии по механическим повреждениям внешней поверхности и некомплектности изделия после продажи не принимаются. Для гарантийного ремонта предъявляйте гарантийный талон вместе с чеком, где указана дата покупки. Без предъявления данного талона, его неправильном заполнении или при отсутствии печати торгующей организации претензии к качеству не принимаются и ремонт не производится.

Модель	_____
Код модели	_____
Серийный номер	_____
Торговая организация	_____
	(наименование, место нахождения и печать предприятия-продавца)
Проверил и продал	_____
	(ФИО, подпись продавца)
Дата продажи « _____ »	_____ 20 ____ года
С условиями гарантии согласен	_____
	(ФИО, подпись покупателя)

1. Гарантийный срок

Гарантийный срок на все водонагреватели - **1 год.**

На перечисленные ниже составные части отдельных серий:

Сталь с эмалевым покрытием

- Водосодержащая емкость серии ABS ANDRIS LUX ECO - **5 лет.**

2. Условия гарантийного обслуживания

Данный гарантийный талон при соблюдении предусмотренных условий дает право на бесплатный гарантийный ремонт водонагревателя и его составных частей. Гарантийный ремонт осуществляется по месту установки водонагревателя силами авторизованного сервисного центра, информация о котором находится в приложении к данному талону. При ее отсутствии или недостоверности, а так же нарушении сервисным центром условий гарантии, Вы можете обратиться в торговую организацию или в представительство компании-производителя.

Указанные в п. 1 гарантийные сроки исчисляются со дня продажи изделия.

Дата продажи изделия указывается в гарантийном талоне и чеке покупки.

При отсутствии в талоне или чеке даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента изготовления изделия. Дата изготовления и технические характеристики водонагревателя указаны на идентификационной табличке, размещенной на корпусе изделия.

Гарантийные сроки в отношении водонагревателей и их составных частей, переданных потребителю взамен водонагревателей и их составных частей ненадлежащего качества, истекают в последний день гарантийного срока, установленного на замененный водонагреватель или составную часть.

Магнийевый анод является расходным материалом и не подлежит замене по гарантии.

3. Срок службы изделия

При соблюдении правил установки, эксплуатации и технического обслуживания срок службы составляет не менее 3 лет.

На перечисленные ниже отдельные серии срок службы составляет:

- Водонагреватели серии ABS ANDRIS LUX ECO - **5 лет**.

4. Досрочное прекращение гарантийного срока

Гарантийный срок прекращается до истечения указанного в п. 1 периода времени, при наличии одного или нескольких обстоятельств:

- Нарушение потребителем правил установки, хранения, транспортировки и эксплуатации изделия;
- Магнийевый анод не был заменен в период, превышающий 24 месяца (за исключением моделей с внутренним баком из нержавеющей стали);
- Самостоятельный ремонт и замена запасных частей, нарушающие работоспособность изделия;
- Самостоятельный демонтаж водонагревателя с места установки. Осмотр, проверка качества и экспертиза вышедшего из строя водонагревателя производится авторизованным сервисным центром производителя только по месту установки прибора;
- Нанесение изделию механических повреждений;
- Несоответствие параметров сетей электро- или водоснабжения существующим нормам и стандартам;
- Использование изделия не по назначению;
- Отсутствие на корпусе изделия идентификационной таблички с серийным номером;
- Отсутствие перед предохранительным клапаном редуктора для понижения давления при давлении водопроводной сети выше 5 бар;
- Отсутствие непосредственно на входе в водонагреватель предохранительного клапана, его повреждение или засорение.

5. Дополнительная информация

Для установки и регулярного сервисного обслуживания приобретенного оборудования мы рекомендуем воспользоваться услугами наших сервисных центров. Через сеть наших сервисных центров Вы можете приобрести запасные части и комплектующие изделия к водонагревателю, а также получить необходимую техническую консультацию.

Комплект поставки:

- Водонагреватель;
- Предохранительный клапан;
- Кронштейн;
- Инструкция по установке и эксплуатации;
- Гарантийный талон;
- Заводская упаковка;
- Тройник и кран для слива (опционально).

Перед установкой и использованием изделия внимательно изучите прилагающуюся инструкцию.

Производитель: Аристон Термо СпА, Виале Аристиде Мерлони, 45,60034 Фабриано (AN), Италия

Импортер, уполномоченная организация: ООО «Аристон Термо Русь», Россия, 188676, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Производственная зона города Всеволожска, ул. Индустриальная, д. № 9, лит. А.

Список адресов сервисных центров может быть изменен. За справками обращайтесь в торговую организацию или представительство компании-производителя

РОССИЯ	НАЗВАНИЕ	ТЕЛЕФОН	АДРЕС
Алтайский край	Айсберг-сервис	(3852) 36-20-02, (3852) 75-49-50	г. Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 54
Алтайский край	ЛНЗ-А-Мастер	(3854) 32-78-02	г. Бийск, ул. Ленина, д. 238
Алтайский край	ИП Овечков В.Г.	(3852) 58-38-02, (923) 653-48-00	г. Бийск, ул. Калинина, д. 117
Алтайский край	СПОН	(3852) 33-41-41	г. Барнаул, ул. Эмелин Алексейево, д. 76
Амурская область	Рембытсервис	(4164) 12-13-50, (4164) 14-23-88	г. Белогорск, ул. Ленина, д. 43
Амурская область	ИП Токмаев Ю.А.	(4164) 2-11-63	пос. Сергеево, ул. Коваленко, д. 10
Амурская область	Теплоинженер-Сервис	(4162) 36-60-60, (4162) 53-49-45	г. Белогорск, ул. Гражданская, д. 121
Амурская область	Олас	(4162) 52-00-00, (4162) 52-40-00	г. Белогорск, ул. Ленина, д. 27
Архангельская область	Мир	(8182) 27-60-66	г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 1
Астраханская область	Т-СЕРВИС	(8512) 50-19-30, (8512) 39-36-60, (8512) 44-78-24	г. Астрахань, ул. Кирова, д. 70
Астраханская область	МВ-сервис	(8512) 41-01-61, (8512) 41-36-49	г. Астрахань, ул. Минусинская, д. 8 «Д»
Астраханская область	Качеч	(85141) 3-61-25	г. Ахтубинск, ул. Интернациональная, д. 4
Астраханская область	СЦ Элком	(8512) 34-94-94	г. Астрахань, ул. Сауровкина, д. 51А
Белгородская область	Итабел	(4722) 26-13-80, (4722) 32-15-66	г. Белгород, ул. Чекова, д. 21
Брянская область	МТК-Сервис	(4832) 75-69-00	г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 170
Брянская область	Техномастер	(4832) 68-71-75	г. Брянск, ул. Букова, д. 14
Владимирская область	Рост-Сервис	(4922) 21-44-24, (4922) 30-50-55	г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 60
Владимирская область	ИПТ СМЗ	(49234) 3-40-83, (49234) 3-61-94, (49234) 3-61-15	г. Муром, ул. Коммунальная, д. 31
Владимирская область	Инженерные системы	(910) 672-37-84	г. Киржач, ул. Владимирская, д. 18
Волгоградская область	Сервис-ВАД	(8442) 73-11-40	г. Волгоград, ул. Варшавская, д. 3
Волгоградская область	Теплоинморт	(8442) 60-18-88	г. Волгоград, ул. Симбирская, д. 5
Волгоградская область	Энергия	(8442) 54-36-49, (8442) 50-22-26	г. Волгоград, ул. Домостроительная, д. 9
Волгоградская область	РСТ	(8442) 54-36-39, (8442) 50-00-20, (8442) 50-00-30, (8442) 50-67-10	г. Волгоград, ул. Ринского-Карасова, д. 4
Волгоградская область	Универсалсервис-Теплосоюз	(8442) 62-49-98	г. Волгоград, проспект Кавказский, д. 4
Волгоградская область	ИП Акимов	(84452) 5-74-37, (84452) 5-30-31	пос. Елань, ул. Воскаляная, д. 21А
Волгоградская область	Славные-Строй	(84442) 4-57-00, (84442) 4-39-13	г. Урюпинск, ул. Карповская, д. 11А
Волгоградская область	СЦ «Альфа»	(84457) 9-45-94, (84457) 9-17-43	г. Камышин, ул. Ленина, д. 68
Волгодонская область	ИП Мустанов	(963) 356-60-15	г. Белозерск, ул. Дзержинского, д. 13
Волгодонская область	Домашняя техника	(963) 356-60-15	г. Волгодонск, Пашенского шоссе, д. 6А
Волгодонская область	Селтек	(8172) 55-82-08, (8172) 71-81-29	г. Волгодонск, ул. Клубовая, д. 87
Волгодонская область	Ремонт бытовой техники	(8172) 70-03-45	г. Волгодонск, ул. Чернышевского, д. 65
Волгодонская область	Электроход	(981) 42-93-41	г. Тотма, ул. Ворошилова, д. 38/20
Волгодонская область	Ремонт бытовой техники	(8202) 54-31-88	г. Череповец, ул. Ленина, д. 11
Воронежская область	Инженер-сервис	(473) 210-00-12	г. Воронеж, ул. Ленина, д. 73
Воронежская область	ИП Клевер	(4732) 26-78-89, (4732) 26-31-14	г. Воронеж, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 130А
Воронежская область	Коденцев	(4732) 41-12-01, (4732) 41-12-02	г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 118
Воронежская область	Экзор-Сервис	(4732) 61-96-35	г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2Д
Воронежская область	ТехноДом	(4262) 24-08-94	г. Биробиджан, ул. Виршова 2 км, д. 23
Ивановская область	Центр ремонтных услуг	(473) 212-22-34	г. Иваново, Шереметевский проспект, д. 117
Ивановская область	Рембыттехника	(493312) 2-16-02, (493313) 2-16-39, (920) 348-00-03	г. Кинешма, ул. Перовского, д. 117
Иркутская область	Авантаж	(3953) 48-22-10	г. Братск, ул. Ангеля, д. 122
Иркутская область	Кристы-С	(3953) 45-15-55, (3953) 45-16-70	г. Братск, ул. Ленина, д. 4
Иркутская область	Альфа-Сервис	(3952) 79-91-50, (3952) 97-03-94	г. Иркутск, переулок Мопра, д. 1А
Калининградская область	Контурсервис	(4012) 93-34-73	г. Калининград, Советский проспект, д. 188Б
Калининградская область	Техномир	(4012) 59-51-01, (4012) 57-88-99	г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 17
Калужская область	Сервисград	(4842) 77-47-18, (4842) 75-01-24	г. Калуга, ул. Баумана, д. 48
Камчатский край	Эл-Сервис	(4152) 26-32-00	г. Петропавловск-Камчатский, ул. Луначарского, д. 23
Карачаево-Черкесская Республика	Юг-Сервис	(8782) 27-70-77, (8782) 27-30-60	г. Черкесск, проспект Ленина, д. 340 «В»
Кемеровская область	Акселерис	(3842) 28-26-01	г. Кемерово, ул. Федоровского, д. 5
Кемеровская область	МастерСНП	(3842) 73-39-96, (3842) 51-08-10	г. Кемерово, проспект Ленина, д. 23
Кемеровская область	МСВ	(3843) 46-94-90, (3843) 53-83-05	г. Новокузнецк, Кузнецкостроительный проспект, д. 44
Кемеровская область	Сиб Сервис	(38452) 2-86-65	г. Белово, ул. Ленина, д. 33А
Кемеровская область	Промолчев	(3846) 62-62-64	г. Промолчев, ул. Шинкина, д. 39А
Кировская область	Витка-Сервис-Киров	(8332) 62-29-16, (8332) 62-64-98	г. Киров, ул. Производственная, д. 24
Кировская область	Алекс	(4942) 22-05-12, (4942) 22-04-03, (4942) 22-03-82	г. Кострома, ул. Станостроительная, д. 5Б
Костромская область	Гелард	(4942) 45-25-11, (4942) 31-25-01, (910) 910-805-88-82	г. Кострома, ул. Коммунаров, д. 40
Костромская область	Костромск-мастер	(4942) 41-28-93, (4942) 41-31-21	г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 28
Краснодарский край	Белый	(86133) 4-52-46	г. Анапа, ул. Краснодарская, д. 32
Краснодарский край	Континент	(86157) 5-59-75	ст-ца. Выселен, ул. Советская, д. 154
Краснодарский край	ИП Кузов	(920) 25-55-41	г. Геленджик, г. Взморженский, ул. Заречная, д. 27
Краснодарский край	Экзодор	(861) 274-42-02, (861) 274-59-00, (861) 274-58-48, (861) 228-98-55	г. Краснодар, ул. Российская, д. 63
Краснодарский край	СЦ «Краснодар-сервис»	(861) 201-17-68, (918) 693-91-30	г. Краснодар, ул. Куртова, д. 26
Краснодарский край	БАТ-сервис	(86147) 3-23-02	г. Курганский, ул. Островского, д. 32
Краснодарский край	УмныйБытСервис	(86145) 3-78-74	ст-ца. Ленинградская, ул. Жлобы, д. 57Т
Краснодарский край	ИП Травников	(86146) 4-31-15	г. Славянск-на-Кубани, ул. Ковток, д. 74
Краснодарский край	Теплодр	(918) 329-61-10, (918) 482-57-06	г. Славянск-на-Кубани, ул. Лермонтова, д. 216А
Краснодарский край	ДЭП	(86225) 55-01-08, (8622) 55-51-19	г. Сочи, ул. Донская, д. 90
Краснодарский край	Феникс	(918) 330-49-01	г. Туапсе, ул. Армавирская, д. 8А, ПЦ «Домино»
Краснодарский край	ИП Ключник	(86196) 7-34-44	г. Тихорецк, ул. Федосеева, д. 41А
Краснодарский край	Техносервис	(86132) 2-17-71	г. Еск, ул. Пушкина, д. 84
Краснодарский край	ИП ДАЭСЕРВИС	(86137) 3-44-73	г. Армавир, ул. Советской Армии, д. 340
Краснодарский край	Аква-Юг Новороссийск	(86177) 71-23, (918) 987-12-63	г. Новороссийск, г. Шемодилова, ул. Горького, 7Т
Краснодарский край	СЦ Гарант	(86132) 4-35-39	г. Еск, ул. Маяковского, д. 55
Краснодарский край	Блицевоз И.Л. ЧП	(391) 265-34-41, (391) 227-67-20, (391) 229-65-95	г. Краснодар, ул. Душинская, д. 12А
Курганская область	Инженерные системы	(3522) 45-15-77, (3522) 45-31-41, (3522) 45-14-62	г. Курган, ул. Омская, д. 135
Курганская область	Торгово-сервисное предприятие ИТМ	(3522) 45-15-77, (3522) 45-31-41	г. Курган, ул. Красная, д. 1
Курганская область	Уралсервис	(912) 9747-02-08	г. Курган, ул. Куйбышевская, д. 145
Курганская область	Сантехника - ХХИ век	(35253) 3-54-04, (908) 004-49-09	г. Шадринск, ул. Февральская, д. 48
Курганская область	Центр газового оборудования	(35253) 3-55-66, (912) 523-47-66	г. Шадринск, ул. Первомайская, д. 13
Курганская область	Балачаки И.Г.	(4712) 18-10-26, (951) 333-67-81	г. Курск, ул. Дзержинского, д. 60
Курганская область	Теплоинженер	(4712) 13-13-26	г. Курск, ул. Советская, д. 23
Курганская область	Патент	(81367) 7-30-01	г. Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 22
Курганская область	Рембыттехника	(47467) 2-24-09, (47464) 2-07-87	г. Елец, ул. Коммунаров, д. 59А
Курганская область	Арсенал	(4742) 35-32-15, (4742) 74-06-96, (4742) 74-66-76	г. Елец, ул. 8 Марта, д. 13
Курганская область	Оптимум	(4742) 34-07-13, (4742) 34-55-34	г. Елец, ул. Универсальный проезд, д. 14
Курганская область	Техномир	(4132) 60-58-44	г. Магдан, ул. Паровая, д. 21
Курганская область	Фирменный сервис Арстон	(495) 7773-00-00	г. Москва, Андроповский проезд, д. 9
Москва	Альпастерия	(499) 185-21-80, (499) 184-17-27, (499) 184-31-46	г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, стр. 3, офис 802
Москва	Ста Сервис	(495) 215-51-46	г. Москва, ул. Берзарина, д. 16
Москва	Эл Ко-сервис	(495) 258-75-92, (495) 258-75-49	г. Москва, ул. Краснодарская, д. 66
Москва	Аква-Мастер	(490) 223-45-77	г. Дмитров, ул. Вукаловича, стр. 56
Московская область	Каледиа	(496) 614-14-86, (496) 614-63-64	г. Коломна, проспект Кирова, д. 15
Московская область	Росинка-2	(496) 614-14-86, (496) 614-63-64	г. Наро-Фоминск, ул. Погодина, д. 93А (АВТОВНИМ)
Московская область	ИП Гребенюк А.С.	(496) 342-02-13	г. Сергиев Посад, Ново-Угличское шоссе, д. 40А
Московская область	ИП Алексеев А.В.	(496) 540-83-92, (916) 250-11-29	г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 251
Московская область	Сервисный центр	(496) 726-55-00, (966) 705-39-20	г. Чехов, ул. Полторацкого, д. 1
Мурманская область	Климат и Комфорт	(8152) 60-08-08, (8152) 78-08-08	г. Мурманск, Колыбельный проезд, д. 53, офис 9
Нижегородская область	Спарт	(831) 412-09-71, (831) 412-07-52, (831) 417-97-25, (831) 417-97-26, (831) 417-97-27, (831) 417-97-57, (910) 380-70-39	г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 33
Нижегородская область	Термотехника	(831) 261-90-70, (831) 261-90-66	г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 14, стр. 6

РОССИЯ	НАЗВАНИЕ	ТЕЛЕФОН	АДРЕС
Нижегородская область	ТЦ Континент	(831) 915-54-05	г. Сергач, ул. Свердловая, д. 2А, территория рынка
Нижегородская область	СервисСтан	(831) 23-13-75, (8313) 24-41-21	г. Дзержинск, ул. Парковая аллея, д. 6А
Новгородская область	Пioneer-Сервис	(8162) 78-50-01	г. Великий Новгород, ул. Заставная, д. 2, к. 6
Новосибирская область	Вариант-А	(383) 276-21-62	г. Новосибирск, ул. Народная, д. 20
Новосибирская область	СибЭллит-Сервис	(383) 291-90-68, (383) 291-90-67	г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, д. 44
Омская область	Сервис Бытовой Техники	(3812) 77-02-26	г. Омск, ул. 26 линия, д. 85А, юрт. 2
Омская область	Фирма СибТекс	(3812) 36-70-44	г. Омск, ул. 24-я линия, д. 59
Оренбургская область	Фирма Текносервис	(3532) 75-38-94, (3532) 75-12-22	г. Оренбург, переулок Автоматик, д. 12/2
Оренбургская область	СтройПласт	(3532) 75-95-10	г. Оренбург, ул. Монтажникское, д. 26
Оренбургская область	ТЭН 56	(3532) 60-10-36, (3532) 60-10-25	г. Оренбург, проспект Братьев Коростелевых, д. 1
Оренбургская область	ТЭН 56	(3532) 60-10-36, (3532) 60-10-25	г. Оренбург, ул. Авторемонтная, д. 1
Оренбургская область	ТЭН 56	(3532) 60-10-36, (3532) 60-10-25	г. Оренбург, ул. Шоссейная, д. 24А
Оренбургская область	ТЭН 56	(3532) 60-10-36, (3532) 60-10-25	г. Оренбург, ул. Беллевская, д. 24А
Оренбургская область	Айс-Сервис	(3537) 37-23-83	г. Орск, ул. Батумская, д. 25
Оренбургская область	Статма	(35352) 3-30-60, (35352) 3-02-85	г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 225
Орловская область	Экс-сервис	(46677) 2-10-07, (920) 818-7-20	г. Липецк, ул. Лыткинская, д. 43, литера Б
Орловская область	МастерЪ	(4662) 75-14-80, (4662) 73-17-31	г. Орел, ул. Латышский стрелок, д. 1
Орловская область	МастерЪ	(4662) 44-09-08	г. Орел, Новосильский переулок, д. 1
Пензенская область	Телесервис	(8412) 94-04-45	г. Пенза, ул. Бийская, д. 36
Пензенская область	Земсков И.А.	(8412) 30-26-46	г. Пенза, ул. Гоголя, дом 19
Пермский край	Пермтехника	(3424) 23-72-28, (3424) 23-72-23	г. Березники, ул. Льва Толстого, д. 76А
Пермский край	Tank	(3424) 26-36-46	г. Березники, ул. Олега Кошова, д. 12-27
Пермский край	Сатурн-сервис	(342) 259-66-59	г. Пермь, ул. Инженерная, д. 14
Пермский край	СТКС-Пермь, Водяной	(342) 246-22-55, (342) 214-54-57, (342) 219-54-07	г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 76
Пермский край	Центр ремонта водонагревателей	(342) 218-16-86	г. Пермь, ул. Дзержинского, д. 50
Пермский край	Решбита	(34256) 5-56-80	г. Чусовый, ул. Ленина, д. 31
Пермский край	Пермский край	(342) 219-46-69, (342) 240-82-70	г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 52
Приморский край	ARC-Сервис	(4236) 13-45-25	г. Арсеньев, ул. Возвзляндная, д. 57
Приморский край	СЦ ИП Корнейчук Н.А.	(4232) 91-23-63	г. Владивосток, Океанский проспект, д. 50
Приморский край	ИП Токтин С.В.	(4232) 75-26-71	г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 3
Приморский край	Диа Сервис	(4232) 32-28-33	г. Владивосток, проспект 50 лет Октября, д. 146
Приморский край	Резон	(42353) 32-43-33	г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. 37
Приморский край	Гарант-Сервис	(4236) 69-78-47	г. Находка, ул. Павлова, д. 11
Приморский край	Спектр-Сервис	(4236) 63-03-62	г. Находка, ул. Пограничная, д. 40
Приморский край	Квадр	(4235) 22-20-22	г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 23
Приморский край	Электрон	(4235) 25-16-26	г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 114
Приморский край	Текносервис	(4234) 33-55-05	г. Сусурийск, ул. Советская, д. 3
Приморский край	ВЛ-Сервис	(4234) 34-03-63	г. Сусурийск, ул. Колхозная, д. 10
Псковская область	Водогрей Писос	(81153) 6-92-46, (911) 354-95-05	г. Великие Луки, ул. Ботаника, д. 17
Псковская область	СЦ САМ	(8112) 66-55-27, (8112) 66-99-89	г. Псков, Октябрьский проезд, д. 56
Ростовская область	Фирменный сервис Аристон	(863) 268-97-60	пос. Опрский, ул. Коммунальная, д. 118
Ростовская область	Комфорт	(86375) 3-23-39	г. Ростов-на-Дону, Коммунистический проспект, д. 485
Ростовская область	ТЦ Комфорт-Сервис	(863) 222-45-51	г. Ростов-на-Дону, Буденновский проспект, д. 103А
Ростовская область	Алекс плюс	(863) 244-35-90	г. Миллерово, ул. Артиллерийская, д. 11А
Ростовская область	Тепловод	(86315) 2-95-90, (903) 436-83-40	г. Таганрог, ул. Чехова, д. 44
Ростовская область	ИП Кривошвид П.В.	(8672) 52-22-98, (8772) 56-85-40	г. Майкоп, ул. Пролетарская, д. 269
Республика Адыгея	Салон Энергия	(34792) 3-11-83	г. Белоречье, ул. Троицкое, д. 29
Республика Башкортостан	Центр Забота	(34764) 3-39-39	г. Мензелинск, ул. Южная, д. 1А
Республика Башкортостан	Техно-Мастер	(34783) 3-43-44	г. Нефтекамск, ул. Победы, д. 10А
Республика Башкортостан	магазин Мастер	(34754) 2-18-14, (937) 369-22-32	сел. Раевский, ул. Дружбы, д. 230А
Республика Башкортостан	ГАЗМАСТЕР	(927) 300-63-90, (965) 937-25-25	г. Сибай, ул. Пермякова, д. 17А
Республика Башкортостан	Сервис-Текнос	(347) 312-12-13	г. Стерлитамак, ул. Урайский бульвар, д. 158
Республика Башкортостан	Промгазсервис	(347) 282-87-33	г. Уфа, ул. Пархоменко, д. 257
Республика Башкортостан	Акса-Терм, салон Метеорит	(347) 246-42-67	г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 3
Республика Башкортостан	МС-Сантехника	(347) 240-39-69	г. Уфа, ул. Юбилейная, д. 7/1
Республика Башкортостан	Сервис-Центр Региона	(347) 223-60-60, (347) 251-79-79	г. Уфа, ул. Пархоменко, д. 173
Республика Башкортостан	Уфа-Атлант	(347) 293-44-11	г. Уфа, ул. Карловградская, д. 33
Республика Башкортостан	Атлант	(347) 293-32-62, (347) 293-04-04	г. Уфа, ул. Айскал, д. 59/2А
Республика Башкортостан	Буалте здоровья	(901) 048-21-73	г. Уфа, ул. Бикбай, д. 39, офис 69
Республика Башкортостан	Газкомплект	(34791) 3-47-91, (34791) 6-05-06	г. Учалы, ул. Максима Горького, д. 8-62
Республика Башкортостан	Горизонт	(34796) 3-26-70	сел. Чекагуши, ул. Ленина, д. 1
Республика Башкортостан	Магазин «Климат»	(34760) 5-26-61	г. Ичалы, ул. Советская, д. 12/2
Республика Башкортостан	Теплотехника	(34760) 5-21-05	г. Ичалы, ул. Общественная, д. 7
Республика Башкортостан	Мир Климата	(937) 361-05-56	г. Октябрьский, ул. Северная, д. 18А
Республика Бурятия	Кондор-Сервис	(3012) 44-28-73, (3012) 44-23-44	г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 15
Республика Бурятия	Эксперт+	(87240) 4-98-06, (928) 064-67-68	г. Дорноговь, ул. Гагарина, д. 13
Республика Дагестан	Телосервис	(9862) 61-10-74, (928) 572-73-74	г. Махачкала, ул. Нурадилова, д. 56
Республика Ингушетия	ИП Касимов	(8734) 44-42-44, (927) 745-23-91, (928) 742-59-79	с/п-д. Орджикиевское шоссе, ул. Привокзальная, д. 49
Республика Калмыкия	Сервис-Центр	(84722) 3-06-48, (84722) 3-03-91	г. Элиста, ул. 8 Марта, д. 62
Республика Карелия	СЦ «Быттехника»	(8142) 51-90-08, (8142) 51-72-39	г. Петрозаводск, ул. Сортовойская, д. 14
Республика Карелия	Сортавала-Сервис	(911) 423-76-20	г. Воргужа, ул. Димитрова, д. 6
Республика Коми	Hi-Fi	(82151) 6-01-43	г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 78
Республика Коми	Домосервис	(82125) 10-70-12	г. Сыктывкар, проезд Строительный, д. 4, к. 1
Республика Коми	Сервис Плюс	(8216) 72-30-20	г. Хиты, ул. Пархоменко, д. 51
Республика Коми	ИП Терентьев А.И.	(8212) 25-70-83, (8212) 57-56-99	г. Севастополь, ул. Пожарского, д. 26-5
Республика Крым	Диалема	(8692) 55-56-43, (8692) 45-36-99, (978) 844-42-39	г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 598
Республика Крым	Крымтелосервис	(978) 718-33-47	г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 598
Республика Марий Эл	Мидас	(8362) 45-75-68, (8362) 41-77-43, (8362) 21-39-10	г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 178
Республика Саха (Якутия)	ИП Савинский	(4114) 46-49-71, (4114) 76-82-13	г. Норильск, ул. Ураганная, д. 13
Республика Саха (Якутия)	ВостокТелХот	(4112) 26-70-19	г. Якутск, ул. Авторемонтная, д. 25
Республика Северная Осетия-Алания	Артика-Сервис	(8672) 25-01-07, (8672) 75-77-77, (8672) 55-08-70	г. Владикавказ, проспект Коста, д. 15
Республика Татарстан	ТеплоГаз	(84371) 3-42-85	г. Зеленодольск, ул. Солнечная, д. 21
Республика Татарстан	СтройМир	(843) 291-06-19	г. Казань, ул. 2-ая Азинская, д. 4
Республика Татарстан	ИП Сантехкомплект	(843) 557-79-71, (843) 557-79-76	г. Казань, Горьковского шоссе, д. 30
Республика Татарстан	Инженерные Системы	(843) 521-02-10	г. Казань, ул. Кул Гали, д. 24
Республика Татарстан	Прим-Сервис	(85527) 0-66-77, (917) 929-54-30	г. Набережные Челны, проспект Мусы Джалиля, 51 (ГЗ, здание управления Камснба)
Республика Татарстан	Инженерные Системы	(85521) 51-86-63, (8552) 44-52-90	г. Набережные Челны, ГЭС, проспект Мусы Джалиля, д. 79/1
Республика Татарстан	Газиз-Инжиниринг	(8552) 36-61-00, (952) 046-61-00	г. Набережные Челны, Казанский проезд, д. 22А, офис 1002
Республика Хакасия	Водогрей	(34842) 5-06-13	г. Чистополь, ул. Ленина, д. 44
Республика Хакасия	Тепло магазин	(39022) 4-46-26	г. Абакан, ул. Комарова, д. 8, офис 3А
Рязанская область	Артика-сервис	(4912) 21-13-97	г. Рязань, ул. Яковлева, д. 19
Самарская область	Атмосфера	(846) 231-21-03	г. Самара, ул. Крайняя, д. 19
Самарская область	Звезд-0	(846) 270-39-12, (846) 268-96-46	г. Самара, ул. Веренинская, д. 4
Самарская область	СК-Сервис Самара	(846) 979-99-79	г. Самара, ул. Свободы, д. 149
Самарская область	Сармат	(84643) 30-43-33	г. Сызрань, ул. Декабристов, д. 22
Самарская область	Электрон-Сервис-КПД	(8482) 77-03-27	г. Тольятти, ул. Свердловая, д. 41
Санкт-Петербург	Витка-Сервис	(812) 327-04-70, (812) 321-24-64	г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 5
Санкт-Петербург	Искандер-Сервис	(812) 554-38-36, (812) 553-21-34	г. Санкт-Петербург, ул. Д. Давыдова, д. 4
Санкт-Петербург	Богатый Дом	(812) 988-39-71	г. Санкт-Петербург, Коммунальский проспект, д. 7, к. 1, пом. 47Н
Саратовская область	ИП Барышников Е.В.	(8453) 44-75-31	г. Балаково, ул. Чапаева, д. 159А
Саратовская область	Волга-сервис	(8452) 52-37-74, (8452) 27-22-68	г. Саратов, ул. Московская, д. 134/146
Саратовская область	Средина Волга	(8453) 46-33-08, (8453) 75-04-07	г. Энгельс-19, ул. 4 квартал, д. 26
Самарская область	Самарский Сервис Сакхалин	(42437) 3-38-05	г. Южно-Сахалинск, ул. Мухоморова, д. 2988
Свердловская область	АКАТЕМ	(34365) 2-43-09	г. Асиновск, ул. Королева, д. 14
Свердловская область	Центр Мастер	(34363) 2-46-65	г. Артемовский, ул. Куйбышева, д. 24
Свердловская область	Центр Мастер	(343) 219-25-22, (343) 366-95-18	г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 3А

РОССИЯ	НАЗВАНИЕ	ТЕЛЕФОН	АДРЕС
Свердловская область	Сантехкуб	(343) 383-48-08	г. Екатеринбург, ул. Чистопольская, д. 6
Свердловская область	Санитон-мастер	(343) 245-78-58, (323) 269-84-86	г. Екатеринбург, ул. Бейбеля, д. 17
Свердловская область	Сто Америк	(343) 310-18-00, (343) 278-71-21	г. Екатеринбург, ул. Черкасская, д. 10-106
Свердловская область	ТАЭН	(343) 268-12-01	г. Екатеринбург, ул. Академика Вонсовского, д. 1А
Свердловская область	Теплопункт-сервис	(343) 335-76-00, (343) 335-48-00, (343) 306-73-46, (343) 306-71-47, (343) 306-73-51, (343) 306-73-44	г. Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, д. 34
Свердловская область	Фирменный сервис Архонт	(343) 351-04-87	
Свердловская область	СЦ «Наш сервис»	(343) 39-02-03, (950) 547-10-15	г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 95
Свердловская область	ИП Римских	(343) 64-09-66, (904) 542-59-94	г. Красноуральск, ул. Октябрьская, д. 22-36
Свердловская область	Магазин «Титан»	(343) 241-47-49	г. Красноуральск, ул. Ленина, д. 53
Свердловская область	СЦТО «ЕВРА»	(343) 32-22-22	г. Нижний Тагил, Лыпинский тракт, д. 2
Свердловская область	СЦ «Оптима-сервис»	(343) 64-91-90, (343) 25-74-13	г. Перовоуральск, ул. Луначарского, д. 34
Свердловская область	Мастер-Центр	(912) 659-86-98	г. Туринск, ул. Калинин, д. 31
Смоленская область	Рубин	(812) 62-29-79, (915) 645-56-33	г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 50
Смоленская область	Алкан	(343) 39-04-44, (910) 113-79-05	г. Смоленск, ул. Крупской, д. 44
Смоленская область	Душан	(4812) 35-08-88, (4812) 35-09-09, (4812) 68-32-30	г. Смоленск, ул. Парасюк, д. 19
Ставропольский край	Орбита-Сервис	(86559) 2-40-22, (86559) 5-69-25	г. Буденновск, ул. Бирюк Революции, д. 269
Ставропольский край	ОВК Регион	(8652) 28-88-28	г. Ставрополь, ул. Чехова, д. 57
Ставропольский край	Ставропольгазстрой	(8652) 50-00-89, (8652) 60-73-13	г. Ставрополь, ул. Розы Люксембург, д. 53
Ставропольский край	Стином	(87934) 4-15-55	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д. 128А
Ставропольский край	ЮГ-Сервис	(8793) 33-55-42	г. Петрозаводск, ул. Давыдовская, д. 20
Ставропольский край	Этапон-Термо	(903) 446-34-26, (903) 446-32-99	г. Петрозаводск, Горьковского шоссе, д. 14
Ставропольский край	ИП Черевко А.П.	(8652) 66-03-04	с.ел. Татарица, ул. Ленина, д. 1/2
Тамбовская область	ТТЦ «Атлант-Сервис»	(4752) 72-63-46, (4752) 72-66-56, (4752) 71-59-94	г. Тамбов, ул. Московская, д. 23А
Тверская область	Веста-Сервис	(4822) 42-33-89, (4822) 42-41-86	г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 12
Тверская область	Стино-Сервис	(4822) 32-20-23, (4822) 35-40-81	г. Тверь, проспект Чайковского, д. 6, корп. 1
Тверская область	Климант-Контроль	(48236) 2-20-60, (903) 802-39-10	г. Кимры, ул. Урицкого, д. 39
Тверская область	ТМ-Сервис	(48260) 5-55-22, (904) 357-19-17	г. Нелидово, ул. Победы, д. 19
Тверская область	Интерьер-Сервис	(48232) 6-01-66	г. Ржев, ул. Партизанская, д. 5
Тверская область	ГлавбытСервис	(3822) 26-68-65	г. Томск, ул. Некрасова, д. 12
Томская область	Элит-Сервис	(3822) 25-32-12, (3822) 21-04-80	г. Томск, Академический проспект, д. 1А
Тульская область	Сервисный центр Рейзер	(4872) 31-13-34	г. Тула, ул. Демидовская, д. 16
Тульская область	ЦентрГазсервис	(4872) 70-02-64	г. Тула, ул. Щегловская заезда, д. 31
Тульская область	КОМПАНИЯ ТЕХНОСТРОЙ ПЛЮС	(4872) 39-53-39 (доб. 125)	г. Тула, Ханинский проезд, д. 9
Тульская область	Водогрей71	(906) 601-53-36	г. Тула, ул. Галикина, д. 28А, офис 16
Тульская область	Теплогазтач	(3452) 58-95-33, (922) 481-05-33	г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 1095
Тульская область	Тепломастер	(3452) 60-26-21, (3452) 60-32-20	г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 16
Тульская область	СЦ Норд	(34551) 7-44-74, (34551) 5-05-11	г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 207А
Тульская область	Единая Служба Ремонта	(34551) 7-46-31	г. Ишим, ул. Карусульская, п. 183
Тульская область	Тюльсксервискомплект	(3456) 39-86-25	г. Тюльск, промзона ТЭС «Северная»
Удмуртская Республика	Магазин для сантехники	(3412) 50-07-00, (3412) 50-63-02	г. Ижевск, ул. Звонкая, д. 23
Удмуртская Республика	ИП-Сервис	(3412) 55-56-44	г. Ижевск, ул. Максима Горького, п. 162
Удмуртская Республика	Удмуртская Республика	(3412) 77-10-10	г. Ижевск, ул. Вадима Смирнова, д. 152
Ульяновская область	Новый Мир Сервис	(8422) 32-44-99, (8422) 32-16-55, (8422) 72-45-22	г. Ульяновск, 2-й переулок Кирова, д. 3
Ульяновская область	Липкин А.В.	(8422) 48-33-33, (8442) 98-30-33, (8422) 45-83-83	г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 85
Ульяновская область	Современный сервис	(8422) 73-29-19	г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 71
Ульяновская область	Сервисный центр	(8422) 95-79-70	г. Ульяновск, ул. Сибирская, д. 17
Ульяновская область	Гамбит	(4217) 39-56-51	г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 9
Ульяновская область	ВостокПромАвтоматика	(4217) 31-15-12	г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Юбилейная, д. 10, корп. 3
Ульяновская область	СЦ по ремонту бытовой техники	(4213) 84-46-66	г. Советская Гавань, ул. Киевская, д. 27
Ульяновская область	Гидроплекс-сервис	(4212) 55-52-20, (4212) 75-57-00	г. Хабаровск, ул. Гамарника, д. 82
Ульяновская область	Контур Сервис	(4212) 70-10-00, (4212) 73-33-33	г. Хабаровск, ул. Юности, д. 34 Б
Ульяновская область	ЭВМ техника	(4212) 32-33-33	г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 8
Ульяновская область	ВЛ-СервисХабаровск	(4212) 56-10-70	г. Хабаровск, ул. Шенстеева, д. 112А
Ульяновская область	ЦТО «Альфа-Сервис»	(3467) 30-00-01, (3467) 30-00-05	г. Ханты-Мансийск, ул. Обская, д. 29
Ульяновская область	ИП Мальков	(3462) 36-20-86	г. Сургут, ул. Маяковского, д. 9
Ульяновская область	Производственно-техническая группа	(3463) 26-46-06, (3463) 23-43-81	г. Нефтегазск, ул. Набережная, д. 7, офис 18
Ульяновская область	Сервисно-монтажный центр	(922) 788-12-22	с. Прибыло, ул. Сибирская, п. 15А
Ульяновская область	Теплый дом	(351) 66-79-72	г. Запорожье, ул. Олимпийская, д. 12А
Ульяновская область	Евро дом	(351) 729-93-92	г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 140
Ульяновская область	Эксперт, Рембыттехника	(351) 239-39-26	г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 102
Ульяновская область	Тепломир	(35134) 4-50-17, (908) 823-09-90	г. Жуигуральск, ул. Спортивная, п. 56
Ульяновская область	Техника-Сервис	(351) 91-09-01	г. Магнитогорск, ул. Гривина, д. 1
Ульяновская область	Иммерсон-Сервис	(351) 21-04-08, (351) 46-03-77, (351) 46-03-77, (351) 46-03-77, (351) 46-03-77	г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 70, офис 225
Ульяновская область	Евродом-М	(351) 729-93-92 (доб. 502)	г. Магнитогорск, ул. Калинин, д. 72
Ульяновская область	Городские инженерные системы	(8712) 22-20-20	г. Грозный, ул. Маяковского, д. 47, ТК «Каретный двор»
Ульяновская область	Термотехника	(8352) 57-32-44, (8352) 57-34-44	г. Чебоксары, ул. Петрова, д. 8, стр. 2
Ульяновская область	СЦ «Ижевск»	(800) 250-59-57	г. Салехард, ул. Губкина, д. 18, офис 24
Ульяновская область	Росгасэксплуатация	(8555) 28-45-10, (8555) 55-65-72	г. Рыбинск, проспект Революции, д. 8
Ульяновская область	Формат ТАУ	(4852) 28-80-01, (4852) 28-80-02	г. Ярославль, ул. Воспитанное поле, д. 5А, к. 5
Ульяновская область	ЯрСервис	(4852) 28-44-00, (4852) 28-33-00, (4852) 90-02-42	г. Ярославль, Ленинградский проспект, д. 528
Ульяновская область	ИП Федотов А.А.	(48535) 9-84-76	г. Переславль-Залесский, ул. Озерная, д. 1А
Ульяновская область	ИП Федотов А.А.	(48535) 9-84-76	г. Переславль-Залесский, ул. Строителей, д. 14А

БЕЛАРУСЬ	НАЗВАНИЕ	ТЕЛЕФОН	АДРЕС
Брестская область	СлавЕлПлюс	(8016) 23-88-28, (8029) 823-09-90	г. Брест, ул. Карла Маркса, д. 58
Брестская область	Центр Катов	(8029) 725-75-59, (8029) 645-55-79, (80162) 52-13-38	г. Гомель, ул. Карьерная, д. 16/2
Брестская область	ИП «Беломорский Д.В.	(8029) 964-94-87	г. Гомель, ул. Монтанская, д. 30, кв. 9
Брестская область	ИП Дымок П.П.	(8029) 827-21-91, (8029) 304-79-05	г. Ивацкая, ул. Механической, д. 10, кв. 13
Брестская область	ИП Якута А.П.	(801652) 9-11-50, (801652) 9-11-51, (8029) 792-76-92	г. Ивацкая, ул. Советская, д. 171
Брестская область	ИП Власовец	(8029) 334-34-01	г. Пинск, ул. Юная, д. 32
Витебская область	Стройтевню	(80212) 36-54-21, (8029) 815-10-07, (8029) 957-97-67	г. Витебск, ул. Ленина, д. 82, ТК «Орион», павильон 2
Витебская область	ИП Крашенинко П.П.	(8029) 814-36-88, (8033) 370-85-48	г. Лепель, ул. Стационная, д. 8
Витебская область	Валетер	(8029) 21-39-57, (8029) 325-50-50	г. Могилев, ул. Кирова, д. 3, комн. 20
Витебская область	Ригога	(8033) 305-30-00, (8029) 626-25-02	г. Орша, ул. Школьная, д. 29
Витебская область	Вальтерм	(8029) 2139-57, (8029) 325-50-50	г. Полоцк, 1-й Сележский переулок, д. 17, офис 203
Витебская область	Стройтеплоком	(8029) 592-07-03, (8044) 592-07-03, (802155) 4-42-96	г. Поставы, ул. Гагарина, д. 4А
Витебская область	Сервис-центр ВРМНП	(80232) 54-19-13, (8029) 737-19-13, (8044) 787-19-13	г. Гомель, ул. Рабочая, д. 10
Витебская область	ЭлитТеплоГазСервис	(80236) 32-14-30, (8044) 742-14-21, (8029) 733-21-79	г. Могилев, ул. Пушкина, д. 5
Витебская область	Альфа-Клор-Гродно	(80152) 52-01-56, (80152) 52-01-79	г. Гродно, ул. Суворова, д. 127
Витебская область	СанЕлСлпа	(80154) 56-03-93, (8029) 887-53-62	г. Лида, ул. Крупской, д. 35
Витебская область	Компания Аэриэль	(801597) 2-61-24, (8029) 922-78-98	г. Новогрудок, ул. Волочаевского, д. 27/1, офис 1
Витебская область	ИП Поньва В.В.	(8029) 781-27-67, (8029) 918-29-07	г. Сморгонь, ул. Октябрьская, д. 36-А, кв. 23
Витебская область	Гродногаз	(801562) 5-06-55, (801562) 2-49-39, (8044) 700-45-45	г. Слоним, ул. Комсомольская, д. 6, офис 68
Витебская область	ТОКС	(8029) 659-72-86	г. Сморгонь, ул. Гастелло, д. 5
Витебская область	Налан	(8017) 376-86-66, (8017) 312-12-65, (8029) 122-00-31, (8029) 253-00-28	г. Минск, ул. Прищипков, д. 39, офис 4Н
Витебская область	Патрио-Сервис	(8017) 256-64-37, (8017) 256-19-58, (8044) 553-35-40	г. Минск, ул. Харьковская, д. 76
Витебская область	ЦентраГазСервис	(8017) 267-94-72, (8044) 496-19-98	г. Минск, ул. Староинская, д. 2, офис 168
Витебская область	ИП ОВЮП	(8029) 374-61-12, (8029) 708-29-08, (8029) 178-78-77	г. Минск, пр. Дзержинский, д. 9, помещение № 1040-1
Витебская область	ИП Радимович В.С.	(8029) 576-55-44, (8029) 678-61-92	г. Минск, ул. Байкальская, д. 5, кв. 34
Витебская область	Теплоспецкомнат	(8017) 508-19-62, (8029) 675-98-67, (8029) 175-98-67	г. Полоцк, ул. Минская, д. 5, офис 101
Витебская область	ИП Скрипцов С.А.	(8029) 147-91-52, (8029) 778-56-62	г. Молодечно, ул. Волынка, д. 4А, кв. 7
Витебская область	ТеплоДрайв	(8029) 760-17-16, (8029) 636-78-14, (801770) 2-12-25	г. Несвиж, ул. 1 Мая, д. 55, пом. 28
Витебская область	ИП Чернышова Д.Н.	(8029) 574-04-10, (8044) 757-25-43	г. Слуцк, ул. Витебская, д. 136
Витебская область	СанЕл	(80252) 41-37-38, (8029) 748-30-77, (8029) 181-30-77, (8029) 656-30-77	г. Бобруйск, ул. Мисловская, д. 59
Витебская область	Надежный Сервис	(80222) 335-44-92, (8029) 641-00-68	г. Гомель, ул. Пионерская, д. 56
Витебская область	Новое Тепло	(80222) 72-36-43, (8029) 602-57-00, (8029) 602-57-01	г. Могилев, ул. Пионерская, д. 276


ARISTON

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 1

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

заполняется фирмой-продавцом


ARISTON

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 2

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

заполняется фирмой-продавцом


ARISTON

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 3

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

заполняется фирмой-продавцом


ARISTON

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 4

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

заполняется фирмой-продавцом



Дата приема		Печать сервисного центра
Дата выдачи		
Дефект		
Выполненная работа		
Мастер (Ф.И.О.)		

заполняется сервисным центром

Дата приема		Печать сервисного центра
Дата выдачи		
Дефект		
Выполненная работа		
Мастер (Ф.И.О.)		

заполняется сервисным центром

Дата приема		Печать сервисного центра
Дата выдачи		
Дефект		
Выполненная работа		
Мастер (Ф.И.О.)		

заполняется сервисным центром

Дата приема		Печать сервисного центра
Дата выдачи		
Дефект		
Выполненная работа		
Мастер (Ф.И.О.)		

заполняется сервисным центром

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Данная инструкция входит в комплект поставки водонагревателя. Храните инструкцию в доступном месте на случай передачи прибора другому пользователю и/или перемещения на другое место эксплуатации.
2. Внимательно изучите данную инструкцию. В руководстве содержится необходимая информация о мерах безопасности при установке, эксплуатации и обслуживании водонагревателя.
3. Монтаж прибора осуществляется за счет пользователя.
4. Категорически запрещается использовать прибор не по назначению. Фирма-изготовитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате невыполнения требований данной инструкции.
5. Все работы по монтажу и техническому обслуживанию должен выполнять квалифицированный специалист в соответствии с действующими нормами и правилами, а также с требованиями фирмы-изготовителя.
6. Эксплуатация неправильно установленного прибора может привести к травмам и повреждению имущества. Производитель не несет ответственности за повреждения, полученные в результате неправильного монтажа оборудования.
7. Храните упаковочные материалы (зажимы, полиэтиленовые пакеты, пенополистирол и т.д.) в недоступном для детей месте. Упаковочный материал вреден для здоровья.
8. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
9. Не касайтесь прибора, если Вы без обуви или у Вас мокрые руки и/или ноги.
10. Ремонтные работы должен выполнять квалифицированный специалист с использованием запасных частей, произведенных фирмой-изготовителем. При несоблюдении данного требования производитель снимает с себя все гарантийные обязательства.
11. Температура горячей воды регулируется термостатом, который выполняет функции защиты от перегрева.
12. Водоснабжение должно выполняться в соответствии с пунктом «Гидравлическое подключение».
13. Электромонтаж должен выполняться в соответствии с пунктом «Электрическое подключение».
14. Строго запрещается модифицировать или заменять предохранительный клапан на другой, не соответствующий действующим требованиям и нормам, если он не включен в комплект.
15. Не храните легковоспламеняющиеся вещества в непосредственной близости от оборудования.
16. Водонагреватель является технически сложным электрическим прибором бытового назначения.
17. Если установка электрического водонагревателя повлечет за собой переоборудование (перестройку) жилых и нежилых помещений в жилых домах, то допускается производить его установку только после получения соответствующих разрешений в установленном порядке.
18. Транспортировать водонагреватель необходимо в вертикальном или горизонтальном положении (в зависимости от модели) любым видом крытого транспорта, надежно закрепив его, чтобы исключить возможные удары, перемещение и падения внутри транспортного средства.
19. Запрещается подвергать водонагреватель ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.
20. При необходимости захвата упаковки зажимами при транспортировке рекомендуется осуществлять захват с боковых сторон упаковки, на которых размещен символ .
21. В складских помещениях, где хранятся изделия, должна обеспечиваться температура воздуха от +5°C до +40°C и относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C, при более низкой температуре без конденсации влаги.
22. Изделие должно храниться в упаковке в складских помещениях, защищающих от воздействия атмосферных осадков, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других примесей.
23. При необходимости вертикального складирования водонагревателей действуют следующие нормы:

Форма корпуса водонагревателя	Объем бака водонагревателя, л	Максимальная высота складирования, шт.
Плоская	30-50-80-100	12
Квадратная (малого объема)	10-15-30	10
Цилиндрическая (узкого диаметра)	30-40-50	8
	65-80	6
Цилиндрическая (стандартного диаметра)	50	8
	65-80-100	6
	120-150	5

СИМВОЛЫ, ИСПОЛЪЗУЕМЫЕ В ИНСТРУКЦИИ

Символ	Значение
	Несоблюдение данных требований может привести к тяжелым травмам, вплоть до смертельного исхода
	При несоблюдении данных требований может быть нанесен вред имуществу, растениям или животным
	Общие требования и правила безопасной эксплуатации

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

№	Правило	Опасность	Символ
1	Не открывайте корпус водонагревателя	Поражение электрическим током. Получение ожогов при касании горячих компонентов. Получение травм при касании острых кромок и выступов	
2	Не включайте и не отключайте водонагреватель, вставляя или вынимая сетевую вилку из розетки. Пользуйтесь для этой цели выключателем	Поражение электрическим током в случае повреждения кабеля, вилки или розетки	
3	Не эксплуатируйте водонагреватель с поврежденным кабелем электропитания	Поражение электрическим током при касании проводов с поврежденной изоляцией, находящихся под напряжением	
4	Не кладите посторонние предметы на водонагреватель	Получение травм при падении предметов в результате вибрации водонагревателя	
		Повреждение прибора или предметов, расположенных под ним, при падении посторонних предметов в результате вибраций	
5	Не вставляйте на водонагреватель	Получение травм при падении прибора	
		Повреждение прибора или предметов, расположенных под ним, при падении прибора	
6	Перед чисткой водонагревателя отключите его от сети электропитания, вынув вилку из розетки или разомкнув сетевой выключатель	Поражение электрическим током	
7	Закрепите прибор на прочной стене, не способствующей усилению вибрации	Повышенный уровень шума	
8	Для электрических соединений используйте кабели с жилами соответствующего сечения	Если сечение жил недостаточно, то кабели будут перегреваться. Это может привести к пожару	
9	Перед пуском прибора убедитесь, что все устройства управления и защиты функционируют нормально и находятся в рабочем состоянии	Отключение или повреждение прибора в результате работы с неисправной или неотрегулированной системой управления	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

10	Перед перемещением водонагревателя слейте горячую воду	Получение ожогов	
11	Очистку водонагревателя от накипи выполняют в соответствии с инструкцией, содержащейся в соответствующем документе. Помещение должно быть хорошо проветрено. Работу следует выполнять в защитной одежде, избегая смешивания разных компонентов. Водонагреватель и прилегающие к нему объекты должны быть защищены от попадания чистящих средств	Получение травм вследствие попадания кислот на кожу или в глаза, а также вдыхания вредных паров химических веществ	
		Повреждение прибора или окружающих объектов вследствие коррозии, вызванной взаимодействием с кислотами	
12	Не используйте инсектициды, растворители или агрессивные средства для чистки водонагревателя	Повреждение пластика и окрашенных частей	

Поздравляем Вас с приобретением электрического водонагревателя, произведенного компанией "Аристон Термо Групп". Данное оборудование разработано в соответствии с европейскими стандартами качества и отвечает заявленным техническим характеристикам. Водонагреватель прост в обращении, имеет высокие потребительские свойства и долговечность в эксплуатации. Надеемся, что Вы останетесь довольны его работой.

Мы просим Вас внимательно прочитать данную инструкцию для обеспечения корректной установки и эксплуатации водонагревателя.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Комплект поставки и назначение

- 1.1.1. Водонагреватель
- 1.1.2. Предохранительный клапан
- 1.1.3. Кронштейн
- 1.1.4. Инструкция по установке и эксплуатации
- 1.1.5. Гарантийный талон
- 1.1.6. Заводская упаковка
- 1.1.7. Тройник и кран для слива (опционально).

Данный прибор разработан для установки внутри зданий, в бытовых и хозяйственных помещениях и предназначен для нагрева воды ниже точки кипения, с возможностью снабжения горячей водой в нескольких точках (ванна, кухня, туалет) и дальнейшего поддержания заданной температуры в автоматическом режиме. Время нагрева воды зависит от объема водонагревателя и мощности нагревательного элемента.

1.2. Основные элементы

- 1.2.1. Внутренний бак
- 1.2.2. Теплоизоляция из пенополиуретана, обеспечивающая минимальные потери тепла даже при отключенном водонагревателе
- 1.2.3. Нагревательный элемент
- 1.2.4. Регулятор температуры, позволяющий задать желаемую температуру нагрева воды
- 1.2.5. Термостат, контролирующий температуру нагрева воды внутри водонагревателя
- 1.2.6. Предохранительный клапан, который устанавливается на входе в водонагреватель и выполняет функции предотвращения возврата воды в магистраль водоснабжения и защиты внутреннего бака от избыточного давления
- 1.2.7. Магнийевый анод, обеспечивающий дополнительную защиту внутреннего бака от коррозии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модельный ряд	10		15		30
Вес (кг)	6,6		7,4		12,8
Тип монтажа	над раковиной	под раковиной	над раковиной	под раковиной	над раковиной
Модель	См. идентификационную табличку				
Qelec (kWh)	2,548	2,490	2,634	2,481	2,842
Qelec, week, smart (kWh)	9,930	-	10,199	-	12,106
Qelec, week (kWh)	11,436	-	11,878	-	15,979
График нагрузки	XXS				S
L wa	15 dB				
η wh	38,4%	35%	37,8%	35,1%	39,2%
Объем (л)	10		15		30

Настоящее изделие соответствует международным нормам электробезопасности IEC 60335-1 и IEC 60335-2-21. Маркировка CE гарантирует соответствие изделия следующим Европейским Директивам и удовлетворяет их основным требованиям:

- LVD Low Voltage Directive: EN 60335-1, EN 60335-2-21, EN 60529, EN 62233, EN 50106.
- EMC Electro-Magnetic Compatibility: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
- ErP Energy related Products: EN 50440.

1.3. Описание водонагревателя

- F) Индикаторная лампа
- A) Крышка
- M) Ручка регулировки
- B) Вход холодной воды
- C) Выход горячей воды

2. УСТАНОВКА

Внимание! Монтаж и настройку водонагревателя должен выполнять квалифицированный специалист в соответствии с действующими правилами и санитарно-гигиеническими нормами, а так же требованиями, содержащимися в данном руководстве.

2.1. Крепление водонагревателя к стене

- 2.1.1. Установка водонагревателя производится на капитальной стене, с помощью кронштейна. Прикрепите кронштейн входящий в комплект поставки, к стене. Осмотрите монтажные отверстия с обратной стороны водонагревателя и, при необходимости, удалите остатки теплоизоляции, препятствующие монтажу водонагревателя на кронштейне. Слегка надавив вниз, наденьте водонагреватель на выступы кронштейна таким образом, чтобы оба выступа кронштейн вошли в монтажные отверстия.
- 2.1.2. Подготовленное крепление должно выдерживать трехкратный вес наполненного водой водонагревателя.
- 2.1.3. Для сокращения теплопотерь, прибор следует установить на минимальном расстоянии от водоразборного узла.
- 2.1.4. Для проведения технического обслуживания необходимо обеспечить под прибором свободное пространство не менее 50 см, а от потолка -10 см.
- 2.1.5. Модели с нижним подводом воды имеют в обозначении буквы «OR» и предназначены для монтажа над раковиной. Модели с верхним подводом воды имеют в обозначении буквы «UR» и предназначены для монтажа под раковиной.
- 2.1.6. Во избежание причинения вреда имуществу потребителя и (или) третьих лиц в случае неисправности системы горячего водоснабжения, необходимо производить монтаж водонагревателя в помещениях, имеющих гидроизоляцию полов и дренаж в канализацию, и ни в коем случае не размещать под водонагревателем предметы, подверженные воздействию воды.
- 2.1.7. При размещении водонагревателя в незащищенных помещениях необходимо установить под ним защитный поддон с дренажем в канализацию.

2.2. Гидравлическое подключение

Внимание! Установка предохранительного клапана, входящего в комплект поставки, является обязательным требованием.

Запрещается устанавливать любую запорную арматуру между предохранительным клапаном и входом в бак, а также блокировать сливное отверстие предохранительного клапана.

Подсоединение водонагревателя к системе водоснабжения должно осуществляться при помощи разъемных соединений.

Стандартное подсоединение (рис. 1)

2.2.1. Предохранительный клапан, входящий в комплект поставки, необходимо установить на входе холодной воды в водонагреватель (помечен синим кольцом). Предохранительный клапан рекомендуется заворачивать не более чем на 3-4 оборота, обеспечив герметичность любым водозолизирующим материалом.

2.2.2. Присоединение входной патрубок предохранительного клапана к магистрали холодной воды с помощью трубы или гибкого шланга.

2.2.3. Подсоедините к выходу горячей воды из водонагревателя (помечен красным кольцом) трубу или гибкий шланг для отвода горячей воды к месту водоразбора.

2.2.4. Для удобства обслуживания моделей с нижним подводом воды рекомендуется установить тройник с запорным краном между входом холодной воды в водонагреватель и предохранительным клапаном.

Это позволит слить воду из водонагревателя, не демонтируя предохранительный клапан.

2.2.5. Для облегчения доступа воздуха в бак при сливе воды для моделей с нижним подводом воды рекомендуется установить тройник с запорным краном на выходе горячей воды из водонагревателя.

2.2.6. При давлении водопроводной сети выше 5 бар необходимо установить перед предохранительным клапаном редуктор для понижения давления.

2.2.7. Устройство не рассчитано на работу с водой, жесткостью менее 12 °F. При воде с жесткостью выше 25 °F, для уменьшения образования накипи и вероятности выхода из строя нагревательного элемента, необходимо использовать умягчитель. При этом жесткость воды не должна опускаться ниже 15 °F.

Подсоединение к открытому резервуару с водой (рис. 2)

2.2.8. Вода поступает в водонагреватель самотеком из резервуара. При данном варианте подсоединения предохранительный клапан не обязателен.

2.3. Электрическое подключение

Внимание! Электромонтаж прибора должен выполнять квалифицированный специалист с соблюдением правил техники безопасности. Фирма-изготовитель не несет ответственности за повреждения прибора вследствие неправильного заземления или неправильных параметров источника электропитания.

2.3.1. Если прибор поставляется с электрическим кабелем и вилкой - просто подключите его к источнику электропитания.

2.3.2. Если водонагреватель поставляется без кабеля электропитания, для подключения к сети электроснабжения используйте кабель соответствующего типа (тип H05VV-F 3x1,5 мм², Ø 8,5 мм). Снимите крышку водонагревателя.

Проденьте кабель электропитания в отверстие, находящееся сзади прибора (F рис. 3) и присоедините к клеммам на термостате (M рис. 6). Затем каждый провод должен быть зафиксирован соответствующим винтом.

2.3.3. Водонагреватель должен быть заземлен. Схема заземления должна обеспечивать отсутствие электрического потенциала на корпусе водонагревателя. Провод заземления (желто-зеленого цвета) следует подсоединить к клемме, обозначенной символом . Закрепите кабель электропитания с помощью кабельных зажимов.

Убедитесь, что параметры источника электропитания соответствуют техническим характеристикам водонагревателя, указанным на идентификационной табличке.

3. ВКЛЮЧЕНИЕ И РАБОТА

3.1. Ввод в эксплуатацию

3.1.1. Перед подключением водонагревателя к источнику электропитания обязательно заполните бак водой.

Для этого откройте кран горячей воды на смесителе, потом кран подачи холодной воды в водонагреватель.

3.1.2. Как только водонагреватель наполнится, из смесителя потечет вода. Проверьте фланец на наличие протечек.

При необходимости отцентрируйте его и подтяните гайки на фланце.

3.1.3. Закройте кран горячей воды на смесителе.

3.1.4. Включите прибор в источник электропитания.

3.1.5. Включите водонагреватель, нажав кнопку .

3.2. Настройка температуры и активация функций устройства

3.2.1. Установите желаемую температуру с помощью кнопок «+» и «-», выбрав значение между 40°C и 80°C.

Во время фазы нагрева светодиоды, соответствующие температуре нагретой воды, будут непрерывно гореть.

Все последующие светодиоды будут мигать, включая светодиод заданной температуры.

Если температура воды в водонагревателе падает, например, после расхода воды, процесс нагрева начинается автоматически.

При первом включении температура нагрева установлена на 70°C.

В случае перебоев с питанием или отключения водонагревателя с помощью кнопки , в памяти сохраняется последняя установленная температура.

Во время нагрева возможно появление легкого шума, как результат процесса нагрева воды.

3.2.2. Функция ECO EVO

Функция «ECO EVO» является самообучающимся программным обеспечением, которое запоминает график потребления горячей воды, что позволяет минимизировать потери тепла и максимизировать экономию энергии. Эта функция включена по умолчанию. Работа программного обеспечения «ECO EVO» состоит из начального периода обучения, который длится

одну неделю, во время которого водонагреватель нагревает воду до максимальной рабочей температуры, анализируя потребление горячей воды пользователем. Начиная со второй недели, функция активно работает, выставляет оптимальную температуру, продолжая определять потребности пользователя и адаптироваться каждый час к расходу горячей воды в целях повышенной экономии энергии. Программное обеспечение «ECO EVO» активирует нагрев воды в оптимальное время и до оптимальной температуры, автоматически определенными самим продуктом, в зависимости от потребления пользователя. Если горячей водой в течение дня не пользуются, продукт все также гарантирует запас горячей воды. Для активации функции «ECO EVO» нажмите кнопку «ECO», которая загорится зеленым цветом.

Возможны два режима работы:

1) Ручная регулировка температуры: при выключенной кнопке «ECO» активируется ручной режим. В этом режиме продукт продолжает наблюдать энергетические потребности пользователя, не изменяя температуру, выбранную пользователем. При нажатии кнопки «ECO» загорится и запустится функция «ECO EVO», которая в данном случае является эффективной с самого начала, так как «обучение» уже произошло;

2) «ECO EVO»:

- После первой недели непрерывного обучения, в любое время водонагреватель нагревает количество горячей воды в соответствии со статистическим, постепенно составляемым прогнозом потребности: для этого автоматически определяется температура, которая всегда будет между минимальным значением $T_{minima} = 40^{\circ}\text{C}$ и максимальным значением температуры, которое задается пользователем (по умолчанию, максимальная температура равна значению максимальной рабочей температуры).

- Для удаления из памяти данных по потреблению горячей воды пользователем и перезапуска функции (принудительная перезагрузка) нажмите и удерживайте кнопку «ECO». Через несколько секунд загорится и начнет мигать индикатор в течение примерно 4 сек., а обучение запустится с начала (с первой недели).

- Внимание! Когда нажата кнопка «ECO», нажатием кнопок «+/-» (рис. 6), или ручки (рис. 6), или самой кнопки «ECO», выполняется вход в режим ручной регулировки температуры, описанный выше (кнопка «ECO» выключается).

Для обеспечения правильной работы «ECO EVO» рекомендуется не отсоединять продукт от сети электропитания.

3.2.3. Активация функции «цикл термической санитарной обработки» (анти-легионелла)

Продукт оснащен функцией «цикл термической санитарной обработки», который по умолчанию отключен. Активация «цикла термической санитарной обработки» отображается как обычная установка температуры в 60°C . Чтобы включить эту функцию, нажмите и удерживайте одновременно кнопки «ECO» («ЭКО») и «+» на протяжении 4 сек.; по подтверждении активации СИД 60 будет быстро мигать в течение 4 сек. Чтобы окончательно отключить функцию, повторите описанную выше операцию; по подтверждении деактивации СИД 60 будет быстро мигать в течение 4 сек.

3.2.4. Функция «Защита при образовании накипи»

При обнаружении накипи на нагревательном элементе водонагреватель переходит в экономичный режим работы. Это по сути «ручной» режим с температурой нагрева до 65°C и отключенной функцией ECO EVO.

Индикация: одновременно мигают первые 3 светодиода нагрева (рис. 6 ➔ 1; 2; 3).

3.2.5. Сброс/Диагностика

В момент обнаружения одной из неисправностей, описанных ниже, устройство переходит в аварийное состояние, и все светодиоды на панели управления одновременно мигают.

Сброс: для сброса устройства выключить и снова включить продукт с помощью кнопки  (А рис. 6). Если причина неисправности исчезла во время сброса, устройство продолжает работать в обычном режиме. В противном случае, все светодиоды начинают мигать снова и необходимо запросить вмешательство службы технической помощи.

Диагностика: для активации диагностики нажать и удерживать 5 секунд кнопку  (А рис. 6). Индикация типа неисправности осуществляется посредством 5 светодиодов (1 ➔ 5 рис. 6) в соответствии со следующей схемой:

СИД 1 - Неисправность основной платы;

СИД 2 - Неисправность анода (в моделях с активным анодом);

СИД 3 - Обрыв или короткое замыкание датчика температуры NTC1/NTC2;

СИД 5 - Перегрев воды, определенный отдельным датчиком;

СИД 4 и 5 - Общий перегрев;

СИД 3 и 5 - Ошибка сенсорного дифференциала.

Для выхода из диагностики нажмите на кнопку  (А рис. 6) или подождите 25 сек.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Внимание! Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Все работы по техническому обслуживанию и ремонту должен выполнять квалифицированный специалист с соблюдением правил техники безопасности, а так же требованиями, содержащимися в данном руководстве.

4.1. Слив воды

Необходимо слить воду из водонагревателя, если в месте установки прибора существует вероятность снижения температуры ниже 0°C.

4.1.1. Отключите электропитание прибора.

4.1.2. Убедитесь, что вода внутри прибора имеет безопасную температуру.

4.1.3. Перекройте подачу холодной воды в водонагреватель.

4.1.4. Откройте кран горячей воды на смесителе для сброса давления внутри бака.

Для моделей с нижним подводом воды:

4.1.5. Для обеспечения доступа воздуха в бак, откройте запорный кран на тройнике, установленный на выходе горячей воды из водонагревателя (помечен красным кольцом). При его отсутствии необходимо демонтировать подсоединения на выходе из водонагревателя.

4.1.6. Присоедините направленный в канализацию дренажный шланг к запорному крану на тройнике, установленному на входе холодной воды в водонагреватель (помечен синим кольцом) и откройте его.

При его отсутствии дренажный шланг необходимо установить на входе в водонагреватель.

4.1.7. После слива убедитесь в отсутствии воды внутри водонагревателя.

Для моделей с верхним подводом воды:

4.1.5. Аккуратно демонтируйте трубки подвода холодной и горячей воды к водонагревателю.

4.1.6. Переверните водонагреватель над раковиной, ванной или подходящей по объему емкостью.

4.1.7. После слива убедитесь в отсутствии воды внутри водонагревателя.

Замерзание воды внутри водонагревателя приводит к необратимым изменениям и дефектам.

В этом случае производитель снимает с себя все гарантийные обязательства.

4.2. Замена внутренних элементов

Отключите водонагреватель от источника электропитания. Снимите крышку прибора (А рис. 7).

Для замены электронного термостата (Т рис. 6), отсоедините питающий кабель (С рис. 6), и провода панели управления (У рис. 6). Затем осторожно извлеките термостат из отверстия. Чтобы заменить панель управления (W рис. 6), отсоедините провода панели управления (У рис. 6) и развинтите фиксирующие шурупы.

Для замены нагревательного элемента (R рис. 5) и магниевого анода (N рис. 5) необходимо слить воду из водонагревателя. При сборке прибора не забудьте установить в исходное положение нагревательный элемент, прокладку фланца и термостат. Прокладку фланца рекомендуется заменять каждый раз при повторной сборке. Во время замены, пожалуйста, убедитесь, что все компоненты установлены правильно на их штатные места.

Перед проведением любой операции по ремонту или обслуживанию отключите прибор от электрической сети.


Применяйте запасные части, выпускаемые только заводом-изготовителем.

4.3. Регулярное обслуживание

4.3.1. Магниевый анод

Магниевый анод является неотъемлемой составной частью системы защиты водосодержащей емкости от коррозии. Необходимо ЕЖЕГОДНО проверять состояние магниевого анода. При сильном изнашивании магниевый анод необходимо заменить. Гарантия на водосодержащую емкость при изношенном магниевом аноде (остаточный объем менее 30%) недействительна. Необходимо производить замену магниевого анода не реже 1 раза в 24 месяца (за исключением водонагревателей с внутренним баком из нержавеющей стали).


Магниевый анод является расходным материалом, и не подлежит замене по гарантии.

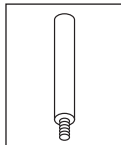

4.3.2. Предохранительный клапан

Регулярно проверяйте, чтобы предохранительный клапан (устройство защиты от избыточного давления) не был заблокирован или поврежден. При необходимости заменить его или удалить известковый налет. Если предохранительный клапан оснащен рычагом, поднятие последнего можно использовать для регулярной проверки исправной работы клапана.


В режиме нагрева из дренажного отверстия предохранительного клапана возможно появление капель воды. Это является естественным процессом, связанным с тепловым расширением воды в процессе нагрева. Рекомендуется соединить дренажное отверстие предохранительного клапана с системой канализации.

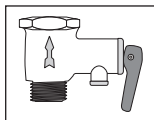

4.3.3. УЗО (устройство защитного отключения)

Если прибор поставляется с устройством защитного отключения (УЗО), расположенным на кабеле электропитания, то после заполнения бака водонагревателя водой и проверки герметичности системы - включите электрическую вилку водонагревателя в розетку и выполните следующие действия:

- Нажмите кнопку «RESET» на корпусе УЗО. Загорится индикатор, свидетельствующий о подаче питания.
- Нажмите кнопку «TEST». Напряжение перестанет подаваться и погаснет индикатор питания.
- Снова нажмите кнопку «RESET». Если загорится индикатор питания, это означает, что устройством можно безопасно пользоваться.
- Если после нажатия кнопки «RESET» индикатор питания не загорится – обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.



4.4. Обратите внимание

- 4.4.1. Производитель не несёт ответственности за ущерб, причинённый вследствие неправильного подключения или несоблюдения требований данного руководства.
 - 4.4.2. Сантехническая подводка и запорная арматура должны соответствовать параметрам водопроводной сети.
 - 4.4.3. Водонагреватель является технически сложным электрическим прибором бытового назначения.
 - 4.4.4. Горячая вода свыше 50°C может вызвать сильные ожоги, вплоть до смертельного исхода. Дети, пожилые люди и люди с ослабленным здоровьем наиболее подвержены риску ожога.
 - 4.4.5. Из водонагревателя может капать вода, поэтому не оставляйте под ним ценные вещи и предметы.
 - 4.4.6. Необходимо слить воду из водонагревателя, если в месте установки прибора существует вероятность снижения температуры ниже 0°C.
 - 4.4.7. Монтаж и подключение водонагревателя выполняется за счет покупателя.
 - 4.4.8. Следы от термоизоляции на внешнем корпусе изделия являются технологической особенностью производственного процесса и не являются дефектом.
 - 4.4.9. Все ремонтные работы и обслуживание прибора необходимо проводить только после отключения водонагревателя от источника электропитания.
 - 4.4.10. Все неисправности устраняются только специалистами ремонтных организаций.
 - 4.4.11. При возникновении неисправности отключите водонагреватель от источника электропитания, перекройте подачу холодной воды и известите о неисправности сервисную службу.
 - 4.4.12. Прежде, чем обратиться в сервисный центр, убедитесь, что неисправность не связана с перебоями водоснабжения или электропитания.
- По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в ближайший авторизованный сервисный центр.**

4.5. Запрещается

- 4.5.1. Изменять конструкцию водонагревателя.
- 4.5.2. Устанавливать модели с нижним подводом воды под раковину, а модели с верхним подводом воды - над раковиной.
- 4.5.3. Использовать водонагреватель не по назначению.
- 4.5.4. Наклонять, перемещать или переворачивать водонагреватель во время эксплуатации.
- 4.5.5. Закрывать или заглушать сливное отверстие предохранительного клапана.
- 4.5.6. Подключать электропитание, если водонагреватель не заполнен водой.
- 4.5.7. Снимать пластиковую крышку прибора при включенном электропитании.
- 4.5.8. Включать водонагреватель при неисправном заземлении или его отсутствии.
- 4.5.9. Использовать в качестве заземления трубопроводы отопления или холодного и горячего водоснабжения.
- 4.5.10. Применять тройники, удлинители и переходники при подключении к источнику электропитания.
- 4.5.11. Включать водонагреватель при выходе из строя нагревательного элемента или термостата.
- 4.5.12. Использовать водонагреватель без редуктора для понижения давления при давлении водопроводной сети выше 5 бар.
- 4.5.13. Подсоединять водонагреватель к трубам и фитингам, не рассчитанным на температуру более 80°C при максимальном давлении.
- 4.5.14. Подключать в водопроводную сеть водонагреватель без предохранительного клапана или с клапаном, имеющим иные характеристики, чем поставляемый в комплекте.
- 4.5.15. Подсоединять предохранительный клапан к выходу горячей воды водонагревателя.
- 4.5.16. Устанавливать прибор в непротвечаемых и сырых помещениях.
- 4.5.17. Эксплуатировать водонагреватель при отрицательных температурах.
- 4.5.18. Подвергать прибор воздействию прямых солнечных лучей.

Производитель оставляет за собой право вносить любые незначительные изменения в конструкцию, дизайн, комплектацию и иные характеристики изделия без предварительного уведомления.

 Данное изделие соответствует требованиям Директивы ЕС 2002/96/ЕС-EU 2002/95/ЕС.

Символ перечеркнутой мусорной корзины означает, что в соответствии с действующими нормами применимого законодательства, данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

Потребитель несет ответственность за правильность утилизации оборудования, способствуя этим защите окружающей среды и обеспечивая повторное использование материалов, из которых изготовлено изделие.

Данное оборудование соответствует следующим требованиям Технического регламента Таможенного союза:

- ТРТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
- ТРТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»



Сертификат RU C-IT.A946.B.60719
Срок действия с 21/11/2013 по 20/11/2016
Сертификат RU C-IT.A946.B.67604
Срок действия с 28/01/2015 по 27/01/2018
Сертификат RU C-IT.A946.B.68788
Срок действия с 03/04/2015 по 27/01/2018
Сертификат RU C-IT.A116.B.07309
Срок действия с 20/10/2015 по 19/10/2020

Актуальную информацию и копии сертификатов Вы можете найти на сайте <http://www.ariston-pro.com>

Идентификационная табличка


Data plate





1			
2			
Nr			
Mod .		3	
		4	
MPa		5	
		6	
W	7	V~	8
		9	Hz
10		11	
			

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Торговая марка | 1. Brand |
| 2. Серийный номер | 2. Serial Number |
| 3. Модель | 3. Model |
| 4. Материал бака | 4. Tank material |
| Fe+Enamel – сталь с эмалевым покрытием | Fe+Enamel - enamel steel |
| Inox – нержавеющая сталь | Inox - stainless steel |
| 5. Максимальное давление | 5. Maximum pressure |
| 6. Объем | 6. Volume |
| 7. Номинальная мощность | 7. Rated power |
| 8. Напряжение | 8. Voltage |
| 9. Частота тока | 9. Current frequency |
| 10. Страна-изготовитель | 10. Country of origin |
| 11. Класс защиты | 11. Protection rating |

Серийный номер


Serial number

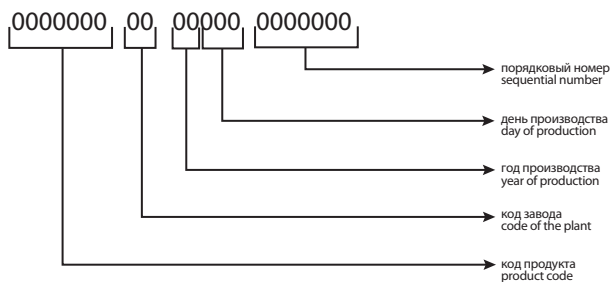

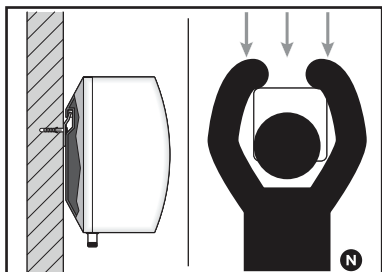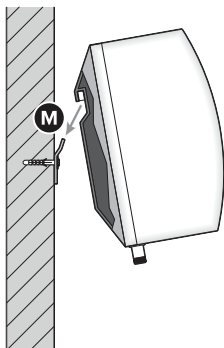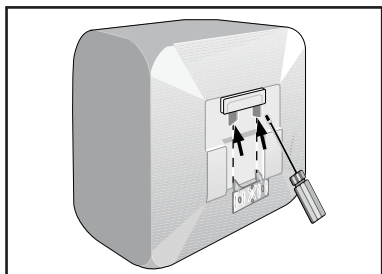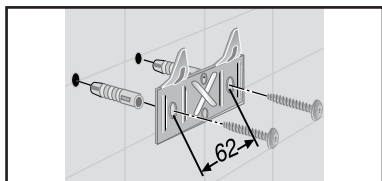


Installation scheme - Схема установки

Boven wasbak - Над раковиной





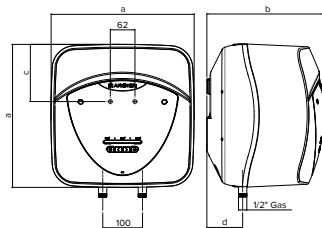




MOD.	10	15	30
A	360	360	447
B	298	346	410
C	144	144	165
D	92	78	114


Under-sink- Под раковиной

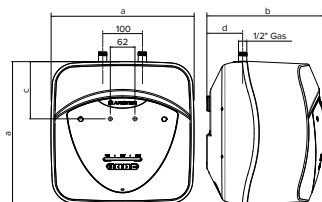

MOD.	10	15
A	360	360
B	298	346
C	144	144
D	92	78

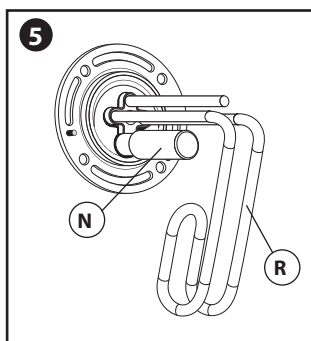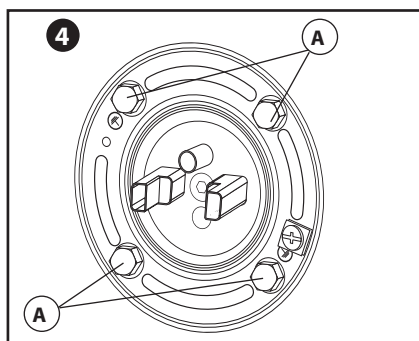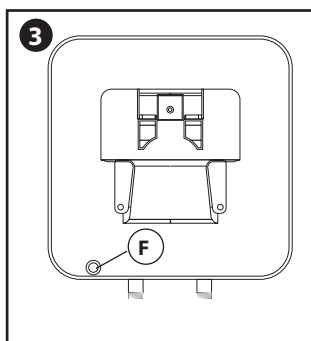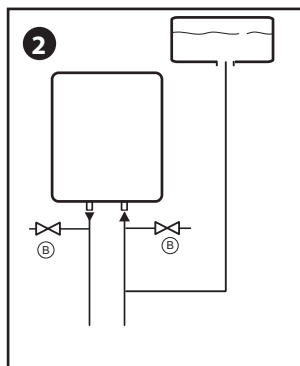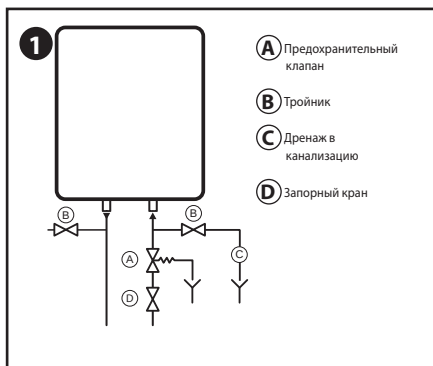

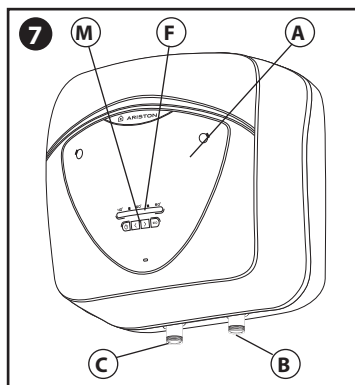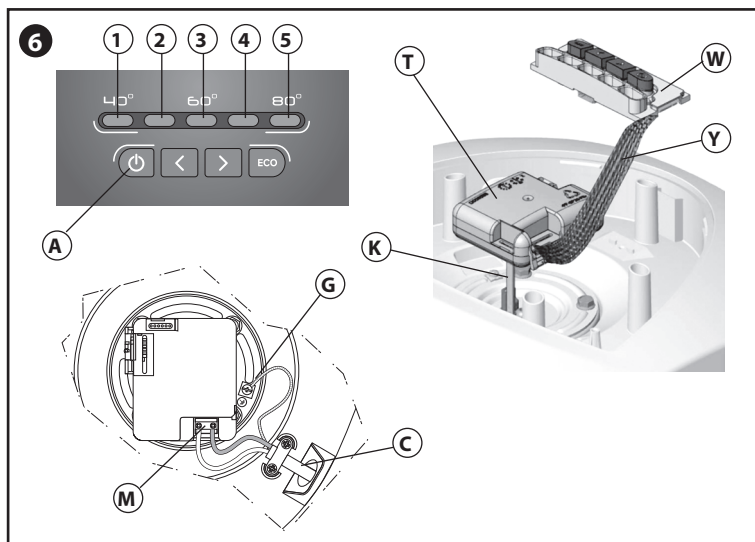

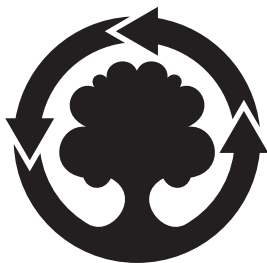

**WE MAKE USE OF
CYCLED PAPER**

ООО «Аристон Термо Русь»

Россия, 188676, Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск,
Производственная зона г. Всеволожска,
ул. Индустриальная, д. № 9, лит. А
Тел.+ 7 (812)332 81 00

Горячая линия Аристон +7 (495) 777 33 00

e-mail: service.ru@aristonthermo.com

www.ariston.com/ru

