

# ASTOR

## Электробритва RSM-1000



Внимание: Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните её для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

220-240V / 50HZ



## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


- Бритва и сетевой шнур должны быть сухими.
- Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нём номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети. Любая ошибка при подключении прибора может привести к необратимым поломкам, которые не покрываются гарантией.
- Использовать прибор только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Регулярно проверяйте состояние сетевого шнура. Запрещается пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор повреждены.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами, не обладающими необходимым опытом и знаниями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность. Рекомендуется следить за тем, чтобы дети не играли с электроприбором.
- Не погружать в воду, не споласкивать водой – даже для очистки.
- Не оставляйте прибор включённым без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект данного прибора.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор или заменять какие-либо детали.
- Хранение прибора должно производиться при температуре от 5° С до 35° С.



## ПОРЯДОК РАБОТЫ

### Бритьё

1. Перед началом бритья кожа должна быть чистой и сухой. Кроме того, убедитесь, что поблизости имеется зеркало. Лучше использовать зеркало с увеличивающим эффектом, чтобы не пропустить даже самую короткую щетину.
2. Убедитесь, что бритва достаточно заряжена. Уровень заряда аккумулятора влияет на качество бритья.
3. Чтобы включить бритву, сдвиньте ползунковый переключатель вкл./выкл. вверх.
4. Перемещайте бритвенные головки по коже, совершая как прямые, так и круговые движения.
5. Чтобы выключить бритву, сдвиньте ползунковый переключатель вкл./выкл. вниз.
6. После использования электробритвы надевайте на неё защитный колпачок для предотвращения повреждений.

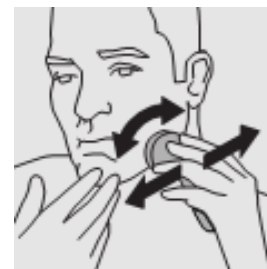

*Если раньше вы использовали другой способ бритья (напр., бритвенный станок) и только что приобрели бритву для сухого бритья от ASTOR, вашей коже понадобится некоторое время, чтобы привыкнуть к новому способу бритья. После бритья на коже может появиться легкое раздражение.*

### Подравнивание

1. Триммер можно использовать для подравнивания висков и усов.
2. Откройте триммер, сдвинув ползунковый переключатель вперёд.



### Советы по бритью без раздражения:

- ✓ Всегда брейтесь по утрам, когда кожа чувствует себя отдохнувшей. Кожа должна быть сухой и чистой.
- ✓ Не брейтесь непосредственно перед физическими тренировками. Пот может вызвать раздражение на свежесбритой коже.
- ✓ Начинайте с бритья наиболее чувствительных участков. В процессе работы бреющие головки нагреваются. Прохладные бреющие головки вызывают меньше раздражения.
- ✓ Совершайте круговые движения бритвой и не нажимайте на кожу слишком сильно.
- ✓ Перемещайте бритву против направления роста волос. Прикосновением руки или глядя в зеркало, регулярно проверяйте, вся ли щетина удалена. Не следует слишком часто водить бритвой по одному месту.
- ✓ После бритья воспользуйтесь лосьоном с низким содержанием алкоголя или без содержания алкоголя.
- ✓ После каждого бритья тщательно очищайте бритву.


## ОЧИСТКА

Регулярная очистка обеспечивает лучшие результаты бритья.

Прибор не предназначен для влажной чистки.

Запрещается погружать прибор в воду или мыть его под струей воды.

1. Отключите прибор от электросети.
2. Сначала очистите верхнюю часть электробритвы, используя прилагаемую кисточку.
3. Нажмите кнопку отсоединения бритвенного блока (1) и снимите бритвенный блок (2).
4. При помощи кисточки очистите бритвенный блок и отсек для волос.
5. Вставьте бритвенный блок обратно в электробритву.

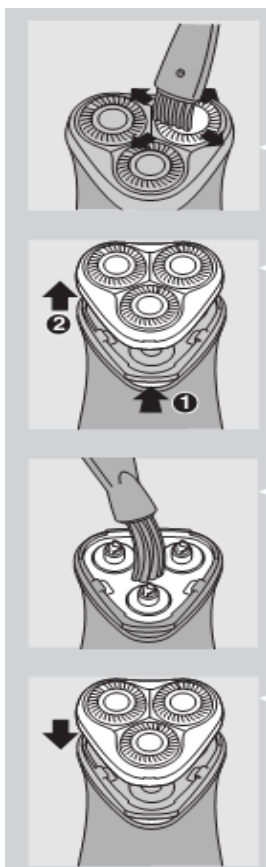

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- ✓ Бритва й мережний шнур повинні бути сухими.
- ✓ Перед підключенням приладу переконайтеся, що зазначена на ньому номінальна напруга відповідає напрузі місцевої електромережі. Будь-яка помилка при підключенні приладу може привести до необоротних поломок, які не покриваються гарантією.
- ✓ Використовуйте прилад тільки в побутових цілях. Прилад не призначений для промислового застосування.
- ✓ Регулярно перевіряйте стан мережного шнура. Забороняється користуватися приладом, якщо мережна вилка, мережний шнур або сам прилад ушкоджені.
- ✓ Даний прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, а також особами, що не володіють необхідним досвідом і знаннями, якщо тільки вони не будуть перебувати під доглядом особи, відповідального за їхню безпеку. Рекомендується стежити за тим, щоб діти не грали з електроприладом.
- ✓ Не занурювати у воду, не споліскувати водою - навіть для очищення.
- ✓ Не залишайте прилад включеним без нагляду.
- ✓ Не використовуйте приналежності, що не входять у комплект даного приладу.
- ✓ Не намагайтеся самостійно ремонтувати прилад або замінити які-небудь деталі.
- ✓ Зберігання приладу повинне проводитися при температурі від 5° С до 35° С.



## ПОРЯДОК РОБОТИ

### Гоління

1. Перед початком гоління шкіра повинна бути чистою й сухою. Крім того, переконайтеся, що поблизу є дзеркало. Краще використовувати дзеркало з ефектом, що збільшує, щоб не пропустити навіть саму коротку щітину.
2. Переконайтеся, що бритва досить заряджена. Рівень заряду акумулятора впливає на якість гоління.
3. Щоб увімкнути бритву, зруште повзунковий перемикач ON/OFF догори.
4. Переміщайте бритвені голівки по шкірі, роблячи як прямі, так і кругові рухи.
5. Щоб вимкнути бритву, зруште повзунковий перемикач ON/OFF донизу.
6. Після користування електробритвою надягайте на неї захисний ковпачок для запобігання ушкоджень.



*Якщо раніше Ви використовували інший спосіб гоління (напр., гоління лезами) і тільки що придбали бритву для сухого гоління від ASTOR, Вашій шкірі знадобиться якийсь час, щоб звикнути до нового способу гоління. Після гоління на шкірі може з'явитися легке подразнення.*

### Підрівнювання

1. Триммер можна використовувати для підрівнювання скронь і вусів.
2. Відкрийте триммер, зрушивши повзунковий перемикач уперед.



### *Поради по голінню без подразнення:*

- Завжди голіться вранці , коли шкіра відчуває себе відпочилою. Шкіра повинна бути сухою і чистою.
- Не голіться безпосередньо перед фізичними тренуваннями. Піт може викликати подразнення на свіжовиголеній шкірі.
- Починайте з гоління найбільш чутливих ділянок. У процесі роботи бриючі голівки нагріваються. Прохолодні бриючі голівки викликають менше подразнення.
- Робіть кругові рухи бритвою й не натискайте на шкіру занадто сильно.
- Переміщайте бритву проти напрямку росту волосся. Дотиком руки або дивлячись у дзеркало, регулярно перевіряйте, чи вся щітина поголена. Не слід занадто часто водити бритвою по одному місцю.
- Після гоління скористайтесь лосьоном з низьким вмістом алкоголю або без вмісту алкоголю.
- Після кожного гоління ретельно очищайте бритву.

## **ОЧИЩЕННЯ**

Регулярне очищення забезпечує кращі результати гоління.

Прилад не призначений для вологого чищення.

Забороняється занурювати прилад у воду або мити його під струменем води.

1. Вимкніть прилад від електромережі.
2. Спочатку очистите верхню частину електробритви, використовуючи щіточку, що входить до комплекту.
3. Натисніть кнопку від'єднання бритвеного блоку (1) і зніміть бритвений блок (2).
4. За допомогою щіточки очистите бритвений блок і відсік для волосся.
5. Вставте бритвений блок назад в електробритву.

