




Eee Note

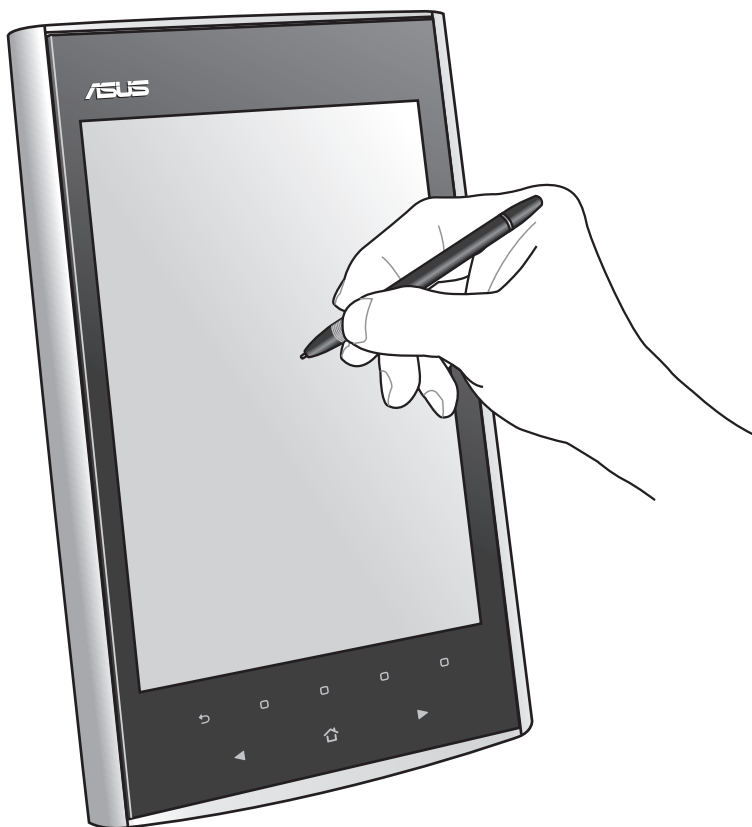

Руководство пользователя

Содержание

1 Быстрый обзор	5
Комплект поставки.....	5
Ваш Eee Note	6
2 Начало работы	8
Зарядка устройства	8
Включение и отключение устройства	9
Использование стилуса	10
Установка в устройство карты MicroSD	11
Беспроводное подключение.....	11
3 Использование устройства	12
Главный экран.....	12
Использование заметок.....	14
Использование Reader	17
Использование камеры.....	19
Запись голосового напоминания.....	19
Написание текстовых напоминаний	20
Просмотр фотографий в фотоальбоме	21
Использовании музыкального проигрывателя	21
Использование калькулятора	22
Использование словаря.....	22
Настройка.....	23
Trash Bin	25
Браузер.....	25
Bubble Breaker	25
Sudoku	25
4 Использование Eee Note Sync	26
Установка утилиты Eee Note Sync на Ваш компьютер.....	26
Копирование файлов на или с устройства	27
Использование режима кардридера	28
Использование режима дигитайзера.....	29
Использование режима Eee Note.....	29

Содержание

5	Аксессуары	30
	Футляр для Eee Note.....	30
6	Устранение неисправностей	31
	Приложение	32
	Уведомления	32
	Информация о правилах безопасности.....	34
	Контактная информация ASUS	38

Информация о правилах безопасности



ВАЖНО! Для ухода за устройством протрите поверхность устройства чистой губкой или кусочком замши, смоченной в растворе в воде или неабразивном чистящем средстве, затем удалите лишнюю влагу сухой тряпкой.



НЕ устанавливайте устройство на неровную или неустойчивую поверхность. В случае повреждения корпуса, не включая устройство, обратитесь в сервисный центр. Обращайтесь за помощью только к квалифицированным специалистам.



НЕ подвергайте воздействию влаги и не используйте вблизи от жидкостей, под дождем и в условиях повышенной влажности.



Допустимый температурный диапазон: Это устройство может использоваться при температуре воздуха в диапазоне от 5°C (41°F) до 40°C (104°F).







НЕ помещайте устройство рядом с мелкими предметами, которые могут его поцарапать или попасть внутрь.



НЕ подвергайте воздействию экстремально высоких температур или прямых солнечных лучей.

1 Быстрый обзор

Комплект поставки

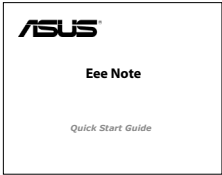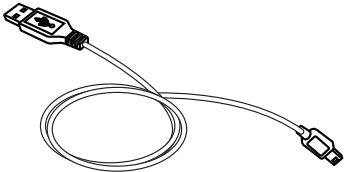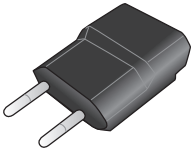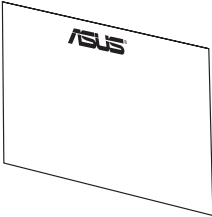	
Еее Note и стилус Wacom	Краткое руководство
	
USB кабель	Зарядное устройство
	
Футляр	Гарантийный талон



ПРИМЕЧАНИЯ:

- Если какие-либо элементы комплекта поставки отсутствуют или повреждены, обратитесь к продавцу.
- Зарядное устройство может отличаться в зависимости от региона.

Ваш Eee Note



1

Встроенный микрофон

Встроенный микрофон может использоваться для записи звука.

2

Экран

Слегка касайтесь экрана стилусом для навигации по различным функциям Вашего устройства.

3

Назад

Нажмите для возврата на предыдущий экран.

4

Программные клавиши

Нажмите для выполнения указанной над клавишей функции.

Клавиши навигации

- 5 Нажмите ◀/▶ для навигации в меню.
Нажмите ◀/▶ для перехода к следующей странице или возврата на предыдущую страницу при чтении книги.
-

Главный экран

- 6 Нажмите для перехода на главный экран.
-

Кнопка перезагрузки

- 7 Нажмите эту кнопку стилусом для перезагрузки устройства.
-

Разъем для наушников

- 8 К этому разъему подключаются наушники. При подключении устройства к данному разъему встроенные динамики автоматически отключаются.
-

Микро-USB порт

- 9 Подключение поставляемого USB кабеля.
-

Слот для карт памяти MicroSD

- 10 На карту памяти можно записывать файлы.
-

Встроенный динамик

- 11 Устройство оснащено двумя встроенными стереодинамиками.
-

Кнопка питания

- 12 Включение и отключение устройства.
-

Стилус Wacom


- 13 Стилус можно использовать для написания, рисования или навигации в меню.
-

Объектив камеры

- 14 Встроенная камера позволяет делать фотографии.
-

2 Начало работы

Зарядка устройства

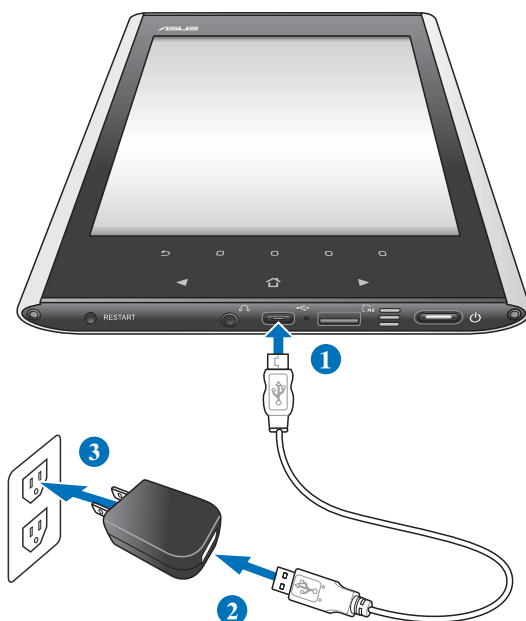

Для зарядки устройства:

1. Подключите микро-USB разъем USB кабеля к микро-USB порту устройства.
2. Подключите USB кабель к зарядному устройству.
3. Подключите зарядное устройство к розетке (100В–240В).



ПРИМЕЧАНИЯ:

- Также, для зарядки устройства Вы можете подключить USB кабель к USB порту компьютера.
- Используйте только зарядное устройство, поставляемое с устройством. Использование другого зарядного устройства может повредить Ваше устройство.
- Устройство позволяет читать электронные книги или добавлять / изменять заметки в течение тринадцати часов после полной зарядки.

Включение и отключение устройства

- Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку питания в течение трех секунд.
- Для отключения устройства нажмите и удерживайте кнопку питания в течение трех секунд.



Для перевода устройства в спящий режим:



ПРИМЕЧАНИЕ: Функция спящего режима включена на Вашем устройстве по умолчанию. После простоя или при нажатии кнопки питания устройство автоматически перейдет в спящий режим.

1. На главном экране нажмите **Настройки** > **Спящий режим** > **Настройки**.
2. Выберите нужный вариант в меню Auto sleep mode, затем нажмите **ОК**.

Для вывода устройства из спящего режима:

- Для вывода системы из спящего режима нажмите и отпустите кнопку питания.

Использование стилуса

Стилус - это устройство похожее на ручку, хранимое на верхней части устройства.

- Стилус можно использовать для написания, рисования или навигации в меню.
- Для выбора пункта нажмите на него.



Для хранения стилуса на верхней части устройства:



ВАЖНО! Не роняйте стилус во избежание его повреждения.

Установка в устройство карты MicroSD

Устройство оснащено слотом для карт памяти MicroSD. Карта MicroSD предоставляет Вам дополнительное пространство для хранения различных файлов.

Для установки карты MicroSD:

1. Найдите слот MicroSD в нижней части устройства.
2. Вставьте MicroSD карту в слот.



Слот для карт памяти MicroSD



ПРИМЕЧАНИЕ: Подробную информации об использовании устройства в качестве кардридера смотрите в разделе **Использование режима кардридера**.

Беспроводное подключение

Используйте встроенные возможности устройства для подключения к беспроводной сети. Это позволяет открывать сайты или использовать на устройстве интернет-приложения.

Для использования функции Wi-Fi:

1. На главном экране нажмите **Настройки > Беспроводные сети > Настройки**.
2. Устройство начнет поиск доступных беспроводных сетей.
3. Выберите сеть, к которой Вы хотите подключиться из списка.



ВАЖНО! Нажмите на поле пароля для отображения виртуальной клавиатуры. Используйте виртуальную клавиатуру для ввода пароля.


3 Использование устройства

Главный экран

На главном экране с помощью стилуса можно получить доступ к следующим функциям **Заметки**, **Reader**, **Камера**, **Голосовое напоминание**, **Текстовое напоминание**, **Фотоальбом**, **Музыкальный проигрыватель**, **Калькулятор**, **Словарь**, **Настройки**, **Корзина**, **Браузер**, **Bubble Breaker** и **Sudoku**.

Используйте стилус для работы с панелью состояния, панелью поиска, меню приложений или командной панели. Клавиши сенсорной панели нажимайте пальцем.

- **Панель состояния:** Нажмите значок для перехода к соответствующим настройкам устройства или отображения состояния устройства.
- **Панель поиска:** Нажмите для поиска документов.
- **Меню приложений** Нажмите приложение для его запуска.
- **Командная панель:** Нажмите кнопку для выполнения соответствующей функции.

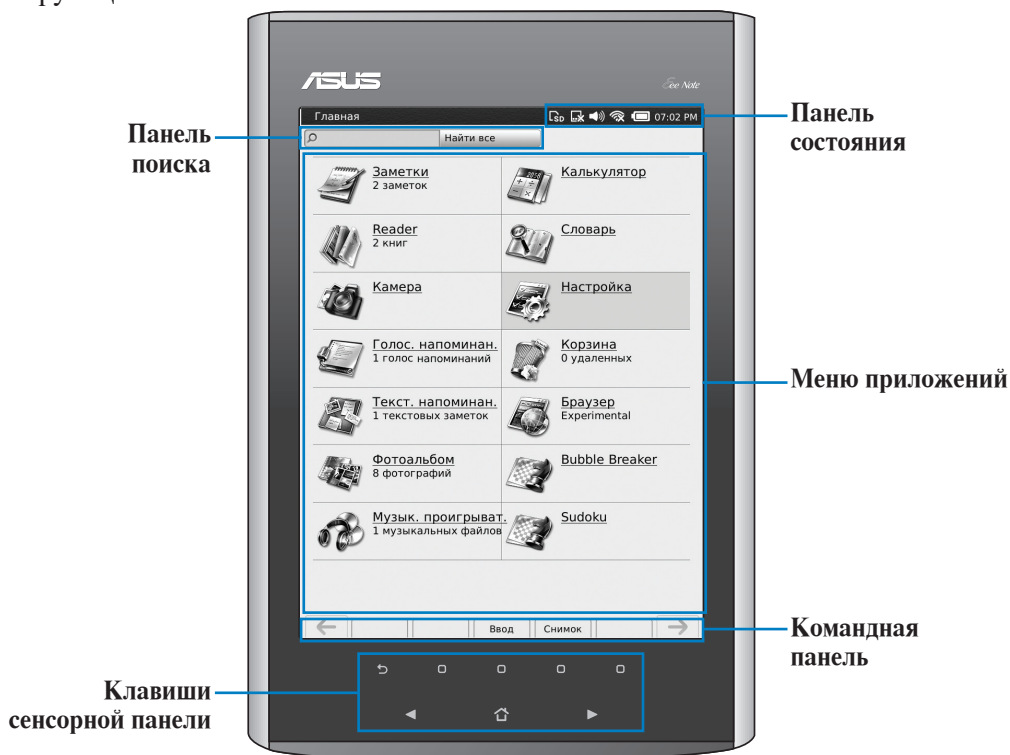

Панель состояния



Этот значок появляется если установлена карта MicroSD. Для сканирования файлов на карте MicroSD нажмите **Сканировать сейчас**. Для безопасного извлечения карты MicroSD нажмите **Безопасное извлечение**.



Включает и отключает сенсорные клавиши.



Переместите ползунок для регулировки громкости.



Включает или отключает адаптер беспроводной сети. Для подключения к беспроводной сети нажмите **Беспроводные сети**.



Нажмите для проверки заряда аккумулятора.

01:52 PM

Нажмите для отображения или изменения даты и времени.

Использование заметок


Добавление / редактирование заметок

Для добавления / изменения заметки:

1. На главном экране нажмите **Заметки**.


2. Выполните любое действие из следующих:

- Нажмите **Добавить новую заметку** для создания новой заметки.
- Нажмите существующую заметку для ее изменения.

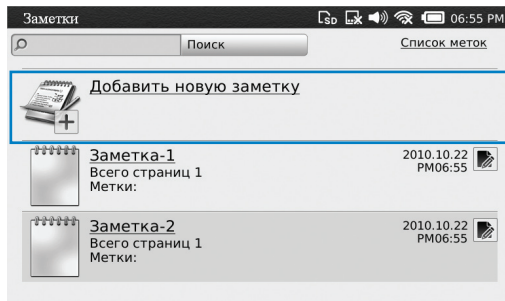

СОВЕТ: Для сортировки существующих заметок по названию или по дате нажмите **Сортировать**.

3. Нажмите значок в функциональной панели для использования соответствующей функции. Подробную информацию об иконках в функциональной панели смотрите в таблице на следующей странице.

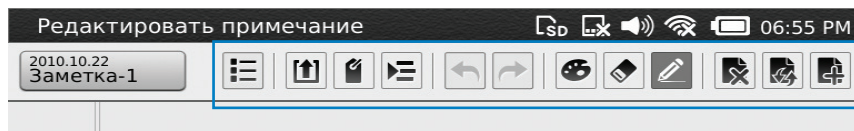

Функциональ-
ная панель

4. Нажмите **Сохранить** для сохранения изменений.

Функциональная панель



Переход к нужной странице.



Сохраняет текущую заметку на карте microSD в виде файла GIF. Перед использованием этой функции установите в устройство карту



Маркировка заметок предоставляет удобный способ для их поиска. Для создания метки для заметки введите имя метки и нажмите **Добавить**.



Для вставки фотографии из фотоальбома нажмите **Фотографии**, для получения снимка, который можно вставить в заметку, нажмите **Камера**. Вы можете отредактировать вставленную фотографию и поместить ее



Отменить предыдущие изменения.



Повторить отмененные действия.



Выбор цвета.



Использование и выбор размера ластика.



Выбор типа пера.




Удаление текущей страницы.



Выбор стиля заметки.



Добавление страницы.




Отображение даты последнего редактирования заметки и ее названия.

Управление заметками

Для управления заметками нажмите :

- **Заблокировать/разблокировать:** Заблокировать или разблокировать заметку. Перед использованием этой функции, нажмите **Настройки** > **Безопасность** > **Настройки** для установки пароля.
- **Объединить:** Объединить заметки в устройстве.
- **Переименовать:** Изменить название заметки.
- **Удалить:** Удалить заметку.
- **Добавить на Evernote:** Загрузка заметок на сайт Evernote. Перед использованием этой функции получите бесплатный Evernote ID на <http://www.evernote.com>, затем перейдите в **Настройки** > **Учетные записи** > **Настройки** для создания учетной записи Evernote на Вашем устройстве.

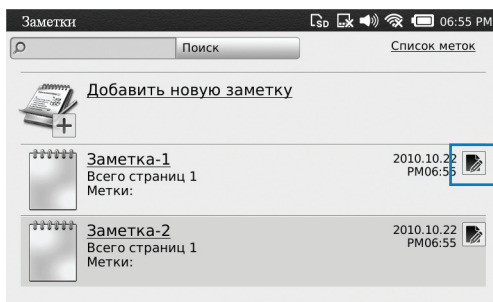

Использование Reader

Чтение электронных книг



ПРИМЕЧАНИЯ:

- Устройство поддерживает электронные книги в формате: ePub и PDF.
- Некоторые электронные книги или цифровые публикации, которые Вы приобрели или скачали из сети Интернет, могут иметь защиту DRM (управление цифровыми правами). Для доступа к файлам, защищенным DRM, Вам необходимо активировать устройство с использованием Adobe ID.
- Получите бесплатный Adobe ID на <https://www.adobe.com/cfusion/membership/>. Для настройки учетной записи Adobe в устройстве нажмите **Настройка > Учетные записи > Настройка**.
- Для использования устройства для покупки электронных книг, нажмите **Reader > Buy more books**. Возможно, понадобится учетная запись для книжного магазина, в котором Вы хотите купить электронные книги.

Для чтения электронной книги:

1. На главном экране нажмите **Reader**.
2. Нажмите ◀/▶ для навигации по списку книг, затем нажмите клавишу Ввод для открытия выбранной электронной книги.

Для открытия электронной книги нажмите ее стилусом. Нажмите  для управления электронной книгой.



СОВЕТ: Для сортировки книг по названию или по дате нажмите **Сортировать**.

3. При чтении электронных книг можно выполнить следующие действия:
 - Нажмите ◀/▶ для перехода к следующей странице или возврата на предыдущую страницу.
 - Используйте стилус для рисования или создания заметок на страницах.
 - Нажмите значок в функциональной панели для использования соответствующей функции. Подробную информацию об иконках в



Функциональная панель

Функциональная панель



Просмотр содержания, списка комментариев, списка закладок, списка замечаний или процент содержания открытой электронной книги. Когда выбран **Содержимое (%)** перетащите ползунок в нижней части экрана для перехода к желаемому процентному содержанию.



Сохраняет текущую страницу в виде снимка в папке фотоальбом Вашего устройства.



Используется для прокрутки страницы если ее размер превышает размер экрана Вашего устройства.



Нажмите для увеличения / уменьшения масштаба.



Маркировка электронных книг предоставляет удобный способ для их поиска. Для создания метки для электронной книги введите имя метки



Нажмите для добавления текущей страницы в закладки. Нажмите еще раз для удаления станицы из закладок.



Нажмите для добавления замечаний. Для удаления замечания нажмите **Eraser**.



Нажмите для использования комментариев. Нажмите этот значок, затем выберите строку для комментирования. Значок комментария появится слева от выбранной строки. Используйте виртуальную клавиатуру для ввода комментариев, для сохранения нажмите **Заккрыть**.

Управление электронной книгой

Для управления электронной книгой нажмите :

- **Заблокировать/разблокировать:** Заблокировать или разблокировать электронную книгу. Перед использованием этой функции, нажмите **Настройки > Безопасность > Настройки** для установки пароля.
- **Переименовать:** Изменить название электронной книги.
- **Удалить:** Удалить электронную книгу.

Использование камеры

Устройство позволяет делать снимки с помощью встроенной камеры.

Для совершения снимка:

1. На главном экране нажмите **Камера**.
2. Нажмите **Масштаб** для выбора масштаба.
3. Нажмите **Снимок** для получения снимка.
4. Нажмите **Сохранить** для сохранения полученного снимка или **Заккрыть** для выхода.

Запись голосового напоминания

Устройство позволяет записывать голосовые напоминания или сообщения с помощью встроенного микрофона.


Для записи голосового напоминания:

1. На главном экране нажмите **Голосовые напоминания**.
2. Нажмите **Записать новое голосовое напоминание**.

3. На экране **Новое голосовое напоминание** нажмите  для начала записи.

При записи Вы можете нажать  для приостановки записи. Для возобновления записи нажмите .

4. Нажмите  для остановки записи. Вы можете нажать **Воспроизвести** для воспроизведения записанного файла, **Сохранить** для его сохранения или **Отменить** для отмены.

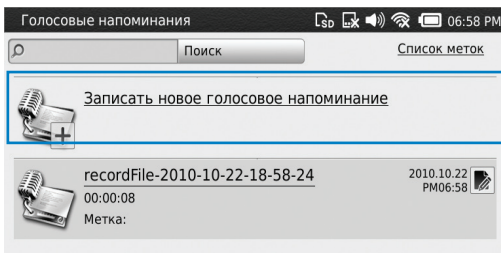


Управление голосовыми напоминаниями

Для управления голосовыми напоминаниями нажмите :

Для создания текстового напоминания:

1. На главном экране нажмите **Текстовое напоминание**.
2. Нажмите **Добавить текстовое напоминание**.
3. Используйте виртуальную клавиатуру для текста.
4. Когда закончите, нажмите **Сохранить**.

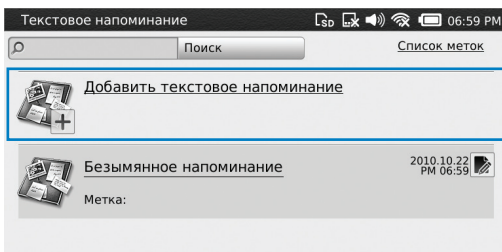

Управление текстовыми напоминаниями

Для управления текстовыми напоминаниями нажмите :

- **Переименовать:** Изменить название текстового напоминания.
- **Удалить:** Удалить текстовое напоминание.

Просмотр фотографий в фотоальбоме

Вы можете просматривать изображения, полученные с помощью встроенной камеры или через **Снимок** в командной панели.

Для просмотра фотографий:

1. На главном экране нажмите **Фотоальбом**.
2. Нажмите ◀/▶ для навигации по списку фотографий, затем нажмите клавишу Ввод для открытия выбранной фотографии. Вы также можете открыть фотографию с помощью стилуса.



СОВЕТ: Для сортировки фотографий по названию или по дате нажмите **Сортировать**.

Управление фотографиями

Для управления фотографиями нажмите .

- **Переименовать:** Изменить название фотографии.
- **Удалить:** Удалить фотографию.

Использовании музыкального проигрывателя

Устройство позволяет воспроизводить файлы MP3. На главном экране нажмите **Музыкальный проигрыватель**, затем выберите музыкальный файл из списка.



СОВЕТ: Для сортировки музыкальных файлов по названию или по дате нажмите **Сортировать**.

Управление музыкальными файлами

Для управления музыкальными файлами нажмите .

- **Переименовать:** Изменить название музыкального файла.
- **Удалить:** Удалить музыкальный файл.

Использование калькулятора

На главном экране нажмите
Калькулятор.




Использование словаря

На главном экране нажмите **Словарь**.
Нажмите **Longman English** для выбора
используемого словаря, затем с помощью
виртуальной клавиатуры введите слово
для поиска.



Настройки

На главном экране нажмите **Настройки**.

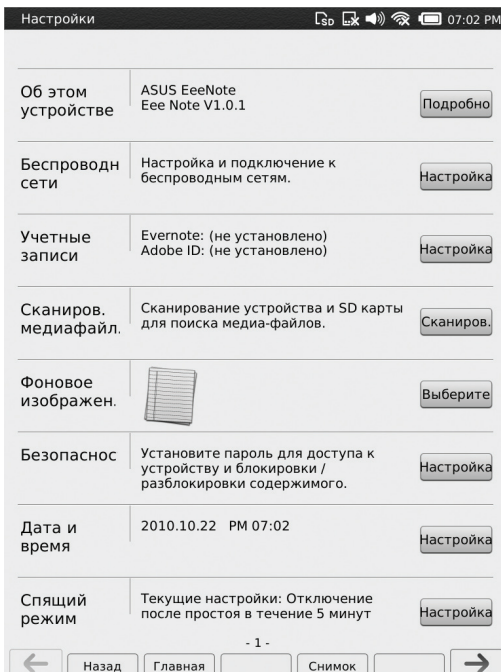

Об этом устройстве

Нажмите **Подробнее** для просмотра подробной информации об устройстве. Вы можете использовать виртуальную клавиатуру для ввода нового имени устройства в столбце **Имя устройства**.

Беспроводные сети

Нажмите **Настройка** для настройки и подключения к беспроводной сети.

Учетные записи

Нажмите **Настройка** для создания в устройстве учетной записи Evernote или Adobe ID.

Сканирование медиафайлов

Нажмите **Сканировать** для сканирования устройства установленной карты MicroSD.

Фоновое изображение по умолчанию

Нажмите **Выбрать** для выбора фонового изображения по умолчанию.

Безопасность

Нажмите **Настройка** для установки пароля для устройства.

Дата и время

Нажмите **Настройка** для настройки даты и времени для устройства.

Спящий режим

Нажмите **Настройка** для выбора предпочтительного варианта.

Настройки стилуса

Нажмите **Настройка** для калибровки стилуса или восстановления параметров по умолчанию.

Сброс к параметрам по умолчанию

Нажмите **Сброс** для сброса устройства к заводским настройкам по умолчанию.



ВАЖНО! Возврат к заводским настройкам удалит все содержимое на устройстве. Мы рекомендуем заранее сделать резервную копию файлов.

Условия использования

Нажмите **Подробно** для отображения условий использования и информации об авторских правах.

Корзина

Корзина позволяет удалить файлы или восстановить случайно удаленные файлы и поместить их в прежнее место.

На главном экране нажмите **Корзина**. Выберите файл и нажмите **Удалить** для его удаления или **Восстановить** для его восстановления на прежнем месте. Нажмите **Очистить** для удаления всех файлов в корзине.

Браузер

На главном экране нажмите **Браузер** для открытия браузера. Перед использованием этой функции убедитесь, что устройство подключено к беспроводной сети.

Bubble Breaker

На главном экране нажмите **Bubble Breaker** для запуска игры.

Sudoku

На главном экране нажмите **Sudoku** для входа на главный экран Sudoku.

4 Использование Eee Note Sync

Eee Note Sync позволяет легко управлять содержимым Eee Note, выполнять резервное копирование и восстановление важных данных, обновлять и обслуживать систему и даже использовать устройство в качестве дигитайзера.

Установка утилиты Eee Note Sync на Ваш компьютер



- Утилита Eee Note Sync может быть установлена только на компьютер с ОС Windows.
- Перед установкой Eee Note Sync закройте Internet Explorer на Вашем компьютере.
- Перед установкой Eee Note Sync удалите все установленные на компьютере драйвера стилуса.

Для установки утилиты Eee Note Sync на Ваш компьютер:

1. Включите устройство.
2. Используйте микро-USB кабель для подключения устройства к USB порту компьютера.
3. На устройстве нажмите **Eee Note Sync and Wacom Pen Tablet driver**.
4. На компьютере появится экран **AutoPlay**. Нажмите **Run setup.exe** для установки утилиты Eee Note Sync на Ваш компьютер. Следуйте инструкциям на экране.



- Если экран автозапуска не появляется на Вашем компьютере, перейдите в **Computer**, затем дважды щелкните **Eee Note Sync Installer** для запуска установки.
- При установке Eee Note Sync мы также рекомендуем установить **PDFCreator** и **Wacom Pen Tablet Driver**. PDFCreator автоматически конвертирует файлы Microsoft Office Word, PowerPoint, Excel в формат PDF, таким образом, Вы можете открыть эти файлы в Eee Note. Установка драйвера Wacom Pen Tablet позволяет Вам использовать Eee Note в качестве дигитайзера.

Копирование файлов на или с устройства

1. Убедитесь, что устройство подключено к компьютеру и на компьютере установлена утилита Eee Note Sync.
2. На устройстве нажмите **Режим Eee Note Sync**.
3. На Вашем компьютере появится главный экран **Eee Note Sync**. Если экран не появился, для запуска установки дважды щелкните значок Note Sync на рабочем столе Вашего компьютера.

Для просмотра информации об устройстве:

- Нажмите **Информация о системе** для отображения информации об устройстве.

Для копирования файлов выполните любое действие из следующих:

- Нажмите **Управление содержимым > Импорт** для копирования файлов с компьютера на устройство.
- Нажмите **Управление содержимым > Экспорт в ПК** для копирования файлов с устройства на компьютер.
- Нажмите **Управление содержимым > Переместить на SD карту** для копирования файлов с устройства на карту SD.



Устройство поддерживает следующие форматы файлов: ePub, PDF, MP3, JPG, BMP, GIF и PNG. Файлы формата txt, doc, docx, xls,xlsx, ppt и pptx поддерживаются в случае, если на Вашем компьютере установлен PDFCreator и эти файлы импортированы из утилиты Eee Note Sync.

Для использования функций резервного копирования и восстановления:

- Нажмите **Резервное копирование и восстановление > Резервное копирование > Обзор** для резервного копирования данных с Вашего устройства. Периодически выполняйте резервное копирование важных данных.
- Нажмите **Резервное копирование и восстановление > Восстановление** для восстановления данных на Вашем устройстве.



- Для открытия экспортированных с устройства ePub файлов Вам нужно установить программное обеспечение Adobe Digital Editions. Для получения программного обеспечения посетите <http://www.adobe.com/products/digitaleditions/>.
- Для открытия экспортированных с устройства аудио-файлов Вам нужно установить программное обеспечение AMR Player. Для получения программного обеспечения посетите <http://www.amrplayer.com/>.
- Вы не сможете открыть экспортированные с устройства заметки. Но Вы можете дважды щелкнуть на файле, сохранить его как PNG для открытия или распечатки.

Использование режима кардридера

Вы можете использовать устройство в качестве кардридера.

Для использование режима кардридера:

1. Убедитесь, что устройство подключено к компьютеру, на компьютере установлена утилита Eee Note Sync и в устройство вставлена карта MicroSD.
2. На устройстве нажмите **Режим кардридера**.
3. На компьютере появится экран **AutoPlay**. Нажмите **Открыть папку для просмотра файлов** для открытия содержимого карты MicroSD.



Если экран автозапуска не появляется на Вашем компьютере, перейдите к **Computer**, найдите карту MicroSD, затем дважды щелкните ее для просмотра содержимого карты MicroSD.

4. Скопируйте файлы в папки, указанные ниже:

- **book**: ePub/PDF файлы
- **music** : MP3 файлы
- **photo** : JPG/BMP/GIF/PNG файлы

Использование режима дигитайзера

Вы можете установить устройство в режим дигитайзера для создания изображений непосредственно на экране устройства.



- В этом режиме не доступны остальные функции устройства.
- Используйте этот режим на компьютере с ОС Windows.

Для использования режима дигитайзера:

1. Убедитесь, что устройство подключено к компьютеру, на компьютере установлен **Wacom Pen Tablet Driver**.
2. На устройстве нажмите **Режим дигитайзера**.
3. Нажмите **Режим дигитайзера (для левой руки)** или **Режим дигитайзера (для правой руки)** в зависимости от Ваших привычек.
4. Теперь Вы можете использовать устройство в качестве планшета.

Использование режима Eee Note

Режим Eee Note позволяет Вам одновременно использовать и заряжать устройство.

Для использования режима Eee Note:

1. Убедитесь, что устройство подключено к компьютеру и на компьютере установлена утилита Eee Note Sync.
2. На устройстве нажмите **Режим Eee Note**.
3. Устройство будет заряжаться и Вы можете использовать его.


5 Аксессуары

Футляр для Eee Note

В комплекте с устройством поставляется прочный футляр, обеспечивающий удобное хранение и защиту устройства от повреждений.

Для хранения устройства:

1. Откройте футляр для Eee Note.
2. Поместите и закрепите Eee Note в футляре.

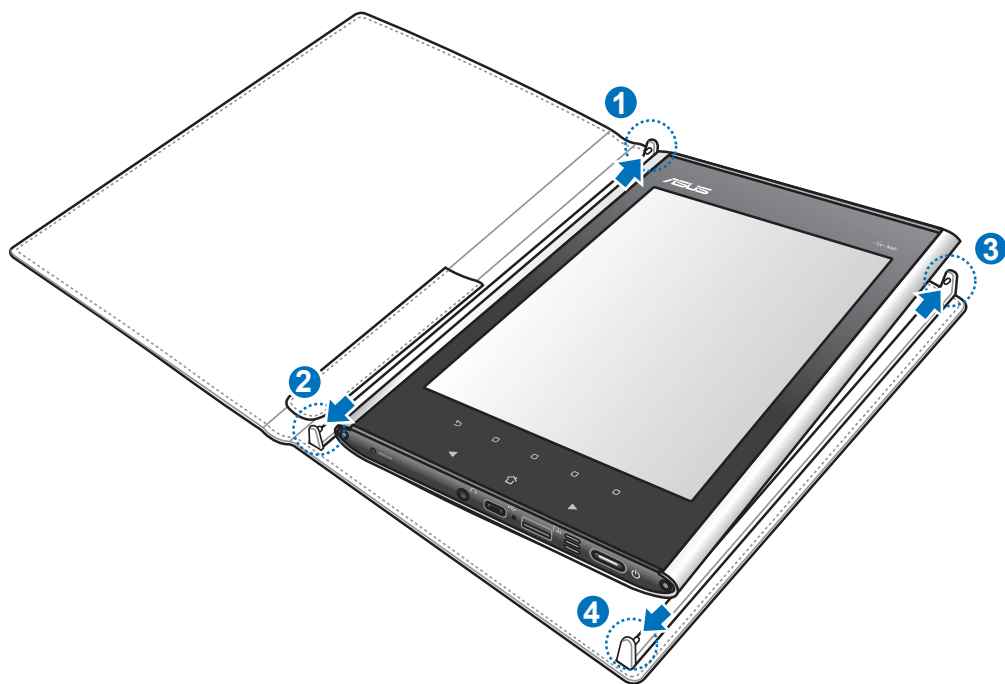

6 Устранение неисправностей

Устройство не реагирует или зависает на долгое время.

- Нажмите и удерживайте клавишу главного экрана () для принудительного выхода из запущенного приложения.
- Нажмите стилусом кнопку перезагрузки для перезагрузки устройства.

Приложение

Уведомления

Удостоверение Федеральной комиссии по средствам связи

Данное устройство соответствует части 15 Правил FCC. Эксплуатация оборудования допустима при соблюдении следующих условий:

- Данное устройство не должно создавать помех.
- На работу устройства могут оказываться внешние помехи, включая те, которые могут вызвать нежелательные режимы его работы.

Данное оборудование было протестировано и сочтено соответствующим ограничениям по цифровым устройствам класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения рассчитаны на обеспечение защиты в разумных пределах от вредоносных воздействий при установке в жилом помещении.

Данное оборудование создает, использует и может излучать энергию в радиодиапазоне, которая, при установке или использовании данного оборудования не в соответствии с инструкциями производителя, может создавать помехи в радиосвязи. Тем не менее, невозможно гарантировать отсутствие помех в каждом конкретном случае. В случае, если данное оборудование действительно вызывает помехи в радио или телевизионном приеме, что можно проверить, включив и выключив данное оборудование, пользователю рекомендуется попытаться удалить помехи следующими средствами:

- Переориентировать или переместить принимающую антенну.
- Увеличить расстояние между данным прибором и приемником.
- Подключить данное оборудование к розетке другой электроцепи, нежели та, к которой подключен приемник.
- Проконсультироваться с продавцом или квалифицированным радио/ ТВ техником.



ОСТОРОЖНО: Изменения или дополнения к данному пункту, не согласованные, непосредственно, со стороной, ответственной за соответствие правилам, могут сделать недействительным право пользователя на пользование данным оборудованием.

Размещение

Устройство и его антенна не должны располагаться рядом с другими антеннами и передатчиками.

Информация безопасности

Для соответствия с руководящими принципами по радиочастоте FCC, это оборудование должно быть установлено и работать на минимальном расстоянии в 20см между Вами и источником излучения. Используйте только поставляемую антенну.

Заявление соответствия европейской директиве (R&TTE 1999/5/EC)

Основные требования [пункт 3]

Защита здоровья и безопасности в соответствии с [пункт 3]

Испытание электробезопасности в соответствии с [EN 60950]. Считаются уместными и достаточными.

Защита от электромагнитных излучений в соответствии с [пункт 3.1b]

Испытания на электромагнитную совместимость в соответствии с EN 301 489-1 и EN 301 489-17. Считаются уместными и достаточными.

Эффективное использование радиоспектра в соответствии с пунктом 3.2

Испытание радиоблоков в соответствии с [EN 300 328-2]. Считаются уместными и достаточными.

СЕ Предупреждение

Это продукт класса В, который может вызывать радиопомехи, в этом случае пользователь должен принять соответствующие меры.

REACH

Согласно регламенту EC REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals – Регистрация, Оценка, Разрешения и Ограничения на использование Химических веществ), на сайте ASUS REACH размещен список химических веществ содержащихся в продуктах ASUS: <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.



Сертификат соответствия ГОСТ (Russia)

Этот продукт соответствует требованиям ГОСТ.

МЛ04

Информация о правилах безопасности

Меры предосторожности при прямых солнечных лучах

Не используйте продукт в условиях повышенной влажности и экстремальных температур.

Не оставляйте продукт в салоне автомобиля или в местах, где температура может превышать 60°C (140°F), например на приборной панели автомобиля, на подоконнике или за стеклом, где возможно воздействие прямых солнечных лучей или сильного ультрафиолетового излучения длительный период времени.

Предупреждение потери слуха

При использовании длительное время наушников или гарнитуры на высоком уровне громкости возможна потеря слуха.

Взрывоопасные условия

Выключайте устройство при нахождении в потенциально взрывоопасной среде и строго соблюдайте все указания и инструкции.

Искры в таких местах могут привести к пожару или взрыву, а в результате к физической травме или даже смерти.

Места с потенциально взрывоопасной средой, часто, но не всегда четко обозначены. Это включает заправочные станции, таких как заправочные станции, нижние палубы кораблей, места хранения и транспортировки топлива и химических веществ, транспортные средства, использующие сжиженный газ (например, пропан или бутан), помещения с содержанием химических веществ в воздухе в виде пыли и любые другие места, где обычно рекомендуется глушить двигатель автомобиля.

Повреждения, требующие ремонта

Если Вы столкнулись со следующими проблемами, отключите питание и обратитесь в сервис или к Вашему продавцу:

- На продукт пролили жидкость или упали какие-то предметы.
- Продукт попал под дождь или в воду.
- Продукт уронили или повредили.

- Имеются признаки перегрева.

Избегайте горячих или влажных помещений

- Не помещайте продукт вблизи источников тепла, например, радиаторов, обогревателей, печей или других аппаратов (в том числе усилителей), которые выделяют тепло.
- Никогда не используйте продукт местах с повышенной влажностью.

Не пользуйтесь устройством после резкого перепада температуры

При перемещении устройства в места с разной температурой и/или влажностью, возможно образование конденсата на поверхности или внутри устройства. Во избежание повреждения устройства дайте влаге испариться, прежде чем его использовать.

Любая часть этого руководства, включая оборудование и программное обеспечение, описанные в нем, не может быть дублирована, передана, преобразована, сохранена в системе поиска или переведена на другой язык в любой форме или любыми средствами, кроме документации, хранящейся покупателем с целью резервирования, без специального письменного разрешения ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS"). Вы не можете использовать какие-либо товарные знаки ASUS, названия продуктов или услуг, слоганы, логотипы, изображения без специального письменного разрешения ASUS.

Гарантия прекращается если: (1)изделие отремонтировано, модифицировано или изменено без письменного разрешения ASUS; (2)серийный номер изделия поврежден, неразборчив либо отсутствует.

ASUS предоставляет данное руководство "как есть" без гарантии любого типа, явно выраженной или подразумеваемой, включая неявные гарантии или условия получения коммерческой выгоды или пригодности для конкретной цели, но не ограничиваясь этими гарантиями и условиями. Ни при каких обстоятельствах компания ASUS, ее директора, должностные лица, служащие или агенты не несут ответственности за любые косвенные, специальные, случайные или являющиеся следствием чего-либо убытки (включая убытки из-за потери прибыли, потери бизнеса, потери данных, приостановки бизнеса и т.п.), даже если ASUS сообщила о возможности таких убытков, возникающих из-за любой недоработки или ошибки в данном руководстве или продукте.

Технические характеристики и сведения, содержащиеся в данном руководстве, представлены только для информативного использования, и могут быть изменены в любое время без уведомления, и не должны быть истолкованы как обязательства ASUS. ASUS не берет на себя никакой ответственности или обязательств за любые ошибки или неточности в данном руководстве, включая изделия или программное обеспечение, описанные в нем.

Продукты и названия корпораций, имеющиеся в этом руководстве могут быть зарегистрированными торговыми знаками или авторскими правами соответствующих компаний и используются только в целях идентификации.

Уведомление об авторских правах третьих лиц

Все права собственности и права на интеллектуальную собственность в отношении программного обеспечения, установленного в Eee Note от третьих лиц являются собственностью соответствующих владельцев контента и лицензий и могут быть защищены соответствующими авторскими правами или другими законами и договорами об интеллектуальной собственности.

- Eee Note содержит программное обеспечение Adobe Reader Mobile в соответствии с лицензией от компании Adobe Systems Incorporated. Copyright © 1995-2009 Adobe Systems Incorporated. Все права защищены. Adobe и Reader являются товарными знаками корпорации Adobe Systems Incorporated.
- Copyright © 2005 - 2010 XCome Technology Ltd. Все права защищены.
- Программное обеспечение SVOX TTS защищено лицензией SVOG AG, Copyright © 2001-2010 SVOG. Все права защищены. SVOX является торговым знаком SVOX AG.

Предложение предоставить исходный код отдельных программ

Этот продукт содержит авторские права на программное обеспечение под универсальной общественной лицензией (“GPL”), общественной лицензией ограниченного применения (“LGPL”) и / или другими лицензиями на программное обеспечение с открытым исходным кодом. Такое программное обеспечение в этом продукте распространяется без всяких гарантий, насколько это допускается применяемым законодательством. Копии этих лицензий, включены в этот продукт.

Там, где применяемая лицензия дает право на получение исходного кода таких программ и / или другие дополнительных данных, эти данные должны поставляться вместе с этим продуктом.

Вы также можете скачать это бесплатно с [**http://support.asus.com/download**](http://support.asus.com/download). Исходный код распространяется БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ и лицензирован по той же лицензии, что и соответствующий бинарный/объектный код.

ASUSTeK стремится предоставить полный исходный код, как это предусмотрено различными лицензиями на свободное программное обеспечение. Если у Вас возникнут проблемы с получением соответствующего исходного кода, мы будем благодарны, если Вы напишите нам уведомление по электронной почте [**gpl@asus.com**](mailto:gpl@asus.com), с указанием продукта и описания проблемы (просьба не отправлять на этот адрес большие вложения, например исходный код и т.п.).

Контактная информация ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC. (Азия-Океания)

Адрес 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Сайт www.asus.com.tw

Техническая поддержка

Телефон +886228943447
Факс +886228907698
Онлайн поддержка support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Америка)

Адрес 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Телефон +15029550883
Факс +15029338713
Сайт usa.asus.com
Онлайн поддержка support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Германия и Австрия)

Адрес Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Факс +492102959911
Сайт www.asus.de
Онлайн контакт www.asus.de/sales

Техническая поддержка

Телефон (компоненты) +491805010923*
Телефон (система/ноутбук/Eee/ LCD) +491805010920*
Факс +492102959911
Онлайн поддержка support.asus.com

* 0.14 евро в минуту для стационарных телефонов, EUR 0.42 евро в минуту для мобильных телефонов.