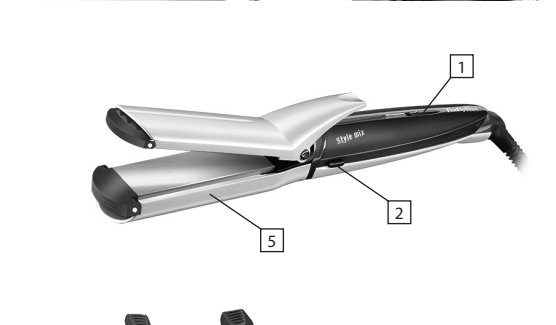


SVENSKA

MS21E
Läs säkerhetsanvisningarna nog innan du använder apparaten.

ALLMÄNNA EGENSKAPER

- På/av-knapp
- "Release"-knapp
- Locktänger, 19 mm och 32 mm
- Börst- och spiralmunstycken, 19 mm
- Glätte-/kröjljeren
- Plattång/krustång
- Plattor för plattning/krusning
- Plattor för 3D-lockar
- Etui

ANVÄNDNING

Se noga till att apparaten är avstängd och att värmeelementen har svalnat innan du sätter på eller tar bort ett tillbehör. Sätt på ett tillbehör genom att trä det på skafets metallrör och trycka in det tills du hör ett klick. Ta bort ett tillbehör genom att hålla i apparatens skaft och försiktigt dra ut tillbehöret samtidigt som du håller in "release"-knappen på sidan av skafet. Byt plattor på plattångs-/krustångstillbehöret genom att hålla i den isolerade änden och låta dem glida in i sina fack. Se alltid noga till att den övre och den nedre plattan motsvarar varandra. Ta bort plattorna genom att hålla i den isolerade änden och dra ut dem ur plattångs-/krustångstillbehöret. Anslut apparaten till väggkontakten och sätt på /avknappen på "I". Indikatorlampan tänds. Låt värma i några minuter. Se noga till att inte röra vid plattorna eller värmerören under användning.

Locktång

- Kamma håret och dela upp i like stora slingor innan du lockar det. Tryck på klämmans öppningsspak och placera topparna på slingan mellan klämman och röret.
- Rulla håret kring locktången och arbeta uppåt, från hårtopparna till det ställe där du vill att lockarna ska börja. Se noga till att inte vidröra hårbotten med tången. Håll locktången på plats mellan 10 och 15 sekunder.
- Då du vill ta bort locktången trycker du ned klämmans öppningsspak och öppnar den. För att "fixera" locken bör du vänta med att borsta eller kamma håret tills det har svalnat.

Borstmunstycke

Om du vill ha mjukare lockar eller frisy fr kan du använda borstmunstycket i kombination med locktången som är 19 mm.

- Se noga till att röret är kallt. Trä borsten på locktången. Ta en härlinga och rulla upp den kring borsten. Håll i cirka 15 sekunder och släpp ut den försiktigt. Låt håret svalna innan du fixar frisyren.

Spiralmunstycke

Om du vill ha mindre, väldefinierade lockar kan du använda spiralmunstycket i kombination med locktången som är 19 mm.

- Se noga till att röret är kallt. Trä spiralmunstycket på locktången.
- Ta en härlinga på cirka 2–3 cm och rulla upp den försiktigt kring spiralen. Håll i cirka 15 sekunder och släpp ut den försiktigt.
- Låt håret svalna innan du fixar frisyren.

Plattång/krustång

- Använd plattångn på små slingor i torrt hår. Sträck ut håret och börja från rötterna. Låt plattången glida ned längs hela hårlängden. Arbeta i en mjuk rörelse, så undviker du att få rafflor mitt i slingan.
- Om du vill tjäma lockigt hår och göra det mjukare kan du använda plattångn bara på längderna och lämna håret lockigt vid roten, så behåller du form och volym. För denna typ av frisy bör du låta plattången röra sig enligt hårets form.

Använda plattorna för krusning eller plattorna för 3D-lockar

- Arbeta alltid med torrt hår. Skilj av en härlinga och placera den mellan plattorna. Stäng apparaten. Håll apparaten stängd i cirka 15 sekunder. Släpp och fortsätt längs slingan där den sista vågen slutar. Arbeta alltid från rötterna mot hårtopparna.

Observera! Det kan hända att en lätt rök avges under användning. Detta kan bero på att fett, rester av hårprodukter (balsam som inte tvättas ur, hårspray, osv.) eller kvarbliven fukt i håret förångas.

UNDERHÅLL

Då du har lösgjort apparaten från vägguttaget och den har svalnat kan du rengöra den med en fuktig trasa. Se noga till att den är helt torr innan du ansluter den på nytt.

NORSK

MS21E
Les disse sikkerhetsanvisningene før apparatet brukes.

GENERELLE EGENSKAPER

- På/av-knapp
- Frigoeringsknapp
- Krølljern 19 mm og 32 mm
- Avtakbar børste og spiral 19 mm
- Glätte-/krølljern
- Glätte-/kreppeplater
- 3D-bølgeplater
- Hylster

BRUK

Sorg for at apparatet er avslått og elementene avkjølt før du setter på eller fjerner tilbehør. Tilbehør settes på metallstangen på håndtaket og trykkes ned til det høres et klikk. Når tilbehør skal fjernes, holder du om håndtaket på apparatet samtidig som du trykker på frigjøringsknappen på siden av håndtaket. Deretter fjernes tilbehøret forsiktig. Når platene til glatte- eller krølljernet skal skiftes ut, holder du om den isolerte enden, og platene settes inn i det dertil beregnede rommet. Sorg alltid for at øvre og nedre plate passer sammen. Når de skal fjernes, tar du tak i den isolerte enden på platene og fjerner dem fra glatte-/krølljernet. Koble til apparatet og still bryteren på «I». Kontrollampen tennes. La apparatet varmes opp i noen minutter. Unngå å røre varmeplatene eller -røret under bruk.

Krølljern

- Gre håret og del det opp i like store lokker før du krøller dem. Trykk på håndtaket på klemmen og anbring hårspissen mellom klemmen og røret.
- Rull håret opp omkring krølljernet fra hårspissen til det stedet der du ønsker at krøllene ympårrile. Pidd på krølljernet ikke kommer i kontakt med hodebunnen. Hold krølljernet i denne posisjonen i 10 til 15 sekunder.
- Når du skal fjerne krølljernet igjen, trykker du på håndtaket på klemmen, og krølljernet åpnes. For å «fikser» krøllen må du vente med å børste eller frisere håret til det er kaldt.

Avtakbar børste

For å oppnå krøller eller en smidig frisyre må du anvende den avtakbare borsten sammen med 19 mm krølljernet.

- Kontrollér at røret er kaldt. Sett borsten på jernet. Ta en hårløkk og rull den omkring borsten. Vent ca. 15 sekunder og rull forsiktig lokken ut igjen. La håret avkjøles før det friseres.

Avtakbar spiral

For å oppnå tettere og mer markante lokker må du anvende den avtakbare spiralen sammen med 19 mm krølljernet.

- Kontrollér at røret er kaldt. Sett den avtakbare spiralen på jernet.
- Ta en hårløkk på ca. 2–3 cm og rull den omkring spiralen. Vent ca. 15 sekunder og rull forsiktig lokken ut igjen.
- La håret avkjøles før det friseres.

Glätte-/krølljern

Bruk av glatteplater

- Bruk glattejernet på tørt hår og små hårløkker. Hold håret uspent. Start ved hårrøttene og la jernet gli langs håret. Glatt håret med en smidig bevegelse for å unngå striper midt på lokken.

- Til plattng og temming av krollet hår må du kun anvende glattejernet på lengdene og la håret krolle ved hårrøttene for å bevare fylde. Til denne frisyretypen brukes glattejernet etter frisyrens form.

Bruk av kreppe- eller 3D-bølgeplater

- Arbeid alltid med tørt hår. Ta en hårløkk og anbring den mellom platene. Lukk deretter apparatet. Hold apparatet lukket i ca. 15 sekunder. Åpne det deretter og ta neste lokk, idet du bruker den sist oppnådde lokken som rettesnor. Arbeid alltid fra hårrøttene mot hårspissene.

Merkl! Det kan under hver anvendelse forekomme en lett røyk. Dette kan skyldes fordampning av talg eller en rest av hårprodukter (produkter som ikke skylles ut, hårlakk, ...) eller fukt i håret.

VEDLIKEHOLD

Når apparatet er kaldt og stapestelet tatt ut av kontakten, kan det tørkes med en fuktig klut. Kontrollér at apparatet er helt tørt før det slås på igjen.

SUOMI

MS21E
Lue turvaohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

YLEISOMINAINSUUDET

- Virtakatkaisin
- «Release»-painike
- Kiharrinraudat 19 mm ja 32 mm
- Liitettävä harja ja spiraali 19 mm
- Suoristus- ja lainerauta
- Suoristus- ja kreppauslevyt
- 3D-bølgelevyt
- Säilytyspussi

KÄYTTÖ

Ennen tarvikkeen kiinnittämistä ja poistamista varmista, että laite on sammutettu ja että kaikki osat ovat jäähtyneet. Kiinnitä tarvike liu’uttamalla se kahvan metalliseen varteen ja työntämällä sitä, kunnes kuulet napsahduksen. Poista tarvike pitämällä kiinni liitteen kahvasta. Poista tarvike varovasti painamalla samalla kahvan sivussa olevaa «Release»-painiketta. Vaihda suoristus- ja lainerauda levyt pitämällä kiinni eristävää liitettä ja liu’uttamalla levyt niille tarkoitettuiin paikkoihin. Varmista aina, että ylempi ja alempi levy kuuluvat yhteen. Poista levyt pitämällä kiinni eristävää liitettä ja työntämällä ne pois suoristus- ja laineraudasta. Kytke laite sähköverkkoon ja aseta virtakatkaisin asentoon « I ». Käynnistykseen merkivallo syttyy. Anna lämmetä muutaman minuutin ajan. Älä koske kuumiin levyihin tai putkeen käytön aikana.

Kiharrinraudat

- Kampaa hiukset ja erota ne samankokoisiin hiustupsuihin ennen kiharrusta. Paina raudan vapautinta ja aseta hiustupsu raudan ja putken väliin.
- Kierrä hiukset raudan ympärille aloittamalla latvoista ja jatkamalla kohtaan, jossa haluat aloittaa kiharruksen. Vältä koskemasta päähänkaa kuumalla raudalla. Pidä rauta paikoillaan 10 - 15 sekunnin ajan.
- Irrota kiharrinrauta hiuksista painamalla raudan vapautinta ja avaamalla se. Odota, että hiukset ovat jäähtyneet ennen kiharan « muotoilua ». Sen jälkeen kampaa tai harjaa ne.

Liitettävä harja

Jos haluat taipuisimmat kiharat tai taipuisamman kampauksen, käytä 19 mm kiharrinraudan kanssa liitettävää harjaa.

- Varmista, että putki on kylmä. Liu’uta harja rautaan. Erota hiuksista hiustupsu ja kierrä se harjan ympärille. Pidä paikoillaan noin 15 sekunnin ajan ja vapauta hiustupsu varovasti. Anna huisten jäähtyä ennen niiden kampaamista.

Liitettävä spiraali

Jos haluat tiukemmat ja kimmoisimmat kiharat, käytä 19 mm kiharrinraudan kanssa liitettävää spiraalia.

- Varmista, että putki on kylmä. Asenna liitettävä spiraali liu’uttamalla se rautaan.
- Erota noin 2-3 cm hiustupsu ja kierrä se hellästi spiraalin ympärille. Pidä paikoillaan noin 15 sekunnin ajan ja vapauta hiustupsu varovasti.
- Anna huisten jäähtyä ennen niiden kampaamista.

Suoristus- ja lainerauta

Suoristuslevyjen käyttö

- Käytä suoristinta kuivissa, pienien tupsuihin jaotelluissa hiuksissa. Pidä hiuksia pingotettuina ja liu’uta suoristinta hiuksia pitkin hiustuuresta alkaen. Liu’uta suoristinta tasaisesti, jotta huiusten pinnalle ei tule pöimuja.

- Pehmennä ja kesity kiharat hiukset käyttämällä suoristinta vain huusten pituuksiin. Anna huisten kihartua juuressa, jolloin ne säilyttävät ryhtinsä ja ilmvuutensa. Käytä täällasessa kampauksessa suoristinta niin, että rauta seuraa kampauksen muotoa.

Kreppausautojen tai 3D-lainelevyjen käyttö

- Käytä aina kuivissa hiuksissa. Erota hiuksista hiustupsu ja aseta se levyjen väliin. Sulje laite. Pidä laite kiinni painamalla noin 15 sekunnin ajan. Vapauta ete laitteesta ja toista sama koko hiustupsun pituudella käyttämällä edellistä lainetta merkinä. Tee laineat aina juuresta latvoihin päin.

Merkl! Laitteesta saattaa päästä jokasen käytön aikana hienosta savua. Se saattaa johtua talin tai hiuksin jääneiden huiustenhoitoainoiden (huuhtelumatotomat aineet, lakka,...) tai huisten sisältämien kosteuden haihtumisesta.

HUOLTO

Kun laite on jäähtynyt ja kytketty irtti sähköverkosta, se voidaan puhdistaa kostealla liinalla. Varmista että laite on täysin kuiva, ennen kuin kytket sen uudelleen sähköverkkoon.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

MS21E
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας πριν από κάθε χρήση της συσκευής.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διακόπτης έναρξης/διακοπή λειτουργίας (ON/OFF).
- «Release» (kioldó) gomb
- Ψαλίδι για κατόρθωμα 19 mm και 32 mm.
- Προσαρµοζόµενη βούρτσα και σπιδρά 19 mm.
- Styler για ίσιωµα/κυµατισµούς.
- Ισιωτικές/κυµατισοειδείς πλάκες.
- Πλάκες 3D για κυµατισµούς.
- Θήκη.

ΧΡΗΣΗ

Πριν τοποθετήσετε ή βγάλετε ένα εξάρτηµα, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σβηστή και τα στοιχεία έχουν κρυώσει καλά. Για να βάλετε ένα εξάρτηµα, περάστε το στο µεταλλικό στέλεχος της λαβής και πιέστε το µέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Για να βγάλετε ένα εξάρτηµα, κρατήστε τη λαβή της συσκευής και ταυτοχρόνως πατήστε το κουµπί «release» το οποίο βρίσκεται στο πλάι της λαβής. Κατόπιν τραβήξτε το εξάρτηµα απαλά. Για να αλλάξετε τις πλάκες του εξαρτήµατος styler για ίσιωµα/κυµατισµούς, κρατήστε τις από το θερµοµονωτικό άκρο και γλιστρήστε τις µέσα στις κατάλληλες υποδοχές. Θρονίζετε ώστε πόντοτε οι επάνω και κάτω πλάκες να βρίσκονται σε αντίστοιχα. Για να τις βγάλετε, πιάστε τις πλάκες από το θερµοµονωτικό άκρο και βγάλτε τις από το εξάρτηµα styler για ίσιωµα/κυµατισµούς. Σηκώστε τη συσκευή µε το ρεύµα και φέρετε τη διακόπτη στη θέση «I». Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας αναβεί. Περιµένετε µερικά λεπτά για να ζεσταθεί. Προσέχετε ώστε να µην αγγίξετε τις θερµαινόµενες πλάκες ή τον κύλινδρο στο τέλος της άκρια της χρήσης.

Ψαλίδι για κατόρθωμα

- Χτενίστε τα µαλλιά και χωρίστε τα σε οµοίοµορφες τούφες πριν αρχίσετε να κάνετε µπούκλες. Πατήστε το µοχλό, βάλτε την άκρη της τούφας ανάµεσα στο κλιπ και στον κύλινδρο.
- Τυλίξτε τα µαλλιά γύρω από το σιδερό, αναβαίνοντας από τις άκρες µέχρι το ύψος όπου θέλετε να αρχίζουν οι µπούκλες προσεκτικώς ώστε το φαλίδι να µην έρθει σε επαφή µε το δέρµα του κεφαλιού. Κρατήστε το φαλίδι πιεζόντας 10 -15 δευτερόλεπτα.
- Για να βγάλετε το φαλίδι για κατόρθωμα, πατήστε στο µοχλό του κλιπ και αναβείτε. Για να φτιάξετε την µπούκλα, περιµένετε ώστε τα µαλλιά να κρυώσουν πριν τα βουρτσίσετε ή τα χτενίσετε.

Προσαρµοζόµενη βούρτσα
Jos haluat taipuisimmat kiharat tai taipuisamman kampauksen, käytä 19 mm kiharrinraudan kanssa liitettävää harjaa.

- Varmista, että putki on kylmä. Liu’uta harja rautaan. Erota hiuksista hiustupsu ja kierrä se harjan ympärille. Pidä paikoillaan noin 15 sekunnin ajan ja vapauta hiustupsu varovasti. Anna huisten jäähtyä ennen niiden kampaamista.
- Irrota kiharrinrauta hiuksista painamalla raudan vapautinta ja avaamalla se. Odota, että hiukset ovat jäähtyneet ennen kiharan « muotoilua ». Sen jälkeen kampaa tai harjaa ne.

Προσαρµοζόμενο σπιδρά

Για να δηµιουργήσετε πιο στενές µπούκλες ή ένα πιο χαλαρό χτένισµα, χρησιµοποιήστε την προσαρµοζόµενη σπιδρά σε συνδυασµό µε το φαλίδι τω 19 mm.

- Βεβαιωθείτε ότι ο κύλινδρος έχει κρυώσει. Τοποθετήστε το σπιδρά γλιστράντας το πάνω στο φαλίδι.

- Πιάστε µια τούφα 2-3 cm και γλιστράτε το περίπου και τυλίξτε την απαλά γύρω από το σπιδρά. Κρατήστε για 15 δευτερόλεπτα περίπου και ξετυλίξτε απαλά.
- Αφήστε τα µαλλιά να κρυώσουν πριν τα χτενίσετε.

Styler για ίσιωµα/κυµατισµούς

Χρήση των ισιωτικών πλάκων

- Χρησιµοποιήστε τον ισιωτή σε µαλλιά στεγνά και πιάνοντας τις µορφές τούφες. Κρατήστε τα µαλλιά τεντωµένα και ξεκινώντας από τις ρίζες, γλιστρήστε τον ισιωτή κατά µήκος των µαλλιών. Δουλεύετε µε απαλές κινήσεις έτσι ώστε να µην δηµιουργούνται ραβδώσεις στη µέση της τούφας.

- Για να πρηµατίσετε να τα τιδασεύσετε τα κατσαρά µαλλιά, µην χρησιµοποιείτε τον ισιωτή παρά µόνο στα μακριά µαλλιά, και αφήστε τα όπως είναι κατσαρά στις ρίζες ώστε έτσι να έχουν όγκο και σόµα. Για αυτόν τον τύπο του χτενίσματος, δίνετε µια κίνηση στον ισιωτή ακολουθώντας τη φόρµα του χτενίσματος.

Χρήση των κυµατιστικών πλάκων ή των πλάκων 3D για κυµατισµούς

- Να δουλεύετε πάντοτε σε στεγνό µαλλιά. Χωρίστε µια τούφα από τα µαλλιά, βάλτε την ανάµεσα στις πλάκες και κατόπιν κλείστε τη συσκευή. Κρατήστε τη συσκευή κλειστή, πιεζόντας για 15 δευτερόλεπτα περίπου. Αφήστε και ανυψώστε κατά µήκος της τούφας επάνω από τον τελευταίο κυµατισµό. Δουλεύετε πάντοτε από τις ρίζες προς τις άκρες.

Προσοχή! Στη διάρκεια κάθε χρήσης, µπορεί να υπάρξει µια µικρή διαφυγή καπνού. Αυτό µπορεί να οφείλεται στην έκταση του οµίγµατος ή στα υπολείµµατα των προϊόντων κοµμητικής (φροντίδα χωρίς έξληµα, λακ, κλπ.) ή και στην υγρασία των µαλλιών.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Όταν η συσκευή κρυώσει και δεν είναι συνδεδεµένη µε το ρεύµα, µπορείτε να την καθαρίσετε µε ένα υγρό πανί. Βεβαιωθείτε ότι έχει τελείως στεγνώσει πριν τη συνδέσετε εκ νέου µε το ρεύµα.

MAGYAR

MS21E
Kérjük, olvassa el figyelmesen a biztonsági útmutatót, mielőtt a készüléket használja.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

- Be/ki kapcsoló
- Przycisk „zwolnij” („release”)
- 19 mm-es és 32 mm-es sútdővasak
- 19 mm-es felelhető kefe és spirál
- Hajsimító/hullámósító
- 3D hullámósító lapok
- 3D hullámósító lapok
- Tok

HASZNÁLAT

Mielőtt egy tartozékot feltesz vagy levesz, győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva, és az alkatrészek jól leüleltek. A tartozék felhelyezésekor húzza fel a fogantyú fémszárán, majd kattanásig tolja be. A tartozék leveteléhezartsa meg a készülék fogantyúját, majd a „release” gombot megnyomva óvatosan húzza le a tartozékot. A hajsimító/hullámósító tartozék lapjainak cseréjénél a szigetelt végződésénél fogja meg őket, majd csúsztassa be őket az erre a célra szolgáló helyre. Mindig ügyeljen arra, hogy a felső és alsó lap egyezzen egymással. Levételükhöz fogja meg a lapokat a tartozék végüknél, majd vegye le őket a hajsimító/hullámósító tartozékról. Dugja be a készüléket a kontaktorba és állítsa a kapcsolót „I” helyzetbe. A működésjelző fény kigyullad. Hagyja néhány percig melegeđni. Ügyeljen arra, hogy használat közben ne érjen hozzá a meleg lapokhoz vagy a csőhöz.

Hajsimítóvas

- Fésülje ki a haját és válassza szét egyenlő méretű tincsekre a hajsimító elótt. Nyomja meg a csipesz karját, tegye a hajtincs végét a csipesz és a cső közé.
- Csavarja a haját a vas köré, a hajvégéktől felfelé haladva egészen a fürtek kívánt kezdőpontjáig. Ügyeljen arra, hogy a vas ne érjen hozzá a fejboréhoz. Tartsa a hajsimítót 10-15 másodpercig egy helyben.
- A hajsimítóvas kivételéhez nyissa ki a csipeszt a kar megnyomásával. A fűrt „rögzítéséhez” várja meg, amíg kihűl a haj, mielőtt kefevel vagy fésűvel kifésűli.

Béházható kefe:

Fűrtök vagy lazább frizura készítéséhez használja a béházható kefet a 19 mm-es hajsimítóvassal kombinálva.

- Győződjön meg róla, hogy a cső hideg. Csúsztassa rá a kefet a vasra. Fogjon meg egy hajtincset és csavarja a kefe köré. Tartsa rajta körülbelül 15 másodpercig, majd finoman csavarja le. Hagyja kihűlni a haját, mielőtt kifésűlné.

Rátehető spirál

Szoros és határozott formájú fűrtök készítéséhez használja a rátehető spirált a 19 mm-es hajsimítóvassal kombinálva.

- Győződjön meg róla, hogy a cső hideg. A hajsimítóre csúsztassa tegye fel a spirált.
- Fogjon meg egy körülbelül 2-3 cm-es hajtincset és csavarja finoman a spirál köré. Tartsa rajta körülbelül 15 másodpercig, majd finoman csavarja le.
- Hagyja kihűlni a haját, mielőtt kifésűlné.

Hajsimító/hullámósító

- A hajsimítót száraz hajra, kis tincsekkel véve használja. Tartsa feszesen a hajt, majd a hajtőltől kezdve csúsztassa a hajsimítót végig a hajon. Dolgozzon könnyed mozdulatokkal, hogy a hajtincs középen ne maradjon szét.
- A göndör haj lágyításához és megselezidítéséhez csak a haj hosszú részén használja a hajsimítót, a hajtőveknél hagyja meg a göndör haját, hogy megőrizze dús alakját. Az ilyen frizúránál a hajsimítóval kövesse a frizura vonalvezetését.
- A **kreppelő lapok vagy 3 D hullámósító lapok használat**a
 - Mindig száraz hajjal dolgozzon. Válasszon ki egy hajtincset és tegye a lapok közé, majd zárja össze a készüléket. Nyomja össze a tartó készüléket körülbelül 15 másodpercig. Engedje el, majd ismét húzza végig a hajtincsen, az elölégel kapott hullám vonalvezetését követve. • Mindig a hajtőltől a hajvégék felé haladjon.

Figyelem! Minden használat közben előfordulhat enyhé fűtőképződés. Ezt okozhatja a hajon levő zsír, hajápolószerek, maradvány (bőltés nélküli balszam, lakk stb.), vagy a hajból elpárolgó fűlösleges víz.

KARBANTARTÁS

A kihűlt és a hálózatból kihúzott készüléket esetleg nedves törleruhával törölje át. Ellenőrizze, hogy teljesen száraz legyen, mielőtt ismét bedugja a hálózatba.

POLSKI

MS21E
Przed rozpoczęciem użytkowania, przeczytaj uważnie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

- Przełącznik włącz/wyłącz
- Przycisk „zwolnij” („release”)
- Lokówka 19 mm i 32 mm
- Szczotka i spirala nasuwana 19 mm
- Prostownica/falownica
- Płytki prostujące/karbujące
- Płytki do fal 3D
- Etui

UŻYCIE

Przed założeniem lub zdjęciem nasadki, należy upewnić się, czy urządzenie jest wyłączone i wystudzone. Aby zamocować nasadkę, należy wsunąć metalowy trzpień uchwytu i wcisnąć, aż do zablokowania. Aby zdjąć nasadkę, należy złapać uchwyt urządzenia i delikatnie ścisnąć nasadkę. Aby założyć płytki w nasadce prostownica/falownica, należy złapać za końcówkę izolującą i wsunąć w specjalne gniazdo. Sprawdź, czy płytki, górna i dolna, są położone równolegle. Aby je zdjąć, należy zalać płytki za końcówkę izolującą i wyciągnąć z nasadki prostownica/falownica. Podłącząc urządzenie do prądu i ustawić przełącznik w położeniu „I”. Lampka kontrolna sygnalizująca działanie urządzenia zaświeci się. Poczekaj kilka minut na nagrzanie urządzenia. Zaleca się nie dotykać pływtek lub elementu grzejnego w trakcie ich używania.

Lokówka

- Przed lokowaniem, należy wyczesać włosy i podzielić je na równe kosmyki. Naciśnąc dźwignię szczyppie, włożyć kosmyk włosów między rurkę a szczyppie.
- Nawinąć włosy na lokówkę, zaczynając od końcówek do miejsca gdzie mają zacząć się loki, uważając by nie dotknąć lokówką skóry głowy. Przytrzymać lokówkę w miejscu przez 10 do 15 sekund.
- W celu wyciągnięcia lokówki z włosów, naciśnąć dźwignię szczyppie, aby otworzyć lokówkę. Aby utrwalić lok, zczekać aż włosy ostygną przed ich uczesaniem.

Szczotka wsuwana

Aby uzyskać loki lub fryzurę bardziej swobodną, należy użyć szczytki wsuwanej wraz z lokówką 19 mm.

- Upewnić się czy lokówka jest wystudzona. Wsunąć szczytkę na lokówkę. Nawinąć kosmyk wokół szczytki, przytrzymać przez około 15 sekund i delikatnie odwinąć. Pozostawić włosy do wystygnięcia przed ich uczesaniem.

Spirala wsuwana

Aby uzyskać loki lub fryzurę bardziej zwartą, należy użyć spirali wsuwanej wraz z lokówką 19 mm.

- Upewnić się czy lokówka jest wystudzona. Założyć spiralę, wsuwając ją na lokówkę.
- Nawinąć kosmyk o grubości 2-3 cm wokół spirali, przytrzymać przez około 15 sekund i delikatnie odwinąć.
- Pozostawić włosy do wystygnięcia przed ich uczesaniem.

Prostownica / falownica

Użycie płytek prostujących