




**Twist Secret**

Torsades rapides et faciles  
Quick and easy braids

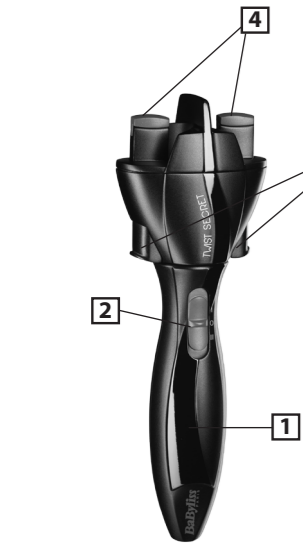

**AA X2**  
Includes - Included  
Include - Enthalten  
Inbegrepen - Includas  
Incluidas - Opaakomvu  
Ingr. - Включенов AA  
в комплект

Fig. 1

BABYLISS SARL  
99 avenue Aristide Briand  
92120 Montrouge  
France  
www.babyliss.com

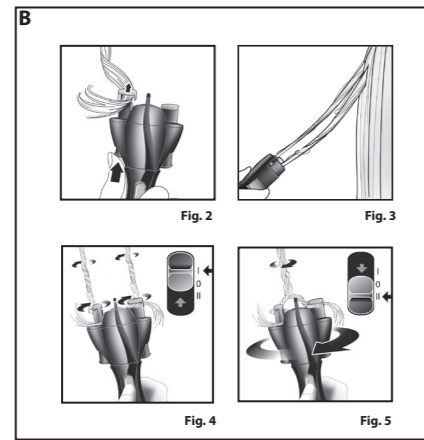


Fig. 2

Fig. 3



Fig. 4

Fig. 5

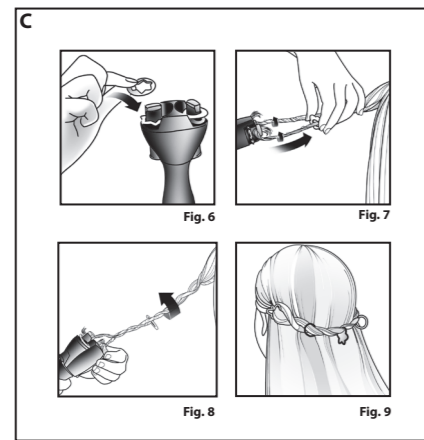


Fig. 6

Fig. 7

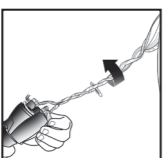


Fig. 8

Fig. 9

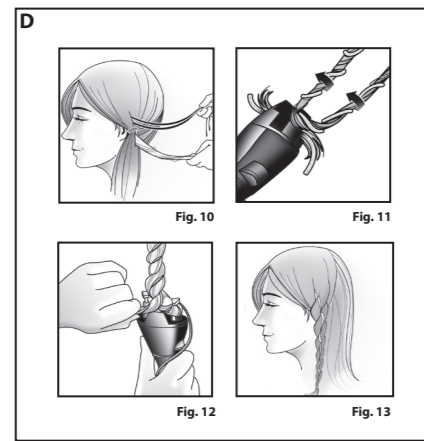


Fig. 10

Fig. 11



Fig. 12

Fig. 13

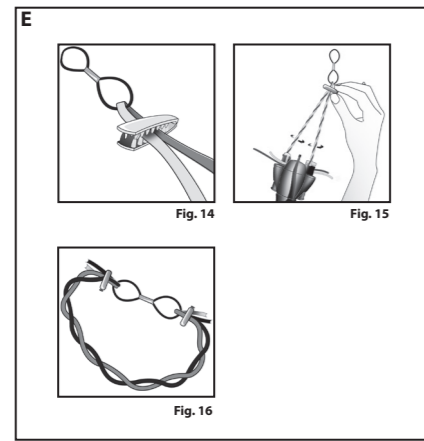


Fig. 14

Fig. 15



Fig. 16



## FRANÇAIS

### MY TWIST

Le Twist Secret de BaByliss est un nouvel outil de coiffure très pratique pour torsader rapidement et facilement les cheveux. En quelques étapes, créez des torsades tendance, qui pourront ensuite être maintenues à l'aide de bijoux ou d'élastiques. Il suffit d'expérimenter pour inventer de nouvelles coiffures : torsader toute la chevelure ou simplement quelques mèches... Laissez libre cours à votre imagination !

### MY TWIST

Retrouver l'ensemble de la gamme Twist Secret et encore plus de conseils, de créations et de concours sur l'application My Twist.

### CARACTÉRISTIQUES

- Compartiment des piles (1)
- Interrupteur de rotation des crochets/de la tête (2)
- Boutons poussoir pour soulever les crochets (3)
- Crochets (4)

### A. INSERTION/RETRAIT DES PILES

Le compartiment des piles est situé à l'arrière de l'appareil. Pour ôter le couvercle, utiliser un tournevis en croix. Insérer 2 piles alcalines AA (type LR6) dans le sens indiqué à l'intérieur du compartiment (Fig.1) et refermer ensuite celui-ci (l'utilisation de piles alcalines assure une meilleure performance et une durée de vie plus longue à l'appareil). Si l'appareil reste inutilisé pendant de longues périodes ou si les piles sont à plat, les retirer de l'appareil. Cela contribuera également à accroître leur durée de vie.

### B. UTILISATION DE L'APPAREIL

- Choisir une mèche de cheveux à torsader et la démêler à l'aide d'une brosse BaByliss.
- Diviser cette mèche en deux parties.
- Appuyer sur le bouton poussoir pour soulever le crochet (Fig.2). Placer la pointe d'une des deux mèches sous le crochet et relâcher le bouton afin que la mèche soit maintenue par le crochet.
- Procéder de la même manière pour fixer la seconde mèche sous l'autre crochet.
- Aligner l'appareil dans le prolongement des mèches (Fig. 3). Maintenir l'appareil légèrement écarté de la tête et tendre les mèches.
- Mettre l'appareil sur la position I. Les crochets tournent sur eux-mêmes, torsadant les mèches (Fig.4).
- Une fois les mèches torsadées sur toute leur longueur, remettre l'appareil sur la position 0.
- Aligner l'appareil comme expliqué ci-dessus. Mettre l'appareil sur la position II. La tête de l'appareil pivote, torsadant les deux mèches ensemble (Fig.5).
- La torsade terminée, remettre l'appareil sur la position 0 et retirer les mèches du crochet en appuyant sur les boutons poussoir.
- Placer un élastique ou une attache BaByliss (vendus séparément) pour fixer la torsade.
- Recommencer l'opération pour une nouvelle torsade.

### C. UTILISATION DES BIJOUX POUR CHEVEUX

- Il est possible d'utiliser des bijoux pour cheveux et de les fixer pendant la torsade.
- Pour ce faire, placer un ou plusieurs anneau(x) autour d'un ou des deux crochets (Fig.6).
- Placer les mèches en dessous des crochets et aligner l'appareil comme expliqué ci-dessus. Mettre l'appareil sur la position I.
- Une fois les mèches torsadées sur toute leur longueur, remettre l'appareil sur la position 0.
- Faire passer l'anneau (les anneaux) dans la mèche à l'endroit où vous le souhaitez (Fig.7).
- Aligner l'appareil comme expliqué précédemment. Mettre l'appareil sur la position II (Fig.8).

## ENGLISH

### MY TWIST

BaByliss' Twist Secret is a completely new hairstyling tool that is very useful for twisting hair quickly and easily. In a few easy steps, create your own stylish curls, which can be held in place later on with jewellery or bands. With the Twist Secret, you're free to try out new ideas in styling: twist and curl all your hair or just a few locks... Let your imagination run wild!

### MY TWIST

You can find the whole Twist Secret range and even more advice, creations and competitions, on the My Twist application.

### CARACTERISTICS

- Battery casing (1)
- Tweezer/head rotation switch (2)
- Push buttons for raising the tweezers (3)
- Tweezers (4)

### A. INSERTING/REMOVING THE BATTERIES

The battery casing is located in the back of the device. Use a Phillips screwdriver to remove the cover. Insert 2 alkaline AA batteries (type LR6) aligned as shown on the inside of the casing (Fig.1) and then close the casing again (using alkaline batteries guarantees improved performance and a longer life for your device). If the device should stay unused for long periods or should the batteries go flat, remove the batteries from the device. This will also help to prolong their life.

### B. USING THE DEVICE

- Choose a lock of hair to curl and untangle it using a BaByliss brush.
- Part the lock into two strands.
- Press the button to raise the tweezer (Fig.2). Place the end of one of the two locks under the tweezer and release the button so that the lock is held firmly by the tweezer.
- Do exactly the same to fix the second lock under the other tweezer.
- Line the device up with the length of the strands of hair (Fig. 3). Hold the device slightly away from your head and stretch out the locks of hair.
- Turn the device on to position I. The tweezers rotate, twisting the locks (Fig.4).
- Once the locks have been twisted and curled over their entire length, return the device to position 0.
- Line up the device as described above. Turn the device on to position II. The device's head pivots, twisting the two strands of hair together (Fig. 5).
- Once the twisting action is finished, return the device to position 0, and release the locks from the tweezers by pressing the push buttons.
- Place an elastic band or else a BaByliss attachment (sold separately) in the hair to hold the curl in place.
- Repeat the operation for each new curl.

### C. USING DECORATIVE RINGS FOR THE HAIR

- You can use decorative ring (sold separately) and, what's more, fix it while you are curling!
- To do so, place one or more rings around one or both tweezers (Fig.6).
- Place the locks of hair under the tweezers and line up the device as explained above. Turn the device on to position I.
- Once the locks have been twisted and curled over their entire length, return the device to position 0.
- Slide the ring(s) along the lock to the place you want (Fig.7).
- Line the device up as described above. Turn the device on to position II (Fig.8).
- You can repeat this operation as many times as needed to fix the desired number of items of decorative rings into the curls (Fig.9).

### ENTRETIEN

Afin de conserver toute l'efficacité de votre Twist Secret, nous vous conseillons de nettoyer régulièrement l'appareil avec un chiffon sec.

## ITALIANO

### MY TWIST

Il Twist Secret di BaByliss è un nuovo strumento per acciucchiare estremamente pratico per attorcigliare i capelli in modo rapido e facile. In pochi passi, potrete creare torciglioni all'ultima moda, che potranno essere mantenuti con fermagli gioiello o elastici. Non dovete far altro che provare a inventare nuove acciucchiature: potrete attorcigliare tutti i capelli o semplicemente qualche ciocca...date libero sfogo alla vostra immaginazione!

### MY TWIST

Ritrovate i prodotti della linea Twist Secret e tanti nuovi consigli, creazioni e suggerimenti sull'applicazione My Twist.

### CARATTERISTICHE

- Comparto batterie (1)
- Interruttore di rotazione delle pinze/della testa (2)
- Pulsanti per sollevare le pinze (3)
- Pinze (4)

### A. INSERIMENTO/RIMOZIONE DELLE BATTERIE

Lo scomparto delle batterie si trova sulla parte posteriore dell'apparecchio. Per aprire il coperchio, utilizzare un cacciavite a croce. Inserire 2 batterie alcaline AA (tipo LR6) nel senso indicato all'interno dello scomparto (Fig.1) e richiuderlo (l'uso di batterie alcaline assicura una migliore prestazione e una durata più lunga per l'apparecchio). Se l'apparecchio rimane inutilizzato per lunghi periodi o se le batterie sono esaurite, rimuoverle dall'apparecchio. Questo contribuirà anche a prolungarne la durata.

### B. UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

- Scegliere una ciocca di capelli da attorcigliare e pettinarla con una spazzola BaByliss.
- Dividere la ciocca in due parti.
- Premere il pulsante per sollevare la pinza (Fig.2). Posizionare la punta di una delle due ciocche sulla pinza e lasciare il pulsante in modo che la ciocca sia mantenuta dalla pinza.
- Procedere nello stesso modo per fissare la seconda ciocca sotto l'altra pinza.
- Allineare l'apparecchio nel prolungamento delle ciocche (Fig. 3). Mantenere l'apparecchio leggermente distante dalla testa e tendere le ciocche.
- Mettere l'apparecchio sulla posizione I. Le pinze ruotano su se stesse, attorcigliando le ciocche (Fig.4).
- Una volta attorcigliate le ciocche su tutta la loro lunghezza, rimettere l'apparecchio sulla posizione 0.
- Allineare l'apparecchio come spiegato sopra. Mettere l'apparecchio sulla posizione II. La testa dell'apparecchio ruota, attorcigliando insieme le due ciocche (Fig.5).
- Una volta terminato il torciglione, rimettere l'apparecchio sulla posizione 0 e rimuovere le ciocche dalla pinza premendo i pulsanti.
- Posizionare un elastico o un attacco BaByliss (venduti separatamente) per fissare il torciglione.
- Ripetere l'operazione dall'inizio per un nuovo torciglione.

### UPKEEP

So as to ensure that your Twist Secret works effectively, we recommend that you clean it regularly with a dry cloth.

### C. UTILIZZO DI FERMAGLI GIOIELLO PER I CAPELLI

- È possibile utilizzare dei fermagli gioiello per capelli e fissarli mentre si crea il torciglione.
- A tal fine, posizionare uno o più anelli attorno a una o due pinze (Fig.6).
- Posizionare le ciocche sopra le pinze e allineare l'apparecchio come spiegato sopra. Mettere l'apparecchio sulla posizione I.
- Una volta attorcigliate le ciocche su tutta la loro lunghezza, rimettere l'apparecchio sulla posizione 0.
- Far passare l'anello (gli anelli) nella ciocca dove desiderato (Fig.7).

### D. USING RIBBONS AND THREADS IN YOUR HAIR

- You can use Twist Secret to accessorise your curls with ribbons/threads that are on sale in our Twist Secret threads kit.
- Choose a lock of hair to curl and untangle it using a BaByliss brush.
- Choose a ribbon/thread and fix it to the roots of the lock of hair using a hair grip, an elastic band or a hair clip (sold separately) (Fig.10).
- Press the push button to raise the tweezer. Place the end of the lock of hair and the ribbon/thread under the tweezer and release the button so that the lock of hair and the ribbon/thread are held firmly by the tweezer.
- Do the same for the other tweezer.
- Line the device up as described. Turn the device on to position I. The tweezers rotate, twisting the lock of hair and the ribbon/thread (Fig. 11).
- Once the lock and the ribbon/thread have been twisted and curled over their whole length, place the device in position 0.
- Line the device up as described. Turn the device on to position II. The device's head pivots, twisting the locks of hair and the ribbon/thread together.
- Repeat the operation for each new curl.

### E. USING RIBBONS AND THREADS TO CREATE YOUR OWN ACCESSORIES

- You can use the Twist Secret to create a wealth of accessories (hair bands, bracelets, necklaces, etc.) by using the ribbons/threads on sale in our Twist Secret threads kit.
- Use a figure-8 elastic band (sold separately) and slide the ribbons/threads inside the elastic band; then fix them together with a hair clip (sold separately) (Fig.14).
- Fix the other end of the two ribbons/threads separately to the tweezers as you wish.
- Hold the clip in one hand and keep the ribbons/threads stretched out.
- Turn the device to position I. The tweezers will rotate, twisting the ribbons/threads (Fig.15).
- Once the ribbons/threads are twisted and curled over their whole length, turn the device back to position 0.
- Place the device in position II. The head of the device will pivot, twisting and curling the two ribbons/threads together.
- Once the twisting action is finished, turn the device back to position 0, and release the ribbons/threads from the tweezers by pressing the push buttons.
- Slide the ribbons/threads to the other end of the figure-8 elastic band and then fix them in place using one of the hair clips (Fig.16). Cut away any ribbon/thread that may go beyond the hair clips.
- There you have it - your very own accessory! Why not let your imagination run wild and create yet another accessory?

- Allineare l'apparecchio come spiegato precedentemente. Mettere l'apparecchio sulla posizione II (Fig.8).
- Ripetere tante volte quanti sono i fermagli gioiello che si vogliono mettere sul torciglione (Fig.9).

### D. UTILIZZO DI NASTRI E FILI NEI CAPELLI

- È possibile utilizzare il Twist Secret per accessorizzare i torciglioni con nastri/fili in vendita nei nostri kit di fili Twist Secret.
- Scegliere una ciocca di capelli da attorcigliare e pettinarla con una spazzola BaByliss.
- Scegliere un nastro/filo e fissarlo alla radice della ciocca con una molletta, un elastico o un fermaglio (venduti separatamente) (Fig.10).
- Premere il pulsante per sollevare la pinza. Posizionare la punta della ciocca e il nastro/filo sotto la ciocca e rilasciare il pulsante in modo che la ciocca e il nastro/filo siano mantenuti dalla pinza.
- Procedere nello stesso modo per l'altra pinza.
- Allineare l'apparecchio come spiegato precedentemente. Mettere l'apparecchio sulla posizione I. Le pinze ruotano su se stesse, attorcigliando la ciocca e il nastro/filo (Fig.11).
- Una volta attorcigliati la ciocca e il nastro/filo su tutta la loro lunghezza, rimettere l'apparecchio sulla posizione 0.
- Allineare l'apparecchio come spiegato precedentemente. Mettere l'apparecchio sulla posizione II. La testa dell'apparecchio ruota, attorcigliando insieme le ciocche e i nastri/fili.
- Una volta terminato il torciglione, rimettere l'apparecchio sulla posizione 0 e rimuovere le ciocche e i nastri/fili dalla pinza premendo i pulsanti (Fig.12).
- Posizionare un elastico o un fermaglio BaByliss (venduti separatamente) per fissare il torciglione (Fig.13).
- Ripetere l'operazione dall'inizio per un nuovo torciglione.
- È possibile usare l'apparecchio per attorcigliare in modi differenti più ciocche e nastri/fili.

### E. UTILIZZO DI NASTRI E FILI PER CREARE ACCESSORI

- È possibile utilizzare Twist Secret per creare una varietà di accessori (fascie, bracciali, collier, ...) con nastri/fili in vendita nei nostri kit di fili Twist Secret.
- Utilizzare l'elastico in 8 (venduto separatamente) e far passare i nastri/fili all'interno dell'elastico, quindi fissarli con uno dei fermagli (venduti separatamente) (Fig.14).
- Fissare l'altra estremità dei due nastri/fili separatamente come desiderato sotto le pinze.
- Mantenere il fermaglio in una mano e tenere tesi i nastri/fili.
- Mettere l'apparecchio sulla posizione I. Le pinze ruotano su se stesse, attorcigliando i nastri/fili (Fig.15).
- Una volta attorcigliati i nastri/fili su tutta la loro lunghezza, rimettere l'apparecchio sulla posizione 0.
- Mettere l'apparecchio sulla posizione II. La testa dell'apparecchio ruota, attorcigliando insieme i due nastri/fili.
- Una volta volta terminato il torciglione, rimettere l'apparecchio sulla posizione 0 e rimuovere i nastri/fili dalla pinza premendo i pulsanti.
- Far passare i nastri/fili all'altra estremità dell'elastico in 8 quindi fissarli con uno dei fermagli (Fig.16). Tagliare i nastri/fili che oltrepassano i fermagli.
- Il vostro accessorio è terminato. Lasciate libera la vostra immaginazione e create un nuovo accessorio.

### MANUTENZIONE

Per conservare l'efficacia del vostro Twist Secret, vi consigliamo di pulirlo regolarmente con un panno asciutto.

## DEUTSCH

### MY TWIST

Der Twist Secret von BaByliss ist ein neues sehr praktisches Hairstyling-Instrument, mit dem Sie Ihr Haar im Handumdrehen einflechten können. In nur wenigen Anwendungsschritten zaubern Sie trendige Flechtfrisuren, die anschließend mit Haarschmuck oder mit Gummis befestigt werden können. Ihrer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt! Trauen Sie sich, zu experimentieren und neue Frisuren zu erfinden: Sie können das ganze Haar einflechten oder einfach nur ein paar Strähnen...

### MY TWIST

Auf der App My Twist finden Sie die gesamte Palette Twist Secret und noch mehr Tipps, Styling-Ideen und Wettbewerbe.

### AUFBAU DES GERÄTS

- Batteriefach (1)
- Schalter zum Auslösen der Rotation der Greifer/des Kopfes (2)
- Knopf zum Anheben der Greifer (3)
- Greifer (4)

### A. EINLEGEN/ENTNAHME DER BATTERIEN

Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Geräts. Bitte verwenden Sie zum Abnehmen des Deckels einen Kreuzschraubendreher. Legen Sie 2 alkalische AA-Batterien (Typ LR6) in der angegebenen Richtung in das Batteriefach ein (Fig.1) und schließen Sie es danach wieder. (Die Verwendung von alkalischen Batterien sorgt für eine höhere Leistungsfähigkeit und eine längere Lebensdauer des Geräts.) Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird oder wenn die Batterien leer sind. Damit können Sie auch zur Verlängerung der Lebensdauer beitragen.

### B. ANWENDUNGDES GERÄTS

- Suchen Sie eine Haarsträhne aus, die Sie flechten möchten und kämmen Sie diese mit einer BaByliss Bürste frei.
- Teilen Sie die Strähne in zwei Hälften.
- Drücken Sie auf den Knopf zum Anheben der Greifer (Fig.2). Schieben Sie das Ende einer der beiden Strähnen unter den Greifer und lassen Sie den Knopf wieder los, sodass die Strähne durch den Greifer festgehalten wird.
- Gehen Sie in derselben Weise vor, um die zweite Strähne unter dem anderen Greifer zu befestigen.
- Positionieren Sie das Gerät in der Verlängerung der Strähnen (Fig.3). Halten Sie das Gerät in einigem Abstand zum Kopf und spannen Sie die Strähnen.
- Schieben Sie den Schalter des Geräts auf Stufe I. Die Greifer drehen sich um sich selbst und flechten dabei die Strähnen (Fig.4).
- Sobald die Strähnen über die ganze Länge geflochten sind, schieben Sie den Schalter wieder auf Stufe 0.
- Positionieren Sie das Gerät wie oben erklärt. Schieben Sie nun den Schalter des Geräts auf Stufe II. Der Kopf des Geräts dreht sich und flicht die beiden Strähnen zusammen (Fig.5).
- Wenn der Zopf fertig ist, stellen Sie das Gerät wieder auf Stufe 0 und nehmen Sie die Strähnen aus den Greifern, indem Sie auf die Knöpfe drücken.
- Befestigen Sie den Zopf mit einem Gummi oder mit einer BaByliss-Klammer (separat angeboten).
- Wiederholen Sie den Vorgang für einen weiteren Zopf.

### C. VERWENDUNG VON HAARSCHMUCK

- Sie können Haarschmuck verwenden und diesen während des Flechtens befestigen.
- Schieben Sie hierzu einen oder mehrere Ring(e) über einen der Greifer oder über beide (Fig.6).
- Schieben Sie die Strähnen unter die Greifer und positionieren Sie das Gerät wie oben erklärt.
- Stellen Sie das Gerät auf Stufe I.
- Sobald die Strähnen über die ganze Länge geflochten sind, schieben Sie den Schalter wieder auf Stufe 0.
- Lassen Sie den Ring (die Ringe) an die Stelle in der Strähne gleiten, an der Sie ihn (sie) haben möchten

(Fig.7).

- Positionieren Sie das Gerät wie zuvor erklärt.
- Schieben Sie nun den Schalter des Geräts auf Stufe II (Fig.8).
- Dieser Vorgang muss so viele Male wiederholt werden wie sie Ringe im Zopf haben möchten (Fig.9).

### D. VERWENDUNG VON BÄNDERN UND FÄDEN IM HAAR

- Der Twist Secret kann verwendet werden, um Flechtfrisuren mit Bändern/Fäden, die in unserem Bänder-Sortiment angeboten werden, zu verzieren.
- Suchen Sie eine Haarsträhne aus, die Sie flechten möchten, und kämmen Sie diese mit einer BaByliss Bürste frei.
- Suchen Sie ein Band/einen Faden aus und befestigen Sie es/ihn am Ansatz der Strähne mithilfe einer Haarnadel, eines Gummis oder einer Klemme (separat angeboten) (Fig.10).
- Drücken Sie auf den Knopf zum Anheben der Greifer. Schieben Sie das Ende der Strähne und das Band/den Faden unter den Greifer und lassen Sie den Knopf wieder los, damit die Strähne und das Band/der Faden festgehalten werden.
- Gehen Sie mit dem anderen Greifer in derselben Weise vor.
- Positionieren Sie das Gerät wie zuvor erklärt. Schieben Sie den Schalter des Geräts auf Stufe I. Die Greifer drehen sich um sich selbst und verflechten dabei die Strähnen mit dem Band/dem Faden (Fig.11).
- Sobald die Strähne und das Band/der Faden über die ganze Länge geflochten sind, schieben Sie den Schalter wieder auf Stufe 0.
- Positionieren Sie das Gerät wie zuvor erklärt. Schieben Sie nun den Schalter des Geräts auf Stufe II. Der Kopf des Geräts dreht sich und flicht die beiden Strähnen mit den Bändern/Fäden zusammen.
- Wenn der Zopf fertig ist, stellen Sie das Gerät wieder auf Stufe 0 und nehmen Sie die Strähnen und die Bänder/Fäden aus den Greifern, indem Sie auf den Knopf drücken (Fig.12).
- Befestigen Sie den Zopf mit einem Gummi oder mit einer BaByliss Klemme (Fig.13).
- Wiederholen Sie den Vorgang für einen weiteren Zopf.
- Mit dem Gerät können mehrere Strähnen und Bänder/Fäden auf verschiedene Weise verflochten werden.

### E. VERWENDUNG VON BÄNDERN UND FÄDEN ZUR HERSTELLUNG VON ACCESSOIRES

- Mit dem Twist Secret kann eine Vielzahl an Accessoires aus den Bändern/Fäden, die in unserem Bänder-Sortiment Twist Secret erhältlich sind, gestaltet werden (Stirnbänder, Armbänder, Halsbänder usw.).
- Verwenden Sie den Achter-Gummi (separat angeboten) und ziehen Sie die Bänder/Fäden durch den Gummi. Befestigen Sie sie mit einer der Klemmen (separat angeboten) (Fig.14).
- Befestigen Sie das andere Ende der beiden Bänder/Fäden separat unter den Greifern, so wie Sie möchten.
- Halten Sie die Klemme mit einer Hand fest und achten Sie darauf, dass die Bänder/Fäden gespannt bleiben.
- Schieben Sie den Schalter des Geräts auf Stufe I. Die Greifer drehen sich um sich selbst und flechten dabei die Bänder/die Fäden (Fig.15).
- Sobald die Bänder/Fäden über die ganze Länge geflochten sind, schieben Sie den Schalter wieder auf Stufe 0.
- Schieben Sie nun den Schalter des Geräts auf Stufe II. Der Kopf des Geräts dreht sich und flicht die beiden Bänder/Fäden zusammen.
- Wenn der Zopf fertig ist, stellen Sie das Gerät wieder auf Stufe 0 und nehmen Sie die Bänder/Fäden aus den Greifern, indem Sie auf den Knopf drücken.
- Befestigen Sie den Zopf mit einem Gummi oder mit einer BaByliss-Klammer (separat angeboten).
- Wiederholen Sie den Vorgang für einen weiteren Zopf.

## NEDERLANDS

### MY TWIST

De Twist Secret van BaByliss is een nieuw en erg handig apparaat om je haar snel en gemakkelijk tot een wrong te draaien of twists te maken. In een paar stappen maak je een trendy wrong of twist, die je met haarsieraden, een haarspeld of een elastiekje bij elkaar houdt. Een beetje experimenteren is genoeg om compleet nieuwe kapsels te maken: je kunt dit doen met al je haar, of alleen met een paar lokken... Laat je fantasie de vrije loop!

### MY TWIST

Op de My Twist-app vind je naast alle Twist Secret-producten nog meer tips, creaties en antwoorden op je vragen.

### PRODUCTKENMERKEN

- Batterijvak (1)
- Schakelaar voor rotatie van de tweezers/kop (2)
- Drukknoppen om de tweezers omhoog te halen (3)
- Tweezers (4)

### A. BATTERIJEN PLAATSEN/VERWIJDEREN

Het batterijvak bevindt zich aan de achterkant van het apparaat. Verwijder het deksel met een kruiskopschroevendraaier. Plaats 2 AA-alkalinebatterijen (type LR6) in de aangegeven richting (Fig.1) en plaats het deksel terug (alkalinebatterijen verlengen de levensduur van het apparaat en zorgen voor betere prestaties). Haal de batterijen uit het apparaat als ze leeg zijn of als het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt. Zo gaan niet-gelege batterijen langer mee.

### B. GEBRUIK VAN HET APPARAAT

- Neem een haarlok waarvan je een twist wilt maken, en ontwar die met een borstel van BaByliss.
- Verdeel de lok in tweeën.
- Druk op de drukknoop om een tweezer omhoog te halen (Fig.2). Leg het uiteinde van één lok onder de tweezer en laat de drukknoop los: de lok zit nu vast.
- Doe hetzelfde met de andere lok.
- Houd het apparaat precies in het verlengde van de lokken (Fig. 3). Houd het apparaat een klein stukje van het hoofd en houd de lokken strak.
- Zet het apparaat in stand I. De tweezers draaien zelfstandig rond en maken een twist van de lokken (Fig.4).
- Zet het apparaat weer op 0 als de lokken over de volle lengte een twist hebben gemaakt.
- Houd het apparaat in de positie zoals hierboven omschreven. Zet het apparaat in stand II. De kop van het apparaat draait rond en maakt één twist van beide lokken (Fig.5).
- Zet het apparaat weer op 0 als de twist klaar is en druk op de drukknoppen om de lokken los te halen.
- Gebruik een elastiekje of een haarspeld van BaByliss (niet inbegrepen) om de twist bij elkaar te houden.
- Herhaal deze stappen als je nog een twist wilt maken.

**D. GEBRUIK VAN LINTEN EN DRADEN IN HET HAAR**

- De Twist Secret kan ook gebruikt worden om twists te versieren met accessoires als linten en draden die bij BaByliss te koop zijn (onze Twist Secret-dradensets).
- Neem een haarlok waarvan je een twist wilt maken, en ontwar die met een borstel van BaByliss.

- Kies een lint/draad en maak die aan de wortel van de lok vast met een speldje, elastiekje of klemmetje (niet inbegrepen) (Fig.10).
- Druk op de drukknop om een tweezer omhoog te halen. Leg het uiteinde van één lok met lint/draad onder de tweezer en laat de drukknop los: de lok met lint/draad zit nu vast.
- Doe hetzelfde met de andere tweezer.
- Houd het apparaat in de positie zoals hierboven omschreven. Zet het apparaat in stand I. De tweezers draaien zelfstandig rond en maken een twist van de lokken met lint/draad (Fig.11).
- Zet het apparaat weer op 0 als de lokken met lint/draad over de volle lengte een twist hebben gemaakt.
- Houd het apparaat in de positie zoals hierboven omschreven. Zet het apparaat in stand II. De kop van het apparaat draait rond en maakt één twist van beide lokken met lint/draad.
- Zet het apparaat weer op 0 als de twist klaar is en druk op de drukknoppen om de lokken met lint/draad los te halen (Fig.12).

- Gebruik een elastiekje of een klemmetje van BaByliss (niet inbegrepen) om de twist bij elkaar te houden (Fig.13).
- Herhaal deze stappen als je nog een twist wilt maken.
- Je kunt met het apparaat op verschillende manieren twists maken van meerdere lokken en linten/draden.

#### E. GEBRUIK VAN LINTEN EN DRADEN OM ZELF ACCESSOIRES TE MAKEN

- Je kunt de Twist Secret ook gebruiken om een heleboel verschillende accessoires te maken (haarbandjes, armbandjes, halsbandjes, enz.) met linten en draden die bij BaByliss te koop zijn (onze Twist Secret-dradensets).
- Neem het 8-vormige elastiekje (niet inbegrepen), haal het lint/de draad door het elastiekje en zet lint of draad vast met een van de klemmetjes (niet inbegrepen) (Fig.14).
- Breng het andere uiteinde van beide linten/draden apart, en zoals je wilt, aan onder de tweezers.
- Houd het klemmetje met één hand vast en zorg dat de linten/draden strak staan.

- Zet het apparaat in stand I. De tweezers draaien zelfstandig rond en maken een twist van de linten/draden (Fig.15).
- Zet het apparaat weer op 0 als de linten/draden over de volle lengte een twist hebben gemaakt.
- Zet het apparaat in stand II. De kop van het apparaat draait rond en maakt één twist van beide linten/draden.
- Zet het apparaat weer op 0 als de twist klaar is en druk op de drukknoppen om de linten/draden los te halen.
- Haal de linten/draden door het andere uiteinde van het 8-vormige elastiekje en zet ze vast met een van de klemmetjes (Fig.16). Snijd de stukjes lint/draad achter de klemmetjes weg.
- Je accessoire is klaar. Laat je fantasie de vrije loop voor nog een accessoire.

#### ONDERHOUD

Om de Twist Secret in goede conditie te houden raden wij je aan het apparaat regelmatig te reinigen met een droge doek.

ESPAÑOL
<b>TWIST SECRET</b>

Twist Secret de BaByliss es una nueva y práctica herramienta de peinado para enrollar el cabello de forma rápida y sencilla. En tan solo unos pasos, obtendrá unos modernos mechones en espiral que podrá sujetar con joyas o gomas elásticas para el pelo. Solo tiene que experimentar un poco para crear nuevos peinados: enrollar en espiral toda su melena o tan solo algunos mechones... ¡Dé rienda suelta a su imaginación!

MY TWIST
Descubra toda la gama de Twist Secret, además de consejos, creaciones y concursos, con la aplicación My Twist.

CARACTERÍSTICAS
<ul style="list-style-type: none"><li>Compartimento para las pilas (1)</li> <li>Interruptor de rotación de los ganchos/cabezal (2)</li> <li>Pulsadores para levantar los ganchos (3)</li> <li>Ganchos (4)</li></ul>

**A. INSERCIÓN/EXTRACCIÓN DE LAS PILAS**
El compartimento de las pilas está en la parte superior del aparato. Para quitar la tapa, utilice un destornillador de estrella. Inserte dos pilas alcalinas AA (tipo LR6) en el sentido indicado en el interior del compartimento (Fig. 1) y ciérrela (el uso de pilas alcalinas mejora el rendimiento del aparato y prolonga su vida útil). Si el aparato no va a utilizarse durante un período de tiempo prolongado o si las pilas están gastadas, sáquelas. Esto también ayudará a prolongar la vida útil de las pilas.

B. UTILIZACIÓN DEL APARATO
<ul style="list-style-type: none"><li>Elija el mechón de pelo que va a enrollar y desenródelo con un cepillo BaByliss.</li> <li>Divida el mechón en dos partes.</li> <li>Apriete el pulsador para abrir el gancho (Fig. 2). Coloque la punta de uno de los mechones bajo el gancho y suelte el pulsador para sujetar el mechón.</li> <li>Repita el procedimiento para sujetar el segundo mechón con el otro gancho.</li> <li>Alinee el aparato en la prolongación de los mechones (Fig. 3). Mantenga el aparato ligeramente alejado de la cabeza y tense los mechones.</li></ul>

- Ponga el interruptor en la posición I. Los ganchos girarán sobre sí mismos enrollando los mechones (Fig. 4).
- Quando los mechones estén totalmente enrollados, ponga el interruptor en la posición 0.
- Alinee el aparato como se ha explicado más arriba. Ponga el interruptor en la posición II. El cabezal del aparato gira sobre sí mismo entrelazando los dos mechones (Fig. 5).
- Una vez terminada la operación, ponga el interruptor en la posición 0 y libere los mechones del gancho apretando los pulsadores.
- Use una goma elástica o un pasador BaByliss (vendidos aparte) para sujetar los mechones enrollados.
- Vuelva a repetir la operación para enrollar otro mechón.
- Es posible utilizar joyas para el pelo y colocarlas mientras se enrollan los mechones.
- Para ello, coloque uno o varios anillos alrededor de un gancho o de los dos (Fig. 6).
- Coloque los mechones bajo los ganchos y alinee el aparato como se ha explicado más arriba. Ponga el interruptor en la posición I.
- Quando los mechones estén totalmente enrollados, ponga el interruptor en la posición 0.
- Pase el anillo (o los anillos) por el mechón hasta el lugar donde quiera colocarlo (Fig. 7).
- Alinee el aparato como se ha explicado más arriba.

C. USO DE JOYAS PARA EL PELO
<ul style="list-style-type: none"><li>Es posible utilizar joyas para el pelo y colocarlas mientras se enrollan los mechones.</li> <li>Para ello, coloque uno o varios anillos alrededor de un gancho o de los dos (Fig. 6).</li> <li>Coloque los mechones bajo los ganchos y alinee el aparato como se ha explicado más arriba. Ponga el interruptor en la posición I.</li> <li>Quando los mechones estén totalmente enrollados, ponga el interruptor en la posición 0.</li> <li>Pase el anillo (o los anillos) por el mechón hasta el lugar donde quiera colocarlo (Fig. 7).</li> <li>Alinee el aparato como se ha explicado más arriba.</li></ul>

Ponga el interruptor en la posición II (Fig. 8).

- Repita esta operación tantas veces como joyas desee colocar en el mechón enrollado (Fig. 9).

**D. USO DE CINTAS E HILOS PARA EL PELO**

- Puede utilizar Twist Secret para decorar los mechones enrollados con cintas e hilos de venta en nuestros kits de hilos Twist Secret.
- Elija el mechón de pelo que va a enrollar y desenródelo con un cepillo BaByliss.
- Elija una cinta/hilo y sujétela a la raíz del mechón con una pinza, goma elástica o pasador (vendidos aparte) (Fig. 10).
- Apriete el pulsador para abrir el gancho. Coloque la punta del mechón y la cinta/hilo bajo el gancho y suelte el pulsador para que el mechón quede sujeto junto con la cinta/hilo.
- Repita el procedimiento para el otro gancho.
- Alinee el aparato como se ha explicado más arriba. Ponga el interruptor en la posición I. Los ganchos girarán sobre sí mismos enrollando el mechón junto con la cinta/hilo (Fig. 11).
- Quando el mechón y la cinta/hilo estén totalmente enrollados, ponga el interruptor en la posición 0.
- Alinee el aparato como se ha explicado más arriba. Ponga el interruptor en la posición II. El cabezal del aparato gira sobre sí mismo entrelazando los mechones y las cintas/hilos.
- Una vez terminada la operación, vuelva a poner el interruptor en la posición 0 y saque los mechones y las cintas/hilos del gancho apretando los pulsadores (Fig. 12).
- Use una goma elástica o un pasador BaByliss (vendidos aparte) para sujetar los mechones y las cintas/hilos (Fig. 13).
- Vuelva a repetir la operación para enrollar otro mechón.
- Con este aparato es posible enrollar varios mechones y cintas/hilos de varias formas distintas.

MY TWIST
Descubra toda a gama Twist Secret e muito mais conselhos, penteados e passatempos com a aplicação My Twist.

CARACTERÍSTICAS
<ul style="list-style-type: none"><li>Compartimento para pilhas (1)</li> <li>Interruptor de rotação dos ganchos/da cabeça (2)</li> <li>Botão para levantar os ganchos (3)</li> <li>Ganchos (4)</li></ul>

**A. COLOCAÇÃO/REMOÇÃO DAS PILHAS**
O compartimento para pilhas encontra-se na parte traseira do aparelho. Retire a tampa com uma chave Philips. Insira 2 pilhas alcalinas AA (tipoLR6) de acordo com o esquema indicado no compartimento para pilhas (Fig. 1) e feche-o novamente (a utilização de pilhas alcalinas garante um melhor desempenho e prolonga a vida útil do aparelho). Retire as pilhas do aparelho se não o utilizar por um período prolongado ou se as pilhas estão descarregadas. Conseguirá de igual modo prolongar a vida útil das pilhas.

B. UTILIZAÇÃO DO APARELHO
<ul style="list-style-type: none"><li>Selecione a madeixa de cabelo na qual pretende criar o caracol e desembarce-a com uma escova BaByliss.</li> <li>Divida essa madeixa em duas partes.</li> <li>Carregue no botão para levantar o gancho (Fig. 2). Coloque a ponta de uma das madeixas por baixo do gancho e largue o botão para prender a madeixa no gancho.</li> <li>Proceda de igual modo para prender a segunda madeixa no outro gancho.</li> <li>Alinhar o aparelho com as madeixas (Fig. 3). Mantenha o aparelho ligeiramente afastado da cabeça e estique as madeixas.</li> <li>Ligue o aparelho na posição I. Os ganchos rodam sobre si, torcendo as fitas/os fios (Fig. 15).</li> <li>Quando as fitas/os fios estiverem totalmente torcidos, coloque o aparelho na posição 0.</li> <li>Ligue a parelho na posição II. A cabeça do aparelho gira, juntando as fitas/os fios num só torcido (Fig. 14).</li> <li>Quando las cintas/hilos estén totalmente enrollados, vuelva a poner el interruptor en la posición 0.</li> <li>Mantenga el aparato ligeramente alejado de la cabeza y tense los mechones.</li></ul>

#### E. USO DE CINTAS E HILOS PARA CREAR SUS PROPIOS ACCESORIOS

- Es posible utilizar Twist Secret para crear muchos accesorios diversos (cintas, pulseras, collares, etc.) con las cintas/hilos que se venden con nuestros kits de hilos Twist Secret.
- Utilice la goma elástica con forma de ocho (vendida aparte), pase las cintas/hilos a través de ella y sujételas con una pinza (vendidas aparte) (Fig. 14).
- Sujete con los ganchos el otro extremo de las dos cintas/hilos por separado a su gusto.
- Tense las cintas/hilos sosteniendo por la pinza con una mano.
- Ponga el interruptor en la posición I. Los ganchos girarán sobre sí mismos enrollando las cintas/hilos (Fig. 15).
- Quando las cintas/hilos estén totalmente enrollados, vuelva a poner el interruptor en la posición 0.
- Ponga el interruptor en la posición II. El cabezal del aparato gira sobre sí mismo entrelazando las cintas/hilos.
- Una vez terminada la operación, vuelva a poner el interruptor en la posición 0 y saque las cintas/hilos del gancho apretando los pulsadores.
- Pase las cintas/hilos por el otro extremo de la goma con forma de ocho y, a continuación, sujételas con una pinza (Fig. 16). Corte la parte de las cintas/hilos que sobresalga de las pinzas.
- El accesorio está terminado. Dé rienda suelta a su imaginación para crear un nuevo accesorio.

MANTENIMIENTO
Para que Twist Secret funcione correctamente, le aconsejamos limpiar regularmente el aparato con un paño seco.

PORTUGUÊS
<b>TWIST SECRET</b>

O Twist Secret da BaByliss é um novo utensílio muito prático para criar rápida e facilmente caracóis no cabelo. Em apenas algumas etapas, cria caracóis atuais, que poderá prender com jóias para cabelo ou elásticos. Basta experimentar para inventar novos penteados: crie caracóis em todo o cabelo ou em apenas algumas madeixas... Dê asas à sua imaginação!

MY TWIST
Descubra toda a gama Twist Secret e muito mais conselhos, penteados e passatempos com a aplicação My Twist.

CARACTERÍSTICAS
<ul style="list-style-type: none"><li>Compartimento para pilhas (1)</li> <li>Interruptor de rotação dos ganchos/da cabeça (2)</li> <li>Botão para levantar os ganchos (3)</li> <li>Ganchos (4)</li></ul>

**A. COLOCAÇÃO/REMOÇÃO DAS PILHAS**
O compartimento para pilhas encontra-se na parte traseira do aparelho. Retire a tampa com uma chave Philips. Insira 2 pilhas alcalinas AA (tipoLR6) de acordo com o esquema indicado no compartimento para pilhas (Fig. 1) e feche-o novamente (a utilização de pilhas alcalinas garante um melhor desempenho e prolonga a vida útil do aparelho). Retire as pilhas do aparelho se não o utilizar por um período prolongado ou se as pilhas estão descarregadas. Conseguirá de igual modo prolongar a vida útil das pilhas.

B. UTILIZAÇÃO DO APARELHO
<ul style="list-style-type: none"><li>Selecione a madeixa de cabelo na qual pretende criar o caracol e desembarce-a com uma escova BaByliss.</li> <li>Divida essa madeixa em duas partes.</li> <li>Carregue no botão para levantar o gancho (Fig. 2). Coloque a ponta de uma das madeixas por baixo do gancho e largue o botão para prender a madeixa no gancho.</li> <li>Proceda de igual modo para prender a segunda madeixa no outro gancho.</li> <li>Alinhar o aparelho com as madeixas (Fig. 3). Mantenha o aparelho ligeiramente afastado da cabeça e estique as madeixas.</li> <li>Ligue o aparelho na posição I. Os ganchos rodam sobre si, torcendo as fitas/os fios (Fig. 15).</li> <li>Quando as fitas/os fios estiverem totalmente torcidos, coloque o aparelho na posição 0.</li> <li>Ligue a parelho na posição II. A cabeça do aparelho gira, juntando as fitas/os fios num só torcido (Fig. 14).</li> <li>Quando tiver terminado o caracol, coloque novamente o aparelho na posição 0 e retire as fitas/os fios dos ganchos carregando nos botões respetivos.</li> <li>Insira as fitas/os fios na outra ponta do elástico em forma de 8 e prende-os com um fecho (Fig. 16). Corte as fitas/os fios que saem dos fechos.</li> <li>O seu acessório está acabado. Dê asas à sua imaginação para criar um novo acessório.</li></ul>

E. USO DAS FITAS E FIOS PARA CRIAR OS SEUS PRÓPRIOS ACESSÓRIOS
<ul style="list-style-type: none"><li>Pode usar o Twist Secret para criar muitos acessórios (bandoletes, pulseiras, colares...) com fitas/fios ou vendá nos kits de fios Twist Secret.</li> <li>Use o elástico em forma de 8 (vendido em separado) e insira as fitas/os fios dentro do elástico, prendendo-as com um fecho (vendido em separado) (Fig. 14).</li> <li>Prenda a outra ponta das fitas/dos fios por baixo dos ganchos, de acordo com o pretendido.</li> <li>Segure o fecho numa mão e mantenha as fitas/os fios esticados.</li> <li>Ligue o aparelho na posição I. Os ganchos rodam sobre si, torcendo as fitas/os fios (Fig. 15).</li> <li>Quando as fitas/os fios estiverem totalmente torcidos, coloque o aparelho na posição 0.</li> <li>Ligue a parelho na posição II. A cabeça do aparelho gira, juntando as fitas/os fios num só torcido (Fig. 14).</li> <li>Quando tiver terminado o caracol, coloque novamente o aparelho na posição 0 e retire as fitas/os fios dos ganchos carregando nos botões respetivos.</li> <li>Insira as fitas/os fios na outra ponta do elástico em forma de 8 e prende-os com um fecho (Fig. 16). Corte as fitas/os fios que saem dos fechos.</li> <li>O seu acessório está acabado. Dê asas à sua imaginação para criar um novo acessório.</li></ul>

MANTENÇÃO
Para garantir a eficácia do seu Twist Secret, recomendamos que proceda à sua limpeza regular com um pano seco.

**C. USO DE JÓIAS PARA CABELO**

- É possível usar jóias para cabelo e prendê-las durante a realização do caracol.
- Para isso, coloque uma ou mais argolas à volta de um ou dos dois ganchos (Fig. 6).
- Coloque as madeixas por baixo dos ganchos e alinhe o aparelho de acordo com as instruções acima indicadas. Ligue o aparelho na posição I.
- Quando a madeixa estiver totalmente torcida, coloque o aparelho na posição 0.
- Deslize a argola (as argolas) na madeixa onde pretender (Fig. 7).
- Alineo o aparelho de acordo com as instruções acima indicadas. Ligue o aparelho na posição II (Fig. 8).
- Deverá repetir este procedimento sempre que

pretende acrescentar uma jóia de cabelo no caracol (Fig. 9).

**D. USO DE FITAS E FIOS NO CABELO**

- Pode usar o Twist Secret para colocar acessórios nos seus caracóis, tais como fitas/fios, à venda nos kits de fios Twist Secret.
- Seleção a madeixa de cabelo na qual pretende criar o caracol e desembarce-a com uma escova BaByliss.
- Escolha a fita/o fio e prenda-o na raíz da madeixa com um gancho, um elástico ou um fecho (vendido em separado) (Fig. 10).
- Carregue no botão para levantar o gancho. Coloque a ponta da madeixa e a fita/o fio por baixo do gancho e largue o botão para prender a madeixa e a fita/o fio no gancho.
- Proceda de igual modo com o outro gancho.
- Alineo o aparelho de acordo com as instruções acima indicadas. Ligue o aparelho na posição I. Os ganchos rodam sobre si, torcendo a madeixa e a fita/o fio (Fig. 11).
- Quando a madeixa e a fita/o fio estiverem totalmente torcidos, coloque o aparelho na posição 0.
- Alineo o aparelho de acordo com as instruções acima indicadas. Ligue o aparelho na posição II. A cabeça do aparelho gira, juntando as madeixas e as fitas/os fios num só torcido.
- Quando tiver terminado o caracol, coloque novamente o aparelho na posição 0 e retire as madeixas e as fitas/os fios carregando nos botões respetivos (Fig. 12).
- Prenda o torcido com um elástico ou um fecho BaByliss (vendidos em separado) (Fig. 13).
- Repita a operação para criar um novo caracol.
- É possível criar vários caracóis de madeixa e fitas/fios com o aparelho.

E. USO DAS FITAS E FIOS PARA CRIAR OS SEUS PRÓPRIOS ACESSÓRIOS
<ul style="list-style-type: none"><li>Pode usar o Twist Secret para criar muitos acessórios (bandoletes, pulseiras, colares...) com fitas/fios ou vendá nos kits de fios Twist Secret.</li> <li>Use o elástico em forma de 8 (vendido em separado) e insira as fitas/os fios dentro do elástico, prendendo-as com um fecho (vendido em separado) (Fig. 14).</li> <li>Prenda a outra ponta das fitas/dos fios por baixo dos ganchos, de acordo com o pretendido.</li> <li>Segure o fecho numa mão e mantenha as fitas/os fios esticados.</li> <li>Ligue o aparelho na posição I. Os ganchos rodam sobre si, torcendo as fitas/os fios (Fig. 15).</li> <li>Quando as fitas/os fios estiverem totalmente torcidos, coloque o aparelho na posição 0.</li> <li>Ligue a parelho na posição II. A cabeça do aparelho gira, juntando as fitas/os fios num só torcido (Fig. 14).</li> <li>Quando tiver terminado o caracol, coloque novamente o aparelho na posição 0 e retire as fitas/os fios dos ganchos carregando nos botões respetivos.</li> <li>Insira as fitas/os fios na outra ponta do elástico em forma de 8 e prende-os com um fecho (Fig. 16). Corte as fitas/os fios que saem dos fechos.</li> <li>O seu acessório está acabado. Dê asas à sua imaginação para criar um novo acessório.</li></ul>

**B. OBSLUGA URZĄDZENIA**

- Wybrać pasmo włosów do zaplecenia i rozczesać je za pomocą szczotki BaByliss.
- Podzielić pasmo na dwie części.
- Naciśnąć przycisk, aby unieść haczyk (Fig. 2). Włożyć końcówkę jednego pasma pod haczyk i zwolnić przycisk tak, aby haczyk przytrzymał pasmo.
- Powtórzyć czynność, aby zamocować drugie pasmo pod drugim haczykiem.
- Urządzenie należy ustawić w jednej linii z pasmami włosów (Fig. 3). Urządzenie powinno być nieznaczn e oddalone od głowy, a pasma lekko naciągnięte.
- Ustawić przycisk w położeniu I. Haczyki obracają się wokół własnej osi, nawijając pasma (Fig. 15).
- Po nawinięciu pasm na całą długości, należy ustawić przycisk w położeniu 0.
- Ustawić urządzenie w położeniu zgodnym z opisem powyżej. Ustawić przycisk w położeniu II. Głowica urządzenia obraca się, splatając oba pasma ze sobą (Fig. 5).
- Po zapleceniu ustawić przycisk w położeniu 0 i uwolnić pasma z haczyków, naciskając przyciski.
- Aby przyjąć splot, należy użyć gumki lub spinki BaByliss (sprzedawane osobno).
- Powtórzyć czynności, aby wykonać kolejny splot.

#### C. WYKORZYSTANIE OZDÓB DO WŁOSÓW

- Już podczas wykonywania splotu można do niego dodawać różne ozdoby do włosów.
- W tym celu należy założyć jeden lub więcej pierścieni na jeden lub oba haczyki (Fig. 6).
- Umieścić pasma pod haczykami i ustawić urządzenie zgodnie z opisem powyżej. Ustawić przycisk w położeniu I.
- Po nawinięciu pasm na całą długości, ustawić przycisk w położeniu 0.
- Umieścić pierścień (pierścienie) w wybranym miejscu pasma (Fig. 7).
- Ustawić urządzenie zgodnie z opisem powyżej. Ustawić przycisk w położeniu II (Fig. 8).
- Powtarzać tę czynność dla każdej ozdoby, która ma znaleźć się w splotcie (Fig. 9).

POLSKI
<b>TWIST SECRET</b>

Twist Secret firmy BaByliss to zupełnie nowe urządzenie do stylizacji włosów pozwalające tworzyć wspaniałe sploty w prosty i szybki sposób. W kilku krokach można uzyskać sploty, które wystarczy podpiąć ozdobną spinką lub związać gumką. Dzięki próbom i eksperymentom można tworzyć nowe fryzury, splatać wszystkie włosy albo tylko kilka pasemek. Jedyną granicę stanowi tylko wyobraźnia!

MY TWIST
Całą gamę akcesoriów Twist Secret i dużo więcej porad, pomysłów i konkursów można znaleźć w aplikacji My Twist.

OPIS TECHNICZNY
<ul style="list-style-type: none"><li>Zasobnik baterii (1)</li> <li>Wyłącznik obrotów haczyków/głowicy (2)</li> <li>Przyciski unoszenia haczyków (3)</li> <li>Haczyki (4)</li></ul>

**A. WKŁADANIE/WYJMOWANIE BATERII**
Zasobnik baterii znajduje się z tyłu urządzenia. Do demontażu pokrywy należy użyć wkrętaka krzyżowego. Włożyć 2 baterie alkaliczne AA (typu LR6) zgodnie z opisem w zasobniku (Fig. 1) i zamknąć pokrywę (używanie baterii alkalicznych zapewnia lepszą wydajność i trwałość urządzenia). Jeśli urządzenia nie używano przez dłuższy czas lub jeśli baterie są zużyte, należy je wyjąć z urządzenia. Dzięki temu urządzenie dłużej zachowa swoją sprawność.

#### B. OBSLUGA URZĄDZENIA

- Wybrać pasmo włosów do zaplecenia i rozczesać je za pomocą szczotki BaByliss.
- Podzielić pasmo na dwie części.
- Naciśnąć przycisk, aby unieść haczyk (Fig. 2). Włożyć końcówkę jednego pasma pod haczyk i zwolnić przycisk tak, aby haczyk przytrzymał pasmo.
- Powtórzyć czynność, aby zamocować drugie pasmo pod drugim haczykiem.
- Urządzenie należy ustawić w jednej linii z pasmami włosów (Fig. 3). Urządzenie powinno być nieznaczn e oddalone od głowy, a pasma lekko naciągnięte.
- Ustawić przycisk w położeniu I. Haczyki obracają się wokół własnej osi, nawijając pasma (Fig. 15).
- Po nawinięciu pasm na całą długości, należy ustawić przycisk w położeniu 0.
- Ustawić urządzenie w położeniu zgodnym z opisem powyżej. Ustawić przycisk w położeniu II. Głowica urządzenia obraca się, splatając oba pasma ze sobą (Fig. 5).
- Po zapleceniu ustawić przycisk w położeniu 0 i uwolnić pasma z haczyków, naciskając przyciski.
- Aby przyjąć splot, należy użyć gumki lub spinki BaByliss (sprzedawane osobno).
- Powtórzyć czynności, aby wykonać kolejny splot.

#### C. WYKORZYSTANIE OZDÓB DO WŁOSÓW

- Już podczas wykonywania splotu można do niego dodawać różne ozdoby do włosów.
- W tym celu należy założyć jeden lub więcej pierścieni na jeden lub oba haczyki (Fig. 6).
- Umieścić pasma pod haczykami i ustawić urządzenie zgodnie z opisem powyżej. Ustawić przycisk w położeniu I.
- Po nawinięciu pasm na całą długości, ustawić przycisk w położeniu 0.
- Umieścić pierścień (pierścienie) w wybranym miejscu pasma (Fig. 7).
- Ustawić urządzenie zgodnie z opisem powyżej. Ustawić przycisk w położeniu II (Fig. 8).
- Powtarzać tę czynność dla każdej ozdoby, która ma znaleźć się w splotcie (Fig. 9).

**D. UŻYCIE WSTĄŻEK I SZNURKÓW DO WŁOSÓW**

- Za pomocą urządzenia Twist Secret sploty można ozdabiać wstążkami i sznurkami dostępnymi w zestawach sznurków Twist Secret.
- Wybrać pasmo włosów do zaplecenia i rozczesać je za pomocą szczotki BaByliss.
- Wybrać wstążkę (lub sznurek) i przyjąć ją u nasady pasma spinką, gumką lub kłamrą (sprzedawane osobno) (Fig. 10).
- Naciśnąć przycisk, aby unieść haczyk. Umieścić końcówkę pasma oraz wstążkę (lub sznurek) pod haczykiem i zwolnić przycisk, aby haczyk przytrzymał pasmo i wstążkę (sznurek).
- Powtórzyć czynność z drugim haczykiem.
- Ustawić urządzenie zgodnie z opisem powyżej. Ustawić przycisk w położeniu I. Krokarna obracają się wokół własnej osi, nawijając pasma i wstążkę (sznurek) (Fig. 11).
- Kiedy pasmo i wstążka (sznurek) nawiją się na całą długości, należy ustawić przycisk w położeniu 0.
- Ustawić urządzenie zgodnie z opisem powyżej. Ustawić przycisk w położeniu II. Głowica urządzenia obraca się, splatając razem pasma i wstążkę (sznurek).
- Po zapleceniu ustawić przycisk w położeniu 0 i uwolnić pasma i wstążki (sznurki) z haczyków, naciskając przyciski (Fig. 12).
- Kiedy pasmo i wstążka (sznurek) nawiją się na całą długości, należy ustawić przycisk w położeniu 0.
- Ustawić urządzenie zgodnie z opisem powyżej. Ustawić przycisk w położeniu II. Głowica urządzenia obraca się, splatając razem pasma i wstążkę (sznurek).
- Po zapleceniu ustawić przycisk w położeniu 0 i uwolnić pasma i wstążki (sznurki) z haczyków, naciskając przyciski (Fig. 12).
- Aby przyjąć splot, należy użyć gumki lub kłamry BaByliss (sprzedawane osobno) (Fig. 13).
- Powtórzyć czynności, aby wykonać kolejny splot.
- Za pomocą urządzenia można splatać ze sobą pasma włosów i wstążki (sznurki) na wiele różnych sposobów.

#### E. WYKORZYSTANIE WSTĄŻEK I SZNURKÓW DO TWORZENIA WŁASNYCH OZDÓB

- Za pomocą urządzenia Twist Secret można wykonać wiele innych ozdób (opaski, bransoletki, naszyjniki itp.), wykorzystując wstążki i sznurki sprzedawane osobno w zestawach do Twist Secret.
- Użyć gumki w kształcie osemki (sprzedawana osobno) i przeciągnąć przez nią wstążki (sznurki), a następnie zamocować je za pomocą klamer (sprzedawane osobno) (Fig. 14).
- Drugi koniec wstążek (sznurków) należy zamocować oddzielnie w dowolny sposób pod haczykami.
- Przytrzymać kłamerę jedną ręką tak, aby wstążki (sznurki) były napięte przez cały czas.
- Ustawić przycisk w położeniu I. Haczyki obracają się wokół własnej osi, nawijając wstążki (sznurki) (Fig. 15).
- Po nawinięciu wstążek (sznurków) na całą długości, należy ustawić przycisk w położeniu 0.
- Ustawić przycisk w położeniu II. Głowica urządzenia obraca się, splatając wstążki (sznurki).
- Przeciągnąć wstążki (sznurki) na drugi koniec gumki w kształcie osemki, a następnie przyjąć je kłamrą (Fig. 16). Odciąć wstążki (sznurki) wystające poza kłamry.
- Ozdoba jest gotowa. Uwalniając wodzę wyobraźni można zaprojektować wiele innych ozdób.

#### F. WYKORZYSTANIE OZDÓB DO WŁOSÓW

- Za pomocą urządzenia Twist Secret można wykonać wiele innych ozdób (opaski, bransoletki, naszyjniki itp.), wykorzystując wstążki i sznurki sprzedawane osobno w zestawach do Twist Secret.
- Użyć gumki w kształcie osemki (sprzedawana osobno) i przeciągnąć przez nią wstążki (sznurki), a następnie zamocować je za pomocą klamer (sprzedawane osobno) (Fig. 14).
- Drugi koniec wstążek (sznurków) należy zamocować oddzielnie w dowolny sposób pod haczykami.
- Przytrzymać kłamerę jedną ręką tak, aby wstążki (sznurki) były napięte przez cały czas.
- Ustawić przycisk w położeniu I. Haczyki obracają się wokół własnej osi, nawijając wstążki (sznurki) (Fig. 15).
- Po nawinięciu wstążek (sznurków) na całą długości, należy ustawić przycisk w położeniu 0.
- Ustawić przycisk w położeniu II. Głowica urządzenia obraca się, splatając wstążki (sznurki).
- Przeciągnąć wstążki (sznurki) na drugi koniec gumki w kształcie osemki, a następnie przyjąć je kłamrą (Fig. 16). Odciąć wstążki (sznurki) wystające poza kłamry.
- Ozdoba jest gotowa. Uwalniając wodzę wyobraźni można zaprojektować wiele innych ozdób.

#### G. WYKORZYSTANIE OZDÓB DO WŁOSÓW

- Za pomocą urządzenia Twist Secret można wykonać wiele innych ozdób (opaski, bransoletki, naszyjniki itp.), wykorzystując wstążki i sznurki sprzedawane osobno w zestawach do Twist Secret.
- Użyć gumki w kształcie osemki (sprzedawana osobno) i przeciągnąć przez nią wstążki (sznurki), a następnie zamocować je za pomocą klamer (sprzedawane osobno) (Fig. 14).
- Drugi koniec wstążek (sznurków) należy zamocować oddzielnie w dowolny sposób pod haczykami.
- Przytrzymać kłamerę jedną ręką tak, aby wstążki (sznurki) były napięte przez cały czas.
- Ustawić przycisk w położeniu I. Haczyki obracają się wokół własnej osi, nawijając wstążki (sznurki) (Fig. 15).
- Po nawinięciu wstążek (sznurków) na całą długości, należy ustawić przycisk w położeniu 0.
- Ustawić przycisk w położeniu II. Głowica urządzenia obraca się, splatając wstążki (sznurki).
- Przeciągnąć wstążki (sznurki) na drugi koniec gumki w kształcie osemki, a następnie przyjąć je kłamrą (Fig. 16). Odciąć wstążki (sznurki) wystające poza kłamry.
- Ozdoba jest gotowa. Uwalniając wodzę wyobraźni można zaprojektować wiele innych ozdób.

#### H. WYKORZYSTANIE OZDÓB DO WŁOSÓW

- Za pomocą urządzenia Twist Secret można wykonać wiele innych ozdób (opaski, bransoletki, naszyjniki itp.), wykorzystując wstążki i sznurki sprzedawane osobno w zestawach do Twist Secret.
- Użyć gumki w kształcie osemki (sprzedawana osobno) i przeciągnąć przez nią wstążki (sznurki), a następnie zamocować je za pomocą klamer (sprzedawane osobno) (Fig. 14).
- Drugi koniec wstążek (sznurków) należy zamocować oddzielnie w dowolny sposób pod haczykami.
- Przytrzymać kłamerę jedną ręką tak, aby wstążki (sznurki) były napięte przez cały czas.
- Ustawić przycisk w położeniu I. Haczyki obracają się wokół własnej osi, nawijając wstążki