

# CHORUS SPACE-D CD400


Digital 3-Dimensional Sound Effects Pedal

Благодарим за доверие, оказанное нам покупкой BEHRINGER CHORUS SPACE-D CD400.

Эта ультимативная педаль эффектов разработана для решения самого широкого круга творческих задач. Педаль добавит инструменту обволакивающее объемное звучание и станет вашим серекетным оружием в студии и на сцене.

Хорус добавляет оригинальному звуку его слегка сдвинутую по частоте копию, “раскрывая” звучание и создавая впечатление игры нескольких инструментов в унисон.

## 1. Элементы Управления

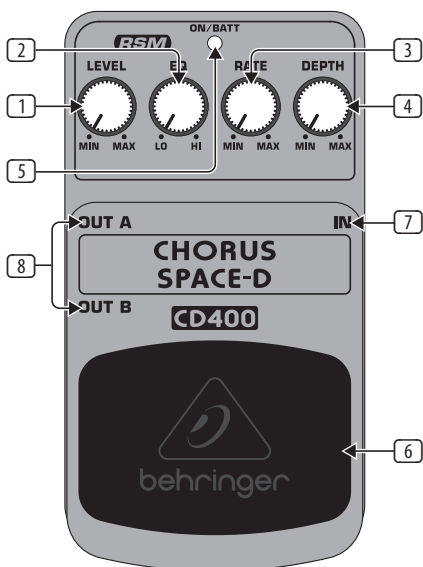

- 1 Регулятор **LEVEL** устанавливает уровень эффекта.
- 2 Регулятор **EQ** позволяет управлять общим тембром звука. При вращении вправо высокие частоты подчеркиваются, а влево – обрезаются.
- 3 Регулятор **RATE** определяет скорость эффекта хоруса.
- 4 Используйте регулятор **DEPTH** для получения более полного и глубокого звучания эффекта.
- 5 Голубой светодиод **ON/BATT** горит когда эффект включен. Он также служит для проверки зарядки батарейки.
- 6 Используйте педальный переключатель для включения/выключения эффекта.
- 7 Для подключения инструмента используйте 6,3-мм моноджек **IN**.
- 8 Выходы **OUT A** и **OUT B** на 6,3-мм моноджеках посылают сигнал на усилитель. Используйте оба разъема, для получения полноценного стереоэффекта хоруса. В монорежиме используйте только выход **OUT A**.

Разъем **DC IN** служит для подключения внешнего 9 В блока питания (в комплект не входит).

**БАТАРЕЙНЫЙ ОТСЕК** расположен под крышкой педали. Чтобы установить или заменить батарею 9 В (в комплект не входит), осторожно сожмите шарниры шариковой ручкой и удалите крышку педали. Постарайтесь при этом не поцарапать прибор.

- ❖ **CD400 не имеет выключателя питания. Устройство включится, как только Вы вставите штекер в гнездо IN. При длительных перерывах в эксплуатации CD400 следует вынимать штекер из гнезда IN. Это продлит срок службы батареек.**

**СЕРИЙНЫЙ НОМЕР** находится на нижней стороне прибора.

- ❖ **В редких случаях нормальная работа устройства может быть нарушена под влиянием внешних факторов (например, электростатических разрядов), которые могут вызвать искажение звука или функциональные сбои. Для восстановления работоспособности, пожалуйста, уменьшите громкость подключенных усилителей и перезапустите устройство, кратковременно отсоединив входной кабель.**

## 2. Указания По Технике Безопасности

Не эксплуатируйте прибор вблизи от источников воды и тепла. Применяйте только авторизованные дополнительные устройства. Никогда не ремонтируйте прибор самостоятельно. Ремонт может производить только квалифицированный специализированный персонал, особенно при повреждениях сетевого провода или сетевой вилки.

## 3. Гарантия

Актуальные гарантийные условия Вы можете найти на нашем Веб-сайте <http://behringer.com>.

## 4. Технические Характеристики

In	
Разъем	6,3-мм моноджек
Импеданс	500 кΩ

Out A	
Разъем	6,3-мм моноджек
Импеданс	1 кΩ

Out B	
Разъем	6,3-мм моноджек
Импеданс	1 кΩ

Блок питания	
	9 В $\overline{\text{---}}$ , 100 мА, стабилизированный

### BEHRINGER PSU-SB

США/Канада	120 В $\sim$ , 60 Гц
Европа/ Соединенное Королевство/ Австралия	230 В $\sim$ , 50 Гц
Китай/Корея	220 В $\sim$ , 50/60 Гц
Япония	100 В $\sim$ , 50/60 Гц

Разъем питания	2-мм DC-разъем, минусовой сердечник
Батарейка	9 В, тип 6LR61 "крона"
Потребляемая мощность	30 мА

### Габариты/Вес

Габариты (В x Ш x Г)	прибл. 2 1/8 x 2 3/4 x 4 1/8"
	прибл. 54 x 70 x 123 мм
Вес	прибл. 0,73 фунт. / 0,33 кг

Фирма BEHRINGER прилагает все усилия для обеспечения наивысшего качества своей продукции. Необходимые модификации производятся без предварительного уведомления. Поэтому технические данные и внешний вид устройства могут отличаться от приведенных в данном документе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ, УКАЗАННАЯ В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ВЕРНОЙ НА МОМЕНТ СДАЧИ ДОКУМЕНТА В ПЕЧАТЬ. ВСЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ИХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ. КОМПАНИЯ MUSIC GROUP НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ КОМУ-ЛИБО ИЗ-ЗА ФОРМУЛИРОВКИ, ИЗОБРАЖЕНИЙ ИЛИ УТВЕРЖДЕНИЙ, ПРИВЕДЕННЫХ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ. ЦВЕТА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ МОГУТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ. ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ MUSIC GROUP ПРОДАЕТСЯ ТОЛЬКО У АВТОРИЗОВАННЫХ ДИЛЕРОВ. ДИСТРИБЬЮТОРЫ И ДИЛЕРЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ АГЕНТАМИ КОМПАНИИ MUSIC GROUP И НЕ УПОЛНОМОЧЕНЫ СВЯЗЫВАТЬ КОМПАНИЮ MUSIC GROUP ПРЯМЫМИ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ ИЛИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВАМИ. ДАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗАЩИЩЕНА ЗАКОНОМ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ. ЧАСТИЧНОЕ ИЛИ ПОЛНОЕ КОПИРОВАНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ В ЛЮБОМ ВИДЕ И ЛЮБЫМ СПОСОБОМ, КАК МЕХАНИЧЕСКИМИ, ТАК И ЭЛЕКТРОННЫМИ СРЕДСТВАМИ, ВКЛЮЧАЯ КСЕРОКОПИРОВАНИЕ И ЗАПИСЬ НЕЗАВИСИМО ОТ ЦЕЛИ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ, ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО С ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ MUSIC GROUP IP LTD. АВТОРСКИЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands