

**Смартфон
Билайн Е700
Руководство
пользователя**

Внимание

Прежде чем начать использование смартфона, пожалуйста, ознакомьтесь с информацией по технике безопасности. Работа устройства гарантируется только при использовании SIM-карты «Билайн».

Содержание

Ограничение ответственности	4
Информация по технике безопасности ..	5
Внешний вид смартфона	7
Клавиша питания	9
Клавиша меню	9
Клавиша главного экрана	9
Клавиша возврата	9
Клавиша поиска	9
Клавиша регулировки громкости	9
Индикатор состояния	9
Перед началом эксплуатации	10
Снятие и установка задней крышки	10
Установка и извлечение SIM-карт	11
Установка и извлечение аккумулятора ...	12
Установка и извлечение карты памяти ...	13
Зарядка аккумулятора	14
Рабочий экран смартфона	15
Управление сенсорным экраном	16
Включение и выключение смартфона ..	17
Управление режимом ожидания	18
Панель уведомлений	19
Основные индикаторы состояния смартфона	19
Основные типы уведомлений	20
Клавиатура Android	21
Телефон	22
SMS/MMS-сообщения	26
Интернет	27
Установленные приложения	27
Комплектация	34
Технические характеристики	35
Правовая информация	38
Информация о сертификации	39

Ограничение ответственности

ОАО «ВымпелКом» и ZTE Corporation не несут ответственности за потерю прибыли, не прямые или фактические убытки, определяемые особыми обстоятельствами дела, случайные или косвенные убытки, возникшие в результате использования или в связи с использованием устройства, вне зависимости от того, были ли ОАО «ВымпелКом» и ZTE Corporation проинформированы, знали или должны были знать о возможности таких убытков. Пользователю необходимо обратиться к прилагаемому гарантийному талону для получения полной информации об условиях гарантийного и сервисного обслуживания.

Примечание

Все изображения и значки, используемые в настоящем руководстве, являются схематическими рисунками, приведёнными исключительно в иллюстративных целях. Если они не соответствуют изображениям на вашей модели устройства, руководствуйтесь функциями конкретного устройства.

Внимание


Информация, содержащаяся в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления. Несмотря на принятые меры по обеспечению точности содержания данного документа, вся содержащаяся в нём информация, заявления и рекомендации не являются какой-либо гарантией, явной или косвенной. С целью правильной и безопасной эксплуатации вашего устройства внимательно ознакомьтесь с информацией по технике безопасности, описанной в данном руководстве.


Информация по технике безопасности

	Не используйте устройство на автозаправочных станциях.
	Не используйте устройство во время вождения без беспроводных аксессуаров.
	Устройство может быть источником яркого или мигающего света.
	Не рекомендуется размещать устройство близко к телу, держите его на расстоянии не менее 15 мм.
	Не бросайте устройство в огонь.
	Устройство или аксессуары, содержащие мелкие детали, не предназначены для детей младшего возраста из-за риска удушья.

	Избегайте контакта с магнитными деталями.
	Устройство может быть источником громких звуков.
	Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
	Не подносите к кардиостимуляторам и другим медицинским устройствам личного использования.
	Не подвергайте устройство воздействию влаги, держите в сухом месте.
	При наличии соответствующих указаний отключайте устройство в больницах и других медицинских учреждениях.
	Не разбирайте устройство.
	При наличии соответствующих указаний отключайте устройство в самолёте и аэропорту.
	Несмотря на доступность экстренного вызова 112 даже без SIM-карты, не полагайтесь на устройство как на единственный способ вызова служб экстренной помощи.
	Отключайте устройство в местах с взрывоопасной средой.
	Используйте аксессуары, рекомендованные производителем.

Внешний вид смартфона

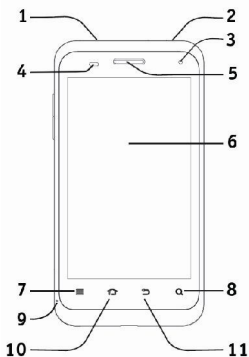

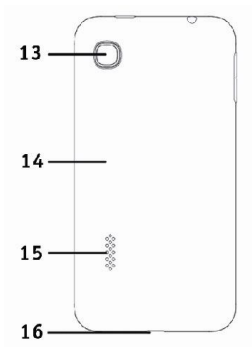

1. Разъём для гарнитуры
2. Клавиша питания
3. Индикатор состояния
4. Датчики освещения и приближения
5. Разговорный динамик
6. Сенсорный экран
7. Клавиша меню
8. Клавиша поиска
9. Микрофон
10. Клавиша главного экрана
11. Клавиша возврата
12. Клавиша регулировки громкости
13. Объектив фото- и видеокамеры
14. Задняя крышка
15. Динамик
16. Разъём для подключения к зарядному устройству и ПК

Клавиша питания

- Удерживайте клавишу нажатой, чтобы включить смартфон, а во включённом состоянии – чтобы выбрать режим «без звука», «в самолете» или выключить устройство.
- Короткое нажатие в активном режиме – переключение смартфона в режим ожидания.
- Короткое нажатие в режиме ожидания – выход из режима ожидания.

Клавиша меню

Нажмите для отображения списка дополнительных команд на текущем экране.

Клавиша главного экрана

- Нажмите для возврата на главный экран из любого приложения или экрана.
- Удерживайте клавишу нажатой, чтобы просмотреть недавно открытые приложения.

Клавиша возврата

Нажмите для возврата на предыдущий экран.

Клавиша поиска

Нажмите, чтобы открыть окно поиска.

Клавиша регулировки громкости

Для увеличения громкости нажмите верхнюю часть клавиши, для уменьшения громкости – нижнюю часть клавиши.


Индикатор состояния

- Информировать о различных событиях, таких как получение нового сообщения, низкий уровень заряда батареи и т.п.

- Мигает красным, если уровень заряда батареи составляет менее 10 %.
- Горит красным при включении смартфона.
- Горит оранжевым при подключении зарядного устройства, если уровень заряда батареи составляет менее 90 %.
- Мигает зелёным при получении нового SMS, MMS, сообщения электронной почты и уведомлений от других приложений.
- Горит зелёным при подключении зарядного устройства, если уровень заряда батареи составляет более 90 %.


Перед началом эксплуатации

Снятие и установка задней крышки

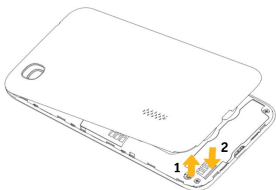

1. Чтобы снять заднюю крышку, подденьте её за специальную выемку в нижней части корпуса устройства и аккуратно потяните вверх.
2. Чтобы установить заднюю крышку, совместите её верхнюю часть с верхом задней поверхности корпуса устройства, а затем аккуратно и с небольшим усилием проведите по периметру крышки, так, чтобы выступы на внутренней стороне крышки защёлкнулись в пазы на корпусе устройства.


Установка и извлечение SIM-карт

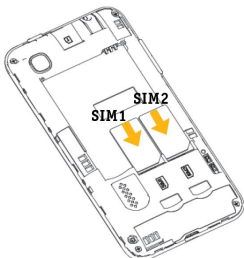

Для установки SIM-карт поместите их контактами вниз и вставляйте в слоты поочередно, так, как показано на рисунке. Убедитесь, что SIM-карты вставлены правильно и их положение соответствует форме слотов.


Внимание

SIM-слот 1 предназначен только для SIM-карты «Билайн».

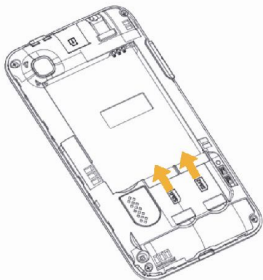

Для извлечения SIM-карты нажмите на узкий ровный край извлекаемой SIM-карты и аккуратно вытолкните её из слота.

Установка и извлечение аккумулятора

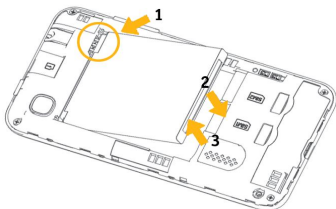


1. Чтобы установить аккумуляторную батарею, аккуратно совместите её контактную площадку с контактами в аккумуляторном отсеке устройства, соблюдая полярность.
2. После этого нажмите на противоположную часть батареи, чтобы она полностью вошла в аккумуляторный отсек устройства.
3. Для извлечения батареи подденьте её за специальную выемку и аккуратно вытащите из аккумуляторного отсека устройства.

Внимание

Не прилагайте чрезмерные усилия при установке аккумуляторной батареи, чтобы избежать повреждения как самой батареи, так и смартфона.

Установка и извлечение карты памяти

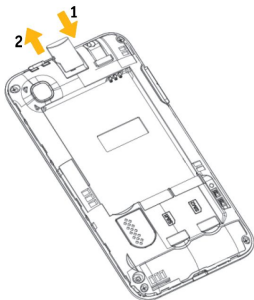

1. Чтобы выполнить установку карты памяти в устройство, поместите карту памяти контактами вниз и вставьте в слот, как показано на рисунке.
2. Для извлечения карты памяти подцепите карту за технологическую выемку и потяните, как показано на рисунке.



Внимание

Не прилагайте чрезмерные усилия при установке карты памяти, чтобы избежать повреждения как самой карты памяти, так и смартфона.

Зарядка аккумулятора






Перед использованием нового смартфона необходимо зарядить аккумулятор, выполнив следующие действия:



1. Подключите зарядное устройство к разъёму для зарядки.
2. Подключите зарядное устройство к стандартной бытовой розетке переменного тока (220 В, 50 Гц). Если смартфон включён, то на его экране отобразится статус заряда батареи  .
3. Отключите зарядное устройство после полной зарядки аккумулятора. Если смартфон включён, то на его экране отобразится значок полностью заряженной батареи  .

Рабочий экран смартфона




1. **Панель уведомлений** служит для отображения уведомлений о различных событиях и состоянии смартфона.
2. **Рабочий стол (главный экран)** служит для размещения виджетов, ярлыков, папок, иконок часто используемых приложений и документов.
3. **Панель инструментов** содержит следующие элементы:

-  – совершение вызовов и доступ к журналу вызовов;
-  – доступ к списку контактов;
-  – доступ в главное меню;

-  – переход к работе с SMS и MMS;
-  – браузер для просмотра веб-страниц в Интернете.

Управление сенсорным экраном

Для управления смартфоном с помощью сенсорного экрана вы можете выполнять следующие действия:

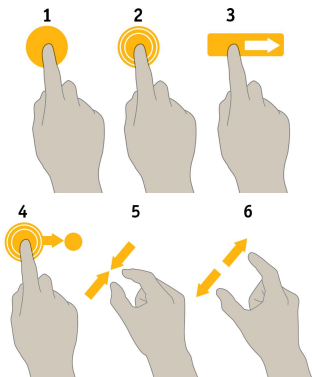

1. **однократное нажатие** используется для ввода текста с сенсорной клавиатуры, выбора на экране таких элементов, как значки программ, пункты меню, программные кнопки и т.п.;
2. **длительное нажатие и удержание** используется для открытия параметров элемента, пункта или строки ввода;

3. **перемещение** используется для перемещения по меню, параметрам, тексту, изображению и рабочим столам; прикоснитесь пальцем к экрану и, не отрывая пальца, проведите в нужном направлении;
4. **перетаскивание** используется для перемещения элемента по экрану; коснитесь пальцем нужного элемента, удерживайте его в течение некоторого времени и, не отрывая пальца от экрана, перетащите в нужное место или в нужном направлении;
5. **щипок** используется для изменения масштаба элементов на экране; с помощью щипка вы можете, например, уменьшить фотографию, чтобы просмотреть её целиком; чтобы выполнить щипок, коснитесь экрана двумя пальцами и, не отрывая их от экрана, сведите их друг к другу;
6. **обратный щипок** используется для изменения масштаба элементов на экране; с помощью обратного щипка вы можете, например, увеличить область веб-страницы в браузере, чтобы прочитать мелкий текст; чтобы выполнить обратный щипок, коснитесь экрана двумя пальцами и, не отрывая их от экрана, разведите их в разные стороны.

Включение и выключение смартфона

1. Проверьте наличие SIM-карты в смартфоне и убедитесь, что аккумулятор заряжен.
2. Удерживайте нажатой **клавишу питания**, чтобы включить смартфон.


3. Чтобы выключить смартфон, удерживайте нажатой **клавишу питания** для отображения списка команд. Выберите **«Выключение»** и подтвердите свой выбор нажатием кнопки **«ОК»**.

Управление режимом ожидания

В режиме ожидания устройство потребляет меньше энергии. Устройство переключается в режим ожидания автоматически по истечении определённого периода времени неактивности, который можно установить в настройках смартфона.

Для перевода смартфона в режим ожидания вручную нажмите **клавишу питания**. Для выхода из режима ожидания:

1. нажмите **клавишу питания**, чтобы включить экран устройства;
2. перетащите значок блокировки вправо и поместите на значок замка.

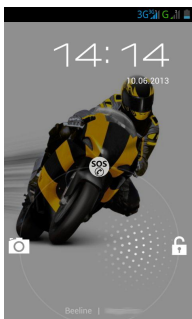

Примечание

Если вы заблокировали смартфон с помощью графического ключа, кода разблокировки экрана или пароля, то вам потребуется ввести его для снятия блокировки.

Панель уведомлений

Для открытия панели уведомлений перетащите её вниз.











Основные индикаторы состояния смартфона

G	Включён GPRS		Нет сигнала сотовой сети
E	Включён EDGE		Уровень сигнала сотовой сети
3G	Включён 3G		Выполняется передача данных в сотовой сети
	Режим полёта		Включён режим «Без звука»

	Батарея полностью разряжена		Включён режим «Только вибрация»
	Низкий уровень заряда батареи		Включён Bluetooth
	Батарея частично разряжена		Подключен к сети Wi-Fi
	Батарея полностью заряжена		Передача данных в сети Wi-Fi
	Батарея заряжается		Подключена проводная гарнитура
	SIM-карта не установлена		Установлен будильник

Основные типы уведомлений

	Новое входящее SMS		microSD-карта отключена
	Новое входящее MMS		microSD-карта извлечена
	Новое входящее email-сообщение		Напоминание календаря
	Новое входящее сообщение Gmail		Вызов на удержании

	Новое мгновенное сообщение Google Talk		Обнаружена открытая сеть Wi-Fi
	Ошибка отправки SMS/MMS		Загрузка данных
	Пропущенный вызов		Отправка данных
	Активный вызов		Подключение по USB
	Воспроизведение музыкальной композиции		Включена точка доступа Wi-Fi
	В Play Маркете доступны обновления приложений		Положение определено посредством GPS

Клавиатура Android


Клавиатура появится на экране автоматически после нажатия на поле ввода текста.



1. Нажмите для ввода заглавных букв.
2. Нажмите для переключения между раскладками клавиатуры.
3. Нажмите для переключения между языками ввода
4. Нажмите и удерживайте для настройки метода ввода и переключения между дополнительными клавиатурами.

Телефон

Управление SIM-картами

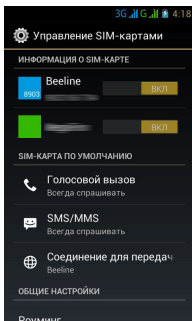

Телефон позволяет установить и использовать две SIM-карты. Для управления основными функциями SIM-карт нажмите **клавишу меню > Настройки > Управление SIM-картами** и задайте основные параметры работы с двумя SIM-картами.

Вы можете задать название для каждой из SIM-карт, а так же указать абонентский номер установленной SIM-карты и цвет маркера. Указанный номер будет выводиться в некоторых меню, в случае использования той или иной SIM-карты. Так же в зависимости от использования той или иной SIM-карты, некоторые меню и цвет фона меню будут подсвечиваться выбранным для используемой в данный момент SIM-карты цветом.

Так же вы можете задать SIM-карту по умолчанию для определенных типов действия. Например, использовать первую SIM-карту для всех исходящих вызовов или коротких сообщений по умолчанию. В этом случае меню выбора SIM-карты не будет отображаться каждый раз при осуществлении исходящего вызова или отправке сообщения.


В меню **Соединение для передачи данных** Вы можете включить или выключить передачу данных. В качестве соединения для передачи данных Вы сможете использовать только SIM-карту, установленную в первый слот.


Внимание

SIM-слот 1 предназначен только для SIM-карты «Билайн».


Исходящий вызов


Для совершения вызова нажмите на рабочем

столе значок .

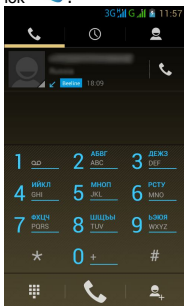


Нажимая на цифры, наберите нужный номер

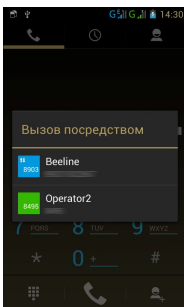


и нажмите на значок .



В случае если в телефоне установлено две SIM-карты и в настройках управления SIM-картами для голосовых вызовов установлен параметр «Всегда спрашивать», Вам будет предложено выбрать SIM-карту, посредством которой Вы хотите осуществить вызов. Для осуществления вызова выберите SIM-карту, нажав на её значок или номер.

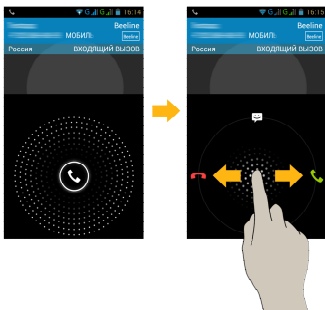Входящий вызов




Для того чтобы принять или отклонить входящий вызов, нажмите на значок  и перетащите его к значку , чтобы принять вызов, или к значку , чтобы отклонить вызов.



Примечание: в верхней части экрана при входящем вызове будет указано название той SIM-карты, на которую поступил входящий вызов, так же фон верхней части экрана будет окрашен в цвет, установленный для этой SIM-карты.


SMS/MMS-сообщения


Для просмотра или отправки SMS/MMS-сообщения откройте приложение

«**Сообщения**», нажав на значок .

Для создания нового SMS или MMS, находясь в приложении «**Сообщения**», нажмите на иконку .

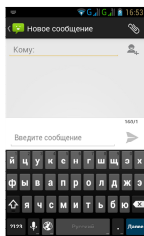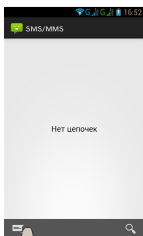




В поле «**Кому**» введите номер абонента или имя контакта. Нажав на иконку , вы можете добавить номер из сохранённых контактов. В поле «**Введите текст**» наберите текст сообщения. Чтобы вложить медиафайл в MMS-сообщение, нажмите на иконку, находящуюся слева от поля «**Введите текст**».

Для отправки сообщения нажмите на кнопку .

Интернет

Для просмотра веб-страниц нажмите на

иконку . В верхней части окна браузера находится строка для ввода адреса веб-страницы. Нажмите на нее и введите адрес интересующей вас веб-страницы, после чего нажмите кнопку . Требуемая страница будет загружена.

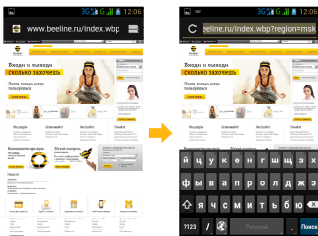

Установленные приложения

В смартфоне Билайн E700 уже установлено большое количество приложений. Чтобы получить к ним доступ, нажмите клавишу главного меню.

Приложение	Краткое описание
Chrome	Современный интернет-браузер от Google.
Email	Клиент для работы с электронной почтой, поддерживающий протоколы POP3/IMAP/EAS.

FM-радио	Прослушивание FM-радио.
Gmail	Клиент для доступа к сервису электронной почты Google.
Google Talk	Приложение для обмена короткими сообщениями между пользователями, имеющими учётную запись Google.
Google+	Клиент социальной сети Google+.
Kingsoft Office	Приложение для просмотра, создания и редактирования файлов Microsoft Office Word/Excel/PowerPoint, а также просмотра файлов PDF.
Play Market	Доступ к приложениям и играм, которые можно загрузить и установить на устройство.
Play Музыка	Приложение Google для воспроизведения музыкальных файлов.
YouTube	Приложение Google для просмотра и размещения в Интернете видео, созданного пользователями со всего мира.

Адреса	Приложение Google, позволяющее производить поиск ресторанов, кафе, АЗС и тп. в районе вашего нахождения.
Блокнот	Создание текстовых записей.
Браузер	Доступ к браузеру в Интернете и просмотр интернет-сайтов.
Часы	Отображение часов в полноэкранном режиме и установка будильника.
Видео	Просмотр видеозаписей, хранящихся на карте памяти и в памяти устройства.
Вызовы	Просмотр истории входящих и исходящих вызовов.
Галерея	Работа с фотографиями и видео, хранящимися на карте памяти и в памяти устройства.
Диктофон	Запись аудиозаписей.
Диспетчер файлов	Доступ к файлам, хранящимся на карте памяти и в памяти устройства.
Загрузки	Просмотр истории файлов, загруженных из Интернета.
Календарь	Планирование встреч, совещаний и других событий.

Калькулятор	Выполнение основных математических операций.
Камера	Приложение для съёмки фотографий и записи видео.
Карты	Доступ к картам Google с возможностью просмотра адресов, объектов, автомобильных пробок на картах и спутниковых фотографиях.
Контакты	Управление контактами в адресной книге.
Локатор	Приложение Google, позволяющее обмениваться с друзьями данными о своем местоположении.
SIM-меню 1 SIM-меню 2	Приложения для доступа к меню SIM-карт. Отображается в списке только в случае установки SIM-карт в устройство в соответствующие слоты.
Навигация	Подключенный к Интернету GPS-навигатор от Google, который строит маршруты и дает пошаговые указания по ходу движения.
Настройки	Настройка параметров устройства.

Новости и погода	Приложение Google, которое содержит прогнозы погоды и новости по самым распространённым темам.
Поиск	Приложение Google для поиска информации в Интернете: веб-страниц, изображений, видео и многого другого. Позволяет вводить поисковые запросы как с помощью экранной клавиатуры, так и голосом.
Резервное копирование	Приложение для создания резервных копий настроек, данных и приложений смартфона на карте памяти. Также это приложение позволяет восстановить настройки, данные и приложения смартфона с использованием ранее созданной резервной копии.
Сообщения	Чтение, создание и управление SMS/MMS-сообщениями.
Телефон	Приложение для набора номера вызываемого абонента с помощью экранной клавиатуры.

Чат	Приложение для общения в социальной сети Google+.
Google диск	Приложение, предоставляющее доступ к облачному сервису от Google, позволяющее хранить все свои файлы на удалённом сервере.
Google Медиа	Благодаря приложению "Google Медиа" вы можете читать самые свежие выпуски журналов прямо на телефоне или планшете даже без подключения к Интернету.
Play книги	Доступ к книгам, которые можно читать на устройстве.
Play фильмы	Доступ к фильмам, которые можно просматривать на устройстве.
Google keep	Приложение для создания заметок, списков с возможностью голосового ввода, добавления фотографий и т. д. Так же предоставляется возможность синхронизации и открытие своих заметок на любых компьютерах, планшетах и смартфонах.

Услуги Билайн	Услуги «Билайн» — это приложение, которое поможет вам самостоятельно управлять телефонным счетом и услугами «Билайн». Теперь вам будет легко узнать баланс и пополнить счет — как свой, так и близких.
Билайн кино	«Билайн Кино» предоставляет вам возможность купить билеты в кино прямо с мобильного телефона в лучшие сети страны: «Карофильм», «Киномакс», «Кронверк», «Алмаз Синема», «Формула Кино».
3G TV	Мобильное ТВ «Билайн» (3G TV) – это приложение, которое превращает смартфон абонента в полноценный телевизор. Приложение работает как по Wi-Fi, так и по 3G или Edge-сети и не требует регистрации.
Замени гудок	Приложение "Музыка вместо гудков" позволяет абонентам Билайн-Россия выбрать мелодии из обновляемого каталога и

	заменить ими гудки одним нажатием на экран Android-смартфона.
Opera mini	Современный браузер от Opera software asa.
OZON.ru	OZON.ru – это более 2 200 000 наименований товаров - книги, музыкальная и видеопродукция, электроника и цифровая техника, программные продукты и мультимедийные игры, товары для детей и их родителей, всё для дома, косметика, парфюмерия, подарки и ювелирные изделия, а также эксклюзивные антикварные издания.
Вконтакте	Приложение предоставляет удобный доступ к функционалу популярной социальной сети.

Комплектация

- Смартфон Билайн E700
- Аккумуляторная батарея
- Зарядное устройство
- USB-кабель
- Стереогарнитура
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Технические характеристики

Стандарты связи	2G (GSM 900/1800 МГц)
	3G (UMTS 900/2100 МГц)
Скорость приёма/передачи данных в режиме HSPA	До 7,2/5,76 Мбит/с ¹
Процессор	Двухъядерный, МТК МТ6577 1 ГГц
Память	ОЗУ 512 Мбайт ²
	ПЗУ 4 Гбайт ²
	Поддержка карт памяти microSD до 32 Гбайт
Экран	Сенсорный ёмкостный, TFT
	Диагональ 4 дюйма
	Разрешение 480 x 800 точек
	Цветовое пространство 262 К
Операционная система	Android 4.1 Jelly Bean
Камера	3.2 мегапикселя
Навигация	GPS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
	Точка доступа Wi-Fi
Bluetooth	2.1 + EDR

Разъём гарнитуры	3. 5 мм
Интерфейсный разъем	MicroUSB
Ёмкость аккумуляторной батареи	1600 мА·ч
Время работы	В режиме ожидания – до 260 часов
	В режиме разговора – до 340 минут
Дополнительно	FM-радио, датчики освещения и приближения, акселерометр
Размеры	116 x 61. 7 x 12. 6 мм
Вес (с аккумуляторной батареей)	Около 120 г

1. Передача данных осуществляется только через SIM-карту, установленную в SIM-слот №1. Указанные скорости доступны в режиме UMTS/HSPA и являются теоретическим максимумом. Реальные скорости зависят от рельефа местности, плотности окружающей застройки, загруженности сети сотового оператора, параметров тарифного плана и других внешних факторов. SIM-слот №1 предназначен только для SIM-карты «Билайн».

2. Указан объём памяти, установленной в устройство. Объём памяти, доступный пользователю, может быть меньше, так как часть памяти используется для работы операционной системы и размещения системных файлов. Объём памяти, доступный пользователю, может варьироваться в зависимости от программной конфигурации устройства.

Подробнее – на сайте

<http://device.beeline.ru/>.

Информация о батарее

Производитель: ZTE

Название: Li3716T42P3h594650

- Ёмкость: 1600 мАч
- Тип: Литиево-ионная
- Номинальное напряжение: 3.7 В
- Напряжение при зарядке: 4.2 В
- Стандарт: GB/T 18287-2000
 - Используйте только оригинальные батареи и зарядные устройства;
 - не разбирайте батарею и не замыкайте ее контакты;
 - придерживайтесь правил утилизации батареи;
 - не повреждайте и не бросайте батарею в огонь, это может привести к взрыву;
 - не пытайтесь деформировать батарею и не оказывайте других физических воздействий на корпус батареи.

Сделано в КНР

Правовая информация

Все права защищены.

Смартфон Билайн 700 произведён для ОАО «ВымпелКом» компанией ZTE Corporation.

Воспроизведение, передача или распространение в любой форме данного документа или любой его части без предварительного письменного согласия ZTE Corporation запрещены.

Торговые марки ZTE и логотипы ZTE являются торговыми марками ZTE Corporation. Торговая марка «Билайн» и логотип «Билайн» являются торговыми марками ОАО «ВымпелКом».

Логотип microSD  является торговой маркой SD Card Association.

Информация о сертификации

Абонентская радиостанция модели Билайн E700 производства ZTE Corporation соответствует стандартам РФ.

Декларация о соответствии зарегистрирована в ФАС	Регистрационный № МТ-6498 от 13.06.2013
Дата принятия декларации	22.05.2013
Декларация действительна	до 21.05.2016
Сертификат соответствия	№ РОСС CN.МЛ04.Н01006
Срок действия	с 11.07.2013 по 10.07.2016
Абонентская радиостанция модели Билайн E700 соответствует требованиям нормативных документов	ГОСТ Р 51318.22-99 (Кл. Б), ГОСТ Р 51318.24-99
Аккумуляторная батарея модели Li3716T42P3h594 650 соответствует требованиям нормативных	ГОСТ Р 12.2.007.12-88, ГОСТ Р МЭК 62133-2004, ГОСТ Р МЭК 61960-2007 (пп. 5.3, 7.1, 7.2, 7.6)

документов	
Сетевой адаптер модели STC-A22050I700 USB-A соответствует требованиям нормативных документов	ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009, ГОСТ Р 51318.22-99 (кл. Б), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (разд. 6, 7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008

Произведён по заказу ОАО «ВымпелКом» компанией ZTE Corporation.

Адрес: 518057, здание ЗТИ, Хай-Тек Индастриал парк, район Наньшань, Шэньчжэнь, КНР (518057, ZTE Building, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, PRC).

Тел.: +86-755-26779999.

Сайт: <http://www.ztedevice.com.cn/>.

Телефоны абонентской службы

06 11 – с мобильного телефона «Билайн».

8 800 700-8000 – с городского телефона.