

BORK

ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА

AP NNN 2525 BK

5	Меры безопасности, рекомендуемые компанией BORK
7	Технические характеристики
7	Комплектация
9	Устройство прибора
10	Эксплуатация
13	Чистка и уход



Поздравляем

с приобретением нового очистителя воздуха BORK AP NNN 2525 BK

Компания BORK уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать безопасным пользование ими. Кроме того, мы просим Вас соблюдать обычные меры безопасности при работе с электроприборами и выполнять следующие меры предосторожности:

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОЧИСТИТЕЛЯ ВОЗДУХА И ДРУГИХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

Прежде чем начать пользоваться устройством, внимательно прочтите инструкцию. В ней содержатся важные сведения по технике безопасности, эксплуатации и уходу за очистителем воздуха. Позаботьтесь о сохранности настоящей инструкции и, если очиститель воздуха перейдет другому хозяину, передайте инструкцию вместе с устройством.

При эксплуатации очистителя воздуха всегда следуйте инструкциям.

Компания BORK не несет ответственности за ущербы и неисправности очистителя воздуха, вызванные несоблюдением инструкций руководства по эксплуатации.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Устройство должно использоваться только по назначению, указанному в руководстве по эксплуатации и только в домашних условиях. При пользовании очистителем лицами, не ознакомившимися с настоящим руководством по эксплуатации и при самостоятельном изменении конструкции устройства может возникнуть угроза для жизни и здоровья людей.
- Подключайте адаптер только к электросети переменного тока, напряжение которой

соответствует напряжению, указанному на корпусе очистителя воздуха.

- Розетки электросети и электропроводка должны выдерживать токи, протекающие при одновременной работе очистителя воздуха и других имеющихся у Вас электроприборов.
- Не устанавливайте очиститель воздуха около открытого огня или источников тепла.
- Очиститель воздуха должен быть установлен на ровной поверхности – на устойчивой подставке или на полу.
- Прокладывайте кабель питания устройства таким образом, чтобы он не мешал перемещению по комнате. По окончании пользования очистителем воздуха выньте вилку кабеля питания из розетки электросети и сматывайте кабель питания.
- Не оставляйте включенный очиститель воздуха без присмотра.
- Устройство не предназначено для использования детьми или людьми с ограниченными физическими возможностями. Не допускайте бесконтрольного использования устройства лицами, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Если очиститель воздуха не используется – выньте вилку кабеля питания из розетки электросети. Не тяните за кабель питания;

перед тем, как вынимать вилку кабеля питания из розетки, выключите устройство.

- Перед чисткой устройства всегда вынимайте вилку кабеля питания из розетки электросети. Не допускайте попадания воды на корпус и внутрь устройства. Это может привести к выходу устройства из строя. Категорически запрещается погружать очиститель воздуха в воду или иную жидкость.
- Если очиститель воздуха не будет долгое время использоваться: отключите устройство от источника электропитания, тщательно упакуйте его и поместите на хранение в сухое, защищенное от пыли место.
- Не пользуйтесь устройством, если неисправен сетевой адаптер или вилка сетевого шнура, если устройство работает неправильно, если очиститель воздуха упал с высоты или имеет механические повреждения (трещины и другие поломки корпуса).
- Не просовывайте внутрь корпуса устройства какие-либо предметы. Не разбирайте устройство.
- Если очиститель воздуха вышел из строя – не разбирайте его самостоятельно. Все работы по обслуживанию и ремонту должны выполняться только уполномоченными сервисными центрами компании. При выполне-

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

нии ремонта лицами, не уполномоченными на это, гарантия аннулируется.

- Если отремонтировать очиститель невозможно, сдайте устройство в пункт приема электроприборов на утилизацию.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность:	15 Вт
Размеры (Ш x В x Г):	220 x 1280 x 220 мм
Вес:	2,9 кг
Скорость воздушного потока:	3 настройки
Таймер выключения:	2 часа, 4 часа, 8 часов
Уровень шума при работе:	не более 26 дБ (А)
Соответствует стандартам ЕС:	CE/WEE/RoHS

ВНИМАНИЕ!

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.


ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 3 годам, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Очиститель	1
Адаптер	1
Подставка	1
Руководство по эксплуатации	1
Гарантийный талон	1

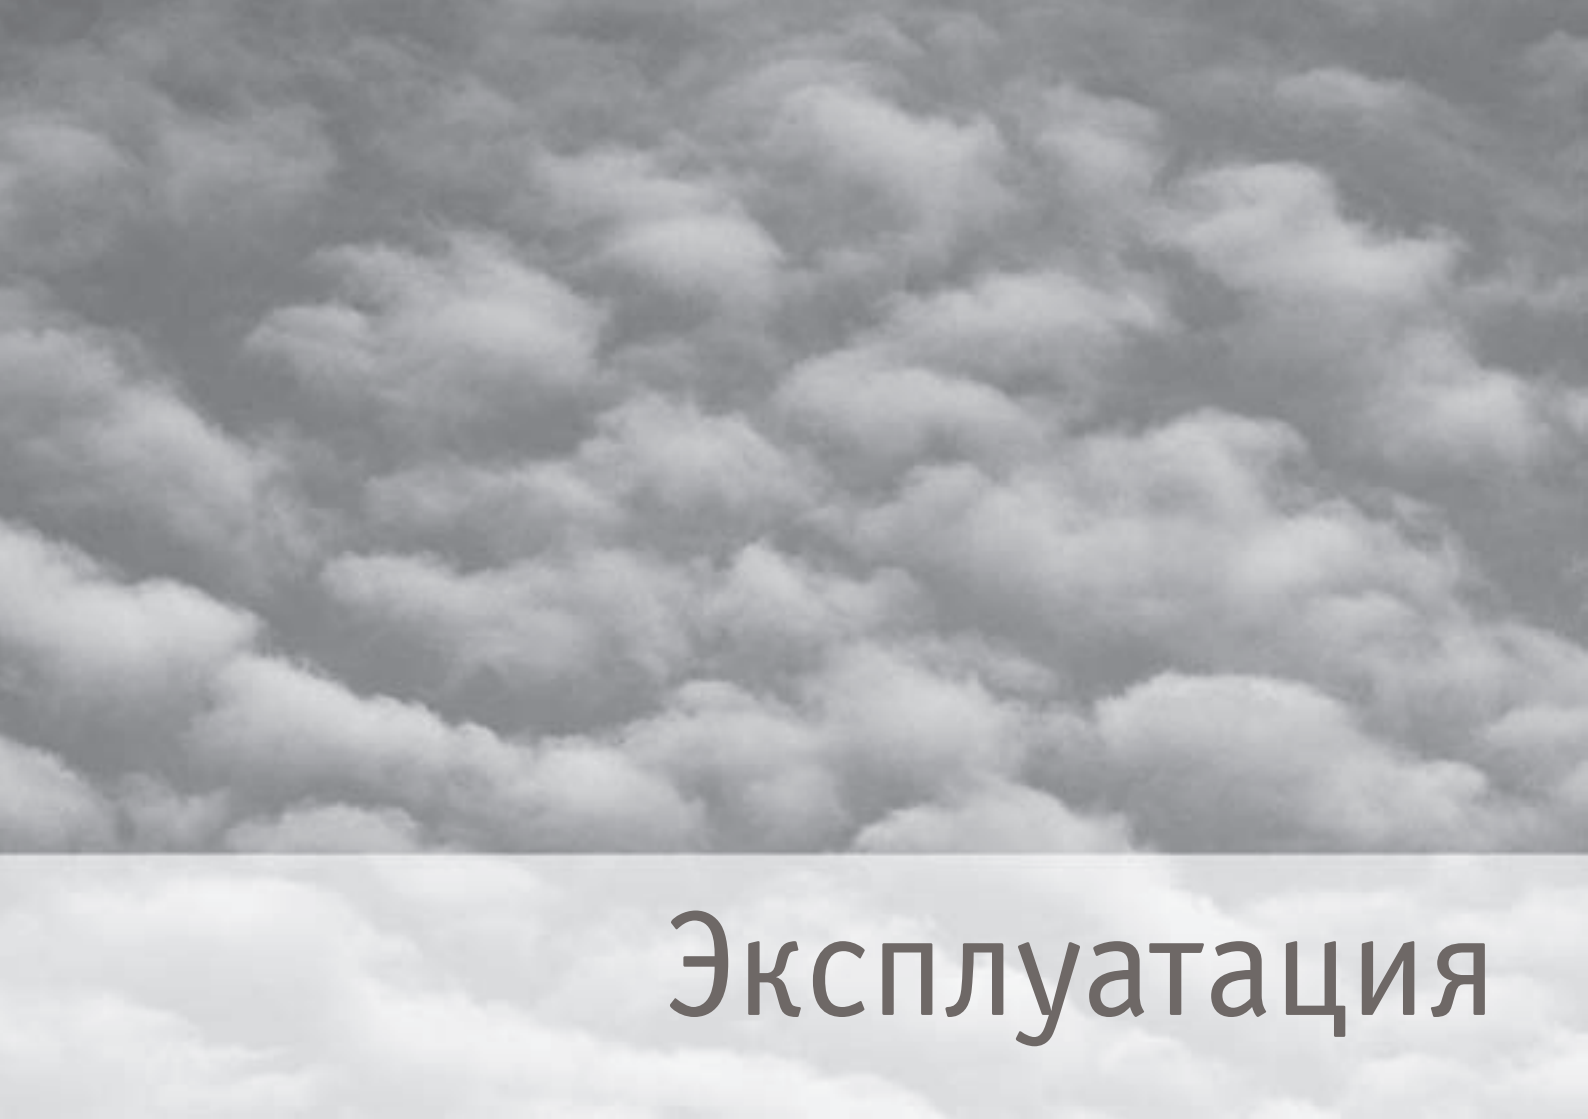


Эксплуатация

Индикатор работы
UV лампы

Кнопка вкл/откл
электроприбора


Таймер автоматического
отключения
(2 часа, 4 часа, 8 часов)

Кнопка изменения
скорости воздушного
потока

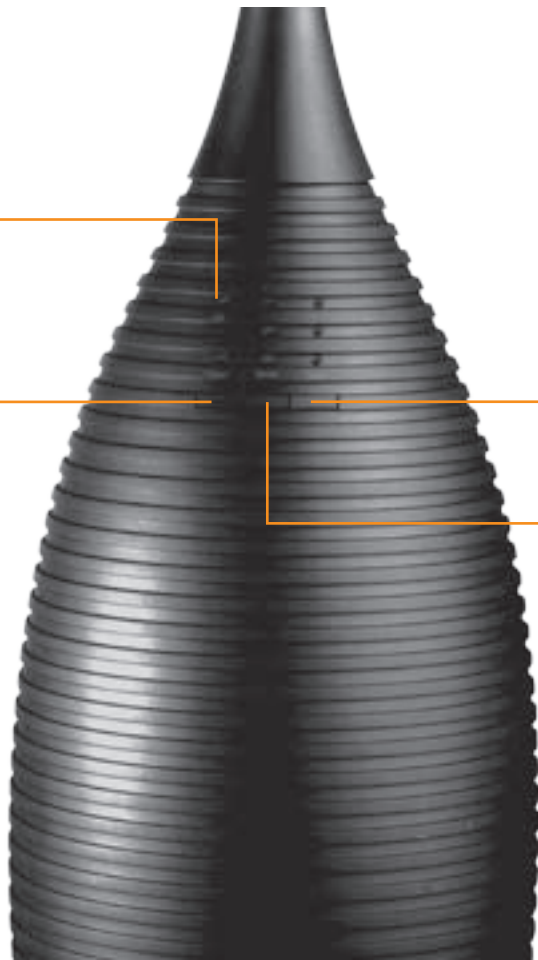

ФУНКЦИИ

6 УРОВНЕЙ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

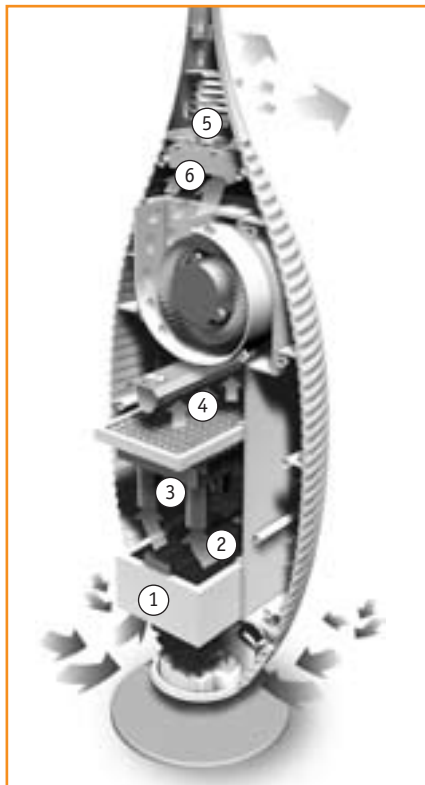

Уровень 1, 2:

HEPA-фильтр с активированным углем (сменный фильтр) поглощает пыль, пыльцу растений, микрочастицы сажи. Абсорбирует запахи (табачный дым и т. п.).

Уровень 3:

Плазменный генератор уменьшает концентрацию спор грибов, удаляет пыльцу растений, аллергены домашней пыли, микробы, вирусы и бактерии.

Уровень 4:

Фильтр с двуокисью титана (TiO_2) и UV-излучение. Стерилизация воздуха, убивает бактерии, вирусы, споры грибов.

Уровень 5:

Генератор отрицательно заряженных ионов связывает положительно заряженные молекулы (частицы дыма и пыли), освежает воздух.

Уровень 6:

Ароматизация воздуха.

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ШАГ 1.

Установите очиститель воздуха в желаемом месте. Подключите адаптер питания от электросети (2) к розетке электросети.

ШАГ 2.

Включите очиститель воздуха

ШАГ 3.

Установите желаемую скорость воздушного потока – выберите одно из 3 положений выключателя.

A black and white photograph of a cloudy sky. In the foreground, the branches of a tree with feathery leaves are visible, extending from the right side towards the center. The sky is filled with soft, wispy clouds. The overall tone is serene and natural.

Чистка и уход

ЧИСТКА И ЗАМЕНА ФИЛЬТРА

- Фильтр HEPA с активированным углем необходимо заменить, если HEPA фильтр темного цвета (шкалу загрязнения смотрите на фильтре).
- Если не включается UV-лампа (в левой верхней части очистителя), то ее необходимо заменить.
- Для обеспечения максимальной производительности очистителя необходимо ежегодно заменять фильтр с двуокисью титана.
- Перед чисткой всегда вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети.
- При чистке корпуса используйте мягкую слегка влажную ткань. Не используйте жесткие ткани и агрессивные растворители. После чистки просушите устройство.

УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

По окончании срока службы устройство может быть утилизировано отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией.

Сдав это устройство по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды.

