



BORK





МЯСОРУБКА

BORK MG RNP 1215 WT



СОДЕРЖАНИЕ

- 5 Меры безопасности, рекомендуемые компанией BORK
- 6 Технические характеристики
- 7 Комплектация
- 8 Эксплуатация мясорубки
- 12 Обслуживание



Поздравляем

с приобретением новой мясорубки BORK MG RNP 1215 WT





В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания BORK уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать безопасным пользование ими. Кроме того, мы просим Вас соблюдать обычные меры безопасности при работе с электроприборами и выполнять следующие меры предосторожности:

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЯСОРУБКИ И ДРУГИХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

Уважаемый покупатель! Поздравляем Вас с приобретением новой мясорубки. При правильном обращении она прослужит Вам долгие годы. Перед ее использованием внимательно изучите данную Инструкцию. Здесь Вы найдете много полезных советов по правильной эксплуатации Вашей мясорубки и по уходу за ней. Простые и необременительные профилактические меры сэкономят Вам время и деньги в течение всего срока службы мясорубки. Позаботьтесь о сохранности настоящей «Инструкции» и, если мясорубка перейдет к другому хозяину, передайте ее вместе с прибором.

- Внимательно прочитайте эту инструкцию и изучите иллюстрации перед использованием устройства.
- Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.
- Перед подключением к сети проверьте соответствие указанного на устройстве напряжения напряжению вашей сети.
- Никогда не используйте детали другого производителя. В противном случае гарантия на устройство не будет иметь силы.

- Никогда не используйте устройство с поврежденным шнуром питания, штепселем или другими частями.
- При повреждении шнура питания необходимо заменить его у производителя или в авторизованном сервисном центре для предотвращения опасных ситуаций.
- Перед первым использованием тщательно очистите детали, которые соприкасаются с пищевыми продуктами.
- После использования сразу же отключите устройство от сети.
- Никогда не пытайтесь протолкнуть ингредиенты пальцами либо другими предметами, используйте для этого толкатель.
- Держите устройство вне досягаемости детей.
- Никогда не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Отключайте устройство от сети при установке или удалении любых дополнительных приспособлений.
- Перед извлечением частей устройства дождитесь полной остановки всех движущихся деталей.

- Никогда не погружайте моторную часть в воду или любую другую жидкость и не ставьте под струю воды. Для очистки моторной части применяйте только мягкую ткань.
- Не пытайтесь измельчать кости, орехи и другие твердые продукты.
- Никогда не помещайте пальцы в загрузочную часть. Всегда используйте толкатель.
- Никогда не используйте прибор на полной мощности более трех минут подряд. После этого выключите устройство на 30 минут.
- Перерыв в работе устройства после каждого цикла работы с разными функциями должен составлять не менее 30 минут.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение:	220–240 В
Номинальная частота:	50 Гц
Номинальная мощность:	700 Вт
Максимальная мощность:	1500 Вт

ВНИМАНИЕ!

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Это устройство оснащено специальным термостатом, предохраняющим его от выхода из строя в результате перегрева. В случае превышения допустимой нормы нагрева устройства, оно автоматически выключается.

Если устройство внезапно перестало работать:

- 1 Отключите от сети — выньте штепсель из розетки.
- 2 Нажмите кнопку Вкл./Выкл., чтобы выключить устройство.
- 3 Дайте устройству остыть в течение 60 минут.
- 4 Вставьте штепсель в розетку.
- 5 Снова включите прибор с помощью кнопки Вкл./Выкл. и продолжайте работать.

Если система защиты от перегрева срабатывает слишком часто, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Если устройство подключено к розетке, светодиодный индикатор должен загореться.

ВНИМАНИЕ!

Чтобы избежать травм и нанесения ущерба устройству, никогда не включайте его через переходник (удлинитель). Во время работы устройства нажмите кнопку приостановки и реверса (Stop/REV) для временной остановки. Чтобы возобновить работу, нажмите кнопку еще раз.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей»

Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 7 годам с даты изготовления при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.



КОМПЛЕКТАЦИЯ



- 1 Толкатель № 1.
- 2 Лоток для продуктов.
- 3 Загрузочная часть № 1.
- 4 Кнопка фиксатора.
- 5 Моторная часть.
- 6 Кнопка Вкл.\Выкл.
- 7 Кнопка приостановки и реверса (Stop/REV).
- 8 Светодиодный индикатор.

- 9 Диск для измельчения.
- 10 Диск для среднего измельчения.
- 11 Диск для крупного измельчения.
- 12 Втулка с предохранителем.
- 13 Нож.
- 15 Крышка.
- 16 Толкатель № 2.
- 17 Загрузочная часть № 2.

- 18 Ломтерезка.
- 19 Нож для крупной нарезки.
- 20 Нож для мелкой нарезки.

Не показаны

- | | |
|----------------------------|-------|
| Гарантийный талон | 1 шт. |
| Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |





Эксплуатация





ЭКСПЛУАТАЦИЯ



МЯСОРУБКА

- Установите шнек в корпус пластиковым концом вперед.
- Наденьте на шнек нож. (Режущий край должен быть обращен вперед.)
- Установите диск для среднего или крупного измельчения (вне зависимости от задачи) на вал шнека. (Убедитесь, что выемки диска совпадают с выступами корпуса).
- Заверните крышку в направлении стрелки до фиксации.

- Соедините загрузочную часть с моторной.

- Установите лоток на загрузочную часть.
- Устройство готово к работе.

Применение

- Нарезьте мясо ломтиками длиной 10 см и толщиной 2 см. По возможности удалите кости, хрящи и сухожилия. (Никогда не используйте замороженное мясо!)
- Положите мясо на лоток. Слегка надавливая толкателем, отправьте мясо в загрузочную часть.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для приготовления мяса тартар дважды пропустите мясо через диск для среднего измельчения





ЭКСПЛУАТАЦИЯ



НАРЕЗКА

- Установите нож для ломтей (или нож для мелкой нарезки) в загрузочный отсек.



- Соедините загрузочную часть с моторной.
- Устройство готово к работе.




Применение

- Нарезьте картофель или другие овощи для изготовления «соломки» кусками, по размеру соответствующими загрузочному отсеку.
- При необходимости установите другой тип ножа.
- Уложите куски в загрузочный отсек и слегка нажмите толкателем № 1.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не давите пальцами.



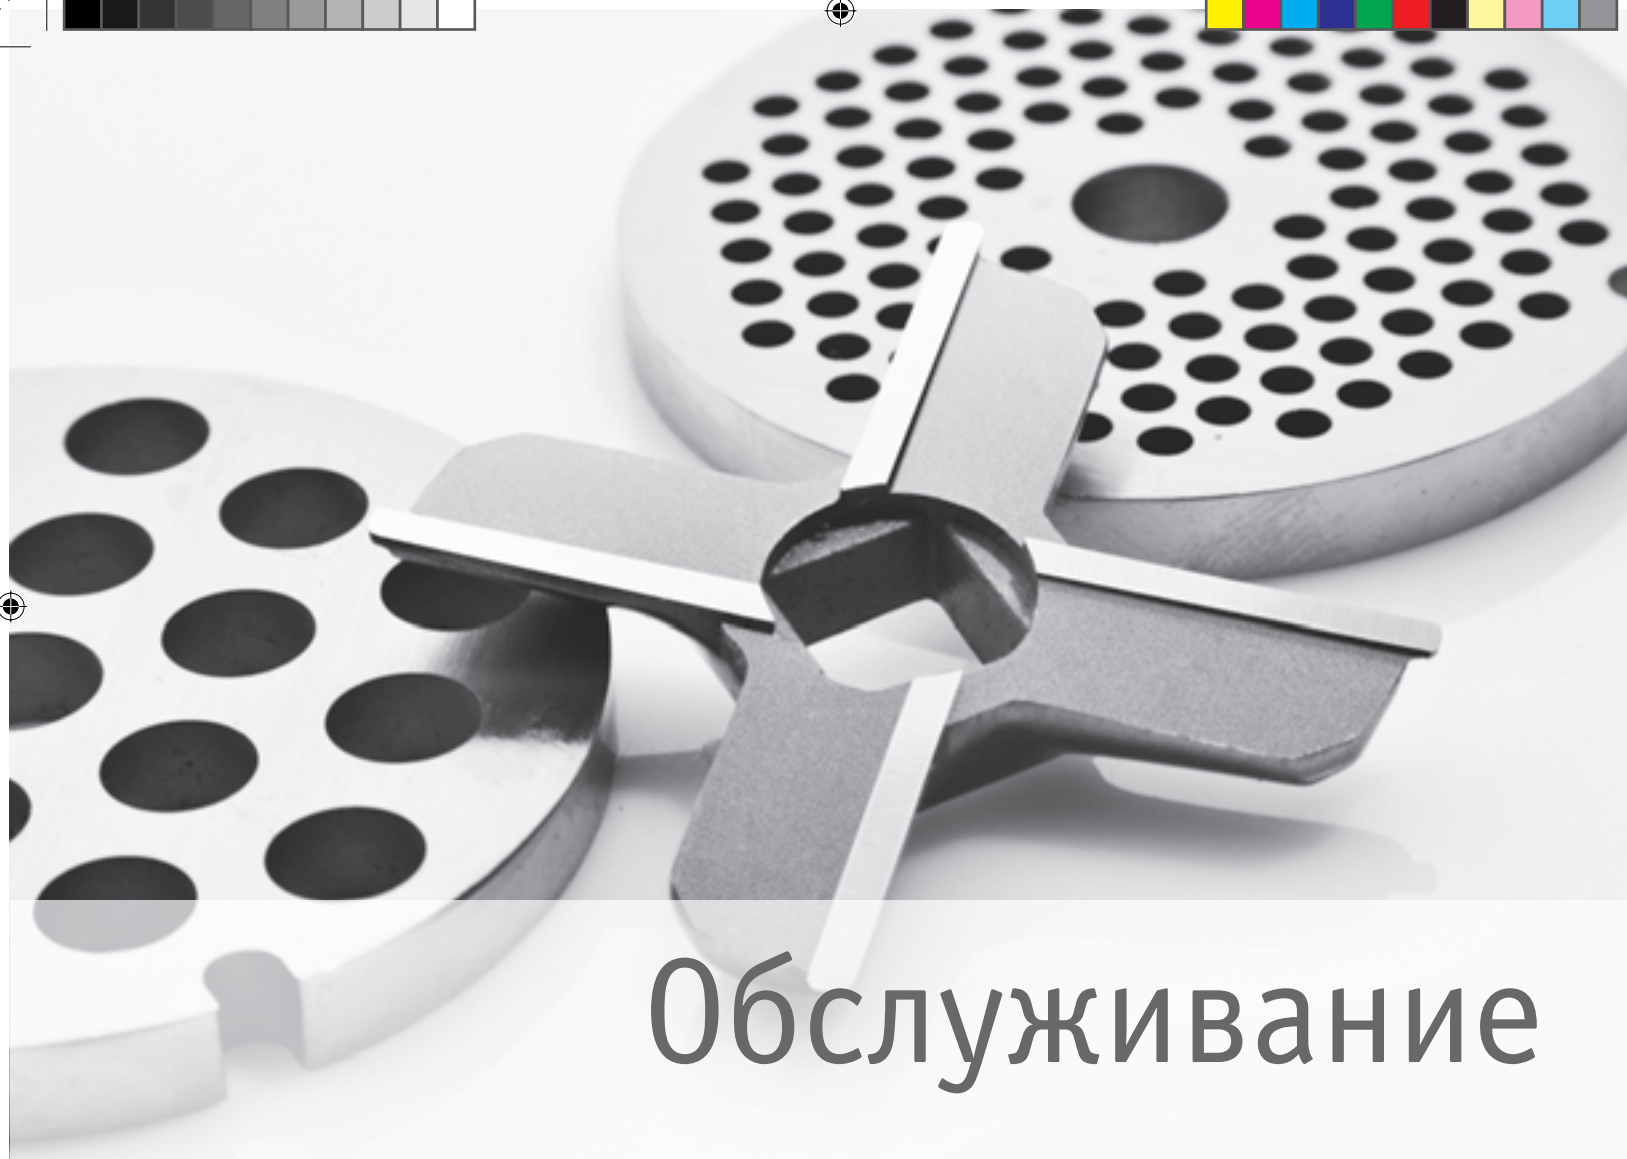

Обслуживание





ОБСЛУЖИВАНИЕ



Мясо, оставшееся в загрузочной части, можно удалить, пропустив через мясорубку кусок хлеба.

- Перед очисткой выключите мясорубку и выньте штепсель из розетки.

- Нажмите кнопку фиксатора и поверните крышку загрузочной части в направлении стрелки. Снимите толкатель и лоток.
- Отверните крышку и выньте все части из загрузочного отсека. Не очищайте части в посудомоечной машине!

- Промойте все части, касавшиеся мяса, в горячей воде с мылом. **МОЙТЕ НЕМЕДЛЕННО ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**
- Сполосните чистой холодной водой и **НЕМЕДЛЕННО** высушите.
- Рекомендуется смазать нож и диски растительным маслом.



ДЛЯ ЗАМЕТОК



14

ДЛЯ ЗАМЕТОК





