


BORK

Инструкция
по эксплуатации

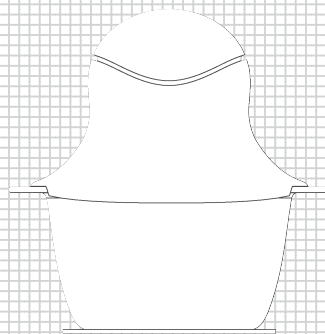

МИНИ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

MM SAP 1004 WT

Уважаемый покупатель, уважаемая покупательница! Поздравляем Вас с приобретением нового мини-измельчителя. При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

Пожалуйста, внимательно изучите нижеследующую информацию. Она содержит важные указания по безопасности, эксплуатации мини-измельчителя и по уходу за ним. Сохраните настоящую Инструкцию и, если мини-измельчитель перейдет к другому хозяину, передайте ее вместе с прибором.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем	1 л
Мощность	400 Вт
Источник питания	220–240 В/50 Гц

Внимание!

Производитель имеет право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Никогда не устанавливайте измельчитель на нагревающиеся поверхности или рядом с ними.
- Установите измельчитель на ровную поверхность. Не используйте его около воды.
- Не снимайте крышку до тех пор, пока измельчитель полностью не остановится.
- Будьте осторожны! Нож очень острый.
- Не используйте измельчитель, если нож испортился или изношен.
- Если вы заметили какую-нибудь неисправность в измельчителе или электрическом проводе, не используйте их.

- Если измельчитель неисправен, не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. Обратитесь к специалисту или в авторизованный сервис.
- Измельчитель предназначен только для домашнего использования.
- Не используйте измельчитель непрерывно более 10 секунд.

Внимание!


Удостоверьтесь в том, что напряжение в сети совпадает с напряжением, соответствующим техническим характеристикам.

>	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Мини-измельчитель	1
		Инструкция по эксплуатации	1

>	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	Сборка и первое включение
---	--------------	----------------------------------

- Установите нож на специальную ось, которая находится в резервуаре.
- Заложите перемалываемые ингредиенты.
- Установите крышку на резервуар.
- Поставьте корпус электродвигателя на крышку с установленным под ней резервуаром. Для того чтобы измельчитель начал работать, нажмите на кнопку включения электромотора, расположенную на верхней части корпуса.
- Чтобы получить более качественную рубку, используйте импульсные нажатия. Если ингредиенты прилипли к стенке резервуара, используйте импульсные нажатия 2–3 раза.
- После того как Вы снимите нож и тарелку, можете использовать резервуар в микроволновой печи.

Описание прибора

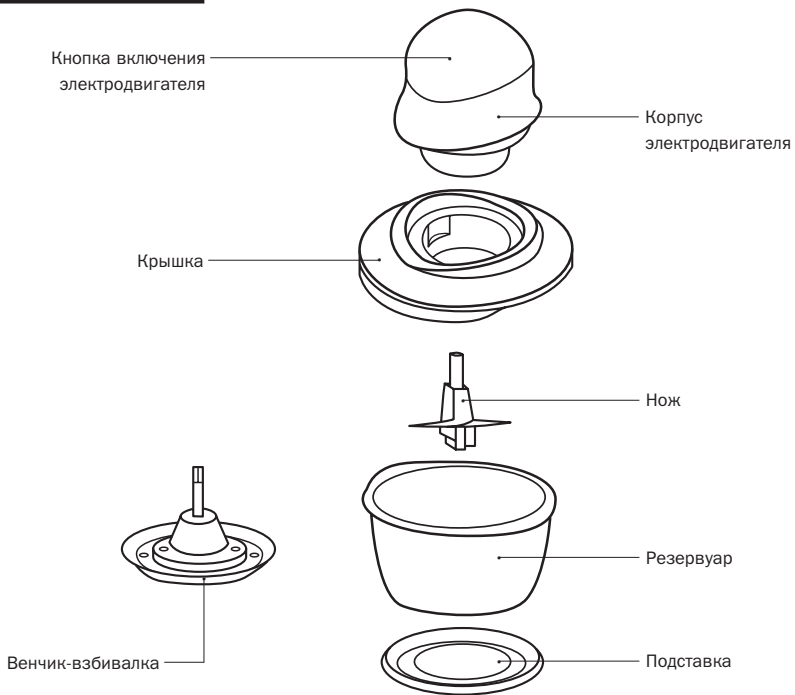

Внимание!

Не используйте пустой измельчитель.

Рубка и смешивание

Ингредиенты	Максимальное количество	Время
Лук/Чеснок	150-200 гр.	5-10 имп. нажатий
Суп	200-300 гр.	10 сек.
Петрушка	40-50 гр.	10 имп. нажатий
Сырое мясо (обезж.)	100-150 гр.	10 имп. нажатий
Сыр	100-150 гр.	5-10 имп. нажатий
Орехи	100-200 гр.	5-10 имп. нажатий
Фрукты	250-300 гр.	5-10 имп. нажатий
Детское питание	250-300 гр.	5-10 имп. нажатий

Внимание!

Максимальный уровень для жидкости указан на ноже

>

ЧИСТКА И УХОД

- Не опускайте измельчитель в воду. Протирайте его с помощью влажной губки.
- Подставку, тарелку, венчик-взбивалку можно мыть на верхней корзине посудомоечной машины.



ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей»

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 3 годам с даты изготовления при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

Товар сертифицирован в соответствии
с законом «О защите прав потребителей»



АЯ46