



BORK

INDUSTRIAL



TOCTEP

TM EBN 9712 SI

СОДЕРЖАНИЕ

- 6 Меры безопасности, рекомендуемые компанией BORK
- 7 Технические характеристики
- 8 Устройство прибора
- 10 Эксплуатация
- 16 Обслуживание и чистка



Поздравляем

с приобретением нового тостера BORK

Компания BORK гордится своими инновационными продуктами. Наши электроприборы являются лучшими в своем классе. Когда мы приступили к проектированию новой серии кухонных устройств, то решили включить в ее состав отличный тостер, который стал бы гордостью любой кухни.

Наличие таких уникальных функций, как «LIFT AND LOOK» (Подъем тостов для контроля степени поджаривания) и «A BIT MORE» (Дополнительное поджаривание), реализуемые нажатием одной кнопки, обеспечивают максимальное удобство и полный контроль над процессом приготовления тостов.

Прочный цельнолитой корпус, высокое качество материалов и эргономичное управление делают этот тостер исключительно надежным и удобным в использовании.

Поэтому у нас нет сомнений в том, что тостер TM EBN 9712 SI является одним из лучших электроприборов новой серии BORK.

Мы хотим поблагодарить за Ваш выбор, передать свои поздравления и... наслаждайтесь!



В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания BORK уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать безопасным их использование. Кроме того, мы просим Вас соблюдать обычные меры безопасности при работе с электроприборами и выполнять следующие меры предосторожности:

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОСТЕРА И ДРУГИХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

- Перед началом использования устройства внимательно прочитайте и сохраните эту инструкцию, чтобы иметь возможность обратиться к ней в будущем. В ней содержатся важные сведения по технике безопасности, эксплуатации и уходу за тостером. Позаботьтесь о сохранности настоящей инструкции и, если тостер перейдет другому хозяину, передайте инструкцию вместе с устройством.
- Перед первым использованием извлеките тостер из упаковки и снимите с него все рекламные наклейки и этикетки. Снимите также защитную крышку с вилки сетевого шнура. Храните упаковочные материалы в местах, недоступных для детей.
- Установите тостер на ровную и устойчивую поверхность, на безопасном расстоянии от края этой поверхности. Убедитесь в том, что поверхность, на которую ставится тостер, является чистой и сухой.
- Не устанавливайте тостер на газовую или электрическую плиту, а также в непосредственной близости от источников тепла.
- Не устанавливайте тостер вплотную к таким поверхностям, на которые может повлиять нагрев (например, к шторам).
- Не эксплуатируйте тостер на металлических поверхностях, например, на металлической столешнице кухонной раковины.
- Прежде, чем использовать тостер, убедитесь в том, что он правильно и полностью собран. При сборке следуйте инструкциям, приведенным в данном руководстве.
- Это устройство не предназначено для подключения через внешний таймер и иные внешние системы автоматического включения.
- Хлеб в тостере может воспламениться при использовании программы сильной степени поджаривания. Не размещайте легко воспламеняемые предметы в непосредственной близости от тостера. Не оставляйте включенный тостер без присмотра.
- Используйте для поджаривания только ломтики хлеба или выпечки подходящего размера. Тосты не должны выступать из слотов: они не должны быть слишком толстыми или слишком длинными. В противном случае тост может застрять в слоте.
- Никогда не накрывайте тостер никакими предметами, если он включен в розетку или если корпус устройства не остыл.
- Не кладите для подогрева тосты сверху слотов, поскольку это может помешать правильной циркуляции воздуха и повредить тостер.
- Не перемещайте тостер во время работы.
- Не касайтесь нагретых поверхностей устройства. При поднятии и переноске тостера держите его за боковые стороны корпуса. Прежде, чем переносить тостер, убедитесь в том, что он полностью остыл.
- Если тостер не используется, а также перед перемещением, чисткой и перед тем, как

ВНИМАНИЕ!

НИКОГДА НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ТОСТЕР, ЕСЛИ ОН НЕ УСТАНОВЛЕН В ПРАВИЛЬНОЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОСТЕР В ДРУГОМ ПОЛОЖЕНИИ. НИКОГДА НЕ ПОМЕЩАЙТЕ В ТОСТЕР ИНЫЕ ПРОДУКТЫ, КРОМЕ ХЛЕБА И ВЫПЕЧКИ. НИКОГДА НИЧЕМ НЕ СМАЗЫВАЙТЕ ХЛЕБ, ПОСКОЛЬКУ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ВОЗГОРАНИЮ. ЭТОТ ТОСТЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДЖАРИВАНИЯ ХЛЕБА ИЛИ ВЫПЕЧКИ. ПОДЖАРИВАНИЕ ДРУГИХ ПРОДУКТОВ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВОЗГОРАНИЮ И ПОВРЕЖДЕНИЮ ЭЛЕКТРОПРИБОРА.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

убрать тостер на хранение, выключите тостер и выньте вилку сетевого шнура из розетки электросети.

- Во избежание возгорания не допускайте скопления крошек в поддоне тостера. Регулярно очищайте поддон для крошек.
- Во избежание поражения электрическим током не используйте для чистки тостера металлические предметы или ершики.
- Содержите тостер в чистоте. При чистке и обслуживании следуйте инструкциям, приведенным в данном руководстве.
- Перед использованием тостера всегда полностью разматывайте его сетевой шнур.
- Не допускайте свисания сетевого шнура с края стола или стойки, не прокладывайте его по нагретым поверхностям, не допускайте запутывания сетевого шнура.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте тостер, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость.
- Это устройство не предназначено для использования детьми или недееспособными взрослыми без надлежащего присмотра.
- Не допускайте, чтобы дети бесконтрольно пользовались или играли электроприбором.
- Устройство предназначено только для домашнего использования. Во избежание травм или опасных ситуаций используйте тостер только по назначению в строгом соответствии с руководством по эксплуатации. Запрещается использование устройства в

движущихся транспортных средствах и вне помещений.

- Регулярно проверяйте само устройство, сетевой шнур и вилку сетевого шнура на предмет повреждений. При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование устройства и передайте его в ближайший авторизованный сервисный центр для обследования или ремонта.
- При использовании электроприборов рекомендуется, чтобы автоматический выключатель (УЗО), устанавливаемый в контуре электросети, к которому подключен электроприбор, был рассчитан на номинальный ток утечки не более 30 мА. По этому вопросу проконсультируйтесь с квалифицированным электриком.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только квалифицированными специалистами или представителями уполномоченных сервисных центров компании.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Все функции тостера контролируются электронной системой безопасности, поэтому переключение режимов возможно только при подключении тостера к электросети с напряжением 230/240 Вт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети:	230–240 В
Частота:	50 Гц
Мощность:	1100–1200 Вт

ВНИМАНИЕ!

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.


ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 1 году, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей Инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА





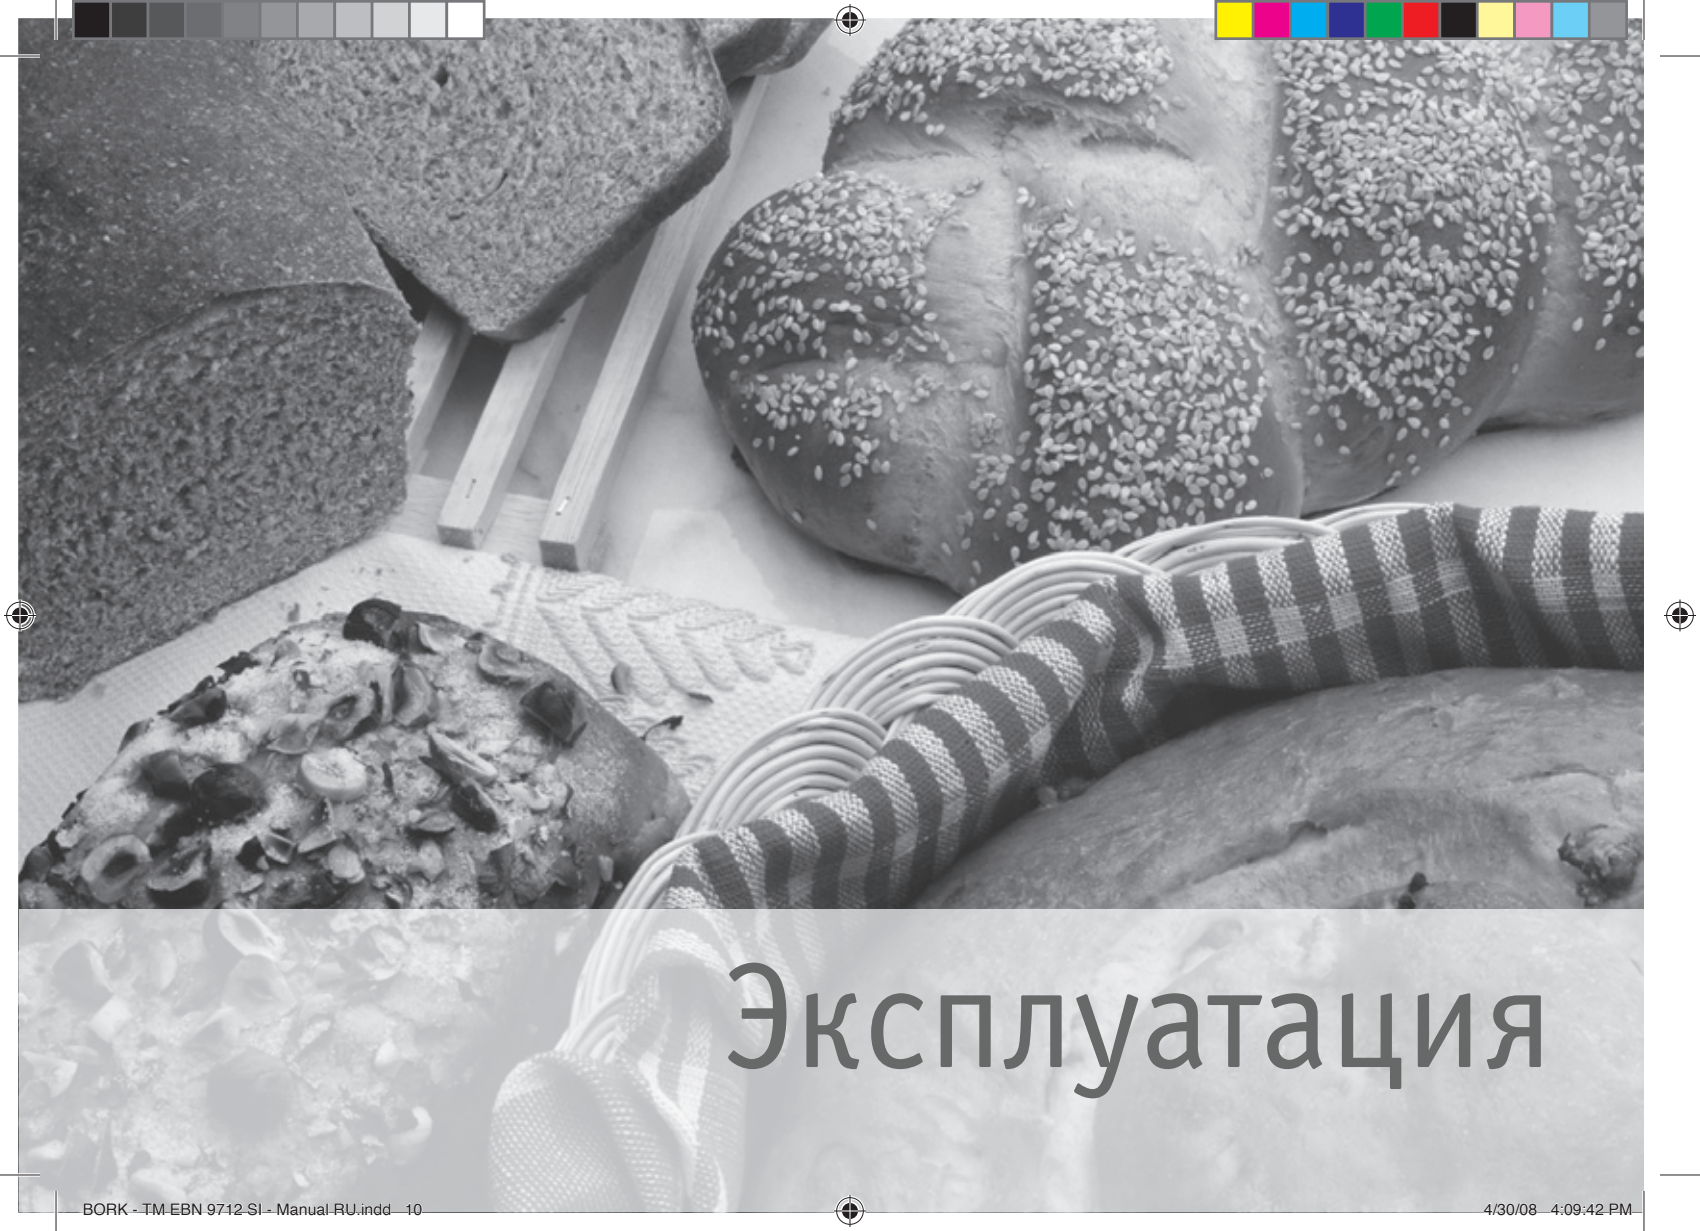

Эксплуатация

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед первым использованием аккуратно извлеките тостер из упаковки и снимите в него все рекламные этикетки.

Шаг 1

Вставьте вилку сетевого шнура тостера в розетку электросети с напряжением 230/240 В и включите розетку (если она включается). При подключении тостера к электросети включится белая подсветка кнопки «TOAST/CANCEL» (поджаривание тостов/отмена).

Вся шкала светодиодного индикатора выполнения программы поджаривания тостов будет белой. После установки степени поджаривания при помощи регулятора световая шкала индикатора будет соответствовать положению регулятора.

Если после подключения тостера к электросети не нажимать никакие кнопки и не устанавливать регулятором степень поджаривания, то

ПРИМЕЧАНИЕ!

При первом включении мы рекомендуем прогреть тостер, используя максимальную степень поджаривания, но, не загружая в тостер хлеб. При первом включении вы можете ощутить незначительный запах дыма. Это – нормальное явление и не является свидетельством неисправности тостера.

через 30 секунд тостер автоматически переключится в режим ожидания.

Шаг 2

Поместите ломтик хлеба или выпечки в каждый из слотов тостера.

Поджариваемые тосты не должны быть слишком длинными или широкими, они должны свободно помещаться в слоты тостера.

Тостер имеет регулятор степени поджаривания и ряд функциональных кнопок, которые одновременно управляют обоими слотами.

Шаг 3

Выберите степень поджаривания, установив в необходимое положение регулятор степени поджаривания, который расположен на пере-

ПРИМЕЧАНИЕ!

При первом поджаривании тостов рекомендуется использовать степень поджаривания «3». Для разных типов хлеба следует использовать разную степень поджаривания. Например, для поджаривания тостов с изюмом или тостов из сдобного белого хлеба требуется меньше времени, чем для поджаривания плотного ржаного хлеба. Согласовывайте ваши вкусовые предпочтения с установками степени поджаривания.

дной стороне тостера. Установка степени поджаривания может иметь значение от «1» (легкая степень поджаривания) до «5» (сильная степень поджаривания). Шкала светодиодного индикатора выполнения программы будет светиться белым цветом и соответствовать положению регулятора.

Шаг 4

Для включения программы поджаривания нажмите кнопку «TOAST/CANCEL», при этом включится красная подсветка этой кнопки, а слоты автоматически зафиксируются в нижнем положении. Включится белая подсветка кнопки «LIFT&LOOK». Светодиодный индикатор выполнения программы, расположенный над регулятором степени поджаривания, будет мигать и, смещаясь влево, отображать обратный отсчет времени выполнения программы.

Шаг 5

Чтобы посмотреть, достаточно ли поджарились тосты, используйте функцию «LIFT&LOOK» (подъем тостов для контроля степени поджаривания). Для этого нажмите кнопку «LIFT&LOOK», при этом подсветка этой кнопки начнет мигать, а светодиодный индикатор выполнения программы перестанет мигать, указывая на то, что выполняемая программа не была изменена. Выполнение заданной программы возобновится автоматически при опускании и фиксации слотов в нижнем положении. При этом подсветка кнопки «LIFT&LOOK»

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

перестанет мигать, а светодиодный индикатор выполнения программы возобновит мигание.

Обратите внимание, что использовать функцию «LIFT&LOOK» можно не позднее, чем за 10 секунд до окончания выполнения заданной программы.

Шаг 6

За 10 секунд до окончания выполнения заданной программы подсветка кнопки «LIFT&LOOK» выключится. Когда выполнение программы будет закончено, слоты с тостами автоматически поднимутся. При этом подсветка кнопки «TOAST/CANCEL» начнет мигать, а светодиодный индикатор выполнения программы перестанет мигать. Шкала светодиодного индикатора будет соответствовать установке регулятора степени поджаривания, заданной первоначально.

Шаг 7

Когда программа завершится, а слоты с тостами поднимутся и зафиксируются в верхнем поло-

ПРИМЕЧАНИЕ!

Через 30 секунд тостер автоматически переключится в режим ожидания, если не нажимать никакие кнопки и не устанавливать регулятором степень поджаривания. При этом подсветка кнопки «toast/cancel» и светодиодный индикатор выключатся.

жении, тостер издаст звуковой сигнал, сигнализирующий об окончании выполнения программы и готовности тостов. Извлеките тосты из слотов. В течение 30 секунд после окончания выполнения программы включится белая подсветка кнопки «TOAST/CANCEL», что сигнализирует о готовности тостера к работе.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Тостер автоматически выйдет из режима ожидания (при этом подсветка кнопки «toast/cancel» снова включится), если выполнить любое из следующих действий:

- A. Нажать любую из кнопок
- B. Передвинуть регулятор степени поджаривания
- C. Выключить и снова включить электропитание.

ВНИМАНИЕ!

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РАБОТАЮЩИЙ ТОСТЕР БЕЗ ПРИСМОТРА, ПОСКОЛЬКУ В НЕМ МОЖЕТ ЗАСТРЯТЬ ТОСТ. В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТОСТЫ ЗАСТРЯНУТ В СЛОТАХ (ЧТО ПРИ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАЛОВЕРОЯТНО), ВСЕ КНОПКИ И СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВЫКЛЮЧАТСЯ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ ТОСТЕР ОТ РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРОСЕТИ И ПОДОЖДАТЬ, ПОКА ТОСТЕР ПОЛНОСТЬЮ ОСТЫНЕТ, ПОСЛЕ ЧЕГО НУЖНО ИЗВЛЕЧЬ ТОСТЫ ИЗ СЛОТОВ. БУДЬТЕ АКУРАТНЫ, НЕ ПОВРЕДИТЕ ПРИ ИЗВЛЕЧЕНИИ ТОСТОВ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТОСТЕРА.

КНОПКА «TOAST/CANCEL» (ПОДЖАРИВАНИЕ ТОСТОВ/ОТМЕНА)

При включении тостера кнопка «TOAST/CANCEL» будет подсвечена в течение 30 секунд. Если не нажимать никакие кнопки и не двигать регулятор степени поджаривания, то через 30 секунд тостер автоматически переключится в режим ожидания.

Чтобы опустить слоты для тостов и начать процесс поджаривания, нажмите кнопку «TOAST/CANCEL». При этом включится красная подсветка кнопки «TOAST/CANCEL».

ПРИМЕЧАНИЕ!

Процесс выполнения программы можно остановить в любой момент, нажав кнопку «toast/cancel», расположенной на корпусе в верхней части тостера. Нажатие этой кнопки отменит текущую программу, при этом слоты поднимутся.

Для отмены выполнения программы поджаривания или выполнения какой-либо другой функции нажмите во время работы тостера кнопку «TOAST/CANCEL». При этом включится белая подсветка этой кнопки, и будет продолжать светиться в течение 30 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Тостер имеет специальную функцию подъема тостов для контроля степени поджаривания.

Для того чтобы воспользоваться этой функцией, нажмите кнопку «LIFT&LOOK».

При нажатии этой кнопки слоты автоматически поднимутся без отмены выполнения программы или изменения степени поджаривания. Используйте эту функцию, чтобы проверить степень готовности тостов.

КНОПКА ФУНКЦИИ «A BIT MORE» (ФУНКЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОДЖАРИВАНИЯ)

Эту функцию можно использовать во время выполнения программы поджаривания или после завершения программы поджаривания.

Использование функции «A BIT MORE» во время выполнения программы поджаривания:

Шаг 1а

Нажмите кнопку «A BIT MORE», при этом включится белая подсветка этой кнопки. Время под-

жаривания автоматически увеличится, но шкала светодиодного индикатора выполнения программы светиться не будет. Для отмены этой функции нажмите кнопку «A BIT MORE» повторно, при этом продолжится выполнение первоначально заданной программы поджаривания.

Использование функции «A BIT MORE» после завершения программы поджаривания:

Шаг 1б

Нажмите кнопку «A BIT MORE», при этом включится белая подсветка этой кнопки. Слоты автоматически опустятся, и начнется выполнение программы дополнительного поджаривания. Шкала светодиодного индикатора выполнения программы включится автоматически и будет соответствовать минимальному уровню, после чего начнет мигать и отображать обратный отсчет времени выполнения программы.

Шаг 2

Включится красная подсветка кнопки «TOAST/CANCEL» и белая подсветка кнопки «LIFT&LOOK», позволяя полностью контролировать процесс поджаривания и при необходимости отменить выполнение программы нажатием кнопки «TOAST/CANCEL», если необходима степень поджаривания тостов достигнута.

Шаг 3

За 10 секунд до окончания выполнения программы дополнительного поджаривания под-

светка кнопки «LIFT&LOOK» выключится. Когда выполнение программы дополнительного поджаривания будет закончено, слоты с тостами автоматически поднимутся. При этом подсветка кнопки «TOAST/CANCEL» начнет мигать, а подсветка кнопки «A BIT MORE» выключится. Светодиодный индикатор выполнения программы перестанет мигать. Шкала светодиодного индикатора будет соответствовать установке регулятора степени поджаривания, заданной первоначально.

Шаг 4

Когда программа дополнительного поджаривания завершится, и слоты с тостами поднимутся и зафиксируются в верхнем положении, тостер издаст звуковой сигнал, сигнализирующий об окончании выполнения программы и готовности тостов. Извлеките тосты из слотов. В течение 30 секунд после окончания программы включится белая подсветка кнопки «TOAST/CANCEL», что сигнализирует о готовности тостера к работе.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Функцию «A BIT MORE» можно использовать при выполнении программы поджаривания тостов, программы поджаривания сдобы, а также при выполнении программы поджаривания замороженно-го хлеба.

КНОПКА CRUMPET (ПРОГРАММА ПОДЖАРИВАНИЯ СДОБЫ)

При выполнении этой программы осуществляется дополнительный нагрев средних нагревательных элементов, что обеспечивает оптимальное поджаривание верхней части тостов для получения поджаристой корочки, исключая подгорание нижней части тостов за счет менее интенсивного нагрева.

Поджаривание сдобы:

Шаг 1

Поместите ломтики сдобы в слоты тостера, при этом верхние части тостов должны быть направлены внутрь в соответствии с метками, имеющимися над средними нагревательными элементами тостера.

Шаг 2

Выберите степень поджаривания, установив в необходимое положение регулятор степени поджаривания, который расположен на передней стороне тостера. Установка степени поджаривания может иметь значение от «1» (легкая степень поджаривания) до «5» (сильная степень поджаривания).

Шаг 3

Для включения программы поджаривания нажмите кнопку «TOAST/CANCEL», при этом включится красная подсветка этой кнопки. Затем нажмите кнопку «CRUMPET», при этом

включится белая подсветка этой кнопки. Слоты автоматически опустятся, и включится программа поджаривания сдобы.

Интенсивность нагрева среднего и бокового нагревательных элементов устанавливается автоматически.

Шаг 4

Включится белая подсветка кнопки «LIFT&LOOK», позволяя полностью контролировать процесс поджаривания и при необходимости отменить выполнение программы нажатием кнопки «TOAST/CANCEL», если необходимая степень поджаривания тостов достигнута.

Шаг 5

За 10 секунд до окончания выполнения заданной программы подсветка кнопки «LIFT&LOOK» выключится. Когда выполнение программы будет закончено, слоты с тостами автоматически поднимутся. При этом подсветка кнопки «TOAST/CANCEL» начнет мигать, а светодиодный индикатор выполнения программы мигать перестанет. Шкала светодиодного индикатора будет соответствовать установке регулятора степени поджаривания, заданной первоначально.

Шаг 6

Когда программа завершится, и слоты с тостами поднимутся и зафиксируются в верхнем положении, тостер издаст звуковой сигнал, сигнализирующий об окончании выполнения про-

граммы и готовности тостов. Извлеките тосты из слотов. В течение 30 секунд после окончания программы включится белая подсветка кнопки «TOAST/CANCEL», что сигнализирует о готовности тостера к работе. Подсветка кнопки «CRUMPET» будет включена, и для отмены этой программы кнопку необходимо нажать еще раз (если необходимо использовать другую программу). Подсветка кнопки «CRUMPET» выключится автоматически через 30 секунд или при отключении тостера от электросети.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Помещайте сдобу в слоты таким образом, чтобы верхние стороны ломтиков были направлены внутрь в соответствии с метками, имеющимися над средними нагревательными элементами тостера.

КНОПКА DEFROST (ПРОГРАММА ПОДЖАРИВАНИЯ ЗАМОРОЖЕННОГО ХЛЕБА)

При выполнении этой программы время поджаривания автоматически увеличивается для предварительного размораживания хлеба.

Поджаривание замороженного хлеба:

Шаг 1

Положите замороженные тосты в слоты тостера.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Шаг 2

Выберите степень поджаривания, установив в необходимое положение регулятор степени поджаривания, который расположен на передней стороне тостера. Установка степени поджаривания может иметь значение от «1» (легкая степень поджаривания) до «5» (сильная степень поджаривания).

Шаг 3

Для включения программы поджаривания нажмите кнопку «TOAST/CANCEL», при этом включится красная подсветка этой кнопки. Затем нажмите кнопку «DEFROST», при этом включится белая подсветка этой кнопки. Слоты автоматически опустятся, и включится программа поджаривания замороженного хлеба.

Шаг 4

Включится белая подсветка кнопки «LIFT&LOOK», позволяя полностью контролировать процесс поджаривания и при необходимости отменить выполнение программы нажатием кнопки «TOAST/CANCEL», если необходимая степень поджаривания тостов достигнута.

Шаг 5

За 10 секунд до окончания выполнения заданной программы подсветка кнопки «LIFT&LOOK» выключится. Когда выполнение программы будет закончено, слоты с тостами автоматически поднимутся. При этом подсветка кнопки «TOAST/CANCEL» начнет мигать, а светодиодный

индикатор выполнения программы перестанет мигать. Шкала светодиодного индикатора будет соответствовать установке регулятора степени поджаривания, заданной первоначально.

Шаг 6

Когда программа завершится, а слоты с тостами поднимутся и зафиксируются в верхнем положении, тостер издаст звуковой сигнал, сигнализирующий об окончании выполнения программы и готовности тостов. Извлеките тосты из слотов. В течение 30 секунд после окончания программы включится белая подсветка кнопки «TOAST/CANCEL», что сигнализирует о готовности тостера к работе. Подсветка кнопки «DEFROST» будет включена, и для отмены этой программы кнопку необходимо нажать еще раз (если необходимо использовать другую программу). Подсветка кнопки «DEFROST» выключится автоматически через 30 секунд или при отключении тостера от электросети.

КНОПКА ФУНКЦИИ «LIFT&LOOK» (ПОДЪЕМ ТОСТОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ СТЕПЕНИ ПОДЖАРИВАНИЯ)

Эта функция позволяет автоматически поднимать и опускать тосты во время выполнения заданной программы, не прерывая и не отменяя при этом выполняемую программу поджаривания. Функция предназначена для контроля степени поджаривания.

Использование функции контроля степени поджаривания:

Шаг 1

Во время выполнения программы поджаривания, программы дополнительного поджаривания «A BIT MORE», программы поджаривания сдобы «CRUMPET» и программы поджаривания замороженного хлеба «DEFROST» подсветка кнопки «LIFT&LOOK» будет белой, что сигнализирует о возможности использовать эту функцию. Для того чтобы проверить степень поджаривания тостов, нажмите эту кнопку. При нажатии кнопки «LIFT&LOOK» ее подсветка будет мигать, а светодиодный индикатор выполнения программы перестанет мигать, указывая на то, что выполняемая программа не была изменена. После использования этой функции заданная программа автоматически возобновится, при этом светодиодный индикатор возобновит мигание.

Шаг 2

За 10 секунд до окончания выполнения заданной программы подсветка кнопки «LIFT&LOOK» выключится, что указывает на то, что данная функция не может быть использована.



Чистка и уход

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

Шаг 1

Выключите розетку электросети (если она выключается) и выньте вилку сетевого шнура из розетки. Прежде, чем производить чистку тостера, дайте устройству полностью остыть.

Шаг 2

Чтобы из тостера удалить крошки, извлеките поддон, расположенный в нижней части тостера. Опорожните поддон. Установите поддон на место, вдвинув его внутрь до полной фиксации.

Шаг 3

Чтобы удалить все крошки из внутренней части тостера, просто переверните тостер над мусорным ведром и осторожно вытряхните все крошки.

Шаг 4

Протрите внешнюю поверхность тостера слегка влажной мягкой салфеткой, затем вытрите сухой салфеткой.

ПРИМЕЧАНИЕ!

во избежание поражения электрическим током не используйте для чистки тостера металлические предметы или ершики.

ХРАНЕНИЕ

Выключите тостер и выньте вилку сетевого шнура из розетки электросети.

Прежде, чем убрать тостер на хранение, убедитесь в том, что тостер полностью остыл. Выполните чистку устройства, следуя инструкциям, приведенным в данном руководстве. Храните тостер в вертикальном положении на столе или в закрытом шкафу. Не кладите на тостер при хранении никакие предметы.

ВНИМАНИЕ!

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОСТЕР БЕЗ УСТАНОВЛЕННОГО ПОДДОНА ДЛЯ КРОШЕК.
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ НЕ ДОПУСКАЙТЕ СКОПЛЕНИЯ КРОШЕК В ПОДДОНЕ ТОСТЕРА.



ДЛЯ ЗАМЕТОК





