









PMF 1232

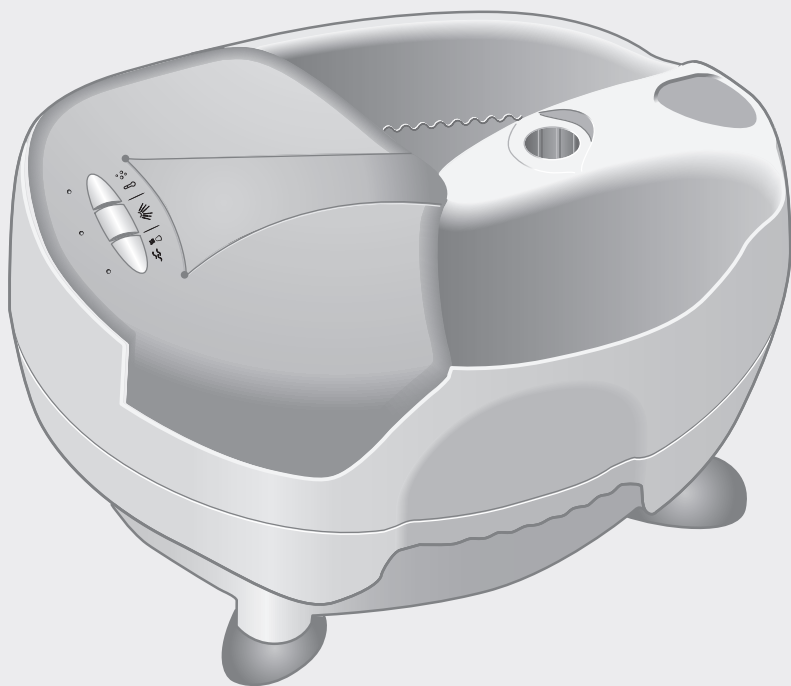

BOSCH

de Gebrauchsanleitung
en Operating instructions
fr Notice d'utilisation
it Istruzioni per l'uso
nl Gebruiksaanwijzing
da Brugsanvisning
no Bruksanvisning
sv Bruksanvisning
fi Käyttöohje

es Instrucciones de uso
pt Instruções de serviço
el Οδηγίες χρήσης
tr Kullanma kılavuzu
pl Instrukcja obsługi
hu Használati utasítás
bg Указания за употреба
ru Инструкция по эксплуатации
ar تعليمات الاستخدام

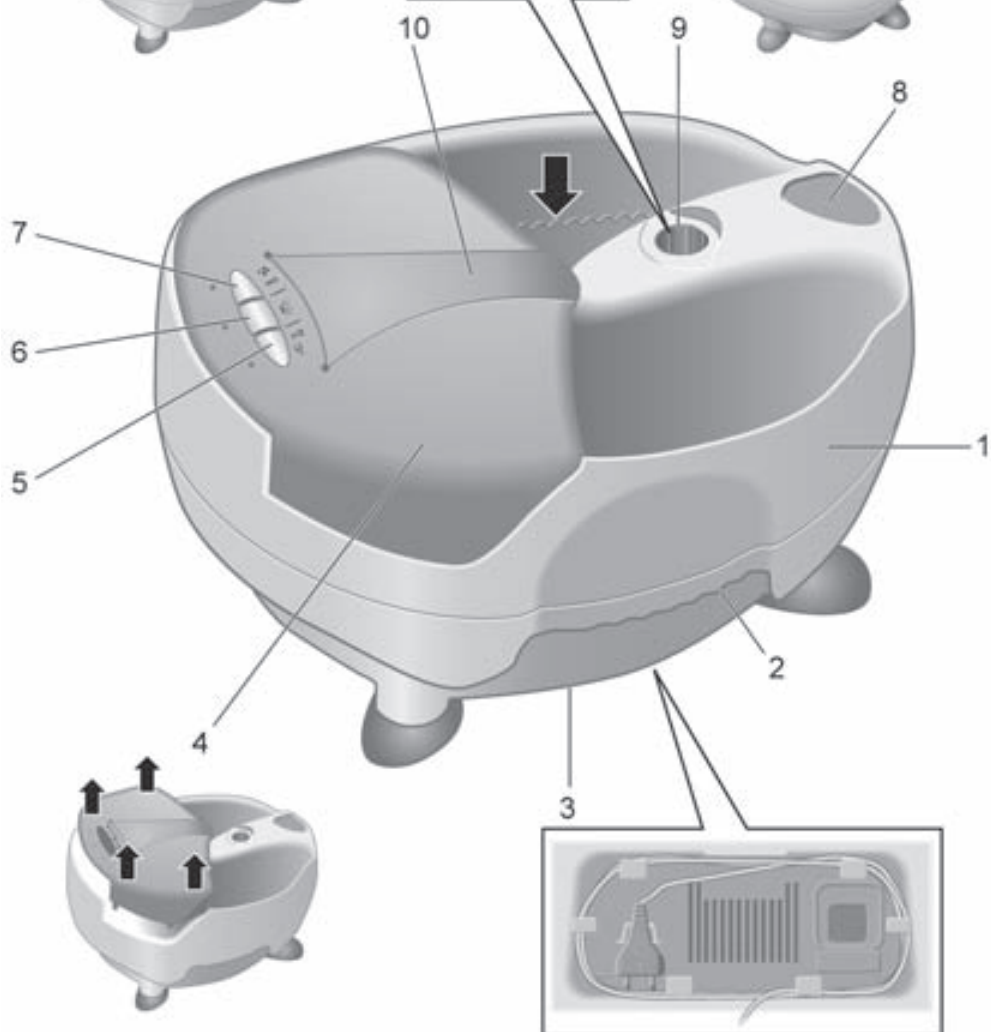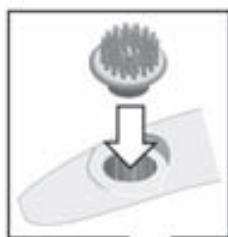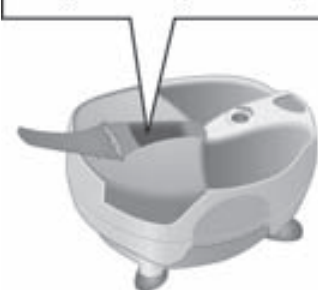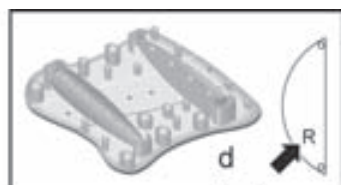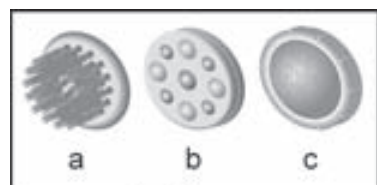

Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации, соблюдайте ее указания и храните ее!

Данный прибор предназначен для личного пользования, а не для применения в промышленных или медицинских учреждениях.

Указания по безопасности

Опасность поражения током

Подключать прибор и пользоваться им можно только в соответствии с данными, указанными на фирменной табличке.

Не допускается пользование прибором лицами (включая детей) с пониженным уровнем физического, психического или умственного развития или обладающими достаточными опытом и знаниями, за исключением случаев, в которых пользование прибором производится под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или данные лица получили от него соответствующие инструкции.

Не допускать использования прибора детьми в качестве игрушки.

Не допускается пользование прибором детьми в возрасте до 12 лет.

Пользоваться прибором можно только при исправном состоянии прибора и сетевого провода.

Не следует пользоваться прибором в случае повреждений или негерметичности ванны для ног.

После каждого пользования и в случае неисправности вынимать вилку из розетки.

Во избежание опасных ситуаций ремонт прибора – например, замена поврежденного сетевого провода – должен производиться только нашей сервисной службой.

Сетевой провод не должен:

- соприкасаться с горячими предметами;
- протягиваться через острые кромки;
- использоваться в качестве ручки для ношения прибора.

Ванна для ног должна использоваться исключительно в качестве массажной ванны и ванны для ухода за ногами. Не допускается применение прибора для купания грудных и маленьких детей. Пользоваться прибором только под присмотром и не накрывать его никакими предметами, например, полотенцем. Во избежание повреждения насоса не пользоваться прибором, не наполненным водой.



Не пользоваться прибором вблизи воды, налитой в ванну, раковину или иные емкости.

При пользовании прибором в ванной комнате расстояние между прибором и ванной или душем должно составлять не менее 1 м.

Опасность для жизни

Не погружать прибор в воду.

Детали и элементы управления

- 1 Ванна для ног
- 2 Захватные углубления
- 3 Приспособление для намотки кабеля
- 4 Защита от брызг (съемная)
- 5 Клавиша включения вибромассажа и инфракрасного нагрева
- 6 Клавиша включения водоструйного массажа
- 7 Клавиша включения функции «бурления» и нагрева для обеспечения постоянной температуры воды
- 8 Инфракрасный нагрев
- 9 Адаптер для монтажа принадлежностей
- 10 Отсек для хранения принадлежностей a, б и c

Принадлежности

- a** Насадка – массажная щетка
- б** Насадка – массажные шарики

- c Насадка «груша» (предварительно смонтирована)
- d Массажные ролики левый + правый

Важные указания

При появлении болей или в случае, если пользование ванной для ног воспринимается как неприятное воздействие, немедленно прекратить пользование ванной.

Лицам, не чувствительным к тепловому воздействию, рекомендуется во избежание ожогов проверять температуру воды термометром перед наполнением ванны.

В случае проблем со здоровьем, а также

- при беременности;
- при заболеваниях, сопровождающихся лихорадочным состоянием;
- при тяжелых случаях диабета;
- при кожных болезнях или повреждениях кожи, прежде всего открытых ранах;
- при воспалениях стоп и голеней;
- при заболеваниях вен, тромбозах или варикозном расширении вен;
- при ушибах или болях в стопах, ногах или суставах;
- при туберкулезе или онкологических заболеваниях

не пользоваться прибором без консультации врача.

Применение

Общие сведения

Плавные колебания и бурление воды способствуют расслаблению мышц и освежению усталых ног.

Источник инфракрасного нагрева позволяет осуществлять целенаправленный нагрев определенной части ноги.

При помощи прилагаемых принадлежностей и массажных роликов могут производиться уход за ногами и их массаж. Пользование прибором допускается в течение не более 15-20 минут.

При пользовании прибором оставаться в сидячем положении и ни в коем случае не вставать на ноги внутри прибора!

Прибор не рассчитан на нагрузку всей массы тела.

Указания по пользованию

При наполнении и опорожнении прибора он всегда должен быть отключен от сети.

- Размотать сетевой провод и установить ванну для ног на полу, например, перед стулом.
- Подсоединить сетевой провод к розетке и проверить, выключен ли прибор. Ни одна из светодиодных ламп не должна светиться.
- Вновь отсоединить прибор от сети и заполнить его теплой водой до отметки ~~~.
- Вновь подсоединить сетевой провод к розетке.
- Сесть и поставить ноги в ванну **1** таким образом, чтобы положение было приятным.
- Включить прибор клавишей **5, 6** или **7** и произвести процедуру (макс. продолжительность пользования – около 20 минут).
 - Клавиша **5** включает вибромассаж и инфракрасный нагрев **8**.
 - Клавиша **6** активирует водоструйный массаж в центре прибора.
 - Клавиша **7** активирует функцию «бурления» и включает нагрев для поддержания температуры воды. Это не позволяет производить нагревание холодной воды.
- После завершения процедуры отключить прибор. Для выключения следует еще раз нажать соответствующую выбранную Вами клавишу.
- Вынуть ноги из ванны и отсоединить сетевой провод от розетки. Приподнять прибор за захватные углубления **2** и слить воду через дугообразные отверстия.

Информация: Клавиши с различными функциями могут также комбинироваться одна с другой в любых сочетаниях в целях обеспечения оптимального массажного воздействия. Контрольная лампочка над каждой клавишей светится, если данная клавиша включена.

Совет: В целях обеспечения оптимального расслабления ног и ухода за ними в воду могут добавляться примеси для ухода за ногами, не образующие пену и не содержащие масел.

Пользование принадлежностями

Установить на адаптере **9** нужную насадку **a**, **b** или **c**.

При помощи массажной щетки **a** и шариковой насадки может производиться массаж подошв.

Насадка «груша» **c** предназначена для щадящего удаления мозолей.

- Произвести уход за соответствующей частью ноги при помощи выбранной насадки.

Совет: Омертвевшие кожные чешуйки удаляются при помощи «груши» **c** большей легкостью после ванны, пока кожа еще очень мягкая.

Пользование инфракрасным нагревом

Источник инфракрасного нагрева позволяет осуществлять целенаправленный нагрев определенной части ноги.

Пользование массажными роликами

Массажные ролики **d** могут по Вашему усмотрению фиксироваться в основании ванны или сниматься с него.

При установке соблюдать маркировку **R** для правого и **L** для левого элемента.

- Перемещать подошвы по массажным роликам **d** вперед и назад, массируя их таким образом.

Чистка и хранение

Опасность поражения током!

При чистке прибор должен быть всегда отсоединен от сети.

Ни в коем случае не погружать прибор в воду.

Не пользоваться устройствами паровой чистки.

- Обтереть прибор снаружи, используя в этих целях только влажную тряпку, и затем высушить его. Не применять никаких острых или царапающих чистящих средств.
- Заполнить внутреннее пространство водой, произвести очистку мягким чистящим средством и слить воду через дугообразные отверстия.
- Затем наполнить прибор чистой водой и слить ее снова.

Информация: Защита от брызг **4** при чистке может сниматься.

Хранить прибор только в сухом состоянии, намотав сетевой кабель на приспособление для намотки кабеля **3** на нижней стороне прибора.

Утилизация

Данный прибор имеет маркировку согласно европейской директиве 2002/96/EC по утилизации старых электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Этой директивой определены действующие на всей территории ЕС правила приема и утилизации старых приборов. Информацию об актуальных возможностях утилизации Вы можете получить в магазине, в котором Вы приобрели прибор.

Условия гарантийного обслуживания

Получить исчерпывающую информацию об условиях гарантийного обслуживания Вы можете в Вашем ближайшем авторизованном сервисном центре или в сервисном центре от производителя ООО «БСХ Бытовая Техника», а также найти в фирменном гарантийном талоне, выдаваемом при продаже.

Мы оставляем за собой право на внесение изменений.