

Программы	°C	макс.	Вид белья	Опции; указания
 Хлопок				
+  Предварительная стирка	col.d - 90 °C	5,5 кг/ 3,5 кг*		Ноские текстильные изделия, не портящиеся от кипячения текстильных изделий из хлопка или льна
 Интенсивная	col.d - 60 °C			Ноские текстильные изделия из хлопка или льна
 Детская одежда	col.d - 60 °C			Ноские текстильные изделия из хлопка, льна, синтетика или меланжевой ткани
 Синтетика	col.d - 60 °C	2,5 кг		Не требующие особого ухода текстильные изделия из хлопка, льна, синтетика или меланжевой ткани
 Смешанное бельё	col.d - 40 °C			Текстильные изделия из хлопка или текстильные изделия, не требующие особого ухода
 Джинсы	col.d - 40 °C	3 кг		Тканые изделия из хлопка и тканей, не требующих особого ухода
 Ночная программа (Night Wash)	col.d - 40 °C			Текстильные изделия из хлопка, льна, синтетика или меланжевой ткани
 Рубашки/блузы	col.d - 60 °C			Не требующие глажения рубашки из хлопка, льна, синтетика или меланжевой ткани
 Тонкое бельё/шёлк	col.d - 40 °C			Деликатное тонкое бельё, например, из шёлка, атласа, синтетика или меланжевой ткани (наприм. Г-кардены)
 Шерсть	col.d - 30 °C	2 кг		Изделия из шерстяных или полушерстяных тканей, пригодных для ручной или машинной стирки
 Верхняя одежда	col.d - 40 °C			Стирка с последующей защитной пропиткой текстильных изделий, устойчивых против атмосферных влияний, спортивной одежды и верхней одежды, а также одежды с воздушной мембраной, текстильных изделий, пригодных для защитной пропитки
 Супербыстрая 30'15"	col.d - 40 °C	3,5 кг		Не требующие особого ухода текстильные изделия из хлопка, льна, синтетика или меланжевой ткани
Дополнительные программы				
уменьшенный объём загрузки при выборе опции  Быстрая (Speed),  Полоскание,  Отжим / Слив				
i При выборе программ без предварительной стирки следует загружать моющее средство в ячею II, а при выборе программ с предварительной стиркой - в ячею I и II.				
9205 / 9000727472			Night Wash (Ниче-ваш) + Voltwatch	
WAB24272CE			Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34 81739 München / Deutschland	



Указания по техники безопасности

- Обязательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации и установке, а также все остальные инструкции, приложенные к стиральной машине, и действуйте в соответствии с приведенными в них указаниями.
- Сохраняйте всю документацию для дальнейшего использования.

Опасность удара электрическим током

Опасно для жизни

Опасность удушья

Опасность отравления

Опасность взрыва

Опасность травмирования

- При извлечении вилки из розетки тяните только за вилку, а не за кабель!
- Вставляйте/вынимайте вилку только сухими руками.

Для отслуживших приборов:

- Выньте вилку из розетки.
- Отрежьте сетевой кабель и удалите его вместе с вилкой.
- Сломайте замок двери загрузочного люка. Тем самым вы предотвратите ситуацию, когда дети могут оказаться запертыми внутри машины, подвергая свою жизнь опасности.

- Держите упаковочные материалы (коробки, плёнку) и части упаковки вдали от детей.

- Храните моющие средства и средства по уходу в недоступном для детей месте.

- Наличие белья, предварительно обработанного чистящими средствами, содержащими растворители, например, пятновыводителями, промывочным бензином, после наполнения машины водой может привести к взрыву. Такое бельё предварительно следует тщательно прополоскать в ручном режиме.
- Дверца загрузочного люка может сильно нагреваться.
- Соблюдайте осторожность при сливе горячей мыльной воды.
- Нельзя заезжать на стиральную машину.
- Не используйте открытую дверцу загрузочного люка в качестве опоры.
- Если барабан ещё вращается, не пытайтесь просунуть руку внутрь него.

8



Важные указания

**Перед первой стиркой**

**Берегите бельё и машину**

**Загрузка белья**

**Замачивание**

**Подкрахмаливание**

**Окрашивание/отбеливание**

**Верхняя одежда**

Не загружайте бельё! Откройте водопроводный кран. Залейте в ячею II:

- прим. 1 л воды
- моющее средство (дозировка в соответствии с указаниями производителя для лёгкой степени загрязнения и соответствующей жёсткости воды)

Установите программатор на **Синтетика 60 °C** и нажмите **Старт/Пауза ▷|||**. По окончании программы поверните программатор на **Выкл.**

При дозировке всех моющих/вспомогательных и чистящих средств необходимо соблюдать указания производителя.

- Проверьте карманы.
- Удалите металлические предметы (канцелярские скрепки и т. п.).
- Стирайте деликатные изделия (чулки, гардины, бюстгалтеры на косточках) в сетке/мешке.
- Застегните молнии, чехлы на кнопках.
- Вытряхните песок из карманов и отворотов.
- Снимите с занавесок кольца для крепления или поместите занавески в сетку/мешок.

Загружайте крупное и мелкое бельё вперемешку! Следите за тем, чтобы бельё не оказалось зажато между дверцей загрузочного люка и резиновым уплотнителем.

Бельё различной степени загрязнения

Новое бельё стирайте отдельно.

Предварительная стирка не требуется. При необходимости выберите опцию  (Speed).

По возможности удалите пятна перед стиркой в машине.

Загрузите меньше белья.Выберите программу с предварительной стиркой.

Замачивание

Добавьте в ячею II средство для замачивания/моющее средство в соответствии с указаниями изготовителя. Установите программатор на **Хлопок 30 °C** и нажмите **Старт/Пауза ▷|||**. Прим. через 10 минут нажмите **Старт/Пауза ▷|||** для приостановки программы. По истечении необходимого времени замачивания **Старт/Пауза ▷|||** нажмите повторно, чтобы продолжить выполнение программы, или выберите другую программу.

Подкрахмаливание

Подкрахмаливание с использованием жидкого крахмала возможно во всех программах стирки. Крахмал добавляется в соответствии с указаниям изготовителя в ячею для кондиционера  (при необходимости предварительно вымыть ячею).

Окрашивание/отбеливание

Машина не рассчитана на окрашивание в промышленных количествах. Соли разъедают поверхности из нержавеющей стали! При использовании красителей соблюдайте указания изготовителя! **Не** отбеливайте бельё в стиральной машине!

Верхняя одежда

Кондиционер добавлять нельзя. Тщательно очистите юквету для моющих средств от остатков кондиционера.

Подходящие для машинной стирки бельё специальные моющие средства и средства для защитной пропитки можно приобрести, например, в спортивных магазинах. Дозировка согласно указаниям изготовителя:

Добавьте специальное моющее средство для верхней одежды в ячею II и установите программатор на I Пропитка. Выберите Температура. Нажмите! **Старт/Дозагрузка ▷|||**. Окончательную обработку белья выполняйте согласно указаниям изготовителя.

9



Вставка для жидкого моющего средства

**Корпус машины, панель управления**

**Уход/очистка**

Для дозирования жидкого моющего средства установите вставку:

- Полностью вытяните юквету для моющего средства → с. 10.
- Сдвиньте вставку вперед.

Не используйте вставку (сдвиньте её наверх):

- при использовании телеобразных моющих средств и стирального порошка,
- при выборе программ с предварительной стиркой или функций  **Время до окончания**.

Немедленно удалите остатки стирального порошка.

- Протрите мягкой влажной тряпкой.
- Очистка струей воды запрещается.



Уход/очистка

**Очистите юквету для моющих средств...**

**Барабан**

**Удаление накипи**

**Откачивающий насос**

**Засорен сливной шланг в месте подсоединения к сифону**

**Засорен сетчатый фильтр в шланге подачи воды**

**Засорен сливной шланг в месте подсоединения к сифону**

**Засорен сливной шланг в месте подсоединения к сифону**

**Засорен сливной шланг в месте подсоединения к сифону**

**Засорен сливной шланг в месте подсоединения к сифону**

**Засорен сливной шланг в месте подсоединения к сифону**

**Засорен сливной шланг в месте подсоединения к сифону**

Опасность удара электрическим током! Выньте вилку из розетки! Опасность взрыва! Не используйте растворители!

... при наличии в ней остатков моющего средства или кондиционера.

- Выдвиньте юквету, прижмите вставку и полностью извлеките юквету.
- Выньте вставку: выдавите ее пальцами движением снизу вверх.
- Промойте ванночку юкветы и вставку водой, очистите их щёткой и просушите.
- Установите вставку на место и зафиксируйте её (насадите цилиндр на направляющий штифт).
- Задвиньте юквету для моющих средств на место.

Оставьте юквету для моющих средств выдвинутой для просушки.

Опасность ошпаривания!

- Дайте раствору моющего средства остыть!
- Закройте водопроводный кран!

Откройте крышку отсека для сервисного обслуживания.

- Осторожно отверните крышку насоса (там может оставаться вода).
- Очистите внутреннее пространство, резьбу крышки насоса и сам корпус насоса (крыльчатка насоса должна свободно вращаться).
- Установите крышку насоса на место и закрутите её.
- Установите крышку для сервисного обслуживания насоса на место.
- Чтобы избежать перерасхода моющего средства при следующей стирке: Залейте 1 л воды в ячею II и запустите программу  **Отжим** /  **Слив**.

Уменьшите давление в шланге подачи воды:

- Закройте водопроводный кран!
- Выберите любую программу (кроме  **Полоскание** /  **Отжим** /  **Слив** (Spülen/Schleudern/Abtrennen).
- Нажмите **Старт/Стоп ▷|||**. Прим. через 40 секунд прервите выполнение программы.
- Установите программатор на **Выкл.** Выньте вилку из розетки. Промойте сетчатый фильтр:
- Отсоедините шланг от водопроводного крана. Очистите фильтр с помощью щёточки.

и/или для стандартных моделей и моделей с системой Aqua-Secure:

Отсоедините шланг от задней стенки машины, выньте фильтр с помощью щипцов и очистите.

Подсоедините шланг и проверьте герметичность соединения.

10



Что делать, если ...

**Выливается вода.**

**Не поступает вода.**

**Не открывается дверца загрузочного люка.**

**Не запускается программа.**

**Раствор моющего средства не сливается.**

**В барабане не видно воды.**

**Результат отжима неудовлетворительный. Бельё мокрое/слишком влажное.**

**Длительность программы изменяется в процессе стирки.**

**Многочасный отжим.**

**Остатки воды в ячею  для средства по уходу.**

**Неприятный запах в машине.**

**Из юкветы для моющих средств выступает пена.**

Сильные шумы, вибрация и перемещение машины при отжиме.

Во время работы стиральной машины поле индикации/индикаторы не горят.

: или . мигают на дисплее.

Программа выполняется дольше, чем обычно.

Остатки моющего средства на бельё.

- Правильно закрепите или замените сливной шланг.
- Подтяните винтовое соединение шланга для подачи воды.

- Клавиша **Старт/Пауза ▷|||** нажата?
- Водопроводный кран открыт?
- Возможно, засорился сетчатый фильтр? Очистите сетчатый фильтр → с. 10.
- Согнут или пережат шланг подачи воды?

- Включена функция блокировки. Программа прервана? → с. 4.
- Выбрано --- (Без отжима = без окончательного отжима)? → с. 3.4.

- Нажата клавиша **Старт/Пауза ▷|||** или выбрано **Время до окончания?**
- Закрывается дверца загрузочного люка?
- Активна функция блокировки для безопасности детей? Деактивизируйте функцию → с. 5.

- Выбрано --- (Без отжима = без окончательного отжима)? → с. 3.4.
- Очистите откачивающий насос → см. стр. 11.
- Прочистите канализационную трубу и/или сливной шланг.

- Это не является неисправностью - уровень воды ниже, чем можно увидеть.

- Это не является неисправностью - система контроля дисбаланса прервала отжим из-за неравномерного распределения белья.
- Равномерно распределите в барабане мелкое и крупное бельё.
- Выбрана слишком низкая скорость? → с. 5.

- Это не является неисправностью - ход выполнения программы оптимизируется в зависимости от условий стирки. Это может вызвать изменение длительности программы, отображаемой на дисплее.

- Это не является неисправностью - система контроля дисбаланса равномерно распределяет бельё.

- Это не является неисправностью - эффективность действия средства по уходу не изменяется.
- При необходимости очистите вставку → с. 10.

- Запустите программу **12' Хлопок 90 °C** (Koch/Bunt 90 °C) без белья. Используйте универсальное моющее средство.

- Превышен объём моющего средства?
- Растворите одну столовую ложку кондиционера в ½ л воды и залейте в ячею II (не подходит для стирки верхней и спортивной одежды, а также пуховиков).
- Во время следующей стирки используйте меньшее количество моющего средства.

- Опоры стиральной машины зафиксированы?
- Зафиксируйте опоры машины → см. инструкцию по установке.
- Транспортировочные фиксаторы сняты?
- Снимите транспортировочные фиксаторы → см. инструкцию по установке.

- Сбой в подаче электропитания?
- Сработал предохранитель? Включите/замените предохранитель.
- В случае повторного возникновения неисправности вызовите специалиста сервисной службы.

- Напряжение сети слишком низкое - VoltWatch, с. 5.

- Это не является неисправностью - многократно распределяя бельё внутри барабана, система контроля компенсирует дисбаланс.
- Это не является неисправностью - активная система контроля пенообразования, включается дополнительный цикл полоскания.

- Некоторые моющие средства, не содержащие фосфатов, выделяют нерастворимый в воде осадок.
- Выберите **Полоскание** или очистите бельё щёткой после стирки.

Если вы не можете самостоятельно устранить неисправность (выключив и ещё раз включив машину), или если машина требует ремонта:

- Установите программатор на **Выкл** и выньте вилку из розетки.
- Закройте водопроводный кран и вызовите специалиста сервисной службы → см. инструкцию по установке.



ru Инструкция по эксплуатации

Ваша новая стиральная машина

Поздравляем! Вы приобрели современную бытовую технику высочайшего качества марки Bosch. Наша стиральная машина отличается особо экономичным расходом воды и энергии. Каждая стиральная машина, которая выпускается на нашем предприятии, тщательным образом проверяется на правильность функционирования и безупречность состояния.

Дополнительную информацию см. на интернет-сайте: www.bosch-home.com

Консультации по продукции и эксплуатации:
– **Bosch-Infoteam:** bosch-infoteam@bshg.com

Адрес и телефон ближайшего сервисного центра см. в настоящем документе или в перечне сервисных центров (в зависимости от модели), см. также инструкцию по установке, с. 7.

Экологически безопасная утилизация

При утилизации упаковки соблюдайте правила экологической безопасности. Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2002/96/EG для электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старой бытовой техники.

Содержание

Использование по назначению	1
Программы	1
Выбор и настройка программы	3
Стирка	3/4
После стирки	4
Индивидуальные настройки	5/6
Пояснения к полю индикации	6
Обзор программ	7
Указания по технике безопасности	8
Параметры расхода	8
Важные указания	9
Использование жидких моющих средств	9
Уход/очистка	9/10
Техническое обслуживание	10
Что делать, если...	11

Охрана окружающей среды/рекомендации по экономному пользованию

- Загружайте максимальное количество белья для соответствующей программы.
- Стирайте бельё средней степени загрязнения без предварительной стирки.
- Вместо программы **Хлопок 90 °C** выберите программу **Хлопок 60 °C** и дополнительную функцию **Eco**. Результат стирки будет почти такой же, а расход энергии - значительно меньше.
- Дозируйте моющее средство в соответствии с указаниями изготовителя и в зависимости от жёсткости воды.
- Если после стирки вы намерены сушить бельё в сушильной машине, следует устанавливать скорость отжима при стирке в соответствии с указаниями изготовителя сушильной машины.

Использова

- только для бытового использования,
- для стирки текстильных изделий, пригодных для машинной стирки, и изделий из шерсти, пригодных для ручной стирки в растворе моющего средства, для эксплуатации с использованием холодной водопроводной воды и имеющихся в продаже моющих средств и средств по уходу, пригодных для стиральных машин.
- Дети старше 8 лет и лица, не способные в силу своих ограниченных физических, психических и сенсорных возможностей, а также из-за недостаточных знаний и опыта, правильно обращаться со стиральной машиной, могут использовать её только **под присмотром** или **после инструктажа** ответственного лица.

- Соблюдайте указания по технике безопасности на с. 8!
- Не оставляйте детей без присмотра около стиральной машины!
- Не разрешайте детям играть со стиральной машиной!
- Не разрешайте детям производить никакие манипуляции с машиной без присмотра!
- Не допускайте нахождения домашних животных вблизи стиральной машины!

Перед началом эксплуатации стиральной машины внимательно изучите данную инструкцию и отдельную инструкцию по установке!

Программы

Подробный обзор программ → с. 7.
Температуру и скорость отжима при стирке можно устанавливать индивидуально в зависимости от выбранной программы и этапа её выполнения.

	Хлопок	ноские текстильные изделия
	Предварительная стирка	ноские текстильные изделия, предварительная стирка при 30 °C
	Интенсивная	ноские текстильные изделия
	Смешанное бельё	различные виды белья
	Тонкое бельё/Шёлк	изделия, требующие деликатной стирки
	Шерсть	изделия из шерсти для ручной и машинной стирки
	Полоскание	дополнительное полоскание с отжимом
	Отжим / Слив	дополнительный отжим с регулируемой скоростью или только слив воды для полоскания, если выбрано ---- (Без отжима (Spülstop) = без окончательного отжима); для этого установите ⊙ (об/мин) (скорость отжима) на ----
	Супербыстрая 30'/15'	короткая программа
	Верхняя одежда	современная спортивная одежда из микроволокна и верхняя одежда с защитной мембраной → с. 9
	Синтетика	изделия, не требующие особого ухода
	Джинсы	Тёмные текстильные изделия
	Рубашки/блузы	не требующие глажения рубашки
	Детская одежда	ноские текстильные изделия
	Ночная программа (Night Wash)	различные виды белья

Подготовка

Устанавливайте машину согласно указаниям, приведенным в отдельной инструкции по установке.

Проверьте машину

- Категорически запрещается эксплуатация неисправной машины!
- Обратитесь в сервисную службу!

Подключите вилку к розетке

- Только сухими руками!
- Беритесь только за вилку!

Откройте водопроводный кран

Вставка для жидкого моющего средства (в зависимости от модели), с. 10

Ячейка II: моющие средства для основной стирки, смягчитель, отбеливатель, соль для выведения пятен

Ячейка ⌘: кондиционер, крахмал

Ячейка I: моющие средства для предварительной стирки

Дисплей

Клавиши функций/опций

Старт/Пауза

▶▶

Программы

Синтетика

Джинсы

Рубашки/Блузы

Верхняя одежда

Ночная программа

Детская одежда

Супер быстрая 30'/15'

Отжим/Слив

WAB24272CE

Макс. 1200 Об/мин

col d - 90

°C (Темп.)

Выбор температуры (col d = холодная)

---- - 1200*

⊙ (об/мин) (скорость отжима)

Выбор скорости отжима (* в зависимости от окончательного отжима, бельё остается в дисплее ----)

1h - 24h

⌚ (Время до окончания)

Время до окончания программы...

Индикаторы состояния

Индикации при выполнении программы:

🌀 🌀 🌀 End

Стирка, полоскание, отжим, продолжитель

🔒

Функция блокировки для

2

без

Перед первой стиркой
Выполните один цикл стирки без белья → с. 9

Сортировка и загрузка белья

Соблюдайте указания по уходу от изготовителя!
Сортируйте бельё в соответствии с указаниями на этикетках.
В соответствии с видом, цветом, степенью загрязнения и рекомендованной температурой стирки.
Не превышайте максимальный объем загрузки белья → с. 7.

Соблюдайте важные указания → с. 9.
Загружайте крупное и мелкое бельё вперемешку!
Следите за тем, чтобы бельё не оказалось зажато между дверцей загрузочного люка и резиновым уплотнителем.

Обавление моющего средства и средства по уходу

Дозировка моющего средства: зависит от количества белья, степени загрязнения, жёсткости воды (необходимую информацию можно получить, обратившись в предприятие по водоснабжению вашего района) и указаний изготовителя.
Для моделей без вставки для жидкого моющего средства: налейте жидкое моющее средство в специальный дозатор и поместите в барабан.
Время эксплуатации: при открывании кюветы для моющих средств соблюдайте осторожность!

i Разбавьте водой густой кондиционер или средство для предотвращения деформации белья.
Это предотвращает закупоривание.

Выбор и настройка** программы

i **Если на дисплее мигает символ , это означает, что активизирована функция блокировки для безопасности детей → Деактивизация, с. 5.

Клавиши функций и опций →
Индивидуальные настройки, с. 5.

i Программатор предназначен для включения и выключения машины, а также для выбора программы. Его можно поворачивать в обоих направлениях.

Нажатие клавиши Старт/Пауза

i При продолжительном нажатии на клавиши функций срабатывает автоматический просмотр значений индикации!

ность или время окончания программы
зопасности детей → см. с. 5

Стирка

Кювета для моющих средств
с ячейками I, II, 

Дверца загрузочного люка

Панель управления
Ручка загрузочного
люка



Крышка отсека для сервисного
обслуживания

Стирка

Выключение

Установите программатор на **Выкл.**

Закрывание водопроводного крана

В моделях с системой Aqua-Stop не требуется
→ указания в инструкции по установке, с. 7.

Извлечение белья

Откройте дверцу загрузочного люка и извлеките бельё.
Если активен режим - - - - (Без отжима) = без окончательного отжима: Установите программатор на  **Отжим** /  **Слив** или выберите скорость отжима. Нажмите **Старт/Пауза** .

i – Удалите из белья посторонние предметы - опасность появления ржавчины.
– Оставьте открытой дверцу загрузочного люка и выдвиньте кювету для моющих средств, чтобы просушить машину и кювету.

Окончание программы, если...

... появляется на дисплее **End**.

Прерывание программы

Для программ стирки при высокой температуре:
– Для охлаждения белья: выберите  **Полоскание**.
– Нажмите **Старт/Пауза** 
Для программ стирки при низкой температуре:
– Выберите  **Отжим** /  **слив** (если должен выполняться только слив: установите  (**об/мин**) (скорость отжима) на - - - -).
– Нажмите **Старт/Пауза** .

Изменение программы, если...

... вы по ошибке выбрали не ту программу:
– Выберите нужную программу.
– Нажмите **Старт/Пауза** . Начинается выполнение новой программы.



Приостановка/возобновление программы ...

... например, для замачивания → с. 9.
Нажмите **Старт/Пауза** . На дисплее появляется - P - , загрузочный люк не открывается. Для возобновления программы снова нажмите **Старт/Пауза** .

Индивидуальные настройки

●	Клавиши функций
	Перед началом и во время выполнения программы можно изменять скорость отжима и температуру. Результат зависит от этапа выполнения программы.
	°C (Температура) (Temp.)
	Можно изменить отображаемую температуру стирки. Для каждой программы существует ограничение по выбору максимальной температуры стирки.
	⌚ (об/мин) (Скорость отжима // ---- (Без отжима) = без окончательного отжима))
	Отображаемую скорость отжима можно изменить или выбрать ---- (Без отжима) = без окончательного отжима, в этом случае после последнего цикла полоскания бельё остаётся в воде, на дисплее ----). Максимальная скорость отжима зависит от модели машины и установленной программы.
	⌚ (Время до окончания)
	После выбора программы на дисплее отображается её продолжительность. Можно отложить начало запуска программы. Время до окончания может устанавливаться с шагом в один час, макс. до 24 ч. Нажимайте клавишу Время до окончания (Fertig in) до тех пор, пока на дисплее не появится требуемое количество часов (h = час). Нажмите Старт/Пауза ⏻.
●	Клавиши опций → обзор программ, с. 7
	⚡ (Быстрая) (Speed) Для стирки за более короткое время при качестве стирки, сравнимом со стандартной программой. Макс. объем загрузки белья → обзор программ, с. 7.
	🌿 (Экономичная) (Eco) Для экономии электроэнергии при качестве стирки, сравнимом со стандартной программой.
	💧 (Дополнительное полоскание) Большее количество воды и дополнительный цикл полоскания, как следствие - увеличение продолжительности стирки. Для областей с очень мягкой водой или для улучшения качества полоскания.
●	Защита от детей
	🔒 на дисплее Предохраняет стиральную машину от случайного изменения установленных функций. ВКЛ/ВЫКЛ: после запуска/окончания программы нажмите кнопку запуска/остановки ⏻ и удерживайте в течение 5 секунд. Указание: функция блокировки для безопасности детей может оставаться активной до следующей программы, даже после выключения машины. В этом случае перед запуском программы деактивизируйте функцию блокировки и, при необходимости, снова активизируйте ее после запуска.
●	Старт/Пауза ⏻
	Для запуска или приостановки и возобновления программы, а также для активизации/деактивизации функции блокировки для безопасности детей.
●	🌙 Ночная программа (Night Wash)
	Программа стирки с пониженным уровнем шума для ночной стирки с выключенным сигналом окончания программы, сниженной скоростью отжима во время промежуточного отжима и без окончательного отжима. Бельё остаётся в воде. Для завершения программы установите программатор на ⌚ Отжим / 🌊 Слив, при необходимости, измените скорость отжима и нажмите Start/Pause ⏻.
●	Ночная программа (VoltWatch)
	Автоматическая система контроля напряжения распознаёт недопустимое снижение напряжения сети. Программа останавливается. На дисплее мигает двоеточие индикации «Время до окончания». Когда напряжение питания снова стабилизируется, программа выполняется дальше. Двоеточие индикации «Время до окончания» больше не мигает. Если прерывание программы ведёт к её продлению, тогда на дисплее мигает точка.

Индивидуальные настройки

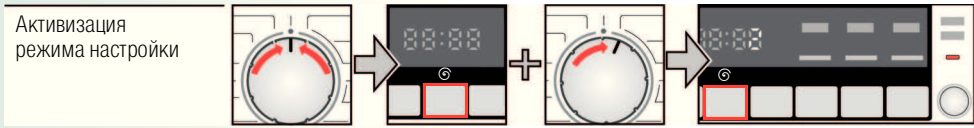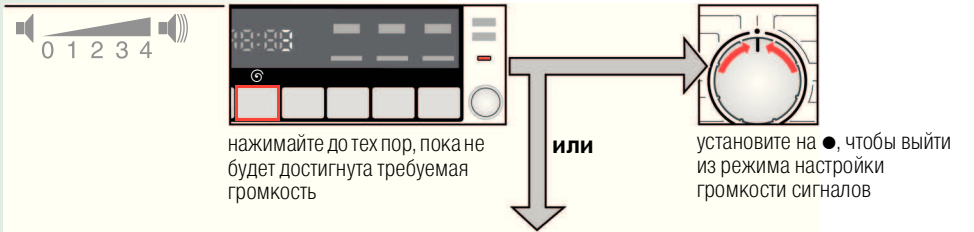●	Сигнал
	1. Активизация режима настройки громкости сигнала
	 установите на ● нажмите и удерживайте + поверните на одно деление вправо удерживайте еще в течение 5 с, пока не загорятся индикаторы. После этого режим настройки активизирован.
	2. а) Настройка громкости для сигналов клавиш (в зависимости от модели)
	 нажимайте до тех пор, пока не будет достигнута требуемая громкость или установите на ●, чтобы выйти из режима настройки громкости сигналов
	2. б) Настройка громкости для сигналов предупреждения
	 поверните на одно деление вправо нажимайте до тех пор, пока не будет достигнута требуемая громкость установите на ●, чтобы выйти из режима настройки громкости сигналов

Указания на дисплее в зависимости от модели

E: 17	Полностью откройте водопроводный кран (холодная вода). Согнут или пережат шланг подачи воды. Слишком низкое давление воды. Техническое обслуживание, очистка сетчатого фильтра → с. 10,
E: 18	Засорен откачивающий насос. Техническое обслуживание, очистка откачивающего насоса → с. 10. Засорен сливной шланг/сточная труба. Техническое обслуживание, очистка сливного шланга через сифон → с. 10.
E: 23	Вода в поддоне, нарушение герметичности стиральной машины. Закройте водопроводный кран. Вызовите специалиста сервисной службы!
🔒	Активна функция блокировки для безопасности детей, деактивизация → с. 5.
: или.	мигают. Напряжение сети слишком низкое; VoltWatch, ~ с. 5.
Другие индикации	Выключите машину, подождите прим. 5 с и снова включите. Если индикация появляется снова, вызовите специалиста сервисной службы.

	Хлопок		5,5 кг/ 3,5 кг*	Ноские текстильные изделия, не портящиеся от кипячения текстильные изделия из хлопка или льна	≡ Быстрая (Speed)*, ,
		Предварительная стирка			
	Интенсивная				
	Детская одежда			Ноские текстильные изделия из хлопка или льна	≡ Быстрая (Speed)*, , ; для особенно чувствительной кожи, длительная стирка при заданной температуре, повышенный расход воды, дополнительное полоскание
	Синтетика			Не требующие особого ухода текстильные изделия из хлопка, льна, синтетики или меланжевой ткани	≡ Быстрая (Speed), ,
	Смешанное бельё		2,5 кг	Текстильные изделия из хлопка или текстильные изделия, не требующие особого ухода	≡ Быстрая (Speed), , ; различные виды одежды можно стирать вместе
	Джинсы			тёмные изделия из хлопка и тканей, не требующих особого ухода	≡ Быстрая (Speed), , ; щадящее полоскание и окончательный отжим
	Ночная программа (Night Wash)		3 кг	Текстильные изделия из хлопка, льна, синтетики или меланжевой ткани	≡ Быстрая (Speed), , ; программа стирки с пониженным уровнем шума, бельё остаётся в воде – с. 5.
	Рубашки/блузы			Не требующие глажения рубашки из хлопка, льна, синтетики или меланжевой ткани	≡ Быстрая (Speed), ,
	Тонкое бельё/шёлк			Деликатное тонкое бельё, например, из шёлка, атласа, синтетики или меланжевой ткани (например, гардины)	≡ Быстрая (Speed), ,
	Шерсть		2 кг	Изделия из шерстяных или полшерстяных тканей, пригодных для ручной или машинной стирки	Особенно щадящая программа стирки во избежание усадки, с продолжительными перерывами (текстильные изделия остаются в растворе моющего средства)
	Верхняя одежда			Стирка с последующей защитной пропиткой текстильных изделий, устойчивых против атмосферных влияний, спортивной одежды и верхней одежды, а также одежды с воздушной мембраной, текстильных изделий, пригодных для защитной пропитки	≡ Быстрая (Speed), , ; дополнительные указания по пропитке → см. с. 9, окончательный отжим на пониженной скорости с перерывами
	Супербыстрая 30/15		3,5 кг	Не требующие особого ухода текстильные изделия из хлопка, льна, синтетики или меланжевой ткани	Короткая программа, предназначена для белья с лёгкой степенью загрязнения
Полоскание,					
уменьшенный объем загрузки при выборе опции Быстрая (Speed). При выборе программ без предварительной стирки следует загружать моющее средство в ячейку II, а при выборе программ с предварительной стиркой - в ячейки I и II.					
9205 / 9000727472			WAB242720E Night Wash (Ниче прання) + Voltwatch		Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34 81739 München / Deutschland

* уменьшенный объём загрузки при выборе опции Быстрая (Speed).
i При выборе программ без предварительной стирки следует загружать моющее средство в ячейку II, а при выборе программ с предварительной стиркой - в ячейку I и II.

9205 / 9000727472

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAB242472CE
Night Wash (Ничне прання) + Voltwatch



Указания по техники безопасности

- Обязательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации и установке, а также все остальные инструкции, приложенные к стиральной машине, и действуйте в соответствии с приведенными в них указаниями.
- Сохраняйте всю документацию для дальнейшего использования.

Опасность удара электрическим током	- При извлечении вилки из розетки тяните только за вилку, а не за кабель! - Вставляйте/вынимайте вилку только сухими руками.
Опасно для жизни	Для отслуживших приборов: - Выньте вилку из розетки. - Отрежьте сетевой кабель и удалите его вместе с вилкой. - Сломайте замок дверцы загрузочного люка. Тем самым вы предотвратите ситуацию, когда дети могут оказаться запертыми внутри машины, подвергая свою жизнь опасности.
Опасность удушья	Держите упаковочные материалы (коробки, плёнку) и части упаковки вдали от детей.
Опасность отравления	Храните моющие средства и средства по уходу в недоступном для детей месте.
Опасность взрыва	Наличие белья, предварительно обработанного чистящими средствами, содержащими растворители, например, пятновыводителями, промывочным бензином, после наполнения машины водой может привести к взрыву. Такое бельё предварительно следует тщательно прополоскать в ручном режиме.
Опасность травмирования	- Дверца загрузочного люка может сильно нагреваться. - Соблюдайте осторожность при сливе горячей мыльной воды. - Нельзя залезать на стиральную машину. - Не используйте открытую дверцу загрузочного люка в качестве опоры. - Если барабан ещё вращается, не пытайтесь просунуть руку внутрь него.

Параметры расхода

Программа	Дополнительная функция	Загрузка	Электрический ток***	Вода***	Время выполнения программы***
		5,5 кг	0,25 кВт*ч	57 л	2 ч
		5,5 кг	0,40 кВт*ч	57 л	2 ч
		5,5 кг	1,20 кВт*ч	57 л	2 ч
	Eco**	5,5 кг	0,94 кВт*ч	44 л	3 ч
		5,5 кг	2,00 кВт*ч	64 л	2 ч
		2,5 кг	0,60 кВт*ч	50 л	1 1/4 ч
		2,5 кг	0,40 кВт*ч	44 л	1 ч
		2 кг	0,30 кВт*ч	37 л	3/4 ч
		2 кг	0,20 кВт*ч	43 л	3/4 ч

* Настройка программы для проверки и маркировка об уровне потребления энергии согласно директиве 92/75/ЕЭС.
** Настройка программы для проверки в соответствии с действующим стандартом EN60456.
Указания по проведению сравнительной проверки: для тестирования проверочных программ следует стирать указанный объём загрузки с максимальной скоростью отжима. Для **быстрой стирки** цветного белья следует выбирать программу **Смешанное бельё 40 °C** с максимальной скоростью отжима.
*** Параметры расхода отклоняются от указанных значений в зависимости от напора воды, её жесткости и исходной температуры, а также от температуры в помещении, вида и количества белья и степени его загрязнения, от свойств используемого моющего средства, от перепадов напряжения в сети и выбранных дополнительных функций.



Важные указания



Перед первой стиркой

Не загружайте бельё! Откройте водопроводный кран. Залейте в ячею II:

- прим. 1 л воды
- моющее средство (дозировка в соответствии с указаниями производителя для лёгкой степени загрязнения и соответствующей жёсткости воды)

Установите программатор на **Синтетика 60 °C** и нажмите **Старт/Пауза** ▷|||. По окончании программы поверните программатор на **Выкл.**



Берегите бельё и машину

- При дозировке всех моющих/вспомогательных и чистящих средств необходимо соблюдать указания производителя.
- Проверьте карманы.
- Удалите металлические предметы (канцелярские скрепки и т. п.).
- Стирайте деликатные изделия (чулки, гардины, бюстгалтеры на косточках) в сетке/мешке.
- Застегните молнии, чехлы на кнопках.
- Вытряхните песок из карманов и отворотов.
- Снимите с занавесок кольца для крепления или поместите занавески в сетку/мешок.



Загрузка белья

Загружайте крупное и мелкое бельё вперемешку!

Следите за тем, чтобы белье не оказалось зажато между дверцей загрузочного люка и резиновым уплотнителем.



Бельё различной степени загрязнения

	Новое бельё стирайте отдельно.
Лёгкая	Предварительная стирка не требуется. При необходимости выберите опцию ⇄ (Speed).
	По возможности удалите пятна перед стиркой в машине.
Сильная	Загрузите меньше белья. Выберите программу с предварительной стиркой.



Замачивание

Загружайте бельё одного цвета.

Добавьте в ячею II средство для замачивания/моющее средство в соответствии с указаниями изготовителя. Установите программатор на **Хлопок 30 °C** и нажмите **Старт/Пауза** ▷|||. Прим. через 10 минут нажмите **Старт/Пауза** ▷||| для приостановки программы. По истечении необходимого времени замачивания **Старт/Пауза** ▷||| нажмите повторно, чтобы продолжить выполнение программы, или выберите другую программу.



Подкрахмаливание

Бельё не должно быть обработано кондиционером.

Подкрахмаливание с использованием жидкого крахмала возможно во всех программах стирки. Крахмал добавляется в соответствии с указаниями изготовителя в ячею для кондиционера ☼ (при необходимости предварительно вымыть ячею).



Окрашивание/отбеливание

Машина не рассчитана на окрашивание в промышленных количествах. Соли разъедают поверхности из нержавеющей стали! При использовании красителей соблюдайте указания изготовителя! **Не** отбеливайте бельё в стиральной машине!



Верхняя одежда

Кондиционер добавлять нельзя. Тщательно очистите юквету для моющих средств от остатков кондиционера.

Подходящие для машинной стирки белья специальные моющие средства и средства для защитной пропитки можно приобрести, например, в спортивных магазинах. Дозировка согласно указаниям изготовителя:

Добавьте специальное моющее средство для верхней одежды в ячею II и Установите программатор на I Пропитка. Выберите Температура. Нажмите! Старт/Дозагрузка ▷|||. Окончательную обработку белья выполняйте согласно указаниям изготовителя.



Вставка для жидкого моющего средства в зависимости от модели



Для дозирования жидкого моющего средства установите вставку:

- Полностью вытяните юквету для моющего средства → с. 10.
- Сдвиньте вставку вперед.

Не используйте вставку (сдвиньте её наверх):

- при использовании гелеобразных моющих средств и стирального порошка,
- при выборе программ с предварительной стиркой или функцией ▷||| **Время до окончания**.



Уход/очистка



Корпус машины, панель управления

- Немедленно удаляйте остатки стирального порошка.
- Протирайте мягкой влажной тряпкой.
- Очистка струей воды запрещается.

Уход/очистка



- Опасность удара электрическим током! Выньте вилку из розетки!
- Опасность взрыва! Не используйте растворители!



Очистите юквету для моющих средств...

... при наличии в ней остатков моющего средства или кондиционера.



1.

Выдвиньте юквету, прижмите вставку и полностью извлеките юквету.



2.

Выньте вставку: выдавите её пальцами движением снизу вверх.



3.

Промойте ванночку юкветы и вставку водой, очистите их щёткой и просушите.



4.



Установите вставку на место и зафиксируйте её (насадите цилиндр на направляющий штифт).



5.

Задвиньте юквету для моющих средств на место.

Оставьте юквету для моющих средств выдвинутой для просушки.

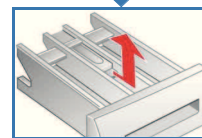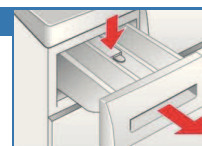

Барабан

Оставьте дверцу загрузочного люка открытой для просушки барабана.

При появлении пятен ржавчины используйте чистящее средство без хлора; не используйте для очистки металлическую губку.



Удаление накипи

В машине не должно быть белья!

При правильной дозировке моющего средства не требуется. В противном случае следуйте указаниям изготовителя средства для удаления накипи. Подходящие средства для удаления накипи можно приобрести через наш Интернет-сайт или сервисную службу (→ с. 1).

Техническое обслуживание



Опасность ошпаривания!

- Дайте раствору моющего средства остыть!
- Закройте водопроводный кран!



Откачивающий насос

Установите программатор на **Выкл** и выньте вилку из розетки.



1.

Откройте крышку отсека для сервисного обслуживания.



2.

Осторожно отверните крышку насоса (там может оставаться вода).



3.

Очистите внутреннее пространство, резьбу крышки насоса и сам корпус насоса (крыльчатка насоса должна свободно вращаться).



4.

Установите крышку насоса на место и закрутите её.




5.

Установите крышку для сервисного обслуживания насоса на место.



Чтобы избежать перерасхода моющего средства при следующей стирке: Залейте 1 л воды в ячею II и запустите программу ☼ **Отжим** / ☼ **Слив**.

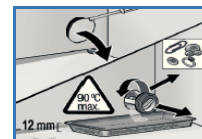

Засорен сливной шланг в месте подсоединения к сифону

Установите программатор на **Выкл** и выньте вилку из розетки.



1.

Ослабьте хомут для шланга, осторожно вытяните сливной шланг (Внимание! В нём может оставаться вода).




2.

Очистите сливной шланг и место его подсоединения к сифону.



3.

Снова установите сливной шланг и закрепите место подсоединения шланга к сифону хомутом.

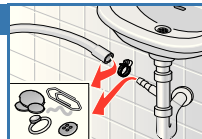

Засорен сетчатый фильтр в шланге подачи воды

Опасность удара электрическим током!

Не погружайте защитное устройство Aqua-Stop в воду (в него встроен электрический клапан).

Уменьшите давление в шланге подачи воды:



1.

Закройте водопроводный кран!



2.

Выберите любую программу (кроме ☼ **Полоскание**/ ☼ **Отжим** / ☼ **Слив** (Spülen/Schleudern/Abwrumpfen)).



3.

Нажмите **Старт/Стоп** ▷|||. Прим. через 40 секунд прервите выполнение программы.



4.

Установите программатор на **Выкл**. Выньте вилку из розетки.

Промойте сетчатый фильтр:






5.

Отсоедините шланг от водопроводного крана.

Очистите фильтр с помощью щётки.

и/или для стандартных моделей и моделей с системой Aqua-Secure:

Отсоедините шланг от задней стенки машины, выньте фильтр с помощью щипцов и очистите.

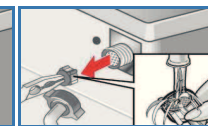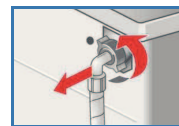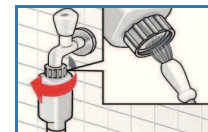

Что делать, если ...

● Выливается вода.	– Правильно закрепите или замените сливной шланг. – Подтяните винтовое соединение шланга для подачи воды.
● Не поступает вода. Не смывается моющее средство.	– Клавиша Старт/Пауза  нажата? – Водопроводный кран открыт? – Возможно, засорился сетчатый фильтр? Очистите сетчатый фильтр → с. 10. – Согнут или пережат шланг подачи воды?
● Не открывается дверца загрузочного люка.	– Включена функция блокировки. Программа прервана? → с. 4. – Выбрано ---- (Без отжима = без окончательного отжима)? → с. 3,4.
● Не запускается программа.	– Нажата клавиша Старт/Пауза  или выбрано  Время до окончания? – Закрыта дверца загрузочного люка? – Активна функция блокировки для безопасности детей? Деактивизируйте функцию → с. 5.
● Раствор моющего средства не сливается.	– Выбрано ---- (Без отжима = без окончательного отжима)? → с. 3,4. – Очистите откачивающий насос → см. стр. 11. – Прочистите канализационную трубу и/или сливной шланг.
● В барабане не видно воды.	– Это не является неисправностью - уровень воды ниже, чем можно увидеть.
● Результат отжима неудовлетворительный. Бельё мокрое/слишком влажное.	– Это не является неисправностью - система контроля дисбаланса прервала отжим из-за неравномерного распределения белья. – Равномерно распределите в барабане мелкое и крупное бельё. – Выбрана слишком низкая скорость? → с. 5.
● Длительность программы изменяется в процессе стирки.	– Это не является неисправностью - ход выполнения программы оптимизируется в зависимости от условий стирки. Это может вызвать изменение длительности программы, отображаемой на дисплее.
● Многократный отжим.	– Это не является неисправностью - система контроля дисбаланса равномерно распределяет бельё.
● Остатки воды в ячейке  для средства по уходу.	– Это не является неисправностью - эффективность действия средства по уходу не изменяется. – При необходимости очистите вставку → с. 10.
● Неприятный запах в машине.	– Запустите программу  Хлопок 90 °C (Koch/Bunt 90 °C) без белья. Используйте универсальное моющее средство.
● Из кюветы для моющих средств выступает пена.	– Превышен объём моющего средства? – Растворите одну столовую ложку кондиционера в ½ л воды и залейте в ячейку II (<i>не подходит для стирки верхней и спортивной одежды, а также пуховиков!</i>). – Во время следующей стирки используйте меньшее количество моющего средства.
● Сильные шумы, вибрация и перемещение машины при отжиме.	– Опоры стиральной машины зафиксированы? Зафиксируйте опоры машины → см. инструкцию по установке. – Транспортировочные фиксаторы сняты? Снимите транспортировочные фиксаторы → см. инструкцию по установке.
● Во время работы стиральной машины поле индикации/индикаторы не горят.	– Сбой в подаче электропитания? – Сработал предохранитель? Включите/замените предохранитель. – В случае повторного возникновения неисправности вызовите специалиста сервисной службы.
● : или . мигают на дисплее.	– Напряжение сети слишком низкое – VoltWatch, с. 5.
● Программа выполняется дольше, чем обычно.	– Это не является неисправностью - многократно распределяя бельё внутри барабана, система контроля компенсирует дисбаланс. – Это не является неисправностью - активна система контроля пенообразования, включается дополнительный цикл полоскания.
● Остатки моющего средства на белье.	– Некоторые моющие средства, не содержащие фосфатов, выделяют нерастворимый в воде осадок. – Выберите  Полоскание или очистите бельё щёткой после стирки.

Если вы не можете самостоятельно устранить неисправность (выключив и ещё раз включив машину), или если машина требует ремонта:

- Установите программатор на **Выкл** и выньте вилку из розетки.
- Закройте водопроводный кран и вызовите специалиста сервисной службы → см. инструкцию по установке.



Стиральная машина

ru Инструкция по эксплуатации