





- ## Экологичная утилизация




Поверхность для установки стиральной машины



Встраивание с использованием полостей*

Полозья облегчают задвигание стиральной машины в мебельную нишу.
* для заказа: запасная деталь № 66 1827

Перед встраиванием машины увлажните полозья раствором воды с моющим средством. Не используйте жиры и/или масла!

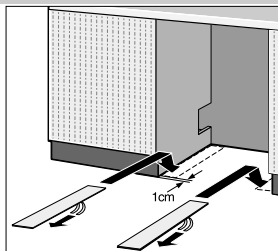

Установка на удлиненные опоры —> см. с. 3**

** № для заказа WZ 20440, WMZ 20440, Z 7060X 0

Установка на цоколь



*** № для заказа. WMZ 2200, WX 975600, CZ110600, Z 7080X 0

Установка на деревянном балочном перекрытии



- По возможности установите стиральную машину в углу.
- Прикрутите водостойкий деревянный настил (толщиной не менее 30 мм) к полу. При этом учитывайте высоту поверхности, на которой устанавливается стиральная машина!

Передние опоры машины нужно **обязательно** закрепить кронштейнами***.
***Nº для заказа: WMZ 2200, WX 975600, CZ110600, Z 7080X 0



В зависимости от модели


Присутствие влаги в барабане связано с проведением последней проверки машины на заводе-изготовителе.

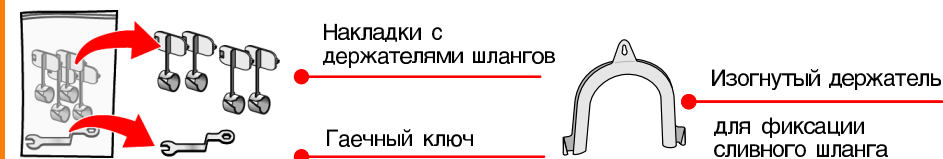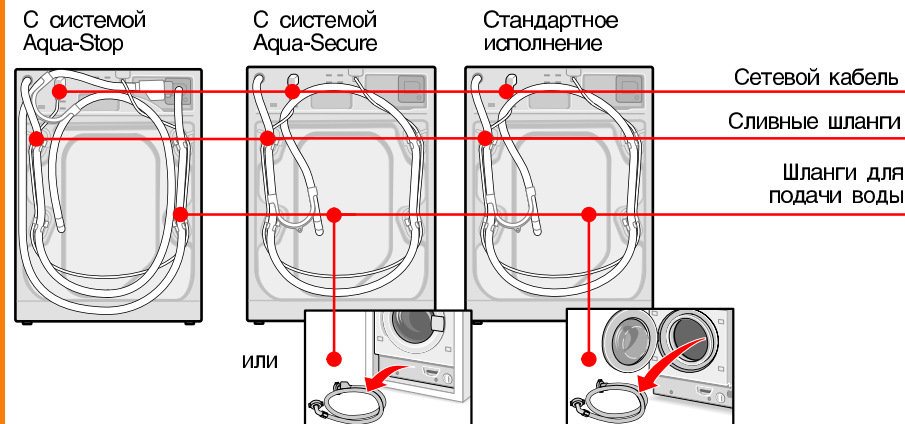


Хомут для шланга

для фиксации сливного шланга
→ см. с. 5

Детали для монтажа -> см. с. 8 - 13

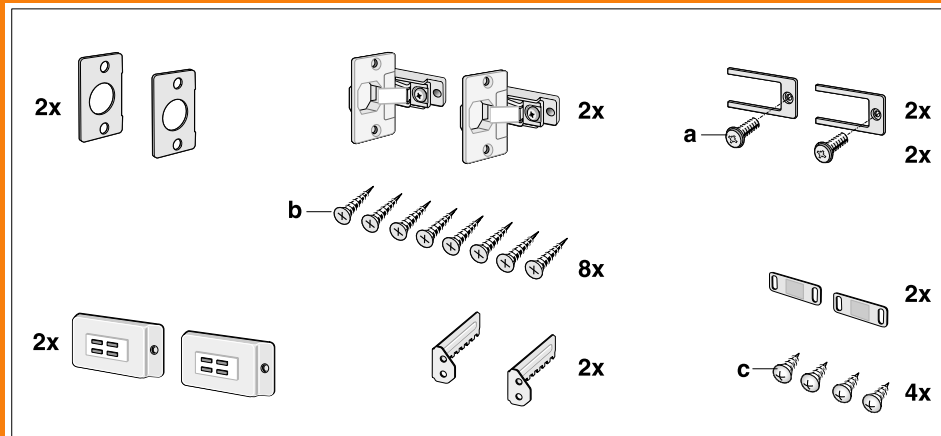


Размеры прибора в зависимости от модели

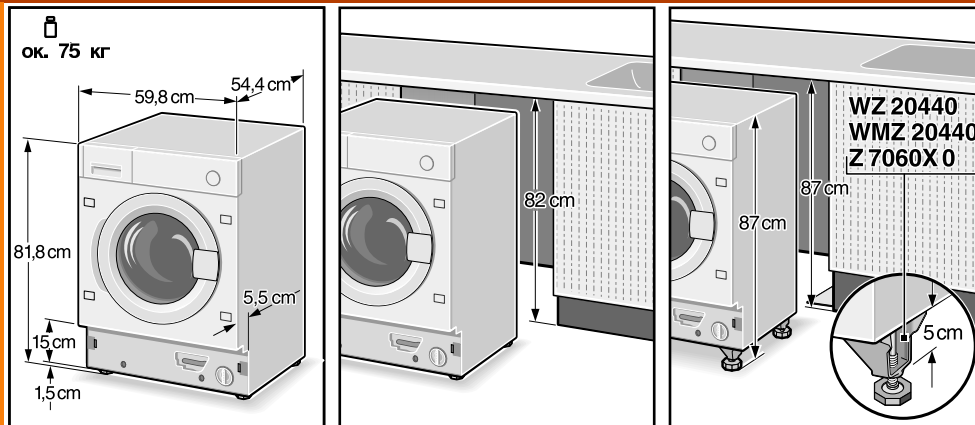

Длины шлангов и проводов в зависимости от модели

i Левостороннее подключение или Правостороннее подключение

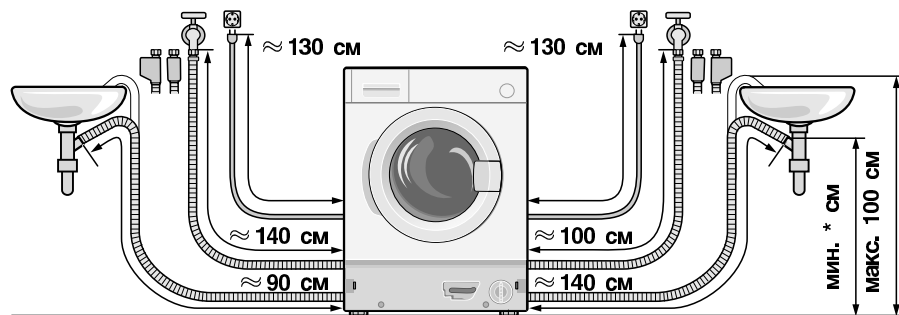

* Для стандартной модели и модели с системой Aqua-Secure
мин. 60 см - макс. 100 см
Для модели с системой Aqua-Stop 0 - макс. 100 см

Указание: при использовании держателей шлангов допустимая длина шлангов будет меньше!

В специализированном магазине или сервисной службе можно приобрести

– удлинитель шланга системы защиты от протечек воды Aqua-Stop или шланга для подачи холодной воды (ок. 2,50 м),
№ для заказа WMZ 2380, WZ 10130, CZ11350, Z 7070X 0.


Необходимый инструмент

- Ватерпас для выравнивания машины
- Отвертка
- Сверло



Удаление транспортных креплений




- Перед первым включением обязательно удалите все 4 транспортных крепления. Сохраните их.
- В случае перевозки машины обязательно установите транспортировочные крепления на место - это предотвратит возможные повреждения стиральной машины. → см. с. 6.
- Сохраните винты и втулки.

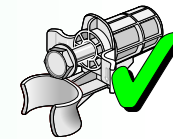



1. Извлеките шланги (в зависимости от модели) из транспортных и изогнутого держателей. Снимите изогнутый держатель.

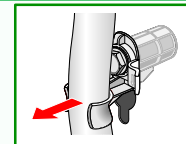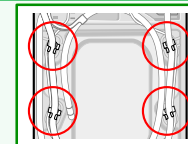







2. Выверните и удалите 4 болта транспортных креплений.

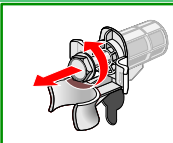

3. Извлеките из держателей сетевой кабель. Удалите втулки.

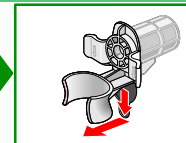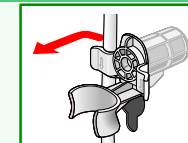

4. Установите накладки с держателями шлангов. Надежно заблокируйте их, нажав на фиксирующий крючок!

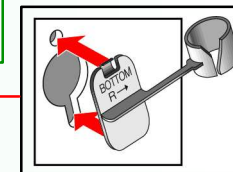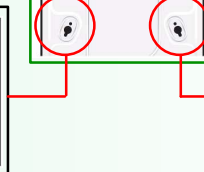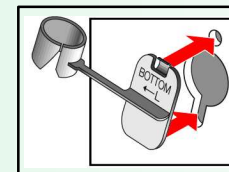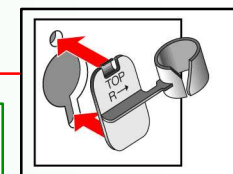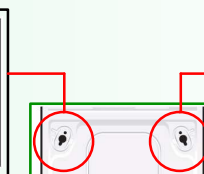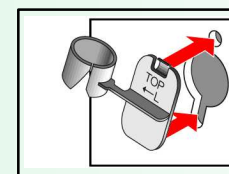

5. Зафиксируйте шланги в держателях.

Подключение воды

в зависимости от модели



- Опасность поражения электрическим током! Не погружайте защитное устройство Aqua-Stop в воду (в это устройство встроен электрический вентиль).
- Во избежание утечки воды и нанесения ущерба имуществу обязательно следуйте указаниям, приведенным в этой главе!
- **Внимание:** для эксплуатации стиральной машины используйте только холодную водопроводную воду.
Не подключайте машину к смесителю водонагревателя низкого давления.
- Используйте только шланг для подачи воды, входящий в комплект поставки или приобретенный в специализированном магазине!
- В случае возникновения сомнений вызовите для подключения специалиста.



Подвод воды

Шланг для подачи воды:


Внимание: запрещается сгибать, сдавливать, каким-либо образом изменять или перерезать шланг (иначе герметичность шланга не будет гарантироваться).

Оптимальное давление воды в водопроводной сети: 100-1000 кПа (1-10 бар)

- Из открытого водопроводного крана должно вытекать мин. 8 л/мин.
- При более высоком давлении воды необходимо поставить редукционный клапан.

Модель: Aqua-Stop Aqua-Secure Стандартная

1. Подсоедините шланг для подачи воды к водопроводному крану.
Резьбовые соединения затягивайте только вручную.
2. Полностью откройте водопроводный кран и проверьте герметичность мест соединения.
Внимание: резьбовые соединения находятся под давлением воды.

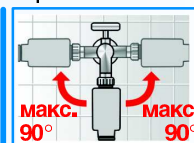

Слив воды

Шланг для слива воды:



Внимание: запрещается сгибать и вытягивать шланг.

Разница по высоте между поверхностью, на которой установлена машина, и сливом:

- для моделей с системой Aqua-Secure и стандартных моделей - мин. 60 см - макс. 100 см
- для моделей с системой Aqua-Stop 0 - макс. 100 см

Слив в сифон:

Внимание: место подсоединения шланга к сифону необходимо закрепите хомутом Ø 24-40 мм.

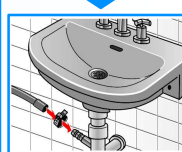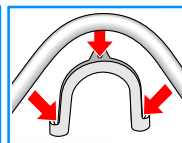

Выравнивание



Если стиральная машина установлена не горизонтально, это может стать причиной возникновения сильного шума, вибраций и перемещения машины!

Все опоры машины должны неподвижно стоять на полу. Стиральная машина не должна шататься. Проверьте горизонтальность установки машины с помощью ватерпаса и при необходимости произведите выравнивание. Стиральная машина не должна плотно прилегать к стенкам ниши для встраивания! Затяните контргайки передних опор таким образом, чтобы они плотно прилегали к корпусу машины!



Подключение к электросети



Стиральная машина должна подключаться только к сети переменного тока через установленную надлежащим образом розетку с заземляющим контактом



Напряжение сети должно соответствовать значению напряжения, указанному на стиральной машине. → см. с. 7; Технические данные.



Общая потребляемая мощность, а также расчетный ток предохранителей → см. с. 7; Технические данные.



Убедитесь, что:

- вилка и розетка подходят друг к другу,
- поперечное сечение кабеля является достаточным,
- заземляющее устройство установлено надлежащим образом.



Замена электрического кабеля (в случае необходимости) должна производиться только электриком. Запасной электрический кабель можно приобрести через Сервисную службу.



Не используйте тройники, разветвители и/или удлинители.



Если используется автомат защитного отключения по току утечки, то это должен быть прибор со следующим знаком: Только наличие этого знака гарантирует соответствие действующим в настоящее время правилам.



Вилка сетевого кабеля:

- не подключайте вилку к сети и не вынимайте ее из розетки мокрыми руками;
- вынимая вилку из розетки, не тяните за кабель;
- не вынимайте вилку из розетки во время работы машины.

Транспортировка

1.


Перед транспортировкой стиральной машины:

1. Закройте водопроводный кран.
2. Сбросьте давление воды в шланге для подачи воды. → Инструкция по эксплуатации; Фильтр в системе подачи воды.
3. Слейте остатки раствора моющего средства. → Инструкция по эксплуатации; Насос для слива раствора моющего средства.
4. Отсоедините машину от электросети.
5. Снимите шланги.


2.

Установка транспортных креплений:

1. Снимите наклейки.

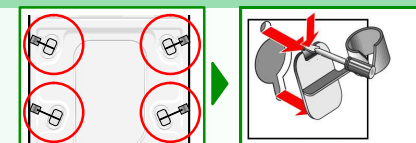

2. Вставьте 4 втулки. Сетевой кабель закрепите в держателях. Вставьте винты и затяните их.

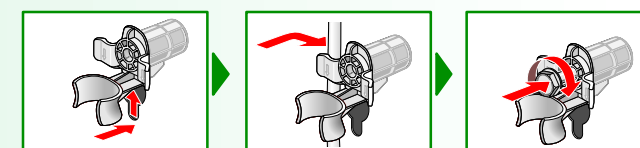

После транспортировки **обязательно** удалите транспортные крепления! → см. с. 4.



Чтобы избежать перерасход моющего средства при следующей стирке залейте 1 литр воды в ячейку II и запустите программу **СЛИВ**.

Технические характеристики

Масса	75 - 84 кг <i>в зависимости от модели</i>
Подключение к электросети	Номинальное напряжение 220-240 В, 50 Гц Номинальный ток 10 А Номинальная мощность 2300 Вт
Давление воды	100-1000 кПа (1-10 бар)
Тест-программы	согласно указаниям действующей европейской директивы 60456

Сервисная служба

Перед тем как вызвать специалиста Сервисной службы, убедитесь, что Вы не можете самостоятельно устранить неисправность. → *Инструкция по эксплуатации*; Что делать, если ...

Даже в период действия время гарантии консультации специалиста платные.

Адрес ближайшей Сервисной службы Вы можете определить по прилагаемому перечню. При вызове специалиста Сервисной службы всегда указывайте номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD) Вашего прибора.

E-Nr. _____ FD _____

Номер изделия

Заводской номер

Эти данные указаны с внутренней стороны дверцы загрузочного люка и на задней стенке стиральной машины.*

Назвав правильно номер изделия и заводской номер, Вы избежите ненужных приездов специалиста и связанных с этим дополнительных расходов.

Гарантия на систему Aqua-Stop









только для машин с системой Aqua-Stop








Дополнительно к праву покупателя на гарантийное обслуживание, приведенное в договоре о покупке, и дополнительно к гарантии на стиральную машину мы обязуемся возместить ущерб при следующих условиях:








1. Если из-за дефектной системы «Aqua-Stop» в результате затопления владельца стиральной машины был нанесен материальный ущерб, то мы обязуемся его возместить.
2. Данная гарантия действует на протяжении всего срока службы стиральной машины.
3. Предпосылкой выполнения фирмой своих обязательств являются квалифицированные, выполненные в соответствии с указаниями нашей инструкции установка и подключение стиральной машины с системой «Aqua-Stop», куда входит также квалифицированный монтаж удлинителя системы «Aqua-Stop» (фирменная принадлежность). Наша гарантия не распространяется на дефектные трубопроводы или арматуру, расположенные до места подключения системы «Aqua-Stop» к водопроводному крану.
4. Стиральные машины с системой «Aqua-Stop» во время работы абсолютно не нуждаются в Вашем присмотре; нет также необходимости закрывать после каждой стирки водопроводный кран. Только в случае Вашего продолжительного отсутствия, например, на время многодневного отпуска, водопроводный кран лучше закрыть.


Изготовитель (см. инструкцию по эксплуатации)

0707 / 9000 233 415

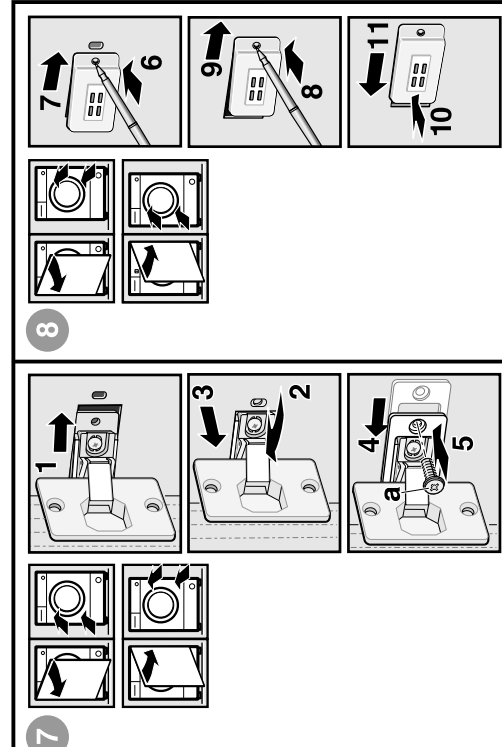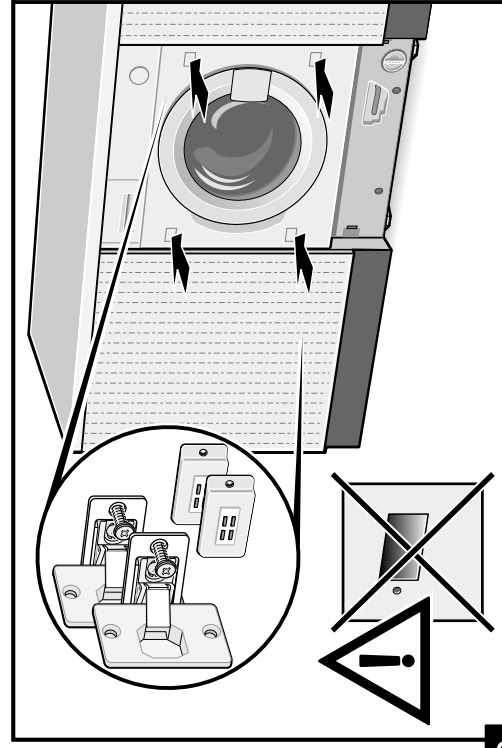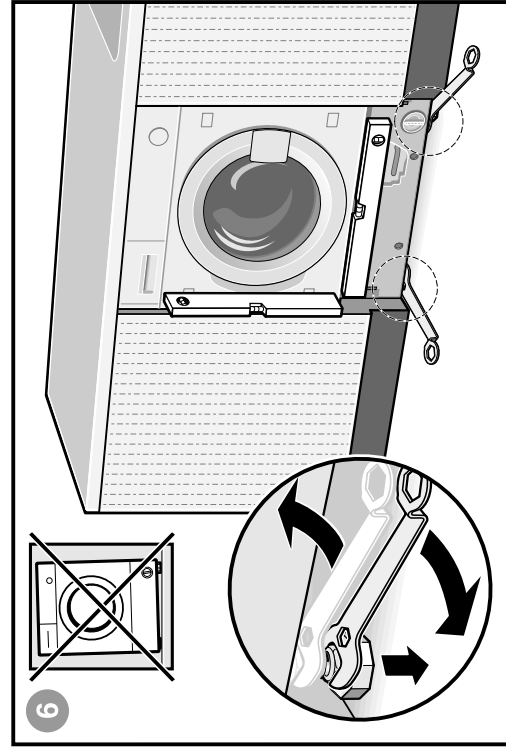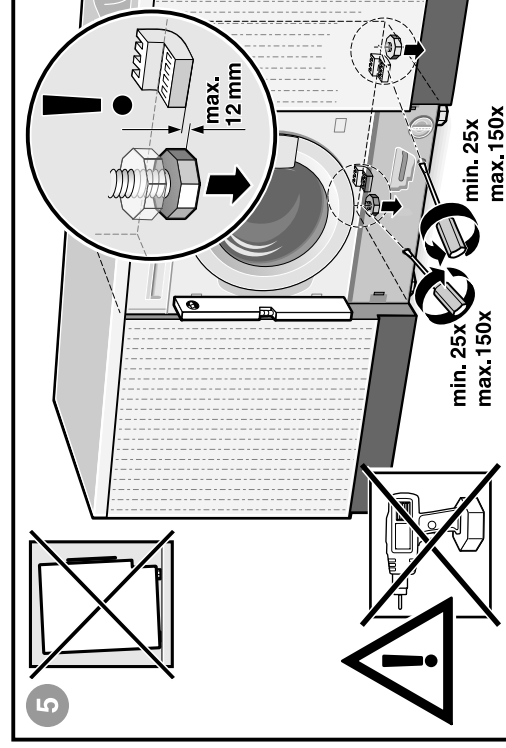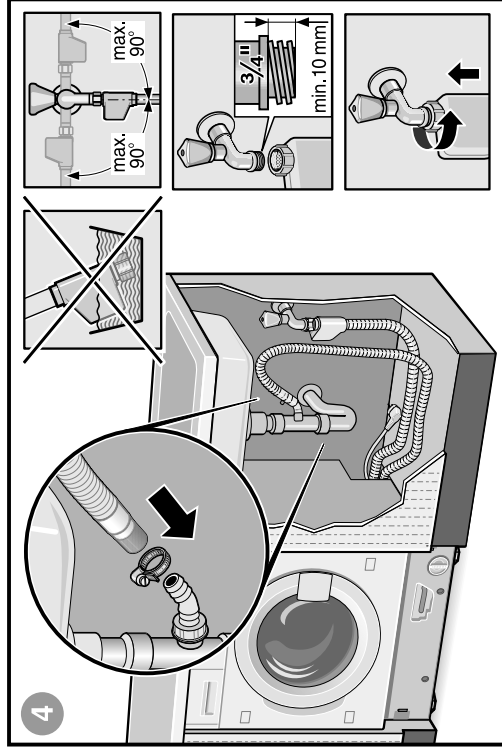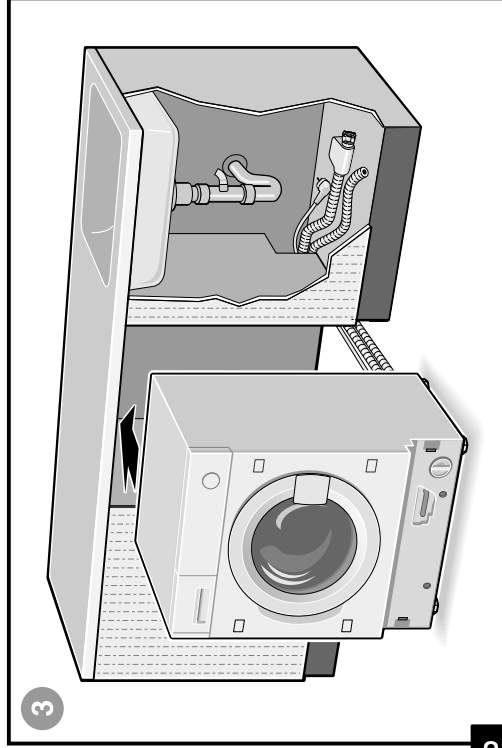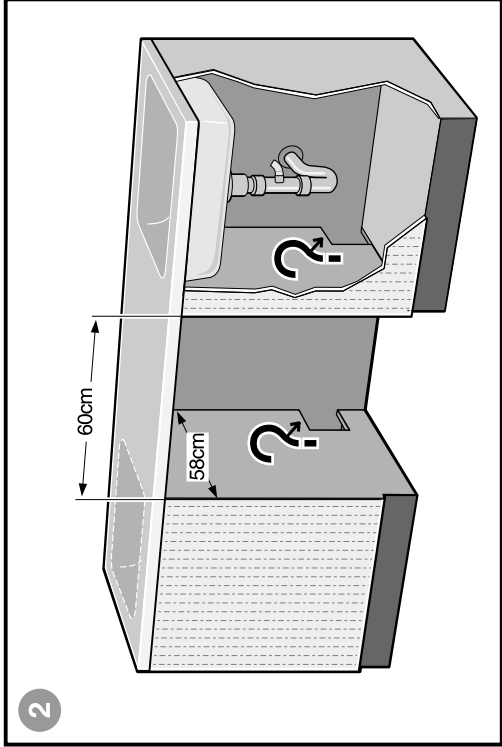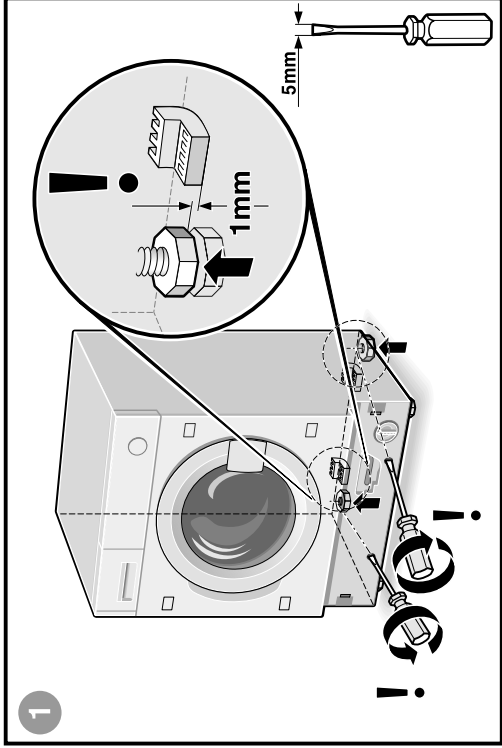

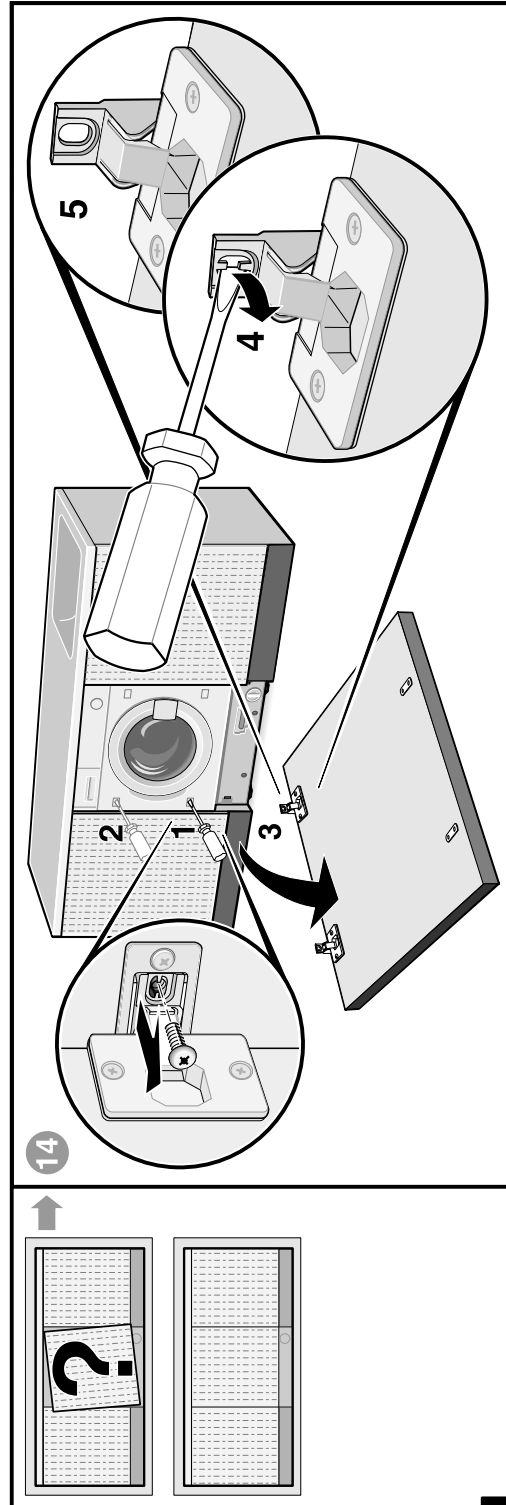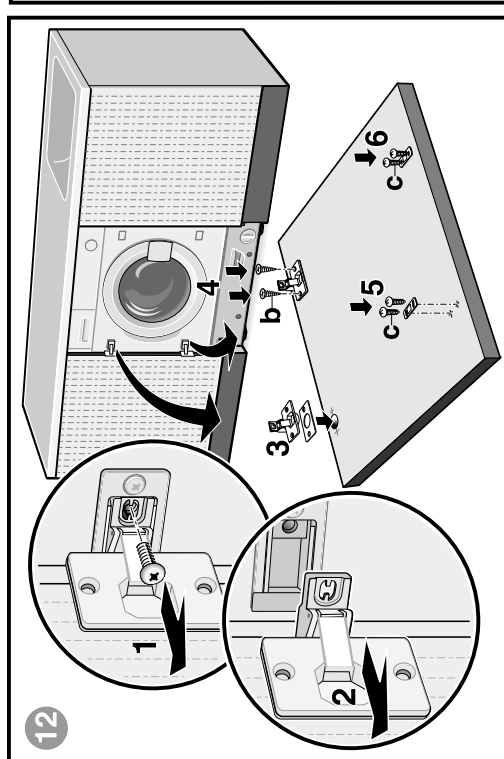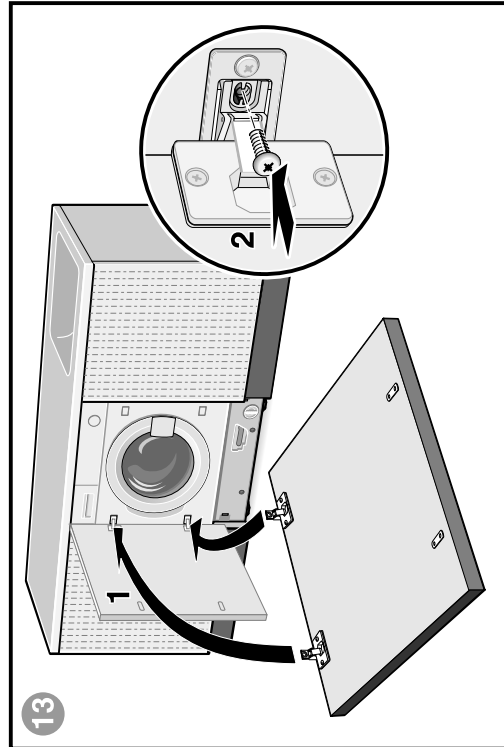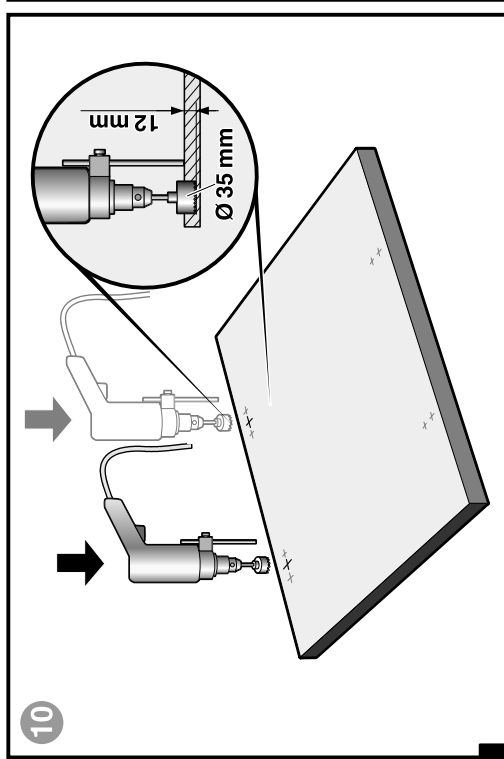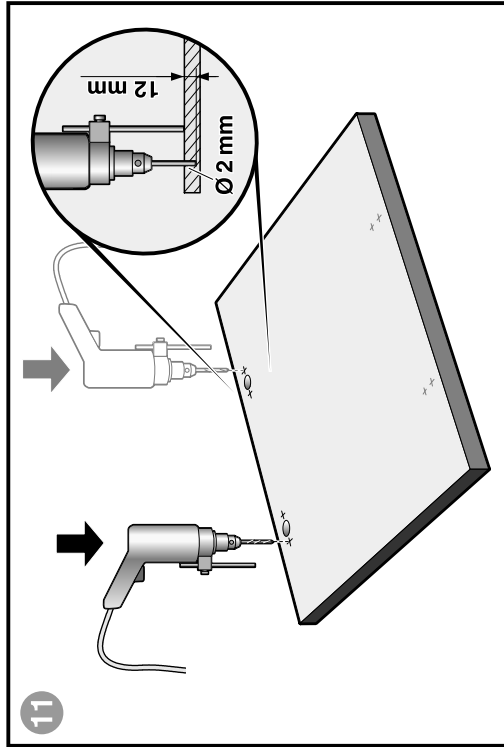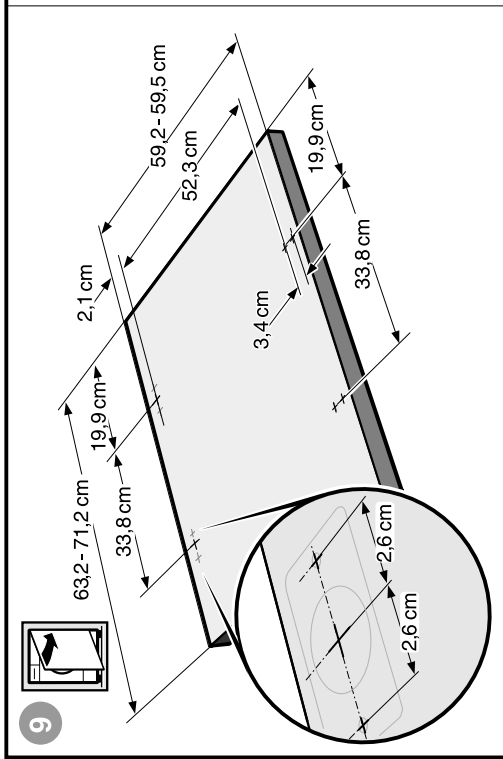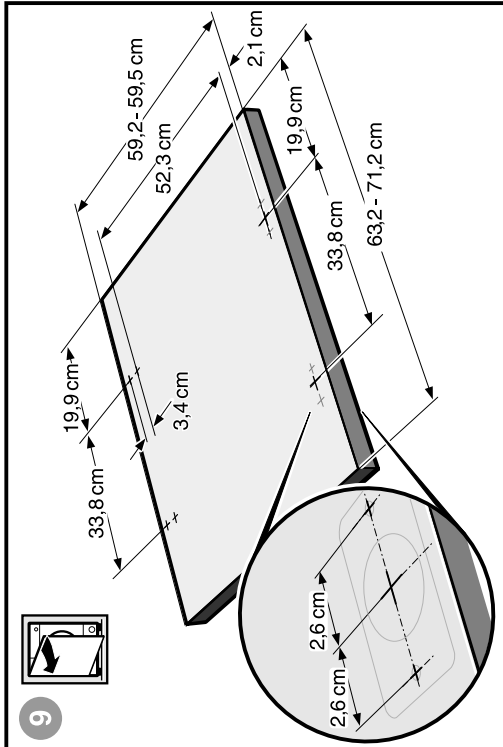

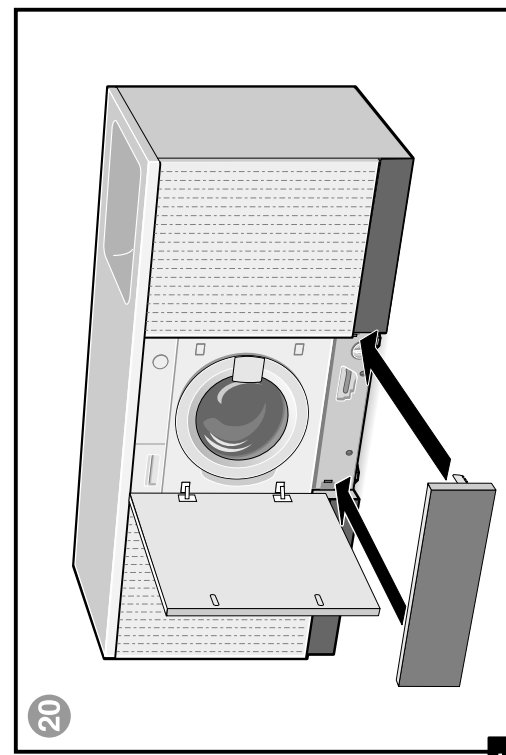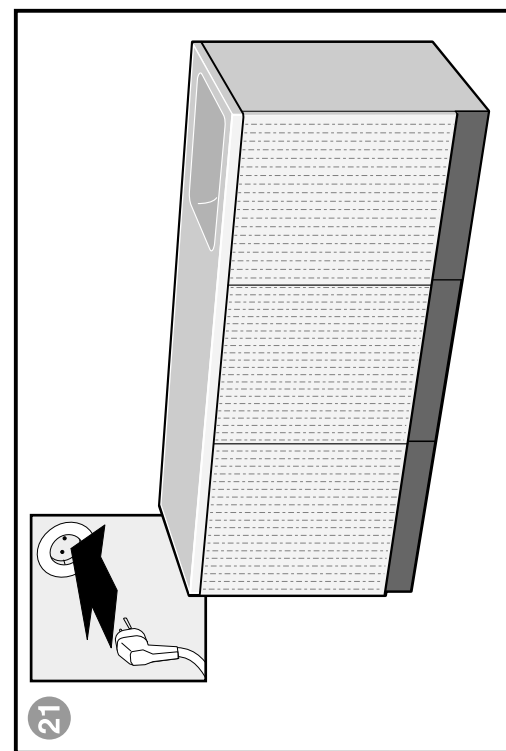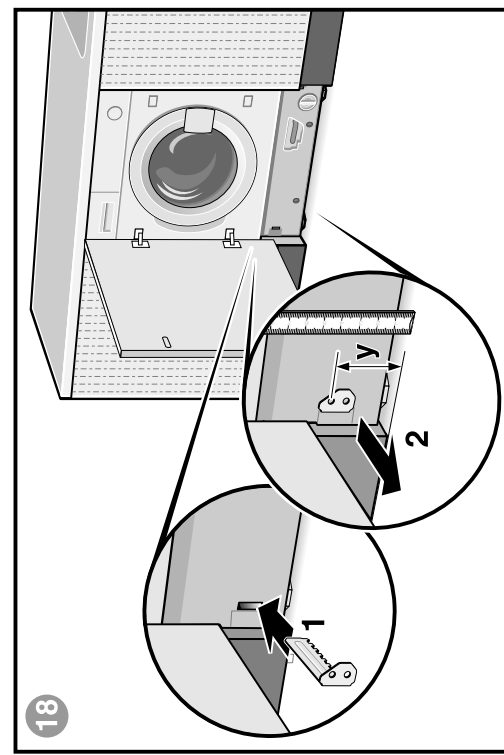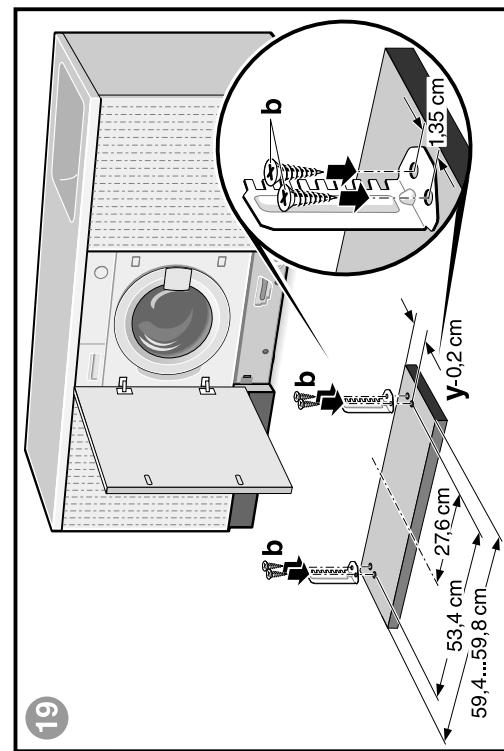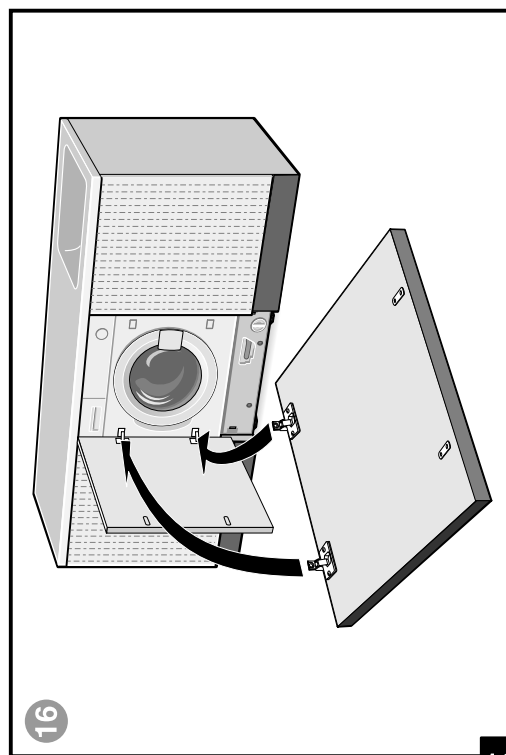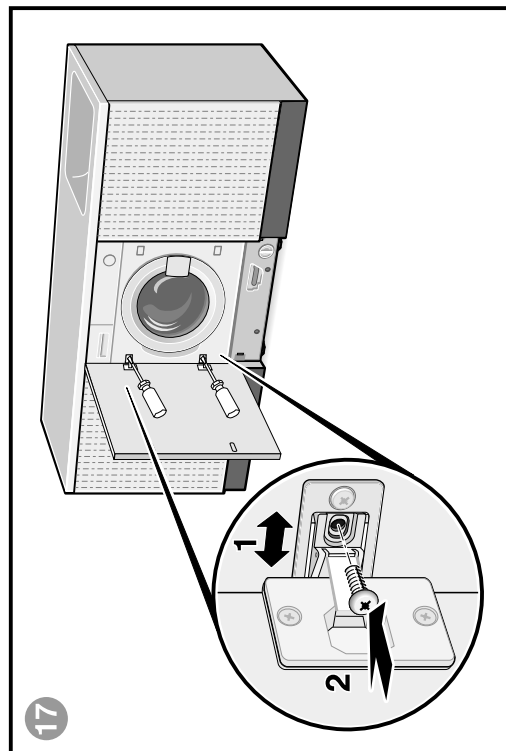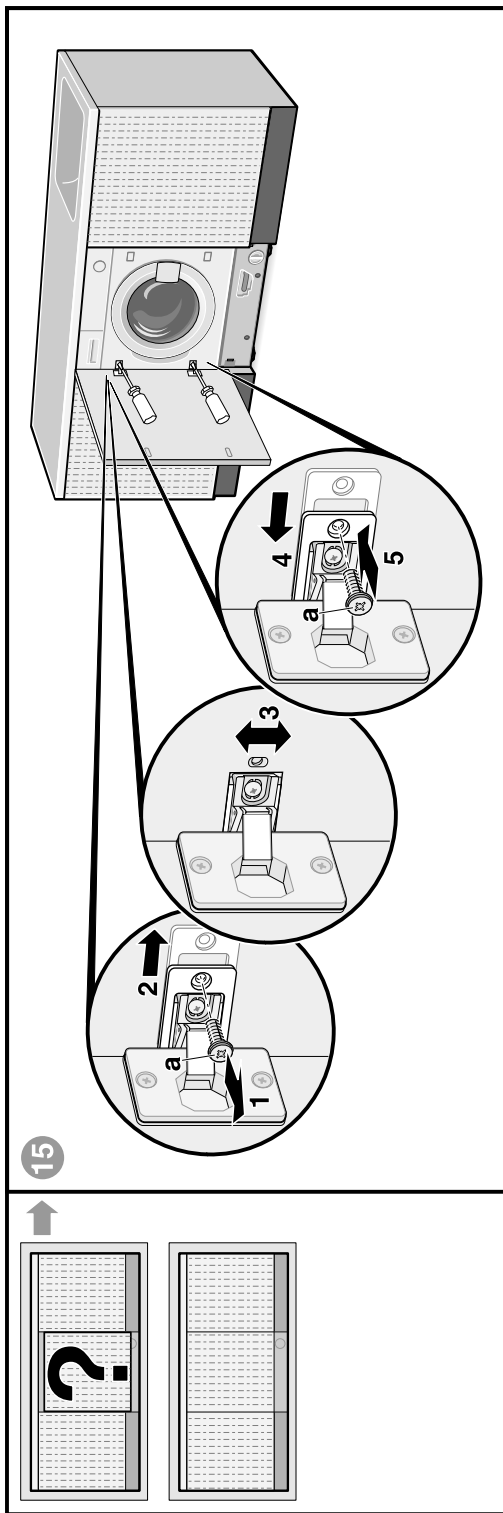

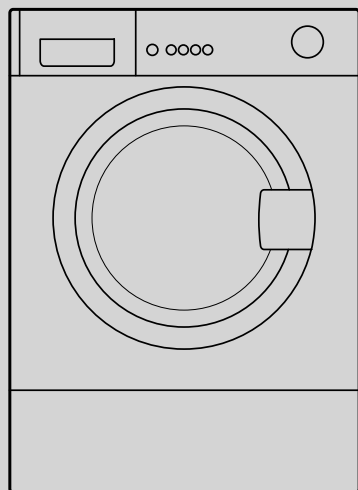

**Стиральная
машина**

ru

**Руководство по
установке и
монтажу**

Содержание

С.

■	Указания по технике безопасности	1
■	Экологичная утилизация	1
■	Поверхность для установки стиральной машины	1
■	Объем поставки	2
■	Размеры прибора	3
■	Длины шлангов и проводов	3
■	Необходимый инструмент	3
■	Удаление транспортных креплений	4
■	Подключение воды	5
■	Выравнивание	5
■	Подключение к электросети	6
■	Транспортировка	6
■	Технические характеристики	7
■	Сервисная служба	7
■	Гарантия на систему Aqua-Stop	7
■	Руководство по монтажу	8 - 13

Рисунки 1 - 21

Ввод стиральной машины в эксплуатацию выполняйте только после прочтения данной инструкции!

Следуйте указаниям отдельной инструкции по эксплуатации.

Сохраняйте всю документацию для дальнейшего использования или для передачи новому владельцу бытовой техники.



Перед первой стиркой
проведите стирку без белья → Стр. 6.

Сортировка и загрузка белья

Выполняйте указания изготовителей по уходу за бельем! Рассортируйте вещи согласно символам на их ярлычках. Рассортируйте вещи по виду, цвету, степени загрязнения и температуре стирки. Не загружайте в машину белья больше, чем допустимо → Стр. 7.

Непрерывно учитывайте важную информацию → Стр. 6!

Загружайте крупное и мелкое белье вперемешку! Закройте дверцу загрузочного люка. Следите за тем, чтобы между дверцей и резиновым уплотнением люка не были зажаты вещи.


Загрузка моющего средства и средства по уходу за бельем

Проводите дозировку в соответствии с количеством белья, степенью его загрязнения, жесткостью воды (необходимую информацию можно получить у служащих предприятия, ответственного за водоснабжение Вашего района) и согласно указаниям изготовителя средства. Для моделей машин без вставки для жидкообразного моющего средства: Жидкое моющее средство залейте в соответствующую емкость-дозатор и положите в барабан машины. Во время эксплуатации: осторожно при открывании люкеты для моющих средств!

i Густые средства по уходу за бельем следует разбавлять водой. Тем самым Вы предотвратите загрязнение переливного устройства.

Установка и изменение программы

Выбор программы

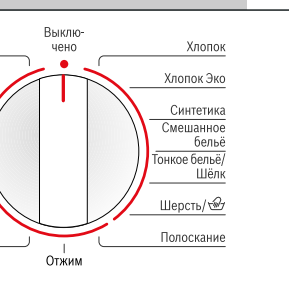

температуры (* = холодная)

программы через ...

скорости отжима (*в зависимости от функции (Остановка полоскания = без отжима))

и процесса выполнения программы: полоскание, отжим, окончание

Описание дополнительных функций и кнопок выбора опций приведено в разделе «Индивидуальная настройка» → Стр. 5.

i Ручка выбора программ для включения и выключения машины и выбора программы. Можно поворачивать в обоих направлениях.

Нажмите на кнопку
⬅ (Старт/Пауза)

i При более продолжительном прикосновении к кнопкам выбора опционных установок включается автоматический просмотр этих установок!


Стирка

Люк для моющих средств с ячейками I, II, III

Дверца загрузочного люка

Панель управления

Ручка дверцы

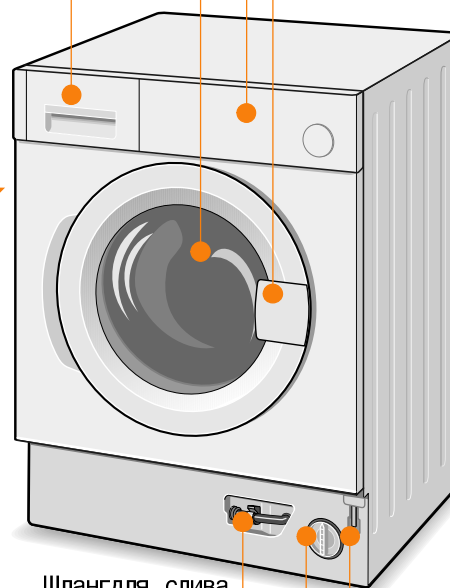

Шланг для слива

Насос для слива раствора моющего средства

Аварийная разблокировка

Стирка

Выгрузка белья

Откройте дверцу загрузочного отверстия и выгрузите белье.

Если включена функция (Остановка полоскания = без окончательного отжима): установите ручку выбора программ на **Слив** или **Отжим**. Нажмите на кнопку ⬅ (Старт/Пауза).

Удалите из белья посторонние предметы (если таковые имеются) – опасность появления ржавчины.

Закройте водопроводный кран

Информация по системе Aqua-Stop
→ Инструкция по установке, Стр. 7.

Выключение

Переведите ручку выбора программ в положение **Выключено**.

Программа окончена, если ...

... на дисплее появляется - 0 -.

Изменение программы ...

Если Вы по ошибке установили не ту программу:

- проведите повторную установку,
- нажмите на кнопку ⬅ (Старт/Пауза).

Прерывание программы

- Нажмите на кнопку ⬅ (Старт/Пауза).
- При необходимости догрузите белье (дверцу загрузочного люка не следует оставлять открытой на продолжительное время – выступающая из белья вода может вылиться из машины)
- Нажмите на кнопку ⬅ (Старт/Пауза).

... или прерывание

Для программ, выполняемых при высокой температуре:

- охладите белье: включите **Полоскание**.
- нажмите на кнопку ⬅ (Старт/Пауза).

Для программ, выполняемых при низкой температуре:

- включите **Отжим** или **Слив**.
- нажмите на кнопку ⬅ (Старт/Пауза).

Кнопки выбора опций

Перед включением программы и во время ее выполнения можно изменять скорость отжима и температуру. Результат Ваших действий будет зависеть от этапа выполнения программы.

°C (Темп.)

Вы можете изменить показываемую дисплеем температуру стирки. Максимально допустимая температура, которую можно установить, зависит от выбранной программы.

⌚ (Окончание через)

После выбора программы на дисплей выводится ее продолжительность. До начала выполнения программы Вы можете включить задержку ее запуска. Время задержки устанавливается пошагово (один шаг – один час), макс. 24h (часов). Нажимайте на кнопку ⌚ (Окончание через) до тех пор, пока на дисплее не появится необходимое Вам время (h=час). Затем нажмите на кнопку ⬅ (Старт/Пауза).

⌚ (Об./мин)

Вы можете изменить показываемую дисплеем скорость вращения центрифуги. Максимально допустимое число оборотов в минуту, которое можно установить, зависит от выбранной программы.

Дополнительные функции

смотрите также обзор программ


👕 (Пятна)	Увеличение продолжительности стирки для более интенсивной очистки сильно загрязненного белья.
⏸ (Предварительная стирка)	Для сильно загрязненного белья. Предварительная стирка проводится при макс. 30 °C.
👕 (Облегчение глажения)	Специально разработанный процесс выполнения отжима с заключительным разрыхлением белья. Окончательный отжим в щадящем режиме слегка повышает остаточную влажность белья.
💧 (Добавление воды)	Повышенный уровень воды и дополнительное полоскание, увеличенная продолжительность стирки. Для областей с очень мягкой водой или для дальнейшего улучшения результата полоскания.

⬅ (Старт/Пауза)

Для включения или прерывания программы.


Сигнал

1. Включение режима подачи сигнала

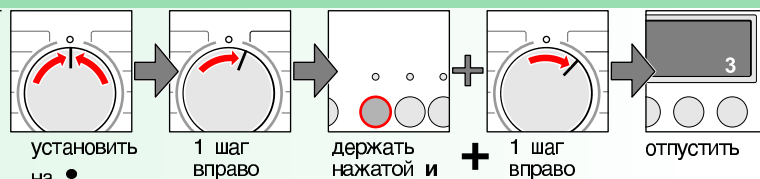

Сигналов, относящегося к кнопкам Указательных сигналов

2. Установите громкость для ...

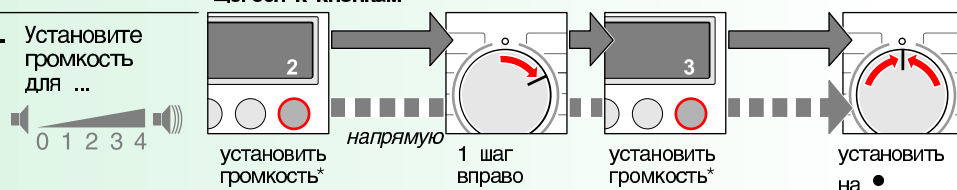

*при необх. повторите несколько раз



Важная информация

С целью бережного отношения к белью и машине

- Уберите все из карманов.
- Проследите, чтобы были убраны все металлические предметы (скрепки и пр.).
- Тонкое белье (чулки, гардины, бюстгалтеры с косточками) стирайте в специальной сетке/мешке.
- Застегните замки-молнии, пуговицы на наволочках и пододеяльниках.
- С помощью щетки очистите карманы и отвороты от песка.
- Снимите с гардин кольца или положите их в сетку/мешок.



Перед первой стиркой

Белье не загружайте! Откройте водопроводный кран, залейте в ячейку II ок. 1 литра воды и затем загрузите в нее ½ мерного стаканчика моющего средства. Задайте программу **Синтетика 60 °C** и нажмите на кнопку ⬅ (Старт/Пауза). По окончании программы установите ручку выбора программ в положение **Выключено**.



Различная степень загрязнения белья

	Новые вещи стирайте отдельно.
легкое	Без предварительной стирки.
—	При необходимости предварительно обработайте пятна. Включите дополнительную функцию 🧼 (Пятна).
сильное	Загружайте меньше белья. Предварительная стирка. Включите дополнительную функцию 🧼 (Пятна).



Замачивание

Загружайте белье одинакового цвета. Загрузите в ячейку II средство для замачивания/моющее средство согласно рекомендациям изготовителя. Задайте программу **Хлопок 30 °C** и нажмите на кнопку ⬅ (Старт/Пауза). Примерно через 10 минут нажмите на кнопку ⬅ (Старт/Пауза). По истечении необходимого Вам времени замачивания снова нажмите на кнопку ⬅ (Старт/Пауза) (если программа будет продолжаться) или измените программу.



Подкрахмаливание

Белье не должно быть обработано кондиционером. Подкрахмаливание с использованием жидкого крахмала возможно во всех программах стирки. Дозировка крахмала должна осуществляться в ячейку для кондиционера 🌀 согласно указаниям изготовителя.




Окрашивание/Отбеливание

Окрашивание только для домашних нужд. Соль может привести к коррозии стальных деталей! Соблюдайте указания производителя красителя! **Не** отбеливайте белье в стиральной машине.



Аварийная разблокировка, например, при отключении электроэнергии

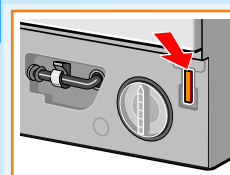

Программа будет выполняться дальше, как только появится ток. Если все-таки белье необходимо выгрузить, то дверцу загрузочного люка можно открыть после приведения в действие аварийной разблокировки.



Существует опасность ошпаривания! Раствор моющего средства и само белье могут быть очень горячими. При необходимости дайте им остыть. Если барабан стиральной машины еще вращается, то в него не следует вставлять руку. Не открывайте дверцу загрузочного люка до тех пор, пока через стекло дверцы еще видна вода.

- Переведите ручку выбора программ в положение **Выключено** и извлеките вилку из розетки.
- Слейте раствор моющего средства → Стр. 9.
- С помощью подходящего инструмента потяните за приспособление для аварийной разблокировки, после чего дверцу загрузочного люка можно будет открыть.



Хлопок	*-90 °C	Ноские текстильные изделия, текстильные изделия из хлопка или льна, пригодные для кипячения	↓ (Предварительная стирка), ⏏ (Пятна), ⏏ (Добавление воды), ⏏ (Облегчение глажения)
Хлопок Эко			
Чувствительная	7,0 кг* *-60 °C	Ноские текстильные изделия из хлопка или льна	↓, ⏏, ⏏; для стирки одежды людей с особенно чувствительной кожей, более продолжительная стирка при выбранной температуре, более высокий уровень воды, дополнительное полоскание
Энергичная 60'	5,0 кг *-60 °C	Ноские текстильные изделия из хлопка или смешанных волокон	Программа оптимальной продолжительности
Синтетика	3,5 кг *-60 °C	Текстильные изделия из хлопка, льна, синтетики или смешанных волокон	↓, ⏏, ⏏, ⏏
Смешанное бельё	3,5 кг *-40 °C	Текстильные изделия из хлопка и изделия, не требующие особого ухода	↓, ⏏, ⏏, ⏏; различные виды белья можно стирать вместе
Синтетика особая	3,5 кг *-40 °C	Тёмный текстиль из хлопка и текстильные изделия тёмного цвета, не требующие особого ухода	↓, ⏏, ⏏, ⏏; сокращённая продолжительность полоскания и окончательного отжима
Спортивная	2,0 кг *-40 °C	Текстильные изделия из микроволокна	↓, ⏏, ⏏, ⏏
Тонкое бельё/Шёлк	2,0 кг *-40 °C	Для «чувствительных», пригодных для машинной стирки текстильных изделий, напр. из шелка, сатина, синтетики или смешанных волокон (напр., гардин)	↓, ⏏, ⏏, ⏏; между полосканиями лишь легкий отжим
Шерсть	2,0 кг *-40 °C	Текстильные изделия из шерсти или с содержанием шерсти, пригодные для ручной или машинной стирки	Подходит также для шелковых изделий, предназначенных для стирки вручную; сокращённая продолжительность полоскания и окончательного отжима
Супер быстрая 15'		Текстильные изделия из хлопка, льна, синтетики или смешанных волокон	Короткая программа (продолжительность ок. 15 минут), подходит для освежения белья

Полоскание, Отжим, Слив, Делikatный отжим

i Продолжительность программ оптимально подходит для стирки слегка загрязнённых текстильных изделий. При более сильном загрязнении загружайте меньше белья или включите дополнительную функцию, напр., ⏏ (Пятна). В программах без предварительной стирки загружайте моющее средство в ячейку II, в программах с предварительной стиркой распределяйте моющее средство по ячейкам I и II.

* При стирке 7,0 кг белого и цветного хлопчатобумажного белья включайте дополнительную функцию ⏏ (Пятна).

Более подробную информацию и обзор нашей продукции Вы найдёте в Интернет на нашем сайте: <http://www.bosch-bt.ru> или получите в одном из уполномоченных сервисных центров.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland
9000 233 416
0807
WIS28440OE

Уход



— Опасность электрического удара!
Извлекайте вилку из розетки!
— Взрывоопасность! Никаких растворителей!



Корпус машины, панель управления



- Протрите мягкой, влажной тряпкой.
- Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами.
- Сразу же удаляйте остатки моющего и чистящего средств.
- Чистить машину струей воды запрещено.



Кювету для моющих средств следует чистить ...

... если в ней накопились остатки моющего средства или кондиционера.

1. Извлеките наполовину, нажмите на вставку, извлеките полностью. Извлеките вставку: надавите на нее пальцами в направлении снизу вверх.
2. Промойте ванночку кюветы и вставку в воде с помощью щетки и просушите их.
3. Установите вставку на место и зафиксируйте ее (насадите цилиндр на направляющий штырь).
4. Установите кювету на место.

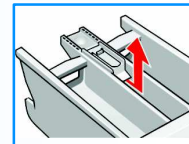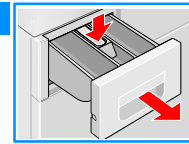

Оставьте кювету открытой, чтобы испарились остатки воды.



Барабан стиральной машины

Оставьте дверцу загрузочного отверстия открытой, чтобы барабан просух. Появились пятна ржавчины – удалите с помощью чистящего средства без содержания хлора, стальной сеткой пользоваться нельзя.



Удаление накипи В машине не должно быть белья!


Отпадает при правильной дозировке моющего средства. Если все-таки в этом возникла необходимость, поступайте согласно указаниям изготовителя средства для удаления накипи по его правильному применению.



Вставка для жидкообразного моющего средства в зависимости от модели

Для дозировки жидкообразного моющего средства переведите вставку в соответствующее положение:

- Полностью извлеките кювету для моющих средств -> Стр. 8.
 - Передвиньте вставку вперед.
- Не пользуйтесь вставкой (передвиньте ее вверх):
- при использовании гелеподобных моющих средств и моющего порошка;
 - при задании программ с предварительной стиркой и опцией ⏏ (Окончание через).

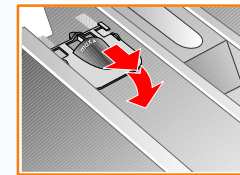

Указания на дисплее

в зависимости от модели

F: 16	Правильно закройте дверцу загрузочного люка; возможно, было зажато белье.
F: 17, 29	Полностью откройте водопроводный кран. Согнут или пережат шланг для подачи воды. Промойте сетчатый фильтр -> см. с. 9; слишком низкое давление воды.
F: 18	Проведите чистку насоса для слива раствора моющего средства (страница 9), сливная труба/сливной шланг засорились.
F: 23	Вода в поддоне, нарушена герметичность машины. Вызовите специалистов сервисного центра!
F: 42, 43, 44	Неисправность двигателя. Вызовите специалистов сервисного центра!
Другая индикация	Выключите машину, подождите ок. 5 с и снова включите. Если данная индикация появится снова, вызовите специалиста Сервисной службы -> Инструкция по установке, Стр. 7.





— Опасность ошпаривания!
Дайте раствору моющего средства остыть!
— Закройте водопроводный кран!

Насос для слива раствора моющего средства

Переведите ручку выбора программ в положение **Выключено**, извлеките вилку из розетки.

1. Извлеките из держателя сливной шланг. Откройте конец шланга, слейте раствор моющего средства. Закройте шланг пробкой.
2. Осторожно открутите крышку насоса полностью (в нем еще могут быть остатки воды).
3. Проведите чистку насоса изнутри, почистите резьбу крышки насоса и его корпус (крыльчатка насоса должна свободно вращаться).
4. Установите на место крышку насоса и прочно закрутите ее, ручка крышки должна располагаться вертикально. Вставьте сливной шланг в держатель.

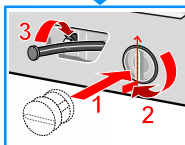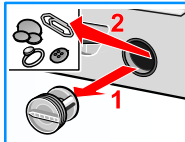

Чтобы при следующей стирке раствор моющего средства не выливался неиспользованным через сливное устройство: залейте 1 литр воды в ячейку II и включите программу **Слив**.

Фильтр в системе подачи воды



Опасность электрического удара!

Защитное устройство Aqua-Stop нельзя погружать в воду (в нем имеется электрический клапан).

Сбросьте давление воды в подающем шланге:

1. Закройте водопроводный кран!
2. Включите любую из программ (**кроме** Отжим/Слив).
3. нажмите на кнопку $\diamond$ (Старт/Пауза). Прервите программу примерно через 40 секунд.
4. Переведите ручку выбора программ в положение **Выключено**. Извлеките вилку из розетки.


Чистка фильтра:

1. В зависимости от модели машины:
Снимите шланг с водопроводного крана. Проведите чистку фильтра с помощью маленькой щетки.

или

отсоедините шланг от задней стенки машины. Извлеките фильтр с помощью щипцов и промойте его.

2. Присоедините шланг и проверьте места соединения на герметичность.

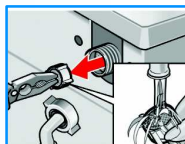

Что делать, если ...

- Вода вытекает.
 - Прочно закрепите/замените сливной шланг.
 - Затяните резьбовое соединение подающего шланга с машиной.
- Вода не поступает
Моющее средство не смывается.
 - Не нажата кнопка $\diamond$ (Старт/Пауза)?
 - Не открыт водопроводный кран?
 - Возможно, засорился фильтр? Проведите его чистку → Стр. 9.
 - Подающий шланг перегнут или зажат?
- Крышку загрузочного отверстия не удается открыть.
 - Включена защитная функция. Подождите примерно 2 минуты.
 - Выбрана $\square$ (Остановка полоскания = без окончательного отжима) → Стр. 4.
 - Открывание возможно только с помощью аварийной разблокировки → Стр. 8.
- Программа не включается.
 - Нажата кнопка $\diamond$ (Старт/Пауза) или $\odot$ (Окончание через)?
 - Закрыт загрузочный люк?
- Раствор моющего средства не сливается.
 - Проведите чистку насоса → Стр. 9.
 - Проведите чистку водосточной трубы и/или сливного шланга.
- Вода внутри барабана не видна.
 - Это не неисправность! Вода находится за пределами видимости.
- Результат отжима неудовлетворительный.
 - Стирайте попеременно крупные и мелкие вещи.
 - Выбрана функция Ξ (Облегчение глажения)? → Стр. 5.
 - Установлена слишком низкая скорость вращения центрифуги? → Стр. 3.
- Многократные попытки проведения отжима.
 - Это не неисправность! Система контроля избавляется от дисбаланса.
- Ячейка $\otimes$ не полностью промыта.
 - Извлеките вставку. Проведите чистку кюветы для моющих средств и вставки → Стр. 8.
- Из стиральной машины неприятно пахнет.
 - Выполните программу **Хлопок 90 °C** без белья. И воспользуйтесь универсальным моющим средством.
- Из кюветы для моющих средств выступает пена.
 - Загрузили слишком много моющего средства? Смешайте 1 столовую ложку кондиционера с ½ литра воды и залейте раствор в ячейку II кюветы для моющих средств.
 - При следующей стирке загрузите меньше моющего средства.
- Сильные шумы, вибрация и съезжание машины с места во время отжима.
 - Ножки машины зафиксированы? Зафиксируйте ножки машины → Инструкция по установке, Стр. 5.
 - Транспортные крепления сняты? Снимите транспортные крепления → Инструкция по установке, Стр. 4.
- Дисплей/индикаторные лампочки не функционируют во время работы машины.
 - Отключили электроэнергию?
 - Сработал предохранитель? Включите/замените предохранитель.
 - Если неисправность появится снова, обратитесь за помощью в уполномоченный сервисный центр.
- Программа выполняется дольше, чем обычно.
 - Это не неисправность! Многократно распределяя белье внутри барабана, система контроля пытается тем самым справиться с дисбалансом.
 - Это не неисправность – Включилась система контроля уровня пены – будет проводиться дополнительное полоскание.
- На белье остатки моющего средства.
 - Некоторые фосфатосодержащие моющие средства включают в себя нерастворимые в воде компоненты.
 - Включите **Полоскание** или почистите белье после стирки щеткой.
- Во время перерыва очень быстро мигает клавиша $\diamond$ (Старт/Пауза) и звучит предупредительный сигнал.
 - Уровень воды слишком высокий. Дозагрузка белья невозможна. При необходимости дверцу загрузочного люка следует сразу же закрыть.
 - Чтобы продолжить выполнение программы, нажмите на кнопку Старт/Пауза.
- Если Вам не удалось устранить неисправность самостоятельно или возникла необходимость в ремонте машины:
 - переведите ручку выбора программ в положение **Выключено** и извлеките вилку из розетки,
 - закройте водопроводный кран и позвоните в Службу сервиса → Инструкция по установке, Стр. 7.

! Указания по безопасности

- Прочтите инструкции по эксплуатации и установке и все прочие информационные брошюры, прилагаемые к стиральной машине, и поступайте в соответствии с приведенными в них указаниями.
- Сохраните документацию в надежном месте на случай, если она позднее понадобится.

Опасность электрического удара

- Извлекайте вилку только за корпус, никогда не тяните за сетевой шнур!
- Никогда не вставляйте/извлекайте вилку мокрыми руками.

Опасность для жизни

Для отслуживших свой срок бытовых приборов:

- Извлеките вилку из розетки.
- Отрежьте сетевой шнур и уберите его вместе с вилкой подальше.
- Сломайте замок дверцы загрузочного отверстия. В результате маленькие дети не смогут запереться в машине и подвергнуть тем самым свою жизнь опасности.

Опасность удушья

– Картонную упаковку, упаковочную пленку и прочие детали упаковки следует держать подальше от детей.

Опасность отравления


– Храните моющие средства и средства по уходу за бельем в недоступном для детей месте.

Взрывоопасность

– Вещи, предварительно обработанные чистящими средствами, содержащими растворители (напр., пятновыводителем/промыочным бензином), могут после загрузки в машину привести к взрыву. Поэтому перед стиркой в машине такие вещи следует тщательно выстирать вручную.

Опасность травмирования

- Дверца загрузочного отверстия может очень сильно нагреться.
- Осторожно при сливе горячего раствора моющего средства.
- Не вставляйте на стиральную машину.
- Не опирайтесь на открытую дверцу загрузочного отверстия.
- Не вставляйте руку в барабан машины, пока он еще вращается.

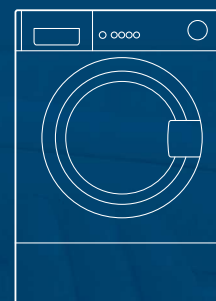

Стиральная машина ru

Инструкция по эксплуатации



BOSCH



Стиральную машину можно вводить в эксплуатацию только после прочтения данной Инструкции!
Прочтите также отдельную Инструкцию по установке.
Выполняйте указания по безопасности, приведенные на странице 11!

Параметры расхода

Программа	Доп. функция	Загрузка	Электро-энергия**	Вода**	Продолжит. программы**
Хлопок 30 °C*	☹ (Пятна)	7,0 кг	0,55 кВтч	75 л	2:12 ч
Хлопок 40 °C*	☹ (Пятна)	7,0 кг	0,85 кВтч	75 л	2:12 ч
Хлопок 60 °C	☹ (Пятна)	7,0 кг	1,50 кВтч	75 л	2:12 ч
Хлопок Эко 60 °C*	☹ (Пятна)	7,0 кг	1,19 кВтч	49 л	2:25 ч
Хлопок 90 °C	☹ (Пятна)	7,0 кг	2,51 кВтч	90 л	2:12 ч
Синтетика 40 °C*	☹ (Пятна)	3,5 кг	0,55 кВтч	55 л	1:12 ч
Синтетика 40 °C (можно использовать также качестве короткой программы)	–	3,5 кг	0,54 кВтч	55 л	0:45 ч
Тонкое бельё/Шёлк * (холодная)	–	2,0 кг	0,03 кВтч	39 л	0:40 ч
Тонкое бельё/Шёлк 30 °C	–	2,0 кг	0,20 кВтч	39 л	0:40 ч
Шерсть 🐑 * (холодная)	–	2,0 кг	0,08 кВтч	47 л	0:36 ч
Шерсть 🐑 30 °C	–	2,0 кг	0,20 кВтч	47 л	0:36 ч

* Для проверки задается программа и устанавливается максимально возможное число оборотов центрифуги, как указано в действующей европейской нормативной документации под номером 60456.

** Приведенные в таблице значения параметров отличаются от фактических в зависимости от давления, жесткости и температуры подаваемой воды, температуры окружающей среды, вида, количества и степени загрязненности белья, используемого моющего средства, колебаний напряжения в сети и выбранных дополнительных функций.