




©2012 Bose Corporation. Żadnej części niniejszej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani w inny sposób wykorzystywać bez uprzedniego uzyskania pisemnego pozwolenia.

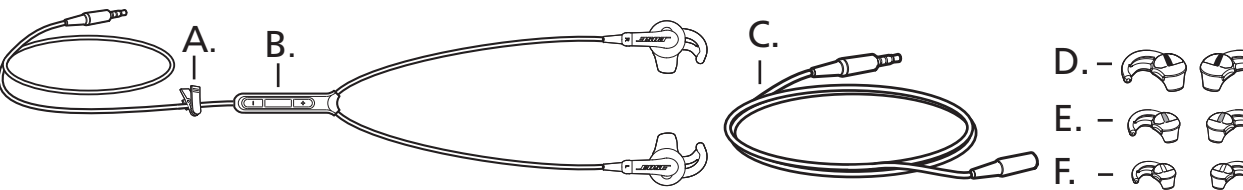

Please take the time to follow the instructions in this owner's guide carefully. Please save this owner's guide for future reference.

For more information about your headphones, visit:

- U.S. only: <http://owners.Bose.com/SIE2/>
- <http://global.Bose.com>

Safety Information

CAUTIONS

- Sounds that you rely on as reminders or warnings may have an unfamiliar character when using headphones. Be aware of how those sounds may vary in character so you can recognize them as needed.
- Do not drop, sit on, allow the headphones to be immersed in water, or wear while participating in water sports, i.e. swimming, waterskiing, surfing, etc.
- The armband is not waterproof. It will not fully protect your device from severe weather or excessive sweating. Use caution when wearing the armband under these conditions, as your device may be harmed by exposure to water.

WARNINGS

- Contains small parts which may be a choking hazard. Not suitable for children under age 3.
- This product contains magnetic material.
- Long-term exposure to loud music may cause hearing damage. It is best to avoid high volume levels when using headphones, especially for extended periods.
- Use caution when using your headset/headphones while operating a vehicle or engaging in any activity that requires your full attention. Check and follow local laws regarding headset/headphones use. Some jurisdictions impose specific limitations, such as single earpiece configuration, on the use of such products while driving.

Cleaning

- Your headphones may need periodic cleaning:
- Ear tips: Remove the tips from the headphones and wipe with a damp cloth and mild soap. Allow the tips to thoroughly dry before you put them back on the headphones.
- Headphone nozzles: Clean exterior only with a soft cloth. Never insert any cleaning tool into the nozzle.
- Armband: Hand wash. Do not bleach. Do not wring out. Dry flat. Do not iron. Do not dry clean.

Components

- A. Clothing clip
- B. In-line remote and mic for use with Apple device
- C. Extension cable
- D. StayHear+ tips: Medium, installed, (grey)
- E. StayHear+ tips: Small (white)
- F. Armband
- G. Armband

Connecting to an Apple Device

- 1 The Bose® SIE2® sport headphones are designed for use with select Apple products. Connect the headphone cable to the 3.5 mm headphone jack of your Apple device.
- 2 Note: The headphone cable length is designed for use with the armband. If you require more cable length (for use with a treadmill or computer), attach the supplied extension cable.

Using the in-line remote

The headphones come with a small in-line remote with an integrated microphone (on the back) for convenient control of select Apple products.

Note: Full controls may not be available for some Apple products.

The remote and mic are supported only by iPod nano (4th generation and later), iPod classic (120GB, 160GB), iPod touch (2nd generation and later), iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPad, iPad 2, and 2009 models or later of MacBook and MacBook Pro. The remote is supported by iPod shuffle (3rd generation and later). Audio is supported by all iPod models.

Basic functions		
Increase volume	Press and release the + button.	Volume +
Decrease volume	Press and release the - button.	Volume -
Call-related functions		Answer/End
Answer a call	When you receive an incoming call, press and release the Answer/End button to answer.	Volume -
Decline an incoming call	Press and release the Answer/End button.	Volume -
Switch to an incoming or on-hold call	While on a call, press and release the Answer/End button once. Press and release again to switch back to the first call.	Volume -
Switch to an incoming or on-hold call and end the current call	While on a call, press and hold the Answer/End button for about two seconds, then release.	Volume -
Use Voice Control	Press and hold the Answer/End button. See iPhone User Guide for compatibility and usage information about this feature.	Volume -
Media playback functions		
Play or pause a song or video	Press and release the Answer/End button.	
Skip to the next song or chapter	Press and release the Answer/End button twice quickly.	
Fast-forward	Press and release the Answer/End button twice quickly and hold the second press.	
Go to the previous song or chapter	Press and release the Answer/End button three times quickly.	
Rewind	Press and release the Answer/End button three times quickly and hold the third press.	

Importance of proper fit

When you wear the headphones properly, they provide the comfort and clarity you expect from Bose.

- 1 Each tip is marked with an L or an R to indicate which earpiece it is for. Be sure to attach the left StayHear® tip to the left earpiece and the right StayHear® tip to the right earpiece.
- 2 Fitting the headphones to your ear

The headphone earpiece has a soft StayHear® tip attached, allowing it to rest comfortably in the bowl of your ear. The wing part of the tip fits just under your ear ridge. To determine if the tip is the right size:

1. Insert the earpiece into the canal just enough for the headphone to rest lightly against your ear
2. Tilt the headphone back and press the tip wing under the ear ridge until it is secure. The tips should fit comfortably yet securely in the bowl of the ear.

Changing ear tips

Select the type and size of eartip that provides you with the best comfort and fit.

1. Gently peel the edges of the attached tip away from the earpiece, using care not to tear the tip.
2. CAUTION: To prevent damage, do not pull on the StayHear® tip wing.
3. Position the opening of the new tip over the nozzle and the small slot over the nozzle hook.
3. Ease the base of the tip down around the base of the earpiece until the tip feels secured.

Using the armband

1. Insert your device into the source compartment and connect the headphone cable to the headphone jack of your device. Note: You can control your device's touch screen through the armband window.
2. Slide the armband onto your arm and tuck the additional fabric under the tab. Pull the tab and secure it for proper fit. This tab also serves as storage for headphones when not in use.

Troubleshooting

If you experience any trouble using your headphones, try the following troubleshooting instructions. If you still need help, see the contact information for assistance in your area.

Poor sound quality or missing audio channels

- Make sure the headphone cable is securely plugged into the head-phone jack of the device. Check extension cable connection if applicable.
- Adjust the bass and treble settings in the device.
- Try another device.

Microphone not working

- Assume you are using a compatible Apple device (see list of compatible devices above).
- Make sure the headphone cable is securely plugged into the headphone jack of the Apple device.
- Make sure the microphone opening on the back of the Answer/End button is not blocked.
- Try another phone call.
- Try another compatible Apple device.

Apple product is not responding to (remote) button commands

- Assume you are using a compatible Apple device (see list of compatible devices above).
- Make sure the headphone cable is securely plugged into the headphone jack of the Apple device.
- For multi-press functions: vary speed of button presses.
- Try another compatible Apple device.

Replacement parts

To purchase replacement ear tips, extension cable or armband, visit:

- U.S. only: <http://owners.Bose.com/SIE2/>
- <http://global.Bose.com>

Please complete for your records

Serial number (on Warranty Card): _____

Please keep your receipt with this owner's guide.

Register your product at: <http://global.Bose.com/register>

REEBOK is a registered trademark of Reebok International Limited.

Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, iPod touch and MacBook are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

"Made for iPod", "Made for iPhone", and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, iPad, and iPad respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.

©2012 Bose Corporation. No part of this work may be reproduced, modified, distributed, or otherwise used without prior written permission.

Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Giv denne brugervejledning, så du har den til rådighed senere. Du kan finde flere oplysninger om dine hovedtelefoner her:

- Nur USA: <http://owners.Bose.com/SIE2/>
- <http://global.Bose.com>

Sikkerhedsoplysninger

FORSIGTIG

- Lyde, du er vant til at opfatte som påmindelser eller advarsler, kan ændre karakter, når du bruger hovedtelefoner. Vær opmærksom på, at disse lyde kan være anderledes, så du kan genkende dem, når der er behov for det.
- Undgå at tabe hovedtelefonerne eller sætte dig på dem, lad dem ikke komme ned i vand, og bær dem ikke, når du deltager i vandsport som f.eks. svømning, løb på vandsti, surfing osv.
- Armbåndet er ikke vandtæt. Det vil ikke beskytte din enhed fuldstændig mod hårdt vejr eller kraftig svedning. Vær forsigtig, når du har armbåndet på under disse forhold, da din enhed kan blive beskadiget, hvis den udsættes for vand.

ADVARSLER

- Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsfare. Egn sig ikke til børn under 3 år.
- Dette produkt indeholder magnetisk materiale.
- Lang tids udsættelse for høj musik kan give høreskade. Det er bedst at undgå høje lydstyrker ved brug af hovedtelefoner, især i længere perioder.
- Vær forsigtig, når du bruger hovedtelefonerne, mens du kører bil og ved andre aktiviteter, der kræver din fulde opmærksomhed.
- Tjek og følg lokale love for brug af hovedtelefoner. I nogle jurisdiktioner gælder der særlige begrænsninger som f.eks. konfiguration med ét ørestykke for brugen af sådanne produkter under kørslen.

Rengøring

- Dine hovedtelefoner skal eventuelt rengøres af og til:
- Øreindsatser: Fjern indsatserne fra hovedtelefonerne, og tør dem af med en fugtig klud og mild sæbe. Lad indsatserne tørre helt, inden du sætter dem tilbage på hovedtelefonerne.
- Hovedtelefonernes mundstykker: Rengør kun den udvendige del med en blød klud. Sæt aldrig et rengøringsredskab ind i mundstykket.
- Armbånd: Vask i hånden. Brug ikke blegemiddel. Må ikke vrides. Tørres fladt. Må ikke stryges. Må ikke renses.

Komponenter

- A. Tøjclip
- B. Indbygget fjernbetjening og mikrofon til brug med en Apple-enhed
- C. Forlængerkabel
- D. StayHear+ indsatser: Store (sorte)
- E. StayHear+ indsatser: Mellem, installeret (grå)
- F. StayHear+ indsatser: Små (hvide)
- G. Armbånd

Tilslutning til en Apple-enhed

- 1 Bose® SIE2® sportshovedtelefonerne er designet til at bruges sammen med udvalgte Apple-produkter. Tilslut hovedtelefonkablet til 3,5 mm hovedtelefonstikket på din Apple-enhed.

Bemærk: Hovedtelefonkablens længde er designet til anvendelse sammen med armbåndet. Hvis du har brug for mere kablelængde (i forbindelse med et løbebånd eller en computer), skal du tilslutte det medfølgende forlængerkabel.

Anvendelse af den indbyggede fjernbetjening

Hovedtelefonerne leveres med en lille indbygget fjernbetjening med en integreret mikrofon (på bagsiden), der gør det nemt at betjene udvalgte Apple-produkter.

Bemærk: Alle knapper vil muligvis ikke være tilgængelige for visse Apple-produkter.

Fjernbetjeningen og mikrofonen understøttes kun af iPod nano (4. generation og nyere), iPod classic (120 GB, 160 GB), iPod touch (2. generation og nyere), iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPad, iPad 2 og 2009-modeller eller senere af MacBook og MacBook Pro. Fjernbetjeningen understøttes af iPod shuffle (3. generation og nyere). Lyd understøttes af alle iPod-modeller.

Grundlæggende funktioner		
Op lydstyrken	Tryk på knappen +.	Lydstyrke +
Reducer lydstyrken	Tryk på knappen -.	Lydstyrke -
Opkaldsrelaterede funktioner		Svar/afslut
Bevar et opkald	Når du modtager et indgående opkald, skal du trykke på og slippe svar/afslut-knappen for at svare.	Lydstyrke -
Afslut et opkald	Tryk på og slip svar/afslut-knappen.	Lydstyrke -
Ansæt et indgående opkald	Tryk på svar/afslut-knappen i ca. to sekunder, og slip den derefter.	Lydstyrke -
Skift et indgående eller parkeret opkald, og påbered det aktuelle opkald	Når du er i gang med et opkald, skal du trykke på og slippe svar/afslut-knappen i en gang. Tryk på slip igen for at afslutte tilføjet til det første opkald.	Lydstyrke -
Skift et indgående eller parkeret opkald, og afslut det aktuelle opkald	Mens du er i gang med et opkald, skal du trykke på svar/afslut-knappen i ca. to sekunder og derefter slippe den.	Lydstyrke -
Anvendelse af stemmestyring	Tryk på svar/afslut-knappen, og hold den nede. Oplysninger om kompatibilitet for og brug af denne funktion finder du i brugervejledningen til din iPhone.	Lydstyrke -
Medieafspilningsfunktioner		
Aspindling og midlertidig afbrydelse af en sang eller en video	Tryk på og slip svar/afslut-knappen.	
Gå til den næste sang eller det næste kapitel	Tryk på og slip svar/afslut-knappen hurtigt to gange.	
Spol frem	Tryk på og slip svar/afslut-knappen hurtigt to gange, og hold det andet tryk.	
Gå til den forrige sang eller det forrige kapitel	Tryk på og slip svar/afslut-knappen hurtigt tre gange.	
Spol tilbage	Tryk på og slip svar/afslut-knappen hurtigt tre gange, og hold det tredje tryk.	

Vigtigheden af en god pasform

Når du bærer hovedtelefonerne korrekt, får du den komfort og tydelighed, som du forventer af Bose.

- 1 Hver øreindsatser er mærket med et L eller et R for at angive, hvilket ørestykke der passer til. Sørg for at sætte den venstre StayHear®-øreindsatser på det venstre ørestykke og den højre StayHear®-øreindsatser på det højre ørestykke.

Tilpasning af hovedtelefonerne til dit øre

Hovedtelefonernes ørestykker har en blød StayHear®-øreindsatser sat på, så det kan blive bekvent i ørehulen. Siden af øreindsatseren passer lige under ørerøggen. Sådan afgør du, om øreindsatseren har den rigtige størrelse:

1. Sæt ørestykket i ørerøggen, så der netop er nok plads til, at hovedtelefonerne kan hvile let mod dit øre.

2. Vip hovedtelefonerne tilbage, og tryk på øreindsatseren under ørerøggen, indtil det er sikkert. Øreindsatserne skal sidde komfortabelt, men fast i ørehulen.

Udskiftning af øreindsatser

Vælg en øreindsatser med den type og størrelse, som giver dig den bedste komfort og pasform.

1. Træk forsigtigt kanterne af den fastgjorte øreindsatser væk fra ørestykket, idet du passer på ikke at ødelægge øreindsatseren.

FORSIGTIG: Undgå at trække i StayHear®-øreindsatserens spids for at undgå skader.

2. Anbring den nye øreindsatser åbning over stykket og den lille sprække over krogen.

3. Træk forsigtigt øreindsatserens base ned omkring ørestykkets base, indtil øreindsatseren føles fastgjort.

Sådan bruges armbåndet

1. Sæt enheden i kilderummet, og tilslut hovedtelefonkablet til enhedens hovedtelefonstik.
2. Skub armbåndet på din arm, og put det resterende stof under fligen. Træk i fligen, og sæt den fast, så den sidder rigtigt. Denne flig kan også bruges til at opbevare hovedtelefonerne, når de ikke bruges.

Bemærk: Du kan styre enhedens trykfølsomme skærm via armbåndets vindue.

2. Skub armbåndet på din arm, og put det resterende stof under fligen. Træk i fligen, og sæt den fast, så den sidder rigtigt. Denne flig kan også bruges til at opbevare hovedtelefonerne, når de ikke bruges.

Fejlfinding

Hvis du har problemer med at benytte dine hovedtelefoner, så kig på følgende vejledninger. Hvis du stadig har brug for hjælp, så læs kontaktoplysningerne for at få hjælp i dit område.

Dårlig lyd kvalitet eller manglende lydkanaler

• Sørg for, at hovedtelefonkablet er sat solidt i enhedens hovedtelefonstik. Kontroller tilslutningen af forlængerkablet, hvis et sådant benyttes.

• Juster bas- og diskantindstillingerne på enheden.

• Prøv en anden enhed.

Mikrofonen virker ikke

• Sørg for at bruge en kompatibel Apple-enhed (du finder en liste med kompatible enheder ovenfor).

• Sørg for, at hovedtelefonkablet er sat solidt i Apple-enhedens hovedtelefonstik.

• Sørg for, at mikrofonåbningen på bagsiden af svar/afslut-knappen er fri for forurening.

• Prøv et andet telefonopkald.

• Prøv en anden kompatibel Apple-enhed.

Apple-produktet reagerer ikke på (fjernbetjeningens) knapkommandoer

• Sørg for at bruge en kompatibel Apple-enhed (du finder en liste med kompatible enheder ovenfor).

• Sørg for, at hovedtelefonkablet er sat solidt i Apple-enhedens hovedtelefonstik.

• For funktioner med flere tryk: Varier knaptrykernes hastighed.

• Prøv en anden kompatibel Apple-enhed.

Reserve dele

Hvis du har brug for at købe erstatningsøreindsatser, forlængerkabler eller armbånd, skal du besøge:

- Nur USA: <http://owners.Bose.com/SIE2/>
- <http://global.Bose.com>

Bedes udfyldt, så du har oplysningerne til rådighed

Serienummer (på garantibeviset): _____

Opbevar kvitteringen sammen med denne brugervejledning.

Registre dit produkt på: <http://global.Bose.com/register>

REEBOK er et registreret varemærke, som tilhører Reebok International Limited.

Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, iPod touch and MacBook er varemærker, der tilhører Apple, Inc., og som er registreret i USA og andre lande.

"Made for iPod", "Made for iPhone" og "Made for iPad" betyder, at et elektronisk tilbehør er designet specifikt til at tilsluttes henholdsvis iPod, iPhone og iPad og er certificeret af udvikleren til at overholde Apples ydelestandards.

Før funktioner med flere tryk: Varier knaptrykernes hastighed. Apple er ikke ansvarlig for, at dette tilbehør fungerer med iPod, iPhone eller iPad på påvirket den trådløse ydelelse.

©2012 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele af det er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.



Beachten Sie alle Hinweise sorgfältig. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Weitere Informationen über Ihre Kopfhörer finden Sie unter:

- Nur USA: <http://Owners.Bose.com/SIE2/>
- <http://global.Bose.com>

Sicherheitsinformationen

ACHTUNG

- Bekannte akustische Hinweis- und Warnsignale können anders klingen, wenn Sie Kopfhörer tragen. Machen Sie sich bewusst, inwieweit diese Signale variieren, sodass Sie sie in den entsprechenden Situationen erkennen.
- Lassen Sie die Kopfhörer nicht fallen, setzen Sie sich nicht darauf, und schützen Sie sie vor Nässe und tragen Sie sie nicht beim Wassersport, zum Beispiel Schwimmen, Wasserskifahren, Surfen usw.
- Das Armband ist nicht wasserfest. Es schützt Ihr Gerät nicht vollständig vor Unwettern oder übermäßigem Schwitzen. Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie das Armband bei solchen Bedingungen tragen, da Ihr Gerät durch Wasser beschädigt werden könnte.

WARNUNG

- Enthält kleine Teile, die verschluckt werden können und eine Erstickungsgefahr darstellen. Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.
- Dieses Produkt enthält magnetische Materialien.
- Laute Musik kann zu Gehörschäden führen. Vermeiden Sie hohe Lautstärken, insbesondere über längere Zeiträume, wenn Sie Kopfhörer benutzen.
- Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie das Headset/die Kopfhörer während des Betriebs eines Fahrzeugs oder während Aktivitäten verwenden, die Ihre volle Aufmerksamkeit erfordern. Lesen und befolgen Sie die örtlichen Gesetze zur Verwendung von Headsets/Kopfhörern. In einigen Ländern gelten bestimmte Einschränkungen, zum Beispiel die Verwendung von einem einzigen Ohrkabel während des Fahrens.

Reinigung

- Von Zeit zu Zeit sollten Sie die Kopfhörer reinigen:
- Polsterkappen: Nehmen Sie die Polsterkappen von den Kopfhörern ab und wischen Sie sie mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel ab. Lassen Sie die Polsterkappen vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder auf die Kopfhörer setzen.
- Kopfhörer: Reinigen Sie die Außenseite nur mit einem weichen Tuch. Führen Sie keine spitzen Gegenstände und keine Reinigungsmittel in die Kopfhörer ein.
- Armband: Handwäsche. Nicht bleichen. Nicht auswaschen. Flach trocknen.
- Nicht bügeln. Nicht chemisch reinigen.

Komponenten

- A. Kleiderclip
- B. In-line-Fernbedienung und Mikrofon für die Verwendung mit Apple-Gerät
- C. Verlängerungskabel
- D. StayHear+ Polsterkappen: Groß (schwarz)
- E. StayHear+ Polsterkappen: Klein, angebracht (grau)
- F. StayHear+ Polsterkappen: Mittel (weiß)
- G. Armband

Anschließen an ein Apple-Gerät

- 1 Die Bose® SIE2® Sport-Kopfhörer sind für die Verwendung mit ausgewählten Apple-Geräten gedacht. Schließen Sie das Kopfhörerkabel an die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse Ihres Apple-Geräts an.

Hinweis: Die Länge des Kopfhörerkabels ist für die Verwendung mit dem Armband gedacht. Wenn Sie mehr Kablelänge benötigen (für die Verwendung mit einem Laufband oder einem Computer), verwenden Sie das mitgelieferte Verlängerungskabel.

Verwendung der In-line-Fernbedienung

Die Kopfhörer werden mit einer kleinen In-line-Fernbedienung mit integriertem Mikrofon (auf der Rückseite) geliefert, mit der ausgewählte Apple-Produkte bequem gesteuert werden können.

Hinweis: Möglicherweise stehen für einige Apple-Produkte nicht alle Bedienelemente zur Verfügung.

Die Fernbedienung und das Mikrofon werden nur von iPod nano (4. Generation und später), iPod classic (120 GB, 160 GB), iPod touch (2. Generation und später), iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPad, iPad 2 und 2009er-Modellen oder später von MacBook und MacBook Pro unterstützt. Die Fernbedienung wird von iPod shuffle (3. Generation und später) unterstützt. Ton wird von allen iPod-Modellen unterstützt.

Die Fernbedienung und das Mikrofon werden nur von iPod nano (4. Generation und später), iPod classic (120 GB, 160 GB), iPod touch (2. Generation und später), iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPad, iPad 2 und 2009er-Modellen oder später von MacBook und MacBook Pro unterstützt. Die Fernbedienung wird von iPod shuffle (3. Generation und später) unterstützt. Ton wird von allen iPod-Modellen unterstützt.

Basiskonfunktio		
Lautstärke erhöhen	Drücken Sie kurz die Taste +.	Volume +
Lautstärke verringern	Drücken Sie kurz die Taste -.	Volume -
Mit Anrufen verbundene Funktionen		Answer/End
Anruf entgegengenommen	Wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten, drücken Sie die Answer/End-Taste und lassen Sie sie wieder los, um den Anruf entgegenzunehmen.	Volume -
Anruf beenden	Halten Sie die Answer/End-Taste kurz gedrückt.	Volume -
Ankommen anrufen ablehnen	Halten Sie die Answer/End-Taste ungefähr zwei Sekunden lang gedrückt.	Volume -
Zu einem ankommenden oder gehaltenen Anruf umschalten und den aktuellen Anruf auf Warten stellen	Drücken Sie während eines Anrufs die Answer/End-Taste kurz. Drücken Sie dann wieder, um wieder zum ersten Anruf umzuschalten.	Volume -
Zu einem ankommenden oder gehaltenen Anruf umschalten und den aktuellen Anruf beenden	Halten Sie während eines Anrufs die Answer/End-Taste ungefähr zwei Sekunden lang gedrückt.	Volume -
Sprachsteuerung verwenden	Drücken Sie während der Nutzung dieser Funktion Ihren Sie in three iPhone-Bedienelemente zur Verfügung.	Volume -
Medienwiedergabefunktionen		
Einen Song oder ein Video abspielen oder anhören	Halten Sie die Answer/End-Taste kurz gedrückt.	
Nach nächsten Song oder Kapitel springen	Drücken Sie die Answer/End-Taste kurz zweimal.	
Schneller Vorlauf	Drücken Sie die Answer/End-Taste kurz zweimal und halten Sie sie beim zweiten Mal gedrückt.	
Zum vorherigen Song oder Kapitel gehen	Drücken Sie die Answer/End-Taste kurz dreimal.	
Zurückspulen	Drücken Sie die Answer/End-Taste kurz dreimal und halten Sie sie beim dritten Mal gedrückt.	

Wichtig für den richtigen Sitz

Wenn Sie die Kopfhörer richtig tragen, bieten sie den Komfort, den Sie von Bose erwarten.

Jede Polsterkappe ist mit einem L oder einem R markiert, um anzugeben, für welches Ohrstück sie ist. Bringen Sie die linke StayHear®-Polsterkappe am linken Ohrstück und die rechte StayHear®-Polsterkappe am rechten Ohrstück an.

Anpassen des Kopfhörers an Ihre Ohren

Das Ohrstück des Kopfhörers hat weiche StayHear®-Polsterkappen, dank der er bequem auf Ihrer Ohrschale sitzt. Der Flügelteil der Polsterkappe passt genau unter den Ohrtrand. So stellen Sie fest, ob die Polsterkappe die richtige Größe hat:

1. Stecken Sie das Ohrstück so in den Gehörgang, dass der Kopfhörer leicht an Ihrem Ohr sitzt.

2. Kippen Sie den Kopfhörer nach hinten und drücken Sie auf den Flügel der Polsterkappe unter dem Ohrtrand, bis sie fest sitzt. Die Polsterkappen sollten bequem und doch fest in der Ohrmuschelsitz.

Polsterkappen austauschen

Wählen Sie die Art und Größe der Polsterkappe so, dass sie bequem und optimal sitzt.

1. Ziehen Sie die Kanten der befestigten Polsterkappe vorsichtig vom Ohrstück weg und achten Sie dabei darauf, die Polsterkappe nicht zu zerreißen.