

# BRAUN

## SilkFinish

### FG 1100



Type 5363



|            |        |
|------------|--------|
| Deutsch    | 4, 58  |
| English    | 6, 58  |
| Français   | 8, 58  |
| Español    | 10, 59 |
| Português  | 12, 59 |
| Italiano   | 14, 60 |
| Nederlands | 16, 60 |
| Dansk      | 18, 61 |
| Norsk      | 20, 61 |
| Svenska    | 22, 61 |
| Suomi      | 24, 62 |
| Polski     | 26, 62 |
| Český      | 28, 63 |
| Slovenský  | 30, 64 |
| Magyar     | 32, 64 |
| Slovenski  | 34, 64 |
| Hrvatski   | 36, 65 |
| Română     | 38, 65 |
| Türkçe     | 40, 65 |
| Ελληνικά   | 42, 65 |
| Български  | 44, 66 |
| Русский    | 46, 66 |
| Українська | 48, 68 |
| عربي       | 53, 50 |
| فارسی      | 57, 54 |

Braun GmbH  
Frankfurter Straße 145  
61476 Kronberg/Germany

5-364-418/00/I-07  
D/GB/F/E/P/I/NL/DK/N/S/FIN/PL/  
CZ/SK/H/SLO/HR/RO/TR/GR/RUS/  
UA/BG/Arabic/Farsi  
Printed in Germany

## Braun Infolines

(D) (A) 00 800 27 28 64 63  
00 800 BRAUNINFOLINE

(CH) 08 44 - 88 40 10

(GB) 0800 783 70 10

(IRL) 1 800 509 448

(F) 0 810 309 780

(B) 0 800 14 952

(E) 901 11 61 84

(P) 808 20 00 33

(I) (02) 6 67 86 23

(NL) 0 800-445 53 88

(DK) 70 15 00 13

(N) 22 63 00 93

(S) 020 - 21 33 21

(FIN) 020 377 877






(PL) 0 801 127 286  
0 801 1 BRAUN

(TR) 0 212 473 75 85

(RUS) +7 495 258 62 70

(UA) +38 044 417 24 15

(HK) 852-25249377  
(Audio Supplies Company Ltd.)

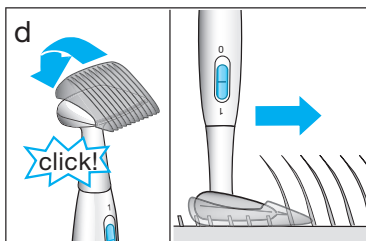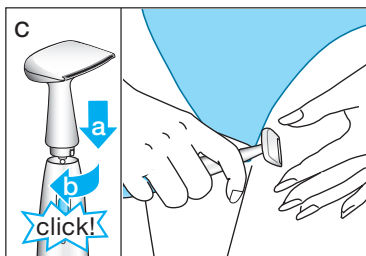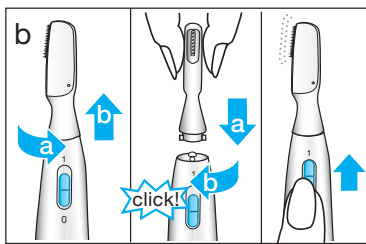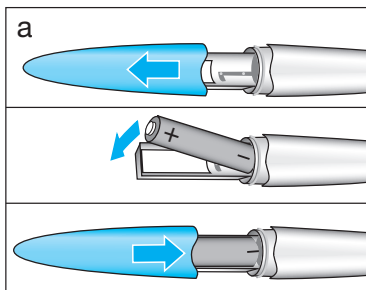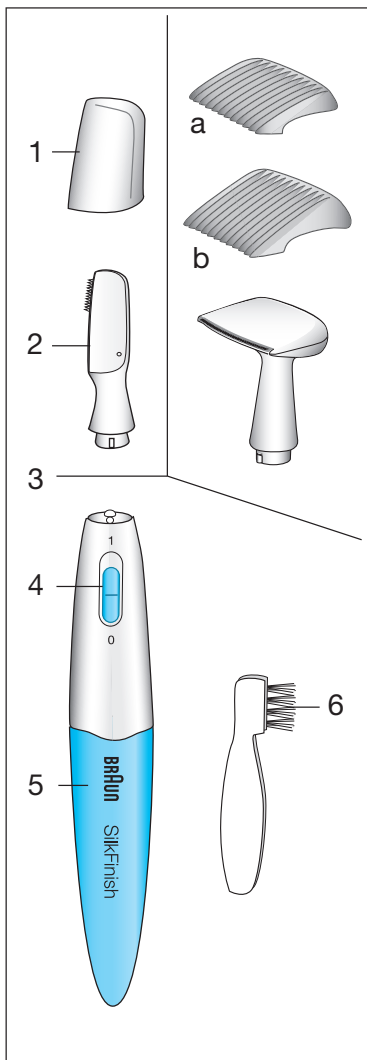

Благодарим Вас за покупку грумера Braun SilkFinish Precision, который поможет легко и деликатно удалить волосы с поверхности кожи тела, лица и в зоне бикини.

Наша продукция отвечает самым высоким стандартам качества, функциональности и дизайна. Надеемся, вы в полной мере будете довольны вашим новым приобретением - грумером Braun.

## Внимание

Перед использованием электроприбора внимательно и полностью прочтите данную инструкцию.

Прибор следует хранить в недоступных для детей местах.

По гигиеническим нормам рекомендуется использовать прибор индивидуально.

Не используйте прибор на раздраженной или поврежденной коже.

## Описание:

- 1 Защитный колпачок
- 2 Триммер для точечного удаления волосков
- 3 Триммер для удаления волосков в зоне бикини
- 3a Насадка для подравнивания волосков в зоне бикини с коротким гребнем (5 mm)
- 3b Насадка для подравнивания волосков в зоне бикини с длинным гребнем (8 mm)
- 4 Переключатель («1»-вкл., «0»-выкл.)
- 5 Крышка батарейного отсека
- 6 Щеточка для чистки

## Батарейки

Прибор работает с батареей типа AAA (1,5 В). Рекомендуется использовать щелочно-марганцевую батарейку (тип LR 03, AM4, например Duracell). Батарейка такого типа обеспечит работу прибора примерно в течение 120 минут. Частое использование триммера для удаления волосков в зоне бикини сокращает время работы батарейки.

- Убедитесь, что прибор выключен
- Снимите крышку батарейного отдела (5), потянув ее вниз (а)
- Вставьте батарейку полюсами (+) и (–)
- Закройте батарейный отсек

Примечание: если прибор подолгу не используется, оставлять в нем батарейку не следует (опасность утечки). Неработающие батарейки необходимо немедленно извлекать из прибора.

## Использование SilkFinish

SilkFinish имеет в наборе несколько триммеров, которые позволяют удалять нежелательные волосы с различных участков вашего тела, лица и в зоне бикини.

### Начало работы:

- Снимите защитный колпачок (1).
- Установите переключатель (4) в положение включено.
- Разместите триммер напротив волосков, которые нужно сбрить и медленно перемещайте его в направлении, противоположном направлению роста волос.
- Перед заменой триммера необходимо выключить прибор.
- Чтобы заменить триммер на другой, поверните триммер против часовой

стрелки на 90° и снимите его. Установите другой триммер, вставив его в соответствующее отверстие вверх прибора и повернув по часовой стрелке на 90° по часовой стрелке.

Триммер для точечного удаления волосков (2) идеально подходит для удаления отдельных волосков на лице и теле.

Триммер для удаления волосков в зоне бикини (3) идеально подходит для формирования ровной линии бикини без единого волоска.

## Подравнивание волос в зоне бикини

Для подравнивания волос в зоне бикини до необходимой длины, наденьте на прибор насадку с длинным или коротким гребнем (3a, 3b). Включите прибор и проводите в направлении противоположном направлению роста волос (d).

## Чистка и уход

Всегда выключаете прибор перед чисткой. Чистку прибора нужно проводить:

- Используйте щеточку (6) для удаления волос и пыли из прибора.
- Снятые триммеры можно промывать под теплой проточной водой. Также можно использовать мыло, если оно не содержит мелких частиц и абразивных веществ.
- Перед установкой триммера необходимо убедиться, что он полностью сухой.
- Хранить прибор следует с надетым защитным колпачком (1).

Дважды в год (и после промывания проточной водой) рекомендуется

смазывать режущую часть триммера, капнув на нее каплю легкого машинного масла.

Приведенная выше информация может изменяться без предварительного уведомления

Изделие использовать в соответствии с инструкцией по эксплуатации