

# BRAUN

## Series 7



Type 5696

[www.braun.com](http://www.braun.com)

799cc-7  
Wet & Dry







## Braun Infolines

English	4	<b>UK</b>	<b>0800 783 7010</b>
Français	12	<b>IE</b>	<b>1 800 509 448</b>
Polski	21	<b>FR</b>	<b>0 800 944 802</b>
Český	30	<b>BE</b>	<b>0 800 14 592</b>
Slovenský	39	<b>PL</b>	<b>801 127 286</b> <b>801 1 BRAUN</b>
Magyar	48	<b>CZ</b>	<b>221 804 335</b>
Hrvatski	57	<b>SK</b>	<b>02/5710 1135</b>
Slovenski	66	<b>HU</b>	<b>(06-1) 451-1256</b>
Türkçe	75	<b>HR</b>	<b>091 66 01 777</b>
Română (RO/MD)	84	<b>SI</b>	<b>080 2822</b>
Български	93	<b>TR</b>	<b>0 800 261 63 65</b>
Русский	103	<b>RO</b>	<b>021.224.30.35</b>
Українська	114	<b>RU</b>	<b>8 800 200 20 20</b>
عربي	135	<b>UA</b>	<b>0 800 505 000</b>
		<b>HK</b>	<b>2926 2300</b> (Jebsen Consumer Service Centre)
		<b>RSA</b>	<b>0860 112 188</b> (Sharecall charged at local rates)

Braun GmbH  
Frankfurter Straße 145  
61476 Kronberg/Germany  
[www.braun.com](http://www.braun.com)

[www.service.braun.com](http://www.service.braun.com)



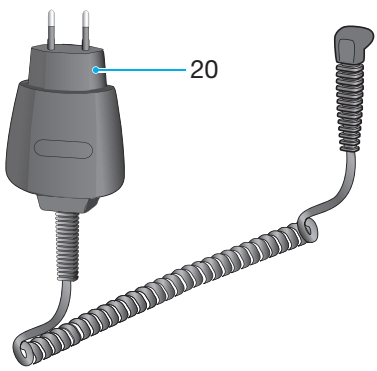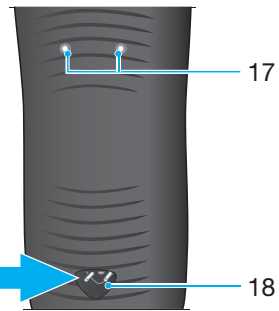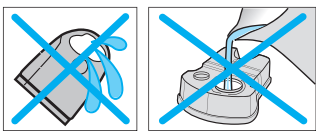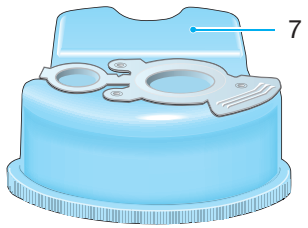

## English

Our products are designed to meet the highest standards of quality, functionality and design. We hope you enjoy your new Braun Shaver.

Read these instructions completely, they contain safety information. Keep them for future reference.

### Warning

Your shaving system is provided with a special cord set, which has an integrated Safety Extra Low Voltage power supply. Do not exchange or tamper with any part of it, otherwise there is risk of an electric shock.

Only use the special cord set provided with your appliance.

Do not shave with a damaged foil or cord.



This appliance is suitable for cleaning under running water and use in a bathtub or shower. For safety reasons it can only be operated cordlessly.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised.

To prevent the cleaning fluid from leaking, ensure that the Clean&Renew station is placed on a flat surface. When a cleaning cartridge is installed, do not tip, move suddenly or transport the station in any way as cleaning fluid might spill out of the cartridge. Do not place the station inside a mirror cabinet, nor over a radiator, nor place it on a polished or lacquered surface.

The cleaning cartridge contains a highly flammable liquid so keep it away from sources of ignition. Do not smoke near the station. Do not expose to direct sunlight for long periods of time.

Do not refill the cartridge and use only original Braun refill cartridges.

## Description

### Clean&Renew station

- ① Cleaning fluid display
- ② Lift button for cartridge exchange
- ③ Station-to-shaver contacts
- ④ Start button
- ④a Fast clean button
- ⑤ Cleaning program indicators
- ⑥ Station power socket
- ⑦ Cleaning cartridge

### Shaver

- ⑧ Foil & Cutter cassette
- ⑨ Cassette release button
- ⑩ Shaver head lock switch
- ⑪ Pop-out long hair trimmer
- ⑫ On/off switch
- ⑬ – setting button (sensitive)
- ⑭ + setting button (intensive)
- ⑮ Reset button
- ⑯ Shaver display
- ⑰ Shaver-to-station contacts
- ⑱ Shaver power socket
- ⑲ Travel case
- ⑳ Special cord set




## Before shaving





Prior to first use you must connect the shaver to an electrical outlet using the special cord set ⑳ or alternatively proceed as below:


### Installing the Clean&Renew station

- Using the special cord set ⑳, connect the station power socket ⑥ to an electrical outlet.
- Press the lift button ② to open the housing.
- Hold the cleaning cartridge ⑦ down on a flat, stable surface (e.g. table).
- Carefully remove the lid from the cartridge.
- Slide the cartridge into the base of the station as far as it will go.
- Slowly close the housing by pushing it down until it locks.

The cleaning fluid display ① will show how much fluid is in the cartridge:

-  up to 30 cleaning cycles available
-  up to 7 cleaning cycles remaining
-  new cartridge required

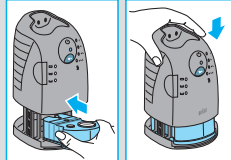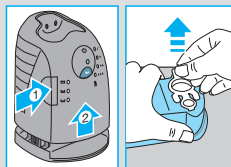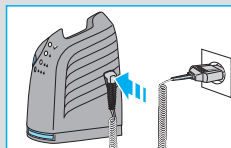





## Charging and cleaning the shaver

Insert the shaver head down into the cleaning station. The contacts ⑰ on the back of the shaver will align with the contacts ③ in the cleaning station. **Important: The shaver needs to be dry and free from any foam or soap residue!**

If required, the Clean&Renew station will automatically charge the shaver. The hygiene status of the shaver will also be analyzed and one of the following cleaning program indicators ⑤ will light up:



- ✓ shaver is clean
- short economical cleaning required
- normal level of cleaning required
- high intensive cleaning required



If the station selects one of the required cleaning programs, it will not start unless you press the start button ④. **For best shaving results, we recommend cleaning after each shave.**

Whilst cleaning is in progress, the respective cleaning program indicator will blink. Each cleaning program consists of several cycles, where cleaning fluid is flushed through the shaver head and a heat drying process dries the shaver. Depending on the program selected the total cleaning time will range from 32 to 43 minutes.

The cleaning programs should not be interrupted. Please note that whilst the shaver is drying, the shaver head may be hot and wet. When the program is finished, the blue ✓ indicator will light up. Your shaver is now clean and ready for use.



## Fast cleaning

Push the fast clean button ④a to activate the fast clean program without drying. This program takes about 25 seconds only and is recommended when you do not have time to wait for one of the automatic cleaning programs. If you remove the shaver just after the program has finished, wipe off the shaver head with a tissue to avoid dripping.

## Stand-by mode

10 minutes after completing the charging or cleaning session, the Clean&Renew station switches to the stand-by mode: The indicators of the Clean&Renew station turn off.

## Shaver display

The shaver display <sup>16</sup> shows the charge status of the battery on the left, and the hygiene status on the right. 6 dark segments are shown on each side when the battery is fully charged and the shaver is hygienically clean.

### Battery segments:

During charging or when using the shaver, the respective battery segments will blink. When fully charged all 6 segments are shown. With decreasing charge the segments gradually disappear.

### Low charge indicator

The low charge indicator provided with a red frame blinks to indicate that the battery is running low. The remaining battery capacity is sufficient for 2 to 3 shaves.

### Hygiene segments:

All 6 hygiene segments will appear after the shaver has been cleaned in the Clean&Renew station. When the shaver is being used, the hygiene segments will gradually disappear. Once the shaver is returned to the station, the system will automatically select the appropriate cleaning program and restore the segments to maximum hygiene. Given that rinsing the shaver under tap water is not as hygienic as the cleaning station, the hygiene segments will only restore themselves when the shaver has been cleaned in the Clean&Renew station.


### Charging information

- A full charge will take about 1 hour and provides up to 50 minutes of cordless shaving time. This may vary according to your beard growth and environmental temperature. 5-minute quick charge is sufficient for a shave.
- Recommended ambient temperature for charging is 5 °C to 35 °C. The battery may not charge properly or at all under extreme low or high temperatures. Recommended ambient temperature for shaving is 15 °C to 35 °C. Do not expose the shaver to temperatures higher than 50 °C for extended periods of time.

## Using the shaver

### Personalizing your shaver

By holding down the accelerator button  $-/+$  (<sup>13</sup> or <sup>14</sup>) you can adjust the shaving power to your individual needs in the different areas of your face from sensitive to intensive. The pilot light in the on/off switch <sup>12</sup> changes within the following range:

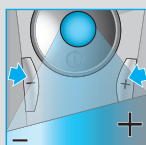

- (-) sensitive shave
  - light blue
  - dark blue
  - green
- (+) intensive shave



For a thorough and fast shave we recommend the green (intensive) setting.

When switching on next time, the last used setting will be activated.

### How to use

Press the on/off switch ⑫ to operate the shaver:

- The pivoting shaver head and floating foils automatically adjust to every contour of your face.
- To shave hard to reach areas (e.g. under the nose) slide the shaver head lock switch ⑩ to the back position to lock the pivoting head at an angle.
- To trim sideburns, moustache or beard, slide the pop-out long hair trimmer ⑪ upwards.

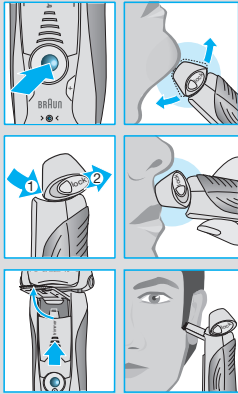

### Tips for the perfect dry shave

For best shaving results, Braun recommends you follow 3 simple steps:

1. Always shave before washing your face.
2. At all times, hold the shaver at right angles (90°) to your skin.
3. Stretch your skin and shave against the direction of your beard growth.

## Cleaning

### Automatic cleaning

After each shave, return the shaver to the Clean&Renew station and proceed as described above in the section «Before shaving».

All charging and cleaning needs are then automatically taken care of. With daily use, a cleaning cartridge should be sufficient for about 30 cleaning cycles.

The hygienic cleaning cartridge contains ethanol or isopropanol (specification see cartridge), which once opened will naturally evaporate slowly. Each cartridge, if not used daily, should be replaced after approximately 8 weeks.

The cleaning cartridge also contains lubricants, which may leave residual marks on the outer foil frame after cleaning. However, these marks can be removed easily by wiping gently with a cloth or soft tissue paper.



## Manual cleaning

Rinsing the shaver head under running water is an alternative way to keep the shaver clean, especially when travelling:

- Switch the shaver on (cordless) and rinse the shaver head under hot running water until all residues have been removed. You may use liquid soap without abrasive substances. Rinse off all foam and let the shaver run for a few more seconds.
- Next, switch off the shaver, press the release button ⑨ to remove the Foil & Cutter cassette ⑧ and let it dry.
- If you regularly clean the shaver under water, then once a week apply a drop of light machine oil on top of the Foil & Cutter cassette.

Alternatively, you may clean the shaver with a brush:

- Switch off the shaver. Remove the Foil & Cutter cassette ⑧ and tap it out on a flat surface. Using a brush, clean the inner area of the pivoting head. However, do not clean the cassette with the brush as this may damage it.

## Cleaning the housing

From time to time clean the housing of the shaver and the Clean&Renew station with a damp cloth, especially inside the cleaning chamber where the shaver rests.

## Replacing the cleaning cartridge







After having pressed the lift button ② to open the housing, wait for a few seconds before removing the used cartridge to avoid any dripping. Before discarding the used cartridge, make sure to close the openings using the lid of the new cartridge, since the used cartridge will contain contaminated cleaning solution.


## Keeping your shaver in top shape

### Replacing the Foil & Cutter cassette / reset

To maintain 100% shaving performance, replace the Foil & Cutter cassette ⑧, when the replacement symbol lights up on the shaver display ⑯ after about 18 months or when cassette is worn.

The replacement symbol will remind you during the next 7 shaves to replace the Foil & Cutter cassette. Then the shaver will automatically reset the display.

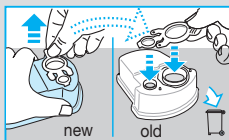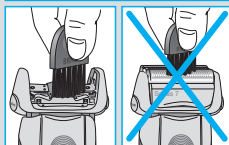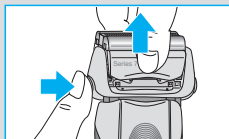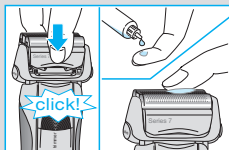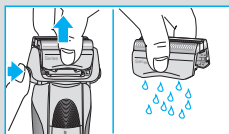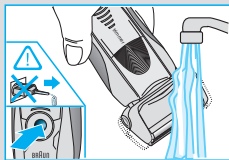



After you have replaced the Foil & Cutter cassette, use a ball-pen to push the reset button ⑮ for at least 3 seconds to reset the counter. While doing so, the replacement light blinks and goes off when the reset is complete. The manual reset can be done at any time.



## Accessories

Available at your dealer or Braun Service Centres:

- **Foil & Cutter cassette 70S/70B**
- **Cleaning cartridge Clean&Renew CCR**

## Environmental notice

Product contains batteries and/or recyclable electric waste. For environment protection do not dispose of in household waste, but for recycling take to electric waste collection points provided in your country.



The cleaning cartridge can be disposed of with regular household waste.

Subject to change without notice.

For electric specifications, see printing on the special cord set.

## Trouble-Shooting

Problem:	Possible reason:	Remedy:
<b>SHAVER</b>		
Unpleasant smell from the shaver head.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Shaver head is cleaned with water.</li> <li>2. Cleaning cartridge is in use for more than 8 weeks.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. When cleaning the shaver head with water only use hot water and from time to time some liquid soap (without abrasive substances). Remove Foil &amp; Cutter cassette to let it dry.</li> <li>2. Change cleaning cartridge at least every 8 weeks.</li> </ol>
Battery performance dropped significantly.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foil and cutter are worn which requires more power for each shave.</li> <li>2. Shaver head is regularly cleaned with water but not lubricated.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renew Foil &amp; Cutter cassette.</li> <li>2. If the shaver is regularly cleaned with water, apply a drop of light machine oil on top of the foil once a week for lubrication.</li> </ol>
Shaving performance dropped significantly.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foil and cutter are worn.</li> <li>2. Personal setting of shaving performance has been changed.</li> <li>3. Shaving system is clogged.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renew Foil &amp; Cutter cassette.</li> <li>2. For a thorough and fast shave we recommend the green (intensive) setting.</li> <li>3. Soak the Foil &amp; Cutter cassette into hot water with a drop of dish liquid. Afterwards rinse it properly and tap it out. Once dry apply a drop of light machine oil on the foil.</li> </ol>

Shaver turns off with fully charged battery.	Foil and cutter are worn which requires more power than the motor can deliver. The appliance turns off.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Renew Foil &amp; Cutter cassette.</li> <li>– Regularly oil the shaving system, especially when cleaning with water only.</li> </ul>
Battery segments in the display are skipped with decreasing battery capacity.	Foil and cutter are worn which requires more power for each shave.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Renew Foil &amp; Cutter cassette.</li> <li>– Regularly oil the shaving system, especially when cleaning with water only.</li> </ul>
Shaving parts have been changed recently but replacement symbol lights up.	Reset button has not been pushed.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Push the reset button for at least 3 seconds to reset the counter.</li> </ul>

## CLEAN&RENEW STATION

Shaving system is still wet after cleaning Program has been completed.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drain of the Clean&amp;Renew station is clogged.</li> <li>2. Cleaning cartridge has been used for quite a while.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Clean the drain with a wooden toothpick. Regularly wipe the tub clean.</li> <li>2. The ethanol/isopropanol proportion has decreased while the oil proportion has increased. Remove residue with a cloth.</li> </ol>
Cleaning does not start when pressing the start button.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Shaver is not placed properly in the Clean&amp;Renew station.</li> <li>2. Cleaning cartridge contains not enough cleaning fluid (display lights red).</li> <li>3. Appliance is in stand-by mode.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Insert shaver into the Clean&amp;Renew station (contacts of the shaver need to align with contacts in the station).</li> <li>2. Insert new cleaning cartridge.</li> <li>3. Press start button again.</li> </ol>
Increased consumption of cleaning fluid.	Drain of the Clean&Renew station is clogged.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Clean the drain with a wooden toothpick.</li> <li>– Regularly wipe the tub clean.</li> </ul>

## Guarantee

We grant a 2 year guarantee on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, free of charge either by repairing or replacing the complete appliance at our discretion. This guarantee extends to every country where this appliance is supplied by Braun or its appointed distributor.

This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear and tear (e.g. shaver foil or cutter block) as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorised persons and if original Braun parts are not used.

To obtain service within the guarantee period, hand in or send the complete appliance with your sales receipt to an authorised Braun Customer Service Centre (address information available online at [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com)).

### For UK only:

This guarantee in no way affects your rights under statutory law.

## Français

Nos produits sont conçus pour répondre aux plus hautes normes de qualité, de fonctionnalité et de design. Nous espérons que vous êtes satisfait de votre nouveau rasoir Braun.

Lisez attentivement ces instructions car elles contiennent des informations sur la sécurité. Conservez-les pour une consultation ultérieure.

### Attention

Votre système de rasage est fourni avec un câble, qui possède une alimentation électrique sécurisée intégrée à très basse tension. N'échanger ou modifier aucune partie du câble, sous risque de recevoir un choc électrique.

Utiliser uniquement le cordon spécial fourni avec votre appareil.

Ne vous rasez pas si la grille ou le câble est abîmé(e).



Cet appareil peut être nettoyé sous l'eau et utilisé dans le bain ou sous la douche. Pour des raisons de sécurité, l'appareil ne peut être utilisé qu'une fois débranché.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être faits par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils ne soient sous surveillance.

Pour empêcher le liquide nettoyant de fuir, assurez-vous que la station Clean & Renew est placée sur une surface plane. Lorsqu'une cartouche de nettoyage est installée, ne pas pencher, bouger brusquement ou transporter la station car le liquide nettoyant pourrait couler de la cartouche. Ne pas placer la station dans une armoire de toilette, ni au-dessus d'un radiateur, sur une surface polie ou laquée.

La cartouche de nettoyage contient un liquide hautement inflammable. Il convient donc de la tenir éloignée de toute source d'inflammation. Ne pas fumer près de la station. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil pendant une durée prolongée.

Ne pas recharger la cartouche et utiliser uniquement de véritables cartouches de recharge Braun.

## Description

### Station Clean & Renew

- ① Affichage de liquide nettoyant
- ② Bouton de soulèvement pour changer de cartouche
- ③ Contacts station/rasoir
- ④ Bouton de démarrage
- ④a Bouton de nettoyage rapide
- ⑤ Indicateurs de programme de nettoyage
- ⑥ Prise de courant de la station
- ⑦ Cartouche de nettoyage

### Rasoir

- ⑧ Grille et tête de rasage
- ⑨ Bouton d'ouverture
- ⑩ Verrouillage de la tête de rasage
- ⑪ Tondeuse éjectable pour poils longs
- ⑫ Commutateur marche/arrêt
- ⑬ Bouton de configuration – (rasage sensible)
- ⑭ Bouton de configuration + (rasage intensif)
- ⑮ Bouton Reset
- ⑯ Affichage du rasoir
- ⑰ Contacts rasoir/station
- ⑱ Prise de courant du rasoir
- ⑲ Trousse de voyage
- ⑳ Câble spécial




## Avant le rasage





Avant la première utilisation, vous devez brancher le rasoir sur le courant électrique à l'aide du câble spécial ⑳ ou bien procéder de la façon suivante :


### Installation de la station Clean & Renew

- À l'aide du câble spécial ⑳), branchez la prise de courant de la station ⑥ à une source d'électricité.
- Appuyez sur le bouton de soulèvement ② pour ouvrir le boîtier.
- Tenez la cartouche de nettoyage ⑦ vers le bas, sur une surface plane et stable (par ex., une table).
- Retirez le couvercle de la cartouche avec précaution.
- Glissez la cartouche dans la base de la station aussi profondément que possible.
- Fermez doucement le boîtier en le poussant vers le bas jusqu'à ce qu'il se verrouille.

L'affichage de liquide nettoyant ① indique la quantité de liquide que contient la cartouche :

-  30 cycles de nettoyage maximum disponibles
-  7 cycles de nettoyage maximum restants
-  nouvelle cartouche nécessaire

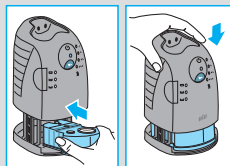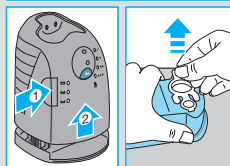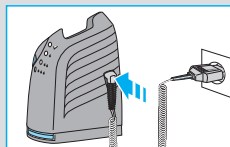





## Chargement et nettoyage du rasoir

Insérer la tête de rasage vers le bas dans la station de nettoyage. Les contacts ⑰ à l'arrière du rasoir seront alignés avec les contacts ③ de la station de nettoyage. **Important : Le rasoir doit être sec et sans résidus de mousse ou de savon !**

Si nécessaire, la station Clean & Renew rechargera automatiquement le rasoir. Le niveau de propreté du rasoir sera également évalué et un des indicateurs de programme de nettoyage suivants ⑤ s'allumera :

- ✓ le rasoir est propre
- nettoyage court et économique requis
- nettoyage normal requis
- nettoyage intensif requis





La station sélectionne un des programmes de nettoyage nécessaires, mais elle ne démarre pas avant que vous n'appuyiez sur le bouton de démarrage ④. **Pour de meilleurs résultats de rasage, nous vous recommandons de nettoyer le rasoir après chaque utilisation.**

Pendant le nettoyage, l'indicateur de programme de nettoyage respectif clignote. Chaque programme de nettoyage est constitué de plusieurs cycles : le liquide nettoyant est propulsé à travers la tête de rasage, suivi d'un processus de séchage à chaud pour sécher le rasoir. Selon le programme sélectionné, le temps de nettoyage total varie entre 32 et 43 minutes.

Les programmes de nettoyage ne doivent pas être interrompus. Veuillez noter que pendant le séchage du rasoir, la tête de rasage peut être chaude et humide.

Une fois le programme terminé, l'indicateur ✓ bleu s'allume. Votre rasoir est désormais propre et prêt à l'usage.



## Nettoyage rapide

Appuyez sur le bouton de nettoyage rapide ④a pour activer le programme de nettoyage rapide sans séchage. Ce programme ne dure que 25 secondes et est recommandé lorsque vous n'avez pas le temps de lancer un des programmes de nettoyage automatiques. Si vous retirez le rasoir juste après la fin du programme, essuyez la tête de rasage avec un mouchoir pour éviter qu'elle ne goutte.

## Mode veille

10 minutes après la fin du chargement ou de la session de nettoyage, la station Clean & Renew passe en mode veille : Les indicateurs de la station Clean & Renew s'éteignent.

## Affichage du rasoir

L'affichage du rasoir <sup>16</sup> montre le niveau de chargement de la batterie sur la gauche, et le niveau de propreté sur la droite. 6 segments foncés apparaissent sur chaque côté lorsque la batterie est complètement chargée et que le rasoir est nettoyé de façon hygiénique.



### Segments de batterie :

Lors du chargement ou de l'utilisation du rasoir, les segments de la batterie correspondants clignotent. Lorsque la batterie est complètement chargée, les 6 segments apparaissent. Lorsque la batterie se décharge, les segments disparaissent graduellement.



### Indicateur de batterie faible

L'indicateur de batterie faible avec un cadre rouge clignote pour indiquer que la batterie est faible. Le reste de la capacité de la batterie est suffisant pour 2 ou 3 rasages.

### Segments de propreté :

Les 6 segments de propreté apparaîtront tous après le nettoyage du rasoir dans la station Clean & Renew. Lors de l'utilisation du rasoir, les segments de propreté disparaissent graduellement. Une fois que le rasoir est à nouveau sur la station, le système sélectionne automatiquement le programme de nettoyage approprié et remplit les segments de propreté au maximum. Étant donné que le nettoyage du rasoir sous l'eau n'est pas aussi hygiénique que la station de nettoyage, les segments de propreté ne se remplissent que lorsque le rasoir a été nettoyé dans la station Clean & Renew.



### Informations sur le chargement

- Un chargement complet prend environ 1 heure et fournit jusqu'à 50 minutes de temps de rasage sans fil. Ce temps peut varier selon la pousse de votre barbe et la température ambiante. Une recharge rapide de 5 minutes est suffisante pour un rasage.
- La température ambiante recommandée pour le chargement est comprise entre 5 et 35 °C. La batterie ne se rechargera pas correctement, voire pas du tout, à des températures trop basses ou trop élevées. La température ambiante recommandée pour le chargement est comprise entre 15 et 35 °C. Ne pas soumettre le rasoir à une température supérieure à 50 °C pendant une durée prolongée.

## Utilisation du rasoir

### Personnaliser votre rasoir

En maintenant appuyé le bouton d'accélérateur -/+ (13 ou 14), vous pouvez ajuster la puissance de rasage entre sensible et intensif selon vos besoins personnels dans les différentes zones de votre visage. La lumière témoin du commutateur marche/arrêt 12 change de nuance :

(-) rasage sensible

- bleu clair
- bleu foncé
- vert

(+) rasage intensif

Pour un rasage parfait et rapide, nous recommandons le réglage vert (intensif).

À la prochaine utilisation, le dernier réglage utilisé sera activé.

### Comment l'utiliser






Appuyez sur le commutateur marche/arrêt 12 pour allumer le rasoir :

- La tête de rasage pivotante et les grilles flottantes s'ajustent automatiquement aux contours de votre visage.
- Pour raser les zones difficiles d'accès (par ex., sous le nez) glissez le bouton de verrouillage de la tête de rasage 10 en position arrière pour verrouiller la tête pivotante à un certain angle.
- Pour tondre les pattes, la moustache ou la barbe, faites glisser la tondeuse éjectable pour poils longs 11 vers le haut.

### Conseils pour un rasage à sec parfait

Pour de meilleurs résultats, Braun vous recommande de suivre 3 étapes simples :

1. Toujours se raser avant de se nettoyer le visage.
2. Toujours tenir le rasoir à angle droit (90 °) par rapport à votre peau.
3. Étirez votre peau et rasez dans le sens contraire au sens de poussée de votre barbe.

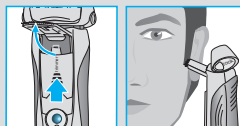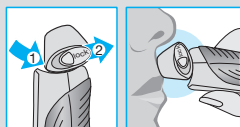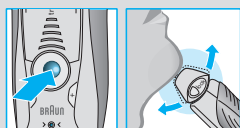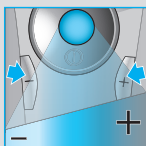

## Nettoyage

### Nettoyage automatique

Après chaque rasage, remettez le rasoir sur la station Clean & Renew et procédez comme indiqué ci-dessus dans la section « Avant le rasage ». Tous les besoins en termes de chargement et de nettoyage sont alors automatiquement pris en charge. Avec un usage quotidien, une cartouche de nettoyage devrait suffire pour environ 30 cycles de nettoyage.

La cartouche de nettoyage hygiénique contient de l'éthanol ou de l'isopropanol (voir cartouche pour plus de détails), qui, une fois la cartouche ouverte, s'évapore lentement naturellement. Chaque cartouche, si elle n'est pas utilisée quotidiennement, doit être remplacée après environ 8 semaines.

La cartouche de nettoyage contient également des lubrifiants, qui peuvent laisser des traces résiduelles sur l'extérieur du cadre de grille après le nettoyage. Cependant, ces traces peuvent être retirées facilement à l'aide d'un chiffon ou d'un mouchoir en papier doux.

### Nettoyage manuel

Rincer la tête de rasage sous l'eau est une autre façon de nettoyer le rasoir, surtout lorsque vous êtes en déplacement :

- Allumez le rasoir (sans fil) et rincez la tête de rasage sous l'eau chaude jusqu'à ce que tous les résidus aient disparu. Vous pouvez utiliser du savon liquide sans substances abrasives. Rincez toute la mousse et laissez le rasoir tourner encore quelques secondes.
- Éteignez ensuite le rasoir, appuyez sur le bouton d'ouverture ⑨ afin de retirer la grille et les lames ⑧ et laissez-le sécher.
- Si vous nettoyez régulièrement le rasoir sous l'eau, appliquez une fois par semaine une goutte d'huile de machine légère sur la grille et les lames.

Autrement, vous pouvez nettoyer le rasoir avec une brosse :







- Éteignez le rasoir. Retirez la grille et les lames ⑧ et tapotez-les sur une surface plane. À l'aide d'une brosse, nettoyez l'intérieur de la tête pivotante. Cependant, ne nettoyez pas la grille avec une brosse, car cela pourrait l'endommager.

### Nettoyage du boîtier

De temps en temps, nettoyez le boîtier du rasoir et la station Clean & Renew avec un chiffon humide, surtout l'intérieur du compartiment de nettoyage où le rasoir repose.

### Remplacement de la cartouche de nettoyage

Après avoir appuyé sur le bouton de soulèvement ② pour ouvrir le boîtier, attendez quelques secondes avant de retirer la cartouche usagée pour éviter qu'elle ne coule. Avant de jeter la cartouche usagée, assurez-vous de fermer les

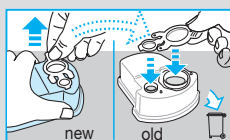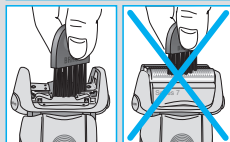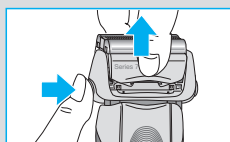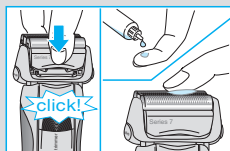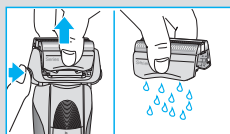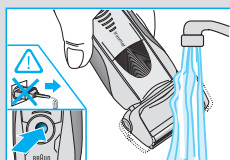

ouvertures à l'aide du couvercle de la nouvelle cartouche, car la cartouche usagée contiendra une solution de nettoyage usagée.

## Garder votre rasoir en excellent état

### Remplacer la grille et les lames/ réinitialisation

Pour maintenir une performance de rasage à 100 %, remplacez la grille et les lames (8), lorsque le symbole de remplacement s'allume sur l'affichage du rasoir (16) après environ 18 mois ou lorsque la grille est usée.


Le symbole de remplacement vous rappellera durant les 7 prochains rasages de remplacer la grille et les lames. Puis le rasoir réinitialisera automatiquement l'affichage.

Après avoir remplacé la grille et les lames, utilisez un stylo à bille pour appuyer sur le bouton Reset (15) pendant au moins 3 secondes afin de réinitialiser le compteur. Pendant l'opération, la lumière de remplacement clignote, et elle s'éteint lorsque la réinitialisation est terminée. La réinitialisation manuelle peut être effectuée à tout moment.

### Accessoires

Disponibles auprès de votre revendeur ou service Braun Centres :

- **Grille et tête de rasage 70S/70B**
- **Cartouche de nettoyage Clean & Renew CCR**



## Note environnementale

Ce produit contient des batteries et/ou des déchets électriques recyclables. Pour la protection de l'environnement, ne pas jeter avec les ordures ménagères, mais les porter dans les points de recyclage de déchets électriques disponibles dans votre pays.



La cartouche de nettoyage peut être jetée avec les ordures ménagères normales.

Sujet à des modifications sans préavis.

Pour les spécifications électriques, voir la notice sur le câble spécial.

## Résolution de problèmes

Problème :	Raison possible :	Solution :
<b>RASOIR</b>		
Odeur désagréable provenant de la tête de rasage.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La tête de rasage se nettoie à l'eau.</li> <li>2. La cartouche de nettoyage est en usage depuis plus de 8 semaines.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Au moment de nettoyer la tête de rasage avec de l'eau, n'utiliser que de l'eau chaude et de temps en temps du savon liquide (sans substances abrasives). Retirer la grille et les lames et laisser sécher.</li> <li>2. Changer la cartouche de nettoyage au moins toutes les 8 semaines.</li> </ol>
La performance de batterie a chuté de façon importante.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La grille et la tête sont usées et nécessitent donc plus de puissance pour chaque rasage.</li> <li>2. La tête de rasage est nettoyée régulièrement avec de l'eau, mais pas lubrifiée.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Changer la grille et les lames.</li> <li>2. Si la tête est régulièrement nettoyée à l'eau, appliquer une goutte d'huile de machine légère sur le haut de la grille une fois par semaine pour lubrifier.</li> </ol>
La performance de rasage a chuté de façon importante.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La grille et la tête sont usées.</li> <li>2. Le paramètre personnel de performance de rasage a été changé.</li> <li>3. Le système de rasage est bloqué.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Changer la grille et les lames.</li> <li>2. Pour un rasage parfait et rapide, nous recommandons le réglage vert (intensif).</li> <li>3. Faire tremper la grille et les lames dans l'eau chaude avec une goutte de liquide vaisselle. Puis bien rincer la grille et les lames et tapoter. Lorsque tout est sec, appliquer une goutte d'huile de machine légère sur la grille.</li> </ol>
Le rasoir s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.	La grille et les lames sont usées et nécessitent plus de puissance que le moteur ne peut en fournir. L'appareil s'éteint.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Changer la grille et les lames.</li> <li>– Huiler régulièrement le système de rasage, surtout si vous ne nettoyez qu'à l'eau.</li> </ul>
Les segments de batterie de l'affichage clignotent si la capacité de la batterie diminue.	La grille et la tête sont usées et nécessitent donc plus de puissance pour chaque rasage.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Changer la grille et les lames.</li> <li>– Huiler régulièrement le système de rasage, surtout si vous ne nettoyez qu'à l'eau.</li> </ul>
Les pièces de rasage ont été changées récemment mais le symbole de remplacement s'allume.	Le bouton Reset n'a pas été actionné.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Appuyer sur le bouton Reset pendant au moins 3 secondes pour réinitialiser le compteur.</li> </ul>

## STATION CLEAN & RENEW

Le système de rasage est encore mouillé après la fin du programme de nettoyage.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. L'évacuation de la station Clean &amp; Renew est bouchée.</li><li>2. La cartouche de nettoyage est en usage depuis un bon moment.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nettoyer l'évacuation avec un cure-dent en bois. Essuyer régulièrement la cuve.</li><li>2. La proportion d'éthanol/isopropanol a diminué alors que la proportion d'huile a augmenté. Retirer le résidu avec un chiffon.</li></ol>
Le nettoyage ne commence pas lorsqu'on appuie sur le bouton de démarrage.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Le rasoir n'est pas bien placé dans la station Clean &amp; Renew.</li><li>2. La cartouche de nettoyage ne contient pas assez de liquide nettoyant (lumières d'affichage rouges).</li><li>3. L'appareil est en mode veille.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Insérer le rasoir dans la station Clean &amp; Renew (les contacts du rasoir doivent être alignés avec ceux de la station).</li><li>2. Insérer une nouvelle cartouche de nettoyage.</li><li>3. Appuyer à nouveau sur le bouton de démarrage.</li></ol>
Consommation accrue de liquide nettoyant.	L'évacuation de la station Clean & Renew est bouchée.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nettoyer l'évacuation avec un cure-dent en bois.</li><li>- Essuyer régulièrement la cuve.</li></ul>

### Garantie

Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit, à partir de la date d'achat.

Pendant la durée de la garantie, Braun prendra gratuitement à sa charge la réparation des vices de fabrication ou de matière en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées ou si l'appareil lui-même doit être échangé.

Cette garantie s'étend à tous les pays où cet appareil est commercialisé par Braun ou son distributeur exclusif.

Cette garantie ne couvre pas : les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate, l'usure normale (par exemple, grille et bloc-couteaux) ainsi que les défauts d'usures qui ont un effet négligeable sur la valeur ou l'utilisation de l'appareil. Cette garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées par Braun et si des pièces de rechange ne provenant pas de Braun ont été utilisées.

Pour toute réclamation intervenant pendant la période de garantie, retournez ou rapportez l'appareil ainsi que l'attestation de garantie à votre revendeur ou à un Centre Service Agréé Braun.

Veuillez vous référer à [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com) ou appeler le 0 800 944 802 (service consommateurs - appel gratuit depuis un poste fixe) pour connaître le Centre Service Agréé Braun le plus proche de chez vous.

### Clause spéciale pour la France

Outre la garantie contractuelle exposée ci-dessus, nos clients bénéficient de la garantie légale des vices caches prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil.

Nasze produkty zostały zaprojektowane tak, aby zaspokoić Państwa najwyższe oczekiwania w zakresie jakości, funkcjonalności i wzornictwa. Mamy nadzieję, że nowa golarka Braun przypadnie Państwu do gustu.

Niniejszą instrukcję należy przeczytać w całości, gdyż zawiera ona informacje dotyczące bezpieczeństwa. Należy ją zachować do późniejszego wglądu.

### Ostrzeżenie

Państwa system golenia jest zaopatrzony w przewód z wtyczką, ze zintegrowanym, bezpiecznym zasilaczem o bardzo małym napięciu. Nie należy wymieniać ani modyfikować żadnej jego części, w przeciwnym razie zaistnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Należy używać tylko specjalnego przewodu dołączonego do urządzenia.

Nie należy używać urządzenia, gdy folia lub przewód są uszkodzone.



Urządzenie można czyścić pod bieżącą wodą oraz używać w wannie bądź pod prysznicem. Ze względów bezpieczeństwa można go używać jedynie bezprzewodowo.

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od lat 8, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz osoby niemające wystarczającego doświadczenia ani wiedzy, o ile są nadzorowane albo zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania tego urządzenia i są świadome istniejących zagrożeń. Nie wolno zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że są one starsze niż 8 lat i nadzorowane.

Aby zapobiec wyciekaniu płynu czyszczącego, należy zapewnić, by stacja Clean&Renew znajdowała się na płaskiej powierzchni. Gdy zainstalowany jest wkład czyszczący, nie należy przechylać, nagle przesuwac ani przenosić stacji w żaden sposób, gdyż płyn czyszczący może wylać się z wkładu. Nie należy umieszczać stacji wewnątrz szafki łazienkowej ani nad grzejnikiem, ani też kłaść jej na powierzchni polerowanej bądź lakierowanej.

Wkład czyszczący zawiera łatwopalny płyn, więc należy go przechowywać z dala od źródeł ognia. Nie palić w pobliżu stacji czyszczącej. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.

Nie należy ponownie napełniać wkładu, lecz używać jedynie oryginalnych wkładów wymiennych firmy Braun.

## Opis produktu

### Stacja Clean&Renew

- ① Wskaźnik poziomu płynu czyszczącego
- ② Przycisk podnoszący do wymiany wkładu
- ③ Styki łączące stację z golarką
- ④ Przycisk „Start“
- ④a Przycisk „Szybkie czyszczenie“
- ⑤ Wskaźniki programu czyszczenia
- ⑥ Gniazdko elektryczne stacji
- ⑦ Wkład czyszczący

### Golarka

- ⑧ Kasetę (folia + nożyki).
- ⑨ Przycisk zwolnienia kasety
- ⑩ Przycisk blokady głowicy golarki
- ⑪ Wysuwający się trymer do przycinania dłuższego zarostu
- ⑫ Włącznik
- ⑬ – przycisk ustawienia (delikatne)
- ⑭ + przycisk ustawienia (intensywne)
- ⑮ Przycisk „Reset“
- ⑯ Wskaźnik golarki
- ⑰ Styki łączące stację z golarką
- ⑱ Gniazdko elektryczne golarki
- ⑲ Etui podróżne
- ⑳ Przewód z wtyczką




## Przed goleniem





Przed pierwszym użyciem należy podłączyć golarkę do gniazdka elektrycznego przy użyciu specjalnego przewodu z wtyczką ⑳ lub wykonać następujące kroki:

### Instalacja stacji Clean&Renew

- Używając przewodu z wtyczką ⑳, należy podłączyć gniazdko elektryczne stacji ⑥ do gniazdka elektrycznego na ścianie.
- Należy przycisnąć przycisk podnoszący ②, by otworzyć obudowę.
- Położyć wkład czyszczący ⑦ na płaskiej, stabilnej powierzchni (np. na stole).
- Ostrożnie zdjąć wieczko wkładu.
- Wsunąć wkład w podstawę stacji do końca.
- Powoli zamknąć obudowę, dociskając ją w dół, aż się zamknie.

Wskaźnik poziomu płynu ① wskaże, ile płynu jest wewnątrz wkładu:

-  dostępnych do 30 cykli czyszczenia
-  dostępnych do 7 cykli czyszczenia
-  wymagany nowy wkład

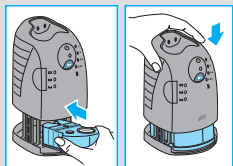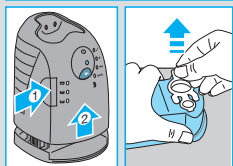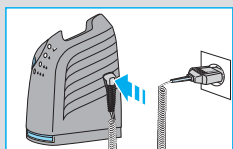

## Ładowanie i czyszczenie golararki

Należy włożyć głowicę golararki do stacji czyszczącej. Styki ⑰ z tylnej strony golararki połączą się ze stykami ③ stacji czyszczącej. **Ważne: Golaraka musi być sucha i oczyszczona z resztek piany bądź mydła!**

W razie potrzeby stacja Clean&Renew automatycznie doładuje golarkę. Zostanie również przeanalizowany stan higieny na golarce i zaświeci się jeden z poniższych wskaźników programu czyszczącego (5):

- ✓ golaraka jest oczyszczona
- wymagane krótkie, ekonomiczne czyszczenie
- wymagane normalne czyszczenie
- wymagane wysoce intensywne czyszczenie

Jeśli stacja wybierze jeden z wymaganych programów czyszczenia, należy nacisnąć przycisk „Start“ ④, aby rozpocząć. **By uzyskać najlepsze rezultaty golenia, zalecamy czyszczenie po każdym goleniu.**

Podczas czyszczenia odpowiedni wskaźnik programu czyszczenia będzie migał. Każdy program czyszczący składa się z kilku cykli, podczas których płyn czyszczący przepłukuje głowicę golararki, po czym proces suszenia na gorąco osusza golarkę. W zależności od wybranego programu całkowity czas czyszczenia wyniesie 32-43 minuty.






Nie należy przerywać programów czyszczenia. Należy uważać podczas osuszania golararki, gdyż głowica golararki może być wtedy gorąca i wilgotna. Po zakończeniu programu zaświeci się niebieski ✓ wskaźnik. Państwa golaraka jest czysta i gotowa do użycia.


## Szybkie czyszczenie

Należy wcisnąć przycisk „Szybkie czyszczenie“ ④b, by aktywować program szybkiego czyszczenia bez suszenia. Program trwa ok. 25 sekund i jest zalecany, gdy nie ma czasu, by poczekać na zakończenie jednego z automatycznych programów czyszczenia. Po wyjęciu golararki tuż po zakończeniu programu należy wytrzeć głowicę golararki chusteczką, by uniknąć kapania.

## Tryb czuwania

10 minut po zakończeniu ładowania lub sesji czyszczenia, stacja Clean&Renew przetąca się w tryb czuwania: Wskaźniki stacji Clean&Renew wyłączają się.



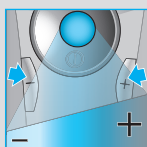

## Wskaźnik golarki

Wskaźnik golarki ⑯ wskazuje po lewej stronie stan naładowania akumulatora, a po prawej stronie stan higieny. Gdy akumulator jest w pełni naładowany i gdy golarka jest higienicznie czysta, na każdej stronie pokazuje się 6 ciemnych segmentów.

### Segmenty akumulatora:

Podczas ładowania bądź używania golarki odpowiednie segmenty akumulatora będą migać. Przy pełnym naładowaniu pokazuje się 6 segmentów. Przy mniejszych poziomach naładowania segmenty te stopniowo znikają.

### Wskaźnik niskiego poziomu naładowania

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania z czerwoną ramką miga, by wskazać, że akumulator się wyczerpuje. Pozostała pojemność akumulatora wystarczy na 2-3 golenia.

### Segmenty higieny:

Po wyczyszczeniu golarki w stacji Clean&Renew pojawi się wszystkie 6 segmentów higieny. W miarę stosowania golarki segmenty higieny będą stopniowo znikać. Po odłożeniu golarki do stacji system automatycznie wybierze odpowiedni program czyszczenia i doprowadzi segmenty do maksymalnego poziomu higieny. Mając na uwadze, że czyszczenie golarki wodą z kranu nie jest tak higieniczne, jak przy użyciu stacji czyszczenia, segmenty higieny odnowią się jedynie wtedy, gdy golarka zostanie wyczyszczona przy użyciu stacji Clean&Renew.

### Informacje o ładowaniu

- Pełne ładowanie trwa ok. 1 godzinę i zapewnia do 50 minut golenia bezprzewodowego. Czas działania zależy od długości brody i temperatury otoczenia. Szybkie, 5-minutowe ładowanie wystarcza na jedno golenie.
- Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania wynosi od 5 °C do 35 °C. Akumulator może nie naładować się prawidłowo w ekstremalnie niskiej bądź wysokiej temperaturze. Zalecana temperatura otoczenia podczas golenia wynosi od 15 °C do 35 °C. Nie należy wystawiać golarki na temperatury wyższe niż 50 °C na dłuższy czas.

## Używanie golarki

### Personalizacja golarki

Przytrzymując przycisk akceleratora -/+ (⑬) or (⑭) można dostosować moc golenia (od delikatnej do intensywnej) do swoich indywidualnych potrzeb w różnych miejscach na twarzy. Lampka kontrolna na wyłączniku ⑫ zmienia się w poniższym zakresie:

(-) delikatne golenie

- jasnoniebieski
- ciemnoniebieski
- zielony

(+) intensywne golenie


Do pełnego i szybkiego golenia zalecamy ustawienie zielone (intensywne).

Podczas kolejnego włączenia aktywowane zostanie ostatnie ustawienie.

## Sposób używania

Wcisnąć włącznik <sup>12</sup>, by użyć golarki:

- Obrótowa głowica golarki oraz ruchome folie automatycznie dostosowują się do każdego konturu twarzy.
- W celu ogolenia trudno dostępnych miejsc (np. pod nosem), należy przestawić przycisk blokady głowicy golarki <sup>10</sup> na tylną pozycję, by zablokować obrotową głowicę pod danym kątem.
- W celu przycięcia bokobrodów, wąsów lub brody należy wysunąć ostrze trymera <sup>11</sup> w górę.

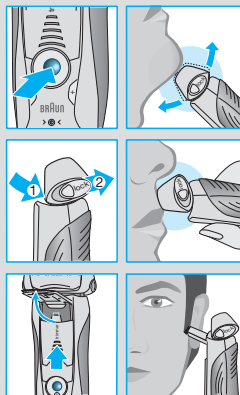

## Porady dotyczące idealnego suchego golenia

Dla uzyskania najlepszych rezultatów Braun zaleca wykonanie trzech prostych kroków:

1. Golić się zawsze przed umyciem twarzy.
2. Przez cały czas utrzymywać golarkę pod właściwym kątem (90°) do skóry.
3. Naciągnąć lekko skórę i golić brodę pod włos.




## Czyszczenie

### Automatyczne czyszczenie

Po każdym goleniu należy ponownie umieścić golarkę w stacji Clean&Renew i wykonać powyższe kroki z sekcji «Przed goleniem». Ładowanie i czyszczenie zostanie automatycznie wykonane. Przy codziennym używaniu wkład czyszczący powinien wystarczyć na około 30 cykli czyszczenia.

Higieniczny wkład czyszczący zawiera etanol lub izopropanol (specyfikacje znajdują się na wkładzie), który po otwarciu w naturalny sposób powoli wyparowuje. W przypadku nieużywania golarki codziennie, wkład należy wymienić po około 8 tygodniach.

Wkład czyszczący zawiera także środek smarujący, który po czyszczeniu może zostawić plamy na zewnętrznej oprawie folii. Plamy te można



jednak łatwo usunąć, delikatnie je wycierając szmatką lub miękką papierową chusteczką.

### Czyszczenie ręczne

Płukanie głowicy golararki pod bieżącą wodą jest alternatywnym sposobem utrzymywania golararki w czystości, szczególnie w trakcie podróży:

- Należy włączyć golarkę (bezbprzewodowo) i przepłukać głowicę golararki pod ciepłą bieżącą wodą, aż do usunięcia wszelkich pozostałości. Można do tego wykorzystać mydło w płynie, niezawierające substancji ściernych. Należy spłukać całą pianę i uruchomić golarkę na kilka sekund.
- Następnie należy wyłączyć golarkę, wcisnąc przycisk wyjęcia kasety ⑨, by wyjąć kasetę na folię i nożyki ⑧ i pozostawić do wyschnięcia.
- W przypadku regularnego mycia golararki wodą, raz w tygodniu należy nanieść kroplę lekkiego oleju maszynowego na górę kasety na folię i nożyki.

Można także czyścić golarkę szczotką:

- Wyłączyć golarkę. Wyjąć kasetę na folię i nożyki ⑧ i usunąć nieczystości na płaską powierzchnię. Przy użyciu szczotki wyczyścić wnętrze obrotowej głowicy. Jednak nie należy czyścić szczotką kasety, aby jej nie uszkodzić.

### Czyszczenie obudowy

Od czasu do czasu należy wyczyścić obudowę golararki i stacji Clean&Renew wilgotną szmatką, szczególnie wewnątrz komory czyszczenia, gdzie stoi golarka.







### Wymiana wkładu czyszczącego

Po wciśnięciu przycisku podnoszącego ② w celu otwarcia obudowy, należy poczekać chwilę przed wyjęciem zużytego wkładu, by uniknąć wyciekania. Przed wyrzuceniem zużytego wkładu należy zamknąć jego otwory, używając wieczka nowego wkładu, gdyż zużyty wkład zawiera zanieczyszczony roztwór czyszczący.

## Utrzymywanie golararki w idealnym stanie

### Wymiana/resetowanie kasety na folię i nożyki

W celu utrzymania maksymalnej wydajności golenia należy wymieniać kasetę na folię i nożyki ⑧, gdy na wskaźniku golararki ⑩ zapali się symbol wymiany, po około 18 miesiącach lub gdy kaseata zużyje się.

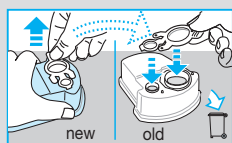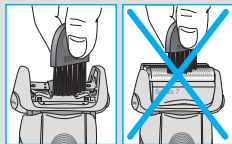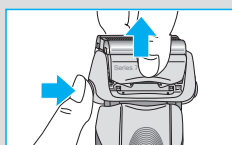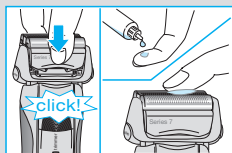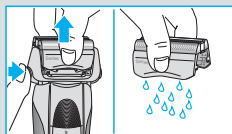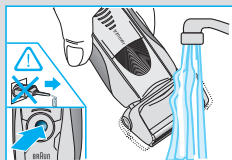


Symbol wymiany będzie w ciągu 7 kolejnych użyć golarki przypominał o konieczności wymiany kasety na folię i nożyki. Następnie golarka automatycznie zresetuje wskaźnik.

Po wymianie kasety na folię i nożyki należy przy użyciu długopisu wcisnąć przycisk „Reset“ (15) na przynajmniej 3 sekundy, by zresetować licznik. W tym czasie lampka wymiany będzie migać i zgaśnie po zakończeniu resetowania. Manualne resetowanie można wykonać w dowolnym momencie.

## Akcesoria

Dostępne u Państwa dealera lub w punktach obsługi firmy Braun:

- **Kaseta na folię i nożyki 70S/70B**
- **Wkład czyszczący Clean&Renew CCR**



## Powiadomienie dot. ochrony środowiska

Produkt zawiera akumulatory i/lub odpady elektryczne podlegające recyklingowi. By chronić środowisko, nie należy go wyrzucać wraz z normalnymi odpadami, lecz zaność do punktów zbiórki odpadów elektrycznych, dostępnych w danym kraju, w celu recyklingu.



Wkład czyszczący można wyrzucać z normalnymi odpadami.

Zastrzega się prawo do dokonywania zmian.

Specyfikacje elektryczne umieszczono na nadruku na przewodzie z wtyczką.

## Rozwiązywanie problemów

Problem:	Możliwa przyczyna:	Zalecenie:
<b>GOLARKA</b>		
Nieprzyjemny zapach z głowicy golarki.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Głowica golarki jest czyszczona wodą.</li> <li>2. Wkład czyszczący jest używany dłużej niż przez 8 tygodni.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Czyszcząc głowicę golarki wodą, należy stosować jedynie ciepłą wodę i od czasu do czasu niewielką ilość mydła w płynie (niezawierającego substancji ściernych). Należy wyjąć kasetę na folię i nożyki, by ją wysuszyć.</li> <li>2. Należy wymieniać wkład czyszczący co 8 tygodni.</li> </ol>
Wydajność akumulatora znacznie się zmniejszyła.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Folia i nożyki są zużyte, co wymaga więcej mocy przy każdym goleniu.</li> <li>2. Głowica golarki jest regularnie czyszczona wodą, lecz nie smarowana.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Należy wymienić kasetę na folię i nożyki.</li> <li>2. Jeśli golarka jest regularnie czyszczona wodą, należy nanieść kroplę lekkiego oleju maszynowego na górę folii raz w tygodniu, w celu naoliwienia.</li> </ol>

Wydajność golenia znacznie się pogorszyła.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Folia i nożyki są zużyte.</li> <li>2. Osobiste ustawienie wydajności golenia zostało zmienione.</li> <li>3. System golenia jest zapchany.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Należy wymienić kasetę na folię i nożyki.</li> <li>2. Do pełnego i szybkiego golenia zalecamy ustawienie zielone (intensywne).</li> <li>3. Należy włożyć kasetę na folię i nożyki do ciepłej wody z dodatkiem kropli płynu do mycia naczyń. Następnie należy odpowiednio ją przepłukać i strząsnąć krople wody. Po wysuszeniu należy nanieść kroplę lekkiego oleju maszynowego na folię.</li> </ol>
Golarka wyłącza się przy całkowicie naładowanym akumulatorze.	Folia i nożyki są zużyte, co wymaga więcej mocy niż silnik jest w stanie wygenerować. Urządzenie wyłącza się.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Należy wymienić kasetę na folię i nożyki.</li> <li>– Należy regularnie oliwić system golenia, szczególnie jeśli czyści się go jedynie przy użyciu wody.</li> </ul>
Segmenty akumulatora na wskaźniku są pominięte, a wydajność akumulatora zmniejsza się.	Folia i nożyki są zużyte, co wymaga więcej mocy przy każdym goleniu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Należy wymienić kasetę na folię i nożyki.</li> <li>– Należy regularnie oliwić system golenia, szczególnie jeśli czyści się go jedynie przy użyciu wody.</li> </ul>
Części golące zostały niedawno wymienione, jednak zapala	Nie wciśnięto przycisku „Reset“.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Należy wcisnąć przycisk „Reset“ na minimum 3 sekundy, by zresetować licznik.</li> </ul>

## STACJA CLEAN&RENEW

System golenia jest nadal mokry po zakończeniu Programu czyszczenia.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odpływ stacji Clean&amp;Renew jest zapchany.</li> <li>2. Wkład czyszczący jest używany od długiego czasu.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Należy wyczyścić odpływ wykałaczką. Należy regularnie wycierać pojemnik do czystości.</li> <li>2. Proporcja etanolu/izopropanolu zmniejszyła się, a proporcja oleju zwiększyła się. Należy usunąć osad ściereczką.</li> </ol>
Po wciśnięciu przycisku „Start” czyszczenie nie rozpoczyna się.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nie umieszczono golarki we właściwy sposób w stacji Clean&amp;Renew.</li> <li>2. Wkład czyszczący zawiera niewystarczającą ilość płynu czyszczącego (zapala się czerwona dioda).</li> <li>3. Urządzenie jest w trybie czuwania.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Należy umieścić golarkę w stacji Clean&amp;Renew (styki golarki muszą połączyć się ze stykami stacji).</li> <li>2. Należy włożyć nowy wkład czyszczący.</li> <li>3. Należy ponownie wcisnąć przycisk „Start”.</li> </ol>

Zwiększone zużycie płynu czyszczącego.	Odptyw stacji Clean&Renew jest zapchany.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Należy wyczyścić odptyw wykałaczką.</li> <li>– Należy regularnie wycierać pojemnik do czystości.</li> </ul>
--	--	--

## Warunki gwarancji

1. Procter & Gamble International Operations SA z siedzibą w Route de St-Georges 47, 1213 Petit Lancy 1 w Szwajcarii, gwarantuje sprawne działanie sprzętu w okresie 24 miesięcy od daty jego wydania Kupującemu. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie, przez autoryzowany punkt serwisowy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do autoryzowanego punktu serwisowego.
2. Kupujący może wysłać sprzęt do naprawy do najbliższego znajdującego się autoryzowanego punktu serwisowego lub skorzystać z pośrednictwa sklepu, w którym dokonał zakupu sprzętu. W takim wypadku termin naprawy ulegnie wydłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.
3. Kupujący powinien dostarczyć sprzęt w opakowaniu należycie zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają także inne uszkodzenia powstałe w następstwie okoliczności, za które Gwarant nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności zawinione przez Poczte Polską lub firmy kurierskie.
4. Niniejsza gwarancja jest ważna jedynie z dokumentem zakupu i obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Okres gwarancji przedłuża się o czas od zgłoszenia wady lub uszkodzenia do naprawy sprzętu i zwrotnego postawienia go do dyspozycji Kupującego.
6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji, do wykonania, których Kupujący zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt.
7. Ewentualne oczyszczenie sprzętu dokonywane jest na koszt Kupującego według cennika danego autoryzowanego punktu serwisowego i nie będzie traktowane jako naprawa gwarancyjna, chyba, że oczyszczenie jest niezbędne do usunięcia wady w ramach świadczeń objętych niniejszą gwarancją i nie stanowi czynności, o których mowa w p. 6.
8. Gwarancją nie są objęte:
  - a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu spowodowane w czasie jego użytkowania lub w czasie dostarczania sprzętu do naprawy;
  - b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
    - używania sprzętu do celów innych niż osobisty użytek;
    - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji, przechowywania lub instalacji;
    - używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;
    - napraw dokonywanych przez nieuprawnione osoby; stwierdzenie faktu takiej naprawy lub samowolnego otwarcia plomb lub innych zabezpieczeń sprzętu powoduje utratę gwarancji;
    - przeróbek, zmian konstrukcyjnych lub używania do napraw nieoryginalnych części zamiennych;
  - c) części szklane, żarówki, oświetlenia;
  - d) ostrza i folie do golarek oraz materiały eksploatacyjne.
9. Bez nazwy, modelu sprzętu i daty jego zakupu potwierdzonej pieczęcią i podpisem sprzedawcy albo paragonu lub faktury zakupu z nazwą i modelem sprzętu, karta gwarancyjna jest nieważna.
10. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Naše výrobky splňují nejvyšší nároky na kvalitu, funkčnost a design. Doufáme, že budete se svým novým holicím strojkem Braun spokojeni.

Pečlivě si přečtěte tento návod – obsahuje důležité bezpečnostní informace. Uchovejte jej pro pozdější použití.

### Upozornění

Váš holicí systém je vybaven speciálním síťovým přívodem s integrovaným bezpečnostním síťovým adaptérem.

Nevyměňujte ani nerozebírejte žádnou z jeho částí, jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

Používejte pouze speciální kabel dodávaný společně s přístrojem.

Přístroj nepoužívejte, jestliže jsou planžeta nebo kabel poškozeny.



Tento přístroj je vhodný pro čištění pod tekoucí vodou a používání ve vaně nebo ve sprše. Z bezpečnostních důvodů smí být používán pouze bez připojení k elektrické síti.

Děti starší 8 let a osoby se sníženou fyzickou pohyblivostí, schopností vnímání či mentálním zdravím a osoby bez zkušeností nebo odpovídajícího povědomí mohou tento spotřebič používat pod dohledem nebo po obdržení pokynů k jeho bezpečnému používání a seznámení se s možnými riziky. Spotřebič není určen jako hračka pro děti. Děti bez dozoru a mladší 8 let nesmí provádět čištění a údržbu přístroje.

Chcete-li zabránit úniku čisticí kapaliny, umístěte čisticí stanici Clean&Renew na rovný povrch. Po instalaci čisticí kazety stanici nenahýbejte, nijak s ní nepohybujte ani ji nepřemísťujte, protože by z ní při manipulaci mohla vytéct čisticí kapalina. Stanici neumísťujte do zrcadlové skříňky, nad radiátor ani ji nepokládejte na leštěné či lakované povrchy.

Čisticí kazeta obsahuje vysoce hořlavou kapalinu, proto ji uchovávejte mimo možné zdroje vznícení. V blízkosti čisticí stanice nekuřte. Nevystavujte ji delší dobu přímému slunečnímu záření.

Použitou čisticí kazetu nedoplňujte a používejte pouze originální náplň čisticí kazety Braun.

## Popis

### Čisticí stanice Clean&Renew

- 1 Ukazatel stavu náplně
- 2 Uvolňovací tlačítko pro výměnu kazety
- 3 Kontakty čisticí stanice – holicí strojek
- 4 Tlačítko pro zahájení čištění
- 4a Tlačítko rychlého čištění
- 5 Indikátory čisticího programu
- 6 Síťová zásuvka čisticí stanice
- 7 Čisticí kazeta

### Holicí strojek

- 8 Kazeta s holicí planžetou a břitovým blokem
- 9 Uvolňovací tlačítko kazety
- 10 Tlačítko uzamčení holicí hlavy
- 11 Výsuvný zastříhovač dlouhých vousů
- 12 Hlavní vypínač
- 13 Tlačítko – pro nastavení citlivého režimu
- 14 Tlačítko + pro nastavení intenzivního režimu
- 15 Tlačítko pro vynulování
- 16 Displej holicího strojku
- 17 Kontakty holicí strojek – čisticí stanice
- 18 Síťová zásuvka holicího strojku
- 19 Cestovní pouzdro
- 20 Speciální síťový přívod

## Před holením

Před prvním použitím musíte připojit holicí strojek k síti za použití speciálního síťového přívodu 20 nebo postupujte podle níže uvedeného návodu:

### Instalace čisticí stanice Clean&Renew





- Pomocí speciálního síťového přívodu 20 zapojte zástrčku základny čisticí stanice 6 do elektrické zásuvky.
- Stiskněte uvolňovací tlačítko 2 a otevřete kryt čisticí stanice.
- Čisticí kazetu 7 položte na rovnou a stabilní plochu (např. na stůl).
- Z kazety opatrně odstraňte uzávěr.
- Kazetu zasuňte co nehlouběji do spodní části základny čisticí stanice.
- Kryt opatrně zavřete pomalým stlačováním dolů, dokud se nezavře.






Ukazatel stavu náplně 1 indikuje množství kapaliny v čisticí kazetě:

 až na 30 čisticích cyklů

 až na 7 čisticích cyklů

 nutnost výměny kazety za novou

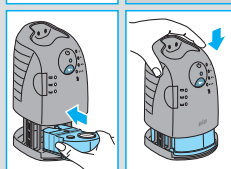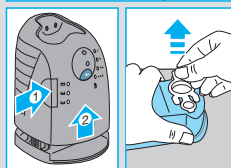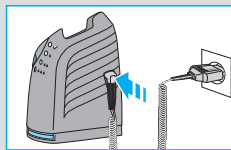



## Nabíjení a čištění holicího strojku

Vložte hlavu holicího strojku do základny čistící stanice. Kontakty ⑰ na zadní straně holicího strojku se spojí s kontakty ③ v čistící stanici.

**Důležité: Holicí strojek musí být čistý a bez jakýchkoli zbytků pěny či mýdla!**

Čistící stanice Clean&Renew holicí strojek v případě potřeby automaticky dobije. Provede také analýzu hygienického stavu strojku a rozsvítí se jedna z těchto kontrolky čistícího programu ⑤:

- ✓ holicí strojek je čistý
- 💧 nutno provést krátké úsporné čištění
- 💧💧 nutno provést standardní čištění
- 💧💧💧 nutno provést intenzivní čištění

Vybere-li čistící stanice jeden z potřebných programů čištění, ten se nespustí, dokud nestisknete tlačítko zahájení čištění ④. **Pro dosažení nejlepších výsledků holení doporučujeme strojek vyčistit po každém oholení.**

V průběhu čištění bude blikat příslušná kontrolka čistícího programu. Každý čistící program se skládá z několika cyklů, kdy se holicí hlava strojku proplachuje čistící kapalinou a strojek se vysouší pomocí teplého vzduchu. V závislosti na zvoleném programu se celková doba čištění pohybuje od 32 do 43 minut.

Čistící programy by se neměly přerušovat. Vezměte prosím na vědomí, že v průběhu sušení holicího strojku může být holicí hlava horká a vlhká.

Po dokončení čistícího programu se rozsvítí modrá kontrolka ✓. Holicí strojek je nyní čistý a připravený k dalšímu použití.

## Rychlé čištění

Spuštění programu rychlého čištění bez sušení provedete stisknutím tlačítka rychlého čištění ④a. Tento program trvá pouze přibližně 25 sekund a doporučuje se v případech, kdy nemáte čas čekat na dokončení některého z programů automatického čištění. Pokud holicí strojek vyjmete bezprostředně po dokončení programu, otřete jej papírovým kapesníčkem, abyste předešli odkapávání.

## Pohotovostní režim

10 minut po ukončení nabíjení nebo čištění se čistící stanice Clean&Renew vypne a přejde do pohotovostního režimu: kontrolky čistící stanice Clean&Renew se vypnou.

## Displej holicího strojku

Displej holicího strojku <sup>16</sup> zobrazuje stav nabití baterie na levé straně a hygienický stav na pravé straně. Pokud je baterie plně nabitá a holicí strojek hygienicky čistý, je na každé straně zobrazeno 6 tmavých segmentů.



### Segmenty baterie:

V průběhu nabíjení nebo používání holicího strojku budou příslušné segmenty označující stav nabití baterie blikat. Když je baterie plně nabitá, je zobrazeno všech 6 segmentů. S klesajícím stavem nabití baterie segmenty postupně mizí.

### Kontrolka nízkého nabití baterie

Jestliže bliká kontrolka nízkého nabití v červeném rámečku, znamená to, že je baterie téměř vybitá. Zbývající kapacita baterie postačí na 2 až 3 oholení.



### Segmenty hygienického stavu:

Po vyčištění holicího strojku ve stanici Clean&Renew bude vidět všech 6 segmentů indikujících hygienický stav strojku. Při používání holicího strojku budou segmenty hygienického stavu postupně mizet. Jakmile vrátíte přístroj do čisticí stanice, systém automaticky vybere odpovídající čisticí program a segmenty hygienického stavu se obnoví na maximum. Vzhledem k tomu, že čištění holicího strojku pod tekoucí vodou není tak hygienické jako čištění v čisticí stanici, segmenty hygienického stavu se obnoví pouze po vyčištění strojku v čisticí stanici Clean&Renew.




### Informace o nabíjení

- Plné nabití trvá přibližně 1 hodinu a umožňuje až 50 minut holení bez zapojení do sítě. Délka holení se může lišit v závislosti na délce vousů a teplotě okolního prostředí. Pro jedno oholení postačí pětiminutové rychlé nabití.
- Doporučená okolní teplota pro nabíjení je 5 až 35 °C. Při extrémně nízkých nebo vysokých teplotách se baterie nemusí nabít správně nebo se nenabije vůbec. Doporučená okolní teplota pro holení je 15 až 35 °C. Nevystavujte holicí strojek po delší dobu teplotám přesahujícím 50 °C.

## Používání holicího strojku

### Přizpůsobení holicího strojku vašim potřebám

Podržení tlačítek nastavení intenzity – / + (<sup>13</sup> nebo <sup>14</sup>) můžete nastavit intenzitu holení podle vašich individuálních potřeb v různých částech obličeje – od citlivého po intenzivní holení. Světlo kontrolky zabudované v hlavním vypínači (on/off) <sup>12</sup> se bude měnit:

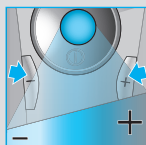



- (-) citlivé holení
  - světle modrá
  - tmavě modrá
  - zelená
- (+) intenzivní holení

Pro důkladné a rychlé oholení doporučujeme zelené (intenzivní) nastavení. Při příštím zapnutí se aktivuje poslední použité nastavení.

### Jak strojek používat

Zapnutí holicího strojku provedete stisknutím hlavního vypínače on/off ⑫:

- Výkyvná holicí hlava a pohyblivé planžety se automaticky přizpůsobí konturám vašeho obličeje.
- Pro holení těžko přístupných míst (např. pod nosem) posuňte tlačítko uzamčení holicí hlavy ⑩ do zadní pozice a zafixujte tak výkyvnou holicí hlavu v úhlu.
- K zastříhování kotlet, knírku nebo bradky vysuňte zastříhovač dlouhých vousů ⑪ směrem nahoru.

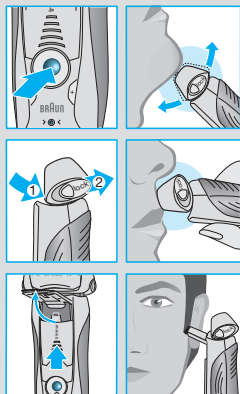

### Tipy pro dokonalé oholení za sucha

Pro dosažení nejlepších výsledků holení vám Braun doporučuje dodržovat 3 jednoduchá pravidla:


1. Holte se vždy předtím, než si budete mýt obličej.
2. Holicí strojek držte vždy kolmo (90°) k pokožce.
3. Napněte pokožku a holte se proti směru růstu vousů.

## Čištění

### Automatické čištění

Po každém holení vraťte holicí strojek do čistící stanice Clean&Renew a dále postupujte podle pokynů uvedených v části „Před holením“. Čistící stanice se automaticky postará o potřebné dobíjení a čištění. Při každodenním používání postačí jedna čistící kazeta na cca 30 čistících cyklů.

Hygienický roztok v čistící kazetě obsahuje etanol nebo isopropanol (specifikace viz na kazetě), které se po otevření přirozeně a pomalu vypařují do okolního vzduchu. Každou kazetu, i když není používána denně, je třeba vyměnit přibližně po 8 týdnech.

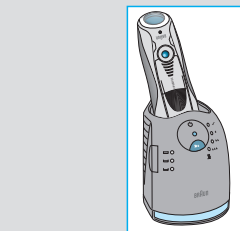

Čistící kazeta obsahuje i lubrikační látky, které mohou po čištění zanechat na vnější straně planžety viditelné stopy. Tyto stopy se však dají snadno odstranit jemným setřením hadříkem nebo měkkým papírovým kapesníčkem.

### Manuální čištění

Alternativním způsobem, jak udržet holicí strojek čistý, především na cestách, je oplachování holicí hlavy pod tekoucí vodou.

- Zapněte holicí strojek (bez síťového přívodu) a opláchněte holicí hlavu pod teplou tekoucí vodou, dokud neodstraníte všechny zbytky. Můžete použít také tekuté mýdlo bez abrazivních látek. Opláchněte všechnu pěnu a nechejte holicí strojek zapnutý ještě několik sekund.
- Poté holicí strojek vypněte, stisknutím uvolňovacího tlačítka ⑨ uvolněte kazetu s holicí planžetou a břitovým blokem ⑧ a nechte ji oschnout.
- Pokud holicí strojek pravidelně čistíte pod tekoucí vodou, pak na kazetu s holicí planžetou a břitovým blokem jednou týdně aplikujte kapku jemného strojového oleje.

Alternativně můžete vyčistit holicí strojek pomocí přiloženého kartáčku:







- Vypněte holicí strojek. Vyjměte kazetu s holicí planžetou a břitovým blokem ⑧ a oklepejte ji na rovném povrchu. Pomocí kartáčku vyčistěte vnitřní část výkyvné holicí hlavy. Kartáček však nepoužívejte k čištění kazety, neboť by se mohla poškodit.

### Čištění krytu

Příležitostně očistěte vlhkým hadříkem kryt holicího strojku a čistící stanice Clean&Renew, zejména uvnitř čistící komory, kam se vkládá holicí strojek.

### Výměna čistící kazety

Po stisknutí uvolňovacího tlačítka ② a otevření krytu čistící stanice počkejte několik sekund, než použitou čistící kazetu odstraníte, abyste zabránili odkapávání. Předtím, než použítou čistící kazetu vyhodíte, ujistěte se, že jste uzavřeli otvory pomocí víčka z nové čistící kazety, protože použitá kazeta obsahuje kontaminovaný čistící roztok.

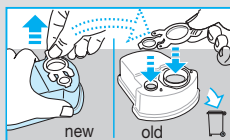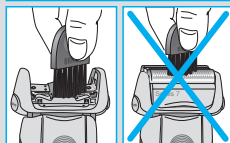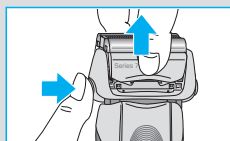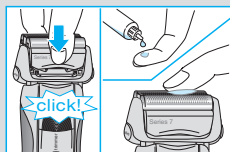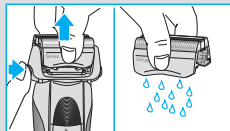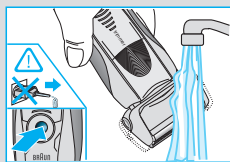

## Udržování holicího strojku ve špičkovém stavu

### Výměna kazety s holicí planžetou a břitovým blokem / vynulování

Pro zajištění 100% výkonu při holení vyměňte kazetu s holicí planžetou a břitovým blokem ⑧ vždy, když se na displeji holicího strojku ⑬ rozsvítí symbol výměny (přibližně po 18 měsících nebo když je kazeta opotřebovaná).



Symbol výměny vám bude během následujících 7 holení připomínat, abyste kazetu s holicí planžetou a břitovým blokem vyměnili. Displej holicího strojku se poté automaticky vynuluje.

Po výměně kazety s holicí planžetou a břitovým blokem vynulujte displej holicího strojku tak, že pomocí kuličkového pera zmáčknete tlačítko reset ⑮ alespoň na 3 sekundy. Kontrolka výměny přitom bude blikat a po dokončení vynulování zcela zhasne. Manuální vynulování lze provést kdykoliv.

### Příslušenství

K dostání u vašeho prodejce nebo v servisních střediscích Braun:

- **Kazeta s holicí planžetou a břitovým blokem 70S/70B**
- **Čisticí kazeta Clean&Renew CCR**



## Poznámka k ochraně životního prostředí

Výrobek obsahuje baterie a/nebo recyklovatelný elektrický odpad. V zájmu ochrany životního prostředí nelikvidujte tento výrobek s běžným domovním odpadem, ale odevzdejte jej k recyklaci na sběrné místo elektrického odpadu zřízené ve vaší zemi.



Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 62 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem na referenční akustický výkon 1 pW.

Čisticí kazetu je možno vyhazovat do běžného domovního odpadu.

Změny jsou vyhrazeny.

Elektrotechnické specifikace naleznete vytištěné na speciálním síťovém přívodu.

## Odstraňování poruch

Problém:	Možný důvod:	Náprava:
<b>HOLICÍ STROJEK</b>		
Z holicí hlavy vychází nepříjemný zápach.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Holicí hlavu čistíte pod tekoucí vodou.</li> <li>2. Čisticí kazetu používáte více než 8 týdnů.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Při čištění holicí hlavy pod tekoucí vodou používejte pouze teplou vodu a příležitostně tekuté mýdlo (bez abrazivních látek). Vyměňte kazetu s holicí planžetou a břitovým blokem a nechte ji oschnout.</li> <li>2. Vyměňte čisticí kazetu alespoň každých 8 týdnů.</li> </ol>
Výdrž baterie se výrazně snížila.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planžeta a břity jsou opotřebované a pro každé oholení potřebují více energie.</li> <li>2. Holicí hlavu pravidelně čistíte pod tekoucí vodou, ale nepromazáváte.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vyměňte kazetu s holicí planžetou a břitovým blokem.</li> <li>2. Pokud holicí strojek pravidelně čistíte pod tekoucí vodou, aplikujte jednou za týden k promazání na planžetu kapku jemného strojového oleje.</li> </ol>
Výkonnost holicího strojku se výrazně snížila.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planžeta a břity jsou opotřebované.</li> <li>2. Osobní nastavení při holení se změnilo.</li> <li>3. Holicí systém je ucpaný.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vyměňte kazetu s holicí planžetou a břitovým blokem.</li> <li>2. Pro důkladné a rychlé oholení doporučujeme zelené (intenzivní) nastavení.</li> <li>3. Namočte kazetu s holicí planžetou a břitovým blokem do horké vody s kapkou prostředku na mytí nádobí. Poté ji důkladně opláchněte a oklepejte. Po osušení aplikujte na planžetu kapku jemného strojového oleje.</li> </ol>
Holicí strojek se vypíná, přestože je baterie plně nabitá.	Planžeta a břity jsou opotřebované, což vyžaduje více energie, než motor dokáže zajistit. Přístroj se vypíná.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vyměňte kazetu s holicí planžetou a břitovým blokem.</li> <li>– Holicí systém pravidelně promazávejte, zejména po jeho čištění pod tekoucí vodou.</li> </ul>
Segmenty baterie na displeji nesignalizují snížení kapacity baterie, která přitom klesá.	Planžeta a břity jsou opotřebované a pro každé oholení potřebují více energie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vyměňte kazetu s holicí planžetou a břitovým blokem.</li> <li>– Holicí systém pravidelně promazávejte, zejména po jeho čištění pod tekoucí vodou.</li> </ul>
Holicí díly byly nedávno vyměněny, ale symbol výměny se znovu rozsvítil.	Nestiskli jste tlačítko reset.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Stiskněte tlačítko reset na dobu alespoň 3 sekundy, abyste vynulovali čítač.</li> </ul>

## ČISTICÍ STANICE CLEAN&RENEW

<p>Holicí systém je po dokončení čisticího programu stále ještě vlhký.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odtok čisticí stanice Clean&amp;Renew je ucpaný.</li> <li>2. Čisticí kazetu používáte již celkem dlouho.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vyčistěte odtok pomocí dřevěného párátko. Nádobku pravidelně otírejte.</li> <li>2. Podíl etanolu/isopropanolu se snížil, zatímco podíl oleje se zvýšil. Odstraňte zbytky měkkým hadříkem.</li> </ol>
<p>Při stisknutí tlačítka pro zahájení čištění se čištění nespustí.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strojek není správně uložen ve stanici Clean&amp;Renew.</li> <li>2. Čisticí kazeta neobsahuje dostatek čisticí kapaliny (displej svítí červeně).</li> <li>3. Zařízení je v pohotovostním režimu.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vložte holicí strojek do stanice Clean&amp;Renew (kontakty holicího strojku se musí spojit s kontakty v čisticí stanici).</li> <li>2. Vložte novou čisticí kazetu.</li> <li>3. Stiskněte znovu tlačítko pro zahájení čištění.</li> </ol>
<p>Zvýšená spotřeba čisticí kapaliny.</p>	<p>Odtok čisticí stanice Clean&amp;Renew je ucpaný.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vyčistěte odtok pomocí dřevěného párátko.</li> <li>– Nádobku pravidelně otírejte.</li> </ul>

### Záruka

Poskytujeme dvouletou záruku na výrobek s platností od data jeho zakoupení. V záruční lhůtě bezplatně odstraníme všechny vady přístroje zapříčiněné chybou materiálu nebo výroby, a to buď formou opravy, nebo výměnou celého přístroje (podle našeho vlastního uvážení). Uvedená záruka je platná v každé zemi, ve které tento přístroj dodává společnost Braun nebo její pověřený distributor.

Záruka se netýká následujících případů: poškození zapříčiněné nesprávným použitím, běžné opotřebování (například plátků holicího strojku nebo pouzdra zastříhávače), jakož i vady, které mají zanedbatelný dosah na hodnotu nebo funkci přístroje. Pokud opravu uskuteční neautorizovaná osoba a nebudou-li použity původní náhradní díly společnosti Braun, platnost záruky bude ukončena.

Pokud v záruční lhůtě požadujete provedení servisní opravy, odevzdejte celý přístroj s potvrzením o nákupu v autorizovaném servisním středisku společnosti Braun nebo jej do střediska zašlete.

Naše výrobky spĺňajú najvyššie nároky na kvalitu, funkčnosť a dizajn. Dúfame, že budete s novým holiacim strojčekom Braun plne spokojní.

Prečítajte si tieto pokyny celé, pretože obsahujú bezpečnostné informácie. Pokyny si odložte, aby ste si ich mohli prečítať aj v budúcnosti.

### Výstraha

Holiaci systém sa dodáva so špeciálnym káblom, ktorý obsahuje integrovaný bezpečnostný nízkonapäťový zdroj. So žiadnou časťou kábla neodborne nemanipulujte ani ho nevymieňajte, pretože by mohlo dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

Používajte len špeciálny kábel dodávaný so zariadením.

Nepoužívajte strojček, pokiaľ je poškodená planžeta alebo kábel.



Prístroj je možné umývať pod tečúcou vodou a používať ho vo vani alebo v sprche. Z bezpečnostných dôvodov je možné ho používať len s odpojeným napájacím káblom.

Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou pohyblivosťou, schopnosťou vnímania alebo mentálnym zdravím, prípadne osoby bez skúseností alebo zodpovedajúceho povedomia, môžu tento prístroj používať pod dohľadom alebo po prijatí pokynov na jeho bezpečné používanie a po uvedomení si možných rizík. Dbajte na to, aby sa deti nehrali so spotrebičom. Čistenie a spotrebiteľskú údržbu by nemali vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom dospelšej osoby.

Aby sa zabránilo úniku čistiacej kvapaliny, čistiacu stanicu Clean&Renew umiestnite na rovný povrch. Po nainštalovaní čistiacej kazety stanicu nenakláňajte, neposúvajte a ani nepremiestňujte, pretože by mohlo dôjsť k úniku čistiacej kvapaliny. Čistiacu stanicu neumiestňujte do zrkadlovej skrinky, ani nad radiátor alebo leštený či lakovaný povrch.

Čistiaca kazeta obsahuje vysoko horľavú kvapalinu, preto ju udržiavajte mimo horľavých zdrojov. V blízkosti čistiacej stanice nefajčite. Nevystavujte dlhší čas priamemu slnečnému svetlu.

Čistiacu kazetu znovu nenapĺňajte a používajte iba originálne kazety Braun.

## Popis

### Čistiaca stanica Clean&Renew

- ① Zobrazenie úrovne čistiacej kvapaliny
- ② Vysúvacie tlačidlo na výmenu kazety
- ③ Elektrické kontakty pre holiaci strojček
- ④ Tlačidlo Start
- ④a Tlačidlo rýchleho čistenia
- ⑤ Indikátory čistiaceho programu
- ⑥ Konektor napájania čistiacej stanice
- ⑦ Čistiaca kazeta

### Holiaci strojček

- ⑧ Kazeta s planžetou a holiacimi čepelami
- ⑨ Tlačidlo na uvoľnenie kazety
- ⑩ Zámok holiacej hlavice
- ⑪ Vysúvací zastrešovač dlhých chlupov/vlasov
- ⑫ Hlavný spínač
- ⑬ Nastavovacie tlačidlo – (jemné holenie)
- ⑭ Nastavovacie tlačidlo + (intenzívne holenie)
- ⑮ Tlačidlo Reset
- ⑯ Displej holiaceho strojčeka
- ⑰ Elektrické kontakty pre čistiacu stanicu
- ⑱ Konektor napájania holiaceho strojčeka
- ⑲ Cestovné puzdro
- ⑳ Špeciálny napájací kábel

## Pred holením

Pred prvým použitím je potrebné pripojiť holiaci strojček do elektrickej zásuvky pomocou špeciálneho napájacieho kábla ⑳, prípadne postupujte nasledovne:

### Ľstallácia čistiacej stanice Clean&Renew





- Pomocou špeciálneho napájacieho kábla ⑳ pripojte zástrčku čistiacej stanice ⑥ do elektrickej zásuvky.
- Stlačením vysúvacieho tlačidla ② otvorte kryt.
- Čistiacu kazetu ⑦ položte a pridržte na rovnej a stabilnej ploche (napríklad na stole).
- Opatrne odstráňte z kazety uzáver.
- Zasuňte kazetu do základne stanice až na doraz.
- Kryt pomaly zatvorte tak, že naň zatlačíte, kým nezacvakne na miesto.

Zobrazenie úrovne čistiacej kvapaliny ① znázorní, koľko kvapaliny je v kazete:

☀ k dispozícii je 30 čistiacich cyklov

☀ k dispozícii je 7 čistiacich cyklov

☀ potrebná výmena kazety

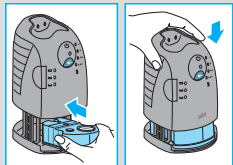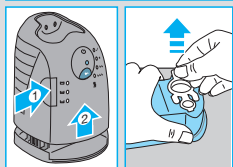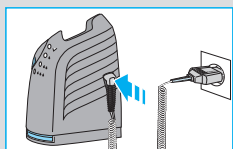

## Nabíjanie a čistenie holiaceho strojčeka

Vložte strojček do čistiacej stanice hlavickou smerom nadol. Kontakty ⑰ na zadnej strane holiaceho strojčeka sa zarovnajú s kontaktmi ③ v čistiacej stanici. **Dôležité: Holiaci strojček musí byť suchý a bez zvyškov peny a mydla.**

V prípade potreby sa strojček v stanici Clean&Renew automaticky nabije. Analyzuje sa tiež hygienický stav holiaceho strojčeka a rozsvieti sa jeden z nasledujúcich indikátorov čistiaceho programu ⑤:

- ✓ strojček je čistý
- ☾ vyžaduje sa krátke úsporné čistenie
- ☾☾ vyžaduje sa normálne čistenie
- ☾☾☾ vyžaduje sa intenzívne čistenie

Keď stanica zvolí jeden z požadovaných čistiacich programov, čistenie sa nezačne, pokiaľ nestlačíte tlačidlo Start ④. **Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov odporúčame čistiť strojček po každom holení.**

Počas čistenia bude príslušný indikátor čistiaceho programu blikať. Každý čistiaci program má niekoľko cyklov, počas ktorých sa čistiacia kvapalina preplachuje cez hlavicu holiaceho strojčeka a nakoniec sa strojček vysuší teplom. V závislosti od vybraného programu môže celkový čas čistenia trvať od 32 do 43 minút.






Čistiaci program by sa nemal prerušovať. Majte, prosím, na pamäti, že počas sušenia strojčeka môže byť hlavica horúca a vlhká. Keď sa čistiaci program skončí, rozsvieti sa modrý ✓ indikátor. Holiaci strojček je vtedy čistý a pripravený na používanie.

## Rýchle čistenie

Stlačením tlačidla rýchleho čistenia ④a aktivujete rýchly čistiaci program bez sušenia. Tento program trvá asi len 25 sekúnd a odporúča sa použiť ho vtedy, keď nemáte možnosť čakať na dokončenie jedného z automatických programov. Ak holiaci strojček vyberiete ihneď po skončení programu, utrite hlavicu papierovou vreckovou, aby ste zabránili kvapkaniu vody.

## Pohotovostný režim

10 minút po dokončení nabíjania alebo čistiacieho programu sa čistiacia stanica Clean&Renew prepne do pohotovostného režimu: Indikátory na stanici Clean&Renew zhasnú.



## Displej holiaceho strojčka



Na displeji holiaceho strojčka ⑯ sa vľavo zobrazuje stav nabitia batérie a vpravo hygienický stav. Keď je batéria úplne nabitá a holiaci strojček hygienicky čistý, na každej strane displeja sa zobrazuje 6 tmavých segmentov.

### Indikátor batérie:

Počas nabíjania alebo pri holení bude príslušný segment indikátora batérie blikať. Keď je batéria úplne nabitá na displeji sa zobrazuje všetkých 6 segmentov. Počas vybitia strojčka segmenty postupne zhasínajú.

### Indikátor vybitej batérie

Keď bliká indikátor vybitej batérie spolu s červeným rámkom, batéria sa o nedlho úplne vybitie. Zvyšná kapacita batérie vystačí na 2 až 3 holenia.



### Indikátor čistoty:

Potom, ako holiaci strojček vyčistíte v čistiacej stanici Clean&Renew, sa na displeji zobrazí všetkých 6 segmentov indikátora čistoty. Počas používania strojčka segmenty indikátora čistoty postupne zhasínajú. Po vložení strojčka do stanice systém automaticky zvolí príslušný čistiaci program, čím sa obnoví maximálne zobrazenie indikátora čistoty. Keďže opláchnutie strojčka pod tečúcou vodou nie je také účinné ako je čistenie v čistiacej stanici, segmenty indikátora čistoty sa obnovia iba vtedy, keď strojček vyčistíte v čistiacej stanici Clean&Renew.


### Informácie o nabíjaní

- Úplné nabitie bude trvať približne 1 hodinu a poskytne energiu na približne 50 minút bezdrôtového holenia. Uvedený čas sa môže líšiť v závislosti od miery zarastenia a okolitej teploty. 5-minútové rýchle nabitie vystačí na jedno oholenie.
- Odporúčaná okolitá teplota pri nabíjaní je 5 °C až 35 °C. Pri nadmerne nízkych alebo vysokých teplotách sa batéria nemusí nabiť správne alebo vôbec. Odporúčaná okolitá teplota pri nabíjaní je 15 °C až 35 °C. Nevystavujte holiaci strojček dlhší čas teplotám nad 50 °C.

## Používanie holiaceho strojčka

### Prispôsobenie holiaceho strojčka

Stlačením a podržaním tlačidla rýchlosti -/+ (⑬) alebo (⑭) môžete nastaviť holiaci výkon podľa vlastnej potreby pre každú oblasť tváre zvlášť, a to od jemného po intenzívne holenie. Kontrolka hlavného vypínača ⑫ mení farbu podľa nastavenej intenzity:

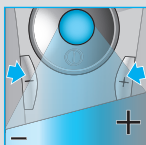

- (-) jemné holenie
  - svetlomodrá
  - tmavomodrá
  - zelená

(+) intenzívne holenie

Na dôkladné a rýchle oholenie odporúčame použiť zelené (intenzívne) nastavenie. Pri ďalšom zapnutí holiaceho strojčeka bude aktívne predchádzajúce nastavenie výkonu.

## Používanie


Stlačením hlavného vypínača ⑫ holiaci strojček zapnete a vypnete:

- Holiaca hlavica strojčeka je uložená na kĺbe a planžety majú plávajúce uchytenie, vďaka čomu sa automaticky prispôbujú každej kontúre vašej tváre.
- Na oholenie ťažko dostupných miest (napríklad pod nosom) posuňte prepínač uzamknutia hlavice ⑩ do zadnej polohy, čím sa hlavica uzamkne pod uhlom.
- Na úpravu bokombrád, fúzov alebo brady vysuňte zastrihávač chlпов ⑪ do hornej polohy.

## Tipy na dokonalé oholenie nasucho

Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov odporúča spoločnosť Braun dodržať 3 jednoduché kroky:

1. Vždy sa hoľte predtým, ako si umyjete tvár.
2. Holiaci strojček vždy držte kolmo (v 90° uhle) k pokožke.
3. Napnite kožu a hoľte proti smeru rastu chlпов.

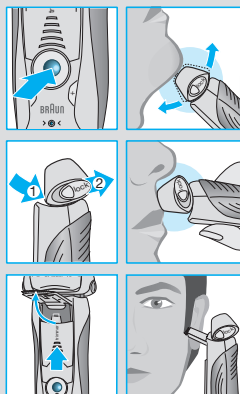


## Čistenie

### Automatické čistenie

Po každom holení vložte holiaci strojček do čistiacej stanice Clean&Renew a postupujte podľa pokynov v časti „Pred holením“. O potrebné nabíjanie a čistenie strojčeka sa stanica postará automaticky. Pri každodennom používaní vystačí jedna čistiaca kazeta na približne 30 čistiacich cyklov.

Čistiaca kazeta obsahuje látky etanol a izopropanol (technické údaje nájdete na kazete), ktoré sa po otvorení kazety pomaly vyparujú. Každú kazetu, ktorá sa nepoužíva denne, je potrebné vymeniť približne po 8 týždňoch.

Čistiaca kazeta tiež obsahuje mazivá, ktorých zvyšky sa môžu po čistení usadiť na vonkajšom ráme planžety. Tieto zvyšky však možno ľahko



odstrániť jemným utretím mäkkou handričkou alebo papierom.

### Manuálne čistenie

Opláchnutie holiacej hlavice pod tečúcou vodou predstavuje alternatívny spôsob, ako holiaci strojček udržiavať čistý, najmä na cestách:

- Zapnite holiaci strojček (bez pripojeného napájacieho kábla) a opláchnite holiacu hlavicu pod horúcou tečúcou vodou, kým sa nevymyjú všetky zvyšky nečistôt. Môžete tiež použiť tekuté mydlo bez abrazívnych prísad. Opláchnite všetku penu a nechajte holiaci strojček ešte niekoľko sekúnd v prevádzke.
- Potom strojček vypnite, stlačením tlačidla ⑨ uvoľnite kazetu s planžetou a holiacimi čepeľami ⑧ a nechajte časti vyschnúť.
- Ak holiaci strojček pravidelne čistíte pod tečúcou vodou, raz za týždeň aplikujte na kazetu s planžetou a holiacimi čepeľami kvapku riedkeho oleja určeného na stroje.

Holiaci strojček môžete prípadne čistiť pomocou kefy:

- Holiaci strojček vypnite. Odpojte kazetu s planžetou a holiacimi čepeľami ⑧ a poklepte ňou o rovný povrch. Pomocou kefy vyčistíte vnútorné priestory otočnej hlavice. Kazetu však kefkou nečistite, pretože by ju mohla poškodiť.

### Čistenie tela strojčeka a povrchov stanice

Z času na čas je vhodné vyčistiť telo strojčeka a povrchy čistiacej stanice pomocou vlhkej utierky, najmä priestory čistiacej komory, kde je odložený holiaci strojček.







### Výmena čistiacej kazety

Po stlačení vysúvacieho tlačidla ② a otvorení krytu počkajte niekoľko sekúnd, aby sa zabránilo kvapkaniu a potom vyberte použitú kazetu. Pred likvidáciou použitej kazety uzavrite všetky otvory pomocou viečok z novej kazety, pretože použitá kazeta bude obsahovať kontaminovaný čistiaci roztok.

## Udržiavanie holiaceho strojčeka v čo najlepšom stave

### Výmena kazety s planžetou a holiacimi čepeľami/vynulovanie indikátora

Na zachovanie 100 % výkonu pri holení vymeňte kazetu s planžetou a holiacimi čepeľami ⑧ vždy, keď sa rozsvieti symbol na displeji holiaceho strojčeka ⑩, teda približne po 18 mesiacoch alebo po opotrebovaní kazety.

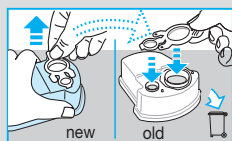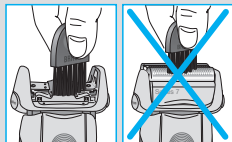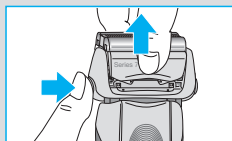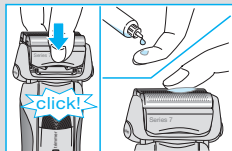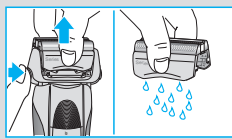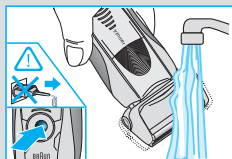


Symbol výmeny vás bude upozorňovať na výmenu kazety s planžetou a holiacimi čepeľami po dobu 7 holení. Potom sa zobrazenie automa- ticky vynuluje.

Po výmene kazety s planžetou a holiacimi čepeľami stlačte pomocou guľôčkového pera tlačidlo Reset <sup>15</sup> najmenej na 3 sekundy, čím sa počítadlo vynuluje. Počas tohto postupu bude indikátor výmeny blikať a po vynulovaní zhasne. Manuálne vynulovanie je možné vykonať kedykoľvek.

## Príslušenstvo

Dostupné u vášho predajcu alebo v servisných centrách Braun:

- **Kazeta s planžetou a holiacimi čepeľami 70S/70B**
- **Čistiaca kazeta Clean&Renew CCR**



## Upozornenie týkajúce sa životného prostredia

Tento prístroj obsahuje batérie a/alebo recyklovateľný elektronický odpad. V záujme ochrany životného prostredia prístroj nelikvidujte s domovým odpadom, ale ho odovzdajte na zbernom mieste pre elektro- nický odpad.



Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 62 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Čistiacu kazetu možno zlikvidovať s bežným domovým odpadom.

Informácie sa môžu zmeniť bez upozornenia.

Elektrické špecifikácie nájdete na štítku špeciálneho napájacieho kábla.

## Riešenie problémov

Problém:	Možná príčina:	Riešenie:
<b>HOLIACI STROJČEK</b>		
Neprijemný zápach z holiacej hlavice.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Holiacu hlavicu umývate len vodou.</li> <li>2. Čistiaca kazeta sa používa už viac ako 8 týždňov.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ak umývate holiacu hlavicu len čistou vodou, používajte horúcu vodu a z času na čas trochu tekutého mydla (bez abrazívnych prísad). Odpojte kazetu s planžetou a holiacimi čepeľami a nechajte ju vyschnúť.</li> <li>2. Čistiacu kazetu vymieňajte najmenej raz za 8 týždňov.</li> </ol>
Výdrž batérie sa výrazne skrátila.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planžeta a holiace čepele sú opotrebované, čo vyžaduje pri každom holení viac energie.</li> <li>2. Holiacu hlavicu pravidelne umývate pod vodou, ale nemažete ju.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vymeňte kazetu s planžetou a holiacimi čepeľami.</li> <li>2. Ak holiaci strojček pravidelne umývate pod tečúcou vodou, raz za týždeň aplikujte na planžetu kvapku riedkeho oleja určeného na stroje.</li> </ol>
Holiaci výkon sa výrazne zhoršil.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planžeta a holiace čepele sú opotrebované.</li> <li>2. Osobné nastavenie holiaceho výkonu sa zmenilo.</li> <li>3. Holiaci systém je upchatý.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vymeňte kazetu s planžetou a holiacimi čepeľami.</li> <li>2. Na dôkladné a rýchle oholenie odporúčame použiť zelené (intenzívne) nastavenie.</li> <li>3. Namočte kazetu s planžetou a holiacimi čepeľami do horúcej vody s kvapkou saponátu na riad. Potom dôkladne opláchnite a vyklepte. Po vyschnutí aplikujte na planžetu kvapku riedkeho oleja určeného na stroje.</li> </ol>
Holiaci strojček sa vypína aj napriek tomu, že batéria je úplne nabitá.	Planžeta a holiace čepele sú opotrebované, čo vyžaduje viac výkonu, než dokáže motor vyvinúť. Preto sa prístroj vypína.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vymeňte kazetu s planžetou a holiacimi čepeľami.</li> <li>– Holiaci systém pravidelne mažte olejom, najmä vtedy, ak ho umývate len čistou vodou.</li> </ul>
Segmenty batérie na displeji sú „posunuté“ následkom zníženej kapacity batérie.	Planžeta a holiace čepele sú opotrebované, čo vyžaduje pri každom holení viac energie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vymeňte kazetu s planžetou a holiacimi čepeľami.</li> <li>– Holiaci systém pravidelne mažte olejom, najmä vtedy, ak ho umývate len čistou vodou.</li> </ul>
Súčasti holiaceho systému boli nedávno vymenené, avšak symbol výmeny nad'alej svieti.	Nestlačili ste tlačidlo Reset.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Stlačte tlačidlo Reset najmenej na 3 sekundy, čím sa počítadlo vynuluje.</li> </ul>

## ČISTIACA STANICA CLEAN&RENEW

Holiaci systém je stále vlhký, aj napriek skončeniu čistiaceho programu.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Výpust čistiacej stanice Clean&amp;Renew je upchatý.</li><li>2. Čistiaca kazeta sa už používa príliš dlho.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vyčistíte výpust čistiacej stanice pomocou špáradla. Vaňu čistiacej komory pravidelne utierajte do čista.</li><li>2. Znížil sa podiel etanolu/izopropanolu a zvýšil podiel oleja. Odstráňte zvyšky pomocou handričky.</li></ol>
Po stlačení tlačidla Start sa nespustí čistenie.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Holiaci strojček nie je správne vložený do čistiacej stanice Clean&amp;Renew.</li><li>2. Čistiaca kazeta neobsahuje dostatočné množstvo čistiacej kvapaliny ( displej svieti načerveno).</li><li>3. Prístroj je v pohotovostnom režime.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vložte holiaci strojček do čistiacej stanice (kontakty na holiacom strojčeku je potrebné zarovnať s kontaktmi v čistiacej stanici).</li><li>2. Vložte novú čistiacu kazetu.</li><li>3. Znovu stlačte tlačidlo Start.</li></ol>
Zvýšená spotreba čistiacej kvapaliny.	Výpust čistiacej stanice Clean&Renew je upchatý.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Vyčistíte výpust čistiacej stanice pomocou špáradla.</li><li>– Vaňu čistiacej komory pravidelne utierajte do čista.</li></ul>

### Záruka

Poskytujeme dvojiročnú záruku na výrobok s platnosťou od dátumu jeho zakúpenia. V záručnej lehote bezplatne odstránime všetky poruchy prístroja zapríčinené chybou materiálu alebo výroby, a to buď formou opravy, alebo výmenou celého prístroja (podľa nášho vlastného uváženia). Uvedená záruka je platná v každom štáte, v ktorom tento prístroj dodáva spoločnosť Braun alebo jej poverený distribútor.

Záruka sa netýka nasledujúcich prípadov: poškodenie zapríčinené nesprávnym použitím, normálne opotrebovanie (napríklad plátkov holiaceho strojčeka alebo puzdra zastrihávača), ako aj poruchy, ktoré majú zanedbateľný účinok na hodnotu alebo funkciu prístroja. Ak opravu uskutoční neautorizovaná osoba a ak sa nepoužijú pôvodné náhradné súčiastky spoločnosti Braun, platnosť záruky bude ukončená.

Ak v záručnej lehote požadujete vykonanie servisnej opravy, odovzdajte celý prístroj s potvrdením o nákupe v autorizovanom servisnom stredisku spoločnosti Braun alebo ho do strediska zašlite.

Termékeinket a legmagasabb minőségi, funkcionális és design elvárások kielégítésére tervezték. Reméljük, örömet leli majd új Braun borotvájában.

Olvassa el ezeket az utasításokat, mert biztonsági információkat tartalmaznak. Őrizze meg, mert később szüksége lehet rájuk.

### Figyelmeztetés

Borotváját egy integrált, biztonságos, kifeszültségű rendszerrel működő különleges csatlakozókábellel láttuk el. Semmilyen alkatrészét ne cserélje vagy alakítsa át, ellenkező esetben áramütés veszélye állhat fenn.

A különleges csatlakozókábelt csak ezzel a készülékkel használja.

Ne használja a borotvát, ha a szita vagy a kábel sérült.



A készülék tisztítható vízszugár alatt, illetve használható kádban vagy zuhany alatt is. Biztonsági okokból csak vezeték nélkül működtethető.

A készüléket 8 éves vagy ennél idősebb gyermekek, mozgás-sérültek, szellemi vagy értelmi fogyatékosokban szenvedő személyek kizárólag a biztonságukért felelős felügyelet mellett használják, illetve, ha utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az esetleges veszélyeket. A készülékkel gyermekek nem játszhatnak. A tisztítást és karbantartást kizárólag olyan gyermekek végezhetik, akik elmúltak 8 évesek, és felügyelet mellett teszik ezt.

A tisztító folyadék szivárgásának megelőzése érdekében a Clean&Renew tisztító- és töltőegységet helyezze sima felületre. Amikor a tisztítópatron a helyén van, ne billentse meg, ne mozdítsa meg hirtelen mozdulattal, illetve ne szállítsa a tisztító- és töltőegységet semmilyen módon, mivel a tisztítófolyadék kifolyhat a patronból. Ne helyezze a tisztító- és töltőegységet tükrös fürdőszobaszekrénybe vagy radiátor fölé, illetve ne helyezze lakkozott felületre.

A tisztítópatron rendkívül gyúlékony folyadékot tartalmaz, ezért gyújtóforrástól távol tartandó. A tisztító- és töltőegység közelében ne dohányozzon. Ne tegye ki közvetlen napfénynek hosszú ideig.

Ne töltsen újra a patron, és kizárólag eredeti Braun töltőpatronokat használjon.

## A készülék leírása

### Clean&Renew tisztító- és töltőegység

- 1 Tisztító folyadék kijelző
- 2 Emelőgomb a patron cseréjéhez
- 3 Töltőegység - borotva érintkezők
- 4 Start gomb
- 4a Gyorstisztítás gomb
- 5 Tisztítóprogram jelzőgombok
- 6 Töltőegység elektromos csatlakozó bemenet
- 7 Tisztítópatron

### Borotva

- 8 Szita- és nyíróegység
- 9 Töltő- és tisztítóegység-kioldó gomb
- 10 Borotvafej rögzítő gomb
- 11 Kipattintható hosszúsűzővágó
- 12 Be-/kikapcsoló gomb
- 13 (-) beállító gomb (érzékenységi fokozat)
- 14 (+) beállító gomb (intenzitás fokozat)
- 15 Alaphelyzet beállító gomb
- 16 Borotva kijelző
- 17 Borotva – töltőegység érintkezők
- 18 Borotva elektromos csatlakozó bemenet
- 19 Borotvatartó tok
- 20 Különleges csatlakozókábel




## Borotválkozás előtt





Az első használat előtt a különleges csatlakozókábelrel 20 csatlakoztassa a borotvát elektromos hálózathoz, vagy hajtsa végre az alábbi lépéseket:


### A Clean&Renew tisztító- és töltőegység telepítése:

- A különleges csatlakozókábelrel 20 csatlakoztassa a tisztító- és töltőegység elektromos csatlakozó bemenetét 6 elektromos hálózathoz.
- Nyomja meg a kiemelőgombot 2, és nyissa fel a burkolatot.
- Sima, stabil felületen (pl. egy asztalon) tartsa lefelé a tisztítópatront 7.
- Óvatosan vegye le a patron fedelét.
- Csúsztassa a patron a tisztító- és töltőegységbe, amilyen mélyre csak tudja.
- Lassan zárja le a burkolatot. Ehhez nyomja lefelé, amíg be nem záródik.

A tisztítófolyadék kijelző 1 mutatja, hogy mennyi folyadék van a patronban:

-  legfeljebb 30 tisztításra elegendő
-  még legfeljebb 7 tisztításra elegendő
-  új patron szükséges

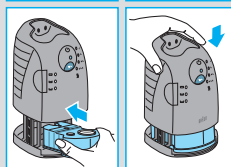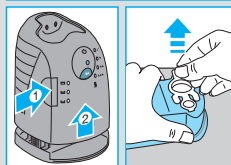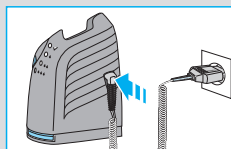





## A borotva feltöltése és tisztítása

A borotvafejet illesse be a tisztító- és töltőegységbe. A borotva hátulján lévő érintkezők ⑰ illeszkednek a tisztító- és töltőegységen lévő érintkezőkhöz ③. **Fontos: A borotva legyen száraz, valamint hab- és szappanmaradéktól mentes!**

Ha szükséges, a Clean&Renew tisztító- és töltőegység automatikusan feltölti a borotvát. A borotva higiéniai szintjét is ellenőrzi, és az alábbi tisztítóprogram jelzők ⑤ egyike fog felvillanni:

- ✓ a borotva tiszta
- rövid, takarékos tisztítás szükséges
- normál tisztítás szükséges
- nagy intenzitású tisztítás szükséges





Ha a tisztító- és töltőegység kiválasztja valamelyik szükséges tisztítóprogramot, az csak akkor indul el, ha Ön megnyomja a start gombot ④. **A tökéletes borotválkozás érdekében minden borotválkozás után javasoljuk a tisztítást.**

Tisztítás közben az aktuálisan folyamatban lévő tisztítóprogram jelzőfénye villog. Valamennyi tisztítóprogram több ciklusból áll, amelyek során a folyadék átöblíti a borotvafejet, a gőzprogram pedig megszáritja a borotvát. A kiválasztott programtól függően a teljes tisztítási idő 32 és 43 perc között változhat.

A tisztítóprogramot ne szakítsa meg. Felhívjuk figyelmét, hogy a szárítóprogram közben a borotvafej forró és nedves lehet.

Ha a program véget ért, felvilan a kék ✓ jelzőfény. Borotvája tiszta és használatra kész.



## Gyorstisztítás

A szárítás nélküli, gyors tisztítóprogram elindításához nyomja meg a gyorstisztító program gombját ④a. Ez a program csak 25 percig tart, használata pedig akkor javasolt, ha nincs ideje megvárni valamelyik automata tisztítóprogramot. Ha rögtön a program végét követően kiveszi a borotvát, törölje le a borotvafejet egy papírtörülkövel, hogy ne csöpögjön.

## Készenléti üzemmód

A töltési vagy tisztítási folyamat befejezése után 10 perccel a Clean&Renew tisztító- és töltőegység készenléti üzemmódra vált: A Clean&Renew tisztító- és töltőegység jelzőfényei kikapcsolnak.

## Borotva kijelző

A borotva kijelzője <sup>16</sup> az akkumulátor töltöttségi szintjét mutatja a bal oldalon, illetve a higiéniai szintet a jobb oldalon. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, és a borotva is higiénikusan tiszta, mindkét oldalon 6 sötét színű rubrika látható.



### Az akkumulátort jelző rubrikák:

Töltés alatt vagy a borotva használata közben a megfelelő akkumulátor rubrikák villognak. Teljesen feltöltött állapotban 6 rubrika látszik. A töltöttségi szint csökkenésével a rubrikák fokozatosan eltűnnek.

### Alacsony töltöttségi szint jelző

A piros keretben lévő alacsony töltöttségi szint jelző villogása azt jelzi, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Az akkumulátor még 2-3 borotválkozáshoz elegendő.



### A higiénit jelző rubrikák:

Miután a borotvát a Clean&Renew tisztító- és töltőegységben megtisztította, mind a 6 higiénit jelző rubrika látható lesz. A borotva használatával a higiénit jelző rubrikák fokozatosan eltűnnek. Miután a borotvát visszahelyezte a tisztító- és töltőegységre, a rendszer automatikusan kiválasztja a megfelelő tisztítóprogramot, majd visszaállítja a maximális higiénit jelző rubrikákat. A borotva vízszugár alatt történő átöblítésével nem végezhető olyan higiénikus tisztítás, mint a tisztító- és töltőegységben. A higiénit jelző rubrikák csak akkor kerülnek visszaállításra, ha a borotva a Clean&Renew tisztító- és töltőegységben került megtisztításra.



### A töltéssel kapcsolatos információk

- A készülék feltöltése körülbelül 1 órát vesz igénybe, a teljesen feltöltött készülék pedig 50 perc vezeték nélküli borotválkozást tesz lehetővé. Ez az idő a szakállhosszúságtól és a környezeti hőmérséklettől függően eltérő lehet. Egyetlen borotválkozáshoz egy 5 perces gyors töltés elegendő.
- A töltés elvégzését környezeti hőmérsékleten (5 °C - 35 °C) javasoljuk. Előfordulhat, hogy szélsőségesen alacsony vagy magas hőmérsékleten a borotva nem megfelelően vagy nem teljesen tölt fel. A borotválkozás szobahőmérsékleten (15 °C - 35 °C) javasolt. A borotvát ne tegye ki 50 °C-nál magasabb hőmérsékletnek hosszú ideig.

## A borotva használata

### A borotva beállítása

Az intenzitás fokozat beállító gombot +/- (13) vagy (14) lenyomva tartva egyéni igényei szerint beállíthatja a borotva intenzitását arcának különböző részein, érzékeny és intenzív fokozat között. A be-/kikapcsoló gomb jelzőfénye (12) az alábbi tartományban változhat:


(-) érzékeny borotválás

- világoskék
- sötétkék
- zöld

(+) intenzív borotválás

Az alapos és gyors borotválkozáshoz a zöld (intenzív) beállítást javasoljuk.

A készülék legközelebbi bekapcsolásakor az utolsó elmentett beállítás fog megjelenni.

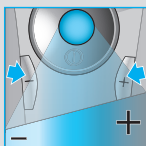

### Használat

A borotva működtetéséhez nyomja meg a ki-/bekapcsoló gombot (12):

- A billenthető borotvafej és a lebegő szita automatikusan követi az arcvonalát.
- A nehezen elérhető helyek borotválásához (pl. az orr alatti terület) csúsztassa a borotvafej lock kapcsolóját (10) vissza állásba, ezzel rögzítheti a borotvafejet a megfelelő szögben.
- A pajesz, bajusz illetve szakáll nyírásához csúsztassa fel a kipattintható hosszúszórvágót (11).

### Tippek a tökéletes száraz borotválkozáshoz




A tökéletesebb borotválkozás érdekében a Braun az alábbi 3 lépést javasolja:

1. A borotválkozást mindig arcmosás előtt végezze.
2. Borotválkozás közben tartsa a készüléket megfelelő szögben (90°) az arcfülethez képest.
3. Feszítse meg a bőrt, és a szakáll növekedési irányával ellentétesen borotválkozzon.

## Tisztítás

### Automata tisztítás

Minden egyes borotválkozás után helyezze vissza a borotvát a Clean&Renew tisztító- és töltőegységre, és végezze el a fenti «Borotválkozás előtt» című részben leírtakat. Ezután a rendszer automatikusan elvégzi a szükséges töltést és a tisztítást. Napi használat során a tisztítópatron körülbelül 30 tisztítóprogramhoz elegendő.

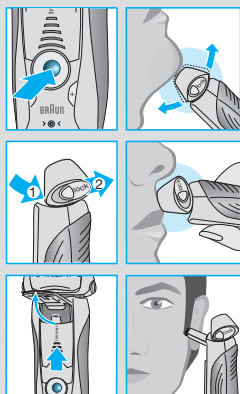

A higiénikus tisztítópatron etanolt vagy izopropanolt (a specifikációkat lásd a patronon) tartalmaz, amely felnyitást követően magától elpárolog. Ha nem naponta használja, a patronokat körülbelül 8 hetente kell kicserélni.

A tisztítópatron kenőanyagokat is tartalmaz, amelyek foltot hagyhatnak a külső szitakereten tisztítás követően. Ezek a foltok azonban könnyen eltávolíthatóak: törölkendővel vagy puha papírtörölővel óvatosan törölje le.

### Kézi tisztítás

A borotvát - különösen utazás közben - úgy is tisztán tarthatja, ha a vízszugár alatt átöblíti:

- Kapcsolja be a borotvát (vezeték nélkül), majd öblítse ki a borotvafejet forró vízszugár alatt, amíg minden maradék szennyeződést el nem távolít. A tisztításhoz használhat szemcsés összetevőktől mentes folyékony szappant is. Mossa le a habot, és még pár másodpercig működtesse a készüléket.
- Ezután kapcsolja ki a borotvát, nyomja meg a kioldógombot ⑨ a szita- és nyíróegység ⑧ eltávolításához, majd hagyja megszáradni.
- Ha rendszeresen tisztítja a borotvát vízben, akkor hetente egyszer cseppentsen egy csepp könnyű gépolajat a szita- és nyíróegység tetejére.

A borotvát kefével is megtisztíthatja:







- Kapcsolja ki a borotvát. Vegye ki a szita- és nyíróegységet ⑧, majd finoman ütögesse valamilyen sima felülethez. A kefe segítségével tisztítsa át a billenő borotvafej belsejét. A nyíróegységet azonban ne tisztítsa kefével, mert kárt tehet benne.

### A burkolat tisztítása

Időnként tisztítsa meg a borotva burkolatát és a Clean&Renew tisztító- és töltőegységet egy nedves törölkendővel, különösen a tisztítókamra részt, amelybe a borotvát beilleszti.

### A tisztítópatron cseréje

A burkolat kinyitásakor a kiemelőgomb ② megnyomása után várjon néhány másodpercet, mielőtt eltávolítja a használt patronot, így elkerülheti a folyadékcsöpögést. Mielőtt eldobná a használt patronot, ellenőrizze, hogy a nyílásokat lezárta-e az új patron fedelével, mivel a használt patron szennyezett tisztító folyadékot tartalmaz.

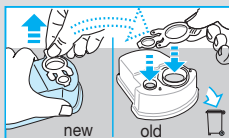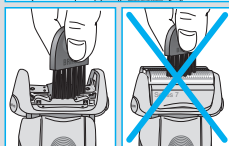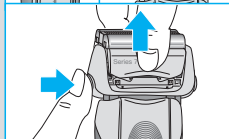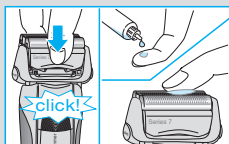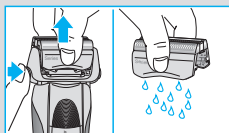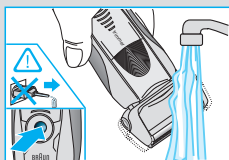

## A borotva teljesítményének megőrzése

### A szita- és nyíróegység cseréje

A borotva 100%-os teljesítményének megőrzése érdekében cserélje ki a szita- és nyíróegységet ⑧, amikor a borotva kijelzőjén körülbelül 18 hónap múlva megjelenik a csere szimbólum ⑩, illetve, amikor a nyíróegység elhasználódik.


A csere szimbólum a következő 7 borotválkozás alkalmával emlékezteti Önt arra, hogy cserélje ki a szita- és nyíróegységet. Ezt követően a borotva automatikusan visszaállítja a kijelzőt alapállapotba.

Miután kicserélte a szita- és nyíróegységet, egy golyóstoll segítségével nyomja be az alapállapotba helyező gombot ⑮ legalább 3 másodpercen keresztül. A művelet elvégzése közben a cserére figyelmeztető fény villogni kezd, majd az alapbeállítás megtörténte után kialszik. A kézi beállítás bármikor elvégezhető.

### Kiegészítők

Megvásárolhatók a forgalmazóknál és a Braun szervizekben Központok:

- **Szita- és nyíróegység 70S/70B**
- **Clean&Renew tisztítópatron CCR**



## Környezetvédelem

A termék akkumulátorokat és/vagy újrafelhasználható elektromos hulladékot tartalmaz. A környezet védelme érdekében ne dobja háztartási hulladék közé, hanem újrafelhasználás céljából vigye azt az Ön lakohelye szerinti országban kijelölt elektromos hulladék gyűjtőpontokba.



A tisztítópatron normál háztartási hulladék közé doborható.

A változtatás jogát fenntartjuk.

Az elektromos leírás a speciális vezetékre nyomtatva olvasható.

## Problémamegoldás

Probléma:	Lehetséges ok:	Megoldás:
<b>BOROTVA</b>		
Kellemetlen szag a borotvafejen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mossa meg a borotvafejet vízzel.</li> <li>2. A tisztítópatront már több mint 8 hete használja.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ha a borotvafejet csak vízzel szokta tisztítani, meleg vizet használjon, időnként pedig egy kis folyékony szappant (szemcsés összetevőket tartalmazó szert ne használjon). Távolítsa el a szita- és nyíróegységet, majd hagyja megszáradni.</li> <li>2. A tisztítópatront legalább 8 hetente cserélje ki.</li> </ol>
Az akkumulátor teljesítménye jelentősen csökkent.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A szita- és nyíróegység elhasználódott, így minden borotválkozás nagyobb erőt igényel.</li> <li>2. A borotvafejet rendszeresen tisztítja, ám kenőanyagot nem használ.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cserélje ki a szita- és nyíróegységet.</li> <li>2. Ha a borotvát rendszeresen tisztítja vízzel, a kenés érdekében hetente egyszer cseppentessen egy csepp könnyű gépolajat a szita tetejére.</li> </ol>
A borotva teljesítménye jelentősen csökkent.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A szita- és nyíróegység elhasználódott.</li> <li>2. A borotva teljesítményéhez használt személyes beállítások módosultak.</li> <li>3. A borotvarendszer eldugult.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cserélje ki a szita- és nyíróegységet.</li> <li>2. Az alapos és gyors borotválkozáshoz a zöld (intenzív) beállítást javasoljuk.</li> <li>3. Áztassa a szita- és nyíróegységet forró vízbe egy csepp mosogatószerrel. Ezt követően öblítse ki alaposan, majd ütögesse ki. Ha megszáradt, cseppentsen egy csepp könnyű gépolajat a szitára.</li> </ol>
A borotva teljesen feltöltött akkumulátornál kikapcsol.	A szita- és nyíróegység elhasználódott, ami több erőt igényel, mint amire a motor képes. A készülék kikapcsol.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Cserélje ki a szita- és nyíróegységet.</li> <li>– Rendszeresen olajozza be a borotvát, különösen akkor, ha csak vízzel tisztítja.</li> </ul>
Az akkumulátor kapacitásának csökkenésével az akkumulátor kijelzőjén egyszerre több rubrika alszik ki.	A szita- és nyíróegység elhasználódott, így minden borotválkozás nagyobb erőt igényel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Cserélje ki a szita- és nyíróegységet.</li> <li>– Rendszeresen olajozza be a borotvát, különösen akkor, ha csak vízzel tisztítja.</li> </ul>
A borotva alkatrészeit nemrég kerültek kicserélésre, a csere szimbólum azonban felvilan.	Nem nyomta meg a visszaállító gombot.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– A számláló visszaállításához legalább 3 másodpercig nyomja a visszaállítás gombot.</li> </ul>

**CLEAN&RENEW tisztító- és töltőegység**

A borotvarendszer a tisztítóprogram lejáratá után még mindig nedves.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. A Clean&amp;Renew tisztító- és töltőegység szűrője eltömődött.</li><li>2. A tisztítópatron már hosszú ideje használatban van.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tisztítsa meg a szűrőt egy fogpiszkálóval. Rendszeresen törölje tisztára a kádat.</li><li>2. Az etanol/izopropanol mennyisége csökkent, az olaj mennyisége azonban nőtt. Távolítsa el a maradék szennyeződést egy törlőkendővel.</li></ol>
A tisztítás csak akkor indul el, ha Ön megnyomta a start gombot.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. A borotvát nem helyezte be megfelelően a Clean&amp;Renew tisztító- és töltőegységbe.</li><li>2. A tisztítópatron nem tartalmaz elegendő tisztítófolyadékot (a kijelző pirosan világít).</li><li>3. A készülék készenléti üzemmódban van.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Helyezze a borotvát a Clean&amp;Renew tisztító- és töltőegységbe (a borotva érintkezői a tisztító- és töltőegység érintkezőihez illeszkednek).</li><li>2. Helyezzen be egy új tisztítópatront.</li><li>3. Nyomja meg ismét a start gombot.</li></ol>
Megnövekedett tisztító folyadék használat.	A Clean&Renew tisztító- és töltőegység szűrője eltömődött.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Tisztítsa meg a szűrőt egy fogpiszkálóval.</li><li>– Rendszeresen törölje tisztára a kádat.</li></ul>

**Garancia**

A vásárlás napjától számított 2 évig tartó garanciát biztosítunk a termékre. A garancia-időszakon belül minden anyag- és kivitelezési hibát díjmentesen helyrehozunk, belátásunk szerint vagy javítva, vagy cserélve a készüléket. Ez a garancia minden olyan országra kiterjed, ahol a készülék a Braun vagy annak kijelölt viszonteladója forgalmazásában kapható.

A garancia nem fedi a következőket: nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkező károsodás; kopás és elhasználódás (pl. a borotva szita- és vágókazettája); illetve a készülék értéke és működése szempontjából elhanyagolható jellegű hibák. A garancia érvényét veszti, ha a javítást erre nem jogosult személy végzi, és ha nem Braun alkatrészeket használnak.

A garancia-időszakon belüli javításhoz adja le vagy küldje el a teljes készüléket a vásárláskor kapott számlával együtt valamely hivatalos Braun Ügyfélszolgálati Szervizközpontnak vagy a vásárlás helyén.

Naši su proizvodi dizajnirani tako da zadovoljavaju najviše standarde kvalitete, funkcionalnosti i dizajna. Nadamo se da ćete uživati u svojem novom aparatu za brijanje Braun.

Ove upute pročitajte u cijelosti jer sadrže informacije o sigurnosti. Zadržite ih za buduću referencu.

### Upozorenje

Sustav za brijanje ima poseban komplet kabela s ugrađenim napajanjem sigurnosno malog napona (SELV).

Nemojte mijenjati ili neovlašteno dirati neki njegov dio jer postoji opasnost od električnog udara.

Upotrebljavajte isključivo poseban komplet kabela isporučen s uređajem.

Nemojte se brijati ako su mrežica ili kabel oštećeni.



Ovaj je uređaj pogodan za čišćenje pod tekućom vodom i uporabu u kadi ili pod tušem. Zbog sigurnosnih se razloga smije upotrebljavati samo bez kabela.

Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca starija od 8 godina te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima, kao i osobe koje nemaju prethodno dostatno iskustvo i znanje, pod uvjetom da su pod nadzorom odrasle osobe ili da im je objašnjeno kako se uređaj upotrebljava na siguran način tako da oni u potpunosti razumiju moguće rizike prilikom upotrebe. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i održavanje uređaja, osim ako nisu starija od 8 godina i pod nadzorom odrasle osobe.

Kako biste spriječili istjecanje tekućine za čišćenje, uvjerite se da je jedinica Clean&Renew postavljena na ravnu površinu. Kada je umetnuta patrona za čišćenje, jedinicu nemojte naginjati, naglo pomicati ili premještati jer bi se tekućina za čišćenje mogla izliti iz patrone. Jedinicu ne spremajte u kupaoški ormarić s ogledalom, ni iznad radijatora ili na polirane ili lakirane površine.

Patrona za čišćenje sadrži visoko zapaljivu tekućinu stoga je držite dalje od zapaljivih izvora. Ne pušite pored jedinice. Ne izlažite izravnom sunčevom svjetlu na duže razdoblje.

Ne punitite patronu i upotrebljavajte samo originalne patrone tvrtke Braun.

## Opis

### Jedinica Clean&Renew

- ① Indikator tekućine za čišćenje
- ② Gumb za podizanje za zamjenu patrone
- ③ Kontakti gdje se aparat za brijanje priključuje na jedinicu
- ④ Gumb za pokretanje
- ④a Gumb za brzo čišćenje
- ⑤ Indikatori programa za čišćenje
- ⑥ Utičnica jedinice
- ⑦ Patrona za čišćenje

### Aparat za brijanje

- ⑧ Kasetna mrežica i noža
- ⑨ Gumb za otpuštanje kasete
- ⑩ Prekidač za blokiranje glave aparata za brijanje
- ⑪ Podrezivač na izvlačenje za duge dlačice
- ⑫ Prekidač za uključivanje/isključivanje
- ⑬ – gumb za postavljanje (osjetljivo)
- ⑭ + gumb za postavljanje (intenzivno)
- ⑮ Gumb za resetiranje
- ⑯ Indikator aparata za brijanje
- ⑰ Kontakti gdje se aparat za brijanje priključuje na jedinicu
- ⑱ Utičnica aparata za brijanje
- ⑲ Prijenosna kutija
- ⑳ Poseban komplet kabela




## Prije brijanja





Prije prve uporabe aparat za brijanje, priključite aparat na električnu utičnicu posebnim kompletom kabela ⑳ ili učinite sljedeće:

### Postavljanje jedinice Clean&Renew

- Utičnicu jedinice ⑥ priključite posebnim kompletom kabela ⑳ na električnu utičnicu.
- Za otvaranje kućišta pritisnite gumb za podizanje ②.
- Patronu za čišćenje ⑦ držite dolje na ravnoj i stabilnoj površini (npr. na stolu).
- Poklopac pažljivo skinite s patrone.
- Patronu umetnite u podnožje jedinice do kraja.
- Kućište polako zatvorite gurajući prema dolje dok se ne blokira.

Indikator tekućine za čišćenje ① prikazat će količinu tekućine u patroni:

-  dostupno je do 30 ciklusa čišćenja
-  preostalo je do 7 ciklusa čišćenja
-  potrebna je nova patrona.

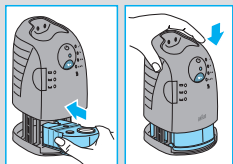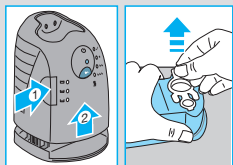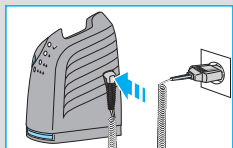

## Punjenje i čišćenje aparata za brijanje

Aparat za brijanje umetnite glavom prema dolje u jedinicu za čišćenje. Kontakti ⑰ na stražnjoj strani aparata za brijanje poravnat će se s kontaktima ③ u jedinici za čišćenje. **Važno: Aparat za brijanje mora biti suh i bez ostataka pjene ili sapunice!**

Ako je potrebno, jedinica Clean&Renew će automatski puniti aparat za brijanje. Analizirat će se i status čistoće aparata za brijanje te će se upaliti jedan od sljedećih indikatora programa za čišćenje ⑤:

- ✓ aparat za brijanje je čist
- ☾ potrebno je kratko ekonomično čišćenje
- ☾☾ potrebna je normalna razina čišćenja
- ☾☾☾ potrebno je intenzivno čišćenje

Odabere li jedinica jedan od potrebnih programa čišćenja, on se neće pokrenuti dok ne pritisnete gumb za pokretanje ④. **Za najbolje rezultate brijanja preporučujemo čišćenje nakon svakog brijanja.**

Dok je čišćenje u tijeku, pripadajući će indikator programa čišćenja treperiti. Svaki program čišćenja sastoji se od nekoliko ciklusa u kojima tekućina za čišćenje prolazi kroz glavu aparata za brijanje, a aparat za brijanje suši se vrućim zrakom. Ovisno o odabranom programu, ukupno vrijeme čišćenja traje od 32 do 43 minute.






Program čišćenja ne smije se prekidati. Imajte na umu da dok se aparat za brijanje suši, glava aparata za brijanje može biti vruća i mokra. Kada program završi, upalit će se plavi ✓ indikator. Aparat za brijanje sada je čist i spreman za uporabu.

## Brzo čišćenje

Pritisnite gumb za brzo čišćenje ④a kako biste aktivirali brzi program za čišćenje bez sušenja. Taj program traje samo oko 25 sekundi i preporučuje se kada nemate vremena čekati jedan od automatskih programa čišćenja. Izvadite li aparat za brijanje odmah nakon završetka programa, obrišite glavu aparata maramicom kako biste izbjegli kapanje.

## Stanje mirovanja

10 minuta nakon dovršetka punjenja ili čišćenja, jedinica Clean&Renew prelazi u stanje mirovanja: Indikatori jedinice Clean&Renew isključuju se.



## Indikator aparata za brijanje



Indikator aparata za brijanje <sup>16</sup> prikazuje status napunjenosti baterije s lijeve strane i status čistoće s desne strane. Kada je baterija puna i kada je aparat za brijanje čist, na svakoj se strani nalazi 6 tamnih segmenata.

### Segmenti baterije:

Tijekom punjenja ili uporabe aparata za brijanje treperit će pripadajući segmenti baterije. Kada je baterija puna, prikazano je svih 6 segmenata. S pražnjenjem baterije postupno nestaju i segmenti.

### Indikator prazne baterije

Indikator prazne baterije ima crveni okvir koji treperi kako bi ukazao da je baterija skoro prazna. Preostali kapacitet baterije dostatan je za 2 do 3 brijanja.

### Segmenti čistoće:

Nakon čišćenja aparata za brijanje u jedinici Clean&Renew prikazat će se svih 6 segmenata. Dok se aparat za brijanje upotrebljava, segmenti čistoće postupno nestaju. Kada se aparat za brijanje vrati u jedinicu, sustav će automatski odabrati odgovarajući program čišćenja i vratiti segmente na maksimalnu čistoću. Budući da ispiranje aparata za brijanje pod mlazom tekuće vode nije higijensko kao čišćenje u jedinici, segmenti čistoće vratit će se samo kada se aparat za brijanje čisti u jedinici Clean&Renew.


### Informacije o punjenju

- Potpuno punjenje traje oko 1 sat i omogućuje do 50 minuta bežičnog brijanja. To može varirati ovisno o dužini brade i temperaturi okoline. Brzo punjenje od 5 minuta dostatno je za brijanje.
- Preporučena sobna temperatura za punjenje je od 5 °C do 35 °C. Pri ekstremno niskim ili visokim temperaturama baterija se možda neće pravilno puniti ili se neće uopće napuniti. Preporučena sobna temperatura za brijanje je od 15 °C do 35 °C. Aparat za brijanje ne izlažite temperaturama višima od 50 °C na duža razdoblja.

## Uporaba aparata za brijanje

### Prilagođavanje aparata za brijanje

Pritiskom gumba brzine -/+ (<sup>13</sup> ili <sup>14</sup>) možete namjestiti snagu brijanja individualnim potrebama na različitim dijelovima lica, od osjetljivog do intenzivnog. Kontrolno svjetlo na prekidaču za uključivanje/isključivanje <sup>12</sup> mijenja se unutar sljedećeg raspona:

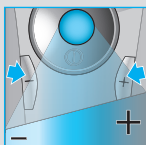

(-) osjetljivo brijanje

- svijetloplavo
- tamnoplavo
- zeleno

(+) intenzivno brijanje

Za temeljito i brzo brijanje preporučujemo zelenu (intenzivnu) postavku.

Prilikom sljedećeg uključivanja aktivna će biti posljednja primijenjena postavka.

## Način uporabe





Za pokretanje aparata za brijanje pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje ⑫:

- Okretna glava aparata za brijanje i pomična mrežica automatski se prilagođavaju obrisima lica.
- Za brijanje teško dostupnih područja (npr. ispod nosa) prekidač za blokiranje glave aparata za brijanje ⑩ pomaknite na stražnji položaj za blokiranje glave pod kutom.
- Za podrezivanje zalizaka, brkova ili brade povucite prema gore podrezaivač na izvlačenje za duge dlačice ⑪.

## Savjeti za savršeno suho brijanje

Za najbolje rezultate brijanja Braun preporučuje da se pridržavate 3 jednostavna koraka:

1. Uvijek se brijte prije umivanja lica.
2. Aparat za brijanje sve vrijeme držite pod pravim kutom (90°) u odnosu na kožu.
3. Zategnite kožu i brijte se u smjeru suprotnom od rasta brade.

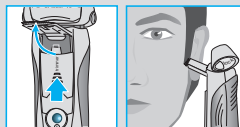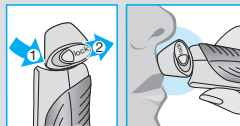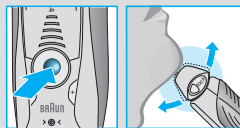


## Čišćenje







### Automatsko čišćenje

Nakon svakog brijanja aparat vratite u jedinicu Clean&Renew i nastavite kako je opisano u odjeljku „Prije brijanja“. Tada se automatski rješavaju sve potrebe punjenja i čišćenja. Svakodnevnom uporabom patrona za čišćenje trebala bi biti dostatna za oko 30 ciklusa čišćenja.

Higijenska patrona za čišćenje sadrži etanol ili izopropanol (specifikaciju pogledajte na patroni) koji će prirodno polako hlapiti nakon što se patrona otvori. Ako se ne upotrebljava svakodnevno, svaku patronu treba zamijeniti nakon približno 8 tjedana.

Patrona za čišćenje sadrži i sredstva za podmazivanje koja nakon čišćenja mogu ostaviti tragove na vanjskom okviru mrežice. Međutim, te se tragove može lako ukloniti nježnim brisanjem krpom ili papirnatim ubrusima.



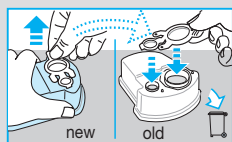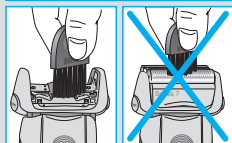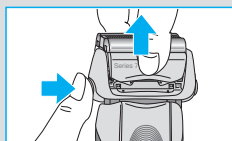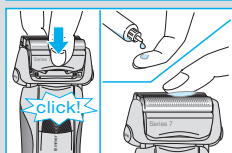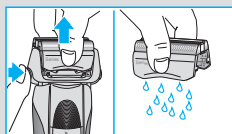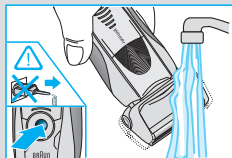

## Ručno čišćenje

Ispiranje glave aparata za brijanje pod tekućom vodom drugi je način održavanja čistoće aparata za brijanje, posebno kada putujete:

- Uključite aparat za brijanje (bežično) i isperite glavu aparata pod mlazom vruće tekuće vode dok ne uklonite sve ostatke. Smijete upotrebljavati tekući sapun bez abrazivnih tvari. Isperite svu pjenu i pustite da aparat za brijanje radi još nekoliko sekundi.
- Zatim isključite aparat za brijanje, pritisnite gumb za otpuštanje ⑨ za uklanjanje kasete za mrežicu i nož ⑧ i pustite da se osuši.
- Ako aparat za brijanje redovito čistite pod mlazom tekuće vode, jednom tjedno nanesite kap blagog strojnog ulja na kasetu mrežice i noža.

Kao drugu mogućnost, aparat za brijanje možete čistiti i četkom:

- Isključite aparat za brijanje. Uklonite kasetu mrežice i noža ⑧ i lagano udarajte po ravnoj površini. Četkom očistite unutrašnjost pokretne glave. Međutim, kasetu ne čistite četkom jer bi se mogla oštetiti.

## Čišćenje kućišta

Povremeno vlažnom krpom očistite kućište aparata za brijanje i jedinicu Clean&Renew, posebno unutar komore za čišćenje u kojoj stoji aparat za brijanje.

## Zamjena patrone za čišćenje

Nakon pritiska gumba za podizanje ② radi otvaranja kućišta, pričekajte nekoliko sekundi prije uklanjanja iskorištene patrone kako biste izbjegli kapanje. Prije nego što bacite iskorištenu patronu, provjerite jeste li poklopcem nove patrone zatvorili otvore budući da iskorištena patrona sadrži kontaminiranu otopinu za čišćenje.


## Održavanje aparata za brijanje u najboljem stanju

### Zamjena kasete mrežice i noža / resetiranje

Za održavanje 100%-tnog učinka brijanja kasetu mrežice i noža ⑧ zamijenite kada se na indikatoru aparata za brijanje ⑯ upali simbol za zamjenu nakon približno 18 mjeseci ili kada se kasetna istroši.

Simbol za zamjenu tijekom sljedećih 7 brijanja podsjetit će vas da zamijenite kasetu mrežice i


noža. Zatim će aparat za brijanje automatski resetirati indikator.

Nakon što zamijenite kasetu mrežice i noža, pomoću kemijske olovke pritisnite gumb za resetiranje  na najmanje 3 sekunde kako biste resetirali brojač. Dok to radite, svjetlo za zamjenu treperi i isključuje se nakon dovršetka resetiranja. Ručno resetiranje možete provesti bilo kada.

## Dodatna oprema

Dostupna kod trgovca ili u servisnim centrima tvrtke Braun:

- **Kaseta mrežice i noža 70S/70B**
- **Patrona za čišćenje Clean&Renew CCR**



## Obavijesti o zaštiti okoliša

Proizvod sadrži baterije i/ili elektronički otpad koji se može reciklirati. Kako biste zaštitili okoliš, ne odlažite uređaj s kućnim otpadom, već odnesite na mjesta za prikupljanje elektroničkog otpada u svojoj zemlji radi recikliranja.



Patronu za čišćenje možete baciti s običnim kućnim otpadom.

Podložno promjenama bez prethodne najave.

Za električne specifikacije pogledajte natpis na kompletu posebnog kabela.

## Rješavanje problema

Problem:	Mogući razlog:	Rješenje:
<b>APARAT ZA BRIJANJE</b>		
Neugodan miris iz glave aparata za brijanje.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Glava aparata za brijanje čisti se vodom.</li> <li>2. Patrona za čišćenje u uporabi je duže od 8 tjedana.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kada glavu aparata za brijanje čistite vodom, upotrebjavajte samo vruću vodu i povremeno tekući sapun (bez abrazivnih tvari). Izvadite kasetu mrežice i noža kako bi se osušila.</li> <li>2. Patronu za čišćenje zamijenite najmanje svakih 8 tjedana.</li> </ol>
Učinkovitost baterije značajno je smanjena.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mrežica i nož su istrošeni što zahtijeva više snage za svako brijanje.</li> <li>2. Glava aparata za brijanje redovito se čisti vodom, ali se ne podmazuje.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zamijenite kasetu mrežice i noža.</li> <li>2. Ako se aparat za brijanje redovito čisti vodom, nanesite kap laganog strojnog ulja na vrh mrežice jednom tjedno radi podmazivanja.</li> </ol>

Učinkovitost brijanja značajno je opala.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mrežica i nož su istrošeni.</li> <li>2. Osobna postavka učinka brijanja je promijenjena.</li> <li>3. Sustav za brijanje je začepljen.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zamijenite kasetu mrežice i noža.</li> <li>2. Za temeljito i brzo brijanje preporučujemo zelenu (intenzivnu) postavku.</li> <li>3. Kasetu mrežice i noža namočite u vrućoj vodi s malo tekućeg deterdženta. Nakon toga temeljito isperite i tapkanjem odstranite vodu. Kada se osuši, na mrežicu nanosite kap blagog strojnog ulja.</li> </ol>
Aparat za brijanje isključuje se s potpuno napunjenom baterijom.	Mrežica i nož su istrošeni što zahtijeva više snage nego što motor može isporučiti. Aparat se isključuje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zamijenite kasetu mrežice i noža.</li> <li>– Redovito podmazujte sustav za brijanje, posebno kada čistite samo vodom.</li> </ul>
Segmenti baterije na indikatoru preskaču se sa smanjenjem kapaciteta baterije.	Mrežica i nož su istrošeni što zahtijeva više snage za svako brijanje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zamijenite kasetu mrežice i noža.</li> <li>– Redovito podmazujte sustav za brijanje, posebno kada čistite samo vodom.</li> </ul>
Dijelovi za brijanje su nedavno promijenjeni, ali simbol za zamjenu i dalje svijetli.	Gumb za resetiranje nije pritisnut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pritisnite gumb za resetiranje na najmanje 3 sekunde radi resetiranja brojača.</li> </ul>

## JEDINICA CLEAN&RENEW

Sustav za brijanje mokar je i nakon završetka programa za čišćenje.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odvod jedinice Clean&amp;Renew je začepljen.</li> <li>2. Patrona za čišćenje već je dugo u uporabi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drvenom čačkalicom očistite odvod. Redovito brišite kadicu.</li> <li>2. Smanjio se omjer etanola/izopropanola, a povećao omjer ulja. Naslage uklonite krpom.</li> </ol>
Čišćenje se ne pokreće kada pritisnete gumb za pokretanje.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aparat za brijanje nije pravilno postavljen u jedinicu Clean&amp;Renew.</li> <li>2. Patrona za čišćenje ne sadrži dovoljno tekućine za čišćenje (indikator svijetli crvenim svjetlom).</li> <li>3. Uređaj je u stanju mirovanja.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aparat za brijanje umetnite u jedinicu Clean&amp;Renew (kontakti na aparatu za brijanje trebaju se poravnati s kontaktima u jedinici).</li> <li>2. Umetnite novu patronu za čišćenje.</li> <li>3. Ponovno pritisnite gumb za pokretanje.</li> </ol>
Povećana potrošnja tekućine za čišćenje.	Odvod jedinice Clean&Renew je začepljen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Drvenom čačkalicom očistite odvod.</li> <li>– Redovito brišite kadicu.</li> </ul>

## Jamstvo

Za ovaj proizvod jamčimo jamstveno razdoblje od 2 godine od dana kupnje. U okviru tog razdoblja besplatno ćemo otkloniti bilo kakvu neispravnost uređaja do koje je došlo zbog zamora materijala ili pogrešaka u radu ili popravkom ili zamjenom uređaja ovisno o procjeni.

Ovo jamstvo vrijedi za svaku zemlju u kojoj ovaj uređaj distribuira Braun ili njegov ovlaštenu distributer.

Ovo jamstvo ne pokriva: štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, normalno trošenje materijala (npr. u slučaju trošenja mrežice na uređaju za brijanje), kao i oštećenja koja imaju neosporan utjecaj na vrijednost ili rad uređaja. Jamstvo prestaje vrijediti ako popravke vrše neovlaštene osobe te ako se ne koriste originalni Braunovi dijelovi.

Ako tijekom jamstvenog razdoblja zatrebate servis, donesite ili pošaljite cijeli uređaj zajedno s računom na adresu Braunovog ovlaštenog servisnog centra.

Servisna mjesta:

Poštovani, u koliko niste u mogućnosti riješiti Vaš problem putem priložene servisne mreže, molimo Vas da nazovete broj 091 66 01 777 kako bi dobili daljnje upute.

**Singuli d.o.o.**, 10000, Zagreb, Primorska 3, ☎ 01 37 72 644, 01 66 01 777

**Elektromehaničarski obrt „Marković“**, 42000, Varaždin, K.Filića 9,

☎ 042 21 05 88

**Elektromehaničarski obrt „Marković“**, 42240, Ivanec, Mirka Maleza 39,

☎ 042 78 42 99

**ELMIN vl. Božidar Jakupanec**, 48350, Đurđevac, Ruđera Boškovića 20,

☎ 048 81 33 65

**Obrt za trgovinu i servis „Ježić color servis“ vl. Alen Jurić**, 43000,

Bjelovar, Petra Zrinskog 13, ☎ 043 24 35 00

**TI-SAN d.o.o.**, 33000, Virovitica, Strossmayerova 9, ☎ 033 80 04 00

**G-SERVIS d.o.o.**, 33520, Slatina, Grigora Viteza 2, ☎ 033 55 25 29

**Kumex d.o.o.**, 31000, Osijek, Prolaz J.Leovića 5, ☎ 031 37 34 44

**Konikom d.o.o.**, 31000, Osijek, Jablanova 43, ☎ 031 49 48 85

**RTV servis vl. Mijo Kalaica**, 34310, Pleternica, A.M.Relković 6,

☎ 034 25 20 00

**Sorić elektronika**, 44000, Sisak, A.Stračevića 35, ☎ 044 54 91 17

**E.E.K.A.**, 51000, Rijeka, Baštijanova 36, ☎ 051 22 84 01

**Čulig d.o.o.**, 47000, Karlovac, Banija 2, ☎ 047 41 59 55

**Tehno - Jelčić, vl. Josip Jelčić**, 22000, Šibenik, 8. DAL. UDAR. BRIGADE 71,

☎ 022 34 02 29

**ALTA d.o.o.**, 23000, ZADAR, Vukovarska 3c, ☎ 023 32 76 66

**Merc & Dujmović**, 21000, SPLIT, Alojza Stepinca 6, ☎ 021 53 77 80

Naši izdelki so zasnovani tako, da ustrezajo najvišjim standardom kakovosti, funkcionalnosti in oblike. Upamo, da uživate v britju z vašim novim brivnikom Braun.

Preberite celotna navodila za uporabo, saj vsebujejo pomembne varnostne informacije. Shranite jih za poznejšo uporabo.

### Opozorilo

Sistem za britje ima poseben kabel z vgrajenim tokokrogom z varnostno nizko napetostjo SELV («Safety Extra Low Voltage«). Ne posegajte v sistem in ne menjavajte delov sistema, saj obstaja nevarnost električnega udara.

Uporabljajte samo poseben kabel, ki je priložen napravi.

Brivnika ne uporabljajte, če je kabel ali folija poškodovana.



Napravo lahko čistite pod tekočo vodo in jo uporabljate v kadi ali pod tušem. Zaradi varnosti lahko brivnik uporabljate samo brez kabla.

Otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem lahko napravo uporabljajo samo pod nadzorom ali če so bile poučene o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, povezane z uporabo naprave. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci naprave ne smejo čistiti in vzdrževati, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Da bi preprečili iztekanje čistilne tekočine, postajo Clean&Renew namestite na ravno površino. Ko vstavite čistilno kartušo, postaje ne nagibajte, premikajte ali prenašajte na način, ki bi vodil v uhajanje čistilne tekočine iz kartuše. Postaje ne odlagajte v kopalniško omarico ali na radiator ali na polirano ali lakirano površino.

Čistilna kartuša vsebuje zelo vnetljivo tekočino, ki je ne smete shranjevati v bližini vnetljivih virov. Ne kadite v bližini postaje. Postaje ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi daljši čas.

Ne polnite kartuše in uporabljajte samo originalne nadomestne kartuše znamke Braun.

## Opis

### Postaja Clean&Renew

- 1 Prikazovalnik čistilne tekočine
- 2 Potisni gumb za menjavo kartuše
- 3 Kontakti za povezavo postaje in brivnika
- 4 Gumb za vklop
- 4a Gumb za hitro čiščenje
- 5 Indikatorji programa za čiščenje
- 6 Vtičnica postaje
- 7 Čistilna kartuša

### Brivnik

- 8 Kasetna s folijo in rezilnikom
- 9 Gumb za sprostitve kasete
- 10 Stikalo za zaklepanje glave brivnika
- 11 Izvlečni prirezovalnik za daljše dlake
- 12 Stikalo za vklop/izklop
- 13 Gumb za nastavitve – (nežno)
- 14 Gumb za nastavitve + (intenzivno)
- 15 Gumb za ponastavitev
- 16 Prikazovalnik brivnika
- 17 Kontakti za povezavo brivnika in postaje
- 18 Vtičnica brivnika
- 19 Potovalna torbica
- 20 Posebni kabel

## Pred britjem


Pred prvo uporabo morate brivnik vključiti v električno omrežje s posebnim kablom ⑳ ali izvesti naslednje korake:

### Nameščanje postaje Clean&Renew





- S posebnim kablom ⑳ vtičnico čistilne naprave ⑥ povežite z električnim omrežjem.
- Pritisnite potisni gumb ②, da odprete ohišje.
- Čistilno kartušo ⑦ položite na ravno in stabilno podlago (npr. mizo).
- Previdno privzdignite pokrov kartuše.
- Kartušo potisnite na dno postaje, kolikor je mogoče.
- Ohišje počasi zaprite in ga potisnite navzdol, dokler ne zaskoči.


Prikazovalnik čistilne tekočine ① prikazuje količino tekočine v kartuši:

 na voljo za do 30 čiščenj

 na voljo za največ 7 čiščenj

 potrebna je nova kartuša

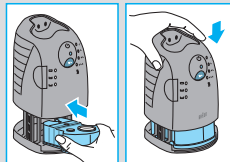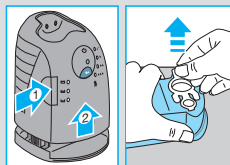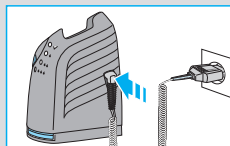





## Polnjenje in čiščenje brivnika

Glavo brivnika vstavite v postajo. Kontakti ⑰ na hrbtni strani brivnika se poravnajo s kontakti ③ čistilne postaje. **Pomembno: Brivnik mora biti suh, na njem pa ne smejo biti ostanki pene ali mila.**

Po potrebi se na postaji Clean&Renew izvede samodejno polnjenje brivnika. Prav tako se izvede analiza higienskega stanja brivnika in zasveti eden od indikatorjev programa za čiščenje ⑤:

- ✓ brivnik je čist
- potrebno je kratko varčno čiščenje
- potrebno je običajno čiščenje
- potrebno je visoko intenzivno čiščenje

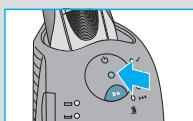



Če na postaji izberete enega od programov za čiščenje, se ne zažene, če ne pritisnete gumba za vklop ④. **Za najboljše rezultate britja priporočamo, da čiščenje izvedete po vsaki uporabi.**

Med čiščenjem zasveti kontrolna lučka ustreznega programa za čiščenje. Vsak program za čiščenje sestavlja več ciklov, ki med drugim vključujejo izpiranje glave brivnika s čistilno tekočino in sušenje z vročim zrakom. Glede na izbrani program za čiščenje celotno čiščenje traja od 32 do 43 minut.

Programov za čiščenje ne smete prekiniti. Upoštevajte, da se lahko glava brivnika med sušenjem segreje in navlaži.

Po koncu programa zasveti modra ✓ kontrolna lučka. Vaš brivnik je zdaj čist in pripravljen za uporabo.



## Hitro čiščenje

Pritisnite gumb za hitro čiščenje ④a, da vklopite program hitrega čiščenja brez sušenja. Program traja približno 25 sekund in ga uporabite, ko nimate časa za izvajanje samodejnih programov za čiščenje. Če brivnik odstranite takoj po koncu programa, glavo brivnika obrišite, da iz nje ne kaplja.

## Način pripravljenosti

Deset minut po koncu polnjenja ali čiščenja se postaja Clean&Renew preklopi v način pripravljenosti: Kontrolne lučke postaje Clean&Renew prenehajo svetiti.

## Prikazovalnik brivnika

Na levi strani prikazovalnika brivnika <sup>16</sup> je prikazano stanje napolnjenosti akumulatorja, na desni pa higienski status. Ko je akumulator povsem napolnjen in ko je brivnik čist, je na vsaki strani prikazanih šest temnih segmentov.



### Segmenti akumulatorja:

Med polnjenjem ali med uporabo brivnika utripajo ustrezni segmenti akumulatorja. Ko je akumulator povsem napolnjen, je prikazanih vseh 6 segmentov. Z manjšanjem napolnjenosti akumulatorja segmenti postopoma izginejo.

### Indikator praznega akumulatorja

Indikator za nizko stanje napolnjenosti z rdečim okvirjem nakazuje, da je napolnjenost akumulatorja nizka. Vendar preostala zmogljivost akumulatorja zadošča še za 2–3 britja.



### Segmenti higienskega statusa:

Po čiščenju brivnika v postaji Clean&Renew se prikaže vseh 6 segmentov higienskega stanja. Z uporabo brivnika pa segmenti postopoma izginejo. Ko je brivnik nameščen na čistilni postaji, sistem samodejno izbere ustrezn program za čiščenje in prikažejo se vsi segmenti, ki označujejo najvišji higienski status. Spiranje brivnika pod tekočo vodo ni tako higiensko temeljito kot čiščenje v čistilni postaji, zato se bodo vsi segmenti higienskega statusa prikazali šele po čiščenju brivnika v čistilni postaji Clean&Renew.




### Informacije o polnjenju

- Polnjenje akumulatorja traja eno uro in omogoča 50-minutno uporabo brez napajanja. Čas britja je odvisen od vzorca rasti brade in temperature okolice. Za enkratno uporabo je dovolj, da se brivnik polni pet minut.
- Priporočena temperatura prostora, v katerem poteka polnjenje, je 5 °C do 35 °C. Pri višjih ali nižjih temperaturah se baterija morda ne bo ustrezno napolnila. Priporočena temperatura okolice za britje znaša med 15 °C do 35 °C. Brivnika ne izpostavljajte temperaturam nad 50 °C za daljši čas.

## Uporaba brivnika

### Prilaganje brivnika

S pritiskom gumba za pospešitev  $-/+$  (<sup>13</sup> ali <sup>14</sup>) lahko intenzivnost britja na različnih delih obraza prilagodite svojim potrebam ter izbirate intenzivnejšim ali nežnejšim britjem. Lučka stikala za vklop/izklop <sup>12</sup> se spreminja glede na nastavitve:

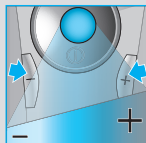

- (-) nežno britje
  - svetlo modra
  - temno modra
  - zelena
- (+) intenzivno britje

Za temeljito in hitro britje priporočamo nastavitve na zeleno (intenzivno). Ob naslednjem vklopu brivnika se aktivira zadnja uporabljena nastavitev.

### Uporaba brivnika



Za vklop brivnika pritisnite gumb za vklop ⑫:

- Gibljiva glava brivnika in lebdeče folije se samodejno prilagajajo površini vašega obraza.
- Za britje težje dostopnih mest (npr. pod nosom) stikalo glave brivnika ⑩ zaklenite v položaj, ki omogoča fiksiranje gibljive glave pod želenim kotom.
- Za striženje zalizkov, brkov in brade izvlečni prirezovalnik za daljše dlake ⑪ potisnite navzgor.

### Nasveti za popolno suho britje

Za najboljše rezultate britja vam družba Braun priporoča, da sledite naslednjim 3 preprostim korakom.

1. Vedno se brijte, preden si umijete obraz.
2. Brivnik morate vedno držati pod ustreznim kotom (90°) na površino kože.
3. Kožo napnite in z brivnikom drsite v nasprotni smeri rasti dlak.

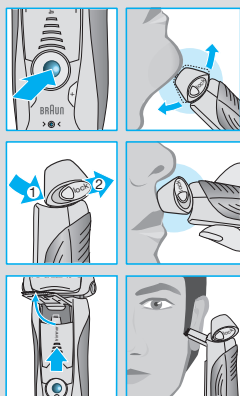

## Čiščenje

### Samodejno čiščenje

Po vsakem britju brivnik namestite na postajo Clean&Renew in izvedite postopek, opisan v poglavju »Pred britjem«. Čiščenje in polnjenje se izvedeta samodejno. Ob vsakodnevni uporabi čistilna kartuša zadošča 30 ciklom čiščenja.

Higienska čistilna kartuša vsebuje etanol ali izopropanol (glejte tehnične zahteve na kartuši), ki po odprtju kartuše začne naravno izhlapevati. Če postaje ne uporabljate vsak dan, morate kartušo po približno 8 tednih menjati.

Čistilna kartuša vsebuje tudi maziva, ki lahko po čiščenju pustijo sledi na zunanem nosilcu folije. Te sledi lahko preprosto odstranite tako, da jih obrišete s krpo ali mehkim papirnati robčkom.

## Ročno čiščenje

Glavo brivnika lahko očistite tudi tako, da jo spirate pod tekočo vodo. To je zlasti uporabno na potovanjih:

- Brivnik vklopite (brez kableske povezave) in sperite glavo brivnika pod toplo tekočo vodo, da odstranite vse dlake. Uporabite lahko tudi tekoče milo brez agresivnih sestavin. Peno sperite in pustite brivnik delovati še nekaj sekund.
- Brivnik nato izklopite, pritisnite gumb za sprostitve kasete ⑨ in kaseto z rezalnikom in folijo ⑧ ter pustite, da se posuši.
- Če brivnik redno spirate s tekočo vodo, na vrh kasete z rezalnikom in folijo enkrat tedensko nanesite kapljico lahkega strojnega olja.

Kaseto lahko očistite tudi s krtačko:

- Brivnik izklopite. Odstranite kaseto z rezalnikom in folijo ⑧ ter jo izpraznite tako, da z njo nežno udarjate ob ravno površino. S krtačko očistite notranjost gibljive glave. Vendar krtačke ne uporabljajte za čiščenje kasete, saj jo lahko poškodujete.

## Čiščenje ohišja

Občasno ohišje brivnika in postajo Clean&Renew očistite z vlažno krpo, zlasti notranjost čistilne komore, kjer je nameščen brivnik.

## Menjavanje čistilne kartuše







Ko ohišje odprete s pritiskom potisnega gumba ②, preden odstranite izrabljeno kartušo nekaj sekund počakajte in preprečite kapljanje iz kartuše. Odprtine izrabljene kartuše pred odlaganjem obvezno prekrijte s pokrovom nove kartuše, saj izrabljena kartuša vsebuje onesnaženo čistilno tekočino.


## Ohranjanje brezhibnega delovanja brivnika

### Menjavanje kasete z rezalnikom in folijo / ponastavitev

Za ohranjanje 100-odstotne učinkovitosti delovanja brivnika kaseto z rezalnikom in folijo ⑧ menjajte, ko na prikazovalniku brivnika zasveti simbol za menjavo ⑩, tj. po 18 mesecih oz. ko je kaseto obrabljena.

Simbol za menjavo kasete vas bo na menjavo kasete z rezalnikom in folijo opomnil še sedemkrat ob uporabi brivnika. Nato se prikazovalnik brivnika samodejno ponastavi.

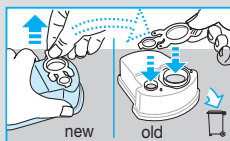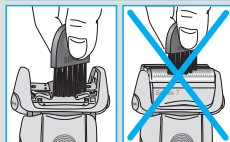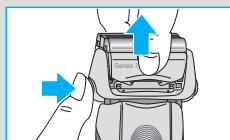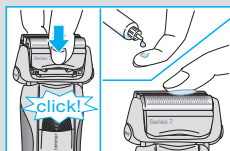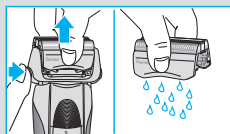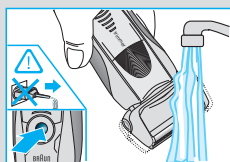



Po menjavi kasete z rezalnikom in folijo s konico svinčnika za vsaj tri sekunde pridržite gumb za ponastavitev <sup>15</sup>, da ponastavite števec. Med ponastavitvijo kontrolna lučka utripa, po koncu ponastavitve pa preneha svetiti. Vrednost lahko kadar koli ponastavite tudi ročno.

## Dodatki

Na voljo pri vašem trgovcu ali v servisnih centrih družbe Braun:

- **kaseta z rezalnikom in folijo 70S/70B**
- **čistilna kartuša postaje Clean&Renew CCR**

## Okoljsko opozorilo

Izdelek vsebuje akumulator in/ali električne odpadke, ki jih je mogoče reciklirati. Ne zavržite ga med običajne gospodinjske odpadke, temveč ga za namen recikliranja posredujte v zbirni center za električne in elektronske odpadke v vaši državi.



Čistilno kartušo lahko zavržete med običajne gospodinjske odpadke.

Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.

Za tehnične zahteve za napajanje glejte oznako na posebnem kablu.

## Odpravljanje težav

Težava:	Možni vzrok:	Rešitev:
<b>BRIVNIK</b>		
Neprijetne vonjave iz glave brivnika.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Glavo brivnika čistite z vodo.</li> <li>2. Čistilno kartušo uporabljate že več kot 8 tednov.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pri čiščenju glave brivnika z vodo uporabljajte samo toplo vodo in občasno malce tekočega mila (brez agresivnih sestavin). Odstranite kaseto rezalnika in folije ter pustite, da se posuši.</li> <li>2. Čistilno kartušo menjajte vsaj na 8 tednov.</li> </ol>
Zmogljivost akumulatorja se je bistveno zmanjšala.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Folija in rezalnik sta obrabljena, zato pri vsakem britju porabita več energije.</li> <li>2. Glavo brivnika redno čistite z vodo, vendar nanjo ne nanašajte olja.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obnovite kaseto z rezalnikom in folijo.</li> <li>2. Če brivnik redno čistite z vodo, enkrat tedensko na vrh folije kanite kapljico lahkega strojnega olja, da jo naoljite.</li> </ol>

Zmogljivost brivnika se je bistveno zmanjšala.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Folija in rezalnik sta izrabljena.</li> <li>2. Osebne nastavitve za delovanje brivnika so bile spremenjene.</li> <li>3. Sistem za britje je zamašen.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obnovite kaseto z rezalnikom in folijo.</li> <li>2. Za temeljito in hitro britje priporočamo nastavitve na zeleno lučko (intenzivno).</li> <li>3. Kaseto z rezalnikom in folijo namočite v toplo vodo s tekočim čistilom za posodo. Kaseto nato dobro sperite in ji povsem izpraznite tako, da jo z njo nežno udarjate ob površino. Ko se posuši, na vrh folije kanite kapljico lahkega strojnega olja.</li> </ol>
Ko je akumulator napolnjen, se brivnik izklopi.	Folija in rezalnik sta obrabljena, zato za delovanje potrebujeta več moči, kot jo lahko zagotovi motor. Naprava se izklopi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Obnovite kaseto z rezalnikom in folijo.</li> <li>– Sistem za britje redno mažite z oljem, zlasti če za čiščenje uporabljate samo vodo.</li> </ul>
Segmenti prikaza akumulatorja na prikazovalniku se manjšajo glede na zmanjševanje zmogljivosti akumulatorja.	Folija in rezalnik sta obrabljena, zato pri vsakem britju porabita več energije.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Obnovite kaseto z rezalnikom in folijo.</li> <li>– Sistem za britje redno mažite z oljem, zlasti če za čiščenje uporabljate samo vodo.</li> </ul>
Dele brivnika ste nedavno menjali, vendar kljub temu simbol za menjavo sveti.	Gumba za ponastavitev niste pritisnili.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Za tri sekunde pridržite gumb za ponastavitev, da ponastavite števec.</li> </ul>

## POSTAJA CLEAN&RENEW

Sistem za britje je po končanem programu za čiščenje še vedno moker.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odprtina za izpust postaje Clean&amp;Renew je zamašena.</li> <li>2. Čistilna kartuša je že dalj časa v uporabi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odprtino za izpust očistite z zobotrebce. Redno brišite posodo.</li> <li>2. Delež etanola/izopropanola se je zmanjšal, delež olja pa povečal. Ostanke odstranite s krpo.</li> </ol>
Ob pritisku gumba za vklop se čiščenje ne prične.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brivnik ni pravilno nameščen na postajo Clean&amp;Renew.</li> <li>2. V čistilni kartuši ni dovolj čistilne tekočine (prikazovalnik je osvetljen rdeče).</li> <li>3. Naprava je v načinu pripravljenosti.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brivnik namestite na postajo Clean&amp;Renew (kontakti brivnika morajo biti poravnani s kontakti postaje).</li> <li>2. Vstavite novo čistilno kartušo.</li> <li>3. Znova pritisnite gumb za vklop.</li> </ol>
Povečana poraba čistilne tekočine.	Odprtina za izpust postaje Clean&Renew je zamašena.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Odprtino za izpust očistite z zobotrebce.</li> <li>– Redno brišite posodo.</li> </ul>

## Garancijski list

Za izdelek velja dveletna garancija, ki začne veljati z datumom izročitve blaga. Proizvajalec jamči, da bo izdelek deloval v garancijskem roku ob pravilni uporabi v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili. V garancijski dobi bomo brezplačno odpravili vse okvare izdelka, ki so posledica napak v materialu ali izdelavi, tako da vam bomo izdelek po naši presoji popravili ali v celoti zamenjali.

Če pooblaščen servis vašega izdelka ne popravi v 45 dneh, imate pravico zahtevati nov izdelek. Za sprejem v reklamacijo se šteje dan, ko je izdelek sprejet v pooblaščen servis, pri prodajalcu (distributerju) ali v trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Čas zagotavljanja servisa, vzdrževanja, nadomestnih delov in priklopnih aparatov je 3 leta po preteku garancijskega roka.

Popravila na domu zaradi zahtevnosti in neprenosljivosti sodobne servisne opreme in razpoložljivosti rezervnih delov niso mogoča.

Garancija velja na območju Republike Slovenije, pa tudi v vseh državah, kjer izdelek dobavlja podjetje Braun ali njegov pooblaščen distributer.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Garancija ne velja:

- Za okvare, ki so posledica nepravilne uporabe, normalne obrabe ali rabe oziroma napake, ki imajo zanemarljiv učinek na vrednost in delovanje izdelka.
- Ob vsakem posegu nepooblaščen osebe ali kakršnekoli druge predelave izdelka in če pri popravilu niso uporabljeni originalni Braunovi rezervni deli.

Za popravilo v garancijski dobi celotno napravo skupaj z računom in/ali izpolnjenim garancijskim listom odnesite ali pošljite na pooblaščen servisni center Braun:

Jože Ježek

Cesta 24. junija 21

1231 Črnuče – Ljubljana

Tel. št.: +386 1 561 66 30

E-mail: jezektrg.servis@siol.net

Potrošnik lahko zahtevo za popravilo v garancijski dobi za celotno napravo, skupaj z računom in/ali izpolnjenim garancijskim listom, prav tako uveljavlja tudi pri prodajalcu ali pri proizvajalcu (distributerju).

Za dodatne informacije smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 2822.

Distributer: Orbico, d. o. o., Verovškova ul. 72, 1000 Ljubljana

Proizvajalec: Braun GmbH, Frankfurter Str. 145, 61476 Kronberg, Nemčija

## Türkçe

Ürünlerimiz en yüksek kalite standartlarını, işlevselliği ve tasarımı karşılamak için üretilmiştir. Yeni Braun Tıraş Makinenizi severek kullanacağınızı umuyoruz.

Lütfen kullanma talimatlarını eksiksiz bir biçimde okuyun. Kullanma talimatları, güvenlikle ilgili bilgiler içermektedir. İleride ihtiyaç duyduğunuzda okumak üzere saklayın.

### Uyarı

Tıraş makinenizin ekstra düşük voltaj için güvenlik sağlayan adaptör içeren özel kablo seti vardır. Lütfen değiştirmeyiniz herhangi bir parçası ile oynamayınız, aksi takdirde elektrik çarpabilir.

Sadece cihaz ile birlikte verilen özel kablo setini kullanın.

Başlığı veya kablosu hasar görmüş tıraş makinesini kullanmayınız.



Bu cihaz, muslukta temizlenmeye ve küvet veya duşta kullanıma uygundur. Emniyet amacıyla, sadece kablosu takılı değilken çalışır.

Bu aygıt, 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından kullanılabilir. Fiziksel, duyuşsal ve zihinsel kapasitesi kısıtlı veya deneyimi ve bilgisi olmayan kişiler; gözetim altında ya da cihazın güvenli kullanımını hakkında bilgilendirildikten ve yanlış kullanımı durumunda oluşabilecek zararları kavradıktan sonra cihazı kullanabilirler. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizleme ve bakım işlemleri, gözetim altında ve 8 yaşından büyük olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Temizlik sıvısının sızmasını engellemek için Temizleme ve Değiştirme ünitesinin düz bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olunuz. Bir temizleme kartuşu takıldığında, temizleme sıvısının kartuştan sızmaması için üniteyi sallamayınız veya aniden yerinden oynatmayınız. İstasyonu banyo dolabının içine, radyatör üzerine veya kaygan zeminlere yerleştirmeyiniz.

Temizleme kartuşu yüksek yanıcı sıvı içerdiğinden tutuşmaya neden olabilecek kaynaklardan uzak tutunuz. Ünitenin yakınında sigara içmeyiniz. Uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Kartuşu tekrar doldurmayınız ve sadece orijinal Braun yedek kartuşlarını kullanınız.

## Tanımlamalar

### Temizleme ve Yenileme ünitesi

- ① Temizleme sıvısı ekranı
- ② Kartuş değişimi için kaldırma düğmesi
- ③ Ünite-Tıraş Makinesi kontakt kısmı
- ④ Başlat düğmesi
- ④a Hızlı temizlik düğmesi
- ⑤ Temizleme programı göstergeleri
- ⑥ İstasyon güç girişi
- ⑦ Temizleme kartuşu

### Tıraş Makinesi

- ⑧ Başlık ve Bıçak kartuşu
- ⑨ Kartuş çıkarma düğmesi
- ⑩ Tıraş başlığı kilit düğmesi
- ⑪ Açılır uzun tüy kırma başlığı
- ⑫ Açma/kapama düğmesi
- ⑬ - ayar düğmesi (hassas)
- ⑭ + ayar düğmesi (yoğun)
- ⑮ Sıfırlama düğmesi
- ⑯ Tıraş makinesi ekranı
- ⑰ Tıraş makinesi - ünite temas noktaları
- ⑱ Tıraş makinesi elektrik girişi
- ⑲ Taşıma kutusu
- ⑳ Özel kablo seti

## Tıraş öncesinde

İlk kullanımdan önce, tıraş makinesini bir özel kablo takımı ⑳ kullanarak elektrik prizine takın veya şu adımları uygulayın:

### Temizleme ve Yenileme ünitesinin kurulumu





- Özel kablo takımını ⑳ kullanarak, ünite güç girişini ⑥ bir elektrik prizine bağlayın.
- Kasayı açmak için kaldır düğmesine ② basın.
- Temizleme kartuşunu ⑦ masa gibi düz ve sabit bir zemin üzerine yerleştirin.
- Kartuşun kapağını dikkatlice çıkarın.
- Kartuşu, ünitenin tabanına gittiği kadar itin.
- Kasayı kilitlenene kadar bastırarak yavaşça kapatın.

Temizlik sıvısı ekranında ① kartuşta ne kadar sıvı kaldığını görebilirsiniz:

☀ 30 temizlemeye kadar

☀ 7 temizlemeye kadar

☀ yeni kartuş gerekmektedir

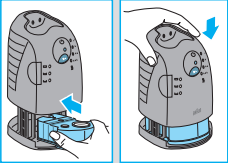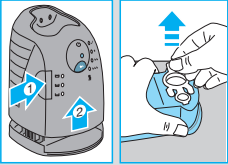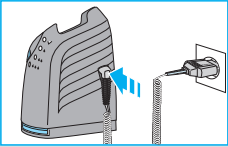

## Tıraş makinesini şarj etme ve temizleme

Tıraş makinesini temizleme ünitesine baş aşağı yerleştirin. Tıraş makinesinin arkadaki temas noktaları ⑰ temizleme ünitesinin temas noktalarına ③ denk gelir. **Önemli: Tıraş makinesinin kuru ve köpük veya sabun artığından arınmış olması gerekir!**

Gerekirse, Temizleme ve Yenileme ünitesi tıraş makinesini otomatik olarak şarj edecektir. Tıraş makinesinin hijyen durumu da analiz edilecek ve şu temizleme programı göstergelerinden ⑤ birisi yanacaktır:

- ✓ tıraş makinesi temiz
- 🔴 kısa ekonomik temizleme gerekli
- 🔴🔴 normal seviyede temizleme gerekli
- 🔴🔴🔴 yüksek yoğunlukta temizleme gerekli

Ünite, gereken temizlik programlarından birisini seçse de, başlat düğmesine ④ basılana kadar temizlemeyi başlatmaz. **En iyi tıraş sonucu için, her tıraş sonrası temizlemenizi öneririz.**

Temizleme devam ederken, ilgili temizleme programı göstergesi yanıp sönecektir. Her temizleme programı birkaç aşamadan oluşur ve bu aşamalar sırasında temizlik sıvısı tıraş başlığından geçirilip ardından tıraş makinesi ısıyla kurutulur. Seçilen programa bağlı olarak, toplam temizlik süresi 32 ila 43 dakika arasında değişir.





Temizleme programları durdurulmamalıdır. Tıraş başlığı kurutma halindeyken tıraş başlığı ıslak yada sıcak olabilir. Program tamamlandığında, mavi ✓ göstergesi ışığı yanar. Tıraş makineniz temizlenmiş ve kullanıma hazırdır.

## Hızlı temizleme

Kurutmasız hızlı temizleme programını etkinleştirmek için, hızlı temizle düğmesine ④a basın. Bu program sadece 25 saniye kadar sürer ve otomatik temizleme programları için yeterli zamanınız olmadığında tavsiye edilir. Tıraş makinesini program tamamlandıktan hemen sonra kaldırırsanız, su damlamaması için tıraş başlığını bir bezle kurulayın.

## Bekleme modu

Şarj veya temizleme tamamlandıktan 10 dakika sonra, Temizleme ve Yenileme ünitesi bekleme moduna geçer: Temizleme ve Yenileme ünitesinin göstergeleri ışıkları söner.



## Tıraş makinesi ekranı



Tıraş makinesi ekranı ⑬ sol tarafta pilin şarj durumunu ve sağ tarafta da hijyen durumunu gösterir. Pil tam olarak şarj olduğunda ve tıraş makinesi temiz olduğunda iki tarafta da 6 koyu segment gösterilir.

### Pil segmentleri:

Şarj sırasında veya tıraş makinesi kullanılırken, ilgili pil segmentleri yanıp sönür. Tam şarj olduğunda, 6 segment gösterilir. Şarj azaldıkça segmentler tek tek yok olur.

### Düşük şarj göstergesi

Düşük şarj göstergesinin kırmızı yanıp sönmesi, şarjın azaldığı anlamına gelir. Kalan pil, 2 ila 3 tıraş için yeterlidir.



### Hijyen segmentleri:

Tıraş makinesi Temizleme ve Yenileme ünitesinde temizlendikten sonra 6 hijyen segmenti de gösterilecektir. Tıraş makinesi kullanıldıkça, hijyen segmentleri yavaş yavaş eksilir. Tıraş makinesi üniteye geri konduğunda, sistem uygun temizlik programını otomatik olarak seçecek ve segmentleri maksimum hijyene getirecektir. Tıraş makinesinin musluk suyu altında durulması temizleme ünitesi kadar hijyen sağlamadığından, hijyen segmentleri sadece tıraş makinesi Temizleme ve Yenileme ünitesi ile temizlendiğinde geri gelecektir.




### Şarj bilgisi

- Pilin tam olarak şarj olması yaklaşık 1 saat sürer ve pil bu halde 50 dakikaya kadar kablo-suz tıraş imkanı sağlar. Bu, sakal uzunluğuna ve ortam sıcaklığına göre farklılık gösterebilir. 5 dakikalık hızlı şarj, bir tıraş için yeterlidir.
- Şarj için tavsiye edilen ortam sıcaklığı, 5 °C ila 35 °C'dir. Pil, aşırı düşük veya aşırı yüksek sıcaklıklarda verimli şekilde şarj olmayabilir veya hiç şarj olmayabilir. Tıraş olmak için tavsiye edilen ortam sıcaklığı 15 °C ila 35 °C'dir. Tıraş makinesini uzun süre 50 °C üzeri sıcaklıklara maruz bırakmayın.

## Tıraş makinesinin kullanımı

### Tıraş makinenizi kişiselleştirme

(-) Hassas ⑭ ve (+) Yoğun ⑮ butonları ile yüzünüzün değişik bölgeleri için farklı ayarları seçebilirsiniz. Değişik ayarlar açma/ kapama düğmesine ⑯ yerleştirilmiş pilot ışığı ile gösterilmektedir:

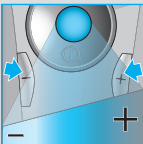

(-) hassas tıraş

- açık mavi
- koyu mavi
- yeşil

(+) yoğun tıraş

Kapsamlı ve hızlı bir tıraş için, yeşil (yoğun) ayarını tavsiye ederiz.

Tıraş makinesini açtığınızda, en son kullanılan ayar etkinleşir.

### Nasıl kullanılır?





Tıraş makinesini çalıştırmak için açma/kapama **12** düğmesine basın:

- Oynar tıraş başlığı ve düz bıçaklar yüzünüzün tüm hatlarına otomatik olarak uyum sağlar.
- Ulaşılması zor alanları (örneğin, burun altını) tıraş etmek için, tıraş başlığı kilit düğmesini **10** geri konuma kaydırarak oynar başlığı açılı olarak kilitleyin.
- Favori, bıyık veya sakalları kırmak için, açılır uzun saç kırpıcıyı **11** yukarı kaydırın.

### Mükemmel kuru tıraş ipuçları

Braun, en iyi tıraş sonuçları için şu 3 basit adımı uygulamanızı tavsiye eder:

1. Mutlaka yüzünüzü yıkamadan önce tıraş olun.
2. Tıraş makinesini mutlaka cildinize dik (90°) açıyla tutun.
3. Cildinizi gerin ve sakalınızın uzama yönünün tersine doğru tıraş olun.

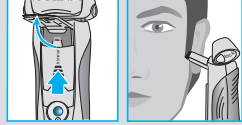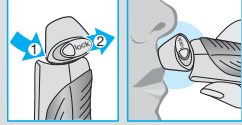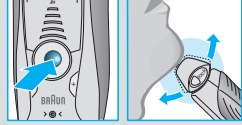


## Temizleme

### Otomatik temizleme

Her tıraş sonrasında, tıraş makinesini Temizleme ve Yenileme ünitesine geri bırakıp «Tıraştan önce» adımlarını tekrar edin. Bu sayede tüm şarj ve temizleme gereksinimleri karşılanmış olur. Günlük kullanımda, bir temizlik kartuşu yaklaşık 30 temizleme işlemi yeterli olacaktır.

Hijyenik temizlik kartuşu, açıldıktan sonra doğal olarak buharlaşan etanol veya izopropanol içerir (özellikler için kartuşu inceleyin). Günlük olarak kullanılsa da her kartuş 8 hafta kadar sonra değiştirilmelidir.

Temizlik kartuşu aynı zamanda temizleme sonrasında dış başlık çerçevesinde kalıntı izleri bırakabilecek yağlayıcılar da içerir. Ancak bu lekeler bir bez veya kağıt havluyla silinerek kolayca temizlenebilir.



## Elle temizleme

Özellikle seyahat sırasında, tıraş makinesini temiz tutmak için tıraş başlığı musluk altında da temizlenebilir:

- Tıraş makinesini fişten çıkarıp çalıştırın ve tıraş başlığını tüm kalıntılar temizlenene kadar sıcak musluk suyunun altında tutun. Aşındırıcı içermeyen sıvı sabun kullanabilirsiniz. Köpükleri tamamen durulayın ve tıraş makinesini birkaç saniye daha çalıştırın.
- Tıraş makinesini kapatın, çıkarma düğmesine ⑨ basarak Başlık ve Bıçak kartuşunu ⑩ çıkarın ve kurumaya bırakın.
- Tıraş makinesini düzenli olarak su altında temizliyorsanız, Başlık ve Bıçak kartuşunun üzerine haftada bir kere bir damla makine yağı damlatın.

Alternatif olarak tıraş makinesini fırçayla da temizleyebilirsiniz:

- Tıraş makinesini kapatın. Başlık ve Bıçak kartuşunu ⑩ çıkarın ve düz bir zemine koyun. Fırça kullanarak oynar başlığın iç kısmını temizleyin. Ancak kartuşu fırçayla temizlemeyin, hasar görebilir.

## Kasayı temizleme

Tıraş makinesi kasasını ve Temizleme ve Yenileme ünitesini, özellikle tıraş makinesinin yaslandığı temizlik haznesini ıslak bir bezle temizleyin.

## Temizlik kartuşunu değiştirme







Kasayı açmak için kaldır düğmesine ② bastıktan sonra, damlamayı engellemek için kullanılmış kartuşu çıkarmadan birkaç saniye bekleyin. Kullanılmış kartuşu atmadan önce, yeni kartuşun kapağıyla açık kısımları kapadığınızdan emin olun. Kullanılmış kartuşta, kirlenmiş temizleme çözümü bulunur.

## Tıraş makinenizi en iyi durumda tutma


### Başlık ve Bıçak kartuşunu değiştirme/ sıfırlama

%100 tıraş performansını korumak için, yaklaşık 18 ay sonra tıraş makinesi ekranında ⑩ değiştirme işareti yandığında veya kartuş eskidiğinde Başlık ve Bıçak kasetini ⑩ değiştirin.

Değiştirme sembolü, 7 tıraş boyunca Başlık ve Bıçak kartuşunu değiştirmenizi hatırlatacaktır. Ardından tıraş makinesi ekranı otomatik olarak sıfırlanacaktır.

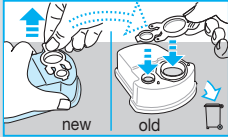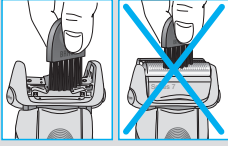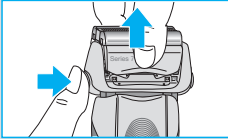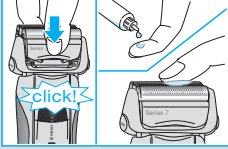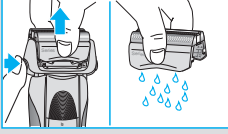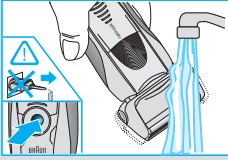

Başlık ve Bıçak kartuşunu değiştirdikten sonra, bir tükenmez kalemle açma/ kapama düğmesini 15 en az 3 saniye basılı tutarak sayacı sıfırlayın. Bunu yaparken değiştirme ışığı yanıp söner ve sıfırlama tamamlandığında kapanır. Elle sıfırlama istediğiniz zaman yapabilirsiniz.

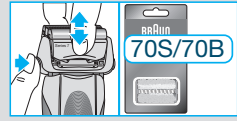

## Aksesuarlar

Bayinizden veya Braun Servis Merkezlerinden bulabilirsiniz:

- **Başlık ve Bıçak kartuşu 70S/70B**
- **Temizlik Kartuşu Temizleme ve Yenileme CCR**



## Çevre ile ilgili duyuru:

Bu ürün, pil ve/veya geri dönüştürülebilir elektrikli atık içerir. Çevresel koruma için, evsel atıklarla birlikte atmayın ancak geri dönüşüm için bölgenizdeki elektrikli atık dönüştürme merkezlerine götürün.



Temizlik kartuşunu, evsel atıklarla birlikte atabilirsiniz.

Bu bilgiler, bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

Elektriksel özellikler için, özel kablo takımı üzerindeki etiketi inceleyin.

## Sorun Giderme

Sorun:	Olası nedeni:	Çözümü:
<b>TIRAŞ MAKİNESİ</b>		
Tıraş makinesi başlığından kötü kokular geliyor.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tıraş başlığı suyla temizlenmiştir.</li><li>2. Temizlik kartuşu 8 haftadan uzun süredir kullanılmıştır.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tıraş başlığını suyla temizlerken sadece sıcak su ve bazen de aşındırıcı maddeler içermeyen sıvı sabun kullanın. Kuruması için Başlık ve Bıçak kartuşunu çıkarın.</li><li>2. Temizlik kartuşunu en seyrek 8 haftada bir değiştirin.</li></ol>
Pil performansı büyük ölçüde azaldı.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Başlık ve bıçak yıpranmıştır ve her tıraşta daha fazla elektrik kullanıyordu.</li><li>2. Tıraş başlığı düzenli olarak suyla temizlenmiş ancak yağlanmamıştır.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Başlık ve Bıçak kartuşunu değiştirin.</li><li>2. Tıraş makinesini düzenli olarak suyla temizliyorsanız, haftada bir kere bir damla makine yağı ile yağlayın.</li></ol>
Tıraş performansında önemli bir düşüş var.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Başlık ve bıçak yıpranmıştır.</li><li>2. Kişisel tıraş performansı ayarı değiştirilmiştir.</li><li>3. Tıraş sistemi tıkanmıştır.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Başlık ve Bıçak kartuşunu değiştirin.</li><li>2. Kapsamlı ve hızlı bir tıraş için, yeşil (yoğun) ayarını tavsiye ederiz.</li><li>3. Başlık ve Bıçak kartuşunu bir damla bulaşık deterjanı eklediğiniz sıcak suya batırın. Ardından iyice durulayın ve silkeleyin. Kurduğunda, başlığa bir damla makine yağı damlatın.</li></ol>

Tıraş makinesi pil tamamen doluyken kapanıyor.	Başlık ve bıçak yıpranmıştır ve motorun sağlayabileceğinden daha fazla elektriğe ihtiyaç duyuyordur. Cihaz kapanıyor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Başlık ve Bıçak kartuşunu değiştirin.</li> <li>– Özellikle sadece su ile temizliyorsanız, tıraş sistemini düzenli olarak yağlayın.</li> </ul>
Ekrandaki pil segmentlerinde, düşük pil kapasitesi göstere çubukları eksik.	Başlık ve bıçak yıpranmıştır ve her tıraşta daha fazla elektrik kullanıyordu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Başlık ve Bıçak kartuşunu değiştirin.</li> <li>– Özellikle sadece su ile temizliyorsanız, tıraş sistemini düzenli olarak yağlayın.</li> </ul>
Tıraş parçaları daha yeni değişti ancak değiştirme sembolü yanıyor.	Sıfırla düğmesine basılmamıştır.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sıfırla düğmesini en az 3 saniye basılı tutarak sıfırlayın.</li> </ul>

## TEMİZLEME VE YENİLEME İSTASYONU

Temizlik programı tamamlandıktan sonra Tıraş sistemi ıslak kalıyor.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Temizleme ve Yenileme ünitesi tahliye deliği tıkanmıştır.</li> <li>2. Temizlik kartuşu çok uzun süredir kullanımdadır.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bir kürdanla gideri açın. Tüpü düzenli olarak temizleyin.</li> <li>2. Yağ oranı artarken etanol/izopropanol oranı düşmüştür. Kalıntıları bir bezle silin.</li> </ol>
Başlat düğmesine basınca temizleme başlanıyor.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tıraş Makinesi Temizleme ve Yenileme ünitesine düzgün şekilde yerleştirilmemiştir.</li> <li>2. Temizlik kartuşunda yeterli temizlik sıvısı yoktur (ekran kırmızı yanar).</li> <li>3. Cihaz bekleme modundadır.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tıraş makinesini Temizleme ve Yenileme ünitesine yerleştirin (tırış makinesinin temas noktaları ünitenin temas noktalarına denk gelmelidir).</li> <li>2. Yeni temizlik kartuşunu yerleştirin.</li> <li>3. Başlat düğmesine tekrar basın.</li> </ol>
Çok fazla temizlik sıvısı tüketiliyor.	Temizleme ve Yenileme ünitesi tahliye deliği tıkanmıştır.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Bir kürdanla gideri açın.</li> <li>– Tüpü düzenli olarak temizleyin.</li> </ul>

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

Üretici firma ve CE uygunluk değerlendirme kuruluşu:

**Braun GmbH**  
**Frankfurter Straße 145**  
**61476 Kronberg / Germany**

Procter & Gamble Satış ve Dağıtım Ltd. Şti. İçerenköy Mah. Askent Sok. No:3  
A 34752 Ataşehir, İstanbul tarafından ithal edilmiştir.

P&G Tüketici Hizmetleri PK:  
61 34739 Erenköy/İstanbul  
0800 261 63 65 (Sabit hattın arayınız)



## TÜKETİCİNİN HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan; a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirecek sözleşmeden dönme, b) Satılanı alıkoyma ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir. Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Braun Servis İstasyonları listemize internet sitemizden veya Tüketici Hizmetleri merkezimizi arayarak ulaşabilirsiniz. [www.braun.com/tr](http://www.braun.com/tr)

## Română (RO/MD)

Produsele noastre sunt realizate pentru a răspunde celor mai exigente cerințe de calitate, funcționalitate și design. Sperăm să vă facă plăcere să utilizați noul dumneavoastră aparat de ras Braun.

Citiți aceste instrucțiuni în întregime, deoarece conțin informații privind siguranța. Păstrați-le pentru consultări viitoare.

### Avertisment

Sistemul de bărbierit este furnizat împreună cu un set de cablu special, care are încorporată o sursă de alimentare cu tensiune foarte scăzută, pentru siguranță. Nu schimbați și nu modificați nicio componentă a acestuia; în caz contrar, există riscul de electrocutare.

Utilizați numai setul de cablu special, furnizat împreună cu aparatul dvs. electrocasnic.

Nu vă bărbieriți cu acest aparat dacă lama sau cablul sunt deteriorate.



Acest aparat electrocasnic este adecvat pentru curățare sub jet de apă și utilizare în cada de baie sau la duș. Din motive de siguranță, acesta poate fi utilizat numai fără cablu.

Acest aparat electrocasnic poate fi utilizat de către copiii cu vârsta de peste 8 ani, de către persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, precum și de către persoanele lipsite de experiența și cunoștințele necesare, cu condiția să fie supravegheate, să primească instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și să înțeleagă posibilele riscuri.

Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat. Operațiunile de curățare și întreținere nu se vor efectua de către copii, decât dacă aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați.

Pentru a preveni scurgerea lichidului de curățare, asigurați-vă că stația Clean&Renew este amplasată pe o suprafață plană. Atunci când este instalat un cartuș de curățare, nu loviți, nu mișcați brusc și nu transportați stația în niciun fel, întrucât lichidul de curățare se poate scurge din cartuș. Nu amplasați stația într-un dulăpior de baie sau deasupra unui radiator, și nici pe o suprafață lustruită sau lăcuită.

Cartușul de curățare conține un lichid extrem de inflamabil, așadar feriți-l de sursele de foc. Nu fumați în apropierea stației. Nu expuneți la lumina directă a soarelui pentru perioade lungi de timp.

Nu reumpleți cartușul și utilizați numai cartușe de rezervă Braun originale.

## Descriere

### Stația Clean&Renew

- 1 Afișaj pentru lichidul de curățare
- 2 Buton de ridicare pentru schimbarea cartușului
- 3 Contacte stație-aparat de ras
- 4 Buton de pornire
- 4a Buton de curățare rapidă
- 5 Indicatoare pentru programul de curățare
- 6 Mufă de alimentare a stației
- 7 Cartuș de curățare

### Aparat de ras

- 8 Casetă cu lamă și dispozitiv de tăiere
- 9 Buton de eliberare a casetei
- 10 Comutator de blocare a capului aparatului de ras
- 11 Cap de tuns ejectabil pentru firele de păr lungi
- 12 Buton pornire/oprire
- 13 Buton de setare – (sensibil)
- 14 Buton de setare + (intensiv)
- 15 Buton de resetare
- 16 Afișajul aparatului de ras
- 17 Contacte aparat de ras-stație
- 18 Mufă de alimentare a aparatului de ras
- 19 Cutie de transport
- 20 Set de cablu special




## Înainte de bărbierit





Înainte de prima utilizare, trebuie să conectați aparatul de ras la o priză electrică utilizând setul de cablu special 20 sau, alternativ, să procedați după cum urmează:


### Instalarea stației Clean&Renew

- Utilizând setul de cablu special 20, conectați mufa de alimentare a stației 6 la o priză electrică.
- Apăsăți butonul de ridicare 2 pentru a deschide carcasa.
- Țineți cartușul de curățare 7 pe o suprafață plană și stabilă (de ex. o masă).
- Scoateți cu grijă capacul de pe cartuș.
- Glisați cartușul în baza stației, atât cât vă permite.
- Închideți ușor carcasa împingând-o în jos până se fixează.

Afișajul pentru lichidul de curățare 1 va indica nivelul de lichid din cartuș:

-  până la 30 de cicluri de curățare disponibile
-  până la 7 cicluri de curățare rămase
-  este necesar un cartuș nou

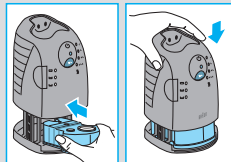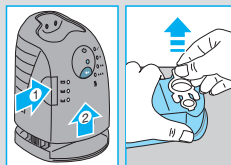
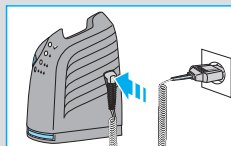




**Încărcarea și curățarea aparatului de ras**  
Introduceți capul aparatului de ras în stația de curățare. Contactele ⑰ din partea din spate a aparatului de ras se vor alinia cu contactele ③ de pe stația de curățare. **Important: Aparatul de ras trebuie să fie uscat și să nu prezinte spumă sau reziduuri de săpun!**

Dacă este necesar, stația Clean&Renew va încărca automat aparatul de ras. Nivelul de igienă va fi, de asemenea, analizat, și unul dintre următoarele indicatoare pentru programul de curățare ⑤ se va aprinde:

- ✓ aparatul de ras este curat
- este necesar un ciclu economic scurt de curățare
- este necesar un nivel normal de curățare
- este necesar un ciclu foarte intens de curățare





Dacă stația selectează unul dintre programele de curățare necesare, acesta nu va începe decât dacă dumneavoastră apăsați butonul de pornire ④. **Pentru cele mai bune rezultate, vă recomandăm curățarea după fiecare bărbierit.**

Cât timp curățarea este în curs de desfășurare, indicatorul programului de curățare respectiv va lumina intermitent. Fiecare program de curățare constă din mai multe cicluri, în care lichidul de curățare este transportat prin capul aparatului de ras, și un proces de uscare caldă, care usucă aparatul de ras. În funcție de programul selectat, timpul total de curățare va varia între 32 și 43 de minute.

Programele de curățare nu trebuie întrerupte. Vă rugăm să rețineți că în timpul uscării aparatului de ras capul aparatului de ras poate fi fierbinte și umed.

La finalizarea programului, se va aprinde indicatorul ✓ albastru. Aparatul de ras este acum curat și pregătit pentru utilizare.



### Curățarea rapidă

Apăsați butonul de curățare rapidă ④a pentru a activa programul de curățare rapidă, fără uscare. Acest program durează numai aproximativ 25 de secunde și este recomandat atunci când nu aveți timp să așteptați finalizarea unuia dintre programele de curățare automată. Dacă scoateți aparatul de ras după finalizarea programului, ștergeți capul aparatului de ras cu o lavetă, pentru a evita scurgerile.

### Modul de repaus

La 10 minute după finalizarea încărcării sau sesiunii de curățare, stația Clean&Renew trece în modul de repaus: indicatoarele stației Clean&Renew se vor stinge.

## Afișajul aparatului de ras

Afișajul aparatului de ras <sup>16</sup> indică starea de încărcare a bateriei în partea stângă și nivelul de igienă în partea dreaptă. Pe fiecare parte sunt afișate 6 segmente închise la culoare atunci când bateria este încărcată complet și aparatul de ras este curat și igienizat.



### Segmentele aferente bateriei:

În timpul încărcării sau atunci când utilizați aparatul de ras, segmentele aferente bateriei vor lumina intermitent. Atunci când aceasta este încărcată complet, vor fi afișate toate cele 6 segmente. Pe măsură ce încărcarea scade, segmentele dispar treptat.

### Indicatorul de încărcare scăzută

Indicatorul de încărcare scăzută încadrat într-un chenar roșu luminează intermitent pentru a indica faptul că bateria este aproape descărcată. Capacitatea rămasă a bateriei este suficientă pentru 2 până la 3 utilizări.



### Segmentele aferente nivelului de igienă:

Toate cele 6 segmente vor apărea după ce aparatul de ras a fost curățat cu ajutorul stației Clean&Renew. Atunci când aparatul de ras este în uz, segmentele aferente nivelului de igienă vor dispărea treptat. După ce aparatul de ras este introdus la loc în stație, sistemul va selecta automat programul de curățare corespunzător și va restabili segmentele pentru a indica nivelul maxim de igienă. Deoarece curățarea aparatului de ras sub jet de apă nu este la fel de igienică precum curățarea cu ajutorul stației, segmentele aferente nivelului de igienă se vor restabili numai atunci când aparatul de ras a fost curățat cu ajutorul stației Clean&Renew.



### Informații privind încărcarea

- O încărcare completă va dura aproximativ 1 oră și asigură până la 50 de minute de bărbierit fără cablu. Această valoare poate varia în funcție de dimensiunea firelor de păr și de temperatura ambientală. Încărcarea rapidă de 5 minute este suficientă pentru o utilizare.
- Temperatura ambientală recomandată pentru încărcare este cuprinsă între 5 °C și 35 °C. Este posibil ca bateria să nu se încarce corespunzător, sau chiar să nu se încarce deloc, în condiții de temperatură foarte scăzută sau foarte ridicată. Temperatura ambientală recomandată pentru bărbierit este cuprinsă între 15 °C și 35 °C. Nu expuneți aparatul de ras la temperaturi mai mari de 50 °C pentru perioade lungi de timp.

## Utilizarea aparatului de ras

### Personalizarea aparatului de ras


Ținând apăsat butonul accelerator -/+ (13) sau (14), puteți ajusta puterea aparatului de ras pentru a răspunde nevoilor dumneavoastră individuale din diferite zone ale feței, de la sensibil la intensiv. Lumina pilot de pe butonul pornire/oprire (12) se modifică în cadrul următorului interval:

- (-) bărbierit sensibil
  - albastru deschis
  - albastru închis
  - verde

(+) bărbierit intensiv

Pentru un bărbierit complet și rapid, vă recomandăm setarea verde (intensiv).

La următoarea pornire, va fi activată ultima setare utilizată.

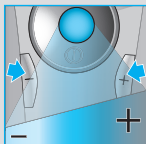

### Mod de utilizare



Apăsați butonul pornire/oprire (12) pentru a utiliza aparatul de ras:

- Capul pivotant al aparatului de ras și lamele mobile se ajustează automat la orice contur al feței.
- Pentru a bărbieri zonele greu accesibile (de ex. de sub nas), glisați comutatorul de blocare a capului aparatului de ras (10) înapoi, pentru a bloca într-un anumit unghi capul pivotant.
- Pentru a tunde perciunii, mustața sau barba, glisați capul de tuns ejectabil pentru firele de păr lungi (11) în sus.

### Sfaturi pentru un bărbierit uscat, perfect

Pentru cele mai bune rezultate, Braun vă recomandă să urmați 3 pași simpli:


1. Bărbieriți-vă întotdeauna înainte de a vă spăla pe față.
2. Țineți în permanență aparatul de ras în unghi drept (90°) față de suprafața pielii.
3. Întindeți-vă pielea și bărbieriți mai întâi contrar direcției de creștere a părului.

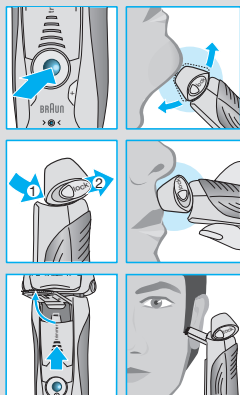

## Curățare

### Curățarea automată

După fiecare bărbierit, introduceți la loc aparatul de ras în stația Clean&Renew și continuați în modul descris mai sus, în secțiunea „Înainte de bărbierit”. Apoi, toate funcțiile de încărcare și curățare vor fi îndeplinite automat. În condiții de utilizare zilnică, un cartuș de curățare ar trebui să fie suficient pentru aproximativ 30 de cicluri de curățare.



Cartușul de curățare igienică conține etanol sau izopropanol (pentru specificații, consultați cartușul) care, după deschidere, se va evapora lent în mod natural. Fiecare cartuș, dacă nu este utilizat zilnic, trebuie înlocuit după aproximativ 8 săptămâni.

Cartușul de curățare conține și lubrifianți, care pot lăsa urme reziduale pe rama exterioară a lamei după curățare. Cu toate acestea, respectivele urme pot fi îndepărtate cu ușurință prin ștergere ușoară cu o lavetă sau un șervețel de hârtie.

### Curățarea manuală

Clătirea capului aparatului de ras sub jet de apă după fiecare bărbierit reprezintă o modalitate alternativă de a menține curat aparatul de ras, în special atunci când călătoriți:

- Porniți aparatul de ras (fără cablu) și clătiți capul aparatului de ras sub jet de apă fierbinte până când au fost eliminate toate reziduurile. Puteți utiliza un săpun lichid care nu conține substanțe abrazive. Clătiți toată spuma și lăsați aparatul de ras să funcționeze câteva secunde în plus.
- Ulterior, opriți aparatul de ras, apăsați butonul de eliberare ⑨ pentru a scoate caseta cu lama și dispozitivul de tăiere ⑧ și lăsați-o să se usuce.
- Dacă curățați cu regularitate aparatul de ras sub jet de apă, atunci aplicați săptămânal o picătură de ulei de mecanisme fine pe partea de sus a casetei cu lama și dispozitivul de tăiere.

Ca alternativă, puteți curăța aparatul de ras cu o perie:







- Opriți aparatul de ras. Scoateți caseta cu lama și dispozitivul de tăiere ⑧ și loviți-o ușor de o suprafață plană. Utilizând o perie, curățați zona interioară a capului pivotant. Cu toate acestea, nu trebuie să curățați caseta cu peria, deoarece acest lucru o poate deteriora.

### Curățarea carcsei

Din când în când, curățați carcasa aparatului de ras și a stației Clean&Renew cu o lavetă umedă, în special interiorul compartimentului de curățare în care este depozitat aparatul de ras.

### Înlocuirea cartușului de curățare

După ce ați apăsat butonul de ridicare ② pentru a deschide carcasa, așteptați câteva secunde înainte de a scoate cartușul uzat, pentru a evita scurgerile. Înainte de eliminarea cartușului uzat, asigurați-vă că ați închis orificiile utilizând capacul cartușului nou, deoarece cartușul uzat va conține soluție de curățare contaminată.

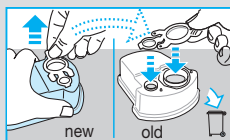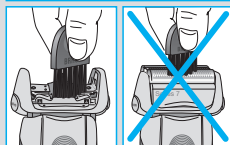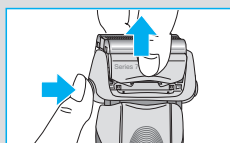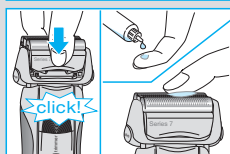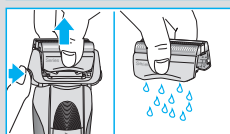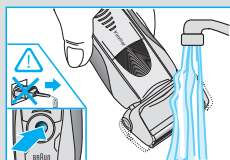

## Păstrarea aparatului de ras într-o formă optimă

### Înlocuirea casetei cu lama și dispozitivul de tăiere/resetarea

Pentru a păstra intacte performanțele de bărbierit, înlocuiți caseta cu lama și dispozitivul de tăiere ⑧ atunci când simbolul de înlocuire se aprinde pe afișajul aparatului de ras ⑯; acest lucru se întâmplă după aproximativ 18 luni sau atunci când caseta este uzată.



Simbolul de înlocuire vă va reaminti în timpul următoarelor 7 utilizări că trebuie să înlocuiți caseta cu lama și dispozitivul de tăiere. Ulterior, aparatul de ras resetează automat afișajul.

După ce înlocuiți caseta cu lama și dispozitivul de tăiere, utilizați un pix pentru a împinge butonul de resetare ⑮ timp de cel puțin 3 secunde; astfel, veți reseta contorul. În timp ce faceți acest lucru, lumina de înlocuire se aprinde intermitent, stingându-se atunci când resetarea este finalizată. Resetarea manuală poate fi efectuată în orice moment.

### Accesorii

Disponibile de la distribuitorul dumneavoastră sau de la centrul de service Braun :

- **Casetă cu lamă și dispozitiv de tăiere 70S/70B**
- **Cartuș de curățare Clean&Renew CCR**



## Notificare privind mediul înconjurător

Produsul conține baterii și/sau deșeuri electrice reciclabile. Pentru a proteja mediul înconjurător, nu aruncați produsul împreună cu gunoiul menajer, ci duceți componentele la punctele de colectare a deșeurilor electrice din țara dumneavoastră, în scopul reciclării.



Cartușul de curățare poate fi eliminat ca deșeu menajer obișnuit.

Instrucțiunile se pot modifica fără notificare prealabilă.

Pentru specificații electrice, consultați informațiile imprimate pe setul de cablu special.

## Depanare

Problemă:	Cauză posibilă:	Rezolvare:
<b>APARAT DE RAS</b>		
Miros neplăcut care provine de la capul aparatului de ras.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Capul aparatului de ras se curăță cu apă.</li> <li>2. Cartușul de curățare este utilizat timp de mai mult de 8 săptămâni.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atunci când curățați capul aparatului de ras cu apă, utilizați numai apă fierbinte și, din când în când, o cantitate mică de săpun lichid (fără substanțe abrazive). Scoateți caseta cu lama și dispozitivul de tăiere pentru a permite uscarea.</li> <li>2. Schimbați cartușul de curățare cel puțin la fiecare 8 săptămâni.</li> </ol>
Performanțele bateriei au scăzut semnificativ.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lama și dispozitivul de tăiere sunt uzate, ceea ce necesită mai multă putere pentru fiecare bărbierit.</li> <li>2. Capul aparatului de ras este curățat cu regularitate cu apă, dar nu este lubrifiat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Înlocuiți caseta cu lama și dispozitivul de tăiere cu una nouă.</li> <li>2. Dacă aparatul de ras este curățat cu regularitate cu apă, aplicați săptămânal o picătură de ulei de mecanisme fine pe lamă, pentru lubrifiere.</li> </ol>
Performanțele de bărbierit au scăzut semnificativ.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lama și dispozitivul de tăiere sunt uzate.</li> <li>2. Setarea personală pentru performanțele de bărbierit a fost modificată.</li> <li>3. Sistemul de bărbierit este înfundat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Înlocuiți caseta cu lama și dispozitivul de tăiere cu una nouă.</li> <li>2. Pentru un bărbierit complet și rapid, vă recomandăm setarea verde (intensiv).</li> <li>3. Înmuiați caseta cu lama și dispozitivul de tăiere în apă fierbinte, în care ați adăugat o picătură de detergent de vase lichid. Ulterior, clătiți-o bine și uscați-o prin tamponare. După uscare, aplicați o picătură de ulei de mecanisme fine pe lamă.</li> </ol>
Aparatul de ras se oprește deși bateria este încărcată complet.	Lama și dispozitivul de tăiere sunt uzate, ceea ce necesită mai multă putere decât poate să furnizeze motorul. Aparatul se oprește.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Înlocuiți caseta cu lama și dispozitivul de tăiere cu una nouă.</li> <li>– Ungeți cu regularitate sistemul de bărbierit cu ulei, în special atunci când îl curățați numai cu apă.</li> </ul>
Segmente aferente bateriei de pe afișaj sunt omise atunci când capacitatea bateriei scade.	Lama și dispozitivul de tăiere sunt uzate, ceea ce necesită mai multă putere pentru fiecare bărbierit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Înlocuiți caseta cu lama și dispozitivul de tăiere cu una nouă.</li> <li>– Ungeți cu regularitate sistemul de bărbierit cu ulei, în special atunci când îl curățați numai cu apă.</li> </ul>
Componentele de bărbierit au fost schimbate recent, dar simbolul de înlocuire se aprinde.	Butonul de resetare nu a fost apăsat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Apăsați butonul de resetare timp de cel puțin 3 secunde pentru a reseta contorul.</li> </ul>

## STAȚIA CLEAN&RENEW

Sistemul de bărbierit este încă umed după finalizarea programului de curățare.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Scurgerea stației Clean&amp;Renew este înfundată.</li><li>2. Cartușul de curățare a fost utilizat de prea mult timp.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Curățați scurgerea cu o scobitoare de lemn. Ștergeți cu regularitate tubul pentru a-l curăța.</li><li>2. Proporția de etanol/izopropanol a scăzut, în timp ce proporția de ulei a crescut. Îndepărtați reziduurile cu o lavetă.</li></ol>
Curățarea nu începe atunci când este apăsat butonul de pornire.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Aparatul de ras nu este poziționat corespunzător în stația Clean&amp;Renew.</li><li>2. Cartușul de curățare nu conține suficient lichid de curățare (afișajul este iluminat cu roșu).</li><li>3. Aparatul electrocasnic este în modul repaus.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Introduceți aparatul de ras în stația Clean&amp;Renew (contactele aparatului de ras trebuie să se alinieze cu contactele de pe stație).</li><li>2. Introduceți un nou cartuș de curățare.</li><li>3. Apăsați butonul de pornire din nou.</li></ol>
Consum crescut de lichid de curățare.	Scurgerea stației Clean&Renew este înfundată.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Curățați scurgerea cu o scobitoare de lemn.</li><li>- Ștergeți cu regularitate tubul pentru a-l curăța.</li></ul>

## Garanție

Acordăm o garanție de 2 ani pentru acest produs, de la data achiziționării. Durata medie de utilizare: 5 ani, cu condiția respectării instrucțiunilor de utilizare și efectuării intervențiilor tehnice numai de către personalul service autorizat.

În perioada de garanție vom remedia gratuit neconformitățile aparatului, prin repararea sau înlocuirea produsului, după caz. Această garanție este valabilă în orice țară în care acest aparat este furnizat de către compania Braun sau de către distribuitorul desemnat al acesteia. Repararea sau înlocuirea produselor se va efectua în cadrul unei perioade rezonabile de timp (maxim 15 zile de la data aducerii la cunoștință a neconformității).

Prezenta garanție nu acoperă: defectele datorate utilizării necorespunzătoare, uzurii normale (de ex: ale sitei aparatului sau ale blocului de taiere), precum și defectele care au un efect neglijabil asupra valorii sau funcționării aparatului. Garanția devine nulă dacă se efectuează reparații de către persoane neautorizate și dacă nu se utilizează componente originale Braun.

Pentru a beneficia de service în perioada de garanție, prezentați produsul împreună cu factura (bonul/chitanța de cumpărare) la una dintre unitățile service alocate.

### PUNCT CENTRAL DE SERVICE BRAUN

Șos. Viilor, Nr. 14, Corp Clădire C2, Etaj 2,  
Biroul nr.3, Sector 5, Bucuresti (acces din Str. Năsăud)  
Tel: 021.224.30.35  
Mobil: 0722.541.548

## Български

Нашите продукти са проектирани така, че да отговарят на най-високите стандарти за качество, функционалност и дизайн. Надяваме се да използвате с удоволствие Вашата нова самобръсначка Braun.

Прочетете внимателно тези инструкции, те съдържат информация за безопасност. Запазете ги за справка в бъдеще.

### Предупреждение

Вашата система за бръснене е снабдена със специален комплект кабели, в които е интегрирана система за защита при ниско напрежение. Не заменяйте и не променяйте която и да е част от оригиналните, в противен случай има риск от токов удар.

Използвайте уреда само с предоставения специален комплект кабели.

Не се бръснете, ако мрежичката или кабелът са повредени.



Този уред е подходящ за почистване под течаща вода и за използване във вана или под душ.

Поради съображения за безопасност, може да се експлоатира само безжично.

Този уред не е предназначен за употреба от деца под 8 години или лица с ограничени физически или умствени възможности, освен ако бъдат наглеждани от лице, отговорно за тяхната безопасност, или бъдат инструктирани за безопасно използване на уреда и ако са разбрали за съществуващите рискове. Не се разрешава деца да играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако те са над 8 години и бъдат наблюдавани.

За да се предотврати теч на почистващата течност, се уверете, че станцията за почистване и зареждане е поставена на равна повърхност. Когато се инсталира почистващата касета, не накланяйте, не местете с резки движения и не транспортирайте станцията по никакъв начин, тъй като почистващата течност може да прелее от касетата. Не поставяйте станцията в шкаф с огледало, нито върху радиатор, нито върху полирана или лакирана повърхност.

Почистващата касета съдържа силно запалима течност, така че я пазете далече от източници на запалване. Не пушете в близост до станцията. Не излагайте на пряка слънчева светлина за продължителни периоди от време.

Не пълнете касетата и използвайте само оригинална презаредена касета Braun.

## Описание

### Станция за почистване и зареждане

- ① Дисплей за почистващата течност
- ② Повдигащ бутон за смяна на касетата
- ③ Контакти „станция към самобръсначка“
- ④ Бутон старт
- ④а Бутон за бързо почистване
- ⑤ Показатели на програмата за почистване
- ⑥ Щепсел за захранване на станцията
- ⑦ Почиваща касета

### Самобръсначка




- ⑧ Бръснеща глава
- ⑨ Бутон за освобождаване на главата
- ⑩ Ключ за блокиране на бръснещата глава
- ⑪ Изскачаща приставка за подрязване на дълги косми
- ⑫ Ключа за вкл./изкл.
- ⑬ Бутон за настройка – (чувствително бръснене)
- ⑭ Бутон за настройка + (интензивно бръснене)
- ⑮ Бутон за нулиране
- ⑯ Дисплей на самобръсначката
- ⑰ Контакти „самобръсначка към станцията“
- ⑱ Щепсел за захранване на самобръсначката
- ⑲ Калъф за пътуване
- ⑳ Специален комплект кабели

## Преди бръснене

Преди първото използване трябва да свържете самобръсначката към електрически контакт с помощта на специалния комплект от кабели ⑳ или да изпълните стъпките, описани по-долу:

### Монтаж на станцията за почистване и зареждане

- Като използвате специалния комплект кабели ⑳, свържете извода за захранване на станцията ⑥ към електрически контакт.
- Натиснете повдигащия бутон ②, за да отворите корпуса.
- Дръжте почистваща касета ⑦ надолу върху плоска, стабилна повърхност (напр. маса).
- Внимателно свалете капака на касетата.
- Плъзнете касетата в основата на станцията докрай.
- Бавно затворете корпуса, като го натиснете надолу, докато се заключи.

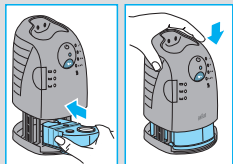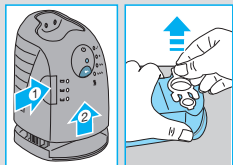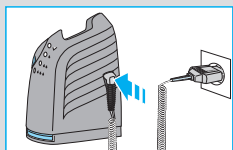

Дисплеят за почистващата течност ① ще даде индикация колко течност има в касетата:

 остават още 30 почистващи цикъла




 остават още 7 почистващи цикъла

 необходима е нова касета

### Зареждане и почистване на самобръсначката

Поставете самобръсначката с главата надолу в станцията за почистване. Контактите ⑱ на гърба на самобръсначката трябва да се изравнят с контактите ③ в станцията. **Важно: Самобръсначката трябва да бъде суха и без пяна или остатъци от сапун!**

Ако е необходимо, станцията за почистване и зареждане ще зареди автоматично самобръсначката. Хигиенното състояние на самобръсначката ще бъде анализирано и един от следните програмни индикатори ще светне ⑤):






- ✓ самобръсначката е чиста
-  необходимо е кратко икономично почистване
-  необходимо е нормално ниво на почистване
-  необходимо е високо интензивно почистване


Ако станцията избере една от изискваните програми за почистване, тя няма да започне да работи, освен ако не натиснете стартовия бутон ④. **За най-добри резултати при бръснене, ние препоръчваме да почиствате след всяко бръснене.**

Докато почистването се извършва, индикаторът на съответната програма за почистване ще мига. Всяка почистваща програма се състои от няколко цикъла, при които почистващата течност се впръсква през главата на самобръсначката, а след това преминава през процес на топлинно изсушаване. В зависимост от избраната програма, времето за почистване отнема от 32 до 43 минути.

Почистващата програма не трябва да се прекъсва. Моля, имайте предвид, че докато самобръсначката се изсушава, бръснешката глава може да е гореща и мокра.

Когато програмата завърши, ще светне син индикатор ✓. Вашата самобръсначка вече е чиста и готова за употреба.





## Бързо почистване

Натиснете бутона за бързо почистване <sup>(4a)</sup>, за да активирате програмата за бързо почистване без изсушаване. Тази програма отнема около 25 секунди и се препоръчва, когато нямате време да изчакате друга от автоматичните програми за почистване. Ако махнете самобръсначката веднага след като програмата е завършила, избършете бръснешката глава с парче плат, за да се избегне капенето.

## Режим на готовност

10 минути след като е завършило почистването или зареждането, станцията за почистване и зареждане се превключва в режим на готовност: индикаторите на станцията за почистване и зареждане се изключват.

## Дисплей на самобръсначката

Дисплеят на самобръсначката <sup>(16)</sup> показва в ляво състоянието на заряда на батерията, а в дясно — хигиенния статут. Когато батерията е с пълен заряд и самобръсначката е чиста, от двете страни на дисплея се показват по 6 тъмни сегмента.

### Сегменти на батерията:

По време на зареждане или когато използвате самобръсначката, сегментите на батерията ще мигат. Когато зарядът на батерията е пълен, ще се показват всичките 6 сегмента. С намаляването на заряда, сегментите постепенно ще изчезват.

### Индикатор за нисък заряд

Индикаторът за нисък заряд мига в червено, за да покаже, че батерията е изтощена. Оставшият заряд на батерията е достатъчен за 2 до 3 бръснения.

### Сегменти за нивото на хигиена:

Всичките 6 сегмента за нивото на хигиената ще се покажат, след като самобръсначката се почисти в станцията за почистване и зареждане. Когато самобръсначката се използва, сегментите за нивото на хигиената постепенно ще изчезват. След като самобръсначката се върне в станцията, системата автоматично избира необходимата програма за почистване и възстановява сегментите за максимална хигиена. Като се има предвид, че изплакване на самобръсначката с течаща вода не е така хигиенично както почистването в станцията за почистване, сегментите за нивото на хигиената ще се възстановят само когато самобръсначката се почисти в станцията за почистване и зареждане.



## Информация за зареждане

- Пълният заряд осигурява до 50 минути време за бръснене без употребата на захранващ кабел и се постига при 1 час зареждане. Това време може да варира в зависимост от растежа на брадата Ви и температурата на околната среда. Бързото зареждане за 5 минути е достатъчно за едно бръснене.
- Препоръчителната температура на околната среда при зареждане е от 5 °C до 35 °C. Батерията може да не се зарежда правилно или изобщо да не се зарежда при твърде ниски или твърде високи температури. Препоръчителната температура на околната среда за бръснене е от 15 °C до 35 °C. Не излагайте уреда на температури по-високи от 50 °C за продължителни периоди от време.

## Употреба на самобръсначката

### Персонализирайте самобръсначката си

Чрез натискане и задържане на бутона за скорост -/+ (13) или (14) можете да регулирате мощността за бръснене съобразно индивидуалните си нужди в различни области на лицето от чувствително към интензивно бръснене. Сигналната лампа на ключа за вкл./изкл. (12) се променя в рамките на следните граници:

(-) чувствително бръснене

- светлосиньо
- тъмносиньо
- зелено

(+) интензивно бръснене



За гладко и бързо бръснене препоръчваме настройка на зелена светлина (интензивно бръснене).

При следващо включване последната използвана настройка ще се активира.

### Как да се използва

Натиснете ключа за вкл./изкл. (12), за да задействате самобръсначката:



- Подвижната бръснеща глава и самонагаждащите се мрежи автоматично се адаптират към всяка извивка на лицето Ви.
- За бръснене на трудно достъпни зони (например под носа), плъзнете ключа за заключване на бръснещата глава (10) назад, за да заключите главата на самобръсначката на точния ъгъл.
- За да подрежете бакенбарди, мустаци или брада, плъзнете приставката за подрязване на дълги коси (11) нагоре.

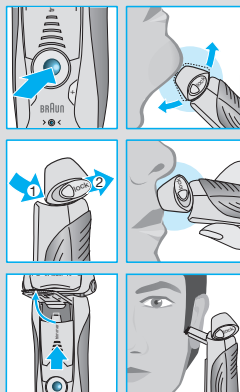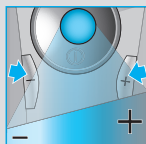

## Съвети за идеално сухо бръснене

За най-добри резултати при бръснене Braun Ви препоръчва да следвате 3 лесни стъпки:

1. Винаги се бръснете преди да миете лицето си.
2. При всички случаи дръжте самобръсначката под прав ъгъл (90°) спрямо кожата си.
3. Опънете кожата си и бръснете срещу посоката на растежа на брадата си.



## Почистване

### Автоматично почистване

След всяко бръснене връщайте самобръсначката на станцията за почистване и зареждане и следвайте процедурата, описана по-горе в секцията „Преди бръснене“. Автоматично ще бъдат извършени всички необходими действия по почистване и зареждане. При ежедневна употреба една почистваща касета би трябвало да е достатъчна за около 30 цикъла на почистване.




Хигиенизиращите почистващи касети съдържат етанол или изопропанол (вижте касетата за спецификации), който започва бавно да се изпарява, след като пълнителят бъде отворен. В случай че не се използва ежедневно, касетата трябва да се сменя приблизително на всеки 8 седмици.

Почистващата касета също така съдържа смазочни течности за бръснешката система, които могат да оставят остатъчни петна върху външната рамка с мрежа след почистване. Тези петна могат да бъдат премахнати лесно с нежно избърсване с влажна кърпа.

### Ръчно почистване

Изплакването на бръснешката глава под течаща вода е алтернативен начин да запазите самобръсначката чиста дори когато пътувате.

- Включете самобръсначката (безжично) и изплакнете бръснешката глава под гореща течаща вода, докато всички остатъци бъдат отстранени. Можете да използвате течен сапун без абразивни вещества. Изплакнете цялата пяна и оставете самобръсначката да работи за още няколко секунди.
- След това изключете самобръсначката, натиснете бутона за освобождаване ⑨, за да свалите бръснешката глава, ⑧ и я оставете да изсъхне.
- Ако редовно почиствате самобръсначката под вода, веднъж в седмицата слагайте една капка леко машинно масло върху бръснешката глава.

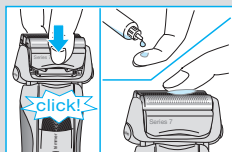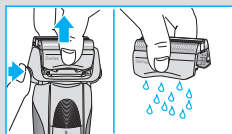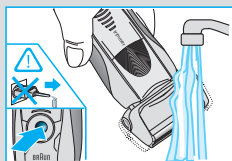

Можете също да почиствате самобръсначката, като използвате предоставената четка:

- Изключете самобръсначката. Свалете бръснешката глава ⑧ и я поставете върху плоска повърхност. Като използвате четката, почистете вътрешната зона на въртящата се глава. Не почиствайте главата с четката, защото това може да я повреди.

### Почистване на корпуса

От време на време почиствайте корпуса на самобръсначката и станцията за почистване и зареждане с влажна кърпа, особено вътре в почистващата камера, където стои самобръсначката.

### Смяна на почистващата касета

След като сте натиснали повдигащия бутон ②, за да отворите корпуса, почакайте няколко секунди, преди да извадите използваната касета, за да избегнете каквото и да било капене. Преди да изхвърлите използваната касета, уверете се, че сте затворили отворите, като използвате капачето от новата касета, защото използваната касета съдържа замърсен почистващ разтвор.

## Поддържане на самобръсначката в отлично състояние

### Подмяна на бръснешката глава / нулиране

За да се поддържа 100 % ефективност при бръснене, сменете бръснешката глава ⑧, когато символът за подмяна светне на дисплея на самобръсначката ⑩, след около 18 месеца или когато касетата е изхабена.




Символът за смяна ще Ви напомня по време на следващите 7 бръснения да подмените бръснешката глава. След това дисплеят на самобръсначката автоматично ще се нулира.

След като сте сменили бръснешката глава, използвайте химикалка, за да натиснете бутона за нулиране ⑮ за най-малко 3 секунди, за да нулирате брояча. Докато правите това, светлинният индикатор за смяна ще мига и ще угасне, когато нулирането завърши. Ръчно нулиране може да се извърши по всяко време.

### Акcesoари

Налични при Вашия търговец или сервизните центрове на Braun:

- **Бръснешка глава 70S/70B**
- **Почистваща касета за почистване и зареждане CCR**

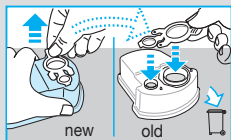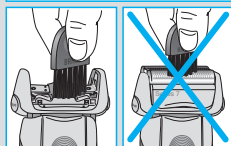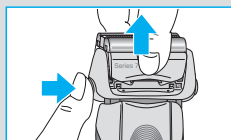

## Защита на околната среда

Този продукт съдържа батерии и/или електрически отпадъци, които подлежат на рециклиране. С цел опазването на околната среда моля, не изхвърляйте продукта заедно с битовите отпадъци, а на подходящите места за събиране на такива отпадъци във Вашата страна.



Почистващата касета може да бъде изхвърлена с редовните битови отпадъци.

Подлежи на промени без предупреждение.

За електрическите спецификации вижте надписа върху специалния комплект кабели.

## Отстраняване на проблеми

Проблем:	Възможна причина:	Решение:
<b>САМОБРЪСНАЧКА</b>		
Неприятна миризма от главата на самобръсначката.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Главата на самобръсначката е почиствана с вода.</li><li>2. Почистващата касета е употребявана повече от 8 седмици.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. При почистване на главата на самобръсначката само с вода, използвайте гореща вода и от време на време някакъв течен сапун (без абразивни вещества). Свалете бръснещата глава, за да я оставите да се изсуши.</li><li>2. Сменяйте почистващата касета най-малко веднъж на 8 седмици.</li></ol>
Работните показатели на батерията са намалели значително.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Мрежата и бръсначите са изхабени, което изисква повече заряд за всяко бръснене.</li><li>2. Бръснещата глава се почиства редовно с вода, но не се смазва.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Сменете бръснещата глава.</li><li>2. Ако самобръсначката се почиства редовно с вода, нанесяйте капка машинно масло върху мрежата веднъж седмично за смазване.</li></ol>
Работата при бръснене е намаляла значително.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Мрежата и бръсначите са изхабени.</li><li>2. Персоналните настройки на работа при бръснене са се променили.</li><li>3. Системата за бръснене е задръстена.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Сменете бръснещата глава.</li><li>2. За пълно и бързо бръснене препоръчваме настройка на зелена светлина (интензивно бръснене).</li><li>3. Потопете бръснещата глава в гореща вода с капка препарат за миене на съдове. След това я почистете добре и я измийте. След като изсъхне, нанесете капка леко машинно масло върху мрежата.</li></ol>

Самобръсначката се изключва при пълен заряд на батерията.	Мрежата и бръсначите са изхабени, което изисква повече заряд отколкото може да осигури мотора. Уредът се изключва.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Сменете бръснешката глава.</li> <li>– Смазвайте редовно с масло системата за бръснене, особено когато се почиства само с вода.</li> </ul>
Сегментите на батерията на дисплея намаляват с намаляването на заряда на батерията.	Мрежата и бръсначите са изхабени, което изисква повече заряд за всяко бръснене.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Сменете бръснешката глава.</li> <li>– Смазвайте редовно с масло системата за бръснене, особено когато се почиства само с вода.</li> </ul>
Бръснешките части са подменени скоро, но въпреки това светлинният индикатор за смяна свети.	Бутонът за нулиране не е бил натиснат.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Натиснете бутона за нулиране в продължение на поне 3 секунди, за да нулирате брояча.</li> </ul>

## СТАНЦИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ЗАРЕЖДАНЕ

Системата за бръснене е все още влажна, след като е завършила програмата по почистване.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отводняването на станцията за почистване и зареждане е запушено.</li> <li>2. Почистваща касета се използва от дълго време.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Почистете отводняването с дървена клечка за зъби. Редовно избърсвайте контейнера, за да почистите.</li> <li>2. Пропорцията на етанол/изопропанол е намалела, а на маслото се е увеличила. Почистете остатъците с кърпа.</li> </ol>
Почистването не стартира при натискане на бутона „Старт“.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Самобръсначката не е поставена правилно в станцията за почистване и зареждане.</li> <li>2. Почистващата касета не съдържа достатъчно почистваща течност (дисплеят мига в червено).</li> <li>3. Уредът е в режим на готовност.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Поставете самобръсначката в станцията за почистване и зареждане (контактите на самобръсначката трябва да се изравнят с контактите на станцията).</li> <li>2. Поставете нова почистваща касета.</li> <li>3. Натиснете отново бутона „Старт“.</li> </ol>
Увеличена е консумацията на почистваща течност.	Отводняването на станцията за почистване и зареждане е запушено.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Почистете отводняването с дървена клечка за зъби.</li> <li>– Редовно избърсвайте контейнера, за да почистите.</li> </ul>

## Гаранция

Нашите продукти са с гаранция 2 години, считано от датата на покупката. В рамките на гаранционния срок безплатно се отстраняват дефектите в материалите и производството чрез поправка, смяна на части или целия

уред, по преценка на сервизния център. Тази гаранция се признава във всички страни, където Braun и неговият изключителен дистрибутор продават този уред и няма ограничение за внос или официална разпоредба не забранява да се извърши предвиденото гаранционно обслужване.

Гаранцията не покрива: повреди от неправилна употреба (работа при неподходящо напрежение, включване в неподходящ източник на електрически ток, счупване); износване и незначителни дефекти, които не пречат на нормалната работа на уреда. Гаранцията не се признава при поправка на уреда от неоторизирани лица или ако не са използвани оригинални резервни части на Braun. Гаранцията е валидна при правилно попълнени: дата на покупката, печат и подпис в гаранционната карта.

За всички рекламации, възникнали в гаранционния срок, изпратете уреда както и гаранционната му карта в най-близкия сервиз на Braun. За справки 0800 11 003 – национален телефон на БГ сервиз без увеличение на телефонната услуга или [www.bgs.bg](http://www.bgs.bg).

## Руководство по эксплуатации

Наши продукты призваны удовлетворять наивысшим стандартам качества, функциональности и дизайна. Надеемся, что вы останетесь довольны бритвой Braun.

Внимательно ознакомьтесь с приведенными инструкциями — они содержат информацию о безопасной эксплуатации. Храните их для использования в будущем.

### Внимание

Ваша бритвенная система оборудована специальным кабелем питания со встроенным безопасным источником питания сверхнизкого напряжения. Не допускайте замены или порчи каких-либо его элементов, иначе возможен риск поражения электрическим током.

Использовать следует только специальный кабель питания, поставляемый вместе с изделием.

Использовать изделие с поврежденной бреющей сеткой или кабелем запрещено.



Изделие можно промывать под проточной водой и использовать в ванной или душе. Из соображений безопасности использование устройства, подключенного к сети питания, запрещено.

Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, только если они находятся под присмотром или получили необходимые инструкции по безопасному использованию прибора и понимают сопряженные с применением последнего риски. Детям нельзя использовать прибор в качестве игрушки. Дети могут производить очистку и осуществлять пользовательское техническое обслуживание, только если они старше 8 лет и находятся под присмотром.

Для предотвращения утечки чистящей жидкости убедитесь, что станция очистки и зарядки размещена на горизонтальной поверхности. При установленном чистящем картридже избегайте наклонов, резких движений или транспортировки станции, иначе возможна утечка чистящей жидкости из картриджа. Не помещайте станцию в зеркальный шкафчик, на радиатор, а также на полированную или лакированную поверхность.

Чистящий картридж содержит легковоспламеняющуюся жидкость: держите его вдали от источников возгорания. Не курите вблизи станции. Не допускайте продолжительного воздействия солнечного света.

Не заправляйте картридж; используйте только оригинальные сменные картриджи производства Braun.

## Описание и комплектность

### Станция очистки и зарядки

- ① Экран состояния чистящей жидкости
- ② Кнопка смены картриджа
- ③ Контакты станции для связи с бритвой
- ④ Кнопка пуска
- ④a Кнопка быстрой очистки
- ⑤ Индикаторы программы очистки
- ⑥ Разъем питания станции
- ⑦ Чистящий картридж

### Бритва

- ⑧ Кассета с бреющей сеткой и режущим блоком
- ⑨ Кнопка отсоединения кассеты
- ⑩ Блокиратор бритвенной головки
- ⑪ Откидной триммер для длинных волос
- ⑫ Переключатель
- ⑬ Кнопка «←» (чувствительный режим)
- ⑭ Кнопка «→» (интенсивный режим)
- ⑮ Кнопка сброса
- ⑯ Экран бритвы
- ⑰ Контакты бритвы для связи со станцией
- ⑱ Разъем питания бритвы
- ⑲ Чехол для хранения
- ⑳ Специальный кабель питания




## Перед процедурой бритья





Перед первым использованием подключите бритву к электрической розетке с помощью предусмотренного кабеля питания ⑳; также можно использовать альтернативный способ:

### Установка станции очистки и зарядки

- С помощью предусмотренного кабеля ⑳ соедините разъем питания станции ⑥ с электрической розеткой.
- Нажмите кнопку отсоединения кассеты ②, чтобы открыть доступ к отсеку.
- Положите чистящий картридж ⑦ на неподвижную горизонтальную поверхность (например, стол).
- Аккуратно снимите крышку картриджа.
- Вставьте картридж в основание корпуса станции до упора.
- Закройте отсек, медленно прижимая его, пока не услышите щелчок.

На экране состояния чистящей жидкости ① будет отображено количество оставшейся жидкости в картридже:

-  до 30 доступных циклов очистки
-  до 7 оставшихся циклов очистки
-  необходимо поменять картридж

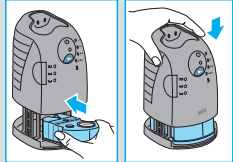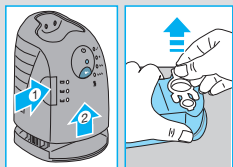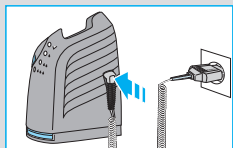

## Зарядка и очистка бритвы

Вставьте бритву в станцию очистки головкой вниз. Положение контактов (17) в задней части бритвы совпадет с положением контактов (3) станции очистки. **Важно: Бритва должна быть сухой, без остатков пены или мыла!**

При необходимости станция очистки и зарядки автоматически проведет подзарядку бритвы. Также будет выполнен анализ санитарного состояния бритвы и загорится один из следующих индикаторов программы очистки (5):

- ✓ очистка не требуется
- 💧 необходима быстрая экономная очистка
- 💧💧 необходима обычная очистка
- 💧💧💧 необходима глубокая интенсивная очистка

После выбора станцией одной из требуемых программ очистки она будет запущена только после того, как вы нажмете кнопку пуска (4). **Для более качественного результата рекомендуется проводить очистку после каждой процедуры бритья.**

В ходе очистки индикатор соответствующей программы будет мигать. Каждая программа очистки состоит из нескольких циклов пропускания чистящей жидкости через головку бритвы и последующей сушки бритвы. В зависимости от выбранной программы, общая продолжительность очистки составляет от 32 до 43 минут.






Прерывать выполнение программы очистки запрещено. Обратите внимание, что при сушке бритвы головка может быть горячей и влажной. После завершения программы загорится синий ✓ индикатор. Теперь бритва очищена и готова к использованию.

## Быстрая очистка

Нажмите кнопку быстрой очистки (4a) для запуска программы быстрой очистки без высушивания. Выполнение программы занимает всего 25 секунд. Программу рекомендуется использовать в тех случаях, когда у вас нет времени ждать завершения программ автоматической очистки. Если вы извлечете бритву сразу же после завершения программы, во избежание стекания капель протрите головку бритвы тканью.

## Режим ожидания

Через 10 минут после завершения процедуры зарядки или очистки станция очистки и зарядки переключится в режим ожидания: Индикаторы станции очистки и зарядки погаснут.



## Экран бритвы



На экране бритвы <sup>16</sup> слева представлена величина заряда аккумулятора, справа — санитарное состояние. С каждой стороны изображены 6 темных сегментов, когда аккумулятор полностью заряжен, а бритва чиста.

### Сегменты заряда аккумулятора:

При зарядке или использовании бритвы будут мигать соответствующие индикаторы сегментов аккумулятора. При полной зарядке аккумулятора на экране изображены все 6 сегментов. При снижении заряда аккумулятора количество сегментов постепенно уменьшается.

### Индикатор низкой величины заряда

Мигание индикатора низкой величины заряда в красной рамке указывает на разрядку аккумулятора. При этом оставшийся заряд позволяет выполнить 2–3 процедуры бритья.



### Сегменты санитарного состояния:

После чистки бритвы с помощью станции Clean&Renew на экран будут выведены все 6 сегментов санитарного состояния. В процессе использования бритвы количество сегментов санитарного состояния будет постепенно уменьшаться. После установки бритвы на станцию будет автоматически выбрана подходящая программа чистки и восстановлено максимальное количество сегментов санитарного состояния. Учитывая, что промывание бритвы под проточной водой не настолько эффективно для ее очистки, как использование станции для очистки, полное количество сегментов санитарного состояния будет восстановлено только после очистки с помощью станции очистки и зарядки.



### Зарядка аккумулятора

- Для полной зарядки аккумулятора требуется приблизительно 1 час, при полной зарядке продолжительность автономной работы составляет до 50 минут. Это зависит от особенностей вашего волосяного покрова и окружающей температуры. Для одной процедуры бритья достаточно кратковременной 5-минутной зарядки.
- Рекомендуется заряжать устройство при окружающей температуре от 5 °C до 35 °C. При крайне высоких и низких температурах зарядка аккумулятора может проходить медленнее или не проходить вообще.

Использовать устройство для бритья рекомендуется при температуре от 15 °C до 35 °C. Не допускайте воздействия на бритву температур свыше 50 °C в течение продолжительного времени.

## Использование бритвы

### Настройки бритвы

Удерживая кнопку акселератора  $-/+$  (13 или 14), вы можете отрегулировать интенсивность бритья, исходя из личных потребностей на различных участках кожи лица, от чувствительного режима до интенсивного. Индикатор на переключателе (12) меняет цвет в следующем диапазоне:

- (-) чувствительный режим бритья
  - голубой
  - синий
  - зеленый
- (+) интенсивный режим бритья

Для тщательного и быстрого бритья рекомендован зеленый (интенсивный) режим. При следующем включении устройства будут активированы последние заданные настройки.

### Инструкции по применению




Для работы с бритвой нажмите переключатель (13):

- Подвижная бритвенная головка и плавающая сетка автоматически приспосабливаются к контурам вашего лица.
- Для бритья труднодоступных участков (например, под носом) переместите блокиратор бритвенной головки (10) в заднее положение для блокировки подвижной головки под заданным углом.
- Для подравнивания баксов, усов или бороды подтяните вверх откидной триммер для длинных волос (11).

### Советы по идеальному сухому бритью

Для оптимального бритья компания Braun рекомендует выполнить 3 простых процедуры:

1. Всегда брейтесь перед умыванием.
2. Постоянно удерживайте бритву под правильным углом (90°) к поверхности кожи.
3. Растягивайте кожу и ведите бритву в направлении, противоположном направлению роста волос.

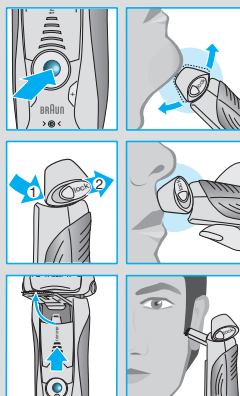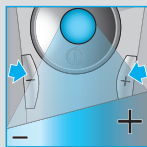

## Очистка


### Автоматическая очистка

После каждой процедуры бриться поставьте бритву в станцию очистки и зарядки и выполните все операции, описанные выше в разделе «Перед процедурой бриться». При этом будут выполнены все необходимые действия по зарядке аккумулятора и очистке. При ежедневном применении одного чистящего картриджа должно быть достаточно приблизительно на 30 циклов очистки.

Санитарный чистящий картридж содержит этанол или изопропанол (характеристики указаны на корпусе картриджа), который после открытия медленно испаряется.

Каждый картридж, если его не использовать ежедневно, нужно заменять приблизительно раз в 8 недель.

Чистящий картридж также содержит смазывающие вещества, которые могут оставлять следы на внешней рамке бритвенной сетки после очистки. Однако эти следы легко устранить простым протиранием тканью или мягкой бумажной салфеткой.








### Очистка вручную

Альтернативным способом содержания бритвы в чистоте, особенно во время путешествий, является очистка головки бритвы под проточной водой:

- Включите бритву (без подключенного кабеля питания) и промывайте бритвенную головку под струей теплой воды до тех пор, пока не будут удалены все загрязнения. Можно использовать жидкое мыло без абразивных веществ. Смойте пену и выдержите бритву в работающем состоянии в течение нескольких секунд.
- Затем выключите бритву, нажмите кнопку отсоединения кассеты ⑨ для снятия кассеты с бреющей сеткой и режущим блоком ⑧ и дайте ей высохнуть.
- Если вы регулярно промываете бритву под проточной водой, наносите раз в неделю каплю светлого машинного масла на поверхность кассеты с бреющей сеткой и режущим блоком.

Также вы можете чистить бритву с помощью щетки:

- Выключите бритву. Снимите кассету с бреющей сеткой и режущим блоком ⑧ и постучите ей по плоской поверхности. С помощью щетки очистите внутреннюю часть подвижной головки. Не используйте щетку для очистки кассеты, поскольку это может привести к ее порче.

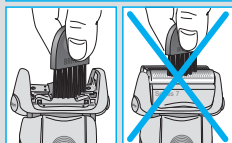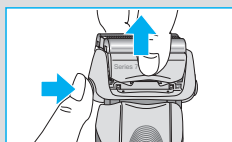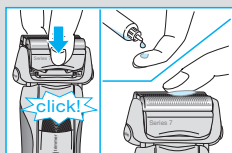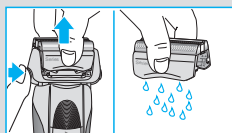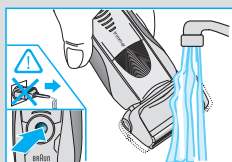


## Очистка корпуса

Время от времени протирайте корпус бритвы и станции очистки и зарядки влажной тканью, особенно внутри чистящего отсека, в который устанавливается бритва.

## Замена чистящего картриджа

После нажатия кнопки ② для открытия отсека подождите несколько секунд перед тем, как извлечь картридж, во избежание стекания капель. Перед утилизацией использованного картриджа закройте отверстия крышкой, снятой с нового картриджа, поскольку в использованном картридже может находиться загрязненный чистящий раствор.

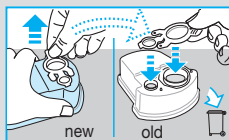

## Належащее содержание бритвы

### Замена кассеты с сеткой и режущим блоком / сброс

Для достижения 100% эффективности бритья заменяйте кассету с бритвенной сеткой и режущим блоком ⑧ каждый раз, когда на экране бритвы ⑯ будет появляться символ замены, приблизительно через 18 месяцев эксплуатации или при износе кассеты.



Символ замены будет напоминать вам о необходимости замены кассеты с сеткой и режущим блоком в течение последующих 7 процедур бритья. Затем бритва автоматически проведет сброс экрана.

После замены кассеты с сеткой и режущим блоком возьмите шариковую ручку, с ее помощью нажмите на кнопку сброса ⑮ и удерживайте ее нажатой в течение минимум 3-х секунд для обнуления счетчика. При этом индикатор замены начнет мигать и погаснет после завершения процедуры сброса. Ручной сброс может быть выполнен в любое время.



## Принадлежности

Можно приобрести у вашего дилера или в сервисных центрах Braun:

- **Кассета с бритвенной сеткой и режущим блоком 70S/70B**
- **Очистка картриджа очистки и зарядки CCR**



Чистящий картридж можно утилизировать совместно с прочими бытовыми отходами.

Содержание может быть изменено без предварительного уведомления.

Электрические характеристики приведены в маркировке кабеля питания.

## Устранение неисправностей

Неисправность:	Возможная причина:	Меры по устранению:
<b>БРИТВА</b>		
Неприятный запах, идущий от головки бритвы.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Головка бритвы промыта водой.</li> <li>2. Чистящий картридж использовали в течение срока, превышающего 8 недель.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. При промывании головки бритвы водой используйте только теплую воду и, время от времени, немного жидкого мыла (без абразивных веществ). Снимите бритвенную сетку и режущий блок и дайте им высохнуть.</li> <li>2. Замену чистящего картриджа следует проводить минимум раз в 8 недель.</li> </ol>
Производительность аккумулятора существенно снижена.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Для каждой процедуры бритья требуется повышенное количество энергии вследствие износа сетки и режущего блока.</li> <li>2. Промывка головки бритвы водой проводится регулярно, но без смазывания.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Замените кассету с сеткой и режущим блоком.</li> <li>2. Если вы регулярно промываете бритву водой, раз в неделю наносите каплю светлого машинного масла на верх сетки для ее смазывания.</li> </ol>
Эффективность бритья существенно снижена.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Изношена сетка и режущий блок.</li> <li>2. Изменены персональные настройки эффективности бритья.</li> <li>3. Засорена бритвенная система.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Замените кассету с сеткой и режущим блоком.</li> <li>2. Для тщательного и быстрого бритья рекомендован зеленый (интенсивный) режим.</li> <li>3. Замочите кассету с бритвенной сеткой и режущим блоком в теплой воде с каплей средства для мытья посуды. После замачивания тщательно промойте ее и стряхните остатки воды. После высыхания нанесите на сетку каплю светлого машинного масла.</li> </ol>
Бритва отключается при полностью заряженном аккумуляторе.	Недостаточная мощность двигателя по причине износа бреющей сетки и режущего блока. Изделие отключается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Замените кассету с сеткой и режущим блоком.</li> <li>– Регулярно смазывайте бритвенную систему, особенно если для ее промывания используется только вода.</li> </ul>
Отсутствуют сегменты аккумулятора на экране, снижена емкость аккумулятора.	Для каждой процедуры бритья требуется повышенное количество энергии вследствие износа сетки и режущего блока.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Замените кассету с сеткой и режущим блоком.</li> <li>– Регулярно смазывайте бритвенную систему, особенно если для ее промывания используется только вода.</li> </ul>

Проведена замена деталей бритвы, но символ замены не гаснет.	Не нажата кнопка сброса.	– Для обнуления счетчика удерживайте кнопку сброса нажатой в течение минимум 3-х секунд.
--	--------------------------	--

## СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ И ЗАРЯДКИ

После завершения программы очистки бритвенная система остается влажной.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Засорен сток станции очистки и зарядки.</li> <li>2. Чистящий картридж использовался в течение долгого времени.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. С помощью зубочистки прочистите сток. Регулярно протирайте емкость дочиста.</li> <li>2. Содержание этанола/изопропанола снизилось, а содержание масла увеличилось. Удалите остатки с помощью ткани.</li> </ol>
При нажатии на кнопку пуска очистка не происходит.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Бритва неправильно установлена в станции очистки и зарядки.</li> <li>2. Чистящий картридж содержит недостаточное количество раствора (экран меняет цвет на красный).</li> <li>3. Устройство находится в режиме ожидания.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Установите бритву в станцию очистки и зарядки (контакты бритвы должны совпасть с контактами станции).</li> <li>2. Установите новый чистящий картридж.</li> <li>3. Вновь нажмите кнопку пуска.</li> </ol>
Повышенный расход чистящего раствора.	Засорен сток станции очистки и зарядки.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– С помощью зубочистки прочистите сток.</li> <li>– Регулярно протирайте емкость дочиста.</li> </ul>

## Утилизация

Содержит аккумуляторы и/или подлежащие переработке электронные отходы. Использованное устройство не должно выбрасываться с общими отходами или мусором. Пожалуйста, утилизируйте их через центр обслуживания Braun или через соответствующий специализированный пункт сбора (при наличии в вашем регионе).



По вопросам выполнения гарантийного или послегарантийного обслуживания, а также в случае возникновения проблем при использовании продукции, просьба связываться с Информационной Службой Сервиса BRAUN по телефону 8 800 200 2020.

В изделие могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

# EAC

Электрическая бритва, тип 5696 с сетевым блоком питания тип 5210 с системой очистки и подзарядки тип 5675.  
7 Ватт, 100-240 Вольт, 50/60 Герц.

Изготовлено в Германии, БРАУН ГМБХ,  
Braun GmbH, Frankfurter Str. 145,  
61476 Kronberg, Germany/Германия.

**RU:** Импортер/Служба потребителей:

ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания», Россия, 125171,  
Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр.2.  
Тел. 8-800-200-20-20.

**BY:** Импортер: ООО «Электросервис и Ко», Беларусь, 220012, г. Минск,  
ул. Чернышевского, 10А, к. 412А3. Сервисный центр: ООО «Катрикс»,  
Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, к.409.

Для определения года изготовления см. трехзначный код на изделии в месте разъема: первая цифра = последняя цифра года, последующие 2 цифры = порядковый номер недели года производства. Например, код «345» означает, что продукт произведен в 45-ю неделю 2013 года.

Гарантийный срок/Срок службы 2 года.

### **Гарантийные обязательства Braun.**

На данное изделие распространяется гарантия в течение 2 лет с момента покупки.

В течение гарантийного периода мы бесплатно устраним путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материала или сборки.

В случае невозможности ремонта в гарантийный период, изделие может быть заменено на новое или аналогичное в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Гарантия обретает силу только, если дата покупки подтверждается печатью и подписью дилера (магазина) на последней странице оригинальной инструкции по эксплуатации BRAUN, которая является гарантийным талоном.

Данные гарантийные обязательства действуют во всех странах, где изделие распространяется самой фирмой Braun или назначенным дистрибьютором, и где никакие ограничения по импорту или другие правовые положения не препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания. Гарантия не покрывает повреждения, вызванные неправильным использованием (см. также список ниже) и нормальный износ бритвенных сеток ножей, дефекты, оказывающие незначительный эффект на качество работы прибора.

Эта гарантия теряет силу, если ремонт производится не уполномоченным на то лицом, и если использованы не оригинальные детали Braun. В случае предъявления рекламации по условиям данной гарантии, передайте изделие целиком вместе с гарантийным талоном в любой из центров сервисного обслуживания Braun.

Все другие требования, включая требования возмещения убытков, исключаются, если наша ответственность не установлена в законном порядке. Рекламации, связанные с коммерческим контрактом с продавцом, не попадают под эту гарантию.

### **Случаи, на которые гарантия не распространяется:**

- дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами;
- использование в профессиональных целях;
- нарушение требований инструкции по эксплуатации;
- неправильная установка напряжения питающей сети (если это требуется);

- внесение технических изменений;
- механические повреждения;
- повреждения по вине животных, грызунов и насекомых (в том числе случаи нахождения грызунов и насекомых внутри приборов);
- для приборов, работающих от батареек, - работа с неподходящими или истощенными батарейками, любые повреждения, вызванные истощенными или текущими батарейками (советуем пользоваться только предохраненными от протекания батарейками);
- для бритв – смятая или порванная сетка.

Внимание! Оригинальный Гарантийный Талон подлежит изъятию при обращении в сервисный центр для гарантийного ремонта. После проведения ремонта Гарантийным Талоном будет являться заполненный оригинал Листа выполнения ремонта со штампом сервисного центра и подписанный потребителем по получении изделия из ремонта. Требуется проставления даты возврата из ремонта, срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в сервисном центре.

В случае возникновения сложностей с выполнением гарантийного или послегарантийного обслуживания просьба сообщать об этом в Информационную Службу Сервиса Braun по телефону 8-800-200-20-20 (звонок из России бесплатный)

## Керівництво з експлуатації

Наші вироби розроблені відповідно до найвищих стандартів якості, функціональності та дизайну. Ми сподіваємося, що вам подобається ваша нова бритва Braun.

Уважно прочитайте цю інструкцію. Вона містить інформацію про безпеку. Зберігайте її для майбутнього використання.

### Увага

Вашу систему гоління оснащено спеціальним кабелем, який має інтегроване безпечне джерело живлення з наднизькою напругою. Не заміняйте та не пошкоджуйте жодну її частину, інакше існує ризик ураження електричним струмом.

Використовуйте лише спеціальний кабель, що надано разом із приладом.

Не голіться, якщо пошкоджено сіточку для гоління або кабель.



Цей прилад придатний для чищення під проточною водою та використання у ванні або в душі. З міркувань безпеки його можна використовувати лише від'єднаним від джерела живлення.

Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старші та особи з обмеженими фізичними, сенсорними та розумовими можливостями, або в яких відсутній досвід та знання щодо поводження з такою технікою за умови, що їм було надано інструкції щодо безпечного застосування пристрою, і вони усвідомлюють пов'язані із цим небезпеки. Діти не повинні гратися із приладом. Очищення та обслуговування не повинно здійснюватися дітьми віком менше 8 років та без нагляду дорослих.

Щоб рідина для чищення не витікала, переконайтеся, що станція для чищення та підзарядки розміщена на плоскій поверхні. Під час установа чистильного картриджа не перехиляйте, не рухайте різко та не переносьте станцію в будь-який спосіб, оскільки рідина для чищення може вилитися з картриджа. Не ставте станцію у дзеркальний ящик, над радіатором чи на поліровану або лаковану поверхню.

Картридж з рідиною для чищення містить дуже займисту речовину, тому тримайте його подалі від джерел займання. Не куріть поблизу станції. Не піддавайте впливу прямих сонячних променів на довгий час.

Не заправляйте картридж повторно й використовуйте лише оригінальні картриджі Braun для повторної заправки.

## Опис та комплектність

### Станція для чищення та підзарядки

- ① Дисплей рідини для чищення
- ② Кнопка для заміни картриджа
- ③ Контакти між станцією та бритвою
- ④ Кнопка запуску
- ④а Кнопка швидкого очищення
- ⑤ Індикатори програми очищення
- ⑥ Роз'єм живлення станції
- ⑦ Чистячий картридж

### Бритва

- ⑧ Касета Foil & Cutter із сіткою, яка голить, та ріжучим блоком
- ⑨ Кнопка вивільнення касети
- ⑩ Перемикач блокування голівки бритви
- ⑪ Триммер для довгого волосся, який висувається
- ⑫ Перемикач вмикання/вимикання
- ⑬ Кнопка налаштування – (чутливе)
- ⑭ Кнопка налаштування + (інтенсивне)
- ⑮ Кнопка скидання налаштувань
- ⑯ Дисплей бритви
- ⑰ Контакти між бритвою і станцією
- ⑱ Роз'єм живлення бритви
- ⑲ Дорожній футляр
- ⑳ Спеціальний кабель

## Перед голінням





Перед першим використанням потрібно під'єднати бритву до електричної розетки за допомогою спеціального кабелю ⑳ або виконати такі дії:


Налаштування станції для чищення та підзарядки

- За допомогою спеціального кабелю ⑳ під'єднайте роз'єм живлення станції ⑥ до електричної розетки.
- Натисніть кнопку від'єднання ②, щоб відкрити корпус.
- Покладіть чистячий картридж ⑦ на плоску стійку поверхню (наприклад, на стіл).
- Обережно зніміть кришку з картриджа.
- Вставте картридж в основу корпусу станції до упору.
- Повільно закрийте корпус, натискаючи на нього, до клацання.

Дисплей рідини для чищення ① показуватиме, скільки рідини є в картриджі:

- ☀️ доступно до 30 циклів очищення
- ☀️ залишилося до 7 циклів очищення
- ☀️ потрібен новий картридж

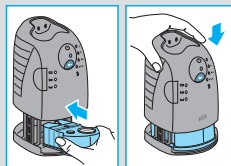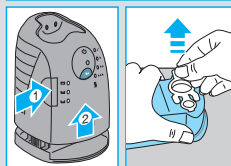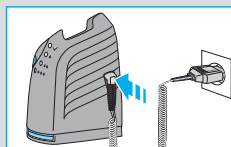





## Зарядження й очищення бритви

Вставте бритву в станцію очищення голівкою вниз. Положення контактів ⑰ в задній частині бритви співпадає з положенням контактів ③ станції очистки. **Важливо: бритва має бути сухою і не містити піни або залишків мила!**

Якщо необхідно, станція для чищення та підзарядки автоматично зарядить бритву. Також буде проаналізовано гігієнічний стан бритви, і засвітиться один із таких індикаторів програми очищення ⑤:

- ✓ бритва чиста
- необхідне коротке економне очищення
- необхідне звичайне очищення
- необхідне інтенсивне очищення





Якщо станція вибирає одну з необхідних програм очищення, вона не почне роботу, доки ви не натиснете кнопку запуску ④.

**Для найкращого результату гоління ми рекомендуємо очищення після кожного гоління.**

Під час очищення блиматиме індикатор відповідної програми очищення. Кожна програма очищення складається з декількох циклів, під час яких рідина для чищення промиває голівку бритви, а процес термічної сушки висушує бритву. Залежно від вибраної програми загальний час чищення коливатиметься від 32 до 43 хвилин.

Програми очищення не можна переривати. Зверніть увагу, що доки бритва висихає, голівка бритви може бути гарячою й вологою. Коли програма закінчується, засвічується індикатор синього ✓ кольору. Тепер ваша бритва чиста й готова до використання.




## Швидке очищення

Натисніть кнопку швидкого очищення ④а, щоб активувати програму швидкого очищення без висушування. Ця програма працює протягом усього 25 секунд і рекомендована тоді, коли ви не маєте часу чекати на одну із програм автоматичного очищення. Якщо ви виймете бритву одразу після завершення роботи програми, витріть голівку бритви серветкою, щоб уникнути протікання.

## Резервний режим

Через 10 хвилин після завершення сеансу зарядження або очищення станція для чищення та підзарядки перемикається в резервний режим. Індикатори станції вимикаються.

## Дисплей бритви

Дисплей бритви  показує стан заряду акумулятора зліва і гігієнічний стан справа. На кожній стороні показано 6 темних сегментів, коли акумулятор повністю заряджений, а бритва гігієнічно чиста.

### Сегменти акумулятора:

Під час заряджання або використання бритви блимають відповідні сегменти акумулятора. При повному заряді показуються всі 6 сегментів. Під час зменшення заряду сегменти поступово зникають.

### Індикатор низького заряду


Індикатор низького заряду із червоною рамкою блимає для повідомлення про те, що акумулятор розряджається. Залишкового заряду акумулятора вистачить на 2 або 3 гоління.

### Сегменти гігієни:

Усі 6 сегментів гігієни з'являються після очищення бритви у станції чищення та підзарядки. Під час використання бритви сегменти гігієни поступово зникають. Після повернення бритви до станції система автоматично вибере відповідну програму очищення й відновить сегменти до максимального рівня гігієни. Зважаючи на те, що промивання бритви під проточною водою є не настільки гігієнічним, як станція очищення, сегменти гігієни відновлюються тільки після очищення бритви у чищення та підзарядки .

### Інформація про заряджання

- Повне заряджання займає приблизно 1 годину та забезпечує до 50 хвилин роботи без під'єднання до джерела живлення. Це значення може відрізнитися залежно від довжини бороди та температури навколишнього середовища. Швидкого заряджання протягом 5 хвилин достатньо для одного гоління.
- Рекомендована температура навколишнього середовища для заряджання становить від 5 °C до 35 °C. Акумулятор може не заряджатися належним чином або взагалі не заряджатися за надто низьких або високих температур. Рекомендована температура навколишнього середовища для гоління становить від 15 °C до 35 °C. Не піддавайте бритву температурам понад 50 °C протягом тривалого часу.



## Використання бритви

### Персоналізація вашої бритви

Утримуючи кнопку прискорення -/+ (13) або (14), ви можете налаштувати інтенсивність гоління відповідно до ваших особистих потреб на різних ділянках обличчя від чутливого до інтенсивного гоління. Колір лампочки на перемикачі вмикання/вимикання (12) змінюється в такому діапазоні:

(-) чутливе гоління

- світло-синій
- темно-синій
- зелений

(+) інтенсивне гоління

Для ретельного і швидкого гоління ми рекомендуємо зелене (інтенсивне) налаштування. За наступного вмикання використовується останнє використане налаштування.

### Спосіб використання

Натисніть перемикач вмикання/вимикання (13), щоб увімкнути бритву:

- Голівка бритви і плаваюча сіточка автоматично підлаштовуються під кожний контур вашого обличчя.
- Щоб поголити ділянки, до яких важко дістатися (наприклад, під носом), посуньте перемикач блокування голівки бритви (10) в заднє положення, щоб заблокувати голівку, під певним кутом.
- Щоб підрівняти бакенбарди, вуса або бороду, посуньте тример для довгого волосся, який висувається (11), догори.

### Поради для ідеального сухого гоління

Для найкращих результатів під час гоління Braun рекомендує дотримуватися трьох простих кроків:

1. Голіться лише перед тим, як мити обличчя.
2. Завжди тримайте бритву під прямим кутом (90°) до шкіри.
3. Натягніть шкіру й голіться проти росту волосся.







## Очищення

### Автоматичне очищення

Після кожного гоління поверніть бритву до станції чищення та підзарядки та виконуйте дії, описані в розділі «Перед голінням».

Таким чином автоматично задовольняються всі потреби в заряджанні й очищенні.

При щоденному використанні чистячого картриджу має вистачати приблизно на 30 циклів очищення.

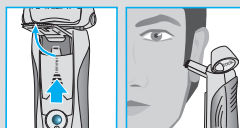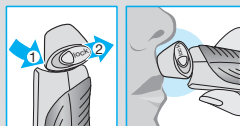
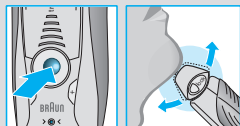
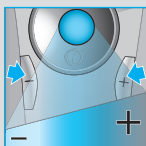


Картридж для гігієнічного очищення містить етанол або ізопропанол (див. характеристики картриджа), який при відкритті природно повільно випаровується. Кожний картридж, якщо його не використовують щодня, необхідно замінити приблизно через 8 тижнів. Чистячий картридж також містить змачувальні речовини, які можуть залишати сліди на зовнішньому каркасі сіточки після очищення. Однак ці сліди можна просто усунути, легко протерши ганчіркою або м'якою серветкою.

### Ручне очищення



Альтернативним способом збереження чистоти бритви, особливо в подорожі, є промивання її голівки під проточною водою:

- Увімкніть бритву (без під'єднання до джерела живлення) та промийте її голівку під гарячою проточною водою, доки не буде усунуто всі залишки волосся. Можна використовувати рідке мило без абразивних речовин. Змийте всю піну та не вимикайте бритву ще декілька секунд.
- Після цього вимкніть бритву, натисніть кнопку від'єднання касети ⑨, щоб вийняти касету з сіточкою для гоління та ріжучим блоком ⑧, і висушіть її.
- Якщо ви регулярно миєте бритву у воді, то раз на тиждень нанесіть краплину легкої машинної олії на поверхню касети з сіточкою для гоління та ріжучим блоком.

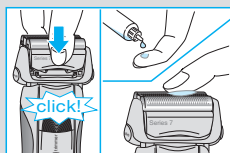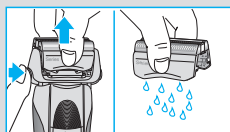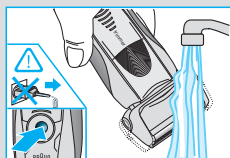

Ви також можете чистити бритву за допомогою щітки:

- Вимкніть бритву. Вийміть касету з сіточкою для гоління та ріжучим блоком ⑧ і постукайте нею по плоскій поверхні. Використовуючи щіточку, очистіть внутрішню ділянку голівки, яка обертається. Однак не треба чистити касету щіточкою, бо це може пошкодити її.

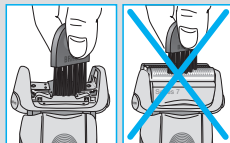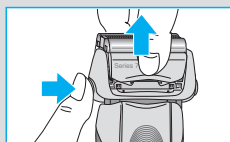


### Очищення корпусу

Час від часу очищайте корпус бритви і станцію для чищення та підзарядки вологою ганчіркою, особливо всередині чистильної камери, де перебуває бритва.

### Заміна чистячого картриджу

Після натискання кнопки ② для відкриття корпусу почекайте декілька секунд, перш ніж виймати використаний картридж, щоб уникнути протікання. Перш ніж викидати використаний картридж, переконайтеся, що ви

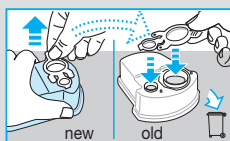

закрили всі отвори за допомогою кришки нового картриджа, оскільки використаний картридж міститиме забруднений чистячий розчин.

## Належний догляд за бритвою

**Заміна касети з сіточкою для гоління та ріжучим блоком/скидання налаштувань**  
Щоб підтримувати 100% якість гоління, замініть касету з сіточкою для гоління та ріжучим блоком ⑧, коли на дисплеї бритви ⑬ засвітиться індикатор заміни приблизно через 18 місяців, або коли касета зноситься.



Індикатор заміни нагадуватиме вам протягом наступних 7 голінь, що касету з сіточкою для гоління та ріжучим блоком необхідно замінити. Потім бритва автоматично скине дані дисплея.



Після заміни касети з сіточкою для гоління та ріжучим блоком використайте авторучку для того, щоб натиснути на кнопку скидання налаштувань ⑮ протягом щонайменше 3 секунд для скидання лічильника.

Під час цього лампочка заміни блиматиме й вимкнеться, коли скидання буде завершено. Ручне скидання можна зробити в будь-який час.

## Акcesуари

Доступні у вашого дилера або в сервісному центрі Braun Центри:

- Касета з сіточкою для гоління та ріжучим блоком 70S/70B
- Чистильний картридж Clean & Renew CCR



Чистячий картридж можна викидати разом із звичайним побутовим сміттям.

Виробник залишає за собою право на внесення змін без попереднього повідомлення.

Електричні характеристики надруковані на спеціальному кабелі.

## Вирішення проблем

Проблема:	Можлива причина:	Вирішення:
<b>БРИТВА</b>		
Неприємний запах від голівки бритви.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Голівку бритви було очищено водою.</li> <li>2. Чистячий картридж використовується понад 8 тижнів.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. При очищенні голівки бритви водою використовуйте лише гарячу воду й час від часу трохи рідкого мила (без абразивних речовин). Вийміть касету з сіточкою для гоління та ріжучим блоком, щоб висушити її.</li> <li>2. Змінійте чистячий картридж хоча б раз на 8 тижнів.</li> </ol>
Суттєво знизилася продуктивність роботи акумулятора.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сіточка для гоління та ріжучий блок зносилися, що вимагає більше заряду для кожного гоління.</li> <li>2. Голівка бритви регулярно очищується водою, але не змащується.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Оновіть касету з сіточкою для гоління та ріжучим блоком.</li> <li>2. Якщо бритва регулярно очищується водою, раз на тиждень нанесіть краплю легкої машинної олії на поверхню сіточки для змащування.</li> </ol>
Суттєво знизилася якість гоління.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сіточка для гоління та ріжучий блок зносилися.</li> <li>2. Змінилися особисті налаштування характеристик гоління.</li> <li>3. Система гоління забилася.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Оновіть касету з сіточкою для гоління та ріжучим блоком.</li> <li>2. Для ретельного і швидкого гоління ми рекомендуємо зелене (інтенсивне) налаштування.</li> <li>3. Замочіть касету з сіточкою для гоління та ріжучим блоком у гарячій воді з краплею рідини для миття посуду. Після цього ретельно промийте й витрусіть. Після того, як бритва висохне, нанесіть краплю легкої машинної олії на сіточку.</li> </ol>
Бритва вимикається, а акумулятор повністю заряджений.	Сіточка для гоління та ріжучий блок зносилися, що вимагає більше живлення, ніж може забезпечити двигун. Прилад вимикається.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Оновіть касету з сіточкою для гоління та ріжучим блоком.</li> <li>– Регулярно змащуйте систему гоління, особливо якщо чистите її лише водою.</li> </ul>
Сегменти акумулятора на дисплеї пропусаються, коли зменшується ємність акумулятора.	Сіточка для гоління та ріжучий блок зносилися, що вимагає більше заряду для кожного гоління.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Оновіть касету з сіточкою для гоління та ріжучим блоком.</li> <li>– Регулярно змащуйте систему гоління, особливо якщо чистите її лише водою.</li> </ul>

Частина для гоління було недавно замінено, але досі світиться індикатор заміни.	Не натиснуто кнопку скидання налаштувань.	– Натисніть кнопку скидання налаштувань і утримуйте протягом щонайменше 3 секунд, щоб скинути дані лічильника.
---	---	--

## СТАНЦІЯ CLEAN & RENEW

Система гоління все ще волога після того, як програма очищення завершилася.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Дренаж станції для чищення та підзарядки забитий.</li> <li>2. Чистильний картридж використовується протягом тривалого часу.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Очистіть дренаж дерев'яною зубочисткою. Регулярно витирайте трубку начисто.</li> <li>2. Зменшилася частка етанолу/ізопропанолу, і збільшилася частка олії. Усуньте залишки ганчіркою.</li> </ol>
Чищення не розпочинається після натискання кнопки запуску.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Бритва розташована на станції для чищення та підзарядки неналежним чином.</li> <li>2. Чистячий картридж містить недостатньо чистячої рідини (лампочки на дисплеї горять червоним).</li> <li>3. Прилад перебуває в резервному режимі.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вставте бритву у станцію для чищення та підзарядки (контакти бритви мають бути поєднані з контактами станції).</li> <li>2. Вставте новий чистячий картридж.</li> <li>3. Знову натисніть кнопку запуску.</li> </ol>
Підвищене споживання чистильної рідини.	Дренаж станції для чищення та підзарядки забитий.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Очистіть дренаж дерев'яною зубочисткою.</li> <li>– Регулярно витирайте трубку начисто.</li> </ul>

## Утилізація

Продукт містить акумулятори і/або електро побутові відходи, що підлягають вторинній переробці. На користь захисту довкілля, не викидайте його разом із домашнім сміттям. Утилізація може бути здійснена у пунктах збору електро побутових відходів Вашої країни.



Можлива зміна даного розділу без попереднього повідомлення.

Електрична бритва Braun типу 5696 із джерелом живлення типу 5210 та системою чищення Clean & Charge типу 5675.

7 Ватт, 100-240 Вольт, 50/60 Герц.

Виготовлено Проктер енд Гембл Менюфекчурінг ГмБХ у Німеччині:  
Procter & Gamble Manufacturing GmbH Werk Walldürn, Waldstr. 9,  
74731 Walldürn, Germany.

Адреса в Україні: ТОВ "Проктер енд Гембл Трейдінг Україна", Україна,  
04070, м.Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 5/13, корпус літ. А. Тел.  
(0-800) 505-000. [www.pg.com.ua](http://www.pg.com.ua)

Дата виготовлення вказана у вигляді 3-х значного коду на виробі у місці роз'єму: перша цифра = остання цифра року, наступні 2 цифри = порядковий номер тижня року виробництва. Наприклад, код «345» означає, що продукт вироблений в 45-й тиждень 2013 року.

Гарантійний термін/термін служби – 2 роки.

Додаткову інформацію про сервісні центри Braun в Україні можна отримати за телефоном гарячої лінії, а також на сервісному порталі виробника в інтернеті – [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.



001

### **Гарантійні зобов'язання виробника**

Для всіх виробів ми даємо гарантію на два роки, починаючи з моменту придбання виробу або з дати його виробництва, у разі відсутності або неналежного оформлення гарантійного талону на виріб.

Протягом гарантійного періоду ми безкоштовно усуваємо шляхом ремонту, заміни деталей або заміни всього виробу будь-які заводські дефекти, викликані недостатньою якістю матеріалів або складання. У випадку неможливості ремонту в гарантійний період виріб може бути замінений на новий або аналогічний відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

Гарантія набуває сили лише, якщо дата купівлі підтверджується печаткою та підписом дилера (магазину) на гарантійному талоні або на останній сторінці оригінальної інструкції з експлуатації Braun, яка також може бути гарантійним талоном. Ця гарантія дійсна у будь-якій країні, в яку цей виріб поставляється представником компанії виробника або призначеним дистриб'ютором, та де жодні обмеження з імпорту або інші правові положення не перешкоджають наданню гарантійного обслуговування. Гарантія на замінені частини закінчується в момент закінчення гарантії на даний виріб.

Гарантія не стосується таких випадків: ушкодження, викликані неправильним використанням, нормальне зношення деталей (напр., сіточки для гоління або ріжучого блока), дефекти, що мають незначний вплив на якість роботи пристрою. Ця гарантія втрачає силу, якщо ремонт здійснюється не вповноваженою для цього особою та, якщо використовуються не оригінальні запасні частини виробника.

Строк служби продукції Braun дорівнює гарантійному періоду у два роки з моменту придбання або з моменту виготовлення, якщо дату продажу неможливо встановити.

У випадку пред'явлення реклаमाції за умовами даної гарантії, передайте виріб у повному комплекті згідно опису в оригінальній інструкції з експлуатації разом з гарантійним талоном у будь-який сервісний центр, який офіційно вповноважений представником компанії виробника.

Всі інші вимоги, разом з вимогами відшкодування збитків, не дійсні, якщо наша відповідальність не встановлена законним чином.

Випадки, на які не розповсюджується гарантія:

- дефекти, викликані форс-мажорними обставинами;
- використання з професійною метою або з метою отримання прибутку;
- порушення вимог інструкції з експлуатації;
- невірне встановлення напруги мережі живлення (якщо це вимагається);
- здійснення технічних змін;
- механічні пошкодження;

- для приладів, що працюють на батарейках - робота з невідповідними або спрацьованими батарейками, будь-які пошкодження, викликані спрацьованими або підтікаючими батарейками;
- пошкодження з вини тварин, гризунів та комах (в тому числі у випадках знаходження гризунів та комах усередині приборів)
- для бритв - зім'ята або порвана сіточка.

Увага! Гарантійний талон підлягає вилученню в разі звернення до сервісного центру з проханням про виконання гарантійного ремонту. Після проведення ремонту гарантійним талоном буде вважатися заповнений оригінал листа виконаного ремонту зі штампом сервісного центру та підписаний споживачем про отримання виробу з ремонту. Гарантійний строк продовжується на термін, який даний виріб знаходився в сервісному центрі в ремонті.

В разі виникнення складнощів з виконанням гарантійного та післягарантійного обслуговування прохання звертатися до інформаційної служби сервісу представника компанії виробника в Україні.

Телефон гарячої лінії 0 800 505 000. Дзвінки по Україні зі стаціонарних телефонних номерів є безкоштовними. Дзвінки з мобільних телефонів оплачуються згідно тарифів відповідного оператора.

Також можна отримати додаткову інформацію на сервісному порталі виробника в інтернеті [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com)

<p>1. أدخل آلة الحلاقة في محطة التنظيف والتجديد (لا بد من محاذاة ملامسات آلة الحلاقة بملامسات المحطة).</p> <p>2. أدخل خرطوشة تنظيف جديدة.</p> <p>3. إضغط على زر البدء مرةً أخرى.</p>	<p>1. آلة الحلاقة غير مثبتة بشكلٍ صحيح في محطة التنظيف والتجديد.</p> <p>2. لا تحتوي خرطوشة التنظيف على كمية كافية من سائل التنظيف (ستضيء الشاشة باللون الأحمر).</p> <p>3. الآلة في وضع الإستعداد.</p>	<p>لا يبدأ التنظيف عند الضغط على زر البدء.</p>
<p>- نظّف المصرف بعود تخليل أسنان خشبي.</p> <p>- إمسح الحوض ونظّفه بانتظام.</p>	<p>مصرف محطة التنظيف والتجديد مسدود.</p>	<p>إستهلاك متزايد لسائل التنظيف.</p>

## ضمان

نقدم ضماناً لمدة عامين على هذا المنتج، يبدأ من تاريخ الشراء. وسنقوم في أثناء فترة الضمان بعلاج أي عيوب في المنتج تكون ناشئة عن أخطاء أو عيوب في المواد الخام أو الصناعة، حيث سنقوم بإصلاح أو استبدال الجهاز مجاناً وفقاً لما نراه مناسباً. يمتد هذا الضمان لجميع البلدان التي يوزع بها هذا الجهاز عن طريق براون أو موزعيه المعتمدين.

لا يغطي هذا الضمان: التلف الناجم عن سوء الاستعمال أو الاستهلاك العادي (مثلاً لرقاقة الحلاقة أو شفرة القص)، بالإضافة إلى العيوب غير المؤثرة على عمل أو قيمة الجهاز. ويصبح الضمان لاغياً إذا ما خضع الجهاز لأي إصلاحات من أشخاص غير معتمدين من قبل براون أو إذا لم تستخدم قطع غيار براون الأصلية. للحصول على الخدمة خلال فترة الضمان، قدم الجهاز كاملاً أو أرسله مع إيصال الشراء الخاص بك لأحد مراكز خدمة براون المعتمدة.

### Country of origin: Germany

### Year of manufacture

To determine the year of manufacture, refer to the 3-digit production code located near the type plate. The first digit of the production code refers to the last digit of the year of manufacture. The next two digits refer to the calendar week in the year of manufacture.

Example: "427" – The product was manufactured in week 27 of 2014.

## بلد المنشأ ألمانيا

## تاريخ الصنع

لتحديد تاريخ الصنع، ارجع إلى رمز الإنتاج المكون من ثلاثة أرقام والمدون بالقرب من اللوحة المعدنية لنوع المنتج. الرقم الأول من رمز الإنتاج يمثل آخر أرقام عام الصنع. أما الرقمين التاليين فيمثلان أسبوعاً محدداً من عام الصنع. مثال: "427" - تم صنع هذا المنتج في الأسبوع 27 من عام 2014.

<p>1. جدّد حافظة الرقاقة والقاطع. 2. نوصي بالإعداد الأخضر (مكتّفة) للحلاقة الكاملة والسريعة. 3. إنقع حافظة الرقاقة والقاطع في ماء ساخن وأضف إليه نقطة من سائل غسيل الأطباق. ثم أشطفها جيداً وأخرجها بعيداً عن الماء. وبعد أن تجف، ضع نقطة من زيت الماكينات الخفيف على الرقاقة .</p>	<p>1. الرقاقة والقاطع باليان. 2. تم تغيير الإعداد الشخصي لأداء الحلاقة. 3. نظام الحلاقة مسدود.</p>	<p>إنخفاض كبير في أداء الحلاقة.</p>
<p>- جدّد حافظة الرقاقة والقاطع. - زيت نظام الحلاقة بانتظام، وبخاصة عند التنظيف بإستخدام الماء فقط.</p>	<p>الرقاقة والقاطع باليان ويتطلبان طاقة أكبر مما يمكن أن يوفره المحرك. توقّف الجهاز.</p>	<p>توقفت الآلة على الرغم من أنّ البطارية مشحونة بالكامل.</p>
<p>- جدّد حافظة الرقاقة والقاطع. - زيت نظام الحلاقة بانتظام، وبخاصة عند التنظيف بإستخدام الماء فقط.</p>	<p>بليت الرقائق والقواطع مما يتطلب طاقة أكبر لكل حلاقة.</p>	<p>مقاطع البطارية فائتة في شاشة العرض بقدرة بطارية منخفضة.</p>
<p>- إرفع زر إعادة التعيين لمدة 3 ثوانٍ على الأقل لإعادة تعيين العداد.</p>	<p>لم يتم دفع زر إعادة التعيين.</p>	<p>تم تغيير قطع الحلاقة مؤخراً ولكن رمز الإستبدال مضيء.</p>

#### محطة التنظيف والتجديد

<p>1. نظّف المصرف بعود تخليل أسنان خشبي. إمسح الحوض ونظّفه بانتظام. 2. نقص الإيثانول/الإيزوبروبانول بينما زادت نسبة الزيت. أزل الرواسب بقطعة من القماش.</p>	<p>1. مصرف محطة التنظيف والتجديد مسدود. 2. تم استخدام خرطوشة التنظيف لوقت قصير تماماً.</p>	<p>آلة الحلاقة ما زال رطباً بعد إنتهاء برنامج التنظيف.</p>
---	--	--

## الملحقات

متوفرة لدى التاجر أو بمراكز صيانة براون:

- حافظة رقائق وقواطع 70S/70B
- تنظيف وتجديد خرطوشة التنظيف CCR



## ملحوظة بيئية



يحتوي المنتج على بطاريات و/أو ونفايات كهربائية قابلة لإعادة التدوير. وحفاظاً على البيئة، لا تتخلص منها في النفايات المنزلية، ولكن ضعها في نقاط تجميع النفايات الكهربائية المتوفرة في بلدك لإعادة تدويرها.



يمكن التخلص من خرطوشة التنظيف مع النفايات المنزلية العادية.

المعلومات قابلة للتغيير بدون إشعار مسبق.

للتعرف على المواصفات الكهربائية، أنظر الكلام المطبوع على مجموعة الكابل الخاصة.

## تحريي الخلل وإصلاحه

المشكلة:	السبب المحتمل:	العلاج:
آلة الحلاقة		
رائحة كريهة تتبعث من رأس الماكينة.	1. تم تنظيف رأس الآلة بالماء. 2. خرطوشة التنظيف قيد الإستخدام لأكثر من 8 أسابيع.	1. عند إستخدامك للماء في تنظيف رأس الماكينة، لا تستخدم سوى الماء الساخن وبعض الصابون السائل من وقت لآخر (دون مواد كاشطة). إنزع حافظة الرقاقة والقاطع لتركها تجف. 2. استبدل خرطوشة التنظيف كل 8 أسابيع على الأقل.
إنخفاض كبير في أداء البطارية.	1. بليت الرقائق والقواطع مما يتطلب طاقة أكبر لكل حلاقة. 2. يتم تنظيف رأس الآلة بالماء بانتظام ولكن لا يتم تزييتها.	1. جدّد حافظة الرقاقة والقاطع. 2. إذا كنت تنظف الآلة بالماء بانتظام، ضع قطرة من زيت الماكينات الخفيف أسبوعياً على الجزء العلوي من الرقاقة لتزييتها.

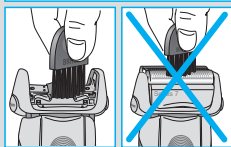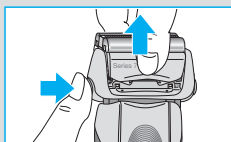

وكبديل عن ذلك، يمكنك تنظيف آلة الحلاقة

بإستخدام الفرشاة:


- أغلق آلة الحلاقة. إنزع حافظة الرقاقة والقاطع ⑧ وضعها على سطح مستوي. نظّف المنطقة الداخلية للرأس المحورية بإستخدام الفرشاة. ولكن لا تنظّف الحافظة بالفرشاة لأنّ ذلك قد يتلفها.

### تنظيف المبيت

نظّف مبيت آلة الحلاقة ومحطة التنظيف والتجديد من وقت لآخر بقطعة قماش مبللة، وبخاصة الجزء الداخلي من غرفة التنظيف حيث تستقر آلة الحلاقة.

### إستبدال خرطوشة التنظيف

بعد الضغط على زر الرفع ② لفتح المبيت، إنتظر لثوانٍ قليلة قبل إزالة الخرطوشة المستخدمة لتجنّب أي تقطّر. قبل التخلص من الخرطوشة المستخدمة، تأكّد من إغلاق الفتحات بإستخدام غطاء الخرطوشة الجديدة، لأنّ الخرطوشة المستخدمة ستحتوي على سائل تنظيف ملوّث.

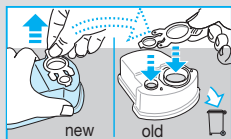


## حافظ على آلة الحلاقة في أبهى منظر

### إستبدال حافظة الرقاقة والقاطع / إعادة التعيين

للحفاظ على أداء حلاقة بنسبة 100%، إستبدل حافظة الرقاقة والقاطع ⑧ عندما يضيء رمز الإستبدال في شاشة عرض آلة الحلاقة ⑩ بعد نحو 18 أشهر أو عند إستهلاك الحافظة.


سيذكّرك رمز الإستبدال خلال 7 أشهر تالية بإستبدال حافظة الرقاقة والقاطع. ثم تعيد الآلة تعيين شاشة العرض أوتوماتيكياً.

وبعد إستبدالك لحافظة الرقاقة والقاطع، إستخدم قلم حبر جاف لدفع زر إعادة التعيين ⑮ لمدة لا تقل عن 3 ثوانٍ لإعادة تعيين العداد. سيضيء ضوء الإستبدال أثناء ذلك ويطفئ عند إكمال إعادة التعيين. يمكن إجراء إعادة التعيين اليدوية في أي وقت.



### التنظيف الأوتوماتيكي

أعد آلة الحلاقة إلى محطة التنظيف والتجديد بعد كل حلاقة وإتخذ الإجراءات المبينة أعلاه في قسم "قبل الحلاقة". سيتم الإعتناء بعدها بكل إحتياجات الشحن والتنظيف أوتوماتيكياً. في ظل الإستخدام اليومي، يجب أن تكفي الخرطوشة 30 دورة تنظيف.




تحتوي خرطوشة التنظيف الصحي على الإيثانول أو الإيزوبروبانول (أنظر الخرطوشة لمعرفة التفاصيل ، الذي سيتبخّر طبيعياً وبيبطء بمجرد فتح الخرطوشة. يجب إستبدال كل خرطوشة، إذا لم تُستخدم بشكل يومي، بعد 8 أسابيع تقريباً.

تحتوي خرطوشة التنظيف أيضاً على مزقات قد تترك أثراً ترسيبية على الإطار الخارجي للرقاقة بعد التنظيف. ولكن من الممكن إزالة هذه الآثار بسهولة من خلال مسحها بلطف بقطعة قماش أو بمنديل ورقي ناعم.

### التنظيف اليدوي

يعد شطف رأس آلة الحلاقة تحت الماء الجاري طريقة بديلة للحفاظ على آلة الحلاقة نظيفة، وبخاصة عند السفر:

- شغل آلة الحلاقة (بدون كابل) وأشطف رأسها تحت الماء الساخن الجاري حتى تزول كل بقايا الشعر. ويمكنك إستخدام الصابون السائل الخالي من المواد الكاشطة. أشطف كل الرغوة بعيداً و دع الآلة تعمل لثوانٍ أخرى قليلة.
- ثم أوقف الماكينة، وأضغط على زر التحرير ⑨ لنزع حافظة الرقاقة والقاطع ⑩ وأتركها لكي تجف.
- إذا كنت تنظف الآلة بانتظام تحت الماء، فعليك أن تضع نقطة من زيت الماكينات الخفيف أسبوعياً على الجزء العلوي من حافظة الرقاقة والقاطع.

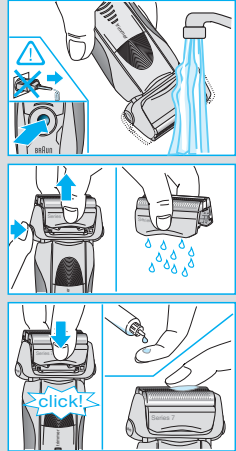

## تخصيص آلة الحلاقة



من خلال الضغط بإستمرار على زر المسرّع +/- (13) أو (14) يمكنك ضبط قدرة الحلاقة بما يناسب إحتياجاتك في مناطق وجهك المختلفة من الحلاقة الحساسة حتى الحلاقة المكثفة. يتغير الضوء الدليلي في مفتاح التشغيل/الإيقاف 12 في النطاق الآتي:

(-) حلاقة حساسة

- أزرق فاتح

- أزرق داكن

- أخضر

(+) حلاقة مكثفة

نوصي بالإعداد الأخضر (مكثفة) للحلاقة الكاملة والسريعة. عند تشغيل الآلة في المرة التالية، سيتم تنشيط آخر إعداد تم إستخدامه.

## طريقة الإستعمال


إضغط على مفتاح التشغيل/الإيقاف 12 لتشغيل الماكينة:

- سيتكيف رأس آلة الحلاقة المحورية والرقائق العائمة أوتوماتيكياً على كل منحني من منحنيات وجهك.
- للحلاقة المتعمقة للوصول إلى بعض المناطق (مثل منطقة ما تحت الأنف) زلق مفتاح قفل رأس آلة الحلاقة 10 إلى الوضع الخلفي لإغلاق الرأس المحوري بزواوية.
- لتشذيب السوالف، أو الشارب، أو اللحية، زلق أداة تشذيب الشعر الطويل المنبثقة 11 لأعلى.

## نصائح للحلاقة الجافة المثالية

إذا كنت تود الحصول على أفضل نتيجة من الحلاقة، فإن براون توصيك بإتخاذ 3 خطوات بسيطة:

1. إحرص دوماً على الحلاقة قبل غسل الوجه.
2. أمسك بالآلة دوماً من الزوايا اليمنى بزواوية مقدارها (90 درجة) من بشرتك.
3. إبسط بشرتك و أحلق في إتجاه نمو شعر لحيتك.



## قطاعات البطارية:

ستومض قطاعات البطارية خلال الشحن أو أثناء استخدام الآلة. ستظهر كل قطاعات البطارية الستة عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل. وتختفي القطاعات تدريجياً كلما نقص الشحن.


### مؤشر الشحن المنخفض

يضيء مؤشر الشحن المنخفض المزود بإطار أحمر ليشير إلى انخفاض شحن البطارية. قدرة البطارية المتبقية تكفي للحلقة مرتين أو ثلاث مرات.




## قطاعات النظافة الصحية:

ستظهر كل قطاعات النظافة الصحية الستة بعد تنظيف الآلة في محطة التنظيف والتجديد. وستختفي قطاعات النظافة الصحية تدريجياً أثناء استخدام آلة الحلقة. وعند إعادة آلة الحلقة إلى المحطة، سيختار الآلة برنامج التنظيف المناسب أوتوماتيكياً ويستعيد القطاعات إلى الحد الأقصى من النظافة الصحية. ونظراً لأن شطف آلة الحلقة تحت ماء الصنبور لا يضاهاى تنظيفها في محطة التنظيف والتجديد، فإن قطاعات النظافة الصحية لن تستعيد نفسها إلا عند تنظيف الآلة في محطة التنظيف والتجديد.



## معلومات الشحن

- يستغرق شحن البطارية كاملة نحو ساعة، ويمكنك ما يصل إلى 50 دقيقة من الحلقة دون كابل كهربائي. وقد يختلف ذلك بحسب نمو لحيتك ودرجة حرارة الجو. الشحن السريع لمدة 5 دقائق يكفي لحلقة واحدة.
- درجة الحرارة المحيطة الموصى بها للشحن هي 5 إلى 35 درجة مئوية. وقد لا تشحن البطارية بصورة صحيحة أو قد لا تشحن بالمرّة في درجات الحرارة بالغة الانخفاض أو الارتفاع. درجة الحرارة المحيطة الموصى بها للحلقة هي 15 إلى 35 درجة مئوية. لا تُعرض آلة الحلقة لدرجات حرارة أعلى من 50 درجة مئوية لفترات زمنية طويلة.

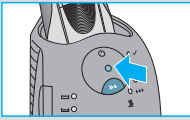

إذا إختارت المحطة أحد برامج التنظيف المطلوبة، فلن تبدأ إلا إذا ضغطت على زر البدء ④. إذا كنت ترغب في الحصول على أفضل نتائج الحلاقة، فنوصيك بتنظيف الآلة بعد كل حلاقة.

سيومض مؤشر برنامج التنظيف المستخدم خلال عملية التنظيف. يحتوي كل برنامج تنظيف على العديد من الدورات، حيث يتدفق سائل التنظيف خلال رأس آلة الحلاقة وتجفّ عملية التجفيف الحراري الماكينة. سيتراوح الوقت الإجمالي للتنظيف، بحسب البرنامج المحدد، من 32 إلى 43 دقيقة.

يجب ألا تعطلّ برامج التنظيف. يرجى أن تنتبه إلى أنّ رأس آلة الحلاقة قد يصبح ساخناً ورطباً خلال تجفيف الماكينة.

عند إنتهاء البرنامج، سيضيء المؤشر ✓ الأزرق. أصبحت آلة الحلاقة الآن نظيفة وجاهزة للإستعمال.

### التنظيف السريع



إدفع زر التنظيف السريع ④a لتنشيط برنامج التنظيف السريع دون تجفيف. يستغرق هذا البرنامج حوالي 25 ثانية فقط، ويوصى به عندما لا يكون لديك وقت لنتظر حتى إنتهاء أحد برامج التنظيف الأوتوماتيكية. إذا نرعت آلة الحلاقة بعد إنتهاء البرنامج مباشرةً، فعليك بمسح رأس الآلة بمنديل ورقي لتجنّب التقطر.

### وضع الإستعداد

ستنتقل محطة التنظيف والتجديد إلى وضع الإستعداد بعد 10 دقائق من إنتهاء جلسة الشحن أو التنظيف: ستغلق مؤشرات محطة التنظيف والتجديد.

## شاشة عرض آلة الحلاقة

تبيّن شاشة عرض آلة الحلاقة ⑥ حالة شحن البطارية على الجانب الأيسر، وحالة النظافة الصحية على الجانب الأيمن. ستظهر 6 قطاعات مظلمة على كل جانب عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل والآلة نظيفة على المستوى الصحي.






## قبل الحلاقة

قبل إستخدامك للآلة للمرة الأولى، لا بد أن توصل الآلة بمنفذ كهربائي بإستخدام مجموعة الكابل الخاصة ⑳ أو إتبع الإجراءات المبينة أدناه:


### تركيب محطة التنظيف والتجديد

- وصل مقبس طاقة المحطة ⑥، مستخدماً مجموعة الكابل الخاصة ⑳، بمنفذ كهربائي.
- إضغط على زر الرفع ② لفتح المبيت.
- إحتفظ بخرطوشة التنظيف ⑦ على سطح مستوٍ ومستقر (كمنضدة مثلاً).
- إنزع الغطاء من الخرطوشة بعناية.
- زلّق الخرطوشة في قاعدة المحطة لأبعد مسافة ممكنة.
- أغلق المبيت ببطء من خلال دفعه لأسفل حتى يغلق.

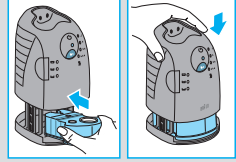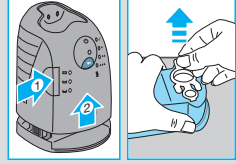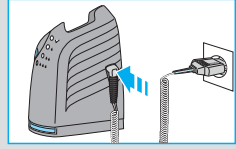

ستعرض شاشة عرض سائل التنظيف ① كمية السائل الموجودة في الخرطوشة:

- ☀ يوجد حوالي 30 دورة تنظيف متاحة
- ☀☀ يوجد حوالي 7 دورات تنظيف متاحة
- ☀☀☀ يلزمك وضع خرطوشة جديدة





### شحن آلة الحلاقة وتنظيفها

أدخل رأس آلة الحلاقة في محطة التنظيف. ستحاذي الملامسات ⑰ الموجودة على الجزء الخلفي من آلة الحلاقة الملامسات ③ في محطة التنظيف. ملحوظة مهمة: لا بد أن تكون آلة الحلاقة جافة وخالية من أي رغوة أو رواسب صابون!

إذا تطلّب الأمر، فإنّ محطة التنظيف والتجديد ستشحن آلة الحلاقة أوتوماتيكياً. سيتم أيضاً تحليل حالة النظافة العامة لآلة الحلاقة وسيضيء أحد مؤشرات برامج التنظيف ⑤ الآتية:

- ✓ الآلة نظيفة
- ☹ يلزمها تنظيف إقتصادي قصير
- ☹☹ يلزمها مستوى عادي من التنظيف
- ☹☹☹ يلزمها تنظيف عالٍ ومكثّف



محطة تنظيف وتجديد

- ① شاشة عرض سائل التنظيف
- ② زر الرفع الخاص باستبدال الخرطوشة
- ③ ملامسات المحطة بآلة الحلاقة
- ④ زر البدء
- ④a زر التنظيف السريع
- ⑤ مؤشرات برامج التنظيف
- ⑥ مقبس طاقة المحطة
- ⑦ خرطوشة التنظيف

آلة الحلاقة

- ⑧ حافظه الرقاقة والقاطع
- ⑨ زر تحرير الحافظة
- ⑩ مفتاح قفل رأس الماكينة
- ⑪ أداة تهذيب منبثقة لتهذيب الشعر الطويل
- ⑫ مفتاح تشغيل/إيقاف
- ⑬ - زر الإعداد (حساس)
- ⑭ + زر الإعداد (مكتف)
- ⑮ زر إعادة تعيين
- ⑯ شاشة عرض آلة الحلاقة
- ⑰ ملامسات الآلة بالمحطة
- ⑱ قابس طاقة آلة الحلاقة
- ⑲ حقيبة سفر
- ⑳ مجموعة كابل خاصة

إنّ منتجاتنا مصمّمة بحيث تطابق أعلى معايير الجودة، والوظيفة والتصميم. نأمل أن تستمتع بألة حلاقة براون الجديدة.

اقرأ هذه التعليمات كاملة، فهي تحتوي على معلومات السلامة. واحتفظ بها حتى يمكنك الرجوع إليها في المستقبل.

### تحذير

ستصلك مع آلة الحلاقة مجموعة كابل خاصة ذات مصدر طاقة مضمن وآمن بفولطية منخفضة. لا تستبدل أي جزء منها أو تعبث به، وإلا فقد تتعرض لخطر صدمة كهربائية.

لا تستخدم سوى مجموعة الكابل الخاصة الواردة مع الجهاز.

لا تحلق باستخدام رقاقة تالفة أو سلك تالف.

من الممكن تنظيف هذا الجهاز تحت الماء الجاري وإستخدامه في حوض الإستحمام أو تحت الدش. ولأسباب تتعلق بالسلامة، لا يمكن إستخدامه إلاّ بدون أسلاك.



يمكن للأطفال من سن 8 سنوات وأكبر إستعمال هذا الجهاز، وكذا الأشخاص ذوي القدرات الجسدية، أو الحسية، أو العقلية المحدودة، أو من تنقصهم المعرفة والخبرة الكافيتين، إذا توفّر لهم الإشراف أو إرشادات الإستخدام الآمن للدّلة وفهموا الأخطار المحتملة. يجب ألاّ يُسمح للأطفال بالعبث في هذا الجهاز. يجب ألاّ يُسمح للأطفال بتنظيف هذا الآلة أو صيانتها، إلاّ إذا كانت أعمارهم تزيد عن 8 سنوات وتم ذلك تحت إشراف الكبار.

للوّقاية من تسرّب رواسب التنظيف، تأكّد من وضع محطة التنظيف والتجديد على سطح مستويّ عند تركيب خرطوشة تنظيف، لا تقلبها أو تحركها فجأةً أو تنقل المحطة بأيّ طريقة لأنّ رواسب التنظيف قد تتسرب إلى خارج الخرطوشة. لا تضع المحطة داخل خزانة بمرآة، ولا على المشع، ولا تضعها على سطح ملمّع أو مطلي باللاكيه.

تحتوي خرطوشة التنظيف على سائل شديد القابلية للإشتعال، ولذا يجب عليك حفظها بعيداً عن مصادر الإشتعال. لا تدخّن بالقرب من المحطة. لا تعرّضها لضوء الشمس المباشر لفترات طويلة.

لا تعد ملء الخرطوشة، ولا تستخدم سوى خراطيش براون الأصلية الجديدة.