


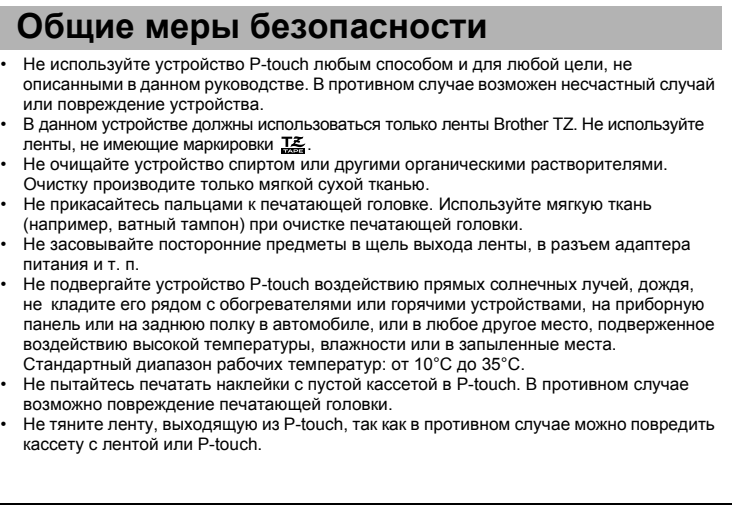

Если используется адаптер питания (AD-24ES)

1 Вставьте разъем кабеля адаптера в гнездо для подключения адаптера питания в нижней части устройства.

2 Вставьте вилку в ближайшую стандартную электрическую розетку.

Для обеспечения резервного питания памяти при использовании адаптера питания рекомендуется использовать три щелочные батарейки AAA (LR03).

- Устройство автоматически выключится, если ни одна кнопка не будет нажата в течение 5 минут.
- Для отмены действия нажмите **[C]**.
- Для сброса настроек устройства на настройки по умолчанию выключите устройство, а затем, удерживая кнопки **[F]** и **[C]**, нажмите **[C]**, чтобы заново включить аппарат. Отпустите кнопки **[F]** и **[C]**.

Проблема	Решение
После включения устройства дисплей остается пустым.	- Проверьте, что батареи вставлены правильно. - Если батареи разряжены, замените их. - Проверьте, что адаптер AD-24ES подключен правильно.
При печати наклейки остаются слишком большие поля (промежутки) с обеих сторон от текста.	См. раздел "Настройка поля наклейки [Поли]" в данном руководстве пользователя и выберите [Нормальные] или [Узкие], чтобы уменьшить поля наклейки.
Устройство не печатает, либо напечатанные символы имеют неправильную форму.	- Проверьте, что кассета с лентой вставлена правильно. - Если кассета с лентой пустая, замените ее. - Проверьте, плотно ли закрыты крышки отделения для ленты.
Параметры сбросились сам по себе.	- Возможно, батареи разряжены. Замените их. - В случае отключения питания в течение более двух минут все тексты и настройки форматирования будут очищены. Обнулятся также языковые настройки, настройки единиц измерения и время.
На напечатанной наклейке появляется пустая горизонтальная линия.	Возможно, на печатающую головку попала пыль. Выньте кассету с лентой и сухой ватной палочкой аккуратно протрите печатающую головку в направлении вверх-вниз.
Устройство "зависло" (т.е. ничего не происходит при нажатии клавиш, даже если устройство включено.)	- Выключите устройство, а затем, удерживая кнопки [F] и [C], нажимайте [B], чтобы заново включить устройство. - Отпустите кнопки [F] и [C]. - Примечание. Все тексты и настройки форматирования будут очищены. Обнулятся также языковые настройки, настройки единиц измерения и время.
При попытке печати открывается питание устройства.	- Возможно, батареи разряжены. Замените их. - Проверьте, что батареи вставлены правильно.
Лента подается неправильно или она застряла внутри устройства.	- Убедитесь, что конец ленты подается под направляющие ленты. - Во время печати был использован рычаг nodig для обрезки. Не касайтесь рычага обрезки ленты во время печати.
Для создания новой наклейки необходимо очистить все тексты и настройки форматирования.	Нажмите [C] и выберите [Текст&Настр.].
Нужно изменить настройки языка.	См. шаг 2 "Настройка языка" в разделе "Начальная настройка".

Параметр	Характеристика
Габариты	107,4 мм (Ш) × 202,6 мм (Г) × 56,6 мм (В)
Масса	365 г (без кассеты с лентой и батареек)
Источник питания	Шесть щелочных батареек AAA (LR03) или адаптер питания (AD-24ES)
Кассета с лентой	Лента Brother TZ (ширина ленты): 3,5 мм; 6 мм; 9 мм; 12 мм

Принадлежности	Складской номер
Кассета с лентой	См. прилагаемый "Каталог лент".
Адаптер питания	AD-24ES
Блок обрезки ленты	Блок TC-5 (сменный)

Если после продолжительного использования лезвие ножа затупится и/или известится фиксатор обрезчика, в результате чего обрезчик плохо отрезает ленту, замените его на новый блок обрезки ленты (складской номер TC-5), который можно заказать у официального реселлера Brother.