



Цифровая видеокамера HD

Начальная подготовка

# LEGRIA HFR56 LEGRIA HFR57 LEGRIA HFR506

## Содержимое упаковки


- Цифровая видеокамера HD  
LEGRIA HF R56 / LEGRIA HF R57 / LEGRIA HF R506
- Аккумулятор BP-718 [①]
- Компактный блок питания CA-110E  
(с кабелем питания) [②]
- USB-кабель IFC-300PCU/S [③]
- Высокоскоростной кабель HDMI HTC-100/S [④]
- Вводное руководство Transfer Utility LE

## 1 Установка Инструкции по эксплуатации видеокамеры (PDF-файл)

В этом руководстве рассматриваются лишь самые основные функции видеокамеры, необходимые для начальной подготовки к ее эксплуатации. Для того чтобы узнать больше о Вашей видеокамере, ознакомьтесь с важными мерами предосторожности и обратитесь к разделу по устранению неполадок при отображении сообщения об ошибке, обязательно прочитайте полное Руководство по эксплуатации (PDF-файл\*). Перейдите на следующий веб-сайт. Щелкните на названии страны/региона и выполняйте инструкции на экране по загрузке PDF-файла.

\* Для просмотра PDF-файла необходима программа Adobe® Reader® 6 или ее более поздняя версия.

<http://www.canon.com/icpd/>

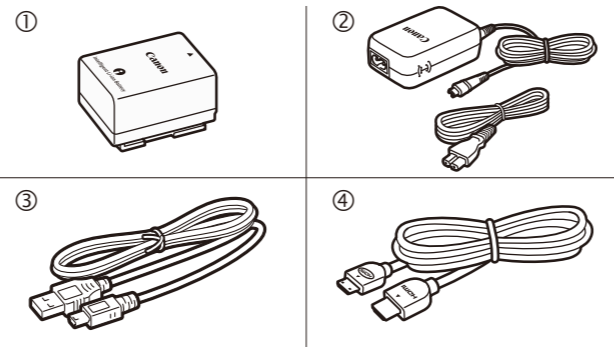

## 2 Зарядка аккумулятора

Заранее зарядите прилагаемый аккумулятор. Полная зарядка прилагаемого аккумулятора занимает приблизительно 5 ч 35 мин.

1. Вставьте вилку компактного блока питания в электрическую розетку и подключите его к разъему DC IN видеокамеры.

- Прежде чем подсоединять кабель питания к электрической розетке, подсоедините кабель питания к компактному блоку питания.


2. Установите аккумулятор на видеокамеру.

- Аккуратно вставьте аккумулятор в блок крепления аккумулятора и сдвиньте его вверх до фиксации со щелчком.

3. Зарядка начинается при выключении видеокамеры.

- Индикатор POWER/CHG загорается красным цветом (аккумулятор заряжается). Когда индикатор POWER/CHG выключается, аккумулятор полностью заряжен.

4. Когда аккумулятор полностью заряжен, отсоедините компактный блок питания от видеокамеры, а затем от электрической розетки.

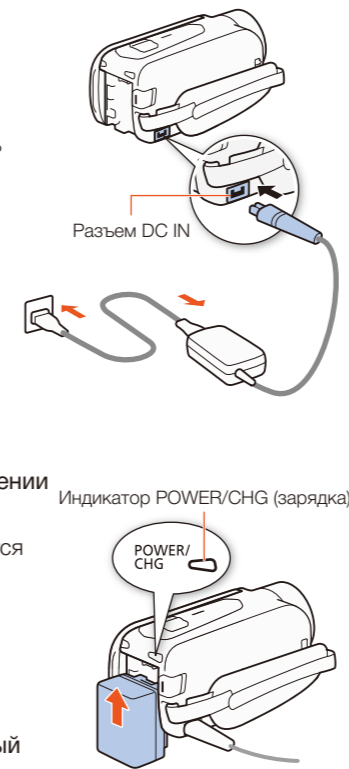

## 3 Установка карты памяти

В этой видеокамере можно использовать имеющиеся в продаже карты SD, SDHC и SDXC. Рекомендуется использовать карты памяти с классом скорости SD 4, 6 или 10. Перед первым использованием карты памяти в видеокамере ее следует инициализировать ([PDF](#) Инициализация памяти).

1. Откройте ЖК-дисплей.

- Видеокамера включается, и открывается первый экран начальной настройки.


2. Нажмите кнопку **[ON/OFF]** для выключения видеокамеры.

- Убедитесь, что индикатор POWER/CHG не горит.

3. Откройте крышку гнезда карт памяти и установите карту памяти.

- Установите карту под небольшим наклоном этикеткой в сторону объектива.

4. Закройте крышку гнезда карт памяти.

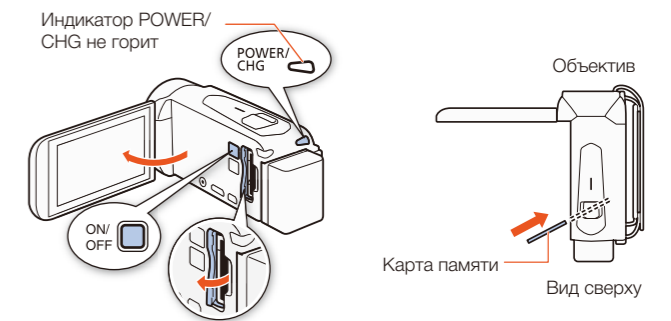

## 4 Базовая настройка

При первом включении видеокамеры на экранах базовой настройки будет предложено выбрать начальные параметры видеокамеры, такие как язык, дата и время, формат видеофильмов и т.п.

1. Включите видеокамеру.

- Откройте панель ЖК-дисплея или нажмите кнопку **[ON/OFF]**.



2. Выберите желаемый язык для сообщений на экране, затем нажмите **[>]**.

3. Выберите желаемый формат даты/времени, затем нажмите **[>]**.

4. Установите дату и время.

- Выберите поле, которое требуется изменить, и выполните изменения, нажимая **[▲]** или **[▼]**. Повторяя такие действия, измените другие требуемые установки.

- Нажмите **[24H]** для использования 24-часового формата часов или не нажимайте этот элемент, чтобы использовать формат AM/PM.

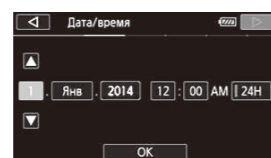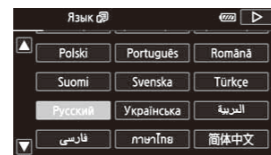

5. Нажмите **[OK]**, затем нажмите **[>]**.

6. Нажмите **[AVCHD]** или **[MP4]**, чтобы выбрать формат видеофильмов, затем нажмите **[>]**.

- **HFR56/R57** После выбора формата видеофильмов необходимо выбрать память, в которую будут записываться видеофильмы (шаг 7) и фотографии (шаг 8).

- **HFR506** Настройка других параметров не требуется. Переходите к шагу 9.

7. Нажмите **[CAM]** (встроенная память) или **[SD]** (карта памяти), затем нажмите **[>]**.


8. Нажмите **[CAM]** (встроенная память) или **[SD]** (карта памяти), затем нажмите **[>]**.

9. Нажмите **[OK]**, чтобы завершить базовую настройку и закрыть экран настройки.


## 5 Съёмка видеофильмов и фотографий

1. Включите видеокамеру и откройте крышку объектива.

- Откройте панель ЖК-дисплея или нажмите кнопку **[ON/OFF]**, а затем сдвиньте переключатель крышки объектива вниз.

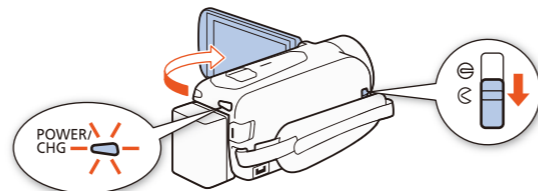

2. **Видео:** Нажмите кнопку **[START/STOP]** для запуска видеозаписи. Для остановки записи снова нажмите эту кнопку.

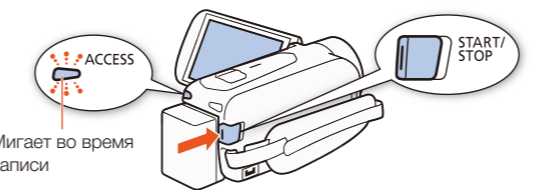

- **Фотографии:** Нажмите **[PHOTO]**, чтобы снять фотографию.




3. После завершения съёмки закройте крышку объектива и выключите видеокамеру.

## 6 Воспроизведение видеофильмов и просмотр фотографий

1. Нажмите кнопку **[▶]**.

- Отображается индексный экран **[▶]**. Для воспроизведения другого контента смените индексный экран. **[▶]** **[▶]** Показ фотографий для индексного экрана **[▶]** (фотографии). **[▶]** **[▶]** Детский альбом для индексного экрана **[▶]** (только эпизоды, записанные в режиме съёмки детей). **[▶]** **[▶]** Видеокадр для индексного экрана **[▶]** (только эпизоды AVCHD типа «Видеокадр»).

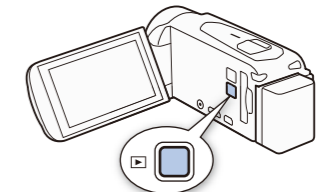

2. Нажмите эскиз требуемого эпизода или фотоснимка, чтобы запустить его воспроизведение.
- Для отображения элементов управления воспроизведением во время воспроизведения прикоснитесь к экрану.

### Для смены памяти\* или формата видео

С индексного экрана:

1. Нажмите кнопку индексного экрана (рядом с кнопкой **[▶]** (Начало)).
2. Выберите память\* (**[CAM]** или **[SD]**) и/или формат видео (**[AVCHD]** или **[MP4]**) для записей, которые требуется воспроизвести, а затем нажмите **[OK]**.

\* Только **HFR56/R57**.

### Удаление записей

С индексного экрана:

1. Нажмите **[Редактир.]** **[▶]** **[Удалить]**.
2. Выберите, требуется ли удалить все эпизоды/ фотографии в папке, выбранные эпизоды/фотографии или все эпизоды/фотографии.
  - Выбор отдельных записей: прикасаясь ко всем эпизодам/ фотографиям, которые требуется удалить, отметьте их значком **[✓]**, затем нажмите **[Выполнить]**.
3. Нажмите **[Да]** **[▶]** **[OK]**.

## HF R56/R57 Функции Wi-Fi

Видеокамера обладает рядом удобных функций Wi-Fi, которые позволяют использовать ее в сочетании со смартфонами и планшетными ПК, поддерживающими Wi-Fi. Например, с помощью смартфона или планшетного компьютера можно осуществлять дистанционное управление видеокамерой во время записи или загружать записи в Интернет.



1. При необходимости установите соответствующее приложение в смартфоне или планшетном ПК.
2. Выберите желаемую функцию Wi-Fi в видеокамере.
3. Установите беспроводное соединение устройства с видеокамерой

Примечание: необходимая для этого процедура может зависеть от функции Wi-Fi, которую требуется использовать. Более подробные сведения приведены в Руководстве по эксплуатации в формате PDF ([PDF](#)) [Функции Wi-Fi](#).

## Дополнительные принадлежности

Компания Canon предлагает широкий выбор дополнительных принадлежностей для Вашей видеокамеры. Подробную информацию см. в Руководстве по эксплуатации в формате PDF ([PDF](#)) [Дополнительные принадлежности](#).

### Рекомендуется использовать оригинальные дополнительные принадлежности компании Canon.

Данное изделие оптимизировано для работы с оригинальными дополнительными принадлежностями компании Canon. Компания Canon не несет ответственности за любые повреждения данного изделия и/или несчастные случаи, такие, как возгорание и т. п., вызванные неполадками в работе дополнительных принадлежностей сторонних производителей (например, протечка и/или взрыв аккумулятора). Обратите внимание, что гарантия не распространяется на ремонт, связанный с неправильной работой дополнительных принадлежностей сторонних производителей, хотя такой ремонт возможен на платной основе.

Этой маркировкой помечаются оригинальные дополнительные принадлежности компании Canon. При использовании видеоаппаратуры Canon рекомендуется использовать дополнительные принадлежности производства компании Canon или изделия с этой маркировкой.



## Важные инструкции по эксплуатации

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ

Несанкционированная запись материалов, защищенных законом об авторских правах, может являться нарушением прав обладателей авторских прав и противоречить закону об охране авторских прав.

## Меры предосторожности при обращении с аккумулятором ОПАСНО!

### При обращении с аккумулятором соблюдайте осторожность.

- Держите аккумулятор подальше от огня (он может взорваться).
- Не допускайте нагрева аккумулятора до температуры выше 60 °C. Не оставляйте аккумулятор рядом с нагревательными приборами или в жаркую погоду внутри автомобиля.
- Запрещается разбирать аккумулятор или вносить изменения в его конструкцию.
- Не допускайте падения аккумулятора и не подвергайте его вибрации.
- Не допускайте намочения аккумулятора.

### Важное примечание, касающееся карты памяти

- Когда индикатор обращения к памяти ACCESS горит или мигает, соблюдайте перечисленные ниже меры предосторожности. В противном случае может произойти безвозвратная потеря данных или повреждение карты памяти.
  - Не открывайте крышку гнезда карты памяти.
  - Не отсоединяйте источник питания и не выключайте видеокамеру.
  - Не изменяйте режим работы видеокамеры.

## Важные инструкции по безопасности

### ВНИМАНИЕ

Для УМЕНЬШЕНИЯ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ И СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ПОМЕХ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ТОЛЬКО РЕКОМЕНДОВАННЫМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ.

### ВНИМАНИЕ

ЕСЛИ ПРИБОР НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, ОТСОЕДИНИТЕ ВИЛКУ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РОЗЕТКИ.

Во избежание опасности поражения электрическим током не допускайте попадания на данное изделие капель или брызг.

Вилка питания от сети переменного тока выполняет функцию разъединительного устройства. Вилка питания должна быть легко доступна, чтобы ее можно было быстро отсоединить при необходимости.

При использовании компактного блока питания не закрывайте и не оборачивайте его материей, а также, не помещайте его в тесное замкнутое пространство.

Идентификационная табличка блока питания CA-110E расположена на его нижней панели.

## РЕГИОНЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Видеокамеры LEGRIA HF R56 и LEGRIA HF R57 соответствуют (по состоянию на ноябрь 2013 г.) правилам по использованию радиосигналов, действующим в перечисленных ниже регионах. Для получения сведений о других регионах, в которых возможно использование этой видеокамеры, обращайтесь по адресам, указанным в синей рамке внизу данной страницы.

### РЕГИОНЫ

Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сингапур, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония

### Модель

ID0020: LEGRIA HF R56 / LEGRIA HF R57



### Дата производства:

Дата производства данного изделия напечатана на упаковке.

### Страна происхождения:

см. на упаковке.

### Импортер в Белоруссии

Контактная информация перечислена на упаковке. Храните ее в надежном месте.

### Импортер в Казахстане

Контактная информация перечислена на упаковке. Храните ее в надежном месте.

## Технические характеристики

### LEGRIA HF R56 / LEGRIA HF R57 / LEGRIA HF R506

♦ — Приведенные значения являются приблизительными.

#### Напряжение питания (номин.)

3,6 В= (аккумулятор), 5,3 В= (компактный блок питания)

#### Потребляемая мощность (режим FXP, автофокусировка включена, обычная яркость ЖК-дисплея)\*: 3,0 Вт

#### Рабочий диапазон температур\*: 0 – 40 °C

#### Габариты\* [Ш x В x Г] (без ремня ручки): 53 x 57 x 116 мм

#### Вес\* (только корпус видеокамеры): 235 г

### Компактный блок питания CA-110E

#### Источник питания: 100 – 240 В~, 50/60 Гц

#### Номинальные выходные параметры/потребляемая мощность 5,3 В=, 1,5 А / 17 ВА (100 В) – 23 ВА (240 В)

#### Рабочий диапазон температур\*: 0 – 40 °C

#### Габариты\*: 49 x 27 x 79 мм

#### Вес\*: 110 г

## Товарные знаки

- Логотипы SD, SDHC и SDXC являются товарными знаками компании SD-3C, LLC.
- HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC в США и других странах.
- Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. «Dolby» и знак в виде двойной буквы D являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.
- Wi-Fi является товарным знаком альянса Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi Certified, WPA, WPA2 и логотип Wi-Fi Certified являются товарными знаками альянса Wi-Fi Alliance.
- Прочие названия и изделия, не упомянутые выше, могут быть товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.
- В этом устройстве используется технология exFAT, лицензия на которую получена от корпорации Microsoft.
- Символом «Full HD 1080» обозначаются видеокамеры Canon, поддерживающие видеоизображение высокой четкости, содержащее 1080 пикселей (строк развертки) по вертикали.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.



## Canon

Canon Inc. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

### EUROPE

www.canon-europe.com

### CANON Europa N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

### BELGIQUE

www.canon.be

### Canon Belgium NV/SA

Berkenlaan 3, 1831 Diegem (Machelen) ☎ (02) 722 0411

### DEUTSCHLAND

www.canon.de

### Canon Deutschland GmbH

Europark Fichtenhain A10, D-47807 Krefeld ☎ Canon Helpdesk: 069 29993680

### FRANCE

www.canon.fr

### Canon France SAS, Canon Communication & Image

17, Quai du Président Paul Doumer, 92414 Courbevoie CEDEX ☎ (01) 41 30 15 15

### ITALIA

www.canon.it

### Canon Italia SpA, Consumer Imaging Marketing

Via Milano 8, San Donato Milanese, 20097 Milano ☎ (02) 824 81 ☎ (02) 824 84 600 Supporto Clienti: 848 800 519 [www.canon.it/Support/](http://www.canon.it/Support/)

### LUXEMBOURG

www.canon.lu

### Canon Luxembourg SA

Rue des joncs, 21, L-1818 Howald ☎ (352) 48 47 961

### ÖSTERREICH

www.canon.at

### Canon Austria GmbH

Oberlaaer Straße 233, A-1100 Wien ☎ 0810 0810 09 (zum Ortstarif)

### SUISSE/SCHWEIZ

www.canon.ch

### Canon (Schweiz) AG

Industriestrasse 12, CH-8305 Dietlikon ☎ 0848 833 838

### КАЗАХСТАН

www.canon.kz

### Представительство Canon CEE GmbH в Алматы

пр. Аль Фараби 5, БЦ "Нурлы тау", блок секция 1 «А», комната № 503, 050059 Алматы ☎ +7 (7272) 77 77 95 ☎ +7 (7272) 77 77 95 / добавочный 102

### РОССИЯ

www.canon.ru

### ООО "Канон Ру" в Москве

109028, Москва, Серебрянская наб., 29, этаж 8 Бизнес-центр "Серебряный Город" ☎ +7 (495) 2585600 ☎ +7 (495) 2585601 ✉ info@canon.ru

### ООО "Канон Ру" в Санкт-Петербурге

191186, Санкт-Петербург, Вольинский переулок, 3А, литер А, Бизнес-центр "Северная Столица" ☎ +7 (812) 4495500 ☎ +7 (812) 4495511 ✉ spb.info@canon.ru

### УКРАЇНА

www.canon.ua

### Представництво Canon CEE GmbH в Києві

вул. Мечникова, 2 (Літера А), 20 поверх, 01023 Київ ☎ +380 (44) 4902595 ☎ +380 (44) 4902598 ✉ post@canon.ua

Информация, содержащаяся в данном руководстве, верна по состоянию на ноябрь 2013 г. Спецификации и внешний вид могут быть изменены без предупреждения.