




Руководство по началу работы 2



Принтер можно подключить к компьютеру/смартфону/планшету и установить программное обеспечение.

Вы выполнили все действия, приведенные в документе **Руководство по началу работы 1**?
Прочитайте данное руководство после выполнения процедуры настройки принтера, описанной в документе **Руководство по началу работы 1**.

Перейдите к подключению принтера

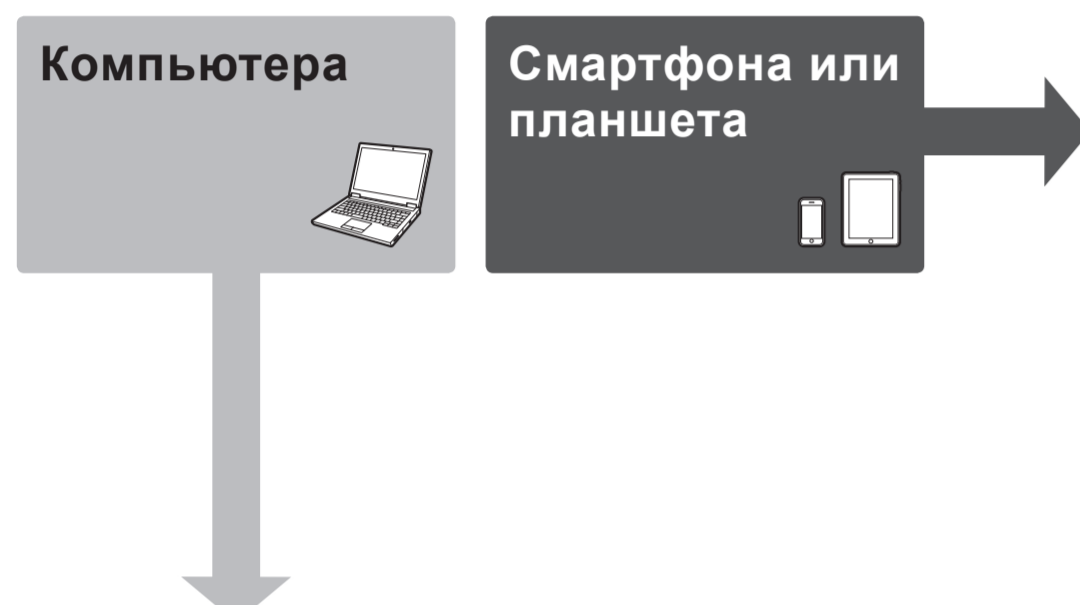

Смартфон/планшет (iOS/Android)

1. Установка Canon PRINT Inkjet/SELPHY на смартфон/планшет.

iOS : найдите «Canon PRINT» в App Store.
Android : найдите «Canon PRINT» в Google Play.

Или перейдите на веб-сайт, отсканировав код справа.

* Данная процедура предназначена для Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.0.0. В других версиях для выполнения настройки следуйте инструкциям приложения.

2. Проверьте конфигурацию сети.

Сначала включите Wi-Fi на смартфоне или планшете.

iOS

- С использованием маршрутизатора беспроводной сети **A**
- Без использования маршрутизатора беспроводной сети (подключение принтера к устройству напрямую) **B**

Android **C**

* При подключении устройства к принтеру напрямую, возможно не удастся подключиться к Интернету с помощью данного устройства или потребуются плата за интернет-соединение.

▶▶▶ Продолжите на правой стороне. ▶▶▶

A iOS С использованием маршрутизатора беспроводной сети

1 Коснитесь **Параметры (Settings)** на главном экране.

2 Коснитесь **Canon_ij_XXXX** в настройке Wi-Fi.

3 Коснитесь установленного элемента **PRINT**.

4 Коснитесь значка принтера в верхней левой части экрана.

5 Коснитесь **Регистрация принтера (Register Printer)**.

6 Коснитесь **Настройка принтера (Printer Setup)**.

7 Коснитесь **Подключение через маршрутизатор беспроводной сети (рекомендуется) (Connect via wireless router (recommended))**.

Если в списке отсутствует **Canon_ij_XXXX**, см. **ПРИМЕЧАНИЕ**, чтобы настроить принтер, и дождитесь появления **Canon_ij_XXXX**. В зависимости от принтера XXXX может быть различным.

При первом запуске появится расширенный экран для сбора информации.

При появлении экрана для ввода пароля введите пароль для маршрутизатора беспроводной сети и коснитесь **OK**.

Дождитесь обнаружения принтера.

При обнаружении принтера коснитесь имени модели принтера.

При необходимости введите имя принтера и коснитесь **OK**.

Если на экране появились сведения о принтере, настройка завершена.

B iOS Без использования маршрутизатора беспроводной сети

1 Коснитесь **Параметры (Settings)** на главном экране.

2 Коснитесь **Canon_ij_XXXX** в настройке Wi-Fi.

3 Коснитесь установленного элемента **PRINT**.

4 Коснитесь значка принтера в верхней левой части экрана.

5 Коснитесь **Регистрация принтера (Register Printer)**.

6 Коснитесь **Настройка принтера (Printer Setup)**.

7 Коснитесь **Прямое подключение (Direct Connection)**.

8 Коснитесь **OK**.

9 Проверьте SSID и пароль и коснитесь **Коп-е пароля (Copy Password)**.

10 Коснитесь **Параметры (Settings)** на главном экране.

11 Коснитесь того же идентификатора SSID, проверка которого выполнена в действии **9**.

12 Вставьте пароль и коснитесь **Присоединиться (Join)**.

Если в списке отсутствует **Canon_ij_XXXX**, см. **ПРИМЕЧАНИЕ**, чтобы настроить принтер, и дождитесь появления **Canon_ij_XXXX**. В зависимости от принтера XXXX может быть различным.

При первом запуске появится расширенный экран для сбора информации.

При появлении экрана для ввода пароля введите пароль для маршрутизатора беспроводной сети и коснитесь **OK**.

Дождитесь обнаружения принтера.

При обнаружении принтера коснитесь имени модели принтера.

При необходимости введите имя принтера и коснитесь **OK**.

Если на экране появились сведения о принтере, настройка завершена.

C Android

1 Коснитесь установленного элемента **PRINT**.

2 Коснитесь **Да (Yes)**.

3 Следуйте инструкции на экране.

4 Дождитесь обнаружения принтера.

5 При обнаружении принтера коснитесь имени модели принтера.

6 При необходимости введите имя принтера и коснитесь **OK**.

7 Если на экране появились сведения о принтере, настройка завершена.

При первом запуске появится экран с лицензионным соглашением.

Если экран в действии **2** не отображается, см. **ПРИМЕЧАНИЕ**, чтобы настроить принтер, и дождитесь появления экрана.

Если не появился ни один из этих экранов, см. «**При появлении экрана Выбор маршрутизатор (Select Router)**».

Убедитесь, что отображается SSID требуемого маршрутизатора беспроводной сети, и коснитесь **Да (Yes)**.

Введите пароль маршрутизатора беспроводной сети и коснитесь **OK**.

Если принтер не обнаружен и на принтере отображается сообщение об ошибке, нажмите кнопку **OK** и начните с действия **1**.

Коснитесь **Да (Yes)**.

Коснитесь **OK**.

При появлении экрана **Выбор маршрутизатор (Select Router)**:
При появлении данного экрана выполните следующие действия.

- Если SSID требуемого маршрутизатора беспроводной сети отображается, коснитесь его.
- Убедитесь, что устройство подключено к этому SSID.
- Если SSID требуемого маршрутизатора беспроводной сети не отображается или имеются сомнения, коснитесь **Если нет маршрутизатора беспроводной сети (If no target wireless router)**.

ПРИМЕЧАНИЕ

iOS Если **Canon_ij_XXXX** не отображается:
Android Если сообщение «**Принтер не зарегистрирован. Выполнить настройку принтера? (Printer is not registered. Perform printer setup?)**» не отображается при запуске Canon PRINT Inkjet/SELPHY:
Выполните на принтере следующие действия.

1 Нажмите кнопку **OK**.

2 Выберите **Настройка соед. без кабеля (Cableless setup)** и нажмите кнопку **OK**.

3 Нажмите кнопку **OK**.

4 Вернитесь к Canon PRINT Inkjet/SELPHY и начните с действия **1** в **A / B / C**.

Компьютер (Windows/Mac OS)

1. Загрузите файл настройки.

1 Перейдите по следующему URL-адресу в веб-браузере.
<http://canon.com/ijsetup>

2 Щелкните **Настройка (Set Up)**.

3 Выберите регион приобретения продукта.
4 Выберите продукт.
5 Щелкните **Подключение к компьютеру, смартфону или планшету (Connecting to Computer, Smartphone or Tablet)**.

6 Выберите операционную систему.
7 Для загрузки файла настройки щелкните **Загрузить (Download)**.

* При появлении предупреждения системы безопасности разрешите веб-браузеру продолжить загрузку.

8 Откройте загруженный файл и щелкните **Настройка принтера (Start Setup)**.

9 Для продолжения настройки следуйте инструкциям на экране.

На компьютерах с Windows пользователи могут также открыть файл с установочного компакт-диска.

При открытии файла с компакт-диска появится экран в действии **8**. Выполните остальные действия так, как указано на веб-сайте.

2. Выберите метод подключения.

Выберите метод подключения принтера и щелкните **Далее (Next)**.

Выберите тот же метод, который использовался в документе **Руководство по началу работы 1**.

- (W) Подключение по беспров. сети (Wireless LAN Connection)**
Подключение принтера к компьютеру без использования кабелей.
- (U) Подключение USB (USB Connection)**
Подключение принтера к компьютеру с помощью USB-кабеля. Это самый простой способ. Подключить можно только один принтер.
* Подготовьте дополнительно USB-кабель.

Для продолжения настройки следуйте инструкциям на экране.
Если отображается следующий экран, принтер готов к использованию.
Для продолжения установки программного обеспечения щелкните **Далее (Next)**.

3. Установка программного обеспечения.

При появлении следующего экрана выберите программное обеспечение, которое необходимо установить, и щелкните **Далее (Next)**.

Для продолжения настройки следуйте инструкциям на экране.
Теперь компьютер подключен к принтеру.

2

Посібник для початку роботи 2

Можна підключити принтер до комп'ютера, смартфону або планшета й установити програмне забезпечення.

Чи виконано всі кроки з розділу **Посібник для початку роботи 1**? Після завершення налаштування принтера прочитайте **Посібник для початку роботи 1**.

До чого потрібно підключити принтер



Комп'ютер (Windows або Mac OS)

1. Завантажте файл налаштування.

1 Перейдіть за наведеною нижче URL-адресою у веб-браузері.

<http://canon.com/ijsetup>

2 Клацніть пункт **Налаштування (Set Up)**.

3 Виберіть регіон, у якому ви придбали продукт.

4 Виберіть свій продукт.

5 Клацніть пункт **Підключення до комп'ютера, смартфону або планшета (Connecting to Computer, Smartphone or Tablet)**.

6 Виберіть операційну систему.

7 Клацніть **Завантажити (Download)**, щоб завантажити файл встановлення.

* Якщо з'явиться попередження безпеки завантаження, дозвольте браузеру продовжити завантаження.

8 Відкрийте завантажений файл і клацніть пункт **Запуск налаштування (Start Setup)**.

9 Для продовження налаштування дотримуйтесь інструкцій, які з'являтимуться на екрані.

Користувачі ОС Windows можуть також відкрити цей файл із компакт-диска з програмою встановлення.

Екран із кроку 8 з'явиться, якщо відкрити цей файл із компакт-диска. Виконайте решту кроків у спосіб, описаний на веб-сайті.

Смартфон або планшет (iOS або Android)

1. Установіть програму Canon PRINT Inkjet/SELPHY на смартфон або планшет.

iOS: виконайте пошук «Canon PRINT» у App Store.
Android: виконайте пошук «Canon PRINT» у Google Play.

Або перейдіть на веб-сайт, відсканувавши код праворуч.

* Цю процедуру описано на основі програми Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.0.0. Для інших версій дотримуйтесь інструкцій програми, щоб завершити процедуру налаштування.

2. Перегляньте конфігурацію мережі.

Перш ніж почати, увімкніть Wi-Fi на смартфоні або планшеті.

iOS

- Використання маршрутизатора безпроводової мережі **A**
- Без використання маршрутизатора безпроводової мережі (безпосереднє підключення принтера до пристрою) **B**

Android

* Якщо підключити пристрій безпосередньо до принтера, може бути відсутній зв'язок з Інтернетом або стягуватися плата за підключення до нього.

▶▶▶ **Перейдіть до інструкцій праворуч.** ▶▶▶

2. Виберіть спосіб підключення.

Виберіть спосіб підключення принтера та клацніть пункт **Далі (Next)**.

Для продовження налаштування дотримуйтесь інструкцій, які з'являтимуться на екрані. Якщо з'явився наведений нижче екран, це означає, що принтер готовий до використання. Клацніть пункт **Далі (Next)**, щоб продовжити встановлення програмного забезпечення.

3. Установіть програмне забезпечення.

Коли з'явиться наведений нижче екран, виберіть програмне забезпечення, яке потрібно встановити, і клацніть пункт **Далі (Next)**.

Для продовження налаштування дотримуйтесь інструкцій, які з'являтимуться на екрані.

Тепер комп'ютер підключено до принтера.

Виберіть той самий спосіб, який ви вибрали в розділі **Посібник для початку роботи 1**.

(P) Підкл. до безпр. лок. мережі (Wireless LAN Connection)
Підключення принтера до комп'ютера без кабелів.

Підключ. через USB (USB Connection)
Підключення принтера до комп'ютера за допомогою USB-кабелю. Це найпростіший спосіб. Можна підключити тільки один принтер.

* Підготуйте USB-кабель окремо.

A iOS Використання маршрутизатора безпроводової мережі

- На головному екрані торкніться пункту **Параметри (Settings)**.
- Торкніться пункту **Canon_ij_XXXX** у параметрах Wi-Fi.
- Торкніться встановленого пункту **PRINT**.
- Торкніться піктограмі принтера у верхній лівій частині екрана.
- Торкніться пункту **Register Printer**.
- Торкніться пункту **Printer Setup**.
- Торкніться пункту **Connect via wireless router (recommended)**.

Якщо в списку не з'являється пункт **Canon_ij_XXXX**, див. розділ ПРИМІТКА, щоб настроїти принтер, і зачекайте, доки з'явиться пункт **Canon_ij_XXXX**. Значення XXXX може бути різним — це залежить від принтера.

Під час першого запуску з'явиться екран розширеного опитування.

- Торкніться кнопки **OK**.
- Виберіть SSID маршрутизатора безпроводової мережі, підключеного до вашого пристрою.
- Коли з'явиться екран введення пароля, введіть пароль для свого маршрутизатора безпроводової мережі й торкніться кнопки **OK**.
- Зачекайте, доки буде знайдено принтер.
- Коли принтер буде знайдено, торкніться назви моделі вашого принтера.
- Якщо потрібно, введіть ім'я принтера й торкніться кнопки **OK**.
- Якщо на екрані з'явилися відомості про принтер, це означає, що налаштування завершено.

Якщо принтер не знайдено та на ньому з'явилася повідомлення про помилку, натисніть кнопку **OK** і почніть знову з кроку 1.

B iOS Без використання маршрутизатора безпроводової мережі

- На головному екрані торкніться пункту **Параметри (Settings)**.
- Торкніться пункту **Canon_ij_XXXX** у параметрах Wi-Fi.
- Торкніться встановленого пункту **PRINT**.
- Торкніться піктограмі принтера у верхній частині екрана.
- Торкніться пункту **Register Printer**.
- Торкніться пункту **Printer Setup**.
- Торкніться пункту **Direct Connection**.
- Торкніться кнопки **OK**.
- Перегляньте SSID та пароль, а потім торкніться пункту **Copy Password**.
- На головному екрані торкніться пункту **Параметри (Settings)**.
- Торкніться того ж SSID, який наведено в кроці 8.
- Вставте цей пароль і торкніться пункту **Підключитися (Join)**.
- Торкніться пункту **PRINT**.
- Торкніться пункту **Done**.
- Зачекайте, доки буде знайдено принтер.
- Коли принтер буде знайдено, торкніться назви моделі вашого принтера.
- Якщо потрібно, введіть ім'я принтера й торкніться кнопки **OK**.
- Якщо на екрані з'явилися відомості про принтер, це означає, що налаштування завершено.

Якщо в списку не з'являється пункт **Canon_ij_XXXX**, див. розділ ПРИМІТКА, щоб настроїти принтер, і зачекайте, доки з'явиться пункт **Canon_ij_XXXX**. Значення XXXX може бути різним — це залежить від принтера.

C Android

- Торкніться встановленого пункту **PRINT**.
- Торкніться пункту **Yes**.
- Дотримуйтесь інструкцій, які з'являтимуться на екрані. Якщо жодний із цих екранів не з'являється, див. розділ «Якщо з'являється екран **Select Router**».
- Зачекайте, доки буде знайдено принтер.
- Коли принтер буде знайдено, торкніться назви моделі вашого принтера.
- Якщо потрібно, введіть ім'я принтера й торкніться кнопки **OK**.
- Якщо на екрані з'явилися відомості про принтер, це означає, що налаштування завершено.

Якщо екран із кроку 2 не з'являється, див. розділ ПРИМІТКА, щоб настроїти принтер, і зачекайте, доки цей екран з'явиться.

Переконайтеся, що з'явився SSID потрібного маршрутизатора безпроводової мережі, і торкніться пункту **Yes**.

Введіть пароль для маршрутизатора безпроводової мережі й торкніться кнопки **OK**.

Якщо принтер не знайдено та на ньому з'явилася повідомлення про помилку, натисніть кнопку **OK** і почніть знову з кроку 1.

Торкніться пункту **Yes**.

Торкніться кнопки **OK**.

Якщо з'являється екран **Select Router**:

Якщо з'явився цей екран, виконайте описані нижче дії.

- Коли з'явиться SSID потрібного маршрутизатора безпроводової мережі, торкніться його.
- Якщо SSID потрібного маршрутизатора безпроводової мережі не з'являється або ви не впевнені в цьому, торкніться пункту **If no target wireless router**.

ПРИМІТКА

iOS Якщо елемент **Canon_ij_XXXX** не з'явився, виконайте такі дії:
Android Якщо повідомлення «Printer is not registered. Perform printer setup?» не з'являється під час запуску програми Canon PRINT Inkjet/SELPHY:
Виконайте описані нижче дії на принтері.

- Натисніть кнопку **OK**.
- Виберіть пункт **Налаштування без кабелю (Cableless setup)** і натисніть кнопку **OK**.
- Натисніть кнопку **OK**.
- Поверніться до програми Canon PRINT Inkjet/SELPHY та почніть знову з кроку 1 у **A**, **B** / **C**.