

Canon

PowerShot A2500 PowerShot A2550

Руководство пользователя камеры

РУССКИЙ

- Перед началом работы обязательно ознакомьтесь с данным Руководством, включая меры предосторожности.
- Ознакомление с данным Руководством поможет научиться правильному обращению с камерой.
- Храните это Руководство в надежном месте, чтобы его можно было использовать в будущем.
- Для перехода на другие страницы нажимайте кнопки в правом нижнем углу.
 - : следующая страница
 - : предыдущая страница
 - : страница до нажатия ссылки
- Для перехода в начало главы нажмите название главы справа. С заглавных страниц глав можно переходить на разделы, нажимая их названия.

Обложка

Предварительные замечания
и юридическая информация

Содержание:
основные операции

Основные операции

Руководство по
расширенным операциям

1 Основные сведения
о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы
съемки

4 Режим P

5 Режим
воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель



Комплект поставки

Перед использованием проверьте наличие в комплекте поставки камеры перечисленных ниже комплектующих.


Если что-либо отсутствует, обращайтесь по месту приобретения камеры.




Камера



Аккумулятор
NB-11L



Зарядное устройство
CB-2LF/CB-2LFE



Ремень для запястья
WS-800



Начало работы



Гарантийный талон Canon
на русском языке

- Карта памяти не входит в комплект поставки.

Поддерживаемые карты памяти

Могут использоваться указанные ниже карты памяти (продаются отдельно), независимо от их емкости.

- Карты памяти SD*
- Карты памяти SDHC*
- Карты памяти SDXC* 
- Карты Eye-Fi

* Карты, соответствующие стандартам SD. Однако работа с данной камерой проверена не для всех карт памяти.

О картах Eye-Fi

Это изделие может не поддерживать все функции карты Eye-Fi (в том числе беспроводную передачу). При возникновении проблем при работе с картой Eye-Fi, пожалуйста, проконсультируйтесь с производителем карты.

Также имейте в виду, что во многих странах и регионах для пользования картой Eye-Fi требуется специальное разрешение, без которого ее применение запрещено. Для выяснения того, разрешено ли применение данной карты в данном регионе, пожалуйста, проконсультируйтесь с производителем карты.

Обложка

Предварительные замечания
и юридическая информация

Содержание:
основные операции

Основные операции

Руководство по
расширенным операциям

1 Основные сведения
о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы
съемки

4 Режим P

5 Режим
воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель



Предварительные замечания и юридическая информация

- Сначала снимите и проверьте несколько тестовых снимков, чтобы убедиться в правильности их записи. Обратите внимание на то, что компания Canon Inc., ее филиалы и дочерние компании, а также дистрибьюторы не несут никакой ответственности за любой ущерб, обусловленный какой-либо неисправностью камеры и ее принадлежностей (включая карты памяти), приводящей к сбою в записи изображения или к записи изображения не тем способом, на который рассчитан аппарат.
- Изображения, снятые камерой, предназначены для личного использования. Не производите несанкционированную съемку, нарушающую законы об охране авторских прав, и обратите внимание, что фотосъемка даже для личного использования, производимая на представлениях и выставках, а также в некоторых коммерческих ситуациях, может нарушать авторские права или другие юридические права.
- Условия гарантии на камеру см. в гарантийном талоне Canon на русском языке, входящем в комплект поставки камеры. Контактную информацию службы поддержки клиентов компании Canon см. в гарантийном талоне Canon на русском языке.
- Хотя жидкокристаллический монитор изготавливается с использованием высокоточных технологий и более 99,99% пикселей соответствуют техническим требованиям, в редких случаях отдельные пиксели могут иметь дефекты или отображаться в виде красных или черных точек. Это не свидетельствует о повреждении камеры и не влияет на записываемые изображения.
- Для защиты от царапин во время транспортировки ЖК-монитор может быть закрыт тонкой пластиковой пленкой. В таком случае перед началом использования камеры удалите пленку.
- При длительном использовании камеры она может стать теплой. Это не является признаком неисправности.

Обложка

Предварительные замечания
и юридическая информация

Содержание:
основные операции

Основные операции

Руководство по
расширенным операциям

1 Основные сведения
о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы
съемки

4 Режим P

5 Режим
воспроизведения

6 Меню настройки


7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель




Названия компонентов и условные обозначения

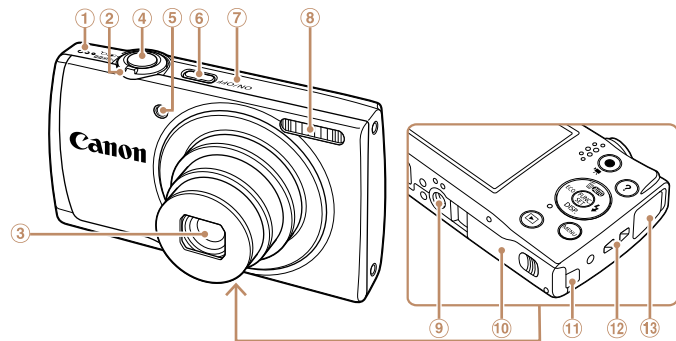

- 1 Громкоговоритель
2 Рычаг зумирования
Съемка:
< [] (положение телефото)/>
< [] (широкоугольное положение)>
Воспроизведение:
< [] (увеличение)/> < [] (индекс)>
3 Объектив
4 Кнопка спуска затвора
5 Лампа
- 6 Кнопка ON/OFF
7 Микрофон
8 Вспышка
9 Штативное гнездо
10 Крышка гнезда карты памяти/отсека элементов питания
11 Порт кабеля адаптера постоянного тока
12 Крепление ремня
13 Разъем AV OUT (Аудио/видеовыход)/DIGITAL

- В данном Руководстве значки служат для обозначения кнопок камеры, на которые эти значки нанесены или на которые они похожи.
- Значками обозначаются следующие кнопки и органы управления камеры.
 - <▲> Кнопка «Вверх» 3 на задней панели
 - <◀> Кнопка «Влево» 4 на задней панели
 - <▶> Кнопка «Вправо» 9 на задней панели
 - <▼> Кнопка «Вниз» 10 на задней панели
- Режимы съемки, а также значки и текст, отображаемые на экране, указываются в скобках.

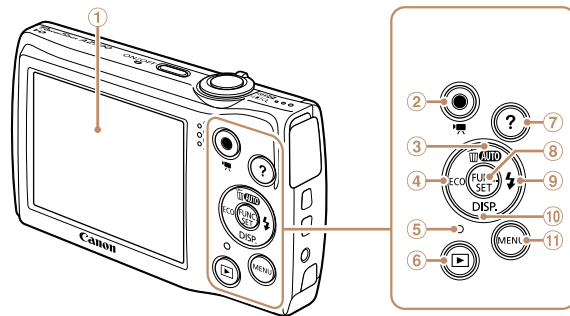

- 1 Экран (ЖК-монитор)
2 Кнопка видеосъемки
3 Кнопка <AUTO> (Авто)/< [] (Стирание одного изображения)/> «Вверх»
4 Кнопка <ECO> «Влево»
5 Индикатор
6 Кнопка <▶> (Воспроизведение)>
7 Кнопка <?> (Справка)>
8 Кнопка FUNC./SET
9 Кнопка < [] (Вспышка)/> «Вправо»
10 Кнопка <DISP. (Индикация)/> «Вниз»
11 Кнопка <MENU>

- ❗: Важные сведения, которые следует знать
- 📖: Примечания и советы для квалифицированного использования камеры
- 📖xx: Страницы со связанной информацией (в этом примере символы «xx» означают номер страницы)
- Инструкции данного Руководства относятся к камере с настройками по умолчанию.
- Для удобства все поддерживаемые карты памяти обозначаются просто как «карта памяти».
- Вкладки над заголовками указывают, используется ли функция для фотографий, для видеофильмов или как для фотографий, так и для видеофильмов.

Фотографии : Указывает, что функция используется при съемке или просмотре фотографий.

Видеофильмы : Указывает, что функция используется при съемке или просмотре видеофильмов.

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание: основные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы съемки

4 Режим P

5 Режим воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель



Содержание

Комплект поставки	2	2 Режим Smart Auto	28
Поддерживаемые карты памяти	2	Съемка (Smart Auto)	29
Предварительные замечания и юридическая информация	3	Часто используемые удобные функции	32
Названия компонентов и условные обозначения	4	Функции настройки изображения	36
Содержание	5	Полезные функции съемки	37
Содержание: основные операции	6	Настройка работы камеры	38
Меры предосторожности	7	3 Другие режимы съемки	39
Основные операции	9	Определенные сюжеты	40
Начальная подготовка	10	Применение специальных эффектов	42
Опробование камеры	14	Специальные режимы для других целей	45
Использование программного обеспечения	17	4 Режим P	47
Состав системы	21	Съемка в режиме программной автоэкспозиции (режим [P])	48
Руководство по расширенным операциям	22	Яркость изображения (Компенсация экспозиции)	48
1 Основные сведения о камере	22	Цвет и серийная съемка	51
Включение и выключение	23	Диапазон съемки и фокусировка	52
Кнопка спуска затвора	24	Вспышка	56
Варианты индикации при съемке	24	Использование эко-режима	57
Меню FUNC	25	Прочие настройки	57
Меню MENU	26		
Индикатор	27		

5 Режим воспроизведения	60
Просмотр	61
Обзор и фильтрация изображений	62
Варианты просмотра изображений	64
Защита изображений	65
Удаление изображений	67
Поворот изображений	68
Редактирование фотографий	69
6 Меню настройки	72
Настройка основных функций камеры	73
7 Принадлежности	79
Дополнительно приобретаемые принадлежности	80
Использование дополнительно приобретаемых принадлежностей	81
Печать изображений	83
Использование карты Eye-Fi	90
8 Приложение	92
Устранение неполадок	93
Сообщения, выводимые на экран	95
Информация, выводимая на экран	97
Таблицы функций и меню	99
Правила обращения	103
Технические характеристики	103
Алфавитный указатель	106

Обложка
Предварительные замечания и юридическая информация
Содержание: основные операции
Основные операции
Руководство по расширенным операциям
1 Основные сведения о камере
2 Режим Smart Auto
3 Другие режимы съемки
4 Режим P
5 Режим воспроизведения
6 Меню настройки
7 Принадлежности
8 Приложение
Алфавитный указатель



Содержание: основные операции

Съемка

- Использование настроек, определенных камерой (режим «Авто»)..... 29

Качественная съемка людей



Портреты
(40)



На снежном фоне
(40)

В соответствии с конкретными сюжетами



Недостаточная освещенность
(40)



Фейерверк
(40)

Применение специальных эффектов



Яркие цвета
(42)



Эффект плаката
(42)



Эффект «Рыбий глаз»
(42)



Эффект миниатюры
(43)



Эффект игрушечной камеры
(44)



Монохромный
(44)

- С настройкой параметров изображения (Непосредственный контроль) 41
- Фокусировка на лица 29, 40, 53
- Без использования вспышки (вспышка выключена) 34
- Включение себя в кадр (Автоспуск) 33, 45
- Добавление отметки даты 35

Просмотр

- Просмотр изображений (режим воспроизведения) 61
- Автоматическое воспроизведение (Слайд-шоу) 64
- На экране телевизора 81
- На экране компьютера 18
- Быстрый обзор изображений 62
- Удаление изображений 67

Съемка/просмотр видеофильмов

- Съемка видеофильмов 29
- Просмотр видеофильмов (режим воспроизведения) 61

Печать

- Печать изображений 83

Сохранение

- Сохранение изображений в компьютере 18

Обложка

Предварительные замечания
и юридическая информация

Содержание: основные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы съемки

4 Режим P

5 Режим воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель



Меры предосторожности

- Перед использованием камеры обязательно прочтите приведенные ниже правила техники безопасности. Строго следите за соблюдением правил надлежащего обращения с камерой.
- Рассматриваемые на последующих страницах меры предосторожности позволяют исключить нанесение травм Вам и другим людям, а также избежать повреждения оборудования.
- Также обязательно изучите руководства, входящие в комплект поставки всех используемых Вами дополнительных принадлежностей.

Предостережение

Указывает на возможность серьезной травмы, вплоть до смертельного исхода.

- **Запрещается применять вспышку в непосредственной близости от глаз людей.** Воздействие света повышенной интенсивности, испускаемого вспышкой, может привести к ухудшению зрения. В частности, при съемке детей минимально допустимое расстояние до ребенка составляет 1 м.
- **Оборудование следует хранить в местах, недоступных для детей и подростков.** Ремень: попадание ремня на шею ребенка может привести к удушению.
- **Используйте только рекомендованные источники питания.**
- **Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать изделие.**
- **Не допускайте падения изделия или сильных ударов по нему.**
- **Если изделие упало или каким-либо другим образом повреждено, во избежание опасности получения травмы не дотрагивайтесь до его внутренних деталей.**
- **Если из изделия идет дым, ощущается посторонний запах или изделие работает неправильно, немедленно прекратите использование изделия.**
- **Запрещается чистить изделие органическими растворителями, такими как спирт, бензин или разбавитель для краски.**
- **Не допускайте контакта изделия с водой (например, морской) или другими жидкостями.**

- **Не допускайте попадания в камеру жидкостей или посторонних предметов.** Возможно поражение электрическим током или возгорание. В случае попадания внутрь камеры жидкости или посторонних предметов немедленно выключите камеру и извлеките из нее аккумулятор. В случае намокания зарядного устройства отсоедините его от электрической розетки и обратитесь к дистрибьютору камеры или в службу поддержки клиентов компании Canon.
- **Пользуйтесь только рекомендованным аккумулятором.**
- **Не оставляйте аккумулятор рядом с открытым огнем и не бросайте его в огонь.**
- **Регулярно отсоединяйте кабель питания и сухой тканью удаляйте пыль и загрязнения, скапливающиеся на вилке, внутренних поверхностях электрической розетки и на окружающих областях.**
- **Не беритесь за кабель питания влажными руками.**
- **При использовании оборудования следите, чтобы его мощность не превышала номинальной нагрузочной способности электрической розетки или соединительных проводов. Не используйте оборудование с поврежденным кабелем или вилкой питания, а также следите, чтобы вилка была полностью вставлена в розетку.**
- **Не допускайте соприкосновения металлических предметов (например, булавок или ключей) с контактами или вилкой, а также загрязнения контактов или вилок.** Возможен взрыв или утечка электролита из аккумулятора и, как следствие, поражение электрическим током или пожар. Это может привести к получению травмы и повреждению окружающей обстановки. Если при протечке аккумулятора вытекший из него электролит попал в глаза, в рот, на кожу или на одежду, немедленно смойте его водой.
- **Выключайте камеру в местах, в которых ее использование запрещено.** Излучаемые камерой электромагнитные волны могут мешать работе электронных приборов или других устройств. Соблюдайте необходимую осторожность при использовании камеры в местах, в которых ограничено использование электронных устройств, например в самолетах или в медицинских учреждениях.

Обложка

Предварительные замечания
и юридическая информация

Содержание:
основные операции

Основные операции

Руководство по
расширенным операциям

1 Основные сведения
о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы
съемки

4 Режим P

5 Режим
воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель





Предупреждение

Указывает на возможность травмы.

- Держа камеру за ремень, соблюдайте осторожность, чтобы не допускать ударов по камере, не подвергать ее чрезмерным механическим нагрузкам и тряске, а также не допускать зацепления ремня за другие предметы.
- Будьте осторожны, чтобы не допускать ударов или сильного нажатия на объектив. Это может привести к травме или к поломке камеры.

- Будьте осторожны, чтобы не допускать сильных ударов по экрану.

Если экран треснет, осколки могут стать причиной травмы.

- Следите, чтобы в процессе съемки не закрывать вспышку пальцами или одеждой. Это может привести к ожогам или повреждению вспышки.

- Не используйте, не оставляйте и не храните изделие в следующих местах:

- под прямыми солнечными лучами;
- при температуре выше 40 °C;
- во влажных или пыльных местах.

В противном случае возможна протечка, перегрев или взрыв аккумулятора, и, в результате, поражение электрическим током, возникновение пожара или причинение ожогов и других травм.

Высокая температура может привести к деформации корпуса камеры или зарядного устройства.

Предупреждение

Указывает на возможность повреждения оборудования.

- Не направляйте камеру на яркие источники света (например, на солнце в ясный день). В противном случае возможно повреждение датчика изображения.

- При использовании камеры на пляже или в ветреных местах не допускайте попадания внутрь камеры пыли или песка.

Это может привести к неполадкам в работе изделия.

- При обычном использовании от вспышки может идти небольшой дымок.

Это вызвано тем, что из-за высокой интенсивности вспышки сгорают пыль и другие посторонние материалы, попавшие на линзу вспышки. Во избежание перегрева и повреждения вспышки удаляйте с нее грязь, пыль и другие посторонние материалы с помощью ватной палочки.

- Если камера не используется, извлеките из нее аккумулятор и уберите его на хранение.

Если оставить аккумулятор в камере, он может протечь и повредить камеру.

- Перед тем как выбросить аккумулятор, закройте его клеммы лентой или другим изоляционным материалом.

Контакт с другими металлическими предметами может привести к возгоранию или взрыву.

- Отключайте зарядное устройство от электрической розетки после завершения зарядки или когда Вы не пользуетесь зарядным устройством.
- Во время зарядки не кладите на зарядное устройство никакие предметы, например одежду.

Если устройство длительное время остается подключенным к электрической розетке, оно может перегреться и деформироваться, что, в свою очередь, может привести к возгоранию.

- Не оставляйте аккумулятор в местах, доступных домашним животным.

Если животное укусит аккумулятор, возможна протечка, перегрев или взрыв аккумулятора и, в результате, возникновение пожара или причинение ущерба.

- Не садитесь, если в кармане лежит камера.

В противном случае возможно возникновение неполадок или повреждение экрана.

- Убирая камеру в сумку, следите, чтобы твердые предметы не касались экрана камеры.
- Не закрепляйте на камере никакие твердые предметы.

В противном случае возможно возникновение неполадок или повреждение экрана.



Обложка

Предварительные замечания
и юридическая информация

Содержание:
основные операции

Основные операции

Руководство по
расширенным операциям

1 Основные сведения
о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы
съемки

4 Режим P

5 Режим
воспроизведения


6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель



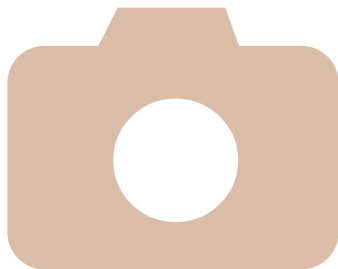

Основные операции

Содержит основные инструкции, от первоначальной подготовки до съемки, воспроизведения и сохранения в компьютер.

Начальная подготовка.....	10
Опробование камеры.....	14
Использование программного обеспечения	17
Состав системы.....	21

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание:
основные операции

Основные операции

Руководство по
расширенным операциям

1 Основные сведения
о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы
съемки

4 Режим P

5 Режим
воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение


Алфавитный указатель



Начальная подготовка

Выполните указанную ниже подготовку к съемке.


Закрепление ремня

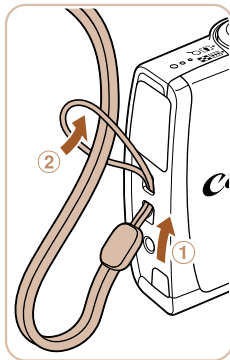

Закрепите ремень.

- Проденьте конец ремня через отверстие для ремня (①), затем протяните другой конец ремня через петлю на продетом конце (②).





Как правильно держать камеру

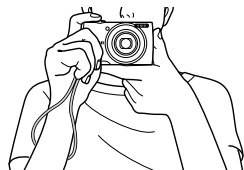

- Наденьте ремень на запястье.
- Во время съемки прижмите локти к туловищу и надежно держите камеру, чтобы исключить ее перемещение. Не кладите пальцы на вспышку.

Зарядка аккумулятора

Перед использованием зарядите аккумулятор с помощью прилагаемого зарядного устройства. Обязательно сначала зарядите аккумулятор, так как камера продается с незаряженным аккумулятором.

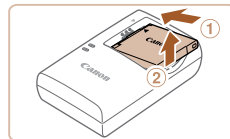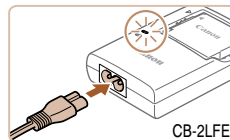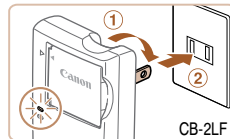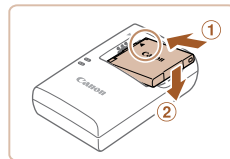

1 Вставьте аккумулятор.

- Совместив метки ▲ на аккумуляторе и зарядном устройстве, установите аккумулятор, нажав на него внутрь (①) и опустив (②).

2 Зарядите аккумулятор.

- CB-2LF: откройте контакты вилки (①) и подключите зарядное устройство к электрической розетке (②).
- CB-2LFE: подключите кабель питания к зарядному устройству, затем подключите другой конец кабеля к электрической розетке.
- ▶ Индикатор зарядки загорается оранжевым цветом, и начинается зарядка.
- ▶ После завершения зарядки цвет индикатора изменяется на зеленый.

3 Извлеките аккумулятор.

- Отсоединив зарядное устройство от сети, извлеките аккумулятор, нажав на него внутрь (①) и вверх (②).

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание: основные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы съемки

4 Режим P

5 Режим воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель






- Для защиты аккумулятора и поддержания его оптимального состояния длительность непрерывной зарядки не должна превышать 24 ч.
- В случае зарядных устройств, в которых используется кабель питания, запрещается подключать зарядное устройство или кабель питания к посторонним предметам. Несоблюдение этого требования может привести к неполадкам или повреждению изделия.



- Подробные сведения о времени зарядки, а также о количестве кадров и времени съемки с полностью заряженным аккумулятором см. в разделе «Количество снимков/время съемки, время воспроизведения» (104).
- Заряженные аккумуляторы постепенно разряжаются, даже если они не используются. Заряжайте аккумулятор в день использования (или непосредственно накануне).
- Зарядное устройство можно использовать в местах с напряжением сети переменного тока 100 – 240 В (50/60 Гц).
Для электрических розеток другой формы используйте имеющиеся в продаже переходники для вилки. Запрещается пользоваться электрическими трансформаторами, предназначенными для путешествий, так как они могут повредить аккумулятор.



Установка аккумулятора и карты памяти

Установите прилагаемый аккумулятор и карту памяти (продается отдельно). Обратите внимание, что перед использованием новой карты памяти (или карты памяти, отформатированной в другом устройстве) необходимо отформатировать эту карту памяти в данной камере (74).




1 Проверьте положение язычка защиты от записи на карте памяти.


- Запись на карты памяти с язычком защиты от записи невозможна, если язычок находится в положении блокировки (опущен вниз). Сдвиньте язычок вверх до переключения со щелчком в разблокированное положение.

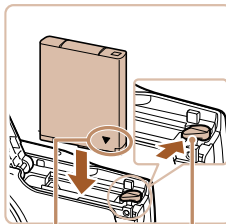

Контакты Фиксатор аккумулятора

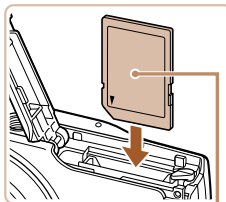

Этикетка



2 Откройте крышку.

- Сдвиньте крышку (1) и откройте ее (2).

3 Вставьте аккумулятор.

- Нажимая на фиксатор аккумулятора в направлении стрелки, вставьте аккумулятор в показанной ориентации и нажмите на него до фиксации со щелчком.
- Аккумулятор, вставленный в неправильной ориентации, не фиксируется в правильном положении. При установке аккумулятора обязательно проверьте правильность его ориентации и надежность фиксации.

4 Установите карту памяти.

- Установите карту памяти в показанной ориентации до фиксации со щелчком.
- При установке карты памяти проверьте правильность ее ориентации. Установка карт памяти в неправильной ориентации может привести к повреждению камеры.

5 Закройте крышку.

- Опустите крышку (1) и, прижимая крышку вниз, сдвиньте ее до фиксации в закрытом положении (2).

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание: основные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы съемки

4 Режим P

5 Режим воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение


Алфавитный указатель






- Сведения о количестве кадров, которые можно записать на карту памяти, или о времени видеозаписи на карту памяти см. в разделе «Количество снимков, которые можно записать на карту памяти» (104).

Извлечение аккумулятора и карты памяти

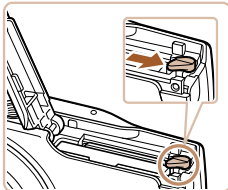

Извлеките аккумулятор.

- Откройте крышку и нажмите фиксатор аккумулятора в направлении стрелки.
- ▶ Аккумулятор выдвинется вверх.

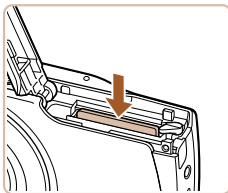


Извлеките карту памяти.

- Нажмите на карту памяти до щелчка, затем медленно отпустите ее.
- ▶ Карта памяти выдвинется вверх.




Установка даты и времени

Если при включении камеры отображается экран [Дата/Время], установите правильные дату и время, как указано ниже. Заданная таким образом информация записывается в свойства снимаемых изображений и используется для управления изображениями в соответствии с датой их съемки, а также для печати изображений с указанием даты. Если требуется, можно также добавлять на фотографии отметку даты (35).

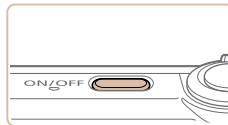


1 Включите камеру.

- Нажмите кнопку ON/OFF.
- ▶ Отображается экран [Дата/Время].

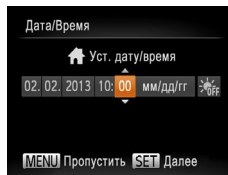

2 Установите дату и время.

- Кнопками <◀><▶> выберите значение.
- Кнопками <▲><▼> установите дату и время.
- После завершения нажмите кнопку <FUNC SET>.

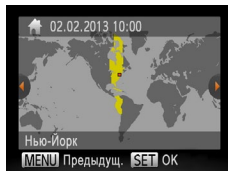

3 Установите домашний часовой пояс.

- Кнопками <◀><▶> выберите свой домашний часовой пояс.

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание: основные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы съемки

4 Режим P

5 Режим воспроизведения


6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель





4 Завершите процесс настройки.

- Нажмите кнопку для завершения настройки. Экран настройки больше не отображается.
- После установки даты и времени экран [Дата/Время] больше не отображается.
- Чтобы выключить камеру, нажмите кнопку ON/OFF.




- Если дата и время не установлены, экран [Дата/Время] будет отображаться при каждом включении камеры. Укажите правильную информацию.



- Для установки летнего времени (перевода часов на 1 час вперед) выберите на шаге 2, затем выберите с помощью кнопок .



Изменение даты и времени

Дата и время настраиваются следующим образом.



1 Откройте меню камеры.

- Нажмите кнопку <MENU>.

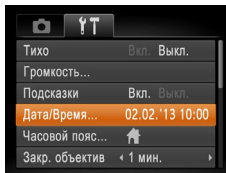

2 Выберите пункт [Дата/Время].

- Перемещая рычаг зумирования, выберите вкладку .
- Кнопками выберите пункт [Дата/Время], затем нажмите кнопку .

3 Измените дату и время.

- Выполните настройку в соответствии с инструкциями шага 2 раздела «Установка даты и времени» (12).
- Для закрытия меню нажмите кнопку <MENU>.



- После извлечения аккумулятора настройки даты и времени сохраняются в течение приблизительно 3 недель за счет встроенного в камеру аккумулятора календаря (аккумулятор резервного питания).
- Аккумулятор календаря заряжается приблизительно за 4 ч после установки заряженного аккумулятора или подключения камеры к адаптеру переменного тока (продается отдельно, 80), даже если камера оставлена выключенной.
- Если аккумулятор календаря разряжен, при включении камеры отображается экран [Дата/Время]. Выполните настройку в соответствии с инструкциями раздела «Установка даты и времени» (12).

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание: основные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы съемки

4 Режим P

5 Режим воспроизведения

6 Меню настройки


7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель




Установите требуемый язык отображаемого интерфейса.



1 Перейдите в режим воспроизведения.

- Нажмите кнопку .



2 Откройте экран настройки.

- Нажмите кнопку и, не отпуская ее, нажмите кнопку .

3 Установите язык.

- Кнопками выберите язык, затем нажмите кнопку .
- ▶ После задания языка экран настройки больше не отображается.




- Язык для отображения текста на экране можно также изменить, нажав кнопку и выбрав пункт [Язык , на вкладке [11].

Опробование камеры

Следуйте этим инструкциям для включения камеры, съемки фотографий или видеофильмов и последующего их просмотра.

Съемка (Smart Auto)

Для полностью автоматического выбора оптимальных настроек для определенных сюжетов просто позвольте камере определять объект и условия съемки.

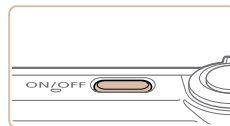

1 Включите камеру.


- Нажмите кнопку ON/OFF.
- ▶ Отображается начальный экран.



2 Перейдите в режим [AUTO].


- Несколько раз нажмите кнопку , пока не появится значок [AUTO].
- Наведите камеру на объект. При определении сюжета камера издает слабые щелкающие звуки.
- ▶ В правом верхнем углу экрана отображается значок сюжета.
- ▶ Рамки, отображаемые вокруг любых определенных объектов, указывают, что эти объекты находятся в фокусе.





3 Выберите композицию кадра.

- Для увеличения объекта переместите рычаг зумирования в направлении символа <[M]> (положение телефото), а для уменьшения объекта переместите этот рычаг в направлении символа <[W]> (широкоугольное положение).


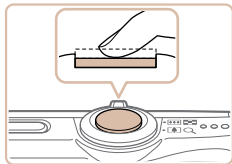


4 Произведите съемку.

Съемка фотографий

① Сфокусируйтесь.

- Слегка (наполовину) нажмите кнопку спуска затвора. После завершения фокусировки камера подает два звуковых сигнала и отображаются рамки автофокусировки, указывающие области изображения, находящиеся в фокусе.

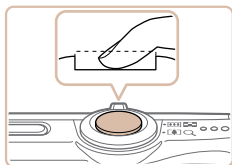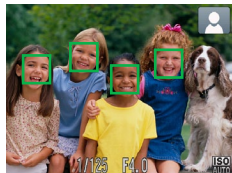


② Произведите съемку.

- Полностью нажмите кнопку спуска затвора.
- ▶ Во время съемки слышен звук срабатывания затвора, а при недостаточной освещенности автоматически срабатывает вспышка.
- Держите камеру неподвижно, пока не закончится звук срабатывания затвора.
- ▶ Снимок отображается только до тех пор, пока камера не будет снова готова к съемке.



Прошедшее время

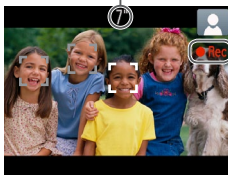

Съемка видеофильмов

① Запустите съемку.


- Нажмите кнопку видеосъемки. В начале съемки камера подает один звуковой сигнал и отображается индикатор [●ЗАП] с указанием прошедшего времени съемки.
- ▶ Черные полосы сверху и внизу экрана указывают, что эта область изображения не записывается.
- ▶ Рамки, отображаемые вокруг любых определенных лиц, указывают, что эти лица находятся в фокусе.
- После начала съемки отпустите кнопку видеосъемки.

② Завершите съемку.

- Для завершения съемки еще раз нажмите кнопку видеосъемки. При остановке съемки камера подает два звуковых сигнала.

Просмотр

После съемки фотографий или видеофильмов их можно просмотреть на экране в соответствии с приведенными ниже инструкциями.



1 Перейдите в режим воспроизведения.

- Нажмите кнопку <▶>.
- ▶ Отображается последний снимок.

Обложка

Предварительные замечания
и юридическая информация

Содержание:
основные операции

Основные операции

Руководство по
расширенным операциям

1 Основные сведения
о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы
съемки

4 Режим P

5 Режим
воспроизведения


6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель



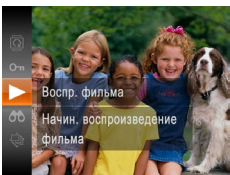

2 Просматривайте снимки.

- Для просмотра предыдущего снимка нажмите кнопку <◀>. Для просмотра следующего снимка нажмите кнопку <▶>.
- Для быстрого перехода между снимками нажмите и удерживайте нажатые кнопки <◀><▶>. При этом снимки выглядят зернистыми.

- Видеофильмы обозначаются значком [SET ▶]. Для воспроизведения видеофильмов переходите к шагу 3.

3 Запустите воспроизведение видеофильмов.

- Нажмите кнопку <FUNC>, кнопками <▲><▼> выберите значок [▶], затем снова нажмите кнопку <FUNC>.
- ▶ Начинается воспроизведение, и после завершения видеофильма отображается значок [SET ▶].
- Для регулировки громкости используйте кнопки <▲><▼>.

- Для переключения из режима воспроизведения в режим съемки наполовину нажмите кнопку спуска затвора.

Стирание изображений

Ненужные изображения можно выбирать и удалять по одному. Будьте осторожны при удалении изображений, так как их невозможно восстановить.

1 Выберите изображение для удаления.

- Кнопками <◀><▶> выберите изображение.

2 Удалите изображение.

- Нажмите кнопку <▲>.
- После появления запроса [Удалить?] кнопками <◀><▶> выберите пункт [Удалить], затем нажмите кнопку <FUNC>.
- ▶ Текущее изображение удаляется.
- Для отмены удаления кнопками <◀><▶> выберите пункт [Отмена], затем нажмите кнопку <FUNC>.



- Можно также удалить сразу все изображения (67).

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание: основные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы съемки

4 Режим P

5 Режим воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности



8 Приложение

Алфавитный указатель



Открытие меню справки

Для доступа к выводимым на экран описаниям сюжетов, определенных камерой, рекомендациям по съемке и инструкциям по воспроизведению выполните следующие действия.

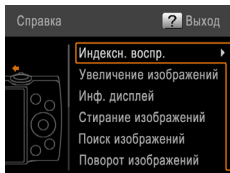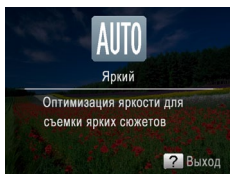

- Нажмите кнопку **<?>** для открытия меню справки.
- Для возврата на исходный экран еще раз нажмите кнопку **<?>**.
- В режиме съемки отображается описание эпизода, определенного камерой. В зависимости от определенного сюжета могут также отображаться рекомендации по съемке.
- В режиме воспроизведения выберите требуемый пункт кнопками **<▲><▼>**. На рисунке камеры отображаются рычаг зумирования и кнопки.
- Выберите пункт и нажмите кнопку **<▶>**. Отображаются пояснения к этому пункту. Для продолжения чтения пояснения кнопками **<▲><▼>** прокручивайте экран вверх или вниз. Для возврата на показанный слева экран нажмите кнопку **<◀>**.



- Меню съемки можно также использовать в режимах съемки, отличных от режима **[AUTO]**; в этих режимах меню справки отображается в том же виде, что и в режиме воспроизведения.

Использование программного обеспечения

Ниже приводится описание программного обеспечения, доступного для загрузки с веб-сайта Canon, включая инструкции по установке и по сохранению изображений в компьютер.

Программное обеспечение

После загрузки и установки программного обеспечения с веб-сайта Canon можно выполнять на компьютере следующие операции.

CameraWindow

- Импорт изображений и изменение параметров камеры.

ImageBrowser EX

- Управление изображениями: просмотр, поиск и систематизация.
- Печать и редактирование изображений.



- Необходим доступ к Интернету, при этом расходы на учетную запись поставщика услуг Интернета и плата за доступ оплачиваются отдельно.

Руководство по программному обеспечению

Обращайтесь к этому руководству при работе с программным обеспечением. Доступ к этому руководству возможен из справочной системы программного обеспечения (исключая некоторое программное обеспечение).

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание:
основные операции

Основные операции

Руководство по
расширенным операциям

1 Основные сведения
о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы
съемки

4 Режим P

5 Режим
воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель



Требования к системе

Программное обеспечение может использоваться на указанных ниже компьютерах.

	Windows	Macintosh
Операционная система	Windows 8 Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3	Mac OS X 10.6 Mac OS X 10.7 Mac OS X 10.8*1
Компьютер	Компьютер с одной из указанных выше операционных систем (предустановленной), с портом USB и подключением к Интернету	
Процессор	Фотографии 1,6 ГГц или выше Видеофильмы Core 2 Duo 1,66 ГГц или более мощный	Mac OS X 10.7 – 10.8: Core 2 Duo или более мощный Mac OS X 10.6: Core Duo 1,83 ГГц или более мощный
ОЗУ	Фотографии Windows 8 (64-разрядная), Windows 7 (64-разрядная): не менее 2 Гбайт Windows 8 (32-разрядная), Windows 7 (32-разрядная), Windows Vista: не менее 1 Гбайта Windows XP: не менее 512 Мбайт Видеофильмы не менее 1 Гбайта	Mac OS X 10.7 – 10.8: не менее 2 Гбайт Mac OS X 10.6: не менее 1 Гбайта
Интерфейсы	USB	
Свободное пространство на жестком диске	Не менее 440 Мбайт*2	Не менее 550 Мбайт*2
Дисплей	Разрешение 1024 × 768 или выше	

*1 Информация о моделях компьютеров, совместимых с ОС Mac OS X 10.8, приводится на веб-сайте Apple.

*2 Включая Silverlight 5.1 (макс. 100 Мбайт). Дополнительно для ОС Windows XP необходимо установить платформу Microsoft .NET Framework версии 3.0 или выше (макс. 500 Мбайт). Установка может занимать заметное время, в зависимости от производительности компьютера.



• Новейшие требования к системе, включая поддерживаемые версии ОС, см. на веб-сайте Canon.

Установка программного обеспечения

Для примера здесь используются ОС Windows 7 и Mac OS X 10.6.

Что потребуется:

- Компьютер
- USB-кабель (со стороны камеры: Mini-B)

1 Загрузите программное обеспечение.



- После подключения компьютера к Интернету перейдите на страницу <http://www.canon.com/icpd/>.
- Перейдите на сайт для своей страны или региона.
- Загрузите программное обеспечение.

2 Запустите установку.

- Откройте загруженный файл.
- Щелкните мышью на варианте [Простая установка] и следуйте инструкциям, выводимым на экран, для завершения процесса установки.

3 При появлении сообщения, в котором предлагается подключить камеру, подключите камеру к компьютеру.

- При выключенной камере откройте крышку (1). Возьмите меньший разъем USB-кабеля в показанной ориентации и полностью вставьте его в разъем камеры (2).

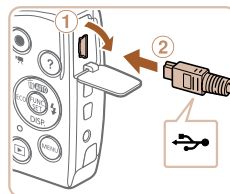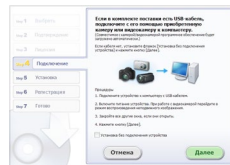

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание: основные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы съемки

4 Режим P

5 Режим воспроизведения


6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель






- Вставьте большой разъем USB-кабеля в USB-порт компьютера. Подробные сведения об USB-подключениях компьютера см. в руководстве пользователя компьютера.



4 Установите файлы.

- Включите камеру и следуйте инструкциям, выводимым на экран, для завершения процесса установки.
- ▶ Программное обеспечение подключится к Интернету для обновления до последней версии и загрузки новых функций. Установка может занимать заметное время, в зависимости от производительности компьютера и подключения к Интернету.
- Нажмите кнопку [Готово] или [Перезагрузка] на экране после установки.
- Выключите камеру и отсоедините кабель.


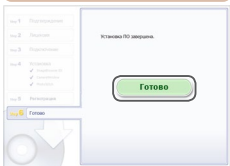


- Используя программное обеспечение, можно выполнить обновление до последней версии и загрузить новые функции по Интернету (к некоторому программному обеспечению это не относится).
- При первом подключении камеры к компьютеру производится установка драйверов, поэтому изображения из камеры могут стать доступными только через несколько минут.
- Так как состав и функции программного обеспечения зависят от модели камеры, при наличии нескольких камер необходимо использовать каждую из них, чтобы выполнить обновление до новейшей версии программного обеспечения для этой камеры.



Сохранение изображений в компьютере

Для примера здесь используются ОС Windows 7 и Mac OS X 10.6. Описание остальных функций см. в справочной системе соответствующего программного обеспечения (исключая некоторое программное обеспечение).

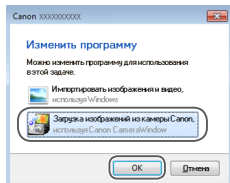

1 Подключите камеру к компьютеру.

- Выполните шаг 3 из раздела «Установка программного обеспечения» (18), чтобы подключить камеру к компьютеру.

2 Включите камеру, чтобы открыть программу CameraWindow.

- Для включения камеры нажмите кнопку .
- В случае Macintosh программа CameraWindow открывается после установления соединения между камерой и компьютером.
- В случае ОС Windows следуйте приведенным ниже шагам.
- В открывшемся окне щелкните ссылку  для изменения программы.
- Выберите [Загрузка изображений из камеры Canon, используя Canon CameraWindow], затем нажмите кнопку [OK].

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание:
основные операции

Основные операции

Руководство по
расширенным операциям

1 Основные сведения
о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы
съемки

4 Режим P

5 Режим
воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности


8 Приложение

Алфавитный указатель





CameraWindow

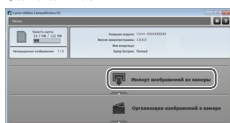

- Дважды щелкните значок [].

3 Сохраните изображения из камеры в компьютер.

- Нажмите кнопку [Импорт изображений из камеры], затем [Импорт переданных изображений].
- ▶ Изображения сохраняются в компьютере в папке «Изображения», в отдельных папках с датой в качестве имени.
- После сохранения изображений закройте программу CameraWindow, выключите камеру, нажав кнопку <[П]>, и отсоедините кабель.
- Инструкции по просмотру изображений с помощью компьютера см. в *Руководстве по программному обеспечению* ( 17).



- Если в Windows 7 не отображается экран из шага 2, щелкните значок [] на панели задач.
- Чтобы запустить программу CameraWindow в ОС Windows Vista или XP, нажмите [Загрузить изображения с камеры Canon, используя Canon CameraWindow] на экране, отображаемом при включении камеры на шаге 2. Если программа CameraWindow не открывается, щелкните мышью меню [Пуск], выберите [Все программы] ▶ [Canon Utilities] ▶ [CameraWindow] ▶ [CameraWindow].
- В случае компьютера Macintosh если после шага 2 не отображается программа CameraWindow, щелкните значок [CameraWindow] на панели Dock (панель, появляющаяся в нижней части рабочего стола).
- Хотя можно сохранить изображения на компьютер, просто подключив камеру к компьютеру без использования программного обеспечения, при этом возникают следующие ограничения.
 - После подключения камеры к компьютеру изображения могут стать доступными только через несколько минут.
 - Изображения, снятые в вертикальной ориентации, могут быть сохранены в горизонтальной ориентации.

- Для изображений, сохраненных в компьютере, могут быть сброшены настройки защиты изображений.
- В зависимости от версии операционной системы, используемого программного обеспечения или размера файлов изображений возможно возникновение определенных проблем при сохранении изображений или сведений об изображениях.
- Некоторые функции этого программного обеспечения (например, редактирования видеofilмов) могут быть недоступны.

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание: основные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы съемки

4 Режим P

5 Режим воспроизведения

6 Меню настройки


7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель



Состав системы

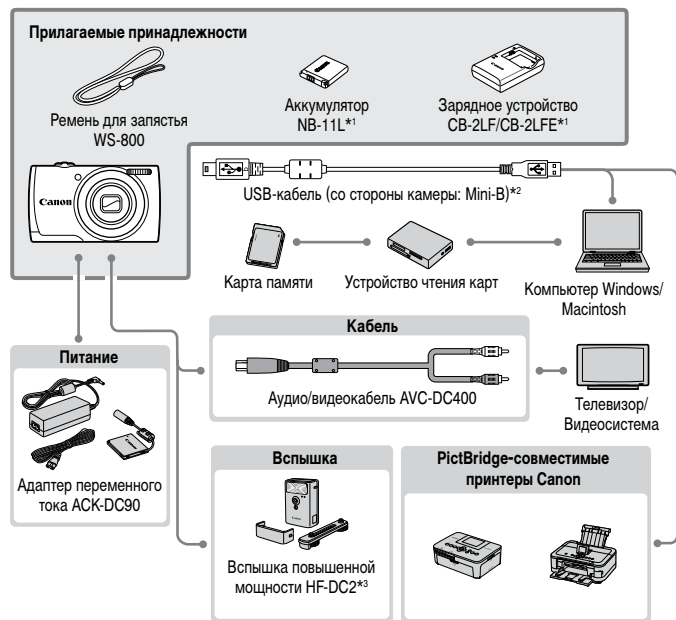

*1 Также продается отдельно.

*2 Также предлагается оригинальная принадлежность Canon (интерфейсный кабель IFC-400PCU).

*3 Также поддерживается вспышка повышенной мощности HF-DC1.

Рекомендуется использовать оригинальные дополнительные принадлежности компании Canon.

Данное изделие оптимизировано для работы с оригинальными дополнительными принадлежностями компании Canon.

Компания Canon не несет ответственности за любые повреждения данного изделия и/или несчастные случаи, такие как возгорание и т.п., вызванные неполадками в работе дополнительных принадлежностей сторонних производителей (например, протечка и/или взрыв аккумулятора). Обратите внимание, что гарантия не распространяется на ремонт, связанный с неправильной работой дополнительных принадлежностей сторонних производителей, хотя такой ремонт возможен на платной основе.

Обратите внимание, что их наличие зависит от региона, а выпуск некоторых принадлежностей может быть прекращен.

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание: основные операции

Основные операции

Руководство по расширенному операциям

1 Основные сведения о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы съемки

4 Режим P

5 Режим воспроизведения


6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель



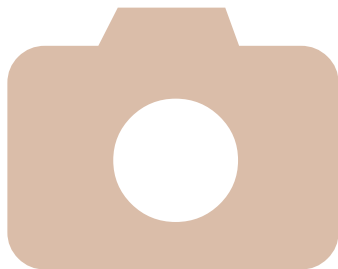

Руководство по расширенным операциям

1

Основные сведения о камере

Практическое руководство, в котором приводятся прочие основные сведения о камере и рассматриваются параметры съемки и воспроизведения.

Включение и выключение	23
Кнопка спуска затвора.....	24
Варианты индикации при съемке	24
Меню FUNC.	25
Меню MENU	26
Индикатор	27

Обложка

Предварительные замечания
и юридическая информация

Содержание:
основные операции

Основные операции

Руководство по
расширенным операциям

1 Основные сведения
о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы
съемки

4 Режим P

5 Режим
воспроизведения

6 Меню настройки


7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель




Включение и выключение

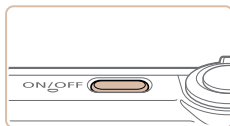

Режим съемки

- Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы включить камеру и подготовить ее к съемке.
- Чтобы выключить камеру, еще раз нажмите кнопку ON/OFF.



Режим воспроизведения

- Для включения камеры и просмотра снимков нажмите кнопку <▶>.
- Чтобы выключить камеру, еще раз нажмите кнопку <▶>.



- Для переключения в режим воспроизведения из режима съемки нажмите кнопку <▶>.
- Для переключения из режима воспроизведения в режим съемки наполовину нажмите кнопку спуска затвора (📖 24).
- Объектив закрывается приблизительно через 1 мин после переключения камеры в режим воспроизведения. Камеру можно выключить при закрытом объективе, нажав кнопку <▶>.

Функции экономии энергии (Автовыключение)

Для экономии энергии аккумуляторов/элементов питания после определенного периода бездействия камера автоматически выключает экран (Дисплей выкл.), а затем выключается.

Экономия энергии в режиме съемки

Экран автоматически выключается приблизительно через 1 мин простоя. Приблизительно через 2 мин закрывается объектив, и камера выключается. Чтобы включить экран и подготовиться к съемке, когда экран выключен, но объектив еще не закрыт, нажмите наполовину кнопку спуска затвора (📖 24).

Экономия энергии в режиме воспроизведения

Камера автоматически выключается приблизительно через 5 мин простоя.



- Если требуется, можно отключить функцию автовыключения и настроить время выключения дисплея (📖 76).
- Когда камера подключена к компьютеру, режим энергосбережения отключается (📖 19).

Обложка

Предварительные замечания
и юридическая информация

Содержание:
основные операции

Основные операции

Руководство по
расширенным операциям

1 Основные сведения
о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы
съемки

4 Режим P

5 Режим
воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение


Алфавитный указатель



Кнопка спуска затвора


Для обеспечения резкости снимков обязательно сначала нажмите кнопку спуска затвора наполовину, а затем, когда объект окажется в фокусе, полностью нажмите кнопку спуска затвора для съемки.

В данном руководстве операции с кнопкой спуска затвора описываются как нажатие кнопки *наполовину* и *полное нажатие* кнопки.

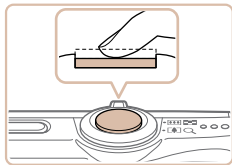

1 Нажмите наполовину. (Слегка нажмите для фокусировки.)

- Нажмите наполовину кнопку спуска затвора. Камера подает два звуковых сигнала, и вокруг областей изображения, находящихся в фокусе, отображаются рамки автофокусировки.

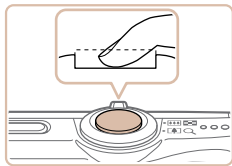

2 Полностью нажмите. (Из наполовину нажатого положения полностью нажмите кнопку, чтобы произвести съемку.)

- Камера производит съемку, и воспроизводится звук срабатывания затвора.
- Держите камеру неподвижно, пока не закончится звук срабатывания затвора.



- Если при съемке кнопка спуска затвора не была предварительно нажата наполовину, снимки могут получаться нерезкими.
- Длительность воспроизведения звука срабатывания затвора зависит от времени, необходимого для съемки. Для съемки определенных сюжетов может потребоваться больше времени, и в случае перемещения камеры (или снимаемого объекта) до завершения звука срабатывания затвора изображения могут быть смазаны.

Варианты индикации при съемке

Нажимайте кнопку <▼> для просмотра на экране другой информации или для скрытия информации. Подробные сведения об отображаемой информации см. в разделе «Информация, выводимая на экран» (📖 97).



Информация отображается



Информация не отображается



- При съемке в условиях недостаточной освещенности яркость экрана автоматически увеличивается функцией ночного отображения, упрощая проверку композиции кадра. Однако яркость изображения на экране может не соответствовать яркости снимков. Обратите внимание, что любые искажения изображения на экране или прерывистое движение объекта на экране не влияют на записываемое изображение.
- Варианты индикации при воспроизведении см. в разделе «Переключение режимов отображения» (📖 62).

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание:
основные операции

Основные операции

Руководство по
расширенным операциям

1 Основные сведения
о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы
съемки

4 Режим P

5 Режим
воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель




Меню FUNC.

Часто используемые функции настраиваются с помощью меню FUNC., как указано ниже. Обратите внимание, что состав меню и значения его пунктов зависят от режима съемки (100) или режима воспроизведения (102).




1 Откройте меню FUNC.

- Нажмите кнопку <FUNC. SET>.

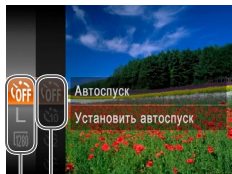

Пункты меню



2 Выберите пункт меню.

- Кнопками <▲><▼> выберите пункт меню, затем нажмите кнопку <FUNC. SET> или <▶>.
- В некоторых пунктах меню функции можно задавать, просто нажимая кнопку <FUNC. SET> или <▶>, или для настройки функции отображается другой экран.

3 Выберите значение.

- Кнопками <▲><▼> выберите значение.
- Значения, помеченные значком [MENU], можно настраивать, нажимая кнопку <MENU>.
- Для возврата к пунктам меню нажмите кнопку <◀>.



4 Завершите процесс настройки.

- Нажмите кнопку <FUNC. SET>.
- ▶ Снова отображается экран, который отображался до нажатия кнопки <FUNC. SET> на шаге 1, показывающий настроенное значение.



- Чтобы отменить случайные изменения настроек, можно восстановить настройки камеры по умолчанию (78).

Обложка

Предварительные замечания
и юридическая информация

Содержание:
основные операции

Основные операции

Руководство по
расширенным операциям

1 Основные сведения
о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы
съемки

4 Режим P

5 Режим
воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности


8 Приложение

Алфавитный указатель




Меню MENU

Различные функции камеры можно настраивать с помощью других меню, как показано ниже. Пункты меню сгруппированы по их назначению на вкладках, таких как съемка [📷], воспроизведение [▶] и т. д. Обратите внимание, что доступные настройки зависят от выбранного режима съемки или воспроизведения (📖 101 – 102).








1 Откройте меню.

- Нажмите кнопку <MENU>.

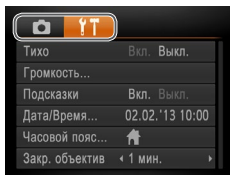

2 Выберите вкладку.

- Выберите вкладку, перемещая рычаг зумирования.
- После первоначального выбора вкладки кнопками <▲><▼> между вкладками можно переходить, нажимая кнопки <◀><▶>.

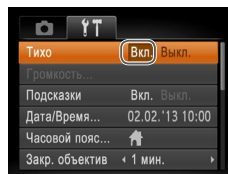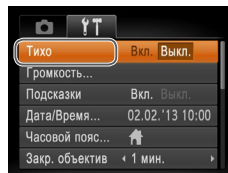

3 Выберите настройку.

- Кнопками <▲><▼> выберите настройку.
- Для выбора настроек, значения которых не отображаются, сначала нажмите кнопку <FUNC SET> или <▶> для перехода между экранами, затем кнопками <▲><▼> выберите настройку.
- Для возврата на экран меню нажмите кнопку <MENU>.

4 Выберите значение.

- Кнопками <◀><▶> выберите значение.

5 Завершите процесс настройки.

- Нажмите кнопку <MENU> для возврата на экран, который отображался до нажатия кнопки <MENU> на шаге 1.



- Чтобы отменить случайные изменения настроек, можно восстановить настройки камеры по умолчанию (📖 78).

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание:
основные операции

Основные операции

Руководство по
расширенным операциям

1 Основные сведения
о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы
съемки

4 Режим P

5 Режим
воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель



Индикатор

Индикатор на задней панели камеры (📖 4) загорается или мигает в зависимости от состояния камеры.

Цвет	Состояние индикатора	Состояние камеры
Зеленый	Вкл.	Камера подключена к компьютеру (📖 19) или дисплей выключен (📖 23, 35, 57, 76)
	Мигает	Начальная загрузка, запись/чтение/передача изображений или съемка с длительной выдержкой (📖 46)



- Если индикатор мигает зеленым цветом, запрещается выполнять указанные ниже операции; несоблюдение этого требования может привести к повреждению изображений, а также к выходу из строя камеры или карты памяти:
 - выключать камеру;
 - встряхивать камеру или стучать по ней;
 - открывать крышку гнезда карты памяти/отсека элементов питания.

Обложка

Предварительные замечания
и юридическая информация

Содержание:
основные операции

Основные операции

Руководство по
расширенным операциям

1 Основные сведения
о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы
съемки

4 Режим P

5 Режим
воспроизведения


6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель



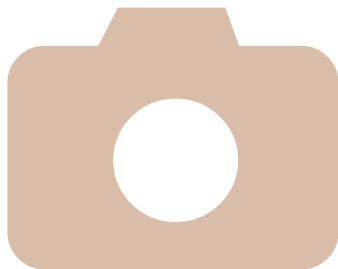

2

Режим Smart Auto

Удобный режим для простой съемки с увеличенными возможностями управления

Съемка (Smart Auto)	29
Часто используемые удобные функции	32
Функции настройки изображения	36


Полезные функции съемки	37
Настройка работы камеры	38

Обложка
Предварительные замечания и юридическая информация
Содержание: основные операции
Основные операции
Руководство по расширенным операциям
1 Основные сведения о камере
2 Режим Smart Auto
3 Другие режимы съемки
4 Режим P
5 Режим воспроизведения
6 Меню настройки
7 Принадлежности
8 Приложение
Алфавитный указатель



Съемка (Smart Auto)

Для полностью автоматического выбора оптимальных настроек для определенных сюжетов просто позвольте камере определять объект и условия съемки.

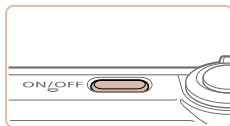


1 Включите камеру.

- Нажмите кнопку ON/OFF.
- ▶ Отображается начальный экран.



2 Перейдите в режим [AUTO].

- Несколько раз нажмите кнопку <▲>, пока не появится значок [AUTO].
- Наведите камеру на объект. При определении сюжета камера издает слабые щелкающие звуки.
- ▶ В правом верхнем углу экрана отображается значок сюжета (31).
- ▶ Рамки, отображаемые вокруг любых определенных объектов, указывают, что эти объекты находятся в фокусе.





Шкала зумирования



3 Выберите композицию кадра.

- Для увеличения объекта переместите рычаг зумирования в направлении символа <🔍> (положение телефото), а для уменьшения объекта переместите этот рычаг в направлении символа <📷> (широкоугольное положение). (Отображается шкала зумирования, показывающая положение зумирования.)

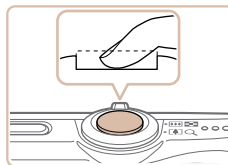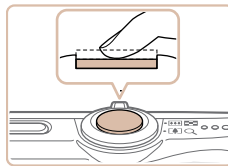

4 Произведите съемку.

Съемка фотографий

① Сфокусируйтесь.

- Нажмите наполовину кнопку спуска затвора. После завершения фокусировки камера подает два звуковых сигнала и отображаются рамки автофокусировки, указывающие области изображения, находящиеся в фокусе.
- ▶ Если в фокусе находятся несколько областей, отображаются несколько рамок автофокусировки.

② Произведите съемку.

- Полностью нажмите кнопку спуска затвора.
- ▶ Во время съемки слышен звук срабатывания затвора, а при недостаточной освещенности автоматически срабатывает вспышка.
- Держите камеру неподвижно, пока не закончится звук срабатывания затвора.
- ▶ Снимок отображается только до тех пор, пока камера не будет снова готова к съемке.

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание: основные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы съемки

4 Режим P

5 Режим воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности


8 Приложение

Алфавитный указатель





Прошедшее время



Съемка видеофильмов

① Запустите съемку.

- Нажмите кнопку видеосъемки. При начале съемки камера подает один звуковой сигнал и отображается индикатор [●ЗАП] с указанием прошедшего времени съемки.
- ▶ Черные полосы сверху и внизу экрана указывают, что эта область изображения не записывается.
- ▶ Рамки, отображаемые вокруг любых определенных лиц, указывают, что эти лица находятся в фокусе.
- После начала съемки отпустите кнопку видеосъемки.

② Требуемым образом измените размер объекта и композицию кадра.

- Чтобы изменить размер объекта, повторите операции из шага 3 (📖29). Однако помните, что звуки работы камеры записываются, а видеофильмы, снятые с коэффициентами зумирования, отображаемыми синим цветом, будут выглядеть зернистыми.
- При изменении композиции кадров фокусировка, яркость и цвета автоматически настраиваются.

③ Завершите съемку.

- Для завершения съемки еще раз нажмите кнопку видеосъемки. При остановке съемки камера подает два звуковых сигнала.
- ▶ При полном заполнении карты памяти съемка автоматически останавливается.

Фотографии/видеофильмы



- Если включить камеру при нажатой кнопке <▼>, звуковые сигналы камеры будут отключены. Чтобы снова включить звуковые сигналы, нажмите кнопку <MENU> и выберите пункт [Тихо] на вкладке [f1], затем кнопками <◀><▶> выберите значение [Выкл.].



Фотографии



- Мигающий значок [G] предупреждает о повышенной вероятности смазывания изображения из-за сотрясения камеры. В таком случае установите камеру на штатив или примите другие меры для обеспечения ее неподвижности.
- Если снимки получаются темными несмотря на срабатывание вспышки, подойдите ближе к объекту. Подробные сведения о радиусе действия вспышки см. в разделе «Радиус действия вспышки» (📖104).
- Если при нажатии наполовину кнопки спуска затвора камера подает только один звуковой сигнал, это может означать, что объект находится слишком близко. Подробные сведения о диапазоне фокусировки (диапазоне съемки) см. в разделе «Диапазон съемки» (📖104).
- Для уменьшения эффекта «красных глаз» и для помощи в фокусировке при съемке в местах с недостаточной освещенностью может загораться лампа.
- Значок [f], мигающий при попытке съемки, означает, что съемка невозможна, пока не завершится зарядка вспышки. Съемка может возобновиться сразу после того, как будет готова вспышка, поэтому либо полностью нажмите кнопку спуска затвора и подождите, либо отпустите кнопку и снова нажмите ее.



- Длительность отображения изображений после съемки можно изменить (📖59).

Обложка

Предварительные замечания
и юридическая информация

Содержание:
основные операции

Основные операции

Руководство по
расширенным операциям

1 Основные сведения
о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы
съемки

4 Режим P

5 Режим
воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель



Видеофильмы



- При многократной съемке видеофильмов в течение длительного времени камера может нагреться. Это не является признаком неисправности.



- Во время съемки видеофильмов не держите пальцы рядом с микрофоном. Перекрытие микрофона может помешать записи звука или привести к приглушенной записи звука.

- Во время съемки видеофильмов не касайтесь никаких органов управления камерой, кроме кнопки видеосъемки, так как издаваемые камерой звуки записываются.



- Звук записывается в монофоническом режиме.

Значки сюжетов

В режиме [AUTO] определенные камерой снимаемые сюжеты обозначаются значком, и автоматически выбираются соответствующие настройки для обеспечения оптимальной фокусировки, яркости объекта и цвета.

Объект	Люди			Прочие объекты			Цвет фона значка
	В движении*1	Тени на лице*1		В движении*1	Близкие		
Фон							
Светлее				AUTO			Серый
Контроль свет			—				
С синим небом				AUTO			Светло-голубой
Контроль свет			—				
Закаты	—				—		Оранжевый
Прожекторы							Темно-синий
Темнее				AUTO			
На штативе	*2	—		*2	—		

*1 Не отображается для видеофильмов.

*2 Отображается для темных эпизодов, когда камера неподвижна, например установлена на штатив.



- Если значок не соответствует фактическим условиям съемки или если съемка с ожидаемым эффектом, цветом или яркостью невозможна, попробуйте произвести съемку в режиме [P] (📖 47).

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание: основные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы съемки

4 Режим P

5 Режим воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель



Рамки на экране

Когда камера обнаруживает объекты, на которые она направлена, на экране отображаются различные рамки.

- Вокруг объекта (или лица человека), выбранного камерой в качестве главного объекта, отображается белая рамка, вокруг остальных обнаруженных лиц отображаются серые рамки. Рамки в определенных пределах следуют за движущимися объектами, чтобы эти объекты оставались в фокусе.

Однако если камера обнаруживает перемещение объекта, на экране остается только белая рамка.

- Если при наполовину нажатой кнопке спуска затвора камера обнаруживает перемещение объекта, отображается синяя рамка и производится постоянная настройка фокусировки и яркости изображения (Следящая AF).




- Если рамки отсутствуют, не отображаются вокруг требуемых объектов или отображаются на заднем плане или аналогичных областях, попробуйте произвести съемку в режиме **[P]** (47).

Часто используемые удобные функции

Дополнительное увеличение объектов (Цифровой зум)

Если расстояние до удаленных объектов слишком велико для увеличения с помощью оптического зума, используйте цифровой зум с максимальным 20-кратным увеличением.




1 Переместите рычаг зумирования в направлении <[MAGNIFYING GLASS] >.

- Удерживайте рычаг нажатым до тех пор, пока зумирование не остановится.
- Зумирование останавливается при достижении максимального коэффициента зумирования (до того, как становится заметной зернистость изображения), который отображается на экране.

2 Снова переместите рычаг зумирования в направлении <[MAGNIFYING GLASS] >.

- Камера производит дальнейшее увеличение объекта.

Коэффициент зумирования

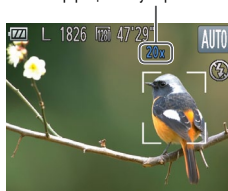

- При перемещении рычага зумирования отображается шкала зумирования (на которой отображается позиция зумирования). Цвет шкалы зумирования изменяется в зависимости от диапазона зумирования.
 - Белый диапазон: диапазон оптического зумирования, в котором на изображении отсутствует зернистость.
 - Желтый диапазон: диапазон цифрового зумирования, в котором на изображении отсутствует заметная зернистость (ZoomPlus).



- Синий диапазон: диапазон цифрового зумирования, в котором на изображении заметна зернистость.

Так как при некоторых значениях разрешения синий диапазон не доступен (📖 36), максимальный коэффициент зумирования может быть достигнут в соответствии с инструкциями шага 1.



- Ниже приведено значение фокусного расстояния при совместном использовании оптического и цифрового зума (в пересчете на 35-миллиметровый эквивалент).
28 – 560 мм (28 – 140 мм при использовании только оптического зума)

Фотографии

Видеофильмы

Использование таймера автоспуска

С помощью таймера автоспуска фотограф может включить себя в групповую фотографию или делать другие снимки с задержкой. Камера производит съемку приблизительно через 10 с после нажатия кнопки спуска затвора.



1 Выполните настройку.

- Нажмите кнопку $\langle \text{FUNC SET} \rangle$, выберите в меню значок [🕒], затем выберите вариант [🕒] (📖 25).
- После завершения настройки отображается значок [🕒].

2 Произведите съемку.

- Для фотографий: нажмите наполовину кнопку спуска затвора для фокусировки на объект, затем нажмите эту кнопку полностью.
- Для видеофильмов: нажмите кнопку видеосъемки.




- После запуска таймера автоспуска начинает мигать соответствующая лампа, и камера воспроизводит звук таймера автоспуска.
- За 2 с до съемки мигание и звуковая сигнализация ускоряются. (Если должна сработать вспышка, лампа остается гореть, не мигая.)
- Для отмены съемки после запуска таймера автоспуска нажмите кнопку $\langle \text{MENU} \rangle$.
- Для восстановления исходной настройки выберите на шаге 1 значок [🕒].

Фотографии

Видеофильмы

Использование таймера автоспуска для исключения сотрясения камеры

В этом варианте спуск затвора производится приблизительно через 2 с после нажатия кнопки спуска затвора. Если при нажатии кнопки спуска затвора возникают сотрясения камеры, они не повлияют на снимок.

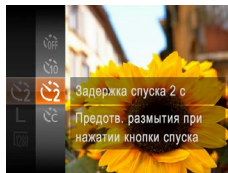

Выполните настройку.

- Выполните шаг 1 из раздела «Использование таймера автоспуска» (📖 33) и выберите значок [🕒].
- После завершения настройки отображается значок [🕒].
- Для съемки выполните шаг 2 из раздела «Использование таймера автоспуска» (📖 33).

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание: основные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы съемки

4 Режим P

5 Режим воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности


8 Приложение

Алфавитный указатель



Настройка таймера автоспуска

Можно задать задержку спуска (0 – 30 с) и количество снимков (1 – 10 снимков).

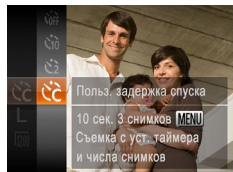

1 Выберите значок [C].

- В соответствии с инструкциями шага 1 раздела «Использование таймера автоспуска» (📖 33) выберите значок [C] и нажмите кнопку <MENU>.

2 Выполните настройку.

- Кнопками <▲><▼> выберите пункт [Задержка] или [Серия].
- Кнопками <◀><▶> выберите значение, затем нажмите кнопку <FUNC SET>.
- После завершения настройки отображается значок [C].
- Для съемки выполните шаг 2 из раздела «Использование таймера автоспуска» (📖 33).




- Для видеофильмов, снимаемых с помощью таймера автоспуска, параметр [Задержка] означает задержку до начала съемки, а параметр [Серия] не учитывается.



- Если задано несколько кадров, яркость изображения и баланс белого определяются для первого кадра. Необходимое время между кадрами увеличивается, если срабатывает вспышка или если задана съемка большого количества кадров. При полном заполнении карты памяти съемка автоматически останавливается.
- Если указана задержка больше 2 с, за 2 с до съемки частота мигания лампы и подачи звуковых сигналов увеличивается. (Если должна сработать вспышка, лампа остается гореть, не мигая.)

Выключение вспышки

Подготовьте камеру к съемке без вспышки в соответствии с приведенными ниже инструкциями.

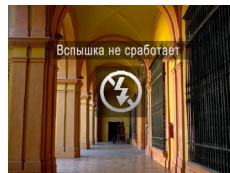

Выполните настройку.

- Несколько раз нажмите кнопку <▶>, пока не появится значок [⚡].
- Вспышка отключается.
- Для включения вспышки снова нажмите кнопку <▶>. (Отображается значок [⚡]). Вспышка автоматически срабатывает при недостаточной освещенности.




- Если в условиях недостаточной освещенности при наполовину нажатой кнопке спуска затвора отображается мигающий значок [⚡], установите камеру на штатив или примите другие меры по обеспечению неподвижности камеры.




Добавление отметки даты

Камера позволяет добавлять дату съемки в правом нижнем углу изображений. Однако помните, что редактирование или удаление отметок даты невозможно, поэтому заранее проверьте правильность установки даты и времени (12).



1 Выполните настройку.

- Нажмите кнопку <MENU>, выберите пункт [Отмет. даты] на вкладке [], затем выберите требуемый вариант (26).
- ▶ После завершения настройки отображается значок [].

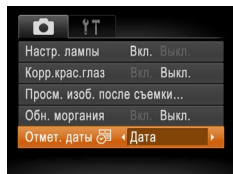

2 Произведите съемку.

- ▶ При съемке камера добавляет дату и время съемки в правом нижнем углу изображений.
- Для восстановления исходной настройки выберите на шаге 1 значение [Выкл.].



- Редактирование или удаление отметок даты невозможно.



- Снимки, на которые при съемке не была добавлена отметка даты, можно напечатать с отметкой даты в соответствии с приведенными ниже инструкциями. Однако при таком способе добавления отметки даты на изображения, уже содержащие эту информацию, дата и время будут напечатаны дважды.
 - Произведите печать с использованием функций принтера (83).
 - Используйте для печати параметры DPOF камеры (86).
 - Используйте для печати программное обеспечение, загруженное в веб-сайта Canon. Подробные сведения см. в *Руководстве по программному обеспечению* (17).

Использование эко-режима

Эта функция позволяет экономить энергию аккумулятора или элементов питания в режиме съемки. Когда камера не используется, для экономии энергии аккумулятора или элементов питания экран быстро темнеет.



1 Выполните настройку.

- Несколько раз нажмите кнопку <◀>, чтобы появился значок [ECO].
- ▶ Экран темнеет, если камера не используется в течение приблизительно 2 с; приблизительно через 10 с после затемнения экран выключается. Камера выключается приблизительно через 3 мин простоя.
- При повторном нажатии кнопки <◀> отображается значок [ECO] и эко-режим выключается.

2 Произведите съемку.

- Чтобы включить экран и подготовиться к съемке, когда экран выключен, но объектив еще не закрыт, нажмите наполовину кнопку спуска затвора.




Функции настройки изображения

Фотографии

Изменение разрешения изображения (размер)

Выберите одно из 5 значений разрешения изображения в соответствии с приведенными ниже инструкциями. Сведения о количестве снимков, которые можно записать при каждом значении разрешения на карту памяти, см. в разделе «Количество снимков, которые можно записать на карту памяти» (104).

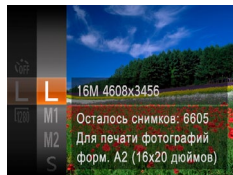

Выполните настройку.

- Нажмите кнопку **[FUNC SET]**, выберите в меню значок **[L]**, затем выберите требуемый вариант (25).
- ▶ Отображается настроенное значение.
- Чтобы восстановить исходную настройку, повторите эту операцию, но выберите значок **[L]**.



Рекомендации по выбору разрешения в зависимости от формата бумаги

A2 (420 × 594 мм)	L
A3 – A5 (297 × 420 – 148 × 210 мм)	M1
130 × 180 мм Открытка 90 × 130 мм	M2

- **[S]**: для отправки изображений по электронной почте.
- **[W]**: для изображений, отображаемых на широкоэкранных телевизорах высокой четкости или аналогичных устройствах отображения с соотношением сторон экрана 16:9.

Коррекция красных глаз

Эффект «красных глаз», возникающий при съемке со вспышкой, можно автоматически корректировать в соответствии с приведенными ниже инструкциями.

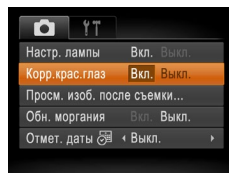

Выполните настройку.

- Нажмите кнопку **<MENU>**, выберите пункт [Корр. крас. глаз] на вкладке **[CAM]**, затем выберите значение [Вкл.] (26).
- ▶ После завершения настройки отображается значок **[EYE]**.
- Чтобы восстановить исходную настройку, повторите эту операцию, но выберите значение [Выкл.].



- Коррекция красных глаз может быть применена к областям изображения, отличным от глаз (например, если камера ошибочно воспримет красную косметику на глазах как красные зрачки).



- Также возможна коррекция существующих изображений (71).

Фотографии

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание: основные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы съемки

4 Режим P

5 Режим воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель




Изменение качества видеозображения

Предусмотрено 2 значения качества изображения. Сведения о максимальной длительности видеозаписей, которые поместятся на карту памяти при каждом уровне качества, см. в разделе «Время записи на карту памяти» (104).



Выполните настройку.

- Нажмите кнопку <FUNC SET>, выберите в меню значок [1280], затем выберите требуемый вариант (125).
- ▶ Отображается настроенное значение.
- Чтобы восстановить исходную настройку, повторите эту операцию, но выберите значок [640].

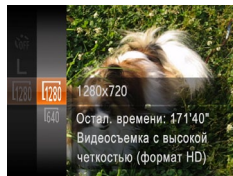

Качество изображения	Разрешение	Частота кадров	Сведения
1280	1280 × 720	25 кадров/с	Для съемки с разрешением высокой четкости
640	640 × 480	30 кадров/с	Для съемки со стандартным разрешением





- В режиме [1280] черные полосы, отображаемые сверху и внизу экрана, указывают, что эта область изображения не записывается.

Полезные функции съемки

Проверка наличия закрытых глаз

Если камера обнаруживает возможное наличие людей с закрытыми глазами, отображается значок [Σ].

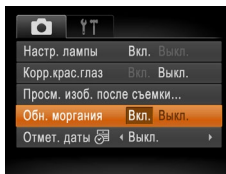

1 Выполните настройку.

- Нажмите кнопку <MENU>, выберите пункт [Обн. моргания] на вкладке [📷], затем выберите значение [Вкл.] (126).

2 Произведите съемку.

- ▶ Если камера обнаружила человека с закрытыми глазами, отображается значок [Σ].
- Для восстановления исходной настройки выберите на шаге 1 значение [Выкл.].



- Если в режиме [Σ] задана съемка нескольких кадров, эта функция доступна только для последнего кадра.
- Если в параметре [Просмотр снимка] выбрано значение [2 сек.], [4 сек.], [8 сек.] или [Удержать] (159), вокруг человека с закрытыми глазами отображается рамка.
- Эта рамка не отображается, если для параметра [Время отображ.] задано значение [Быстро] (159).




Настройка работы камеры

Функции съемки можно настраивать на вкладке [📷] меню, как указано ниже. Инструкции по функциям меню см. в разделе «Меню MENU» (📖 26).

Фотографии

Выключение лампы

Можно отключить лампу, которая обычно загорается при наполовину нажатой кнопке спуска затвора для упрощения фокусировки в условиях недостаточной освещенности, а также для уменьшения эффекта «красных глаз» при съемке со вспышкой в условиях недостаточной освещенности.

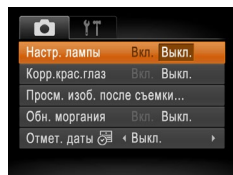

Выполните настройку.

- Нажмите кнопку <MENU>, выберите пункт [Настр. лампы] на вкладке [📷], затем выберите значение [Выкл.] (📖 26).
- Чтобы восстановить исходную настройку, повторите эту операцию, но выберите значение [Вкл.].

Обложка

Предварительные замечания
и юридическая информация

Содержание:
основные операции

Основные операции

Руководство по
расширенным операциям

1 Основные сведения
о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы
съемки

4 Режим P

5 Режим
воспроизведения


6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель



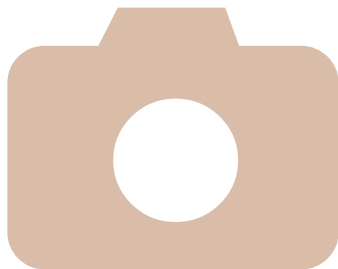

3

Другие режимы съемки

Более эффективная съемка различных сюжетов, а также получение снимков, улучшенных с помощью уникальных эффектов изображения или снятых с использованием специальных функций

Определенные сюжеты	40
Применение специальных эффектов	42
Специальные режимы для других целей	45

Обложка

Предварительные замечания
и юридическая информация

Содержание:
основные операции

Основные операции

Руководство по
расширенным операциям

1 Основные сведения
о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы
съемки

4 Режим P

5 Режим
воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности


8 Приложение

Алфавитный указатель



Определенные сюжеты

Выберите режим, соответствующий снимаемому сюжету, и камера автоматически настроит параметры для получения оптимальных снимков.

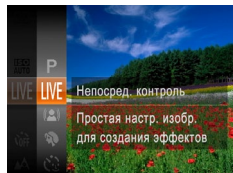

1 Выберите режим съемки.

- Несколько раз нажмите кнопку $\triangleleft$ (▲), пока не появится значок [LIVE].
- Нажмите кнопку $\triangleleft$ (FUNC SET), выберите в меню значок [LIVE], затем выберите требуемый вариант (25).

2 Произведите съемку.



Фотографии

Видеофильмы

👤 Съемка портретов (Портрет)

- Съемка людей с эффектом смягчения.



Фотографии

🌙 Съемка при недостаточной освещенности (Недостаточная освещенность)

- Съемка с минимальным сотрясением камеры и смазыванием объектов даже в условиях недостаточной освещенности.



Фотографии

Видеофильмы

❄️ Съемка на снежном фоне (Снег)

- Яркие портретные снимки с естественными цветами на снежном фоне.



Фотографии

Видеофильмы

💣 Съемка фейерверков (Фейерверк)

- Яркие снимки фейерверков.



- В режиме [🌌] установите камеру на штатив или примите другие меры для сохранения неподвижности камеры и исключения ее сотрясения.



- В режиме [🌙] устанавливается разрешение [M] (2304 × 1728), изменить которое невозможно.

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание:
основные операции

Основные операции

Руководство по
расширенным операциям

1 Основные сведения
о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы
съемки

4 Режим P

5 Режим
воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель



Настройка яркости/цвета (Непосредственный контроль)

Яркость или цвета изображения при съемке можно легко настраивать в соответствии с приведенными ниже инструкциями.

1 Перейдите в режим [LIVE].

- В соответствии с шагом 1 раздела «Определенные сюжеты» (40) выберите значок [LIVE].

2 Выполните настройку.

- Нажмите кнопку <▼>, чтобы открыть экран настройки. Кнопками <▲><▼> выберите настраиваемый параметр, затем кнопками <◀><▶> настройте значение, контролируруя изображение на экране.
- Нажмите кнопку <FUNC SET>.

3 Произведите съемку.



Яркость	Для получения более ярких изображений перемещайте регулятор вправо, для получения более темных изображений перемещайте регулятор влево.
Цвет	Для получения более ярких цветов изображений перемещайте регулятор вправо, для получения более приглушенных цветов изображений перемещайте регулятор влево.
Цветовой тон	Для получения теплого, красноватого оттенка перемещайте регулятор вправо, для получения более холодного, синеватого оттенка перемещайте регулятор влево.

Съемка с уменьшением размытости (Цифровой IS)


Съемка с минимальными сотрясением камеры и размытием объекта. В сюжетах с участием людей можно объединить изображения, снятые в режиме серийной съемки, для уменьшения сотрясения камеры и снижения уровня шумов.

1 Перейдите в режим [AI].

- В соответствии с шагом 1 раздела «Определенные сюжеты» (40) выберите значок [AI].

2 Произведите съемку.

- Нажмите наполовину кнопку спуска затвора. Для сюжетов без людей в левой части экрана отображается значок [AI].
- Когда отображается значок [AI], полностью нажмите кнопку спуска затвора. Производится серийная съемка изображений, которые затем объединяются.
- Если этот значок не отображается, полностью нажмите кнопку спуска затвора для съемки одного изображения.

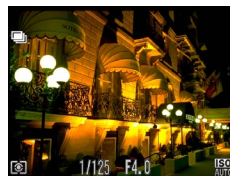

- Так как при отображающемся значке [AI] камера выполняет серийную съемку, во время съемки держите ее неподвижно.
- В некоторых сюжетах вид изображений может отличаться от ожидаемого.
- Если отображается значок [AI], вспышка не срабатывает даже при недостаточной освещенности.
- В сценах с участием людей камера выполняет серийную съемку, если для вспышки установлен режим [ON].



- При использовании штатива снимайте в режиме [AUTO].
- В режиме [AI] устанавливается разрешение [M] (2304 × 1728), изменить которое невозможно.



Применение специальных эффектов

Добавление в изображение различных эффектов при съемке.

1 Выберите режим съемки.

- В соответствии с шагами 1 – 2 раздела «Определенные сюжеты» (📖 40) выберите режим съемки.

2 Произведите съемку.



Фотографии

Видеофильмы

📷 Съемка с яркими цветами (Сверхяркий)

- Снимки с насыщенными, яркими цветами.



Фотографии

Видеофильмы

📷 Снимки в плакатном стиле (Эффект плаката)

- Снимки, похожие на старый плакат или иллюстрацию.



- В режимах [📷] и [📹] попробуйте сначала сделать несколько тестовых снимков и проверьте, достигнут ли требуемый результат.

Фотографии

Съемка с эффектом объектива «Рыбий глаз» (Эффект Рыбий глаз)

Съемка с эффектом искажения объектива типа «Рыбий глаз».


1 Выберите значок [🐟].

- В соответствии с шагами 1 – 2 раздела «Определенные сюжеты» (📖 40) выберите значок [🐟].

2 Выберите уровень эффекта.

- Нажмите кнопку <▼>, кнопками <◀><▶> выберите уровень эффекта, затем нажмите кнопку <🔍>.
- Отображается предварительное изображение, показывающее вид снимка с примененным эффектом.

3 Произведите съемку.

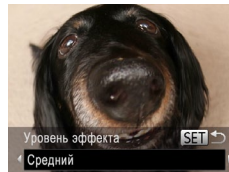

- Попробуйте сначала сделать несколько тестовых снимков и проверьте, достигнут ли требуемый результат.

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание:
основные операции

Основные операции

Руководство по
расширенным операциям

1 Основные сведения
о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы
съемки

4 Режим P

5 Режим
воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель



Снимки, напоминающие миниатюрные модели (Эффект миниатюры)

Создает эффект миниатюрной модели, размывая области изображения выше и ниже выбранной области.

Можно также снимать видеофильмы, выглядящие как эпизоды в миниатюрных моделях, выбирая скорость воспроизведения перед съемкой видеофильма. Во время воспроизведения люди и объекты в эпизодах будут двигаться быстро. Обратите внимание, что звук не записывается.

1 Выберите значок [📷].

- В соответствии с шагом 1 раздела «Определенные сюжеты» (📖 40) выберите значок [📷].
- Отображается белая рамка, показывающая область изображения, которая не будет размыта.

2 Выберите область, на которую нужно сфокусироваться.

- Нажмите кнопку <▼>.
- Для изменения размера рамки перемещайте рычаг зумирования, для перемещения рамки нажимайте кнопки <▲><▼>.

3 Для видеофильмов выберите скорость воспроизведения видеофильма.

- Нажмите кнопку <MENU>, затем выберите скорость кнопками <◀><▶>.

4 Вернитесь на экран съемки и произведите съемку.

- Нажмите кнопку <MENU> для возврата на экран съемки, затем произведите съемку.



Скорость воспроизведения и приблизительное время воспроизведения (для клипов длительностью 1 мин)

Скорость	Время воспроизведения
5x	Прибл. 12 с
10x	Прибл. 6 с
20x	Прибл. 3 с



- При съемке видеофильмов зум недоступен. Установите зум до начала съемки.
- Попробуйте сначала сделать несколько тестовых снимков и проверьте, достигнут ли требуемый результат.



- Для изменения ориентации рамки на вертикальную нажмите на шаге 2 кнопки <◀><▶>. Для перемещения рамки снова нажмите кнопки <◀><▶>. Для возврата к горизонтальной ориентации рамки нажимайте кнопки <▲><▼>.
- При повороте камеры в вертикальное положение ориентация рамки изменяется.
- Качество изображения видеофильма будет [640], если для фотографий выбрано разрешение [L], и [720], если для фотографий выбрано разрешение [V] (📖 44). Изменить эти настройки качества невозможно.

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание: основные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы съемки

4 Режим P

5 Режим воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель



Съемка с эффектом игрушечной камеры (Эффект игрушечной камеры)

Этот эффект делает изображения похожими на снимки, сделанные игрушечной камерой, за счет виньетирования (более темные и размытые углы изображения) и изменения общего цвета.

1 Выберите значок [📷].

- В соответствии с шагом 1 раздела «Определенные сюжеты» (📖 40) выберите значок [📷].

2 Выберите цветовой тон.

- Нажмите кнопку <▼>, кнопками <◀><▶> выберите цветовой тон, затем нажмите кнопку <FUNC SET>.
- Отображается предварительное изображение, показывающее вид снимка с примененным эффектом.

3 Произведите съемку.



Стандартный	Снимки похожи на изображения, снятые игрушечной камерой.
Теплый	Тон изображений получается более теплым, чем при настройке [Стандартный].
Холодный	Тон изображений получается более холодным, чем при настройке [Стандартный].



- Попробуйте сначала сделать несколько тестовых снимков и проверьте, достигнут ли требуемый результат.

Съемка в монохромном режиме

Снимайте черно-белые изображения, изображения в оттенках сепии или изображения в синем и белом цветах.

1 Выберите значок [📷].

- В соответствии с шагами 1 – 2 раздела «Определенные сюжеты» (📖 40) выберите значок [📷].

2 Выберите цветовой тон.

- Нажмите кнопку <▼>, кнопками <◀><▶> выберите цветовой тон, затем нажмите кнопку <FUNC SET>.
- Отображается предварительное изображение, показывающее вид снимка с примененным эффектом.

3 Произведите съемку.



Ч/б	Черно-белые снимки.
Сепия	Снимки в оттенках сепии.
Синий	Сине-белые снимки.



Специальные режимы для других целей

Фотографии

Использование таймера при определении лица

Камера производит съемку приблизительно через 2 с после обнаружения появления в области съемки еще одного лица (например, фотографа) (📖 53). Это удобно, если фотограф хочет сняться на групповой фотографии, или для аналогичных снимков.

1 Выберите значок [👤].


- В соответствии с шагами 1 – 2 раздела «Определенные сюжеты» (📖 40) выберите значок [👤].

2 Выберите композицию кадра и нажмите наполовину кнопку спуска затвора.

- Убедитесь, что вокруг лица, на которое производится фокусировка, отображается зеленая рамка, а вокруг остальных лиц отображаются белые рамки.

3 Полностью нажмите кнопку спуска затвора.

- ▶ Камера переходит в режим ожидания съемки, и отображается сообщение [Смотрите прямо в камеру для начала обр. отсчета].
- ▶ Начинает мигать лампа, и подается звуковой сигнал автоспуска.

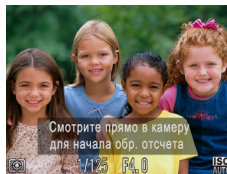

4 Присоединитесь к объектам в области съемки и посмотрите в объектив.

- ▶ После того как камера обнаружит новое лицо, частота мигания лампы и подачи звукового сигнала автоспуска увеличивается. (Если должна сработать вспышка, лампа продолжает гореть, не мигая.) Приблизительно через 2 с производится съемка.
- Для отмены съемки после запуска таймера автоспуска нажмите кнопку <MENU>.



- Даже если после присоединения фотографа к группе в области съемки его лицо не будет обнаружено, съемка производится приibl. через 15 с.
- Чтобы изменить количество кадров, нажмите кнопку <▼>, кнопками <◀><▶> выберите количество кадров, затем нажмите кнопку <⏏>. Функция [Обн. моргания] (📖 37) доступна только для последнего кадра.

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание: основные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы съемки

4 Режим P

5 Режим воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности


8 Приложение

Алфавитный указатель



Съемка с длительной выдержкой (Длительная выдержка)

Для съемки с длительной выдержкой укажите выдержку затвора от 1 до 15 с. В этом случае установите камеру на штатив или примите другие меры для обеспечения ее неподвижности.

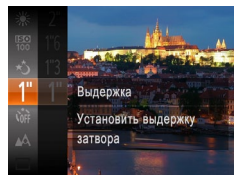

1 Выберите значок [⌘].

- В соответствии с шагами 1 – 2 раздела «Определенные сюжеты» (📖 40) выберите значок [⌘].

2 Выберите выдержку затвора.

- Нажмите кнопку <[⌘]>, выберите в меню значок [1"], затем выберите требуемую выдержку затвора (📖 25).

3 Проверьте экспозицию.

- Нажмите наполовину кнопку спуска затвора, чтобы просмотреть экспозицию для выбранной выдержки затвора.

4 Произведите съемку.



- Яркость изображения на экране из шага 3 при наполовину нажатой кнопке спуска затвора может не совпадать с яркостью снимков.
- При выдержках затвора 1,3 с или более дальнейшая съемка может быть возможна только после задержки, так как камера производит обработку изображения для уменьшения шумов.




- В случае срабатывания вспышки снимок может быть передержан. В таком случае установите для вспышки режим [🔒] и повторите съемку (📖 56).

4

Режим P

Более сложные снимки, снятые в вашем любимом стиле

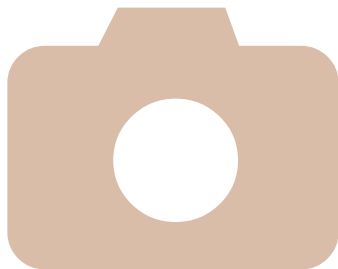

- Инструкции из этой главы относятся к камере, установленной в режим **[P]**.
- **[P]**: программная АЕ; АЕ: автоэкспозиция
- Перед использованием функций, рассматриваемых в этой главе, в любых других режимах, кроме **[P]**, убедитесь, что функция доступна в этом режиме (99 – 101).

Съемка в режиме программной автоэкспозиции (режим [P])	48
Яркость изображения (Компенсация экспозиции)	48
Цвет и серийная съемка	51

Диапазон съемки и фокусировка	52
Вспышка	56
Использование эко-режима	57
Прочие настройки	57

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание: основные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы съемки

4 Режим P

5 Режим воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель



Съемка в режиме программной автоэкспозиции (режим [P])

Можно настроить различные функции в соответствии с требуемым стилем съемки.



1 Перейдите в режим [P].

- В соответствии с шагами 1 – 2 раздела «Определенные сюжеты» (40) выберите значок [P].

2 Выполните требуемую настройку параметров (48 – 59), затем произведите съемку.




- Если при нажатии наполовину кнопки спуска затвора невозможно установить правильное значение экспозиции, значения выдержки затвора и величины диафрагмы отображаются оранжевым цветом. В таком случае попробуйте настроить число ISO (50) или включить вспышку (если объекты темные, 56), что может позволить получить достаточную экспозицию.
- В режиме [P] можно также снимать видеофильмы, нажимая кнопку видеосъемки. Однако для видеосъемки некоторые параметры меню <FUNC.> и <MENU> могут настраиваться автоматически.
- Подробные сведения о диапазоне съемки в режиме [P] см. в разделе «Диапазон съемки» (104).

Яркость изображения (Компенсация экспозиции)

Настройка яркости изображения (Компенсация экспозиции)

Установленную камерой стандартную экспозицию можно изменять с шагом 1/3 ступени в диапазоне от -2 до +2.

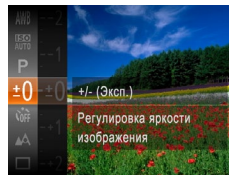

- Нажмите кнопку <FUNC SET> и выберите пункт [±0] в меню. Контролируя изображение на экране, кнопками <▲><▼> настройте яркость (25).
- Отображается заданный уровень коррекции.
- При съемке видеофильмов производите съемку с выведенной на экран шкалой компенсации экспозиции.
- При съемке фотографий нажмите кнопку <FUNC SET> для отображения установленной величины компенсации экспозиции, затем произведите съемку.




- Можно также снимать фотографии с отображающейся шкалой компенсации экспозиции.
- При съемке видеофильмов отображается значок [AEL] и фиксируется экспозиция.



Фиксация яркости изображения/экспозиции (Фиксация АЕ)

Перед съемкой можно зафиксировать экспозицию или можно раздельно задавать фокусировку и экспозицию.



1 Включите вспышку (📖 34)

2 Зафиксируйте экспозицию.

- Наведите камеру на объект, который требуется снять с зафиксированной экспозицией. При наполовину нажатой кнопке спуска затвора нажмите кнопку <▶>.
- ▶ Отображается значок [AEL], и фиксируется экспозиция.
- Чтобы отменить фиксацию автоэкспозиции, отпустите кнопку спуска затвора и снова нажмите кнопку <▶>. В этом случае значок [AEL] больше не отображается.


3 Выберите композицию кадра и произведите съемку.



• АЕ: автоэкспозиция

Изменение способа экспомера


Настройте способ экспомера (способ измерения яркости) в соответствии с условиями съемки, как указано ниже.

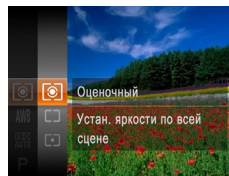

- Нажмите кнопку <FUNC SET>, выберите в меню значок [☉], затем выберите требуемый вариант (📖 25).
- ▶ Отображается настроенное значение.

[☉] Оценочный	Для типичных условий съемки, включая изображения в контровом свете. Экспозиция автоматически настраивается в соответствии с условиями съемки.
[] Усредненный	Определяется средняя яркость света по всей области изображения, при этом яркость центральной части считается более важной.
[•] Точечный	Замер ограничивается областью внутри рамки [] (рамка точечного замера), которая отображается в центре экрана.

Изменение числа ISO

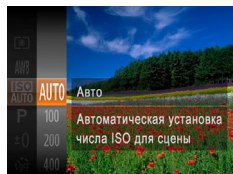

- Нажмите кнопку , выберите в меню значок , затем выберите требуемый вариант  (25).
- Отображается настроенное значение.


ISO AUTO	Автоматическая настройка оптимального числа ISO в соответствии с режимом и условиями съемки.	
ISO 100 200	Меньше	Для съемки вне помещений в хорошую погоду.
ISO 400 800	↕	Для съемки в облачную погоду или в сумерках.
ISO 1600	Больше	Для съемки ночных сюжетов или в темных помещениях.



- Для просмотра числа ISO, автоматически заданного камерой в режиме , наполовину нажмите кнопку спуска затвора.
- Хотя при выборе более низкого значения числа ISO может уменьшиться зернистость изображения, в некоторых условиях съемки повышается опасность смазывания объекта.
- При выборе более высокого значения числа ISO уменьшается выдержка затвора, что может уменьшить смазывание объекта и увеличить радиус действия вспышки. Однако снимки могут выглядеть зернистыми.

Коррекция яркости изображения (i-Contrast)

Перед съемкой возможно обнаружение и автоматическая настройка оптимальной яркости слишком ярких или слишком темных областей изображения (таких как лица или задний план). Перед съемкой возможна также автоматическая коррекция недостаточной общей контрастности изображения для лучшего выделения объектов съемки.

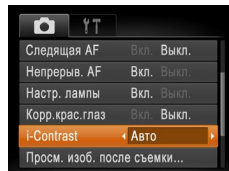

- Нажмите кнопку , выберите пункт [i-Contrast] на вкладке , затем выберите значение [Авто] .
- После завершения настройки отображается значок .




- В некоторых условиях съемки коррекция может быть неточной или приводить к появлению зернистости на изображениях.



- Также возможна коррекция существующих изображений  (70).

Настройка баланса белого

Настраивая баланс белого (WB), можно добиться более естественной передачи цветов снимаемой сцены.

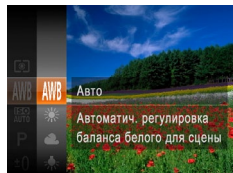


- Нажмите кнопку , выберите в меню значок [AWB], затем выберите требуемый вариант (📖 25).
- ▶ Отображается настроенное значение.

 Авто	Автоматическая установка оптимального баланса белого для конкретных условий съемки.
 Дневной свет	Для съемки вне помещений в хорошую погоду.
 Облачно	Для съемки в облачную погоду, в тени или в сумерках.
 Накаливания	Для съемки с освещением обычными (вольфрамовыми) лампами накаливания и флуоресцентным освещением аналогичного цвета.
 Флюоресцент	Для съемки с тепло-белым (или аналогичным по цвету) или холодно-белым флуоресцентным освещением.
 Флюоресцент H	Для съемки с флуоресцентным освещением дневного света и флуоресцентным освещением аналогичного цвета.
 Ручной	Для задания пользовательского баланса белого вручную (📖 51).

Ручной баланс белого

Чтобы цвета изображения выглядели естественно при том освещении, при котором производится съемка, настройте баланс белого в соответствии с текущим источником освещения. Задавайте баланс белого при том же источнике освещения, который будет использоваться при съемке.

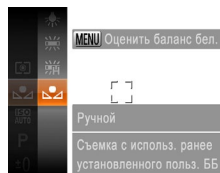

- В соответствии с шагами из раздела «Настройка баланса белого» (📖 51) выберите значок .
- Наведите камеру на чисто белый объект, чтобы весь экран был белым. Нажмите кнопку **<MENU>**.
- ▶ После записи данных баланса белого цветовой оттенок экрана изменяется.




- Если после записи данных баланса белого изменить настройки камеры, цвета могут выглядеть неестественно.

Серийная съемка

Для серийной съемки полностью нажмите кнопку спуска затвора и удерживайте ее нажатой.

Подробные сведения о скорости серийной съемки см. в разделе «Скорость серийной съемки» (105).

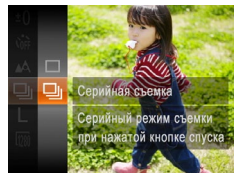

1 Выполните настройку.

- Нажмите кнопку , выберите в меню значок , затем выберите значок  (25).
- ▶ После завершения настройки отображается значок .

2 Произведите съемку.

- ▶ Для серийной съемки полностью нажмите кнопку спуска затвора и удерживайте ее нажатой.



- Не может использоваться с таймером автоспуска (33) или в режиме [Обн. моргания] (37).
- Во время серийной съемки фокусировка и экспозиция фиксируются в положении/на уровне, определенном при наполовину нажатой кнопке спуска затвора.
- Съемка может на короткое время останавливаться или скорость серийной съемки может снижаться в зависимости от условий съемки, параметров камеры и положения зумирования.
- По мере увеличения количества снятых кадров скорость съемки может уменьшаться.
- При срабатывании вспышки скорость съемки может снижаться.




- В режиме [≥Δε] скорость серийной съемки увеличивается (40).

Диапазон съемки и фокусировка

Съемка с близкого расстояния (Макро)

Чтобы ограничить фокусировку близко расположенными объектами, установите камеру в режим . Подробные сведения о диапазоне фокусировки см. в разделе «Диапазон съемки» (104).

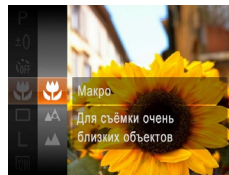

- Нажмите кнопку , выберите в меню значок , затем выберите вариант  (25).
- ▶ После завершения настройки отображается значок .




- При срабатывании вспышки возможно виньетирование.
- В области отображения желтой полосы под шкалой зумирования цвет значка  изменяется на серый, и камера не фокусируется.



- Во избежание сотрясения камеры попробуйте установить ее на штатив и производить съемку в режиме [C2] (33).

Съемка удаленных объектов (Бесконечность)


Чтобы ограничить фокусировку удаленными объектами, установите камеру в режим [▲].
 Подробные сведения о диапазоне фокусировки см. в разделе «Диапазон съемки» (104).

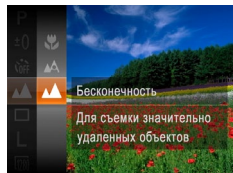

- Нажмите кнопку , выберите в меню значок [▲], затем выберите вариант [▲] (25).
- После завершения настройки отображается значок [▲].

Изменение режима рамки автофокусировки

Изменяйте режим рамки AF (автофокусировки) в соответствии с условиями съемки, как указано ниже.

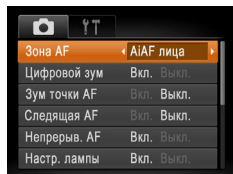

- Нажмите кнопку <MENU>, выберите пункт [Зона AF] на вкладке , затем выберите требуемый вариант (26).

AiAF лица

- Распознаются лица людей, затем производится фокусировка, настраиваются экспозиция (только оценочный замер) и баланс белого (только режим [AWB]).
- После наведения камеры на объект вокруг лица, определенного камерой в качестве главного объекта, отображается белая рамка, а вокруг остальных определенных лиц могут отображаться не более двух серых рамок.
- Когда камера обнаруживает перемещения, рамки в определенных пределах следуют за перемещением объектов.
- После того, как будет наполовину нажата кнопка спуска затвора, вокруг лиц, находящихся в фокусе, отображается до 9 зеленых рамок.




- Если лица не обнаружены или отображаются только серые рамки (белая рамка отсутствует), при нажатии кнопки спуска затвора наполовину в областях, находящихся в фокусе, отображается до 9 зеленых рамок.
- Если лица не обнаружены, а для параметра «Следящая AF» (54) задано значение [Вкл.], при наполовину нажатой кнопке спуска затвора рамка автофокусировки отображается в центре экрана.
- Примеры лиц, определение которых невозможно:
 - объекты, расположенные слишком далеко или очень близко;
 - темные или светлые объекты;
 - лица, повернутые в профиль, под углом или частично скрытые.
- Камера может неправильно интерпретировать некоторые объекты как лица.
- Если при наполовину нажатой кнопке спуска затвора камера не может сфокусироваться, никакие рамки автофокусировки не отображаются.

■ Выбор объектов для фокусировки (Сопровождающая АФ)

Снимайте после выбора объекта для фокусировки в соответствии с приведенными ниже инструкциями.

1 Выберите пункт [Сопров. АФ].

- Следуя шагам из раздела «Изменение режима рамки автофокусировки» (📖 53), выберите пункт [Сопров. АФ].
- ▶ В центре экрана отображается рамка [⊕].

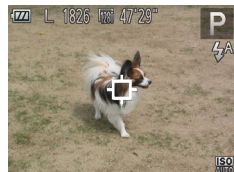

2 Выберите объект, на который требуется сфокусироваться.

- Наведите камеру таким образом, чтобы рамка [⊕] находилась на требуемом объекте.
- Нажмите наполовину кнопку спуска затвора. Рамка [⊕] изменяется на синюю рамку [□], которая следует за объектом, а камера подстраивает фокусировку и экспозицию (Следящая АФ) (📖 54).
- ▶ Если никаких объектов не обнаружено, отображается значок [⊕].

3 Произведите съемку.

- Для съемки полностью нажмите кнопку спуска затвора.



- Для параметра [Следящая АФ] (📖 54) устанавливается значение [Вкл.], которое не может быть изменено.
- Сопровождение может оказаться невозможным, если объект слишком маленький или движется слишком быстро либо если цвет или яркость объекта слишком мало отличается от цвета или яркости заднего плана.
- Пункт [Зум точки АФ] на вкладке [📷] недоступен.
- Режимы [📷] и [📷] недоступны.

■ Центр

Отображается одна рамка автофокусировки в центре экрана. Эффективно для надежной фокусировки.




- Если при наполовину нажатой кнопке спуска затвора камера не может сфокусироваться, отображается желтая рамка автофокусировки со значком [!]. Обратите внимание, что увеличение точки автофокусировки (📖 58) невозможно.



- Для получения кадров с объектами на краю или в углу кадра сначала направьте камеру так, чтобы захватить объект в рамку автофокусировки, затем нажмите кнопку спуска затвора наполовину и удерживайте ее нажатой. Продолжая удерживать кнопку спуска затвора наполовину нажатой, требуемым образом измените композицию кадра и полностью нажмите кнопку спуска затвора (Фиксация фокусировки).

■ Съемка в режиме следящей автофокусировки

Этот режим позволяет не пропустить удобный момент при съемке движущихся объектов, так как при наполовину нажатой кнопке спуска затвора камера непрерывно фокусируется на объект и настраивает экспозицию.

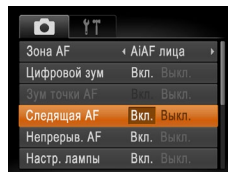

1 Выполните настройку.

- Нажмите кнопку <MENU>, выберите пункт [Следящая АФ] на вкладке [📷], затем выберите значение [Вкл.] (📖 26).

2 Сфокусируйтесь.

- Пока кнопка спуска затвора удерживается наполовину нажатой, производится постоянная настройка фокусировки и экспозиции для области внутри отображаемой синей рамки автофокусировки.






- В некоторых условиях съемки фокусировка может быть невозможна.
- В условиях недостаточной освещенности при наполовину нажатой кнопке спуска затвора следящая автофокусировка может не включиться (цвет рамок автофокусировки не изменяется на синий). В таком случае фокусировка и экспозиция устанавливаются в соответствии с заданным режимом рамки автофокусировки.
- Если не удастся получить правильную экспозицию, значения выдержки затвора и величины диафрагмы отображаются оранжевым цветом. Отпустите кнопку спуска затвора, затем снова наполовину нажмите ее.
- Съемка с фиксацией автофокусировки недоступна.
- Пункт [Зум точки AF] на вкладке [📷] недоступен.
- Недоступно при использовании таймера автоспуска (📖 33).

Фотографии

Видеофильмы

Изменение настройки фокусировки

Можно изменить настройку камеры по умолчанию в отношении непрерывной фокусировки на объекты, на которые она направлена, даже если кнопка спуска затвора не нажата. Вместо этого можно задать, чтобы камера производила фокусировку только в момент, когда наполовину нажимается кнопка спуска затвора.

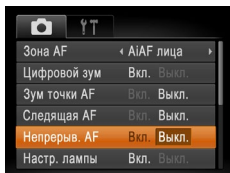

- Нажмите кнопку <MENU>, выберите пункт [Непрерыв. AF] на вкладке [📷], затем выберите значение [Выкл.] (📖 26).

Вкл.

Позволяет не пропустить неожиданно возникшую возможность снять удачный кадр, так как камера постоянно фокусируется на объектах, пока не будет наполовину нажата кнопка спуска затвора.

Выкл.


Экономит заряд аккумуляторов/элементов питания, так как камера не производит непрерывную фокусировку.

Фотографии

Видеофильмы

Съемка с фиксацией автофокусировки

Можно зафиксировать фокусировку. После фиксации фокусировки положение фокусировки не изменяется, даже если убрать палец с кнопки спуска затвора.



1 Зафиксируйте фокусировку.

- При наполовину нажатой кнопке спуска затвора нажмите кнопку <AF-ON>.
- Фокусировка фиксируется, и отображается значок [AF-L].
- Чтобы отменить фиксацию фокусировки, отпустите кнопку спуска затвора и снова нажмите кнопку <AF-ON>. В этом случае значок [AF-L] больше не отображается.

2 Выберите композицию кадра и произведите съемку.

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание: основные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы съемки

4 Режим P

5 Режим воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель




Вспышка

Фотографии

Изменение режима вспышки

Режим вспышки можно изменить в соответствии со снимаемым сюжетом.

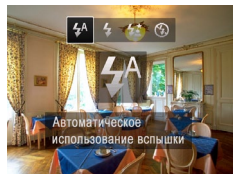

- Нажмите кнопку $\langle \blacktriangleright \blacktriangleleft \rangle$, кнопками $\langle \blacktriangleleft \blacktriangleright \rangle$ выберите режим работы вспышки, затем нажмите кнопку $\langle \text{FUNC SET} \rangle$.
- ▶ Отображается настроенное значение.

[A] Авто

При недостаточной освещенности автоматически срабатывает вспышка.

[A] Вкл.

Можно настроить вспышку, чтобы она срабатывала для каждого кадра. Подробные сведения о радиусе действия вспышки см. в разделе «Радиус действия вспышки» (с. 104).

[A] Замедл. синхр.

При использовании этой функции вспышка срабатывает для увеличения яркости основного объекта (например, людей), при этом камера производит съемку с длительной выдержкой для увеличения яркости фона, находящегося вне радиуса действия вспышки.



- Даже после срабатывания вспышки главный объект не должен двигаться до тех пор, пока не прекратится подача звукового сигнала срабатывания затвора.
- Установите камеру на штатив или примите другие меры для сохранения неподвижности камеры и исключения ее сотрясения.

[A] Выкл.

Для съемки без вспышки.




- Если в условиях недостаточной освещенности при наполовину нажатой кнопке спуска затвора отображается мигающий значок $\langle \text{A} \rangle$, установите камеру на штатив или примите другие меры по обеспечению неподвижности камеры.

Фотографии

Фиксация экспозиции при съемке со вспышкой

Так же как и в случае фиксации автоэкспозиции (с. 49), можно зафиксировать экспозицию при съемке со вспышкой.



1 Установите для вспышки режим [A] (с. 56).

2 Зафиксируйте экспозицию при съемке со вспышкой.

- Наведите камеру на объект, который требуется снять с зафиксированной экспозицией. При наполовину нажатой кнопке спуска затвора нажмите кнопку $\langle \blacktriangleright \rangle$.
- ▶ Срабатывает вспышка, и после появления значка [FEL] мощность вспышки будет сохранена.
- Чтобы отменить фиксацию экспозиции при съемке со вспышкой, отпустите кнопку спуска затвора и снова нажмите кнопку $\langle \blacktriangleright \rangle$. В этом случае значок [FEL] больше не отображается.

3 Выберите композицию кадра и произведите съемку.



- FE: экспозиция при съемке со вспышкой

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание: основные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы съемки

4 Режим P

5 Режим воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель



Использование эко-режима

Эта функция позволяет экономить энергию аккумулятора или элементов питания в режиме съемки. Когда камера не используется, для экономии энергии аккумулятора или элементов питания экран быстро темнеет.



1 Выполните настройку.

- Нажмите кнопку <◀>, затем кнопками <◀><▶> выберите значок [ECO].
- ▶ Теперь на экране съемки отображается значок [ECO] (📖 97).
- ▶ Экран темнеет, если камера не используется в течение приблизительно 2 с; приблизительно через 10 с после затемнения экран выключается. Камера выключается приблизительно через 3 мин простоя.

2 Произведите съемку.

- Чтобы включить экран и подготовиться к съемке, когда экран выключен, но объектив еще не закрыт, нажмите наполовину кнопку спуска затвора.
- Для восстановления исходной настройки выберите на шаге 1 значок [ECO].



Прочие настройки

Фотографии

Видеофильмы

Отображение линий сетки

На экран можно вывести линии сетки для контроля вертикального и горизонтального направлений во время съемки.

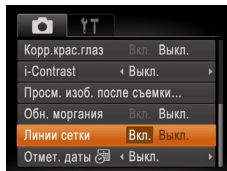

Выполните настройку.

- Нажмите кнопку <MENU>, выберите пункт [Линии сетки] на вкладке [📷], затем выберите значение [Вкл.] (📖 26).
- ▶ После завершения настройки на экране отображаются линии сетки.
- Чтобы восстановить исходную настройку, повторите эту операцию, но выберите значение [Выкл.].



- Линии сетки не записываются на снимках.

Обложка

Предварительные замечания
и юридическая информация

Содержание:
основные операции

Основные операции

Руководство по
расширенным операциям

1 Основные сведения
о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы
съемки

4 Режим P

5 Режим
воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности


8 Приложение

Алфавитный указатель



Отключение цифрового зума

Если использовать цифровой зум (📖 32) не требуется, его можно отключить указанным ниже образом.


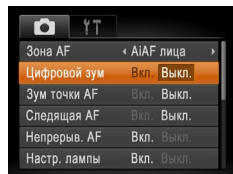


Выполните настройку.

- Нажмите кнопку <MENU>, выберите пункт [Цифровой зум] на вкладке [📷], затем выберите значение [Выкл.] (📖 26).

Увеличение области, на которую произведена фокусировка

Фокусировку можно проверить, наполовину нажав кнопку спуска затвора — при этом будет увеличена сфокусированная область изображения в рамке автофокусировки.

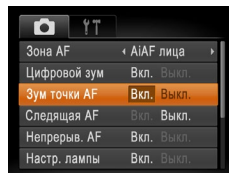

1 Выполните настройку.

- Нажмите кнопку <MENU>, выберите пункт [Зум точки AF] на вкладке [📷], затем выберите значение [Вкл.] (📖 26).

2 Проверьте фокусировку.

- Нажмите наполовину кнопку спуска затвора. Лицо, определенное в качестве главного объекта, увеличивается.
- Для восстановления исходной настройки выберите на шаге 1 значение [Выкл.].



- Область, на которую произведена фокусировка, не будет увеличиваться при нажатии кнопки спуска затвора наполовину, если лицо не обнаружено, если человек находится слишком близко к камере и его лицо слишком велико для экрана, а также если камера обнаружила движение объекта.




- При использовании цифрового зума (📖 32) или сопровождающей автофокусировки (📖 54) изображение не увеличивается.



Изменение стиля отображения изображения после съемки

Можно изменить длительность отображения изображений сразу после съемки, а также состав отображаемой информации.

Изменение времени отображения изображения после съемки

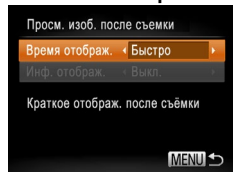

1 Откройте экран [Просм. изоб. после съемки].


- Нажмите кнопку <MENU>, выберите пункт [Просм. изоб. после съемки] на вкладке [📷], затем нажмите кнопку <FUNC SET> (📖 26).

2 Выполните настройку.

- Кнопками <▲><▼> выберите пункт [Время отображ.]. Кнопками <◀><▶> выберите требуемое значение.
- Чтобы восстановить исходную настройку, повторите эту операцию, но выберите значение [Быстро].

Быстро	Изображения отображаются только до момента готовности к съемке следующего кадра.
2 сек., 4 сек., 8 сек.	Изображения отображаются в течение указанного времени. Даже когда отображается этот снимок, можно сделать следующий снимок, снова наполовину нажав кнопку спуска затвора.
Удерживать	Изображение отображается до тех пор, пока пользователь не нажмет наполовину кнопку спуска затвора.
Выкл.	Изображения после съемки не отображаются.

Изменение экрана, отображаемого после съемки

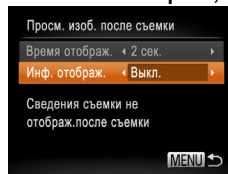

1 Задайте для параметра [Время отображ.] значение [2 сек.], [4 сек.], [8 сек.] или [Удерживать] (📖 59).


2 Выполните настройку.

- Кнопками <▲><▼> выберите пункт [Инф. отображ.]. Кнопками <◀><▶> выберите требуемое значение.
- Чтобы восстановить исходную настройку, повторите эту операцию, но выберите значение [Выкл.].

Выкл.	Отображается только изображение.
Детально	Отображение сведений о параметрах съемки (📖 98).



- Если для параметра [Время отображ.] (📖 59) задано значение [Выкл.] или [Быстро], для параметра [Инф. отображ.] устанавливается значение [Выкл.], которое не может быть изменено.
 - Нажимая кнопку <DISP.> во время отображения изображения после съемки, можно переключать выводимую информацию. Нажав кнопку <FUNC SET>, можно выполнять следующие операции. Обратите внимание, что изменение настроек пункта [Инф. отображ.] на вкладке [📷] невозможно.
- Защита (📖 65)

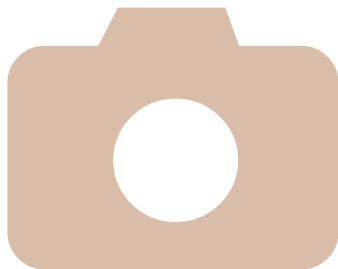

5

Режим воспроизведения

Просматривайте свои снимки, а также различными способами производите поиск или редактирование снимков

- Для подготовки камеры к этим операциям нажмите кнопку , чтобы перейти в режим воспроизведения.
- ❗ • Воспроизведение или редактирование переименованных изображений, изображений, уже отредактированных в компьютере, или изображений из других камер может оказаться невозможным.

Просмотр.....	61
Обзор и фильтрация изображений	62
Варианты просмотра изображений	64
Защита изображений	65
Удаление изображений.....	67


Поворот изображений.....	68
Редактирование фотографий.....	69



Обложка
Предварительные замечания и юридическая информация
Содержание: основные операции
Основные операции
Руководство по расширенным операциям
1 Основные сведения о камере
2 Режим Smart Auto
3 Другие режимы съемки
4 Режим P
5 Режим воспроизведения
6 Меню настройки
7 Принадлежности
8 Приложение
Алфавитный указатель

Просмотр

После съемки фотографий или видеофильмов их можно просмотреть на экране в соответствии с приведенными ниже инструкциями.



1 Перейдите в режим воспроизведения.

- Нажмите кнопку .
- ▶ Отображается последний снимок.





2 Просматривайте снимки.

- Для просмотра предыдущего снимка нажмите кнопку . Для просмотра следующего снимка нажмите кнопку .
- Для быстрого перехода между снимками нажмите и удерживайте нажатыми кнопки . При этом снимки выглядят зернистыми.



- Видеофильмы обозначаются значком . Для воспроизведения видеофильмов переходите к шагу 3.

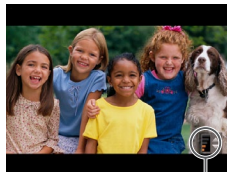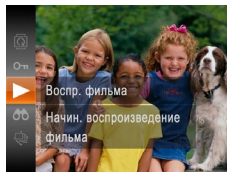

Индикатор громкости

3 Запустите воспроизведение видеофильмов.

- Чтобы запустить воспроизведение, нажмите кнопку , кнопками выберите значок , затем снова нажмите кнопку .

4 Отрегулируйте громкость.

- Кнопками настройте громкость.
- Когда шкала не отображается, для регулировки громкости используйте кнопки .

5 Приостановите воспроизведение.

- Для приостановки или возобновления воспроизведения нажмите кнопку .
- ▶ После завершения видеофильма отображается значок .



- Для переключения из режима воспроизведения в режим съемки наполовину нажмите кнопку спуска затвора.
- Если требуется, чтобы при переключении в режим воспроизведения отображался самый последний снимок, нажмите кнопку , выберите на вкладке пункт [Отображать] и задайте для него значение [Посл.снят.].
- Для изменения эффекта перехода между изображениями нажмите кнопку , выберите пункт [Переход] на вкладке , затем кнопками выберите эффект.

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание:
основные операции

Основные операции

Руководство по
расширенным операциям

1 Основные сведения
о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы
съемки

4 Режим P

5 Режим
воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель



Переключение режимов отображения

Нажимайте кнопку <▼> для просмотра на экране другой информации или для скрытия информации. Подробные сведения об отображаемой информации см. в разделе «Воспроизведение (Подробная информация)» (📖 98).




Нет информации

Простая
информацияПодробная
информация

Предупреждение о передержке (для ярких участков изображения)

В режиме подробной информации обесцвеченные яркие участки изображения мигают на экране (📖 62).

Гистограмма




Темнее ← → Светлее

- График, отображаемый в режиме подробной информации (📖 62), представляет собой гистограмму, показывающую распределение яркости на изображении. По горизонтальной оси откладывается степень яркости, а по вертикальной оси – количество пикселей изображения, имеющих соответствующий уровень яркости. Просмотр гистограммы позволяет проверить экспозицию.

Обзор и фильтрация изображений

Переход между изображениями в индексе

Отображая несколько изображений в виде индекса, можно быстро найти требуемое изображение.



1 Изображения отображаются в виде индекса.

- Для отображения изображений в виде индекса переместите рычаг зумирования в направлении <☐>. Если переместить рычаг еще раз, число отображаемых изображений увеличится.
- Для уменьшения числа отображаемых изображений переместите рычаг зумирования в направлении <Q>. При каждом перемещении рычага число отображаемых изображений уменьшается.

2 Выберите изображение.


- Для выбора изображения используйте кнопки <▲><▼><◀><▶>.
- Вокруг выбранного изображения отображается оранжевая рамка.
- Для просмотра выбранного изображения в режиме отображения одного изображения нажмите кнопку <FUNC/SET>.



Поиск изображений, удовлетворяющих определенным условиям

Чтобы быстро найти требуемые изображения на карте памяти с большим количеством изображений, используйте режим фильтрации изображений в соответствии с заданными условиями. Можно также одновременно защитить (65) или удалить (67) все эти изображения.

	Перех. по дате	Отображаются изображения, снятые в определенный день.
	Изображ./видео	Отображаются только фотографии или видеофильмы.

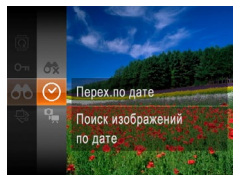

1 Выберите первое условие для отображения изображений и навигации по ним.

- Нажмите кнопку , выберите в меню значок , затем выберите условие (25).

2 Выберите второе условие для отображения изображений и навигации по ним.

- Кнопками     выберите условие, затем нажмите кнопку .

3 Просмотрите отфильтрованные изображения.

- Изображения, удовлетворяющие заданным условиям, отображаются в желтых рамках. Для просмотра только таких изображений нажимайте кнопки  .
- Для отмены отображения с фильтром выберите значок  на шаге 1.



- Если камера не нашла изображений, удовлетворяющих каким-то условиям, эти условия будут недоступны.



- Варианты просмотра найденных изображений (на шаге 3) включают в себя «Переход между изображениями в индексе» (62), «Просмотр слайд-шоу» (64) и «Увеличение изображений» (64). Все найденные изображения можно защитить, удалить, распечатать или добавить в фотокнигу, выбрав пункт [Выбр. все найд. изобр.] в разделе «Защита изображений» (65), «Удаление всех изображений» (67), «Добавление изображений в список печати (DPOF)» (86) или «Добавление изображений в фотокнигу» (88).
- Если отредактировать изображения и сохранить их в виде новых изображений (69 – 71), выводится сообщение и найденные изображения больше не отображаются.

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание:
основные операции

Основные операции

Руководство по
расширенным операциям

1 Основные сведения
о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы
съемки

4 Режим P

5 Режим
воспроизведения

6 Меню настройки


7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель



Увеличение изображений



Приблизительное положение отображаемой области

1 Увеличьте изображение.

- При перемещении рычага зумирования в направлении <Q> изображение увеличивается и отображается значок [SET]. Продолжая удерживать рычаг зумирования нажатым, можно увеличивать изображения приблизительно в 10 раз.
- Для уменьшения переместите рычаг зумирования в направлении <Q>. Продолжайте удерживать для возврата в режим отображения одного изображения.

2 Перемещайте отображаемую область и переходите между изображениями, как требуется.


- Для перемещения отображаемой области нажимайте кнопки <▲><▼><◀><▶>.
- Когда отображается значок [SET], в режим [SET] можно переключиться, нажав кнопку <FUNC SET>. Для перехода на другие изображения в режиме увеличения нажимайте кнопки <◀><▶>. Для восстановления исходной настройки еще раз нажимайте кнопку <FUNC SET>.



- В режим отображения одного изображения из режима увеличения можно вернуться, нажав кнопку <MENU>.

Просмотр слайд-шоу

Автоматическое воспроизведение изображений с карты памяти производится следующим образом. Каждое изображение отображается в течение приблизительно 3 с.

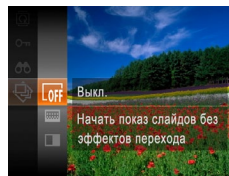

Выберите эффект перехода в слайд-шоу и запустите воспроизведение.

- Нажмите кнопку <FUNC SET>, выберите в меню значок [◀▶], затем выберите требуемый вариант [25].
- ▶ Демонстрация слайд-шоу начинается через несколько секунд после отображения сообщения [Загрузка снимка].
- Для прекращения слайд-шоу нажмите кнопку <MENU>.



- Во время слайд-шоу функции энергосбережения камеры (23) отключаются.





- Для приостановки или возобновления слайд-шоу нажмите кнопку <FUNC SET>.
- Во время воспроизведения можно переключаться на другие изображения, нажимая кнопки <◀><▶>. Для быстрого перехода вперед или назад удерживайте кнопки <◀><▶> нажатыми.
- В режиме поиска изображений (63) воспроизводятся только изображения, удовлетворяющие условиям поиска.



Изменение параметров слайд-шоу

Можно задать повтор слайд-шоу, выбрать переходы между изображениями и время отображения каждого изображения.

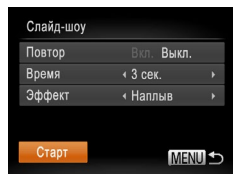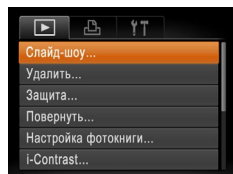

1 Откройте экран настройки.


- Нажмите кнопку <MENU> и выберите пункт [Слайд-шоу] на вкладке [] (64).

2 Выполните настройки.

- Выберите настраиваемый пункт меню, затем выберите требуемое значение (26).
- Чтобы запустить слайд-шоу со своими параметрами, выберите пункт [Старт] и нажмите кнопку <FUNC SET>.
- Для возврата на экран меню нажмите кнопку <MENU>.



Защита изображений

Защищайте важные изображения для предотвращения случайного стирания камерой (67).

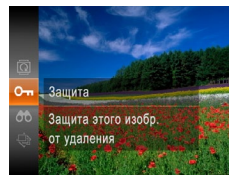

- Нажмите кнопку <FUNC SET>, затем выберите в меню значок [] (25). Отображается сообщение [Защищено].
- Для отмены защиты повторите эту операцию и снова выберите значок [], затем нажмите кнопку <FUNC SET>.

С помощью меню

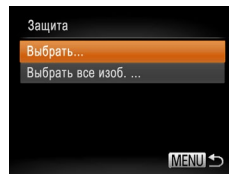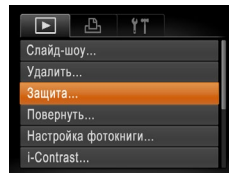

1 Откройте экран настройки.

- Нажмите кнопку <MENU> и выберите пункт [Защита] на вкладке [] (26).

2 Укажите способ выбора.

- Выберите пункт меню и требуемую настройку (26).
- Для возврата на экран меню нажмите кнопку <MENU>.

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание:
основные операции

Основные операции

Руководство по
расширенным операциям

1 Основные сведения
о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы
съемки

4 Режим P

5 Режим
воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель





- При форматировании карты памяти защищенные изображения с этой карты будут стерты (174).



- Защищенные изображения невозможно удалить с помощью предусмотренной в камере функции удаления. Чтобы удалить их таким способом, сначала отмените защиту.

Выбор изображений по одному

1 Выберите пункт [Выбрать].


- В соответствии с инструкциями шага 2 пункта «С помощью меню» (165) выберите пункт [Выбрать] и нажмите кнопку .

2 Выберите изображение.

- Кнопками   выберите изображение, затем нажмите кнопку . Отображается значок .
- Чтобы отменить выбор, снова нажмите кнопку . Значок  больше не отображается.
- Повторите эту операцию для задания других изображений.

3 Установите защиту изображений.

- Нажмите кнопку . Отображается сообщение с запросом подтверждения.
- Кнопками   выберите пункт [OK], затем нажмите кнопку .

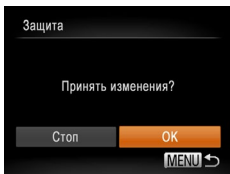

- Если переключиться в режим съемки или выключить камеру до завершения процесса настройки на шаге 3, изображения не будут защищены.



Задание сразу всех изображений

1 Выберите пункт [Выбрать все изб.].

- В соответствии с инструкциями шага 2 пункта «С помощью меню» (165) выберите пункт [Выбрать все изб.] и нажмите кнопку .

2 Установите защиту изображений.

- Кнопками   выберите пункт [Защита], затем нажмите кнопку .



- Чтобы отменить защиту для групп изображений, выберите пункт [Снять защиту] на шаге 2.

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание:
основные операции

Основные операции

Руководство по
расширенному операциям

1 Основные сведения
о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы
съемки

4 Режим P

5 Режим
воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель



Удаление изображений

Ненужные изображения можно выбирать и удалять по одному. Будьте осторожны при удалении изображений, так как их невозможно восстановить. Однако защищенные изображения (📖 65) удалить невозможно.

1 Выберите изображение для удаления.

- Кнопками <◀>>> выберите изображение.

2 Удалите изображение.



- Нажмите кнопку <▲>.
- После появления запроса [Удалить?] кнопками <◀>>> выберите пункт [Удалить], затем нажмите кнопку <FUNC SET>.
- ▶ Текущее изображение удаляется.
- Для отмены удаления кнопками <◀>>> выберите пункт [Отмена], затем нажмите кнопку <FUNC SET>.



Удаление всех изображений

Можно удалить сразу все изображения. Будьте осторожны при удалении изображений, так как их невозможно восстановить. Однако защищенные изображения (📖 65) удалить невозможно.

Указание способа выбора

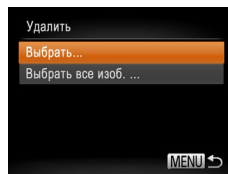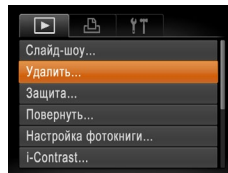

1 Откройте экран настройки.

- Нажмите кнопку <MENU> и выберите пункт [Удалить] на вкладке [📷] (📖 26).

2 Укажите способ выбора.

- Кнопками <▲>>> укажите способ выбора, затем нажмите кнопку <FUNC SET>.
- Для возврата на экран меню нажмите кнопку <MENU>.

Выбор изображений по одному


1 Выберите пункт [Выбрать].

- В соответствии с шагом 2 раздела «Указание способа выбора» (см. выше) выберите пункт [Выбрать] и нажмите кнопку <FUNC SET>.

2 Выберите изображение.

- После выбора изображения в соответствии с шагом 2 раздела «Выбор изображений по одному» (📖 66) отображается значок [✓].
- Чтобы отменить выбор, снова нажмите кнопку <FUNC SET>. Значок [✓] больше не отображается.
- Повторите эту операцию для задания других изображений.




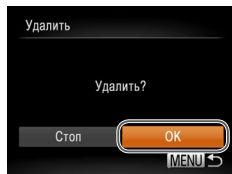

Задание сразу всех изображений

3 Удалите изображение.

- Нажмите кнопку <MENU>. Отображается сообщение с запросом подтверждения.
- Кнопками <◀> выберите пункт [ОК], затем нажмите кнопку <FUNC SET>.

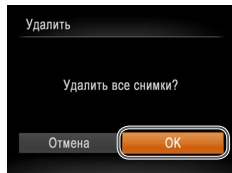

1 Выберите пункт [Выбрать все изоб.].



- В соответствии с шагом 2 раздела «Указание способа выбора» (67) выберите пункт [Выбрать все изоб.] и нажмите кнопку <FUNC SET>.

2 Удалите изображения.

- Кнопками <◀> выберите пункт [ОК], затем нажмите кнопку <FUNC SET>.

Поворот изображений

Измените ориентацию изображений и сохраните их, как указано ниже.

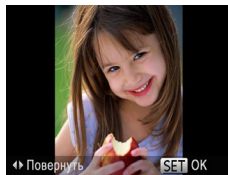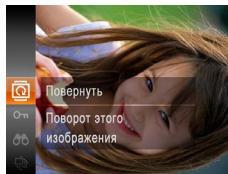


1 Выберите значок [Q].

- Нажмите кнопку <FUNC SET>, затем выберите в меню значок [Q] (25).

2 Поверните изображение.

- Нажмите кнопку <◀> или <▶>, в зависимости от требуемого направления. При каждом нажатии кнопки изображение поворачивается на 90°. Нажмите кнопку <FUNC SET> для завершения настройки.

С помощью меню

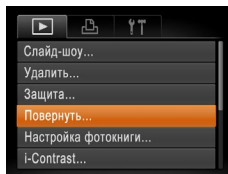

1 Выберите пункт [Повернуть].

- Нажмите кнопку <MENU> и выберите пункт [Повернуть] на вкладке [Q] (26).

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание: основные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы съемки

4 Режим P

5 Режим воспроизведения


6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель



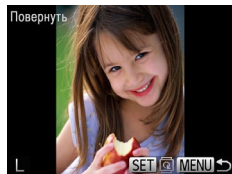

2 Поверните изображение.


- Кнопками <◀>>> выберите изображение.
- При каждом нажатии кнопки <FUNC SET> изображение поворачивается на 90°.
- Для возврата на экран меню нажмите кнопку <MENU>.



- Поворот видеофильмов с качеством изображения [F280] невозможен.
- Если для параметра [Авт. поворот] задано значение [Вкл.], поворот изображений невозможен (📖 69).

Отключение автоматического поворота

Выполните эти шаги для отключения автоматического поворота камерой, которая поворачивает изображения, снятые при вертикальной ориентации камеры, чтобы они отображались в камере вертикально.

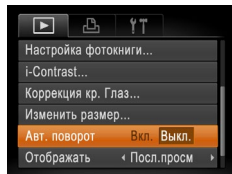

- Нажмите кнопку <MENU>, выберите пункт [Авт. поворот] на вкладке [▶], затем выберите значение [Вкл.] (📖 26).



- Если для параметра [Авт. поворот] задано значение [Вкл.], поворот изображений невозможен (📖 68). Кроме того, уже повернутые изображения будут отображаться в исходной ориентации.




Редактирование фотографий



- Редактирование изображений (📖 69 – 71) возможно только при наличии достаточного места на карте памяти.

Изменение размера изображений

Сохраните копию изображений с меньшим разрешением.

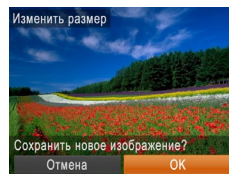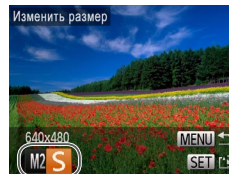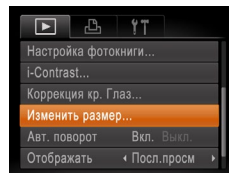

1 Выберите пункт [Изменить размер].

- Нажмите кнопку <MENU> и выберите пункт [Изменить размер] на вкладке [▶] (📖 26).

2 Выберите изображение.

- Кнопками <◀>>> выберите изображение, затем нажмите кнопку <FUNC SET>.

3 Выберите размер изображения.

- Кнопками <◀>>> выберите размер, затем нажмите кнопку <FUNC SET>.
- ▶ Отображается запрос [Сохранить новое изображение?].

4 Сохраните новое изображение.

- Кнопками <◀>>> выберите пункт [ОК], затем нажмите кнопку <FUNC SET>.
- ▶ Изображение сохраняется в виде нового файла.

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание: основные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы съемки

4 Режим P

5 Режим воспроизведения


6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель



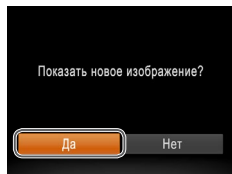

5 Просмотрите новое изображение.

- Нажмите кнопку **<MENU>**. Отображается запрос [Показать новое изображение?].
- Кнопками **<◀>▶>** выберите вариант [Да], затем нажмите кнопку **<FUNC/SET>**.
- ▶ Отображается сохраненное изображение.



- Для изображений, снятых с разрешением **[W]** (📖 36) или сохраненных на шаге 3 с разрешением **[S]**, редактирование невозможно.




- Изменение размера изображений на более высокие разрешения невозможно.

Коррекция яркости изображения (i-Contrast)

Фотографии

Возможно обнаружение и автоматическая настройка оптимальной яркости слишком ярких или слишком темных областей изображения (таких как лица или задний план). Возможна также автоматическая коррекция недостаточной общей контрастности изображения для лучшего выделения объектов на снимке. Выберите один из 4 уровней коррекции, затем сохраните изображение в отдельный файл.

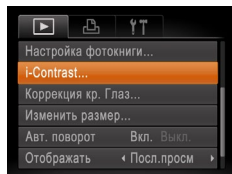

1 Выберите пункт [i-Contrast].

- Нажмите кнопку **<MENU>** и выберите пункт [i-Contrast] на вкладке [📷] (📖 26).

2 Выберите изображение.

- Кнопками **<◀>▶>** выберите изображение, затем нажмите кнопку **<FUNC/SET>**.



3 Выберите вариант.

- Кнопками **<◀>▶>** выберите вариант, затем нажмите кнопку **<FUNC/SET>**.

4 Сохраните изображение в новый файл и просмотрите его.

- Выполните шаги 4 – 5 раздела «Изменение размера изображений» (📖 69).



- Для некоторых изображений коррекция может быть неточной или приводить к появлению зернистости на изображениях.
- После многократного редактирования с помощью этой функции изображения могут выглядеть зернистыми.



- Если вариант [Авто] не обеспечивает ожидаемых результатов, попробуйте корректировать изображения с помощью вариантов [Низкий], [Средний] или [Высокий].

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание: основные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы съемки

4 Режим P

5 Режим воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности


8 Приложение

Алфавитный указатель



Коррекция «красных глаз»

Служит для автоматической коррекции изображений, на которых имеется эффект «красных глаз». Исправленное изображение можно сохранить в отдельный файл.

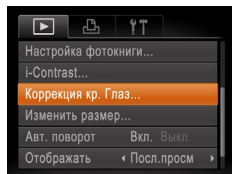

1 Выберите пункт [Коррекция кр. Глаз].

- Нажмите кнопку <MENU>, затем выберите пункт [Коррекция кр. Глаз] на вкладке [▶] (📖 26).

2 Выберите изображение.

- Кнопками <◀>>> выберите изображение.

3 Выполните коррекцию изображения.

- Нажмите кнопку <FUNC SET>.
- ▶ Выполняется коррекция красных глаз, обнаруженных камерой, и вокруг исправленных областей изображения отображаются рамки.
- Увеличьте или уменьшите изображения, как требуется. Выполните шаги из раздела «Увеличение изображений» (📖 64).

4 Сохраните изображение в новый файл и просмотрите его.

- Кнопками <▲>>><▶>>> выберите пункт [Новый файл], затем нажмите кнопку <FUNC SET>.
- ▶ Изображение сохраняется в виде нового файла.
- Выполните шаг 5 раздела «Изменение размера изображений» (📖 70).



- Некоторые изображения могут корректироваться неправильно.
- Чтобы записать исправленное изображение вместо исходного, выберите на шаге 4 вариант [Перезаписать]. В таком случае исходное изображение будет стерто.
- Перезапись защищенных изображений невозможна.

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание:
основные операции

Основные операции

Руководство по
расширенным операциям

1 Основные сведения
о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы
съемки

4 Режим P

5 Режим
воспроизведения


6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель



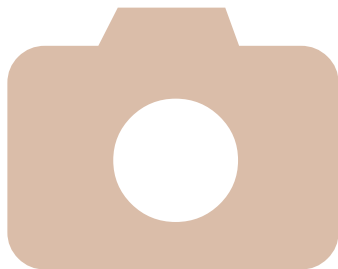

6

Меню настройки

Персональная настройка или изменение основных функций камеры для повышения удобства

Настройка основных функций камеры	73
---	----

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание: основные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы съемки

4 Режим P

5 Режим воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель




Настройка основных функций камеры

Функции можно настраивать на вкладке [F/T]. Произведите требуемую настройку часто используемых функций для повышения удобства (📖 26).

Отключение звуковых сигналов при работе камеры

Отключение звуковых сигналов камеры и звука видеофильмов производится следующим образом.

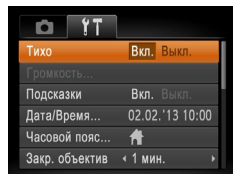


- Выберите пункт [Тихо], затем выберите значение [Вкл.].



- Звуки работы можно также отключить, удерживая нажатой кнопку <▼> при включении камеры.
- Если звуковые сигналы камеры отключены (📖 73), при воспроизведении видеофильмов звук отсутствует. Чтобы восстановить звуковое сопровождение видеофильмов, нажмите кнопку <▲>. Настройте громкость с помощью кнопок <▲><▼>.

Регулировка громкости


Отрегулируйте громкость отдельных звуковых сигналов камеры в соответствии с приведенными ниже инструкциями.

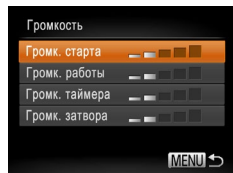

- Выберите пункт [Громкость], затем нажмите кнопку <FUNC/SET>.
- Выберите параметр, затем отрегулируйте громкость кнопками <◀><▶>.

Скрытие подсказок


Отображение подсказок по функциям камеры можно отключить.

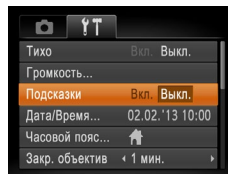

- Выберите пункт [Подсказки], затем выберите значение [Выкл.].

Яркость экрана

Яркость экрана настраивается следующим образом.

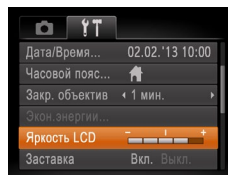

- Выберите пункт [Яркость LCD], затем кнопками <◀><▶> настройте яркость.



- Для установки максимальной яркости нажмите кнопку <▼> и удерживайте ее нажатой не менее 1 с, когда отображается экран съемки или одно изображение. (Эта операция имеет приоритет над настройкой параметра [Яркость LCD] на вкладке [F/T].) Для восстановления исходной яркости снова нажмите кнопку <▼> и удерживайте ее нажатой не менее 1 с или перезапустите камеру.

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание: основные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы съемки

4 Режим P

5 Режим воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности


8 Приложение

Алфавитный указатель



Скрытие начальной заставки

Если требуется, можно отключить отображение экрана начальной заставки, обычно отображаемого при включении камеры.

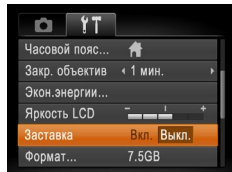

- Выберите [Заставка], затем выберите значение [Выкл.].

Форматирование карт памяти

Перед использованием новой карты памяти или карты памяти, отформатированной в другом устройстве, необходимо отформатировать эту карту памяти в данной камере. При форматировании карты памяти с нее стираются все данные. Перед форматированием скопируйте изображения с карты памяти в компьютер или примите другие меры к их резервному копированию.



На карте Eye-Fi (📖 90) содержится программное обеспечение. Перед форматированием карты Eye-Fi установите это программное обеспечение на компьютер.

1 Откройте экран [Формат].

- Выберите пункт [Формат], затем нажмите кнопку <FUNC/SET>.

2 Выберите [OK].

- Кнопками <▲><▼> выберите пункт [Отмена], кнопками <◀><▶> выберите вариант [OK], затем нажмите кнопку <FUNC/SET>.

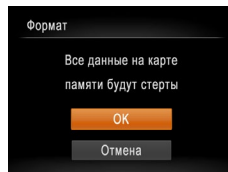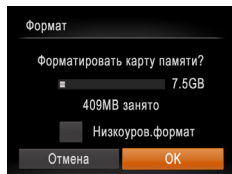

3 Отформатируйте карту памяти.

- Чтобы начать процесс форматирования, кнопками <▲><▼> выберите пункт [OK], затем нажмите кнопку <FUNC/SET>.
- После завершения форматирования отображается сообщение [Форматирование карты памяти завершено]. Нажмите кнопку <FUNC/SET>.



- При форматировании карты памяти или при стирании с нее данных производится изменение только данных управления файлами – полное удаление содержимого карты памяти не производится. При передаче или утилизации карт памяти в случае необходимости примите меры к защите личной информации, например физически уничтожьте карты.




- Общая емкость карты, указываемая на экране форматирования, может быть меньше заявленной емкости.



Низкоуровневое форматирование

Выполняйте низкоуровневое форматирование в следующих случаях: отображается сообщение [Ошибка карты памяти], камера работает неправильно, низкая скорость считывания изображений с карты/записи изображений на карту, замедленная серийная съемка или внезапные остановки съемки видеофильмов. При низкоуровневом форматировании карты памяти с нее стираются все данные. Перед выполнением низкоуровневого форматирования скопируйте изображения с карты памяти в компьютер или примите другие меры к их резервному копированию.

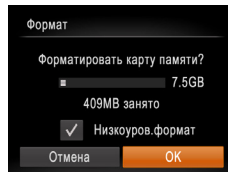

- На экране из шага 2 раздела «Форматирование карт памяти» (📖 74) с помощью кнопок <▲><▼> перейдите на пункт [Низкоуров.формат] и кнопками <◀><▶> выберите его. Отображается значок [✓].
- Выполните шаг 3 раздела «Форматирование карт памяти» (📖 74) для продолжения процесса форматирования.

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание: основные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы съемки

4 Режим P

5 Режим воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель






- Низкоуровневое форматирование занимает больше времени, чем обычное форматирование, рассмотренное в разделе «Форматирование карт памяти» (74), так как данные стираются из всех областей хранения карты памяти.
- В процессе выполнения низкоуровневого форматирования его можно отменить, выбрав пункт [Стоп]. В этом случае все данные будут стерты, но карту памяти можно будет использовать обычным образом.

Нумерация файлов

Снимки автоматически последовательно нумеруются (0001 – 9999) и сохраняются в папках, в каждой из которых может храниться до 2000 изображений. Можно изменить способ, которым камера назначает номера файлов.

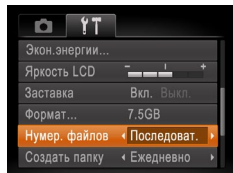

- Выберите пункт [Нумер. файлов], затем выберите вариант.

Последоват.	Изображения нумеруются последовательно (пока не будет снят/записан 9999-й кадр) даже при смене карты памяти.
Автосброс	При смене карты памяти или при создании новой папки нумерация изображений снова начинается с 0001.




- Независимо от варианта, выбранного в этом параметре, при установке другой карты памяти последовательная нумерация снимков может начинаться с номера, следующего за последним номером уже имеющихся на карте памяти снимков. Чтобы начать сохранять снимки с номера 0001, используйте пустую (или отформатированную (74)) карту памяти.
- Информацию о структуре папок и типах изображений на карте памяти см. в *Руководстве по программному обеспечению* (17).



Сохранение изображений на основе даты

Вместо сохранения изображений в папки, создаваемые каждый месяц, можно настроить камеру на создание папок для каждого дня, когда производится съемка, для сохранения изображений, снятых в этот день.

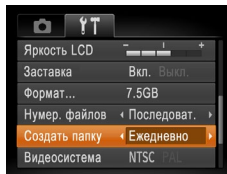


- Выберите пункт [Создать папку], затем выберите вариант [Ежедневно].
- Изображения теперь записываются в папки, создаваемые для даты съемки.



Время закрытия объектива

В целях безопасности объектив обычно закрывается приблизительно через 1 мин после нажатия кнопки <▶> в режиме съемки (23). Чтобы объектив убирался сразу же после нажатия кнопки <▶>, установите для времени закрытия объектива значение [0 сек.].

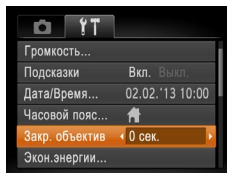

- Выберите пункт [Закр. объектив], затем выберите значение [0 сек.].

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание: основные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы съемки

4 Режим P

5 Режим воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности


8 Приложение

Алфавитный указатель



Настройка экономии энергии

Настройте требуемую выдержку времени перед автоматическим выключением камеры и экрана («Автовыключение» и «Дисплей выкл.», соответственно) (📖 23).

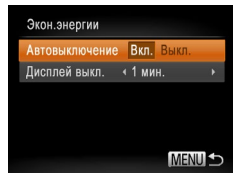

- Выберите пункт [Экон.энергии], затем нажмите кнопку .
- Выбрав параметр, кнопками <◀><▶> задайте требуемое значение.



- Для экономии заряда аккумуляторов/элементов питания обычно следует выбирать значение [Вкл.] для параметра [Автовыключение] и значение [1 мин.] или менее для параметра [Дисплей выкл.].





- Настройка [Дисплей выкл.] применяется даже в том случае, если для параметра [Автовыключение] задано значение [Выкл.].
- Если для эко-режима (📖 35, 57) задано значение [ECO], эти функции энергосбережения недоступны.

Мировое время

Находясь за рубежом, для обеспечения указания на снимках правильных значений местных даты и времени просто заранее зарегистрируйте пункт назначения и переключитесь на соответствующий часовой пояс. Эта удобная функция исключает необходимость изменять настройки даты и времени вручную.

Перед использованием функции мирового времени обязательно установите дату и время, а также свой домашний часовой пояс, как указано в разделе «Установка даты и времени» (📖 12).

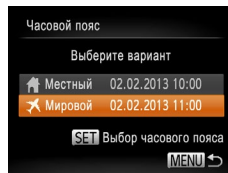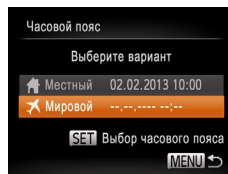

1 Укажите пункт назначения.

- Выберите пункт [Часовой пояс], затем нажмите кнопку .
- Кнопками <▲><▼> выберите пункт [Мировой], затем нажмите кнопку .
- Кнопками <◀><▶> выберите место назначения.
- Для установки летнего времени (перевода часов на 1 час вперед) кнопками <▲><▼> выберите значок .
- Нажмите кнопку .

2 Переключитесь на часовой пояс места назначения.

- Кнопками <▲><▼> выберите пункт [Мировой], затем нажмите кнопку <MENU>.
- ▶ Теперь на экране съемки отображается значок [] («Информация, выводимая на экран» (📖 97)).



- При настройке даты или времени в режиме [] (📖 12) автоматически настраиваются время и дата часового пояса [Местный].

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание:
основные операции

Основные операции

Руководство по
расширенным операциям

1 Основные сведения
о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы
съемки

4 Режим P

5 Режим
воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности


8 Приложение

Алфавитный указатель



Дата и время


Дата и время настраиваются следующим образом.

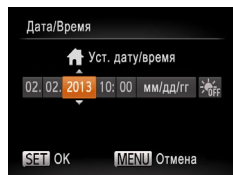

- Выберите пункт [Дата/Время], затем нажмите кнопку .
- Кнопками <◀><▶> выберите параметр, затем настройте этот параметр кнопками <▲><▼>.

Проверка логотипов сертификации

На экране можно просмотреть некоторые логотипы сертификационных требований, которым удовлетворяет камера. Другие логотипы сертификации указаны в данном Руководстве, на коробке камеры или на корпусе камеры.

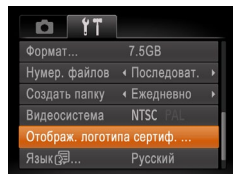

- Выберите пункт [Отображ. логотипа сертиф.], затем нажмите кнопку .

Язык

Установите требуемый язык отображаемого интерфейса.



- Выберите пункт [Язык], затем нажмите кнопку .
- Кнопками <▲><▼><◀><▶> выберите язык, затем нажмите кнопку .

Настройка других параметров

На вкладке [🔧] можно также настраивать указанные ниже параметры.

- [Видеосистема] (81)
- [Настройки Eye-Fi] (90)

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание:
основные операции

Основные операции

Руководство по
расширенным операциям

1 Основные сведения
о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы
съемки

4 Режим P

5 Режим
воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности


8 Приложение

Алфавитный указатель



Восстановление значений по умолчанию

Если настройка была ошибочно изменена, для параметров камеры можно восстановить значения по умолчанию.

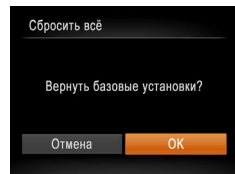

- Выберите пункт [Сбросить всё], затем нажмите кнопку .
- Кнопками <◀>> выберите пункт [ОК], затем нажмите кнопку .
- ▶ Для параметров восстановлены значения по умолчанию.



- Для указанных ниже функций значения по умолчанию не восстанавливаются.
 - Расположенные на вкладке [📅] параметры [Дата/Время] (📖 12), [Часовой пояс] (📖 76), [Язык] (📖 81) и [Видеосистема] (📖 81).
 - Записанный пользовательский баланс белого (📖 51).
 - Режим съемки (📖 40).

Обложка

Предварительные замечания
и юридическая информация

Содержание:
основные операции

Основные операции

Руководство по
расширенным операциям

1 Основные сведения
о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы
съемки

4 Режим P

5 Режим
воспроизведения


6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель



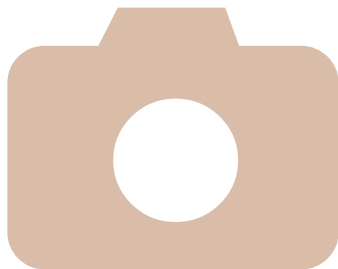

7

Принадлежности

Эффективно используйте прилагаемые принадлежности и расширьте возможности камеры с дополнительно приобретаемыми принадлежностями Canon или другими отдельно продаваемыми совместимыми принадлежностями

Дополнительно приобретаемые принадлежности	80
Использование дополнительно приобретаемых принадлежностей	81
Печать изображений	83
Использование карты Eye-Fi.....	90


Обложка
Предварительные замечания и юридическая информация
Содержание: основные операции
Основные операции
Руководство по расширенным операциям
1 Основные сведения о камере
2 Режим Smart Auto
3 Другие режимы съемки
4 Режим P
5 Режим воспроизведения
6 Меню настройки
7 Принадлежности
8 Приложение
Алфавитный указатель



Дополнительно приобретаемые принадлежности

Следующие принадлежности камеры продаются отдельно. Обратите внимание, что их наличие зависит от региона, а выпуск некоторых принадлежностей может быть прекращен.

Источники питания



Аккумулятор NB-11L


- Перезаряжаемый литиево-ионный аккумулятор

Зарядное устройство CB-2LF/CB-2LFE

- Зарядное устройство для аккумулятора NB-11L



- Для аккумулятора предусмотрена удобная крышка, которую можно устанавливать так, чтобы сразу было видно состояние зарядки аккумулятора. Устанавливайте крышку таким образом, чтобы для заряженного аккумулятора символ ▲ был виден, а для разряженного – не виден.
- Также поддерживается устройство CB-2LD.

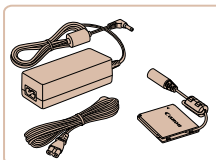

Адаптер переменного тока ACK-DC90

- Для питания камеры от бытовой электросети. Рекомендуется при длительной работе с камерой или при подключении камеры к принтеру или компьютеру. Не может использоваться для зарядки аккумулятора в камере.



- Зарядное устройство и адаптер переменного тока можно использовать в местах с напряжением сети переменного тока 100 – 240 В (50/60 Гц).
- Для электрических розеток другой формы используйте имеющиеся в продаже переходники для вилки. Запрещается пользоваться электрическими трансформаторами, предназначенными для путешествий, так как они могут повредить аккумулятор.


Вспышка



Вспышка повышенной мощности HF-DC2

- Внешняя вспышка для освещения объектов, находящихся вне радиуса действия встроенной вспышки. Также может использоваться вспышка повышенной мощности HF-DC1.

Прочие принадлежности



Аудио/видеокабель AVC-DC400


- Служит для подключения камеры к телевизору и просмотра изображений на большом экране телевизора.



Интерфейсный кабель IFC-400PCU

- Служит для подключения камеры к компьютеру или принтеру.

Принтеры



PictBridge-совместимые принтеры Canon

- При подключении камеры к PictBridge-совместимому принтеру Canon возможна печать изображений без компьютера. За дополнительной информацией обращайтесь к ближайшему дилеру Canon.

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание: основные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы съемки

4 Режим P

5 Режим воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель



Использование дополнительно приобретаемых принадлежностей

Воспроизведение на экране телевизора

Подключив камеру к телевизору с помощью стереофонического аудио/видеокабеля AVC-DC400 (продается отдельно), можно просматривать свои снимки на большом экране телевизора, управляя камерой.

Подробные сведения о подключении и порядке переключения входов см. в руководстве по эксплуатации телевизора.






- На экране телевизора часть информации может не отображаться (98).

1 Убедитесь, что камера и телевизор выключены.

2 Подсоедините камеру к телевизору.

- На телевизоре полностью вставьте штекеры кабеля в разъемы видеовходов, как показано на рисунке.
- На камере откройте крышку разъемов и полностью вставьте разъем кабеля в разъем камеры.

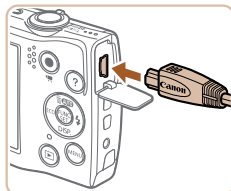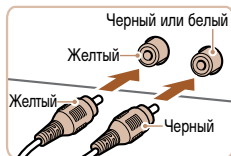

3 Включите телевизор и переключитесь на видеовход.

- Переключите телевизор на видеовход, к которому подключен кабель на шаге 2.

4 Включите камеру.


- Для включения камеры нажмите кнопку $\langle \text{▶} \rangle$.
- Изображения из камеры отображаются на экране телевизора. (На экране камеры ничего не отображается.)
- Завершив просмотр, перед отключением кабеля выключите камеру и телевизор.



- Правильное отображение возможно только в том случае, если выходной видеоформат камеры (NTSC или PAL) совпадает с видеоформатом телевизора. Чтобы изменить выходной видеоформат, нажмите кнопку $\langle \text{MENU} \rangle$ и выберите пункт [Видеосистема] на вкладке $\langle \text{F1} \rangle$.

Питание камеры от бытовой электросети


При питании камеры от адаптера переменного тока ACK-DC90 (продается отдельно) исключается необходимость контроля оставшегося уровня заряда аккумулятора.

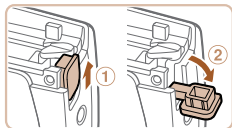


1 Убедитесь, что камера выключена.

2 Откройте крышку.

- Откройте крышку гнезда карты памяти/отсека элементов питания в соответствии с инструкциями шага 2 со «Установка аккумулятора и карты памяти» (📖 11), затем откройте крышку выреза для кабеля адаптера постоянного тока, как показано на рисунке.

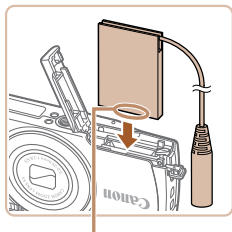

Контакты

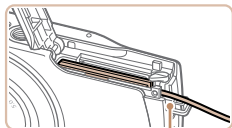


Прорезь для кабеля адаптера постоянного тока

3 Установите адаптер.


- Установите адаптер в показанной ориентации, точно так же, как устанавливается аккумулятор (в соответствии с шагом 3 раздела «Установка аккумулятора и карты памяти» (📖 11)).

- Убедитесь, что кабель адаптера постоянного тока уложен в прорезь.

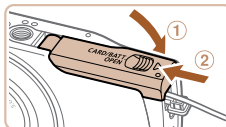


4 Закройте крышку.

- Опустите крышку (1) и, прижимая крышку вниз, сдвиньте ее до фиксации в закрытом положении (2).

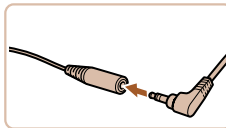

5 Подключите кабель питания.

- Вставьте штекер сетевого адаптера в разъем кабеля адаптера постоянного тока.
- Подсоедините один разъем кабеля питания к компактному сетевому адаптеру, затем вставьте вилку кабеля в электрическую розетку.
- Включите камеру и используйте ее, как требуется.
- После завершения работы выключите камеру и отсоедините кабель питания от электрической розетки.



- Не отсоединяйте сетевой адаптер или кабель питания при включенной камере. Это может привести к стиранию снимков или повреждению камеры.
- Запрещается подключать адаптер или кабель адаптера к другим изделиям. Несоблюдение этого требования может привести к неполадкам или повреждению изделия.

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание:
основные операции

Основные операции

Руководство по
расширенным операциям

1 Основные сведения
о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы
съемки

4 Режим P

5 Режим
воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель



Печать изображений

Снимки можно легко напечатать, подсоединив камеру к принтеру. С помощью камеры можно задавать изображения для настройки пакетной печати, подготавливать заказы для фотоателье или подготавливать заказы или печатать изображения для фотокниг. Здесь для иллюстрации используется компактный фотопринтер серии Canon SELPHY CP. Отображаемые экраны и доступные функции зависят от принтера. Дополнительные сведения также см. в руководстве пользователя принтера.

Простая печать






Для простой печати снимков подсоедините камеру к PictBridge-совместимому принтеру (продается отдельно) с помощью USB-кабеля.

1 Убедитесь, что камера и принтер выключены.

2 Подсоедините камеру к принтеру.

- Откройте крышку. Взяв меньший разъем кабеля в показанной ориентации, вставьте этот разъем в разъем камеры.
- Подсоедините больший разъем кабеля к принтеру. Подробные сведения о подключении см. в руководстве пользователя принтера.

3 Включите принтер.

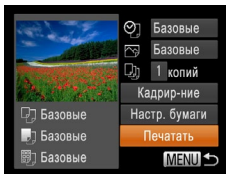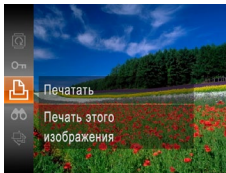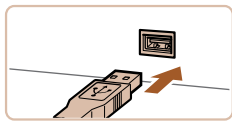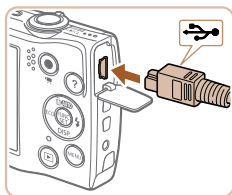

4 Включите камеру.

- Для включения камеры нажмите кнопку .

5 Выберите изображение.

- Кнопками выберите изображение.

6 Откройте экран печати.

- Нажмите кнопку , выберите значок , затем снова нажмите кнопку .


7 Распечатайте изображение.

- Кнопками выберите пункт [Печатать], затем нажмите кнопку .
- Начинается печать.
- Для печати других изображений повторите шаги 5 – 6 после завершения печати.
- Завершив печать, выключите камеру и принтер и отсоедините кабель.



- Сведения о PictBridge-совместимых принтерах Canon (продаются отдельно) см. в разделе «Принтеры» (80).

Настройка параметров печати

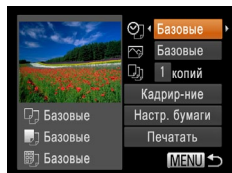

1 Откройте экран печати.

- Для отображения показанного слева экрана выполните шаги 1 – 6 раздела «Простая печать» (83).


2 Выполните настройки.

- Кнопками <▲><▼> выберите пункт, затем кнопками <◀><▶> выберите его значение.

	Базовые	Соответствует текущим настройкам принтера.
	Дата	Печать изображений с добавленной датой.
	No. файла	Печать изображений с добавленным номером файла.
	Оба	Печать изображений с добавленными датой и номером файла.
	Выкл.	–
	Базовые	Соответствует текущим настройкам принтера.
	Выкл.	–
	Вкл.	Для печати с оптимальными настройками используются данные, полученные в момент съемки.
	Крас.гл 1	Исправление эффекта «красных глаз».
	Кол-во копий	Выберите число печатаемых копий.
Кадрирование	–	Укажите область изображения, которую требуется напечатать (84).
Настр. бумаги	–	Задайте формат бумаги, компоновку и другие сведения (85).

Обрезка изображений перед печатью (Кадрирование)

Обрезая изображения перед печатью, можно печатать требуемую область изображения, а не все изображение целиком.

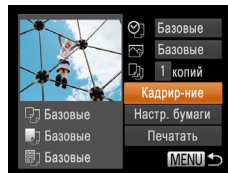

1 Выберите пункт [Кадрирование].

- Выполнив шаг 1 раздела «Настройка параметров печати» (84) для открытия экрана печати, выберите пункт [Кадрирование] и нажмите кнопку <FUNC/SET>.
- Отображается рамка обрезки, показывающая печатаемую область изображения.

2 Произведите требуемую настройку рамки обрезки.

- Чтобы изменить размер рамки, перемещайте рычаг зумирования.
- Для перемещения рамки нажимайте кнопки <▲><▼><◀><▶>.
- Для поворота рамки нажимайте кнопку <FUNC/SET>.
- Нажмите кнопку <MENU>, кнопками <▲><▼> выберите вариант [OK], затем нажмите кнопку <FUNC/SET>.

3 Распечатайте изображение.


- Для печати выполните шаг 7 раздела «Простая печать» (83).



- Обрезка может быть невозможна для изображений малого размера или при некоторых форматах кадров.
- При обрезке изображений с выбранным параметром [Отмет. даты] даты могут печататься неправильно.




Выбор формата бумаги и компоновки перед печатью

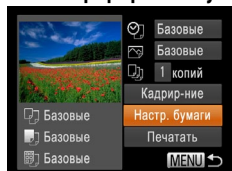


1 Выберите пункт [Настр. бумаги].

- Выполнив шаг 1 раздела «Настройка параметров печати» (84) для открытия экрана печати, выберите пункт [Настр. бумаги] и нажмите кнопку

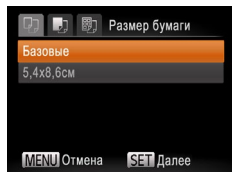


2 Выберите формат бумаги.

- Кнопками выберите значение, затем нажмите кнопку .

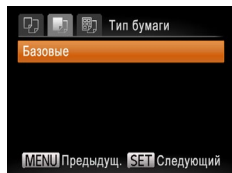

3 Выберите тип бумаги.

- Кнопками выберите значение, затем нажмите кнопку .

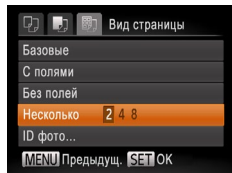

4 Выберите компоновку.

- Кнопками выберите значение.
- Если выбран вариант [Несколько], кнопками задайте количество изображений на лист.
- Нажмите кнопку .

5 Распечатайте изображение.

Доступные варианты компоновки

Базовые	Соответствует текущим настройкам принтера.
С полями	Печать производится с пустыми полями вокруг изображения.
Без полей	Печать без полей, от края до края.
Несколько	Выберите количество изображений, печатаемых на листе.
ID фото	Печать изображений для идентификационных целей. Доступно только для изображений с разрешением L.
Фикс.разм.	Выберите формат печати. Выберите формат 90 × 130 мм, формат открытки или широкоформатную печать.


Печать фотографий для документов


1 Выберите пункт [ID фото].

- В соответствии с шагами 1 – 4 раздела «Выбор формата бумаги и компоновки перед печатью» (85) выберите пункт [ID фото] и нажмите кнопку .

2 Выберите размер длинной и короткой сторон (длину и ширину).

- Кнопками выберите пункт. Кнопками выберите длину, затем нажмите кнопку .

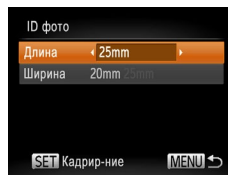

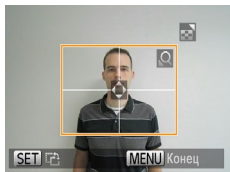


3 Выберите область печати.

- Выберите область печати в соответствии с инструкциями шага 2 из раздела «Обрезка изображений перед печатью (Кадрирование)» (84).

4 Распечатайте изображение.

Печать эпизодов из видеофильма

Видеофильмы

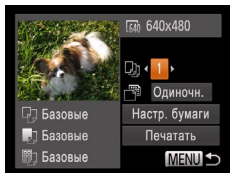

1 Откройте экран печати.

- В соответствии с шагами 1 – 6 раздела «Простая печать» (83) выберите видеофильм. Отображается показанный слева экран.

2 Выберите способ печати.

- Кнопками <▲><▼> выберите значок [🖨️], затем кнопками <◀><▶> выберите способ печати.

3 Распечатайте изображение.

Параметры печати видеофильмов

Одиноч.	Печать текущего эпизода в виде фотографии.
Последов	Печать последовательности эпизодов с определенным интервалом на одном листе бумаги. Задав для параметра [Подпись] значение [Вкл.], можно также печатать номер папки, номер файла и прошедшее время для кадра.




- Чтобы отменить выполняющуюся печать, нажмите кнопку <PUSH/SET>.
- Варианты [ID фото] и [Последов] недоступны для PictBridge-совместимых принтеров Canon моделей CP720/CP730 и более ранних.

Добавление изображений в список печати (DPOF)

Пакетную печать (88) и заказ печати в фотоателье можно настроить с помощью камеры. Выберите на карте памяти не более 998 изображений и задайте соответствующие параметры, такие как число копий, как указано ниже. Подготовленные таким образом сведения для печати соответствуют стандартам DPOF (формат заказа цифровой печати).

Настройка параметров печати

Укажите формат печати, требуется ли добавлять дату и номер файла, и задайте другие настройки, как указано ниже. Эти настройки относятся ко всем изображениям в списке печати.

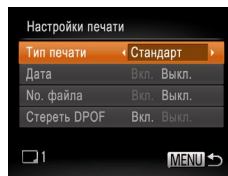

- Нажмите кнопку <MENU>, затем выберите пункт [Настройки печати] на вкладке [🖨️]. Выберите и настройте требуемые параметры (26).

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание: основные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы съемки

4 Режим P

5 Режим воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель



Тип печати	Стандарт	Печатается по одному изображению на лист.
	Индекс	Печатается по несколько уменьшенных версий изображений на лист.
	Оба	Печать производится как в стандартном, так и в индексном форматах.
Дата	Вкл.	Изображения печатаются с датой съемки.
	Выкл.	—
No. файла	Вкл.	Изображения печатаются с номером файла.
	Выкл.	—
Стереть DPOF	Вкл.	После печати все настройки списка печати изображений стираются.
	Выкл.	—




- В некоторых случаях при печати на принтере или в фотоателье могут быть применены не все заданные настройки DPOF.
- На экране камеры может отображаться значок [!], предупреждающий о наличии на карте памяти параметров печати, настроенных другой камерой. При изменении параметров печати с помощью данной камеры все предыдущие параметры могут быть перезаписаны.
- Если для параметра [Дата] задано значение [Вкл.], на некоторых принтерах дата может печататься дважды.



- Если задан тип печати [Индекс], одновременный выбор значений [Вкл.] для параметров [Дата] и [No. файла] невозможен.
- Дата печатается в формате, соответствующем настройкам в пункте [Дата/Время] на вкладке [Y/T], который можно открыть, нажав кнопку <MENU> (рис. 12).
- В некоторых моделях PictBridge-совместимых принтеров Canon (продаются отдельно) индексная печать недоступна.

Настройка печати отдельных изображений

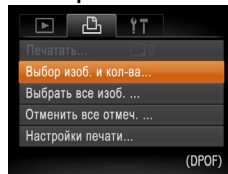

1 Выберите пункт [Выбор изоб. и кол-ва].

- Нажмите кнопку <MENU>, выберите пункт [Выбор изоб. и кол-ва] на вкладке [Y/T], затем нажмите кнопку <FUNC SET>.

2 Выберите изображение.


- Кнопками <◀><▶> выберите изображение, затем нажмите кнопку <FUNC SET>.
- Теперь можно задать количество копий.
- Если для изображения задана индексная печать, на нем отображается значок [✓]. Чтобы отменить индексную печать для изображения, снова нажмите кнопку <FUNC SET>. Значок [✓] больше не отображается.

3 Укажите количество печатаемых копий.

- Кнопками <▲><▼> задайте количество печатаемых копий (не более 99).
- Чтобы задать печать других изображений и указать количество печатаемых копий, повторите шаги 2 – 3.
- Задание количества копий для индексной печати невозможно. Можно только выбрать печатаемые изображения в соответствии с шагом 2.
- После завершения нажмите кнопку <MENU> для возврата на экран меню.




Настройка печати всех изображений

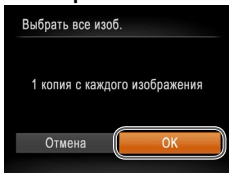


- В соответствии с шагом 1 раздела «Настройка печати отдельных изображений» (87) выберите пункт [Выбрать все изоб.] и нажмите кнопку $\langle \text{FUNC SET} \rangle$.
- Кнопками $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangleright \rangle$ выберите пункт [OK], затем нажмите кнопку $\langle \text{FUNC SET} \rangle$.

Удаление всех изображений из списка печати

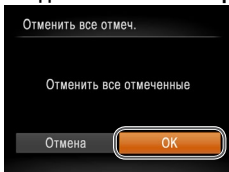

- В соответствии с шагом 1 раздела «Настройка печати отдельных изображений» (87) выберите пункт [Отменить все отмеч.] и нажмите кнопку $\langle \text{FUNC SET} \rangle$.
- Кнопками $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangleright \rangle$ выберите пункт [OK], затем нажмите кнопку $\langle \text{FUNC SET} \rangle$.

Печать изображений, добавленных в список печати (DPOF)

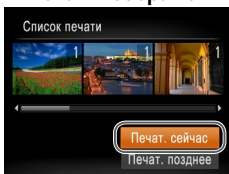


- Если в списке печати (86 – 88) имеются добавленные изображения, после подключения камеры к PictBridge-совместимому принтеру отображается показанный слева экран. Кнопками $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangleright \rangle$ выберите пункт [Печат. сейчас], затем просто нажмите кнопку $\langle \text{FUNC SET} \rangle$ для печати изображений из списка печати.
- При наличии задания печати DPOF, которое ранее было временно остановлено, печать возобновляется со следующего изображения.

Добавление изображений в фотокнигу

Фотокниги можно настраивать в камере, выбирая на карте памяти не более 998 изображений и импортируя их в программное обеспечение на компьютере, где они сохраняются в отдельной папке. Это удобно при заказе печати фотокниг по Интернету или при печати фотокниг на собственном принтере.

Указание способа выбора

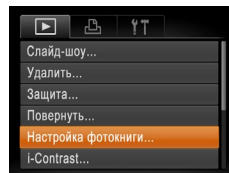

- Нажмите кнопку $\langle \text{MENU} \rangle$, выберите пункт [Настройка фотокниги] на вкладке $\langle \text{P} \rangle$, затем укажите способ выбора изображений.




- На экране камеры может отображаться значок $\langle \text{!} \rangle$, предупреждающий о наличии на карте памяти параметров печати, настроенных другой камерой. При изменении параметров печати с помощью данной камеры все предыдущие параметры могут быть перезаписаны.



- После импорта изображений в компьютер дополнительные сведения см. также в документе *Руководство по программному обеспечению* (17) и в руководстве пользователя принтера.



Добавление изображений по одному

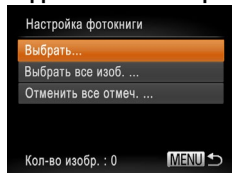

1 Выберите пункт [Выбрать].


- В соответствии с процедурой из раздела «Указание способа выбора» (88) выберите пункт [Выбрать] и нажмите кнопку .



2 Выберите изображение.


- Кнопками <◀>> выберите изображение, затем нажмите кнопку .
- Отображается значок [✓].
- Чтобы удалить изображение из фотокниги, снова нажмите кнопку . Значок [✓] больше не отображается.
- Повторите эту операцию для задания других изображений.
- После завершения нажмите кнопку <MENU> для возврата на экран меню.

Добавление всех изображений в фотокнигу

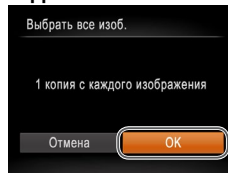

- В соответствии с процедурой из раздела «Указание способа выбора» (88) выберите пункт [Выбрать все изб.] и нажмите кнопку .
- Кнопками <◀>> выберите пункт [OK], затем нажмите кнопку .

Удаление всех изображений из фотокниги

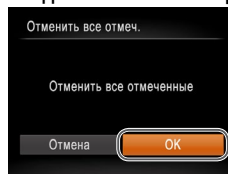

- В соответствии с процедурой из раздела «Указание способа выбора» (88) выберите пункт [Отменить все отмеч.] и нажмите кнопку .
- Кнопками <◀>> выберите пункт [OK], затем нажмите кнопку .



Использование карты Eye-Fi

Перед использованием карты Eye-Fi обязательно убедитесь, что это разрешено местным законодательством (📖2).

При установке подготовленной карты Eye-Fi обеспечивается автоматическая передача изображений в компьютер или отправка на веб-сайт для совместного использования фотографий.

Изображения передаются картой Eye-Fi. Инструкции по подготовке и использованию карт или устранению неполадок при передаче см. в руководстве пользователя карты или обращайтесь к изготовителю карты.



- При использовании карты Eye-Fi помните следующее.
 - Карты могут продолжать излучать радиоволны, даже если для параметра [Перед. Eye-Fi] задано значение [Выкл.] (📖91). Перед посещением госпиталей, посадкой в самолет или посещением других мест, в которых передача запрещена, извлеките карту Eye-Fi.
 - При устранении неполадок передачи изображений проверьте настройки карты и компьютера. Подробные сведения см. в руководстве пользователя карты.
 - В случае плохого соединения Eye-Fi передача изображений может занимать много времени, а в некоторых случаях передача может быть прервана.
 - Во время передачи карты Eye-Fi могут нагреваться.
 - Заряд элементов питания расходуется быстрее, чем при обычном использовании.
 - Работа камеры может замедлиться. Чтобы устранить этот эффект, установите для параметра [Перед. Eye-Fi] значения [Выкл.].

Состояние подключения карт Eye-Fi в камере можно проверить на экране съемки (в обычном режиме отображения информации) или на экране воспроизведения (в режиме простой информации).


	(Серый)	Не подключено		Подключение прервано
	(Мигающий белый)	Подключение		Связь выключена
	(Белый)	Подключено		Ошибка получения информации от карты Eye-Fi*2
	(Анимированный)	Выполняется передача*1		

*1 Во время передачи изображений режим экономии энергии (📖23) в камере временно отключается.

*2 Перезапустите камеру. Повторное отображение этого значка может указывать на неполадку в карте. Переданные изображения помечаются значком [📷].

Проверка сведений о подключении

Если требуется, проверьте идентификатор SSID точки доступа, используемой картой Eye-Fi, или состояние подключения.

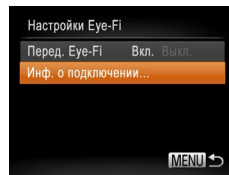

- Нажмите кнопку <MENU>, выберите пункт [Настройки Eye-Fi] на вкладке [📷], затем нажмите кнопку <FUNC/SET>.
- Выберите пункт [Инф. о подключении], затем нажмите кнопку <FUNC/SET>.
- ▶ Отображается экран информации о подключении.

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание: основные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы съемки

4 Режим P

5 Режим воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности


8 Приложение

Алфавитный указатель



Отключение передачи Eye-Fi

Если требуется отключить передачу картой Eye-Fi, настройте параметры, как указано ниже.

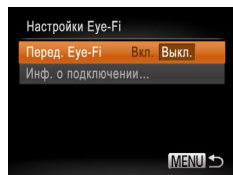

Выберите значение [Выкл.] для параметра [Перед. Eye-Fi].

- Нажмите кнопку <MENU>, выберите пункт [Настройки Eye-Fi] на вкладке [Ft], затем нажмите кнопку <FUNC SET>.
- Выберите [Перед. Eye-Fi], затем выберите [Выкл.].



- Пункт [Настройки Eye-Fi] отображается только в том случае, если в камеру установлена карта Eye-Fi с язычком защиты от записи в разблокированном положении. Поэтому если на установленной карте Eye-Fi язычок защиты от записи находится в положении блокировки, изменение параметров невозможно.

Обложка

Предварительные замечания
и юридическая информация

Содержание:
основные операции

Основные операции

Руководство по
расширенным операциям

1 Основные сведения
о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы
съемки

4 Режим P

5 Режим
воспроизведения


6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель



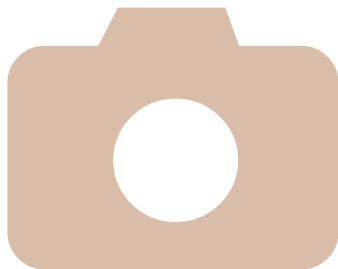

8

Приложение

Полезная информация при использовании камеры

Устранение неполадок	93
Сообщения, выводимые на экран	95
Информация, выводимая на экран	97
Таблицы функций и меню	99

Правила обращения	103
Технические характеристики	103

Обложка
Предварительные замечания и юридическая информация
Содержание: основные операции
Основные операции
Руководство по расширенным операциям
1 Основные сведения о камере
2 Режим Smart Auto
3 Другие режимы съемки
4 Режим P
5 Режим воспроизведения
6 Меню настройки
7 Принадлежности
8 Приложение
Алфавитный указатель



Устранение неполадок

Если Вы считаете, что в камере возникла неполадка, сначала проверьте указанное ниже. Если эта информация не позволила устранить неполадку, обратитесь в службу поддержки клиентов компании Canon.

Питание

При нажатии кнопки ON/OFF ничего не происходит.

- Убедитесь, что аккумулятор заряжен (🔋10).
- Убедитесь, что аккумулятор установлен в правильной ориентации (🔋11).
- Убедитесь, что крышка гнезда карты памяти/отсека элементов питания полностью закрыта (🔋11).
- Загрязненные клеммы аккумулятора ухудшают его характеристики. Попробуйте очистить клеммы с помощью ватной палочки и несколько раз снимите и установите аккумулятор.

Аккумулятор быстро разряжается.

- При низких температурах емкость аккумулятора уменьшается. Попробуйте немного согреть аккумулятор, например в кармане, следя, чтобы клеммы не касались никаких металлических предметов.
- Если эти меры не помогают и после зарядки аккумулятор по-прежнему быстро разряжается, это означает, что закончился срок его службы. Приобретите новый аккумулятор.

Аккумулятор вздулся.

- Вздувание аккумулятора – это обычное явление, не представляющее угрозы для безопасности. Однако если вздувшийся аккумулятор невозможно установить в камеру, обратитесь в службу поддержки клиентов компании Canon.

Отображение на экране телевизора

Изображения из камеры на экране телевизора выглядят искаженными или не отображаются (📺81).

Съемка

Съемка невозможна.

- В режиме воспроизведения (📺14) нажмите наполовину кнопку спуска затвора (📷24).

Странное изображение на экране при недостаточной освещенности (📷24).

Странное изображение на экране при съемке.

Обратите внимание, что следующие неполадки отображения не записываются в фотографии, но записываются в видеофильмах.

- При ярком освещении экран может потемнеть.
- При флуоресцентном или светодиодном освещении экран может мигать.
- Если в область кадра включен яркий источник света, на экране может появиться пурпурная полоса.

На изображения не добавляется отметка даты.

- Настройте параметр [Отмет. даты] (📷35). Обратите внимание, что отметки даты не добавляются в изображения автоматически, просто в результате настройки параметра [Дата/Время] (📷77).
- Отметка даты не добавляется в режимах съемки (📷99), в которых настройка этого параметра невозможна (📷35).

При нажатии кнопки спуска затвора на экране мигает значок [📷] и съемка невозможна (📷30).

При наполовину нажатой кнопке спуска затвора отображается значок [📷] (📷34).

- Установите режим вспышки [📷] (📷56).
- Увеличьте число ISO (📷50).

Снимки не сфокусированы.

- Сначала нажмите кнопку спуска затвора наполовину для фокусировки на объекты, затем нажмите эту кнопку полностью для съемки (📷24).
- Убедитесь, что объекты находятся в пределах диапазона фокусировки (📷104).
- Установите для параметра [Настр. лампы] значение [Вкл.] (📷38).
- Убедитесь, что ненужные функции, такие как макросъемка, отключены.
- Попробуйте произвести съемку с использованием фиксации фокусировки или фиксации автофокусировки (📷54, 55).

При наполовину нажатой кнопке спуска затвора не отображаются рамки фокусировки и камера не фокусируется.

- Чтобы отображались рамки автофокусировки и камера правильно фокусировалась, перед нажатием наполовину кнопки спуска затвора попробуйте включить в центральную область композиции объекты с высокой контрастностью. Можно также попробовать несколько раз наполовину нажать кнопку спуска затвора.

Объекты на снимках выглядят слишком темными.

- Установите режим вспышки [📷] (📷56).
- Настройте яркость с помощью компенсации экспозиции (📷48).

Обложка

Предварительные замечания
и юридическая информация

Содержание:
основные операции

Основные операции

Руководство по
расширенным операциям

1 Основные сведения
о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы
съемки

4 Режим P

5 Режим
воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель



- Настройте контрастность с помощью функции i-Contrast (📖 50, 70).
- Используйте фиксацию АЕ или точечный экспомер (📖 49).

Объекты выглядят слишком яркими, светлые области обесцвечены.

- Установите режим вспышки [📖] (📖 34).
- Настройте яркость с помощью компенсации экспозиции (📖 48).
- Используйте фиксацию АЕ или точечный экспомер (📖 49).
- Уменьшите освещенность объектов.

Снимки выглядят слишком темными, несмотря на срабатывание вспышки (📖 30).

- Производите съемку в пределах радиуса действия вспышки (📖 104).
- Увеличьте число ISO (📖 50).

Объекты при съемке со вспышкой выглядят слишком яркими, светлые области обесцвечены.

- Производите съемку в пределах радиуса действия вспышки (📖 104).
- Установите режим вспышки [📖] (📖 34).

На снимках, сделанных с использованием вспышки, видны белые точки или аналогичные дефекты изображения.

- Этот эффект вызван отражением света вспышки от частичек пыли или других находящихся в воздухе частиц.

Снимки выглядят зернистыми.

- Уменьшите число ISO (📖 50).
- Высокие значения числа ISO в некоторых режимах съемки могут приводить к появлению зерна на изображениях.

У объектов возникает эффект «красных глаз» (📖 36).

- Задайте для параметра [Настр. лампы] значение [Вкл.] (📖 38), чтобы включить лампу уменьшения эффекта красных глаз (📖 4) при съемке со вспышкой. Обратите внимание, что пока горит лампа уменьшения эффекта «красных глаз» (в течение прибл. 1 с), съемка невозможна, так как лампа противодействует эффекту «красных глаз». Для получения оптимальных результатов объекты съемки должны смотреть на лампу уменьшения эффекта «красных глаз». Также попробуйте повысить освещенность при съемке в помещениях и снимать с более близкого расстояния.
- Отредактируйте изображения с помощью функции коррекции «красных глаз» (📖 71).

Запись на карту памяти занимает слишком много времени или замедлилась серийная съемка.

- Выполните низкоуровневое форматирование карты памяти с помощью камеры (📖 74).

Параметры съемки или параметры меню FUNC. недоступны.

- Доступность настраиваемых параметров зависит от режима съемки. См. разделы «Функции, доступные в различных режимах съемки», «Меню FUNC.» и «Меню съемки» (📖 99 – 101).

Съемка видеофильмов

Неправильно отображается прошедшее время или съемка прерывается.

- Отформатируйте карту памяти с помощью камеры или установите карту с высокой скоростью записи. Обратите внимание, что даже при неправильной индикации прошедшего времени длительность видеофильмов на карте памяти соответствует фактическому времени съемки (📖 74, 104).

Отображается значок [📖], и съемка автоматически останавливается.

Внутренняя буферная память камеры полностью заполнена, так как камера не может достаточно быстро выполнять запись на карту памяти. Попробуйте одну из следующих мер.

- Выполните низкоуровневое форматирование карты памяти с помощью камеры (📖 74).
- Уменьшите качество изображения (📖 37).
- Установите карту памяти с высокой скоростью записи (📖 104).

Зумирование невозможно.

- Зумирование невозможно при съемке видеофильмов в режиме [📖] (📖 43).

Воспроизведение

Воспроизведение невозможно.

- Воспроизведение изображений или видеофильмов может быть невозможно, если с помощью компьютера были переименованы файлы или была изменена структура папок. Подробные сведения о структуре папок и именах файлов см. в *Руководстве по программному обеспечению* (📖 17).

Воспроизведение останавливается или пропадает звук.

- Установите карту памяти, отформатированную в камере в режиме низкоуровневого форматирования (📖 74).
- При воспроизведении видеофильмов, скопированных на карты памяти с низкой скоростью чтения, возможны кратковременные прерывания.
- При воспроизведении видеофильмов на компьютере с недостаточной производительностью возможны пропуски кадров и прерывание звука.

Во время просмотра видеофильмов отсутствует звук.

- Настройте громкость (📖 61) если был включен режим [Тихо] (📖 73) или если громкость звука в видеофильме слишком мала.
- Для видеофильмов, снятых в режиме [📖] (📖 43), звук не воспроизводится, так как в этом режиме он не записывается.

Обложка
Предварительные замечания и юридическая информация
Содержание: основные операции
Основные операции
Руководство по расширенным операциям
1 Основные сведения о камере
2 Режим Smart Auto
3 Другие режимы съемки
4 Режим P
5 Режим воспроизведения
6 Меню настройки
7 Принадлежности
8 Приложение
Алфавитный указатель



Карта памяти

Карта памяти не распознается.

- Перезапустите камеру с установленной в нее картой памяти (📖 11).

Компьютер

Невозможно передать изображения в компьютер.

При передаче изображений в компьютер по кабелю попробуйте уменьшить скорость передачи, как указано ниже.

- Нажмите кнопку <▶> для переключения в режим воспроизведения. Удерживая нажатой кнопку <MENU>, одновременно нажмите кнопки <▲> и <PICK SET>. На следующем экране кнопками <◀> <▶> выберите значок [B] и нажмите кнопку <PICK SET>.

Карты Eye-Fi

Невозможно передать изображения (📖 90).

Сообщения, выводимые на экран

Если отображается сообщение об ошибке, действуйте следующим образом.

Нет карты памяти

- Карта памяти установлена в неправильной ориентации. Снова установите карту памяти в правильной ориентации (📖 11).

Карта памяти заблокирована

- Язычок защиты от записи на карте памяти установлен в положение блокировки. Переключите язычок защиты от записи в разблокированное положение (📖 11).

Не записывается!

- Произведена попытка съемки без карты памяти в камере. Для съемки установите карту памяти в правильной ориентации (📖 11).

Ошибка карты памяти (📖 74)

- Если данное сообщение об ошибке появляется даже после форматирования поддерживаемой карты памяти (📖 2) и ее установки в правильной ориентации, обратитесь в службу поддержки клиентов компании Canon (📖 11).

Недостат. места на карте

- На карте памяти недостаточно свободного места для съемки (📖 28, 39, 47) или редактирования изображений (📖 69 – 71). Сотрите ненужные изображения (📖 67) или установите карту памяти с достаточным объемом свободного места (📖 11).

Зарядите батарею (📖 10)

Нет снимков

- Карта памяти не содержит изображений, доступных для отображения.

Защищено! (📖 65)

Неидентифицируемый снимок/Несовместимый JPEG/Снимок слишком большой/ Не удается воспроизвести MOV/Не удается воспроизвести MP4/RAW

- Отображение неподдерживаемых или поврежденных изображений невозможно.
- Может быть невозможно отображение изображений, отредактированных или переименованных в компьютере, а также изображений, снятых другой камерой.

Обложка

Предварительные замечания
и юридическая информация

Содержание: основные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы съемки

4 Режим P

5 Режим воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель



Не увеличивается!/Не поворачивается/Изобр. невозможно изменить/ Модификация невозможна/Невозм. отнести к категор./Не удастся выбрать снимок

- Следующие функции могут быть недоступны для изображений, переименованных или уже отредактированных в компьютере, а также для изображений, снятых другой камерой. Обратите внимание, что функции со звездочкой (*) недоступны для видеофильмов.
Увеличение* (📖64), поворот (📖68), редактирование* (📖69 – 71), список печати* (📖86) и настройка фотокнижки* (📖88).

Превышен предел выбора

- Невозможно правильно сохранить список печати (📖86) или настройки фотокнижки (📖88). Уменьшите количество выбранных изображений и повторите попытку.

Ошибка связи

- Из-за слишком большого количества изображений (прибл. 1000) на карте памяти печать или передача изображений в компьютер невозможны. Для передачи изображений используйте имеющиеся в продаже устройства чтения карт памяти с интерфейсом USB. Для печати установите карту памяти непосредственно в гнездо на принтере.

Ошибка с названием!

- Невозможно создать папку или записать изображения, так как на карте достигнут максимальный поддерживаемый номер папки (999) для сохранения изображений и достигнут максимальный поддерживаемый номер изображения (9999) для изображений в папке. В меню [📁] установите для параметра [Нумер. файлов] значение [Автосброс] (📖75) или отформатируйте карту памяти (📖74).

Ошибка объектива

- Эта ошибка может произойти, если что-то помешало перемещению объектива или если камера используется в местах с большим количеством пыли или песка.
- Частое появление этого сообщения об ошибке может указывать на повреждение камеры. В таком случае обратитесь в службу поддержки клиентов компании Canon.

Обнаружена ошибка камеры (номер ошибки)

- Если эта ошибка отображается сразу после съемки, возможно, что изображение не было сохранено. Переключитесь в режим воспроизведения для проверки изображения.
- Частое появление этого сообщения об ошибке может указывать на повреждение камеры. В таком случае запишите номер ошибки (Exx) и обратитесь в службу поддержки клиентов компании Canon.

Ошибка файла

- Правильная печать (📖83) фотографий с других камер или изображений, в которые внесены изменения с помощью компьютерного программного обеспечения, может оказаться невозможной, даже если камера подключена к принтеру.

Ошибка печати

- Проверьте настройку формата бумаги (📖85). Если это сообщение об ошибке отображается при правильной настройке, перезагрузите принтер и снова выполните настройку с помощью камеры.

Абсорбер чернил заполнен

- Обратитесь в службу поддержки клиентов компании Canon за помощью в замене абсорбера чернил.

Обложка

Предварительные замечания
и юридическая информация

Содержание:
основные операции

Основные операции

Руководство по
расширенным операциям

1 Основные сведения
о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы
съемки

4 Режим P

5 Режим
воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности


8 Приложение

Алфавитный указатель



Информация, выводимая на экран

Съемка (Отображение информации)

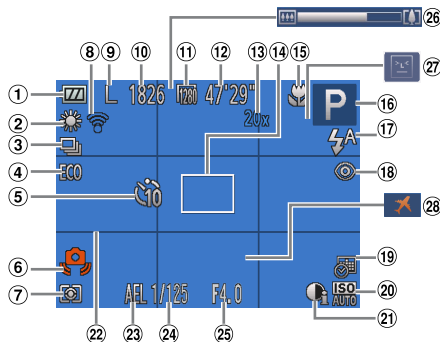

- 1 Уровень заряда аккумулятора (📖 97)
- 2 Баланс белого (📖 51)
- 3 Режим драйва (📖 52)
- 4 Эко-режим (📖 35, 57)
- 5 Таймер автоспуска (📖 33)
- 6 Предупреждение о сотрясении камеры (📖 30)
- 7 Способ экспозамера (📖 49)
- 8 Состояние подключения Eye-Fi (📖 90)
- 9 Разрешение (📖 36)
- 10 Оставшиеся кадры (📖 104)
- 11 Качество видео (📖 37)
- 12 Оставшееся время (📖 104)
- 13 Увеличение цифрового зума (📖 32)
- 14 Рамка автофокусировки (📖 53)
- 15 Диапазон фокусировки Eye-Fi (📖 52, 53), фиксация AF (📖 55)
- 16 Режим съемки (📖 99), значок сюжета (📖 31)
- 17 Режим вспышки (📖 34, 56)
- 18 Коррекция «красных глаз» (📖 36)
- 19 Отметка даты (📖 35)
- 20 Число ISO (📖 50)

- 21 i-Contrast (📖 50)
- 22 Линии сетки (📖 57)
- 23 Фиксация AE (📖 49), фиксация FE (📖 56)
- 24 Выдержка затвора (📖 37)
- 25 Величина диафрагмы (📖 37)
- 26 Шкала зумирования (📖 97)
- 27 Обнаружение моргания (📖 37)
- 28 Часовой пояс (📖 76)

Уровень заряда аккумулятора

Уровень заряда аккумулятора отображается с помощью значка или сообщения на экране.

Индикация	Сведения
	Достаточный заряд
	Аккумулятор несколько разряжен, но имеет достаточный заряд
(мигает красным цветом)	Аккумулятор почти разряжен, скоро потребуются его зарядить
[Зарядите батарею]	Аккумулятор разряжен — немедленно зарядите аккумулятор

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание: основные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы съемки

4 Режим P

5 Режим воспроизведения

6 Меню настройки


7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель



Воспроизведение (Подробная информация)

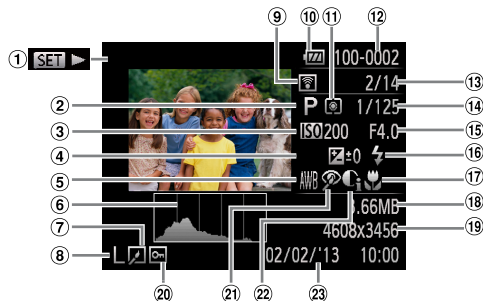

- 1 Видеофильмы (кн 29, 61)
- 2 Режим съемки (кн 99)
- 3 Число ISO (кн 50), скорость воспроизведения (кн 43)
- 4 Величина компенсации экспозиции (кн 48)
- 5 Баланс белого (кн 51)
- 6 Гистограмма (кн 62)
- 7 Редактирование изображений (кн 69 – 71)
- 8 Разрешение (кн 36), MOV (видеофильмы)
- 9 Переданные с помощью карты Eye-Fi (кн 90)
- 10 Уровень заряда аккумулятора (кн 97)
- 11 Способ экспозамера (кн 49)
- 12 Номер папки – номер файла (кн 75)
- 13 Номер текущего изображения/Общее количество изображений
- 14 Выдержка затвора (фотографии), качество изображения/частота кадров (видеофильмы) (кн 37)
- 15 Величина диафрагмы
- 16 Вспышка (кн 56)
- 17 Диапазон фокусировки (кн 52, 53)
- 18 Размер файла
- 19 Фотографии: разрешение (кн 104) Видеофильмы: время воспроизведения (кн 104)
- 20 Защита (кн 65)
- 21 Коррекция «красных глаз» (кн 36, 71)
- 22 i-Contrast (кн 50, 70)
- 23 Дата и время съемки (кн 12)



- При просмотре изображений на экране телевизора (кн 81) часть информации может не отображаться.



Сводка для панели управления видеофильмами в режиме «Просмотр» (кн 61)

	Выход
	Показать
	Замедленный показ (Кнопками <◀>> выберите скорость воспроизведения. Звук не воспроизводится.)
	Переход назад* (Для продолжения перехода назад удерживайте кнопку <◀>> нажатой.)
	Предыдущий кадр (Для быстрого перехода назад удерживайте кнопку <◀>> нажатой.)
	Следующий кадр (Для быстрого перехода вперед удерживайте кнопку <▶>> нажатой.)
	Переход вперед* (Для продолжения перехода вперед удерживайте кнопку <▶>> нажатой.)
	Отображается, когда камера подключена к PictBridge-совместимому принтеру (кн 83).

* Отображение кадра прибл. за 4 с до или через 4 с после текущего кадра.



- Для перехода вперед или назад во время воспроизведения видеофильма нажимайте кнопки <◀>>.

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание: основные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы съемки

4 Режим P

5 Режим воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель



Таблицы функций и меню

Функции, доступные в различных режимах съемки

Режим съемки	AUTO	P	LIVE	(人像)	(运动)	(连拍)	(自拍)	(延时)	(全景)	(全景)	(全景)	(全景)	(全景)	(全景)	(全景)	(全景)	(全景)
Функция																	
Вспышка (📖 34, 56)																	
🔦 ^A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
🔦	—	○	○	—	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
🔦*	*1	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
🔦	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Фиксация AE/ Фиксация FE*2 (📖 49, 56)																	
Фиксация AF (📖 55)	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Эко-режим (📖 35, 57)																	
Вкл./Выкл.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Индикация на экране																	
Нет информации	○	○	—	○	○	—	○	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Отображение информации	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Доступно или устанавливается автоматически. — Недоступно.

1 Недоступно, но в некоторых случаях производится переключение в режим [🔦].

*2 Фиксация FE недоступна в режиме вспышки [🔦].

Обложка

Предварительные замечания
и юридическая информация

Содержание:
основные операции

Основные операции

Руководство по
расширенным операциям

1 Основные сведения
о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы
съемки

4 Режим P

5 Режим
воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель



Меню FUNC.

Режим съемки	AUTO	P	LIVE	(人像)	(运动)	(连拍)	(自拍)	(定时)	(间隔)	(全景)	(HDR)	(夜景)	(微距)	(慢门)	(鱼眼)	(笑脸)	(笑脸)
Функция																	
Компенсация экспозиции (48)	○	○	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Число ISO (50)																	
ISO AUTO	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ISO 100 200 400 800 1600	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Баланс белого (51)																	
AWB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
(日光) (阴天) (钨丝灯) (白炽灯) (荧光灯) (LED)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Режим драйва (52)																	
(单张)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
(连拍)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
(连拍)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Автоспуск (33)																	
(关)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
(2s) (5s)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Параметры автоспуска (34)																	
Задержка*2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Серия*3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Способ экспомера (49)																	
(点测光)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
(平均测光)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Режим съемки	AUTO	P	LIVE	(人像)	(运动)	(连拍)	(自拍)	(定时)	(间隔)	(全景)	(HDR)	(夜景)	(微距)	(慢门)	(鱼眼)	(笑脸)	(笑脸)
Функция																	
Разрешение (36)																	
L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
M1M2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
M	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
W	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Качество видео (37)																	
1280 640	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Диапазон фокусировки (52, 53)																	
(无限远)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
(无限远)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Доступно или устанавливается автоматически. — Недоступно.

*1 Настройки [Темный — Светлый].

*2 Значение 0 с не может устанавливаться в режимах без выбора количества снимков.

*3 Один снимок (изменение невозможно) в режимах без выбора количества снимков.

*4 Синхронизируется с настройкой разрешения и устанавливается автоматически (43).

Обложка

Предварительные замечания
и юридическая информация

Содержание:
основные операции

Основные операции

Руководство по
расширенным операциям

1 Основные сведения
о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы
съемки

4 Режим P

5 Режим
воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель





Режим
съёмки

AUTO

P

LIVE

Функция

Зона AF

AiAF лица*1

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Сопров. АФ

—

○

○

○

○

—

○

—

—

—

○

○

○

○

○

○

○

○

Центр

—

○

○

○

○

—

○

○

—

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Цифровой зум

Вкл.

○

○

○

—

○

○

—

—

—

—

—

—

—

○

○

○

○

○

Выкл.

—

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Зум точки AF

Вкл.

—

○

○

○

○

○

○

—

—

—

○

○

○

○

○

○

○

○

Выкл.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Следящая AF

Вкл.

—

○

○

○

○

—

○

—

—

—

○

○

○

○

○

○

○

○

Выкл.*2

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Непрерыв. AF

Вкл.

○

○

○

○

○

○

—

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Выкл.

—

○

○

○

○

○

—

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Настр. лампы

Вкл.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Выкл.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Корр. крас. глаз

Вкл.

○

○

—

○

○

○

○

—

—

—

—

—

—

○

—

○

○

○

Выкл.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

i-Contrast

Авто

○

○

—

—

—

—

○

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Выкл.

—

○

○

○

○

○

—

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

[illegible]

О Доступно или устанавливается автоматически. — Недоступно.

*1 Работа в случае отсутствия обнаруженных лиц зависит от режима съемки.

*2 [Вкл.], если в режиме [AUTO] обнаружено движение объекта.

🔧 Меню настройки

Пункт	См. стр.	Пункт	См. стр.
Тихо	📖 73	Формат	📖 74
Громкость	📖 73	Нумер. файлов	📖 75
Подсказки	📖 73	Создать папку	📖 75
Дата/Время	📖 12	Видеосистема	📖 81
Часовой пояс	📖 76	Настройки Eye-Fi	📖 90
Закр. объектив	📖 75	Отображ. логотипа сертиф.	📖 77
Экон. энергии	📖 23, 76	Язык 🗨️	📖 14
Яркость LCD	📖 73	Сбросить всё	📖 78
Заставка	📖 74		

▶ Меню воспроизведения

Пункт	См. стр.	Пункт	См. стр.
Слайд-шоу	📖 64	Коррекция кр. Глаз	📖 71
Удалить	📖 67	Изменить размер	📖 69
Защита	📖 65	Авт. поворот	📖 69
Повернуть	📖 68	Отображать	📖 61
Настройка фотокниги	📖 88	Переход	📖 61
i-Contrast	📖 70		

🖨️ Меню печати

Пункт	См. стр.	Пункт	См. стр.
Печатать	—	Отменить все отеч.	📖 88
Выбор изоб. и кол-ва	📖 87	Настройки печати	📖 86
Выбрать все изоб.	📖 88		

Меню FUNC. в режиме воспроизведения

Пункт	См. стр.	Пункт	См. стр.
Повернуть	📖 68	Воспр. фильма	📖 61
Защита	📖 65	Поиск изобр.	📖 63
Печатать	📖 86	Слайд-шоу	📖 64

Обложка

Предварительные замечания
и юридическая информация

Содержание:
основные операции

Основные операции

Руководство по
расширенным операциям

1 Основные сведения
о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы
съемки

4 Режим P

5 Режим
воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель



Правила обращения

- Данная камера является прецизионным электронным устройством. Не допускайте ее падения и не подвергайте ее сильным ударам.
- Запрещается подносить камеру к магнитам, моторам или другим устройствам, вырабатывающим сильные электромагнитные поля, которые могут привести к неполадкам в работе или стиранию данных изображений.
- Если на камеру или экран попали капли воды или грязь, протрите ее сухой мягкой тканью или салфеткой для протирки очков. Не следует сильно тереть или прикладывать силу.
- Запрещается использовать для чистки камеры или экрана чистящие средства, содержащие органические растворители.
- Для удаления пыли с объектива пользуйтесь специальными грушами для чистки объективов. В случае устойчивых загрязнений обратитесь в службу поддержки клиентов компании Canon.
- Во избежание образования на камере конденсата после резкого изменения температуры (когда камера переносится с холода в тепло) поместите камеру внутрь плотно закрывающегося пластикового пакета и подождите, пока температура постепенно выровняется, прежде чем извлекать камеру из пакета.
- Если на камере образовался конденсат, немедленно прекратите ее использование. Продолжение использования камеры в таком состоянии может привести к ее повреждению. Извлеките аккумулятор и карту памяти; перед продолжением эксплуатации подождите, пока влага не испарится.
- Перед тем как убрать аккумулятор на длительное хранение, полностью разрядите его, извлеките из камеры и положите в пластиковый пакет или аналогичный контейнер. Длительное (около года) хранение частично заряженного аккумулятора может привести к сокращению срока его службы или ухудшению характеристик.

Технические характеристики

Эффективное количество пикселей (макс.)	Прибл. 16 млн.
Фокусное расстояние объектива	5-кратный зум: 5.0 (Ш) – 25.0 (Т) мм (в пересчете на 35-миллиметровый эквивалент: 28 (Ш) – 140 (Т) мм)
ЖК-монитор	6,8 см (2,7 дюйма), цветной TFT ЖК-дисплей Эффективное количество пикселей: прибл. 230000 точек
Формат файлов	Стандарт файловой системы для камер Design rule for Camera File system, совместимый с DPOF (версия 1.1)
Тип данных	Фотографии: Exif 2.3 (JPEG) Видеофильмы: MOV (данные изображений: H.264; звуковые данные: линейная ИКМ (моно))
Интерфейс	Hi-speed USB Аналоговый аудиовыход (моно) Аналоговый видеовыход (NTSC/PAL)
Источник питания	Аккумулятор NB-11L Адаптер переменного тока ACK-DC90
Габариты (на основе рекомендаций CIPA)	97,7 × 56,0 × 20,9 мм
Вес (на основе рекомендаций CIPA)	Прибл. 125 г (включая аккумулятор и карту памяти) Прибл. 110 г (только корпус камеры)

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание: основные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы съемки

4 Режим P

5 Режим воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель



Количество снимков/время съемки, время воспроизведения

Количество снимков	Прибл. 220
в эко-режиме	Прибл. 300
Время съемки видеофильмов*1	Прибл. 50 мин
Серийная съемка*2	Прибл. 1ч 30 мин
Время воспроизведения	Прибл. 5 ч

*1 Время при настройках камеры по умолчанию и при выполнении обычных операций, таких как съемка, приостановка, включение и выключение камеры, зумирование.

*2 Время, доступное при многократной съемке видеофильма максимальной длины (до автоматического прекращения съемки).

- Указанное возможное количество снимков получено на основе рекомендаций по измерениям ассоциации CIPA.
- В некоторых условиях съемки количество снимков и время съемки могут быть меньше указанных выше.
- Количество снимков/время съемки при полностью заряженном аккумуляторе.

Количество снимков, которые можно записать на карту памяти

Разрешение	Количество снимков, которые можно записать на карту памяти (прибл. кадров)	
	8 Гбайт	32 Гбайта
L (Высокое) 16M/4608x3456	1903	7684
M1 (Среднее 1) 8M/3264x2448	3721	15020
M2 (Среднее 2) 2M/1600x1200	12927	52176
S (Низкое) 0.3M/640x480	40937	165225
W (Широкоэкр.) 4608x2592	2531	10219

- Приведенные в таблице значения измерены в соответствии со стандартами компании Canon и могут изменяться в зависимости от объекта, карты памяти и настроек камеры.

Время записи на карту памяти

Качество изображения	Время записи на карту памяти	
	8 Гбайт	32 Гбайта
	49 мин 15 с	3 ч 19 мин 00 с
	1 ч 28 мин 53 с	5 ч 59 мин 05 с

- Приведенные в таблице значения измерены в соответствии со стандартами компании Canon и могут изменяться в зависимости от объекта, карты памяти и настроек камеры.
- Съемка автоматически останавливается, когда размер файла видеоклипа достигает 4 Гбайт или когда время съемки достигает прибл. 29 мин 59 с при съемке в режиме либо прибл. 1 ч при съемке в режиме .
- С некоторыми картами памяти запись может остановиться до достижения максимальной длительности видеоклипа. Рекомендуется использовать карты памяти SD с классом скорости Speed Class 8 или выше.

Радиус действия вспышки

В максимально широкоугольном положении (	50 см – 3,0 м
В положении максимального телефото (	1,2 – 2,0 м

Диапазон съемки

Режим съемки	Диапазон фокусировки	В максимально широкоугольном положении (	В положении максимального телефото (
AUTO	—	3 см – бесконечность	1,2 м – бесконечность
Другие режимы		5 см – бесконечность	1,2 м – бесконечность
		3 – 50 см	—
		3 м – бесконечность	3 м – бесконечность

* Недоступно в некоторых режимах съемки.

Обложка

Предварительные замечания и юридическая информация

Содержание: основные операции

Основные операции

Руководство по расширенным операциям

1 Основные сведения о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы съемки

4 Режим P

5 Режим воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель



■ Скорость серийной съемки

Режим съемки	Скорость
P	Прибл. 0,8 кадра/с
	Прибл. 2,9 кадра/с

■ Выдержка затвора

Режим [AUTO] , автоматически заданный диапазон	1 – 1/2000 с
Диапазон во всех режимах съемки	15 – 1/2000 с

■ Диафрагма

Диафрагменное число	f/2.8 / f/7.9 (Ш), f/6.9 / f/20 (Т)
---------------------	-------------------------------------

■ Аккумулятор NB-11L

Тип:	Перезаряжаемый литиево-ионный аккумулятор
Номинальное напряжение:	3,6 В=
Номинальная емкость:	680 мАч
Циклы зарядки:	Прибл. 300
Рабочий диапазон температур:	0 – 40 °C
Габариты:	34,6 × 40,2 × 5,2 мм
Вес:	Прибл. 13 г

■ Зарядное устройство CB-2LF/CB-2LFE

Номинальные входные параметры:	100 – 240 В~ (50/60 Гц) 8,0 ВА, 0,07 А (100 В) – 0,04 А (240 В)
Номинальные выходные параметры:	4,2 В=0,41 А
Время зарядки:	Прибл. 2 ч (при использовании NB-11L)
Индикатор зарядки:	Заряжается: оранжевый/Полностью заряжен: зеленый
(система с двумя индикаторами)	
Рабочий диапазон температур:	5 – 40 °C

- Все данные основаны на результатах тестов, проведенных компанией Canon.
- Технические характеристики или внешний вид камеры могут быть изменены без предварительного уведомления.

Обложка

Предварительные замечания
и юридическая информация

Содержание:
основные операции

Основные операции

Руководство по
расширенным операциям

1 Основные сведения
о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы
съемки

4 Режим P

5 Режим
воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель



Алфавитный указатель

AiAF лица (режим рамки автофокусировки)	53
DPOF	86
i-Contrast	50, 70
PictBridge	80, 83
P (режим съемки)	48

А

Аккумулятор	
Зарядка	10
Уровень	97
Экономия энергии	23
Аудио/видеокабель	81

Б

Баланс белого (цвет)	51
Бесконечность (режим фокусировки)	53

В

Видеофильмы	
Время съемки	104
Качество изображения (разрешение/частота кадров)	37
Воспроизведение → Просмотр	
Вспышка	
Вкл.	56
Выключение вспышки	34

Д

Дата/Время	
Аккумулятор календаря	13
Добавление отметок даты	35

Изменение	13, 59
Мировое время	76
Параметры	12
Диапазон фокусировки	
Бесконечность	53
Макро	52
Длительная выдержка (режим съемки)	46

З

Зарядное устройство	2
Защита	65
Звуковые сигналы	73
Значения по умолчанию → Сбросить всё	
Зумирование	15, 29, 32

И

Изменение размера изображений	69
Изображения	
Воспроизведение → Просмотр	
Защита	65
Удаление	67
Индикатор	27

К

Камера	
Сбросить всё	78
Карты Eye-Fi	2, 90
Карты памяти	2
Время съемки	104
Карты памяти SD/SDHC/SDXC → Карты памяти	
Качество изображения → Коэффициент сжатия (качество изображения)	

Комплект поставки	2
Коррекция красных глаз	36, 71

Л

Линии сетки	57, 58
-------------------	--------

М

Макро (режим фокусировки)	52
Меню FUNC.	
Основные операции	25
Таблица	100, 102
Меню MENU	
Основные операции	26
Таблица	99
Мировое время	76
Монохромный (режим съемки)	44

Н

Настройка фотокниги	88
Недостаточная освещенность (режим съемки)	40
Непосредственный контроль (режим съемки)	41
Нумерация файлов	75

О

Обнаружение моргания	37
----------------------------	----

П

Печать	83
Питание → Адаптер переменного тока	
→ Аккумулятор	
→ Компактный сетевой адаптер	
→ Комплект аккумуляторов с зарядным устройством	
→ Элементы питания	

Поворот	68
Поиск	63
Портрет (режим съемки)	40
Принадлежности	80
Программная АЕ	48
Просмотр	15
Индексный режим	62
Отображение одиночного изображения	15
Поиск изображений	63
Режим увеличения	64
Слайд-шоу	64
Экран телевизора	81
Путешествие с камерой	76

Р

Разрешение (размер изображений)	36
Разъем	81, 83
Рамки автофокусировки	53
Редактирование	
i-Contrast	70
Изменение размера изображений	69
Коррекция красных глаз	71
Режим AUTO (режим съемки)	14, 29
Режим драйва	52
Режим увеличения	64
Ремень	2, 10
Ремень для запястья → Ремень	
Ручной баланс белого	51

С

Сбросить всё	78
Сверхяркий (режим съемки)	42
Серийная съемка	52

Обложка
Предварительные замечания и юридическая информация
Содержание: основные операции
Основные операции
Руководство по расширенным операциям
1 Основные сведения о камере
2 Режим Smart Auto
3 Другие режимы съемки
4 Режим P
5 Режим воспроизведения
6 Меню настройки
7 Принадлежности
8 Приложение
Алфавитный указатель



Слайд-шоу	64
Следящая АФ	54
Снег (режим съемки)	40
Сообщения об ошибках	95
Сопровождающая АФ	54
Способ экспозамера	49
Стерефонический аудио/видеокабель	81
Съемка	
Дата и время съемки → Дата/Время	
Информация о параметрах съемки	97

Т

Таймер автоспуска	33
Задержка спуска 2 с	33
Настройка таймера автоспуска	34
Таймер при определении лица (режим съемки)	45
Таймер при определении лица (режим съемки)	45
Творческие фильтры (режим съемки)	42

У

Удаление	67
Устранение неполадок	93

Ф

Фейерверк (режим съемки)	40
Фиксация АЕ	49
Фиксация АФ	55
Фиксация FE	56
Фиксация фокусировки	54

Фокусировка	
Зум точки АФ	58, 59
Рамки автофокусировки	53
Следящая АФ	54
Фиксация АФ	55

Ц

Цвет (баланс белого)	51
Центр (режим рамки автофокусировки)	54
Цифровой зум	32

Ч

Число ISO	50
-----------------	----

Ш

Широкоэкранное (разрешение)	36
-----------------------------------	----

Э

Экономия энергии	23
Эко-режим	35, 57
Экран	
Значки	97, 98
Меню MENU → Меню FUNC., меню MENU	
Язык	14
Экран телевизора	81
Экспозиция	
Компенсация	48
Фиксация АЕ	49
Фиксация FE	56
Элементы питания → Дата/Время (аккумулятор календаря)	
Экономия энергии	23

Эффект игрушечной камеры (режим съемки)	44
Эффект миниатюры (режим съемки)	43
Эффект плаката (режим съемки)	42
Эффект «Рыбий глаз» (режим съемки)	42

Я

Язык	14
------------	----

Обложка

Предварительные замечания
и юридическая информация

Содержание:
основные операции

Основные операции

Руководство по
расширенным операциям

1 Основные сведения
о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы
съемки

4 Режим P

5 Режим
воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель



ВНИМАНИЕ

СУЩЕСТВУЕТ РИСК ВЗРЫВА, ЕСЛИ ВСТАВЛЕН АККУМУЛЯТОР НЕПРАВИЛЬНОГО ТИПА.
УТИЛИЗИРУЙТЕ ОТРАБОТАННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
МЕСТНОГО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

Торговые марки

- Логотип SDXC является торговой маркой корпорации SD-3C, LLC.
- В данном устройстве используется технология exFAT, лицензированная у корпорации Microsoft.

О лицензировании MPEG-4

- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

Ограничение ответственности

- Перепечатка, передача или хранение в системе поиска любой части настоящего Руководства без разрешения компании Canon запрещены.
- Компания Canon сохраняет за собой право в любое время изменять содержание данного Руководства без предварительного уведомления.
- Фактический вид оборудования может несколько отличаться от показанного на иллюстрациях и примерах экрана из данного Руководства.
- Независимо от указанного выше, компания Canon не несет ответственности за ущерб, связанный с ошибочным использованием данных продуктов.

Обложка

Предварительные замечания
и юридическая информация

Содержание:
основные операции

Основные операции

Руководство по
расширенным операциям

1 Основные сведения
о камере

2 Режим Smart Auto

3 Другие режимы
съемки

4 Режим P

5 Режим
воспроизведения

6 Меню настройки

7 Принадлежности

8 Приложение

Алфавитный указатель

