



Canon

PowerShot SX30 IS

Руководство пользователя камеры

- Перед началом работы с камерой обязательно ознакомьтесь с данным Руководством, включая раздел «Меры предосторожности».
- Храните это Руководство в надежном месте, чтобы его можно было использовать в будущем.


РУССКИЙ

Проверка комплектности

Проверьте наличие в комплекте поставки камеры перечисленных ниже комплектующих. При отсутствии какой-либо принадлежности обращайтесь по месту приобретения камеры.



Камера (с крышкой гнезда внешней вспышки)




Аккумулятор NB-7L (с крышкой клемм)



Зарядное устройство CB-2LZ/CB-2LZE




Крышка объектива



Интерфейсный кабель IFC-400PCU



Стерефонический аудио/видеокабель AVC-DC400ST



Шейный ремень NS-DC11



Чехол для защитной крышки гнезда внешней вспышки



Начало работы



Компакт-диск DIGITAL CAMERA Solution Disk



Гарантийный талон Canon на русском языке

Использование руководств

Также см. руководства на компакт-диске «DIGITAL CAMERA Manuals Disk».

- **Руководство пользователя камеры (настоящее Руководство)**
Освоив основные операции, переходите к освоению многочисленных функций камеры для съемки более сложных фотографий.

- **Руководство по персональной печати**
Ознакомьтесь с ним, если требуется подключить камеру к принтеру (продается отдельно) и произвести печать.

- **Руководство по программному обеспечению**
Ознакомьтесь с ним перед использованием прилагаемого программного обеспечения.



- Карта памяти не входит в комплект поставки.
- Для просмотра руководств в формате PDF требуется программа Adobe Reader. Для просмотра руководств в формате Word (требуется только для стран Среднего Востока) можно установить программу Microsoft Word/Word Viewer.

Тестовые снимки и ограничение ответственности

Для проверки правильности записи изображений сделайте несколько начальных тестовых снимков и просмотрите их. Обратите внимание на то, что компания Canon Inc., ее филиалы и дочерние компании, а также дистрибьюторы не несут никакой ответственности за любой ущерб, обусловленный какой-либо неисправностью камеры и ее принадлежностей (включая карты памяти), приводящей к сбою в записи изображения или к записи изображения не тем способом, на который рассчитан аппарат.

Предостережение в отношении нарушения авторских прав

Изображения, снятые данной камерой, предназначены для личного использования. Не записывайте изображения, защищенные авторскими правами, без предварительного разрешения владельца авторских прав. В некоторых случаях копирование с помощью камеры или иного устройства изображений, снятых во время спектаклей или выставок, а также снимков объектов коммерческого назначения может являться нарушением авторских прав или других установленных законодательством прав даже в том случае, если съемка изображения была произведена в целях личного использования.

Ограничения действия гарантии

Условия гарантии на камеру см. в гарантийном талоне Canon на русском языке, входящем в комплект поставки камеры. Адреса службы поддержки клиентов Canon см. в гарантийном талоне Canon на русском языке.

ЖК-монитор (Экран) и электронный видискатель

- Жидкокристаллические монитор и видискатель изготавливаются с использованием высокоточных технологий. Более 99,99% пикселей работают в соответствии с техническими требованиями, но иногда неработающие пиксели могут отображаться в виде ярких или темных точек. Это не является неисправностью и не влияет на записываемое изображение.
- Для защиты от царапин во время транспортировки ЖК-монитор может быть закрыт тонкой пластиковой пленкой. В таком случае перед началом использования камеры удалите пленку.

Температура корпуса камеры

Будьте осторожны при длительной работе с камерой – ее корпус может нагреться. Это не является неисправностью.

Что требуется сделать

Съемка



- Съемка, все параметры настраиваются автоматически 25

Качественная портретная съемка



Портреты
(стр. 62)



На пляже
(стр. 64)



На снежном фоне
(стр. 64)

Съемка различных других сюжетов



Пейзаж
(стр. 62)



Спорт
(стр. 62)



Недостаточная
освещенность
(стр. 63)



Листва
(стр. 64)



Фейерверк
(стр. 64)

Съемка со специальными эффектами



Сверхяркие цвета
(стр. 65)



Эффект плаката
(стр. 65)



Эффект «Рыбий глаз»
(стр. 69)



Эффект миниатюры
(стр. 70)


- Фокусировка на лица 25, 64, 84, 88
- Съемка там, где вспышка запрещена (отключение вспышки) 26
- Съемка фотографий с самим собой (таймер автоспуска) 61, 80, 81
- Вставка в снимки даты и времени 60

Просмотр




- Просмотр фотографий 28
- Автоматическое воспроизведение фотографий (слайд-шоу) 123
- Просмотр фотографий на экране телевизора 127
- Просмотр фотографий на экране компьютера 33
- Быстрый поиск фотографий 120, 121
- Стирание фотографий 29, 132

Съемка/просмотр видеозаписей



- Съемка видеofilьмов 30, 107
- Просмотр видеofilьмов 32

Печать



- Простая печать фотографий 144

Сохранение



- Сохранение изображений в компьютере 33

Прочее



- Отключение звуковых сигналов 50
- Использование камеры за рубежом 15, 156
- Что отображается на экране 179

Содержание

В главах 1 – 3 рассматриваются основные операции с данной камерой и ее часто используемые функции. В главе 4 и в последующих главах рассматриваются дополнительные функции, расширяющие Ваши возможности по мере их изучения.

Проверка комплектности.....	2
Прочитайте это в первую очередь	3
Что требуется сделать.....	4
Меры предосторожности	9
Условные обозначения	12

1 Начало работы 13

Зарядка аккумулятора.....	14
Поддерживаемые карты памяти (продаются отдельно)	16
Установка аккумулятора и карты памяти.....	16
Использование экрана	19
Установка даты и времени.....	20
Установка языка	22
Форматирование карт памяти	23
Нажатие кнопки спуска затвора	24
Съемка фотографий (Smart Auto).....	25
Просмотр изображений	28
Стирание изображений.....	29
Съемка видеofilмов	30
Просмотр видеofilмов	32
Передача изображений в компьютер для просмотра	33
Дополнительные принадлежности.....	38
Отдельно продаваемые принадлежности.....	39

2 Дополнительные сведения 43

Элементы камеры и их назначение	44
Индикация на экране	46
Индикатор	47
Меню FUNC. – Основные операции.....	48
MENU – Основные операции.....	49
Изменение режима звуковых сигналов.....	50

Изменение яркости экрана.....	51
Настройка видеискателя.....	52
Функция экономии энергии (Автовыключение).....	52
Восстановление в камере настроек по умолчанию	53
Низкоуровневое форматирование карты памяти.....	54
Функции часов	55

3 Съемка с часто используемыми функциями 57

Дополнительное увеличение объектов (Цифровой зум)	58
Вставка даты и времени.....	60
Использование таймера автоспуска	61
Съемка в различных условиях.....	62
Съемка в режиме специальных сюжетов....	63
Съемка при обнаружении улыбки	66
Использование таймера при моргании.....	67
Использование таймера при определении лица	68
Съемка с эффектом объектива «Рыбий глаз» (Эффект Рыбий глаз)	69
Съемка кадров, выглядящих как изображение миниатюрной модели (Эффект миниатюры)	70

4 Выбираем настройки самостоятельно 71

Съемка в режиме программной AE	72
Включение вспышки.....	72
Настройка яркости (компенсация экспозиции).....	73
Съемка с близкого расстояния (Макро)....	73

Изменение значения разрешения (размер изображения)	74
Изменение коэффициента компрессии (качество изображения)	74
Изменение числа ISO	76
Настройка баланса белого	77
Серийная съемка	78
Изменение цветового оттенка изображения (Мои цвета)	79
Использование таймера автоспуска для предотвращения сотрясения камеры	80
Настройка таймера автоспуска	81
Съемка с помощью телевизора	82
Изменение композиции кадра с помощью фиксации фокусировки	82

5 Полное использование возможностей камеры.....83

Изменение режима рамки автофокусировки	84
Изменение положения и размера рамки автофокусировки	85
Увеличение точки фокусировки	86
Съемка в режиме следящей автофокусировки	86
Съемка с фиксацией автофокусировки	87
Выбор человека для фокусировки (Выбор лица)	88
Съемка в режиме ручной фокусировки	89
Фокусировочная вилка (Фокус-ВКТ)	90
Восстановление наводки на увеличенный объект (Помощь при кадрировке)	91
Изменение способа экспозамера	92
Съемка с фиксацией AE	93
Съемка с фиксацией FE	93
Автоматический брекетинг (Режим AEB)	94
Установка выдержки затвора	95

Установка величины диафрагмы	96
Установка выдержки затвора и величины диафрагмы	97
Коррекция яркости и съемка (i-Contrast)	98
Коррекция «красных глаз»	98
Съемка с синхронизацией при длительной выдержке	99
Настройка компенсации экспозиции при съемке со вспышкой	100
Настройка мощности вспышки	100
Проверка наличия закрытых глаз	101
Регистрация параметров съемки	102
Съемка с изменением цветов	103
Съемка панорам	106

6 Использование различных функций для съемки видеофильмов 107

Съемка видеофильмов в режиме 	108
Изменение режима видеосъемки	108
Съемка видеофильмов, выглядящих как изображение миниатюрной модели (Эффект миниатюры)	109
Изменение качества изображения	111
Съемка фотографий во время съемки видеофильма	112
Фиксация AE/Сдвиг экспозиции	113
Параметры звука	114
Прочие функции съемки	115
Функции воспроизведения	116
Редактирование	117

7 Использование различных функций воспроизведения и редактирования 119

Быстрый поиск изображений	120
Просмотр изображений при воспроизведении с фильтром	121

Просмотр слайд-шоу	123
Проверка фокусировки.....	124
Увеличение изображений.....	125
Отображение различных изображений (Умное отображение)	125
Изменение эффекта перехода между изображениями	126
Просмотр изображений на экране телевизора.....	127
Просмотр изображений на телевизоре высокой четкости	128
Защита изображений.....	129
Стирание изображений.....	132
Пометка изображений как избранных.....	134
Систематизация изображений по категориям (Моя категория)	135
Поворот изображений.....	137
Изменение размера изображений.....	138
Кадрировка.....	139
Добавление эффектов с помощью функции «Мои цвета»	140
Коррекция яркости (i-Contrast)	141
Коррекция эффекта «красных глаз»	142
8 Печать.....	143
Печать изображений	144
Печать из списка печати (DPOF).....	146
Выбор изображений для печати (DPOF)	147
Печать добавленных изображений	150

9 Настройка параметров камеры 151

Изменение параметров камеры	152
Изменение параметров функций съемки	158
Регистрация часто используемых пунктов меню съемки (Моё меню).....	163
Изменение параметров функций воспроизведения	164

10 Полезная информация 165

Питание от бытовой электросети.....	166
Использование бленды объектива (продается отдельно)	167
Использование внешней вспышки (продается отдельно)	168
Использование карты Eye-Fi.....	172
Устранение неполадок	174
Список сообщений, отображаемых на экране.....	177
Информация, отображаемая на экране....	179
Функции, доступные в различных режимах съемки	182
Меню.....	184
Правила обращения	188
Технические характеристики	189
Алфавитный указатель.....	192

Меры предосторожности

- Перед использованием камеры обязательно прочтите приведенные ниже правила техники безопасности. Строго следите за соблюдением правил надлежащего обращения с камерой.
- Рассматриваемые на последующих страницах меры предосторожности позволят исключить нанесение травм Вам и другим людям, а также повреждение оборудования.
- Также обязательно изучите руководства, входящие в комплект поставки всех используемых Вами дополнительных принадлежностей.



Предостережение

Указывает на возможность серьезной травмы, вплоть до смертельного исхода.

- **Запрещается применять вспышку в непосредственной близости от глаз людей.**
Воздействие света повышенной интенсивности, испускаемого вспышкой, может привести к ухудшению зрения. В частности, при съемке детей минимально допустимое расстояние до ребенка составляет 1 м.

- **Оборудование следует хранить в местах, недоступных для детей и подростков.**
Ремень: попадание ремня на шею ребенка может привести к удушью.

- **Используйте только рекомендованные источники питания.**
- **Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать изделие.**
- **Не допускайте падения изделия или сильных ударов по нему.**
- **Если изделие упало или каким-либо другим образом повреждено, во избежание опасности получения травмы не дотрагивайтесь до его внутренних деталей.**
- **Если из изделия идет дым, ощущается посторонний запах или изделие работает неправильно, немедленно прекратите использование изделия.**
- **Запрещается чистить оборудование органическими растворителями, такими как спирт, бензин или растворитель для краски.**
- **Не допускайте контакта изделия с водой (например, морской) или другими жидкостями.**
- **Не допускайте попадания в камеру жидкостей или посторонних предметов.**

Возможно поражение электрическим током или возгорание.

В случае попадания внутрь камеры жидкости или посторонних предметов немедленно выключите питание камеры и извлеките из нее аккумулятор.

В случае намокания зарядного устройства отсоедините его от электрической розетки и обратитесь к дистрибьютору камеры или в ближайшее отделение службы поддержки клиентов компании Canon.

- **Не пытайтесь проигрывать прилагаемый компакт-диск (или диски) в проигрывателе, не поддерживающем воспроизведение компакт-дисков с записанными данными.**

Воспроизведение таких компакт-дисков в проигрывателях музыкальных компакт-дисков может привести к повреждению громкоговорителей. При прослушивании через наушники громких звуков, возникающих при проигрывании этих компакт-дисков в музыкальных проигрывателях, возможно повреждение слуха.

- Пользуйтесь только рекомендованным аккумулятором.
- Не оставляйте аккумулятор рядом с открытым огнем и не бросайте его в огонь.
- Регулярно отсоединяйте кабель питания и удаляйте пыль и загрязнения, скапливающиеся на вилке, внутренних поверхностях электрической розетки и на окружающих областях.
- Не беритесь за кабель питания влажными руками.
- При использовании оборудования следите, чтобы его мощность не превышала номинальной нагрузочной способности электрической розетки или соединительных проводов. Не используйте оборудование с поврежденным кабелем или вилкой питания, а также следите, чтобы вилка была полностью вставлена в розетку.
- Не допускайте соприкосновения металлических предметов (например, булавок или ключей) с контактами или вилкой, а также загрязнения контактов или вилки.

Возможен взрыв или утечка электролита из аккумулятора и, как следствие, поражение электрическим током или пожар. Это может привести к получению травмы и повреждению окружающей обстановки. Если при протечке аккумулятора вытекший из него электролит попал в глаза, в рот, на кожу или на одежду, немедленно смойте его водой.



Предупреждение

Указывает на возможность травмы.

- Держа камеру за ремень, соблюдайте осторожность, чтобы не ударять камеру и не подвергать ее чрезмерным механическим нагрузкам и тряске.
- Будьте осторожны, чтобы не допускать ударов или сильного нажатия на объектив.

Это может привести к травме или к поломке камеры.

- Следите, чтобы в процессе съемки не закрывать вспышку пальцами или одеждой.

Это может привести к ожогам или повреждению вспышки.

- Не используйте, не оставляйте и не храните изделие в следующих местах:

- под яркими солнечными лучами;
- в местах, в которых температура превышает 40°C;
- во влажных и пыльных местах.

В противном случае возможна протечка, перегрев или взрыв аккумулятора, и, в результате, поражение электрическим током, возникновение пожара или причинение ожогов и других травм. Высокая температура может привести к деформации корпуса камеры или зарядного устройства.

- При длительном просмотре эффекты перехода между кадрами слайд-шоу могут вызывать дискомфорт.

Предупреждение

Указывает на возможность повреждения оборудования.

- Не направляйте камеру на яркие источники света (солнце и т. п.).

В противном случае возможно повреждение датчика изображения.

- При использовании камеры на пляже или в ветреных местах не допускайте попадания внутрь камеры пыли или песка.

Это может привести к неполадкам в работе камеры.

- При обычном использовании от вспышки может идти небольшой дымок.

Это вызвано тем, что из-за высокой интенсивности вспышки сгорают пыль и другие посторонние материалы, попавшие на линзу вспышки. Во избежание перегрева и повреждения вспышки удаляйте с нее грязь, пыль и другие посторонние материалы с помощью ватной палочки.

- Если камера не используется, извлеките из нее аккумулятор и уберите его на хранение.

Если оставить аккумулятор в камере, он может протечь и повредить камеру.

- Перед тем как выбросить аккумулятор, закройте его клеммы лентой или другим изоляционным материалом.

Контакт с другими металлическими предметами может привести к возгоранию или взрыву.

- Отключайте зарядное устройство от электрической розетки после завершения зарядки или когда Вы не пользуетесь зарядным устройством.

- Во время зарядки не кладите на зарядное устройство никакие предметы, например одежду.

Если устройство длительное время остается подключенным к электрической розетке, оно может перегреться и деформироваться, что, в свою очередь, может привести к возгоранию.

- Не оставляйте аккумулятор в местах, доступных домашним животным.

Если животное укусит аккумулятор, возможна протечка, перегрев или взрыв аккумулятора, и, в результате, возникновение пожара или причинение ущерба.

- Переноса камеру в сумке, закрывайте экран лицевой стороной внутрь, чтобы исключить контакт твердых предметов с экраном.

- Не закрепляйте аксессуары на ремне.

В противном случае возможно возникновение неполадок или повреждение экрана.



Условные обозначения

- Кнопки и диск управления камеры обозначаются в тексте значками.
- Текст, отображаемый на экране, заключается в скобки [] (квадратные скобки).
- Кнопки направления, диск управления и кнопка FUNC./SET обозначаются следующими значками.




- : Предостережения
- : Рекомендации по устранению неполадок
- : Советы по наиболее полному использованию возможностей камеры
- : Дополнительная информация
- (стр. xx): Ссылка на страницу («xx» обозначает номер страницы)
- В этом Руководстве предполагается, что для всех функций установлены значения по умолчанию.
- В настоящем Руководстве для карт памяти различных типов, которые могут использоваться в данной камере, используется общий термин «карта памяти».

Начало работы

В этой главе рассматриваются подготовка к съемке, порядок съемки в режиме **AUTO** и порядок просмотра и стирания снятых изображений. В последней части этой главы рассматриваются съемка и просмотр видеофильмов, а также передача изображений в компьютер.

Закрепление деталей из комплекта поставки/как правильно держать камеру


- Закрепите прилагаемый ремень и наденьте его на шею, чтобы случайно не уронить камеру во время ее использования.
- Закрепите прилагаемый шнурок крышки объектива на ремне.
- Перед включением камеры обязательно снимайте крышку объектива. Когда крышка объектива не используется, закрепляйте ее на ремне.
- Когда камера не используется, храните ее с установленной крышкой объектива.
- Подробные сведения о прилагаемом чехле для защитной крышки гнезда внешней вспышки см. на [стр. 168](#).

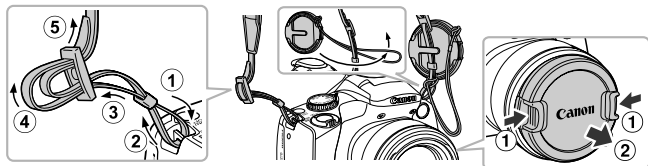


Надежно удерживая камеру по краям, прижмите руки к телу.

Зарядка аккумулятора

Для зарядки аккумулятора пользуйтесь зарядным устройством из комплекта поставки. Обязательно зарядите аккумулятор, так как он продается незаряженным.




1 Снимите крышку.

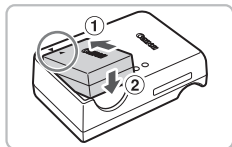



2 Установите аккумулятор.

- Совместив метки ▲ на аккумуляторе и зарядном устройстве, установите аккумулятор, сдвинув его внутрь (1) и опустив (2).

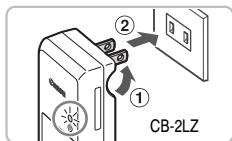

3 Зарядите аккумулятор.

- Для **CB-2LZ**: откройте контакты вилки (1) и подключите зарядное устройство к электрической розетке (2).
- Для **CB-2LZE**: подключите кабель питания к зарядному устройству, затем подключите другой конец кабеля к электрической розетке.
- ▶ Индикатор зарядки загорается оранжевым цветом, и начинается зарядка.
- ▶ После завершения зарядки цвет индикатора зарядки меняется на зеленый. Зарядка занимает приблизительно 2 ч 20 мин.

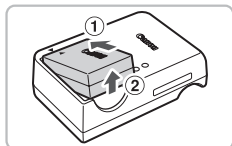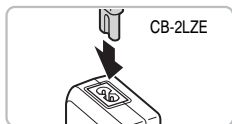

4 Извлеките аккумулятор.

- Отсоедините зарядное устройство от электрической розетки, затем извлеките аккумулятор, сдвинув его внутрь (1) и подняв (2).



Для защиты аккумулятора и продления срока его службы длительность непрерывной зарядки не должна превышать 24 ч.

Приблизительное возможное количество снимков

Количество снимков	С ЖК-монитором*	Прибл. 370
	С видеоискателем	Прибл. 400
Время воспроизведения		Прибл. 10 ч

- * Указанное возможное количество снимков получено на основе стандарта измерения ассоциации CIPA.
- В некоторых условиях съемки доступное количество кадров может быть меньше указанного выше.

Индикатор заряда аккумулятора


Для индикации заряда аккумулятора на экране отображается значок или сообщение.

Дисплей	Описание
	Достаточный заряд.
	Аккумулятор несколько разряжен, но имеет достаточный заряд.
 (мигает красным цветом)	Почти полностью разряжен. Зарядите аккумулятор.
«Поменяйте батарею»	Разряжен. Зарядите аккумулятор.



Эффективное использование аккумулятора и зарядного устройства

- Заряжайте аккумулятор в день его предполагаемого использования или накануне. Заряженные аккумуляторы разряжаются за счет естественного саморазряда, даже если они не используются.



Установите крышку на заряженный аккумулятор таким образом, чтобы была видна метка ▲.

- Порядок длительного хранения аккумулятора.
Разрядите аккумулятор и извлеките его из камеры. Установите крышку клемм и уберите аккумулятор на хранение. При хранении неразряженного аккумулятора в течение длительного времени (около 1 года) возможно сокращение срока его службы или ухудшение характеристик.
- Зарядным устройством можно пользоваться также и в других странах.
Зарядным устройством можно пользоваться в регионах с напряжением сети переменного тока 100 – 240 В (50/60 Гц). Если вилка не подходит к розетке, приобретите специальный переходник. Не используйте при заграничных поездках электрические трансформаторы, так как они приведут к повреждениям.
- Аккумулятор может вздуться.
Это обычное состояние аккумулятора, которое не является признаком неисправности. Однако если аккумулятор вздуется настолько, что перестанет помещаться в камеру, обратитесь в службу поддержки клиентов компании Canon.
- Если аккумулятор быстро разряжается даже после зарядки, это означает, что закончился срок его службы. Приобретите новый аккумулятор.

Поддерживаемые карты памяти (продаются отдельно)

- Карты памяти SD (2 Гбайта и менее)*
- Карты памяти SDHC (более 2 Гбайт, до 32 Гбайт включительно)*
- Карты памяти SDXC  (более 32 Гбайт)*
- Карты памяти MultiMediaCard
- Карты памяти MMC*plus*
- Карты памяти HC MMC*plus*
- Карты Eye-Fi

* Эта карта памяти соответствует стандартам SD. В зависимости от модели, некоторые карты могут работать неправильно.



В зависимости от версии ОС компьютера, карты памяти SDXC могут не распознаваться при использовании имеющихся в продаже устройств чтения карт памяти. Заранее убедитесь, что ОС поддерживает эту функцию.


О картах Eye-Fi

Это изделие может не поддерживать все функции карты Eye-Fi (в том числе беспроводную передачу). При возникновении проблем при работе с картой Eye-Fi, пожалуйста, проконсультируйтесь с производителем карты.

Также имейте в виду, что во многих странах и регионах для пользования картой Eye-Fi требуется специальное разрешение, без которого ее применение запрещено. Для выяснения того, разрешено ли применение данной карты в данном регионе, пожалуйста, проконсультируйтесь с производителем карты.

Установка аккумулятора и карты памяти


Установите прилагаемый аккумулятор и карту памяти (продается отдельно).



1


Проверьте положение язычка защиты от записи на карте памяти.

- Если на карте памяти есть язычок защиты от записи и он установлен в положение блокировки, запись изображений невозможна. Сдвиньте язычок до щелчка в фиксаторе.

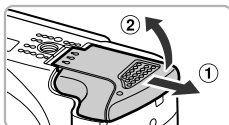

2 Откройте крышку.


- Сдвиньте крышку (1) и откройте ее (2).

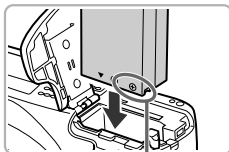

Контакты

3 Установите аккумулятор.


- Установите аккумулятор, как показано на рисунке, до фиксации со щелчком.
- Обязательно устанавливайте аккумулятор в правильной ориентации – в противном случае он не зафиксирован.

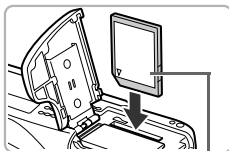

Этикетка

4 Установите карту памяти.

- Установите карту памяти, как показано на рисунке, до фиксации со щелчком.
- Убедитесь в правильной ориентации карты памяти. При установке карты памяти в неправильном положении можно повредить камеру.

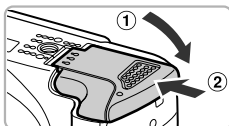

5 Закройте крышку.

- Закройте крышку (1), затем нажмите на крышку и сдвиньте ее до щелчка в фиксаторах (2).




Что означает сообщение на экране [Карта памяти заблокирована]?

На картах памяти SD, SDHC и SDXC, а также на картах Eye-Fi предусмотрен язычок защиты от записи.


Если этот язычок находится в положении блокировки, на экране отображается сообщение [Карта памяти заблокирована] и невозможна запись или стирание изображений.

Извлечение аккумулятора и карты памяти

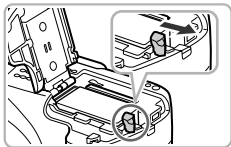

Извлеките аккумулятор.

- Откройте крышку и нажмите фиксатор аккумулятора в направлении стрелки.
- ▶ Аккумулятор выдвинется вверх.



Извлеките карту памяти.

- Нажмите на карту памяти до щелчка, затем медленно опустите ее.
- ▶ Карта памяти выдвинется вверх.

Приблизительное количество снимков, которые можно записать на карту памяти

Карта памяти	4 Гбайта	16 Гбайт
Количество снимков	1058	4334

- Значения для настроек по умолчанию.
- Возможное количество записанных снимков зависит от настроек камеры, объекта съемки и используемой карты памяти.


? Можно ли проверить оставшееся количество снимков?

Оставшееся количество снимков можно проверить, когда камера находится в режиме съемки (стр. 25).

Приблизительное количество снимков, которые можно записать на карту памяти



Использование экрана

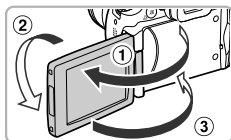


Откройте экран.

- Откройте экран (①) и разверните его вперед на 180° (②).
- Закройте экран (③).



Настройка положения экрана

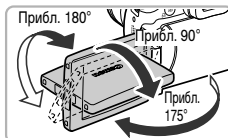

- Можно свободно настраивать угол наклона и ориентацию экрана в соответствии с условиями съемки.
- Когда камера не используется, экран должен быть закрыт лицевой стороной к корпусу камеры.



- Если камера включена, при открытии экрана он включается, а видоискатель выключается. При закрытии экрана лицевой стороной к корпусу камеры экран выключается, а видоискатель включается.
- Если в режиме съемки экран открыт и развернут в направлении объектива, изображение отражается по горизонтали (зеркальное изображение). Для отмены функции зеркального отображения нажмите кнопку **MENU**, выберите вкладку  и пункт [Реверс дисплея], затем кнопками **◀▶** выберите значение [Выкл.].


Установка даты и времени

При первом включении камеры отображается экран установки даты/времени. Так как дата и время, записываемые вместе с изображениями, основаны на этих параметрах, обязательно установите их.




1 Включите камеру.

- Нажмите кнопку ON/OFF.
- ▶ Отображается экран «Дата/Время».

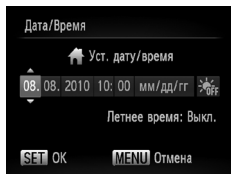

2 Установите дату и время.

- Кнопками ◀▶ выберите параметр.
- Нажимая кнопки ▲▼ или поворачивая диск , установите значение.



3 Завершите установку.

- Нажмите кнопку .
- ▶ После установки даты и времени экран «Дата/Время» закрывается.
- При нажатии кнопки ON/OFF камера выключается.



Снова отображается экран «Дата/Время»

Установите правильную дату и время. Если дата и время не установлены, экран «Дата/Время» отображается при каждом включении камеры.




Установка летнего времени

Если на шаге 2 был выбран значок  и кнопками ▲▼ или диском  был выбран значок , устанавливается летнее время (часы переводятся на 1 ч вперед).


Изменение даты и времени

Текущие дату и время можно изменить.




1 Откройте меню.

- Нажмите кнопку **MENU**.

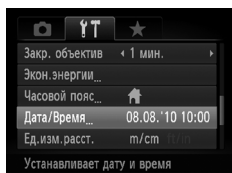

2 Выберите пункт [Дата/Время] на вкладке **⌘**.

- Кнопками **◀▶** выберите вкладку **⌘**.
- Кнопками **▲▼** или диском **⌘** выберите пункт [Дата/Время], затем нажмите кнопку **FUNC SET**.



3 Измените дату и время.

- Произведите настройку в соответствии с пунктами 2 и 3 на [стр. 20](#).
- При нажатии кнопки **MENU** меню закрывается.




Аккумулятор календаря

- В камере предусмотрен встроенный аккумулятор календаря (аккумулятор резервного питания), обеспечивающий сохранение установленных даты и времени в течение приблизительно трех недель после снятия основного аккумулятора.
- При установке заряженного аккумулятора или подключении адаптера переменного тока (продается отдельно, [стр. 39](#)) аккумулятор календаря заряжается приблизительно за 4 ч, даже если камера выключена.
- Если аккумулятор календаря разряжен, при включении камеры отображается меню [Дата/Время]. Для установки даты и времени выполните операции, приведенные на [стр. 20](#).

Установка языка

Можно изменить язык для текста, отображаемого на экране.



1 Перейдите в режим воспроизведения.

- Нажмите кнопку .



2 Откройте экран настройки.

- Нажмите кнопку , и, не отпуская ее, сразу же нажмите кнопку **MENU**.



3 Установите язык.

- Кнопками     или диском  выберите язык, затем нажмите кнопку .
- После установки языка экран настройки закрывается.



Что делать, если при нажатии кнопки отображаются часы?

Если на шаге 2 между нажатием кнопок  и **MENU** прошло слишком много времени, отображаются часы. Если появились часы, нажмите кнопку , чтобы убрать их с экрана, и снова выполните шаг 2.




Язык экранных сообщений и меню можно также изменить, нажав кнопку **MENU**, выбрав вкладку  и выбрав пункт меню [Язык].

Форматирование карт памяти

Перед использованием новой карты памяти или карты памяти, ранее отформатированной в другом устройстве, необходимо отформатировать эту карту в камере.

При форматировании (инициализации) карты памяти с нее стираются все данные. Так как восстановление стертых данных невозможно, перед форматированием карты памяти обязательно проверьте ее содержимое.

Перед форматированием карты Eye-Fi (стр. 172) обязательно установите на компьютер программное обеспечение, содержащееся на карте.

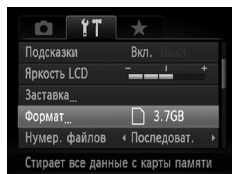


1 Откройте меню.

- Нажмите кнопку MENU.


2 Выберите пункт [Формат].

- Кнопками ◀▶ выберите вкладку ȚȚ.
- Кнопками ▲▼ или диском  выберите пункт [Формат], затем нажмите кнопку .




3 Выберите [OK].

- Кнопками ◀▶ или диском  выберите [OK], затем нажмите кнопку .

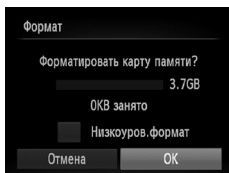

4 Отформатируйте карту памяти.

- Кнопками ▲▼ или диском  выберите вариант [OK], затем нажмите кнопку .
- ▶ Карта памяти будет отформатирована.

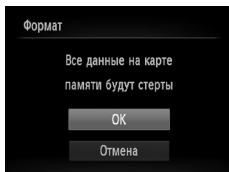

5 Завершите форматирование.

- ▶ После завершения форматирования на экране отображается сообщение [Форматирование карты памяти завершено].
- Нажмите кнопку .




При форматировании карты памяти или при стирании с нее данных производится изменение только данных управления файлами – это не гарантирует полного удаления содержимого карты памяти. Будьте осторожны при передаче или утилизации карты памяти. Во избежание утечки личной информации при утилизации карты памяти примите меры предосторожности, например физически уничтожьте карту.



Общий объем карты памяти, отображаемый на экране форматирования, может быть меньше указанного на карте памяти.


Нажатие кнопки спуска затвора

Для съемки резких изображений обязательно сначала нажимайте кнопку спуска затвора слегка (наполовину), чтобы сфокусироваться, затем нажимайте ее полностью для съемки.



1 Нажмите наполовину (слегка, для фокусировки).

- Несильно нажимайте до тех пор, пока камера не подаст два звуковых сигнала и в точках, на которые сфокусировалась камера, не появятся рамки автофокусировки.



2 Нажмите полностью (до упора, чтобы произвести съемку).

- ▶ Камера воспроизводит звук срабатывания затвора и снимает кадр.
- Так как во время воспроизведения звука срабатывания затвора производится съемка, не допускайте смещения камеры.



Изменяется ли длительность звукового сигнала срабатывания затвора?

- Так как время, необходимое для съемки, зависит от снимаемого сюжета, длительность звукового сигнала срабатывания затвора может изменяться.
- Записанное изображение может быть смазано в случае перемещения камеры или объекта во время воспроизведения звукового сигнала срабатывания затвора.



Если сразу полностью нажать кнопку спуска затвора, не нажимая ее предварительно наполовину, изображение может оказаться нерезким.


Съемка фотографий (Smart Auto)

Так как камера способна определить объект и условия съемки, она может автоматически выбрать оптимальные настройки для сюжета – Вам остается просто произвести съемку. Кроме того, камера может определять лица и фокусироваться на них, устанавливая оптимальные значения цветов и яркости.



1 Включите камеру.

- Нажмите кнопку ON/OFF.
- ▶ Открывается начальный экран.





2 Выберите режим **AUTO**.

- Поверните диск установки режима в положение **AUTO**.
- Когда камера направляется на объект, из нее слышен слабый шум, издаваемый при определении сюжета.
- ▶ В правом верхнем углу экрана отображается значок определенного сюжета.
- ▶ Камера фокусируется на обнаруженных лицах, на которых отображаются рамки.



3 Выберите композицию кадра.

- При перемещении рычага зумирования в направлении (положение телефото) объект приближается и выглядит крупнее. При перемещении рычага в направлении (широкоугольное положение) объект удаляется и выглядит меньше. (На экране отображается шкала зумирования, показывающая положение зумирования.)
- При перемещении рычага зумирования до упора в направлении (широкоугольное положение) или (положение телефото) производится зумирование с высокой скоростью. При небольшом перемещении рычага зумирование производится с низкой скоростью.





4 Сфокусируйтесь.

- Нажмите наполовину кнопку спуска затвора для осуществления фокусировки.



Рамка автофокусировки



- ▶ После завершения фокусировки камера подает два звуковых сигнала и в точках фокусировки отображаются рамки автофокусировки. Если камера сфокусировалась на несколько точек, отображаются несколько рамок автофокусировки.
- Если на экране отображается сообщение [Поднимите вспышку], при съемке требуется использовать вспышку. Поднимите вспышку вручную. Если вспышка не используется, ручную опустите ее до закрытия (при этом вспышка выключается).

5 Произведите съемку.

- Для съемки полностью нажмите кнопку спуска затвора.
- ▶ Камера воспроизводит звук срабатывания затвора и производит съемку. При недостаточной освещенности автоматически срабатывает вспышка, если она поднята.
- ▶ Изображение выводится на экран приблизительно на 2 с.
- Снова нажав кнопку спуска затвора, можно снять следующий кадр, даже если на экране отображается изображение.



Что означает значок в правом верхнем углу экрана?

В правом верхнем углу экрана отображается значок определенного сюжета. Подробные сведения об отображаемых значках см. в разделе «Значки сюжетов» ([стр. 180](#)).



Что означает прямоугольная серая рамка?

Это область, которая будет записана в видеофильме. Видеофильмы можно снимать, просто нажимая кнопку съемки видеофильмов, независимо от положения диска установки режима ([стр. 107](#)). Чтобы скрыть рамку, выберите пункт [Режимы отображ.], затем пункт [Инфо о съемке] и снимите этот флажок ([стр. 160](#)).

**Что если...**

- **Что если цвета и яркость снимков не соответствуют ожидаемым?**

Отображаемый на экране значок сюжета (стр. 180) может не соответствовать фактическому сюжету. В таких случаях попробуйте произвести съемку в режиме **P** (стр. 71).

- **Что если экран выключен, хотя камера включена?**

Включен вывод изображения в видоискатель. Несколько раз нажмите кнопку **DISP.**, чтобы восстановить отображение на экране.

- **Что если при направлении камеры на объект появляются белые и серые рамки?**

Если обнаружены лица, то вокруг лица главного объекта появляется белая рамка; вокруг остальных обнаруженных лиц появляются серые рамки. Рамки в определенных пределах следуют за объектами (стр. 84). Однако при перемещении главного объекта серые рамки пропадают, остается только белая рамка.

- **Что если при наполовину нажатой кнопке спуска затвора появляется синяя рамка?**

Синяя рамка появляется при обнаружении движущегося объекта; фокусировка и экспозиция будут постоянно подстраиваться (Следящая AF).

- **Что если на экране мигает значок  ?**

Установите камеру на штатив, чтобы избежать смазывания изображения из-за движения камеры.

- **Что если камера не воспроизводит никаких звуковых сигналов?**

Если при включении камеры удерживать нажатой кнопку **DISP.**, будут отключены все звуковые сигналы, кроме предупредительных. Для включения звуков нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Тихо] на вкладке , затем с помощью кнопок   выберите значение [Выкл.].

- **Что если изображение получается темным даже при срабатывании вспышки?**

Объект расположен слишком далеко и не освещается вспышкой. Эффективный радиус действия вспышки составляет приibl. 50 см – 5,8 м в максимально широкоугольном положении () и приibl. 1,4 – 2,8 м в положении максимального телефото ()

- **Что если при наполовину нажатой кнопке спуска затвора подается один звуковой сигнал?**

Расстояние до объекта может быть слишком мало. Нажмите рычаг зумирования в направлении  и удерживайте его до тех пор, пока объектив не остановится. Объектив будет установлен в положение максимального телефото, и Вы сможете сфокусироваться на объекты, находящиеся на расстоянии не менее 1,4 м от торца объектива.

- **Что если при наполовину нажатой кнопке спуска затвора загорается лампа?**


Для уменьшения эффекта «красных глаз» и для помощи в фокусировке при съемке в местах с недостаточной освещенностью может загораться лампа.

- **Что если при попытке съемки мигает значок  ?**

Заряжается вспышка. Съемку можно будет произвести после завершения зарядки.

Просмотр изображений

Снятые изображения можно просматривать на экране.



1 Перейдите в режим воспроизведения.

- Нажмите кнопку .
- ▶ Отображается последнее снятое изображение.



2 Выберите изображение.

- При нажатии кнопки  или повороте диска  против часовой стрелки производится циклический переход между изображениями в порядке, обратном порядку съемки, от самого нового до самого старого.
- При нажатии кнопки  или повороте диска  по часовой стрелке производится циклический переход между изображениями в порядке их съемки, от самого старого до самого нового.
- Если удерживать кнопки   нажатыми, переход между изображениями производится быстрее, но качество их отображения будет ниже.
- Объектив убирается приблизительно через 1 мин.
- Если еще раз нажать кнопку  при убранном объективе, питание выключается.




Переключение в режим съемки

- Если в режиме воспроизведения наполовину нажать кнопку спуска затвора, камера переключается в режим съемки.


Стирание изображений

Изображения можно выбирать и удалять по одному. Помните, что стертые изображения невозможно восстановить. Будьте внимательны при стирании изображений.




1 Перейдите в режим воспроизведения.

- Нажмите кнопку .
- ▶ Отображается последнее снятое изображение.

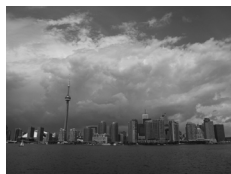


2 Выберите изображение для стирания.

- Кнопками   или диском  выведите на экран изображение, которое требуется стереть.

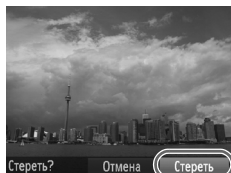


3 Сотрите изображение.

- Нажмите кнопку .
- Кнопками   или диском  выберите пункт [Стереть], затем нажмите кнопку .
- ▶ Отображаемое изображение будет стерто.
- Чтобы выйти из операции без выполнения стирания, кнопками   или диском  выберите пункт [Отмена], затем нажмите кнопку .



Съемка видеофильмов

Камера может автоматически выбирать все параметры, чтобы можно было снимать видеофильмы, просто нажав кнопку видеосъемки. Звук записывается в стереофоническом режиме.




Оставшееся время



1 Выберите режим **AUTO**.

- Поверните диск установки режима в положение **AUTO**.



2 Выберите композицию кадра.

- При перемещении рычага зумирования в направлении [] объект приближается и выглядит крупнее. При перемещении рычага зумирования в направлении [] объект удаляется и выглядит меньше.



Прошедшее время



3 Произведите съемку.

- Нажмите кнопку видеосъемки.
- ▶ Камера подает один звуковой сигнал, начинается съемка, и на экране отображаются значок [● ЗАП] и прошедшее время съемки.
- После начала съемки отпустите кнопку видеосъемки.
- Если во время съемки изменяется композиция кадра, производится автоматическая настройка фокусировки, яркости и цветового тона.



- Не дотрагивайтесь до микрофона во время съемки.
- Во время съемки не нажимайте никакие кнопки, кроме кнопки видеосъемки. Звуки нажатия кнопок записываются в видеофильме.

4 Остановите съемку.

- Снова нажмите кнопку видеосъемки.
- ▶ Камера подает два звуковых сигнала, и съемка видеофильма останавливается.
- ▶ Видеофильм записывается на карту памяти.
- ▶ При полном заполнении карты памяти запись автоматически останавливается.



Увеличение объекта во время съемки

При нажатии рычага зумирования во время съемки объект увеличивается или уменьшается. Однако при этом записываются звуки операций.



- Когда диск установки режима находится в положении **AUTO**, отображается значок определенного сюжета (стр. 180). Однако значки «Если движется» и «С глубокими тенями на лице» не отображаются. В некоторых условиях отображаемый значок может не соответствовать фактическому сюжету.
- Видеофильмы можно снимать, нажимая кнопку видеосъемки, даже если диск установки режима не находится в положении **AUTO** (стр. 107).
- Когда диск установки режима находится в положении **М**, можно задавать все параметры для съемки видеофильмов (стр. 107).


Приблизительное время съемки

Карта памяти	4 Гбайта	16 Гбайт
Время съемки	20 мин 43 с	1 ч 24 мин 54 с

- Значения времени съемки указаны для настроек по умолчанию.
- Максимальная длительность клипа составляет прибл. 29 мин 59 с.
- С некоторыми картами памяти запись может остановиться до достижения максимальной длительности видеоклипа. Рекомендуется использовать карты памяти SD с классом скорости Speed Class 4 или выше.

Просмотр видеофильмов

Снятые видеофильмы можно просматривать на экране.





1 Перейдите в режим воспроизведения.

- Нажмите кнопку .
- ▶ Отображается последнее снятое изображение.
- ▶ Видеофильмы помечаются значком **SET** .



2 Выберите видеофильм.

- Кнопками   или диском  выберите видеофильм, затем нажмите кнопку .
- ▶ На экране отображается панель управления видеофильмом.

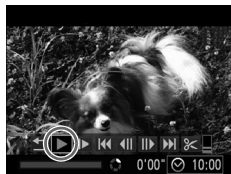

3 Запустите воспроизведение видеофильма.

- Кнопками   или диском  выберите значок  (Показать), затем нажмите кнопку .
- ▶ Начинается воспроизведение видеофильма.
- Нажимая кнопку , можно приостанавливать или возобновлять воспроизведение.
- Для регулировки громкости используйте кнопки  .
- ▶ После завершения видеофильма отображается значок **SET** .



Что делать, если видеофильмы не воспроизводятся на компьютере?

- Установите программное обеспечение (стр. 34).
- При просмотре видеофильма на экране компьютера возможны пропуск кадров, неравномерное воспроизведение и внезапное пропадание звука — это зависит от характеристик компьютера.
- Если с помощью прилагаемого программного обеспечения скопировать видеофильм обратно на карту памяти, видеофильм в камере будет воспроизводиться без помех. Для удобства просмотра можно подключить камеру к телевизору.

Передача изображений в компьютер для просмотра

Для передачи в компьютер снятых камерой изображений для просмотра можно использовать прилагаемое программное обеспечение.

Если уже используется программное обеспечение, входящее в комплект другой компактной цифровой камеры Canon, установите программное обеспечение с прилагаемого компакт-диска, переписав текущую установленную версию.

Требования к системе

Windows

ОС	Windows 7 Windows Vista Service Pack 1 и 2 Windows XP Service Pack 3
Модель компьютера	Перечисленные выше операционные системы (ОС) должны быть установлены на заводе-изготовителе на компьютеры со встроенными USB-портами
Процессор	Pentium 1,3 ГГц или более мощный (фотографии), Core2 Duo 1,66 ГГц или более мощный (видеофильмы)
ОЗУ	Windows 7 (64-разрядная): не менее 2 Гбайт Windows 7 (32-разрядная), Windows Vista (64-разрядная, 32-разрядная): не менее 1 Гбайта Windows XP: не менее 512 Мбайт (фотографии), не менее 1 Гбайта (видеофильмы)
Интерфейс	USB
Свободное пространство на жестком диске	ZoomBrowser EX: не менее 200 Мбайт CameraWindow: не менее 150 Мбайт* PhotoStitch: не менее 40 Мбайт
Дисплей	1024 × 768 пикселей или выше

* Для ОС Windows XP необходимо установить платформу Microsoft .NET Framework версии 3.0 или старше (макс. 500 Мбайт). Установка может занимать некоторое время, в зависимости от характеристик компьютера.

Macintosh


ОС	Mac OS X (v10.4 – v10.6)
Модель компьютера	Перечисленные выше операционные системы (ОС) должны быть установлены на заводе-изготовителе на компьютеры со встроенными USB-портами
Процессор	PowerPC G4/G5 или процессор Intel (фотографии), Core Duo 1,66 ГГц или более мощный (видеофильмы)
ОЗУ	Mac OS X v10.4 – v10.5: не менее 512 Мбайт (фотографии), не менее 1 Гбайта (видеофильмы) Mac OS X v10.6: не менее 1 Гбайта
Интерфейс	USB
Свободное пространство на жестком диске	ImageBrowser: не менее 250 Мбайт CameraWindow: не менее 150 Мбайт PhotoStitch: не менее 50 Мбайт
Дисплей	1024 × 768 пикселей или выше

Подготовка

В данных пояснениях используются примеры для ОС Windows Vista и Mac OS X (v10.5).

1 Установите программное обеспечение.

Windows




1 Установите компакт-диск в дисковод компакт-дисков компьютера.

- Установите прилагаемый компакт-диск (DIGITAL CAMERA Solution Disk) (стр. 2) в дисковод компакт-дисков компьютера.



2 Запустите установку.

- Щелкните мышью на варианте [Простая установка] и продолжайте установку в соответствии с инструкциями, выводимыми на экран.
- Если открылось окно [Контроль учетных записей], для продолжения следуйте выводимым на экран инструкциям.

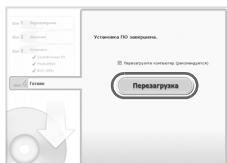

③ После завершения установки щелкните мышью на кнопке [Перезагрузка] или [Готово].

④ Извлеките компакт-диск.

- Извлеките компакт-диск после появления экрана рабочего стола.

Macintosh


① Установите компакт-диск в дисковод компакт-дисков компьютера.

- Установите прилагаемый компакт-диск (DIGITAL CAMERA Solution Disk) (стр. 2) в дисковод компакт-дисков компьютера.




② Запустите установку.


- Дважды щелкните мышью значок  на компакт-диске.
- Щелкните мышью на кнопке [Установка] и продолжайте установку в соответствии с инструкциями, выводимыми на экран.

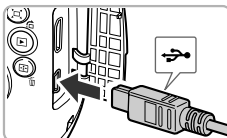

2 Подключите камеру к компьютеру.

- Выключите камеру.
- Откройте крышку и вставьте малый разъем прилагаемого интерфейсного кабеля (стр. 2) в разъем на камере в показанной на рисунке ориентации.
- Вставьте большой разъем интерфейсного кабеля в компьютер. Подробнее о подключении см. в руководстве пользователя компьютера.




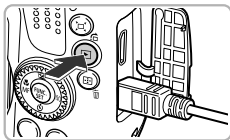

3 Включите камеру.

- Для включения камеры нажмите кнопку .

4 Откройте программу CameraWindow.

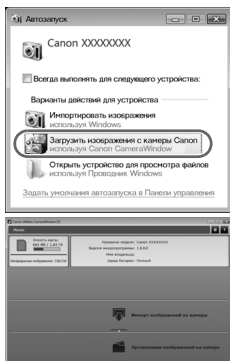

Windows

- Нажмите кнопку [Загрузить изображения с камеры Canon, используя Canon CameraWindow].
- ▶ Открывается окно CameraWindow.
- Если окно CameraWindow не открывается, щелкните мышью на меню [Пуск], выберите [Все программы], затем выберите [Canon Utilities], [CameraWindow] и [CameraWindow].

Macintosh


- ▶ После установления соединения между камерой и компьютером открывается окно CameraWindow.
- Если окно CameraWindow не открылось, щелкните мышью на значке CameraWindow на панели Dock (панель, появляющаяся в нижней части рабочего стола).



В случае Windows 7 для открытия программы CameraWindow выполните следующие шаги.

- ① Щелкните значок  на панели задач.
- ② В открывшемся окне щелкните ссылку  для изменения программы.
- ③ Выберите [Загрузить изображения с камеры Canon, используя Canon CameraWindow], затем нажмите кнопку [OK].
- ④ Дважды щелкните значок .

Передача и просмотр изображений



- Нажмите кнопку [Импорт изображений из камеры], затем [Импорт переданных изображений].
- В компьютер будут переданы все ранее не переданные изображения. Переданные изображения сортируются по дате и записываются в отдельные папки, вложенные в папку «Pictures/Изображения».
- При появлении сообщения [Импорт изображений завершен.] щелкните кнопку [ОК], затем щелкните [X], чтобы закрыть программу CameraWindow.
- Выключите камеру и отсоедините кабель.
- Подробные сведения о просмотре изображений с помощью компьютера см. в *Руководстве по программному обеспечению*.



Изображения можно передавать, даже не используя функцию передачи изображений прилагаемого программного обеспечения, а просто подключив камеру к компьютеру. Однако при этом действуют следующие ограничения.


- При подключении камеры к компьютеру передача изображений может стать возможна только через несколько минут.
- Изображения, снятые в вертикальной ориентации, могут быть переданы в горизонтальной ориентации.
- При передаче в компьютер могут быть утрачены параметры защиты изображений.
- В зависимости от используемой операционной системы, размера файла или используемого программного обеспечения возможны неполадки при передаче изображения или информации об изображении.
- Некоторые функции прилагаемого программного обеспечения могут быть недоступны, например монтаж видеofilмов и передача изображений в камеру.

Дополнительные принадлежности

Комплект поставки камеры



Компакт-диск DIGITAL
CAMERA Solution Disk



Аккумулятор NB-7L
с крышкой клемм*



Зарядное устройство
CB-2LZ/CB-2LZE*




Шейный ремень
NS-DC11



Крышка объектива



Чехол для защитной
крышки гнезда
внешней вспышки

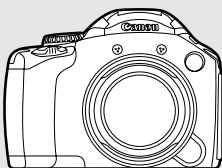

(с крышкой гнезда
внешней вспышки)

*Также продается отдельно.

Стерефонический аудио/
видеокабель AVC-DC400ST*

Интерфейсный кабель
IFC-400PCU*

Карта памяти

USB-устройство чтения карт

Windows/Macintosh

PictBridge-совместимые принтеры Canon



Телевизор


HDMI-кабель HTC-100

Телевизор высокой четкости

Отдельно продаваемые принадлежности


Следующие принадлежности камеры продаются отдельно. Некоторые принадлежности могут не продаваться в ряде регионов или могут быть уже сняты с продажи.

Источники питания




Зарядное устройство CB-2LZ/CB-2LZE

- Адаптер для зарядки аккумулятора NB-7L.



Аккумулятор NB-7L

- Перезаряжаемый литиево-ионный аккумулятор.

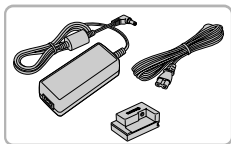

Адаптер переменного тока ACK-DC50

- Этот комплект обеспечивает питание от бытовой электросети. Рекомендуется для питания камеры во время длительных сеансов работы или при подключении к компьютеру или принтеру. Не может использоваться для зарядки аккумулятора в камере.



Использование дополнительных принадлежностей за рубежом

Зарядное устройство и адаптер переменного тока можно использовать в регионах с питанием напряжением 100 – 240 В переменного тока (50/60 Гц).

Если вилка не подходит к розетке, приобретите специальный переходник. Не используйте при заграничных поездках электрические трансформаторы, так как они приведут к повреждениям.

Вспышка




Speedlite 270EX/430EX II/580EX II

- Вспышка, устанавливаемая на гнездо внешней вспышки и обеспечивающая больший радиус съемки со вспышкой.



Возможно также использование вспышек Speedlite 430EX и 580EX.



Кронштейн SB-E2 для вспышек Speedlite

- Предотвращает появление неестественных теней по краям объектов при съемке в вертикальной ориентации камеры и полезен для портретной съемки. В комплект этого кронштейна входит кабель выносной колодки OC-E3.



Передачик ST-E2 для вспышек Speedlite

- Обеспечивает дистанционное управление ведомыми (удаленными) вспышками Speedlite (кроме вспышки Speedlite 270EX).

Прочие принадлежности



HDMI-кабель HTC-100

- Этот кабель служит для подключения камеры к разъему HDMI™ телевизора высокой четкости.



Бленда объектива LH-DC60

- Исключает попадание в объектив постороннего света, вызывающего блики или ореолы и снижающего качество изображения.



Переходник фильтра FA-DC67A

- Этот переходник необходим для установки фильтра диаметром 67 мм.

Фильтр на объектив Canon (диаметром 67 мм)

- Защищает объектив и позволяет снимать с различными эффектами.

Принтеры



PictBridge-совместимые принтеры Canon

- Подключив камеру к PictBridge-совместимому принтеру Canon, можно печатать изображения без использования компьютера. За дополнительной информацией обращайтесь к ближайшему дилеру Canon.

Рекомендуется использовать оригинальные дополнительные принадлежности компании Canon.

Данное изделие оптимизировано для работы с оригинальными дополнительными принадлежностями компании Canon. Компания Canon не несет ответственности за любые повреждения данного изделия и/или несчастные случаи, такие как возгорание и т. п., вызванные неполадками в работе дополнительных принадлежностей сторонних производителей (например, протечка и/или взрыв аккумулятора). Обратите внимание, что гарантия не распространяется на ремонт, связанный с неправильной работой дополнительных принадлежностей сторонних производителей, хотя такой ремонт возможен на платной основе.




Дополнительные сведения

В этой главе рассматриваются элементы камеры, индикация на экране, а также приводятся инструкции по основным операциям.



Элементы камеры и их назначение

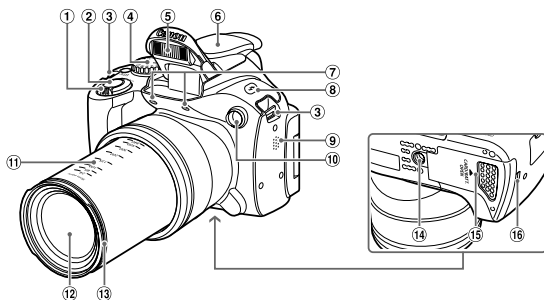

- ① Рычаг зумирования
Съемка: (Телефото) / (Широко-угольный) (стр. 25, 30, 58)
Воспроизведение: (Увеличение) / (Индекс) (стр. 120, 125)
- ② Кнопка спуска затвора (стр. 24)
- ③ Крепление ремня (стр. 13)
- ④ Диск установки режима
- ⑤ Вспышка (стр. 26, 72)
- ⑥ Крышка гнезда внешней вспышки (стр. 168)
- ⑦ Микрофон (стр. 31)
- ⑧ Кнопка (Вспышка) (стр. 72)
- ⑨ Громкоговоритель
- ⑩ Лампа (стр. 61, 67, 68, 80, 81, 158, 159)
- ⑪ Фокусное расстояние (прибл.)
- ⑫ Объектив
- ⑬ Бленда объектива/крепление фильтра объектива (стр. 167)
- ⑭ Штативное гнездо
- ⑮ Крышка гнезда карты памяти/отсека аккумулятора (стр. 17)
- ⑯ Порт кабеля адаптера постоянного тока (стр. 166)

Диск установки режима

Диск установки режима служит для изменения режима съемки.

Режим P, Tv, Av, M, C1, C2

Самостоятельный выбор настроек для различных видов съемки (стр. 72).

Автоматический режим

Настройки могут выбираться камерой для полностью автоматической съемки (стр. 25, 30).


Сюжетный режим

Можно снимать с настройками, оптимальными для сюжета, или добавить различные эффекты и произвести съемку (стр. 62, 63).

Режим видеосъемки


Самостоятельный выбор параметров видеосъемки (стр. 107).

Даже если диск установки режима не находится в положении видеорежима, видеосъемку можно снимать, нажимая кнопку видеосъемки (стр. 30).

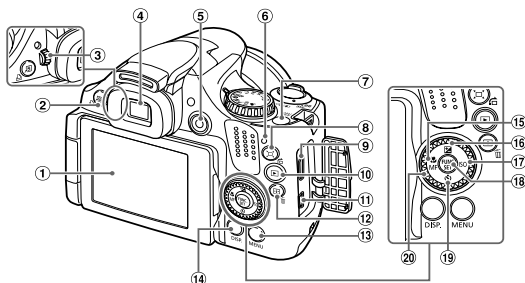

- | | |
|---|--|
| ① Экран (ЖК-монитор) (стр. 19, 46, 179, 181) | ⑫ Кнопка (Выбор рамки автофокусировки) (стр. 85, 88) / (Стирание одного изображения) (стр. 29) |
| ② Кнопка (Быстрый вызов) (стр. 162) / (Прямая печать) (стр. 144) | ⑬ Кнопка MENU (стр. 49) |
| ③ Диск диоптрийной регулировки (стр. 52) | ⑭ Кнопка DISP. (Индикация) (стр. 46) |
| ④ Видоискатель (стр. 46) | ⑮ Кнопка (Макро) (стр. 73) / MF (Ручная фокусировка) (стр. 89) / |
| ⑤ Кнопка видеосъемки (стр. 30, 107) | ⑯ Кнопка (Компенсация экспозиции) (стр. 73) / |
| ⑥ Индикатор (стр. 47) | ⑰ Кнопка ISO (стр. 76) / |
| ⑦ Кнопка ON/OFF (стр. 20) | ⑱ Кнопка FUNC./SET (стр. 48) |
| ⑧ Кнопка (Помощь в кадрировке при зумировании) (стр. 91) / (Переход) (стр. 121) | ⑲ Кнопка (Таймер автоспуска) (стр. 61, 80, 81) / |
| ⑨ Разъем HDMI (стр. 128) | ⑳ Диск управления |
| ⑩ Кнопка (Воспроизведение) (стр. 28, 119) | |
| ⑪ Разъем A/V OUT (Аудио/видеовыход)/DIGITAL (стр. 35, 127, 144) | |

Диск управления




Поворачивая диск управления, можно выполнять такие операции, как выбор пунктов или переход между изображениями. За некоторым исключением, эти же операции можно выполнить с помощью кнопок .

Переключение отображения

Режим индикации на экране изменяется кнопкой **DISP**. Подробные сведения об индикации, отображаемой на экране, см. на [стр. 179](#).

Если открыть экран при включенном питании, экран включается, а видискатель выключается. При закрытии экрана лицевой стороной внутрь экран выключается, а видискатель включается ([стр. 19](#)).

Съемка

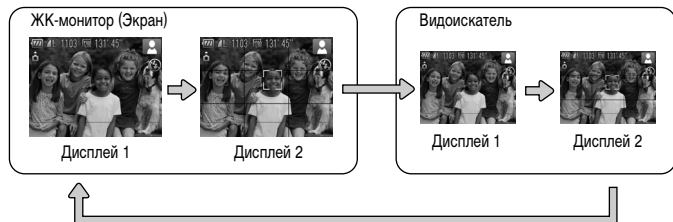

Воспроизведение



Режим отображения информации можно также переключать, нажимая кнопку **DISP**, во время просмотра изображения сразу после съемки. Однако режим простой информации недоступен. Режим индикации, первым появляющийся на экране, можно изменить, нажав кнопку **MENU**, затем выбрав пункт [Проверка инф.] на вкладке  ([стр. 160](#)).


Режим экрана во время съемки при низкой освещенности

Во время съемки при недостаточной освещенности яркость экрана автоматически увеличивается, позволяя проверить композицию кадра (ночной режим монитора). Однако яркость изображения на экране может отличаться от яркости фактически записанного изображения. Возможно появление шумов на экране, и движение объекта на экране может быть неравномерным. Это не оказывает влияния на записываемое изображение.

Предупреждение о передержке во время воспроизведения

В режиме «Подробная информация» (стр. 46) передержанные области изображения мигают на экране.

Гистограмма при воспроизведении

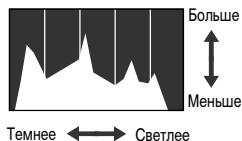

- График, отображаемый в режиме «Подробная информация» (стр. 46), называется гистограммой. Гистограмма показывает распределение яркости изображения по горизонтали и величину яркости по вертикали. Если график сдвинут вправо, изображение яркое, если влево, то изображение темное, — таким образом можно оценить экспозицию.
- Гистограмма может также отображаться во время съемки (стр. 160).

Индикатор

Индикатор на задней панели камеры (стр. 45) горит или мигает в зависимости от состояния камеры.

Цвета	Состояние	Состояние камеры
Зеленый	Горит	Когда камера включена.
	Мигает	Запись/чтение/передача данных изображения.




Если индикатор мигает зеленым цветом, это означает, что производится запись/чтение данных или передача различной информации.

Не выключайте питание, не открывайте крышку гнезда карты памяти/отсека аккумулятора, не встряхивайте камеру и не стучите по ней. Такие действия могут привести к повреждению данных изображения либо к неполадкам в работе камеры или карты памяти.

Меню FUNC. – Основные операции

Часто используемые функции съемки можно задавать с помощью меню **FUNC.**
Состав меню и значения его пунктов зависят от режима съемки (стр. 182 – 183).




1 Выберите режим съемки.

- Поверните диск установки режима съемки в положение требуемого режима съемки.



2 Откройте меню **FUNC.**

- Нажмите кнопку **FUNC. SET**.

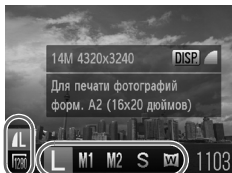

3 Выберите пункт меню.

- Кнопками **▲▼** выберите пункт меню.
- Доступные значения пункта меню отображаются в нижней части экрана.



4 Выберите значение.

- Кнопками **◀▶** или диском **FUNC. SET** выберите вариант.
- Настройки можно также задавать, нажимая кнопку **DISP.** для тех пунктов, для которых отображается значок **DISP.**




5 Завершите установку.

- Нажмите кнопку **FUNC. SET**.
- Снова открывается экран съемки, и выбранная настройка отображается на экране.


MENU – Основные операции

С помощью меню можно устанавливать различные функции. Пункты меню расположены на вкладках, например на вкладках параметров съемки (📷) и воспроизведения (▶). Параметры зависят от режима съемки или режима воспроизведения (стр. 184 – 187).



1 Откройте меню.

- Нажмите кнопку **MENU**.

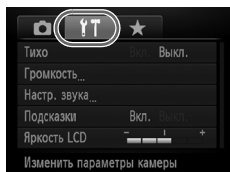


2 Выберите вкладку.

- Нажимая кнопки ◀▶ или перемещая рычаг зумирования влево или вправо, выберите вкладку.

3 Выберите пункт.

- Кнопками ▲▼ или диском  выберите пункт.
- Для некоторых пунктов требуется нажать кнопку  или ▶, чтобы открыть подменю, в котором производится изменение настройки.





4 Выберите значение.

- Кнопками ◀▶ выберите значение.

5 Завершите установку.


- Нажмите кнопку **MENU** для возврата на обычный экран.

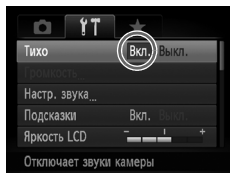

Изменение режима звуковых сигналов

Звуковые сигналы камеры можно отключить или настроить их громкость.

Отключение звуковых сигналов

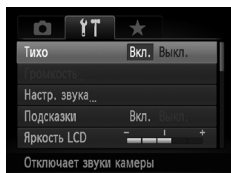


1 Откройте меню.

- Нажмите кнопку **MENU**.


2 Выберите пункт [Тихо].

- Кнопками ◀▶ выберите вкладку **🔧**.
- Кнопками ▲▼ или диском выберите пункт [Тихо], затем кнопками ◀▶ выберите значение [Вкл.].
- Нажмите кнопку **MENU** для возврата на обычный экран.



Кроме того, звуковые сигналы камеры можно отключить, включив питание при нажатой кнопке **DISP**.

Регулировка громкости

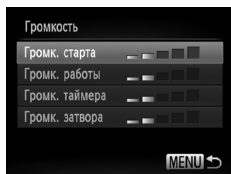

1 Откройте меню.


- Нажмите кнопку **MENU**.

2 Выберите пункт [Громкость].

- Кнопками ◀▶ выберите вкладку **🔧**.
- Кнопками ▲▼ или диском выберите пункт [Громкость], затем нажмите кнопку .

3 Измените громкость.

- Кнопками ▲▼ или диском выберите требуемый пункт, затем кнопками ◀▶ отрегулируйте громкость.
- Дважды нажмите кнопку **MENU** для возврата на обычный экран.




Изменение яркости экрана

Яркость экрана можно изменять двумя способами.

Яркость экрана и видеискателя можно устанавливать независимо. (Перед выполнением настройки переключитесь на требуемый экран с помощью кнопки **DISP.**)

С помощью меню

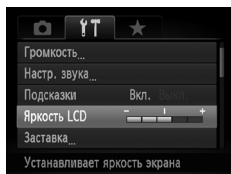

1 Откройте меню.

- Нажмите кнопку **MENU**.

2 Выберите пункт [Яркость LCD].


- Кнопками **◀▶** выберите вкладку **Y Y**.
- Кнопками **▲▼** или диском  выберите пункт [Яркость LCD].

3 Измените яркость.

- Кнопками **◀▶** измените яркость.
- Дважды нажмите кнопку **MENU** для возврата на обычный экран.



С помощью кнопки **DISP.**




- Нажмите кнопку **DISP.** и удерживайте ее нажатой более 1 с.
- ▶ Устанавливается максимальная яркость экрана, независимо от значения, заданного на вкладке **Y Y**.
- Если снова нажать кнопку **DISP.** и удерживать ее нажатой более 1 с, восстанавливается исходная яркость.



- При следующем включении камеры яркость экрана будет соответствовать значению, выбранному на вкладке **Y Y**.
- Если на вкладке **Y Y** задано максимальное значение яркости, изменение яркости кнопкой **DISP.** невозможно.

Настройка видоискателя

Можно настроить видоискатель, чтобы в нем четко было видно изображение (диоптрийная регулировка).



1 Задайте отображение в видоискателе.

- Несколько раз нажмите кнопку **DISP.**, чтобы включился видоискатель (стр. 46).



2 Произведите диоптрийную регулировку.

- Поворачивайте диск, глядя в видоискатель.
- Регулировка возможна в диапазоне от -4,0 до +1,0 м⁻¹ (диоптрии).

Функция экономии энергии (Автовыключение)

Если в течение определенного времени органы управления камеры не использовались, для экономии заряда аккумулятора питание камеры автоматически выключается.

Экономия энергии во время съемки

Экран выключается приблизительно через 1 мин после последней операции с камерой. Приблизительно через 2 мин закрывается объектив и выключается питание. Если экран выключился, но объектив еще не закрыт, при нажатии кнопки спуска затвора наполовину (стр. 24) включается экран и можно продолжать снимать.

Экономия энергии во время воспроизведения




Питание выключается приблизительно через 5 мин после последней операции с камерой.



- Функцию экономии энергии можно отключить (стр. 155).
- Можно настроить время до выключения экрана (стр. 156).

Восстановление в камере настроек по умолчанию

Если настройка изменена по ошибке, можно восстановить в камере параметры по умолчанию.

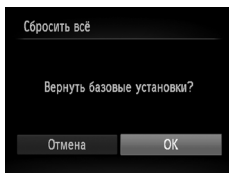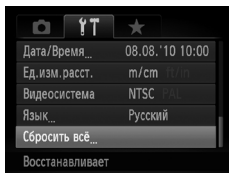

1 Откройте меню.

- Нажмите кнопку MENU.

2 Выберите пункт [Сбросить всё].

- Кнопками ◀▶ выберите вкладку ȚȚ.
- Кнопками ▲▼ или диском  выберите пункт [Сбросить всё], затем нажмите кнопку .

3 Сбросьте настройки.

- Кнопками ◀▶ или диском  выберите [OK], затем нажмите кнопку .
- ▶ В камере восстанавливаются настройки по умолчанию.



Есть ли функции, сброс которых невозможен?

- Параметры [Дата/Время] (стр. 21) на вкладке ȚȚ, [Язык] (стр. 22), [Видеосистема] (стр. 127), [Часовой пояс] (стр. 156), изображение, зарегистрированное в пункте [Заставка] (стр. 153).
- Сохраненные данные для пользовательского баланса белого (стр. 77).
- Цвета, выбранные в функции «Акцентирование цветом» (стр. 103) или «Замена цвета» (стр. 104).
- Сюжетный режим, выбранный в режиме SCN (стр. 63).
- Видеорежим (стр. 108).

Низкоуровневое форматирование карты памяти



Низкоуровневое форматирование следует выполнять в случае появления сообщения [Ошибка карты памяти], при неправильной работе камеры или при снижении скорости записи на карту памяти или скорости чтения с нее. Так как восстановление стертых данных невозможно, перед форматированием карты памяти обязательно проверьте ее содержимое.

1 Откройте меню.

- Нажмите кнопку **MENU**.


2 Выберите пункт [Формат].

- Кнопками ◀▶ выберите вкладку **↑↑**.
- Кнопками ▲▼ или диском  выберите пункт [Формат], затем нажмите кнопку .

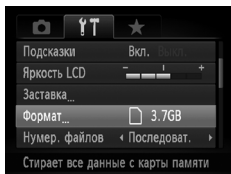


3 Выберите пункт [Низкоуров.формат].

- Кнопками ▲▼ или диском  выберите пункт [Низкоуров.формат], затем кнопками ◀▶ установите флажок .
- Кнопками ▲▼◀▶ или диском  выберите пункт [OK], затем нажмите кнопку .

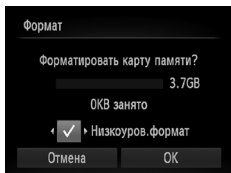

4 Запустите низкоуровневое форматирование.

- Кнопками ▲▼ или диском  выберите вариант [OK], затем нажмите кнопку .
- ▶ Начинается низкоуровневое форматирование.
- ▶ После завершения форматирования на экране отображается сообщение [Форматирование карты памяти завершено].

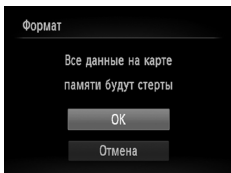

5 Завершите низкоуровневое форматирование.

- Нажмите кнопку .



- Низкоуровневое форматирование может занимать больше времени, чем стандартное (стр. 23), так как при этом стираются все записанные данные.
- Низкоуровневое форматирование карты памяти можно остановить, выбрав пункт [Стоп]. В случае остановки низкоуровневого форматирования данные будут стерты, но картой памяти можно пользоваться без каких-либо проблем.

Функции часов

Можно посмотреть текущее время.



- Нажмите кнопку  и удерживайте ее нажатой.
- ▶ Отображается текущее время.
- Если при использовании функции часов камера ориентирована вертикально, индикация изменяется на вертикальную. Кнопками ◀▶ или диском  можно изменить цвет индикации.
- Для отмены отображения часов снова нажмите кнопку .



Если камера выключена, для отображения часов нажмите кнопку  и, удерживая ее нажатой, нажмите кнопку ON/OFF.



Съемка с часто используемыми функциями


В этой главе рассматривается съемка в различных условиях, а также широко используемые функции, например таймер автоспуска.



- В разделах «Дополнительное увеличение объектов (Цифровой зум)» (стр. 58) – «Использование таймера автоспуска» (стр. 61) этой главы предполагается, что в камере установлен режим **AUTO**. При съемке в режиме **AUTO** проверьте, какие функции доступны в этом режиме (стр. 182 – 185).
- В разделах «Съемка в различных условиях» (стр. 62) – «Съемка кадров, выглядящих как изображение миниатюрной модели (Эффект миниатюры)» (стр. 70) предполагается, что выбран соответствующий режим.

Дополнительное увеличение объектов (Цифровой зум)


Цифровой зум позволяет увеличивать изображение с коэффициентом, эквивалентным приблизительно 140-кратному максимальному увеличению, и снимать объекты, для увеличения которых недостаточно оптического зума. Однако изображения могут выглядеть грубыми — это зависит от установленного разрешения (стр. 74) и использованного коэффициента зумирования.



1 Переместите рычаг зумирования в направлении [🔍].

- Удерживайте рычаг нажатым до тех пор, пока зумирование не остановится.
- ▶ Зумирование останавливается при достижении максимального коэффициента зумирования, при котором не ухудшается качество изображения, и при отпускании рычага зумирования отображается коэффициент зумирования.

Коэффициент зумирования

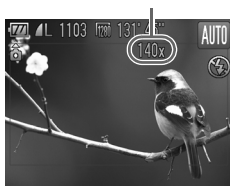

2 Снова переместите рычаг в направлении [🔍].

- ▶ Цифровой зум обеспечит дальнейшее увеличение объекта.



Что если коэффициент зумирования отображается синим цветом?

Изображения, снятые с коэффициентами зумирования, отображающимся синим цветом, будут выглядеть грубыми.



Отключение цифрового зума


Для отключения цифрового зума нажмите кнопку **MENU**, затем выберите пункт [Цифровой зум] на вкладке , затем выберите значение [Выкл.].



Фокусное расстояние при совместном использовании оптического и цифрового зума составляет 24 – 3360 мм, а при использовании только оптического зума — 24 – 860 мм (все фокусные расстояния указаны в пересчете на 35-миллиметровый эквивалент).

Цифровой телеконвертер

Эквивалентное фокусное расстояние объектива можно увеличить приблизительно в 1,7 или 2,1 раза. Это обеспечивает меньшие выдержки затвора и снижает вероятность сотрясения камеры по сравнению с обычным зумированием (включая цифровой зум) с тем же коэффициентом. Однако изображения могут выглядеть грубыми – это зависит от сочетания установленного разрешения (стр. 74) и использованных параметров цифрового телеконвертера.

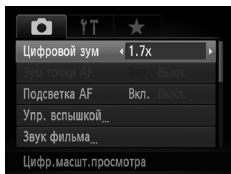


1 Выберите пункт [Цифровой зум].

- Нажмите кнопку **MENU**.
- Кнопками **◀▶** выберите вкладку .
- Кнопками **▲▼** или диском  выберите пункт [Цифровой зум].

2 Подтвердите настройку.

- Кнопками **◀▶** выберите увеличение.
- При нажатии кнопки **MENU** снова отображается экран съемки.
- ▶ Изображение увеличивается, и на экране отображается коэффициент зумирования.
- Для возврата к обычному цифровому зуму выберите для пункта [Цифровой зум] значение [Стандартный].



Что если коэффициент зумирования отображается синим цветом?


Использование этой функции с разрешением **L**, **M1** или **M** вызывает снижение качества изображения (коэффициент зумирования отображается синим цветом).



- При использовании коэффициентов [1.7x] и [2.1x] фокусные расстояния составляют 40,8 – 1428 мм и 50,4 – 1764 мм соответственно (в пересчете на 35-миллиметровый эквивалент).
- Цифровой телеконвертер не может использоваться совместно с цифровым зумом.


Вставка даты и времени

В правый нижний угол снимка можно вставить дату и время съемки. Однако вставленные дату и время невозможно удалить. Заранее проверяйте правильность установки даты и времени (стр. 20).

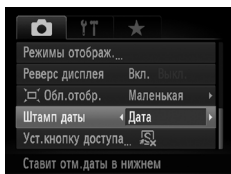


1 Выберите пункт [Штамп даты].

- Нажмите кнопку **MENU**.
- Кнопками ◀▶ выберите вкладку
- Кнопками ▲▼ или диском выберите пункт меню [Штамп даты].



2 Подтвердите настройку.

- Кнопками ◀▶ выберите вариант [Дата] или [Дата и время].
- При нажатии кнопки **MENU** снова отображается экран съемки.
- ▶ После установки на экране отображается [ДАТА].

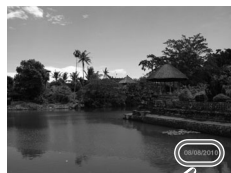

3 Произведите съемку.

- ▶ Дата или время съемки записываются в правом нижнем углу изображения.
- Для восстановления исходной настройки выберите на шаге 2 значение [Выкл.].



На изображения без внедренных даты и времени можно вставлять и печатать дату съемки в соответствии с приведенными ниже инструкциями. Однако если выполнить эту операцию для изображений с внедренными датой и временем, дата и время могут быть напечатаны дважды.

- Используйте для печати параметры DPOF (стр. 147).
- Используйте для печати прилагаемое программное обеспечение. Подробнее см. *Руководство по программному обеспечению*.
- Произведите печать с использованием функций принтера. Подробнее см. *Руководство по персональной печати*.

Использование таймера автоспуска

С помощью таймера автоспуска можно снять групповой портрет с участием самого фотографа. Съемка производится приблизительно через 10 с после нажатия кнопки спуска затвора.




1 Нажмите кнопку ▼.




2 Выберите 10.

- Кнопками ▲▼ или диском  выберите вариант 10, затем нажмите кнопку .
- После установки на экране отображается значок 10.



3 Произведите съемку.


- Нажмите наполовину кнопку спуска затвора для фокусировки на объект, затем нажмите эту кнопку полностью.
- После запуска таймера автоспуска начинает мигать лампа и подается звуковой сигнал автоспуска.
- За 2 с до срабатывания затвора частота мигания лампы и подачи звукового сигнала увеличивается (если должна сработать вспышка, лампа горит постоянно).
- Для отмены съемки после начала обратного отсчета таймера автоспуска нажмите кнопку ▼.
- Для восстановления исходной настройки выберите на шаге 2 значок .



Можно изменить время задержки и количество снимков (стр. 81).

Съемка в различных условиях

При выборе соответствующего режима в камере устанавливаются необходимые параметры для требуемых условий съемки.



1 Выберите режим съемки.

- Поверните диск установки режима съемки в положение требуемого режима съемки.

2 Произведите съемку.



Съемка портретов (Портрет)

- Обеспечивает эффект смягчения при съемке людей.



Съемка пейзажей (Пейзаж)

- Позволяет снимать величественные пейзажи с выраженным ощущением перспективы.



Съемка подвижных объектов (Спорт)


- Съемка изображений с непрерывной автоматической фокусировкой.
- Фокусировка возможна на объекты, находящиеся на расстоянии 1 м или более от торца объектива, а в положении максимального телефото можно фокусироваться на объекты, находящиеся на расстоянии не менее 10 м от торца объектива.



В режиме  изображения могут выглядеть грубыми из-за того, что число ISO (стр. 76) было увеличено в соответствии с условиями съемки.


Съемка в режиме специальных сюжетов

При выборе соответствующего режима в камере устанавливаются необходимые параметры для требуемых условий съемки.



1 Перейдите в режим SCN.

- Поверните диск установки режима в положение **SCN**.

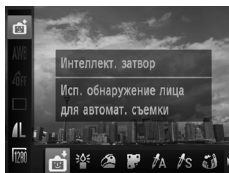


2 Выберите режим съемки.

- Нажав кнопку **FUNC/SET**, кнопками **▲▼** выберите значок .
- Кнопками **◀▶** или диском  выберите режим съемки, затем нажмите кнопку **FUNC/SET**.



3 Произведите съемку.

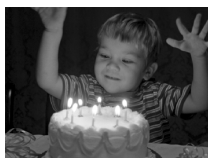

Съемка при недостаточной освещенности (Недостаточная освещенность)

- Позволяет снимать в местах с плохим освещением, снижая сотрясение камеры и смазывание объекта.
- Отображается разрешение **M**, и съемка производится с фиксированным разрешением 1600 x 1200 пикселей.



Съемка людей на пляже (Пляж)

- Позволяет снимать ярко освещенных людей на песчаных пляжах, на которых много отраженного солнечного света.



Съемка листвы (Листва)

- Обеспечивает яркие цвета при съемке деревьев и листвы (например, новых побегов, осенних листьев или цветов).



Съемка людей на фоне снега (Снег)

- Обеспечивает яркие портретные снимки с естественными цветами на снежном фоне.



Съемка фейерверков (Фейерверк)

- Обеспечивает красочную съемку фейерверков.



В режиме  установите камеру на штатив, чтобы исключить смазывание изображения из-за перемещения камеры. Кроме того, при съемке со штативом следует установить для параметра [Режим IS] значение [Выкл.] ([стр. 161](#)).

Съемка с добавлением эффектов



Съемка изображений с яркими цветами (Сверх-яркий)

- Позволяет снимать с яркими, насыщенными цветами.



Съемка фотографий в плакатном стиле (Эффект плаката)


- Позволяет снимать фотографии, выглядящие как старинный плакат или иллюстрация.



Так как при съемке изображений в режимах  и  результат может отличаться от ожидаемого, предварительно произведите пробную съемку.

Съемка при обнаружении улыбки

При обнаружении улыбки камера производит съемку даже без нажатия кнопки спуска затвора.

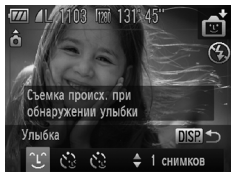

1 Выберите значок ☺.

- В соответствии с шагами 1 – 2 на [стр. 63](#) выберите значок , затем нажмите кнопку **DISP**.
- Кнопками  или диском  выберите значок ☺, затем нажмите кнопку **DISP**.
- ▶ Камера перейдет в режим ожидания съемки, а на экране появится сообщение [Обнаружение улыбки вкл.].



2 Направьте камеру на снимаемого человека.

- Каждый раз, когда камера обнаруживает улыбку, загорается лампа и производится съемка.
- При нажатии кнопки  обнаружение улыбки приостанавливается. Если еще раз нажать кнопку , обнаружение улыбки возобновляется.



Что делать, если улыбка не определяется?

Улыбки легче обнаруживать, если объект обращен лицом к камере и при улыбке у него видна часть зубов.



Изменение количества снимков


Выберите на шаге 1 пункт ☺ и нажимайте кнопки  .



- После завершения съемки необходимо переключиться в другой режим, в противном случае камера будет продолжать производить съемку при каждом обнаружении улыбки.
- Съемку можно также производить, нажимая кнопку спуска затвора.

Использование таймера при моргании

Наведите камеру на требуемого человека и полностью нажмите кнопку спуска затвора. Камера производит съемку приблизительно через 2 с после обнаружения моргания.

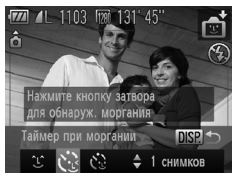

1 Выберите значок .

- В соответствии с шагами 1 – 2 на [стр. 63](#) выберите значок , затем нажмите кнопку **DISP.**
- Кнопками   или диском  выберите значок , затем нажмите кнопку **DISP.**

2 Выберите композицию кадра и нажмите наполовину кнопку спуска затвора.

- Убедитесь, что объект, который должен подмигнуть, заключен в зеленую рамку автофокусировки.



3 Полностью нажмите кнопку спуска затвора.

- ▶ Камера перейдет в режим ожидания съемки, а на экране появится сообщение [Моргнуть для съемки].
- ▶ Начинает мигать лампа, и подается звуковой сигнал автоспуска.



4 Моргните, смотря прямо в камеру.

- ▶ Съемка производится приблизительно через 2 с после того, как человек, вокруг лица которого отображается рамка, моргнет.
- Для отмены обратного отсчета нажмите кнопку .



Что делать, если моргание не обнаруживается?

- Моргайте немного медленнее.
- Моргание может не обнаруживаться, если глаза закрыты волосами или шляпой либо если человек носит очки.



Изменение количества снимков


Выберите на шаге 1 пункт  и нажимайте кнопки  .



- Если закрыть оба глаза, это также будет определено, как моргание.
- Если моргание не обнаружено, затвор сработает приблизительно через 15 с.
- Если при полном нажатии кнопки спуска затвора люди в кадре отсутствовали, съемка производится после того, как в кадре появится человек и подмигнет.

Использование таймера при определении лица

Затвор срабатывает приблизительно через 2 с после того, как камера обнаружит новое лицо (стр. 84). Этот режим можно использовать, если фотограф хочет присутствовать в кадре, например при групповой съемке.

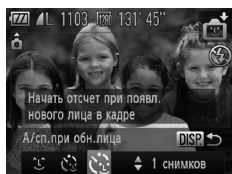


1 Выберите значок

- В соответствии с шагами 1 – 2 на стр. 63 выберите значок , затем нажмите кнопку DISP.
- Кнопками или диском выберите значок , затем нажмите кнопку DISP.

2 Выберите композицию кадра и нажмите наполовину кнопку спуска затвора.

- Убедитесь, что вокруг лица объекта, на который произведена фокусировка, появилась зеленая рамка, а вокруг остальных лиц – белые рамки.



3 Полностью нажмите кнопку спуска затвора.

- ▶ Камера перейдет в режим ожидания съемки, а на экране появится сообщение [Смотрите прямо в камеру для начала обр. отсчета].
- ▶ Начинает мигать лампа, и подается звуковой сигнал автоспуска.



4 Присоединитесь к группе и посмотрите в объектив.

- ▶ Когда камера обнаружит новое лицо, частота мигания лампы и подачи звукового сигнала увеличивается (если должна сработать вспышка, лампа горит постоянно), а затвор срабатывает через 2 с.
- Для отмены съемки после начала обратного отсчета таймера автоспуска нажмите кнопку .



Изменение количества снимков

Выберите на шаге 1 пункт  и нажимайте кнопки  .



Даже если после присоединения к снимаемой группе Ваше лицо не будет определено, затвор сработает приблизительно через 15 с.

Съемка с эффектом объектива «Рыбий глаз» (Эффект Рыбий глаз)

Позволяет снимать с эффектом искажения объектива типа «Рыбий глаз».


1 Выберите значок .

- В соответствии с шагами 1 – 2 на [стр. 63](#) выберите значок .

2 Выберите уровень эффекта.

- Нажмите кнопку **DISP**.
- На экране отображается [Уровень эффекта].
- Кнопками   или диском  выберите уровень эффекта, затем нажмите кнопку **DISP**.
- Эффект можно проверять на экране.

3 Произведите съемку.

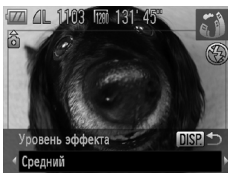

Так как в зависимости от условий съемки можно не получить ожидаемый результат, сначала попробуйте сделать пробные снимки.

Съемка кадров, выглядящих как изображение миниатюрной модели (Эффект миниатюры)

Размывает выбранные части сверху и снизу изображения для получения эффекта миниатюрной модели.

1 Выберите значок .

- В соответствии с шагами 1 – 2 на [стр. 63](#) выберите значок .
- ▶ На экране отображается белая рамка (область, которая не будет размыта).

2 Выберите область, на которую нужно сфокусироваться.

- Нажмите кнопку **DISP**.
- Для изменения размера рамки перемещайте рычаг зумирования, для изменения положения рамки используйте кнопки  .
- При нажатии кнопки **DISP** снова отображается экран съемки.

3 Произведите съемку.



- Если на шаге 2 нажать кнопку , производится переключение между горизонтальной и вертикальной ориентациями рамки, а при вертикальной ориентации рамки ее положение можно изменять с помощью кнопок  .
- При повороте камеры в вертикальное положение ориентация рамки изменяется.
- Так как в зависимости от условий съемки можно не получить ожидаемый результат, сначала попробуйте сделать пробные снимки.



Режимы для других сюжетов

Помимо рассмотренных выше режимов, предусмотрены также следующие сюжетные режимы.

-  **Акцентирование цветом** ([стр. 103](#))
-  **Замена цвета** ([стр. 104](#))
-  **Панорамный** ([стр. 106](#))

Съемка в режиме программной АЕ

Настройки различных функций можно выбрать в соответствии со своими требованиями. «АЕ» означает «Автоматическая установка экспозиции».

Диапазон фокусировки составляет прилб. 5 см – бесконечность в максимально широкоугольном положении (☐) и прилб. 1,4 м – бесконечность в положении максимального телефото (☐).



1 Перейдите в режим **P**.

- Поверните диск установки режима в положение **P**.

2 Настройте значения параметров в соответствии со своими целями (стр. 72 – 81).

3 Произведите съемку.



Что делать, если значения выдержки затвора и величины диафрагмы отображаются оранжевым цветом?

Если при нажатии наполовину кнопки спуска затвора невозможно установить правильное значение экспозиции, значения выдержки затвора и величины диафрагмы отображаются оранжевым цветом. Для получения правильной экспозиции попробуйте принять указанные ниже меры.

- Включите вспышку.
- Выберите более высокое значение числа ISO (стр. 76).

Включение вспышки

Можно включить вспышку, чтобы она срабатывала при съемке всех кадров. Эффективный радиус действия вспышки составляет прилб. 50 см – 5,8 м в максимально широкоугольном положении (☐) и прилб. 1,4 – 2,8 м в положении максимального телефото (☐).



1 Поднимите вспышку.

2 Выберите значок ⚡.

- Нажав кнопку ⚡, кнопками ◀▶ или диском  выберите значок ⚡, затем нажмите кнопку .
- ▶ После установки на экране отображается значок ⚡.



Что если после нажатия кнопки ⚡ экран настройки не отображается?

Вспышка убрана. Поднимите вспышку вручную.

Настройка яркости (компенсация экспозиции)

Установленную камерой стандартную экспозицию можно изменять с шагом 1/3 ступени в диапазоне от -2 до +2.



1 Перейдите в режим компенсации экспозиции.

- Нажмите кнопку ▲.

2 Настройте яркость.

- Контролируя изображение на экране, настройте яркость диском , затем нажмите кнопку ▲.
- Величина компенсации экспозиции отображается на экране.

Съемка с близкого расстояния (Макро)

Можно снимать объект с небольшого расстояния или даже находясь почти вплотную к нему. Диапазон фокусировки составляет приблизительно 0 – 50 см в максимально широкоугольном положении .



Выберите значок .

- Нажав кнопку ◀, кнопками ◀▶ или диском , выберите значок , затем нажмите кнопку .
- После установки на экране отображается значок .



- При макросъемке в случае срабатывания вспышки края изображения могут получиться темными.
- Будьте осторожны, чтобы не повредить объектив.



Как повысить качество съемки крупным планом?


Попробуйте установить камеру на штатив и снимать в режиме , чтобы исключить смещение камеры и смазывание изображения ([стр. 80](#)).



В случае макросъемки в области, отображаемой в желтой полосе под шкалой зумирования, цвет значка  изменяется на серый и камера не фокусируется.

Изменение значения разрешения (размер изображения)

Можно выбрать одно из пяти значений разрешения (размера изображения).

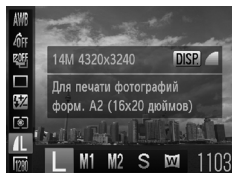

1 Выберите значение разрешения.


- Нажав кнопку , кнопками   выберите значок .

2 Выберите значение.

- Кнопками   или диском  выберите значение, затем нажмите кнопку .
- ▶ Настройка отображается на экране.

Изменение коэффициента компрессии (качество изображения)

Можно выбрать одно из следующих двух значений коэффициента компрессии (качества изображений):  (Хорошо),  (Нормально).

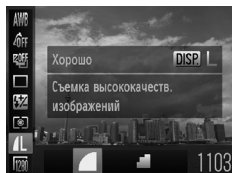

1 Выберите значение коэффициента компрессии.

- Нажав кнопку , затем кнопками   выберите  и нажмите кнопку **DISP**.

2 Выберите значение.

- Кнопками   или диском  выберите значение, затем нажмите кнопку .
- ▶ Настройка отображается на экране.

Приблизительные значения для разрешения и коэффициента компрессии

Разрешение	Коэффициент компрессии	Размер данных одного изображения (прибл., Кбайт)	Количество снимков, которые можно записать на карту памяти	
			4 Гбайт	16 Гбайт
L (Высокое) 14M/4320×3240		3597	1058	4334
		1719	2194	8985
M1 (Среднее 1) 7M/3072×2304		1897	1978	8101
		902	4022	16473
M2 (Среднее 2) 2M/1600×1200		558	6352	26010
		278	12069	49420
S (Низкое) 0.3M/640×480		150	20116	82367
		84	30174	123550
W (Широкоэкр.) 3744×2104		2024	1856	7602
		968	3771	15443

• Приведенные в таблице значения измерены в соответствии со стандартами компании Canon и могут изменяться в зависимости от объекта, карты памяти и настроек камеры.

Приблизительные значения для форматов бумаги

A2		L	
A3 – A5			M1
12,7 × 17,9 см M2			
Формат открытки 8,9 × 12,7 см			

- **S** Подходит для отправки изображений по эл. почте.
- **W** Для печати на широкоформатной бумаге.

Изменение числа ISO



Выберите число ISO.

- После нажатия кнопки  кнопками ◀▶ или диском  выберите значение, затем нажмите кнопку .
- ▶ Настройка отображается на экране.

	Автоматическая настройка оптимального числа ISO в соответствии с режимом и условиями съемки.	
  	Меньше	Хорошая погода, съемка вне помещений.
 	↓	Облачно, сумерки.
	Больше	Ночные пейзажи, темные помещения.



Изменение числа ISO

- Понижение числа ISO дает более четкие изображения, однако в определенных условиях съемки повышается вероятность смазывания объекта или изображения.
- Увеличение числа ISO приводит к уменьшению выдержки затвора, сокращая смазывание изображения и увеличивая радиус действия вспышки. Изображения, однако, будут выглядеть грубыми.



Если в камере установлено значение , можно наполовину нажать кнопку спуска затвора для отображения автоматически установленного значения числа ISO.

Настройка баланса белого

Функция баланса белого устанавливает оптимальный баланс белого для получения естественных цветов в соответствии с условиями съемки.



1 Выберите функцию баланса белого.

- Нажав кнопку , кнопками   выберите значок **AWB**.


2 Выберите значение.

- Кнопками   или диском  выберите значение, затем нажмите кнопку .
- Настройка отображается на экране.

 Авто	Автоматическая установка оптимального баланса белого для конкретных условий съемки.
 Дневной свет	Хорошая погода, съемка вне помещений.
 Облачно	Облачная погода, тень, сумерки.
 Накаливания	Освещение лампами накаливания или 3-волновыми флуоресцентными лампами колбового типа.
 Флуоресцент	Тепло-белое, холодно-белое или тепло-белое (3-волновое) флуоресцентное освещение.
 Флуоресцент H	Освещение флуоресцентными лампами дневного света или 3-волновыми флуоресцентными лампами дневного света.
 Вспышка	Для съемки со вспышкой.
 Ручной	Задание пользовательского баланса белого вручную.

Ручной баланс белого

Можно настроить баланс белого в соответствии с источником освещения на месте съемки. Обязательно устанавливайте баланс белого с тем источником света, который будет использоваться при съемке требуемого кадра.

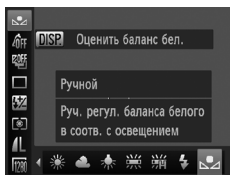


- На шаге 2 выше выберите значок .
- Убедитесь, что весь экран заполнен плоским объектом белого цвета, и нажмите кнопку **DISP**.
- При установке данных баланса белого оттенки цветов на экране изменяются.



Если изменить параметры камеры после записи данных баланса белого, возможна неправильная передача цветовых оттенков.

Изменение цветового оттенка изображения (Мои цвета)

При съемке можно изменить цветовой оттенок изображения (например, на сепию или черно-белое).

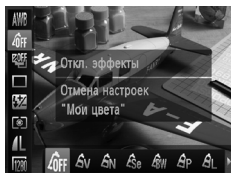

1 Выберите функцию «Мои цвета».

- Нажав кнопку , кнопками   выберите значок .

2 Выберите значение.

- Кнопками   или диском  выберите значение, затем нажмите кнопку .
- ▶ Настройка отображается на экране.


	Откл. эффекты	—
	Яркий	Усиливает контрастность и насыщенность цветов для получения яркого изображения.
	Нейтральный	Понижает контрастность и насыщенность цветов для записи нейтральных оттенков.
	Сепия	Оттенки сепии.
	Ч/Б	Черно-белое изображение.
	Имитация слайда	Объединяет эффекты «Ярко-красный», «Ярко-зеленый» и «Ярко-синий», обеспечивает яркие естественно выглядящие цвета, как при съемке на позитивную пленку.
	Осветлить тон кожи	Оттенки телесных цветов становятся более светлыми.
	Затемнить тон кожи	Оттенки телесных цветов становятся более темными.
	Ярко синий	Усиливаются оттенки синего. Небо, океан и другие синие объекты становятся более яркими.
	Ярко зеленый	Усиливаются оттенки зеленого. Горы, листва и другие зеленые объекты становятся более яркими.
	Ярко красный	Усиливаются оттенки красного. Красные объекты становятся более яркими.
	Ручная настройка	Можно настроить требуемые значения контрастности, резкости, насыщенности цветов и т. д. (стр. 80).



- Задание баланса белого в режимах  и  невозможно (стр. 77).
- В режимах  и  возможно изменение цвета не только кожи людей, но и других участков изображения. Для некоторых цветов кожи результат может отличаться от ожидаемого.

Ручная настройка


Для контрастности, резкости, насыщенности цветов, а также красного, зеленого, синего и телесного тонов изображения можно выбрать и установить один из 5 уровней.

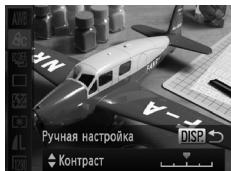

- В соответствии с инструкциями шага 2 на [стр. 79](#) выберите значок , затем нажмите кнопку **DISP**.
- Кнопками   выберите требуемый параметр, затем кнопками   или диском  выберите значение.
- Чем правее смещен регулятор, тем сильнее эффект (выше насыщенность, темнее телесные цвета), чем левее смещен регулятор, тем слабее эффект (ниже насыщенность, светлее телесные цвета).
- Нажмите кнопку **DISP** для завершения настройки.

Использование таймера автоспуска для предотвращения сотрясения камеры

Камера производит съемку приibl. через 2 с после нажатия кнопки спуска затвора, что позволяет исключить сотрясение камеры, возникающее при нажатии кнопки спуска затвора.

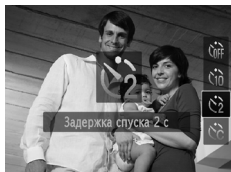


Выберите .

- Нажав кнопку , кнопками   или диском  выберите значок , затем нажмите кнопку .
- ▶ После установки на экране отображается значок .
- Для съемки следуйте инструкциям шага 3 на [стр. 61](#).


Настройка таймера автопуска

Можно задать задержку спуска (0 – 30 с) и количество кадров (1 – 10 кадров).

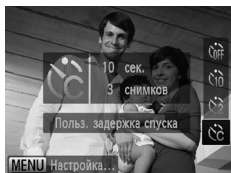

1 Выберите значок .

- Нажав кнопку , кнопками   или диском  выберите значок , затем сразу же нажмите кнопку **MENU**.

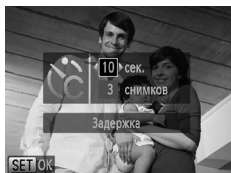

2 Выберите параметры.

- Кнопками   выберите пункт [Задержка] или [Серия].
- Кнопками   или диском  выберите значение, затем нажмите кнопку .
- Для съемки следуйте инструкциям шага 3 на [стр. 61](#).

? Что будет, если задана съемка 2 или более кадров?

- Экспозиция и баланс белого устанавливаются по первому кадру.
- Если срабатывает вспышка или установлено большое количество снимков, интервал съемки может быть больше обычного.
- При полном заполнении карты памяти съемка останавливается автоматически.



Если задана задержка спуска более 2 с, за 2 с до срабатывания затвора скорость мигания лампы автопуска и частота подачи звукового сигнала увеличиваются (если должна сработать вспышка, лампа горит постоянно).

Съемка с помощью телевизора

Во время съемки изображение с экрана камеры можно вывести на телевизор.

- Для подключения камеры к телевизору следуйте инструкциям раздела «Просмотр изображений на экране телевизора» (стр. 127).
- Порядок съемки не отличается от порядка съемки с помощью экрана камеры.



При подключении к телевизору высокой четкости с помощью HDMI-кабеля HTC-100 (продается отдельно) съемка с контролем изображения на экране телевизора невозможна.

Изменение композиции кадра с помощью фиксации фокусировки

Пока кнопка спуска затвора удерживается наполовину нажатой, фокусировка и экспозиция фиксированы. При этом можно изменить композицию кадра и произвести съемку. Такой прием называется «фиксация фокусировки».



1 Сфокусируйтесь.

- Наведите камеру так, чтобы объект, на который требуется сфокусироваться, находился в центре экрана, и наполовину нажмите кнопку спуска затвора.
- Убедитесь, что рамка автофокусировки на объекте имеет зеленый цвет.



2 Измените композицию кадра.


- Удерживая кнопку спуска затвора наполовину нажатой, наводите камеру для изменения композиции сюжета.

3 Произведите съемку.

- Полностью нажмите кнопку спуска затвора.

Полное использование возможностей камеры


Эта глава является расширенным вариантом главы 4. В ней рассматривается съемка изображений с использованием различных функций.



- В этой главе предполагается, что диск установки режима находится в положении **P**.
- В разделах «Установка выдержки затвора» (стр. 95), «Установка величины диафрагмы» (стр. 96) и «Установка выдержки затвора и величины диафрагмы» (стр. 97) предполагается, что диск установки режима находится в положении соответствующего режима.
- В разделе «Настройка выходной мощности вспышки» (стр. 100) предполагается, что диск установки режима находится в положении **M**.
- В разделах «Съемка с изменением цветов» (стр. 103) и «Съемка панорам» (стр. 106) предполагается, что диск установки режима находится в положении **SCN** и выбран соответствующий режим.
- Перед тем как снимать с использованием рассматриваемых в данной главе функций в любом другом режиме, кроме **P**, проверьте, доступна ли эта функция в требуемом режиме (стр. 182 – 185).

Изменение режима рамки автофокусировки

Можно изменить режим рамки автофокусировки (Автофокусировка) в соответствии со снимаемым сюжетом.

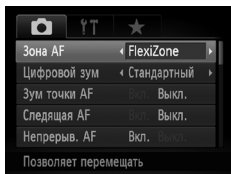

Выберите пункт [Зона AF].

- После нажатия кнопки **MENU** выберите пункт [Зона AF] на вкладке , затем кнопками   выберите значение.

FlexiZone/Центр

Рамка автофокусировки фиксируется в центре. Это эффективно для фокусировки на конкретную точку.

В режиме [FlexiZone] (стр. 85) можно изменять положение и размер рамки автофокусировки.



Если при наполовину нажатой кнопке спуска затвора фокусировка невозможна, рамка автофокусировки отображается желтым цветом и появляется значок .

Опред. лица


- Распознаются лица людей, производится фокусировка, настраиваются экспозиция (только оценочный замер) и баланс белого (только режим **AWB**).
- Когда камера направлена на объекты, вокруг лица, которое камера воспринимает как главный объект, отображается белая рамка, вокруг остальных лиц (не более 2) отображаются серые рамки.
- Рамка в определенных пределах будет следовать за движущимся объектом.
- При нажатой наполовину кнопке спуска затвора могут отображаться до 9 зеленых рамок на лицах, на которые фокусируется камера.



- Если лицо не обнаружено и отображаются только серые рамки (белая рамка отсутствует), при нажатии кнопки спуска затвора наполовину рамка автофокусировки отображается в центре экрана.
- Если наполовину нажать кнопку спуска затвора, когда для функции следящей автофокусировки (стр. 86) задано значение [Вкл.] и нет обнаруженных лиц, рамка автофокусировки отображается в центре экрана.
- Примеры лиц, определение которых невозможно:
 - объекты, расположенные слишком далеко или очень близко;
 - темные или светлые объекты;
 - лица, повернутые в сторону или по диагонали, либо частично закрытые лица.
- Камера может ошибочно принять за лицо человека какие-либо посторонние объекты.
- Если при наполовину нажатой кнопке спуска затвора фокусировка невозможна, рамка автофокусировки не отображается.

Изменение положения и размера рамки автофокусировки

Если для зоны автофокусировки установлен режим [FlexiZone] (стр. 84), можно изменять положение и размер рамки автофокусировки.




1 Нажмите кнопку .

- Цвет рамки автофокусировки изменяется на оранжевый.




2 Переместите рамку автофокусировки.

- Для перемещения рамки автофокусировки поворачивайте диск .
- Для точной настройки используйте кнопки    .
- Если нажать кнопку  и удерживать ее нажатой, рамка автофокусировки возвращается в исходное положение (в центр).



3 Измените размер рамки автофокусировки.

- Нажмите кнопку **DISP**.
- Рамка автофокусировки уменьшится.
- При повторном нажатии кнопки **DISP** восстанавливается обычный размер рамки автофокусировки.



4 Завершите установку.


- Нажмите кнопку .



- Рамка точечного замера автоэкспозиции может быть связана с рамкой автофокусировки (стр. 92).
- При использовании цифрового зума (стр. 58) или цифрового телеконвертера (стр. 59) устанавливается обычный размер рамки автофокусировки.

Увеличение точки фокусировки

Если нажать кнопку спуска затвора наполовину, рамка автофокусировки увеличивается, позволяя проверить фокусировку.

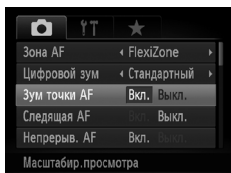

1 Выберите пункт [Зум точки AF].

- Нажмите кнопку **MENU** и выберите пункт [Зум точки AF] на вкладке , затем кнопками   выберите значение [Вкл.].



2 Проверьте фокусировку.

- Нажмите наполовину кнопку спуска затвора.
- ▶ В режиме [Опред. лица] (стр. 84) увеличивается лицо, определенное как главный объект.
- ▶ В режиме [FlexiZone] или [Центр] (стр. 84) увеличивается изображение в рамке автофокусировки.

? Если изображение не увеличивается.


В режиме [Опред. лица] изображение не увеличивается, если невозможно определить лицо или оно слишком велико по отношению к экрану. В режиме [FlexiZone] или [Центр] изображение не увеличивается, если камера не может сфокусироваться.



При использовании цифрового зума (стр. 58), цифрового телеконвертера (стр. 59) или следящей автофокусировки либо при подключении к телевизору (стр. 82) увеличение изображения не производится.

Съемка в режиме следящей автофокусировки

При наполовину нажатой кнопке спуска затвора продолжается постоянная настройка фокусировки и экспозиции, что позволяет не упустить удачный кадр при съемке движущихся объектов.

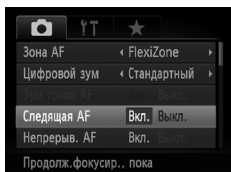

1 Выберите пункт [Следящая AF].

- Нажмите кнопку **MENU** и выберите пункт [Следящая AF] на вкладке , затем кнопками   выберите значение [Вкл.].

2 Сфокусируйтесь.

- Пока кнопка спуска затвора удерживается наполовину нажатой, производится постоянная настройка фокусировки и экспозиции для области внутри синей рамки автофокусировки.



- В некоторых условиях фокусировка может оказаться невозможной.
- В условиях низкой освещенности цвет рамок автофокусировки может не меняться на синий даже после того, как будет наполовину нажата кнопка спуска затвора. В этом случае можно задать фокусировку и экспозицию с установкой рамки автофокусировки.
- Если установка правильной экспозиции невозможна, значения выдержки затвора и величины диафрагмы отображаются оранжевым цветом. Снимите палец с кнопки спуска затвора, затем снова наполовину нажмите эту кнопку.
- Съемка с фиксацией автофокусировки в этом режиме невозможна.
- Пункт [Зум точки AF] на вкладке  в режиме следящей автофокусировки недоступен.
- Недоступно при использовании таймера автоспуска (стр. 61, 80, 81).

Съемка с фиксацией автофокусировки

Можно зафиксировать фокусировку. После фиксации фокусировки расстояние фокусировки не изменяется, даже если убрать палец с кнопки спуска затвора.



1 Зафиксируйте фокусировку.

- Удерживая кнопку спуска затвора наполовину нажатой, нажмите кнопку .
- Фокусировка фиксируется, и на экране отображаются значок **MF** и индикатор ручной фокусировки.
- Сняв палец с кнопки спуска затвора, снова нажмите кнопку , затем кнопками  или диском  выберите значок . Фиксация фокусировки будет отменена.

2 Выберите композицию кадра и произведите съемку.

Выбор человека для фокусировки (Выбор лица)

Можно выбрать фокусировку на лицо конкретного человека и произвести съемку.



1 Установите для параметра [Зона AF] значение [Опред. лица] (стр. 84).

2 Перейдите в режим «Выбор лица».

- Наведите камеру на лицо объекта и нажмите кнопку .
- ▶ После появления индикации [Выбор лица: Вкл.] вокруг лица, определенного как главный объект, отображается рамка лица .
- Даже если этот объект движется, рамка лица  в определенных пределах будет перемещаться вслед за объектом.
- Если лицо не определено, рамка  не отображается.



3 Выберите лицо, на которое требуется сфокусироваться.

- При нажатии кнопки  рамка лица  перемещается на другое лицо из числа определенных камерой.
- После того как рамка обошла все определенные лица, появляется индикация [Выбор лица: Выкл.] и снова отображается экран режима рамки автофокусировки.




4 Произведите съемку.

- Нажмите наполовину кнопку спуска затвора. Когда камера сфокусируется, вид рамки изменятся с  на .
- Для съемки полностью нажмите кнопку спуска затвора.

Съемка в режиме ручной фокусировки

Если автофокусировка невозможна, можно использовать ручную фокусировку. Нажав кнопку спуска затвора наполовину после приблизительной ручной фокусировки, можно точно настроить фокусировку.

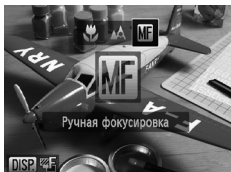

Индикатор расстояния
ручной фокусировки

1 Выберите значок MF.

- Нажав кнопку ◀, кнопками ◀▶ или диском  выберите значок MF, затем нажмите кнопку .
- ▶ Отображаются символ MF и индикатор ручной фокусировки.

2 Приблизительно настройте фокусировку.

- Расположенная сбоку шкала показывает точку фокусировки и индикатор расстояния ручной фокусировки. Контролируя увеличенную область, диском  настройте приблизительную фокусировку.

3 Точно настройте фокусировку.


- Нажав кнопку спуска затвора наполовину или нажав кнопку , можно точно настроить фокусировку (Безопасная MF).



- Во время ручной фокусировки изменение режима или размера рамки автофокусировки невозможно (стр. 84). Если требуется изменить режим или размер рамки автофокусировки, сначала отмените режим ручной фокусировки.
- Чтобы обеспечить точную фокусировку, попробуйте установить камеру на штатив.
- При использовании цифрового зума (стр. 58) или цифрового телеконвертера (стр. 59), а также при использовании в качестве дисплея экрана телевизора (стр. 82) фокусировка возможна, но увеличенная область не отображается.
- Если при нажатии кнопки MENU на вкладке  для параметра [Зум точки MF] задано значение [Выкл.], увеличенное отображение будет недоступно.
- Если нажать кнопку MENU для отображения вкладки  и задать для параметра [Безопасная MF] значение [Выкл.], точная настройка фокусировки будет невозможна даже при нажатии кнопки спуска затвора.


Фокусирующая вилка (Фокус-ВКТ)

Камера автоматически снимает серию из трех кадров в следующем порядке: один с ручной настройкой фокусировки и по одному с более далекой и более близкой фокусировкой. Можно установить одно из трех значений настройки фокусировки.

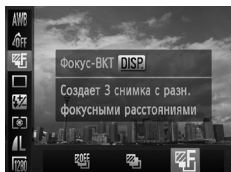

1 Выберите значок .

- После нажатия кнопки  кнопками  выберите значок , затем кнопками  или диском  выберите значок .

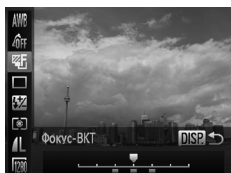

2 Задайте фокусировку.


- Нажмите кнопку **DISP**.
- Кнопками  или диском  настройте значение.



- При любых других настройках вспышки, кроме  (стр. 26), фокусирующая вилка недоступна.
- Серийная съемка (стр. 78) в этом режиме недоступна.
- Снимаются только три кадра, даже если с помощью режима  (стр. 81) задать другое количество кадров.
- Если в соответствии с инструкциями шага 1 на стр. 89 выбрать значок **MF** и сразу же нажать кнопку **DISP**., отображается экран фокусирующей вилки.


Восстановление наводки на увеличенный объект (Помощь при кадрировке)

Если во время увеличения объекта он будет потерян, уменьшение увеличения упрощает поиск объекта.



1 Произведите поиск объекта.

- Нажмите кнопку  и удерживайте ее нажатой.

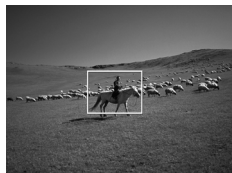

- Камера уменьшает увеличение, и область, отображавшаяся на экране перед нажатием кнопки , заключается на экране в белую рамку.



2 Найдите объект.

- Поместите объект в белую рамку и отпустите кнопку .
- В камере восстанавливается исходное положение зумирования.



- Пока коэффициент зума уменьшен, на экран не выводится информация о параметрах съемки.
- Если нажать наполовину кнопку спуска затвора на экране из шага 1, можно произвести съемку с этим коэффициентом зумирования.
- При видеосъемке белая рамка не отображается, даже если нажать кнопку . Звук зумирования и любые другие звуки операций записываются.
- Функция помощи в кадрировке при зумировании недоступна после полного нажатия кнопки спуска затвора при использовании таймера автоспуска (стр. 61, 80, 81),  или . Кроме того, при нажатой кнопке  недоступна автоматическая съемка в режиме [Улыбка].




Изменение отображаемой области при нажатии кнопки

Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [ Обл.отобр.] на вкладке , затем выберите один из трех уровней эффекта.

Изменение способа экспомера

Можно изменить способ экспомера (функции замера яркости) в соответствии с условиями съемки.

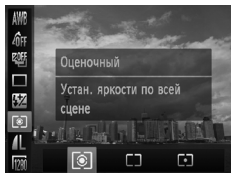

1 Выберите способ экспомера.


- Нажав кнопку , кнопками   выберите значок .

2 Выберите значение.

- Кнопками   или диском  выберите значение, затем нажмите кнопку .
- ▶ Настройка отображается на экране.

 Оценочный	Подходит для стандартных условий съемки, включая изображения в контровом свете. Экспозиция автоматически настраивается в соответствии с условиями съемки.
 Усредненный	Замер экспозиции усредняется по всему кадру, однако центральная область учитывается с большим весом.
 Точечный	Замер производится только в пределах рамки [] (рамка точечного замера). Рамка точечного замера автоэкспозиции может быть связана с рамкой автофокусировки.

Связывание рамки точки замера автоэкспозиции с рамкой автофокусировки

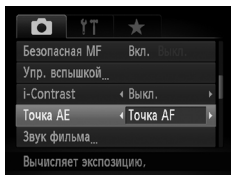

1 Выберите значок .

- Выполните приведенный выше шаг 2 и выберите значок .

2 Выберите значение [Точка AE].

- Нажмите кнопку **MENU** и выберите пункт [Точка AE] на вкладке , затем кнопками   выберите значение [Точка AF].
- ▶ Рамка точечного замера автоэкспозиции будет связана с перемещенной рамкой автофокусировки.



Не может использоваться, если для параметра [Зона AF] задано значение [Опред. лица] (стр. 84).

Съемка с фиксацией АЕ

Можно зафиксировать экспозицию и произвести съемку или раздельно установить фокусировку и экспозицию для съемки. «АЕ» означает «Автоматическая установка экспозиции».



1 Зафиксируйте экспозицию.

- Удерживая кнопку спуска затвора наполовину нажатой, направьте камеру на объект и нажмите кнопку ▲.
- Появление значка * означает, что экспозиция зафиксирована.
- Если убрать палец с кнопки спуска затвора и снова нажать кнопку ▲, значок * исчезает и фиксация автоэкспозиции отменяется.

2 Выберите композицию кадра и произведите съемку.



Сдвиг программы

Если зафиксировать экспозицию и повернуть диск , можно изменить сочетание выдержки затвора и величины диафрагмы.

Съемка с фиксацией FE

Так же как и в случае фиксации автоэкспозиции, можно зафиксировать экспозицию при съемке со вспышкой. «FE» означает «Экспозиция при съемке со вспышкой».

1 Поднимите вспышку и выберите значок (стр. 72).




2 Зафиксируйте экспозицию при съемке со вспышкой.

- Удерживая кнопку спуска затвора наполовину нажатой, направьте камеру на объект и нажмите кнопку ▲.
- Срабатывает вспышка, и после появления значка * мощность вспышки будет сохранена.
- Если убрать палец с кнопки спуска затвора и снова нажать кнопку ▲, значок * исчезает и фиксация автоэкспозиции при съемке со вспышкой отменяется.

3 Выберите композицию кадра и произведите съемку.


Автоматический брекетинг (Режим АЕВ)

Камера снимает серию из 3 кадров, автоматически настраивая экспозицию в следующем порядке: стандартная экспозиция, недодержка и передержка.

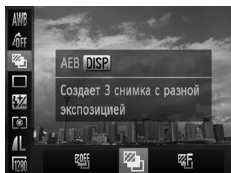

1 Выберите значок .

- После нажатия кнопки  кнопками  выберите значок , затем кнопками  или диском  выберите значок .

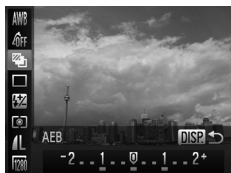

2 Установите значение компенсации экспозиции.

- Нажмите кнопку **DISP**.
- Кнопками  или диском  настройте значение.
- Можно задать величину компенсации в пределах ± 2 ступени (с шагом $1/3$ ступени) от экспозиции, заданной камерой. Если уже используется компенсация экспозиции ([стр. 73](#)), настройка производится на основе скомпенсированного значения.



- При любых других настройках вспышки, кроме  ([стр. 26](#)), режим АЕВ недоступен.
- Серийная съемка ([стр. 78](#)) в этом режиме недоступна.
- Если нажать кнопку **DISP** на экране компенсации экспозиции ([стр. 73](#)), отображается экран установки величины компенсации.
- Снимаются только три кадра, даже если с помощью режима  ([стр. 81](#)) задать другое количество кадров.

Установка выдержки затвора

Можно установить выдержку затвора, необходимую при съемке. Камера автоматически устанавливает величину диафрагмы, соответствующую заданной выдержке затвора.

«Tv» означает «Значение времени».



1 Поверните диск установки режима в положение Tv.

2 Произведите настройку.

- Диск  установите выдержку затвора.

3 Произведите съемку.

Доступные значения выдержки затвора

15", 13", 10", 8", 6", 5", 4", 3"2, 2"5, 2", 1"6, 1"3, 1", 0"8, 0"6, 0"5, 0"4, 0"3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200, 1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640, 1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1500, 1/1600, 1/2000, 1/2500, 1/3200

- 2" означает 2 с, 0"3 означает 0,3 с, а 1/160 означает 1/160 с.
- При использовании вспышки самая короткая выдержка затвора составляет 1/2000 с. При установке более коротких выдержек камера автоматически устанавливает выдержку 1/2000 с.
- В определенных положениях зум-объектива некоторые значения выдержки затвора могут быть недоступны.



- При использовании выдержки затвора 1,3 с или более после съемки изображения выполняется обработка для уменьшения шумов. Перед съемкой следующего кадра может потребоваться определенное время на обработку.
- При увеличении выдержки затвора следует установить для параметра [Режим IS] значение [Выкл.] и снимать со штативом ([стр. 161](#)).



Что если величина диафрагмы отображается оранжевым цветом?

Если при наполовину нажатой кнопке спуска затвора величина диафрагмы отображается оранжевым цветом, это означает, что экспозиция выходит за пределы допустимой. Настройте выдержку затвора таким образом, чтобы величина диафрагмы отображалась белым цветом. Можно также использовать безопасный сдвиг ([стр. 96](#)).

Установка величины диафрагмы

Можно установить величину диафрагмы, необходимую при съемке. Камера автоматически устанавливает значение выдержки затвора, соответствующее заданной величине диафрагмы.

«**Av**» означает «Величина диафрагмы», т. е. размер отверстия диафрагмы внутри объектива.



1 Поверните диск установки режима в положение **Av**.

2 Произведите настройку.

- Диск  установите величину диафрагмы.

3 Произведите съемку.

Доступные значения величины диафрагмы

F2.7, F3.2, F3.5, F4.0, F4.5, F5.0, F5.6, F5.8, F6.3, F7.1, F8.0

- В определенных положениях зум-объектива некоторые величины диафрагмы могут быть недоступны.



Что если выдержка затвора отображается оранжевым цветом?

Если при наполовину нажатой кнопке спуска затвора значение выдержки затвора отображается оранжевым цветом, это означает, что экспозиция выходит за пределы допустимой. Настройте величину диафрагмы таким образом, чтобы значение выдержки затвора отображалось белым цветом. Можно также использовать безопасный сдвиг.



Безопасный сдвиг

Если в режимах **Tv** и **Av** нажать кнопку **MENU**, когда для параметра [Безопас. сдвиг] на вкладке  задано значение [Вкл.], выдержка затвора или величина диафрагмы автоматически настраивается для получения правильной экспозиции, если другим способом получить правильную экспозицию невозможно.

Если включена вспышка, функция безопасного сдвига отключается.

Установка выдержки затвора и величины диафрагмы

Возможна ручная установка выдержки затвора и величины диафрагмы.

«М» означает «Ручной».

1 Поверните диск установки режима в положение М.

2 Произведите настройку.




- Нажмите кнопку  для выбора выдержки затвора или величины диафрагмы.
- Диск  выберите требуемое значение.
- На индикаторе отображается заданная величина экспозиции. Можно проверить отличие от величины стандартной экспозиции.
- Если отличие превышает ± 2 ступени, установленная величина экспозиции отображается оранжевым цветом. При наполовину нажатой кнопке спуска затвора отображается оранжевая цифра «-2» или «+2».



- Стандартная экспозиция вычисляется в соответствии с выбранным способом экспомера (стр. 92).
- При использовании зумирования или изменении композиции после настройки параметров величина экспозиции может измениться.
- Яркость экрана может изменяться в зависимости от установленной выдержки затвора или величины диафрагмы. Если вспышка поднята и для нее задан режим , яркость экрана не изменяется.
- Если нажать кнопку  при наполовину нажатой кнопке спуска затвора, выдержка затвора или величина диафрагмы (параметр, не задававшийся на шаге 2) автоматически настраивается для получения правильной экспозиции (возможно, что, в зависимости от параметров, правильная экспозиция не будет получена).

Коррекция яркости и съемка (i-Contrast)

При съемке камера может обнаруживать в кадре области (например, лица или задний план) со слишком высокой или слишком низкой яркостью и автоматически настраивать их для получения оптимальной яркости. Кроме того, если изображение в целом недостаточно контрастно, при съемке камера автоматически исправляет изображение для повышения резкости.

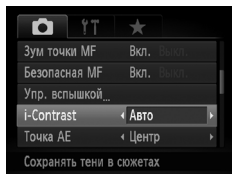

Выберите пункт [i-Contrast].

- Нажмите кнопку **MENU**, выберите вкладку , затем выберите пункт меню [i-Contrast]. Кнопками **◀▶** выберите значение [Авто].
- ▶ После установки на экране отображается значок .




В некоторых условиях изображение может выглядеть грубым или коррекция может быть выполнена неправильно.



Возможна коррекция записанных изображений ([стр. 141](#)).


Коррекция «красных глаз»

Возможна автоматическая коррекция эффекта «красных глаз», появляющегося на изображениях, снимаемых со вспышкой.

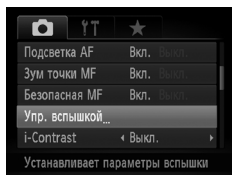

1 Выберите пункт [Упр. вспышкой].

- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Упр. вспышкой] на вкладке , затем нажмите кнопку .

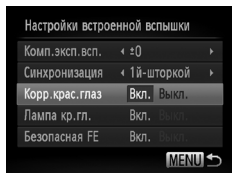

2 Настройте значение.

- Кнопками **▲▼** или диском  выберите пункт [Корр.крас.глаз], затем кнопками **◀▶** выберите значение [Вкл.].
- ▶ После установки на экране отображается значок .




Коррекция «красных глаз» может быть применена не только к красным глазам, но и к другим областям. Например, при использовании красной косметики вокруг глаз.



- Возможна коррекция записанных изображений (стр. 142).
- Если нажать кнопку  и удерживать ее нажатой более 1 с, открывается экран из шага 2.
- Если при поднятой вспышке нажать кнопку  и сразу же нажать кнопку MENU, появляется экран из шага 2.

Съемка с синхронизацией при длительной выдержке

Можно обеспечить требуемую яркость главного объекта (например, людей) за счет света от вспышки. Одновременно можно использовать длительную выдержку затвора для повышения яркости заднего плана, который не освещается вспышкой.

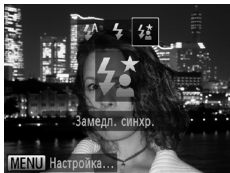

1 Поднимите вспышку.

2 Выберите .

- Нажав кнопку , кнопками   или диском  выберите значок , затем нажмите кнопку .
- После установки на экране отображается значок .

3 Произведите съемку.


- Даже после срабатывания вспышки объект не должен двигаться до тех пор, пока не прекратится подача звукового сигнала срабатывания затвора.



Во избежание перемещения камеры и смазывания изображения установите камеру на штатив. Кроме того, при съемке со штативом следует установить для параметра [Режим IS] значение [Выкл.] (стр. 161).

Настройка компенсации экспозиции при съемке со вспышкой

Как и в случае обычной компенсации экспозиции (стр. 73), при съемке со вспышкой можно настраивать экспозицию в диапазоне ± 2 ступени с шагом 1/3 ступени.

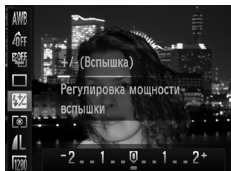

1 Выберите значок .

- Нажав кнопку , кнопками   выберите значок .

2 Произведите настройку.

- Кнопками   или диском  выберите величину компенсации экспозиции при съемке со вспышкой, затем нажмите кнопку .
- ▶ После установки на экране отображается значок .



Безопасная FE

При срабатывании вспышки камера автоматически изменяет выдержку затвора или величину диафрагмы во избежание передержки и засвечивания светлых областей изображения. Однако если нажать кнопку **MENU** для отображения вкладки  и задать в пункте [Настройка вспышки] значение [Выкл.] для параметра [Безопасная FE], автоматическая настройка выдержки затвора и величины диафрагмы не производится.



- Можно также задать величину компенсации экспозиции. Нажмите кнопку **MENU** и выберите пункт [Упр. вспышкой] (стр. 98) на вкладке . Затем выберите параметр [Комп. эксп. всп.] и кнопками   задайте его значение.
- Если нажать кнопку  и удерживать ее нажатой не менее 1 с либо при поднятой вспышке нажать кнопку  и сразу же нажать кнопку **MENU**, отображается экран параметров.


Настройка мощности вспышки

В режиме **M** можно выбрать одно из 3 значений мощности вспышки.

1 Поверните диск установки режима в положение **M**.

2 Выберите мощность вспышки.

- Нажав кнопку , кнопками   выберите значок .

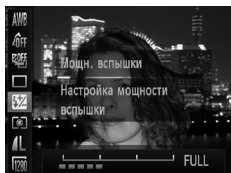

3 Произведите настройку.


- Кнопками ◀▶ или диском  выберите значение мощности вспышки, затем нажмите кнопку .
- ▶ После установки на экране отображается значок .



- Можно также задать мощность вспышки. Нажмите кнопку **MENU** и выберите пункт [Упр. вспышкой] (стр. 98) на вкладке . Затем выберите параметр [Мощн. вспышки] и кнопками ◀▶ задайте его значение.
- В режимах **Tv** и **Av** мощность вспышки можно задать, нажав кнопку **MENU** и выбрав вкладку , затем выбрав пункт [Упр. вспышкой] и задав для пункта [Режим вспышки] значение [Ручной].
- Если нажать кнопку  и удерживать ее нажатой не менее 1 с либо при поднятой вспышке нажать кнопку  и сразу же нажать кнопку **MENU**, отображается экран параметров.

Проверка наличия закрытых глаз

Если камера обнаруживает, что, возможно, у кого-то на снимке закрыты глаза, отображается значок .

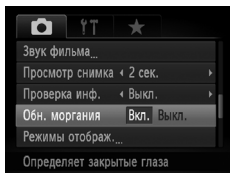

1 Выберите пункт [Обн. моргания].

- Нажмите кнопку **MENU**, затем выберите пункт [Обн. моргания] на вкладке . Кнопками ◀▶ выберите значение [Вкл.].

2 Произведите съемку.

- ▶ При обнаружении лица с закрытыми глазами отображаются рамка и значок .



- Если в режиме  или  для количества снимаемых кадров задано два и более кадров, эта функция доступна только для последнего снимаемого кадра.
- В режимах  и  эта функция работает только для последнего снимаемого изображения.
- Недоступно в режиме ,  или .


Регистрация параметров съемки

Можно зарегистрировать требуемые часто используемые режимы и параметры съемки. Для переключения между зарегистрированными настройками просто поверните диск установки режима в положение **C1** или **C2**. Даже при переключении режимов съемки или выключении питания те параметры, которые обычно отменяются (таймер автоспуска и т. д.), будут сохранены.

Параметры, которые можно зарегистрировать


- Режимы съемки (**P**, **Tv**, **Av** и **M**)
- Параметры, заданные в режиме **P**, **Tv**, **Av** или **M** (стр. 73 – 97).
- Параметры в меню съемки.
- Положение зумирования.
- Положение ручной фокусировки (стр. 89).
- Параметры меню «Моё меню» (стр. 163).

1 Перейдите в режим съемки, который требуется зарегистрировать, и произведите настройки.

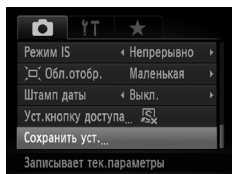

2 Выберите пункт [Сохранить уст.].

- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Сохранить уст.] на вкладке , затем нажмите кнопку .

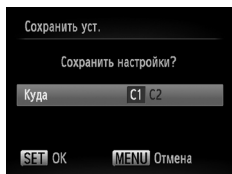

3 Зарегистрируйте параметры.

- Кнопками   или диском  выберите требуемый режим, затем нажмите кнопку .



- Чтобы изменить часть ранее зарегистрированных параметров (кроме режима съемки), выберите режим **C1** или **C2** и внесите изменения, затем повторите шаги 2 – 3. Эти изменения не отражаются в других режимах съемки.
- Чтобы восстановить для зарегистрированного содержимого режима **C1** или **C2** параметры по умолчанию, поверните диск установки режима в положение **C1** или **C2**, затем выберите пункт [Сбросить всё] (стр. 53).

Съемка с изменением цветов

При съемке можно изменить вид изображения. Однако, в зависимости от условий съемки, изображение может стать грубым или цвета могут отличаться от ожидаемых.

Акцентирование цветом

Можно выбрать один сохраняемый цвет и заменить все остальные цвета черно-белым изображением.



1 Выберите значок .

- В соответствии с шагами 1 – 2 на [стр. 63](#) выберите значок .

2 Нажмите кнопку DISP.


- Попеременно отображаются как исходное изображение, так и изображение с примененным эффектом «Акцентирование цветом».
- По умолчанию установлено акцентирование зеленым цветом.

3 Задайте цвет.

- Наведите центральную рамку так, чтобы она была заполнена требуемым цветом, и нажмите кнопку .
- Заданный цвет записывается.

4 Задайте диапазон цветов.

- Кнопками   или диском  измените диапазон сохраняемых цветов.
- Выберите отрицательное значение для ограничения диапазона цветов. Выберите положительное значение для расширения диапазона цветов на близкие цвета.
- При нажатии кнопки **DISP**, снова отображается экран съемки.

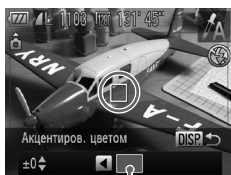


Записанный цвет



Использование вспышки в этом режиме может привести к непредвиденным результатам.

Замена цвета

При записи изображения можно заменить один цвет другим. Возможна замена только одного цвета.

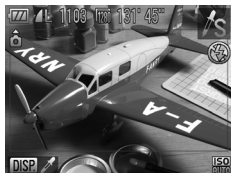

1 Выберите значок .

- В соответствии с шагами 1 – 2 на [стр. 63](#) выберите значок .



2 Нажмите кнопку DISP.

- ▶ Попеременно отображаются как исходное изображение, так и изображение с примененным эффектом «Замена цвета».
- По умолчанию задана замена зеленого цвета серым.



3 Задайте заменяемый цвет.

- Наведите центральную рамку так, чтобы она была заполнена требуемым цветом, и нажмите кнопку .
- ▶ Заданный цвет записывается.



4 Задайте конечный цвет.

- Наведите центральную рамку так, чтобы она была заполнена требуемым цветом, и нажмите кнопку .
- ▶ Заданный цвет записывается.

5 Задайте диапазон заменяемых цветов.

- Кнопками ▲▼ или диском  настройте диапазон изменяемых цветов.
- Выберите отрицательное значение для ограничения диапазона цветов. Выберите положительное значение для расширения диапазона цветов на близкие цвета.
- Для возврата на экран съемки нажмите кнопку **DISP.**




- Использование вспышки в этом режиме может привести к непредвиденным результатам.
- В некоторых условиях изображение может выглядеть грубым.

Съемка панорам

Большие объекты можно снять на несколько кадров, которые впоследствии можно объединить на компьютере с помощью прилагаемого программного обеспечения и создать панорамное изображение.

1 Выберите режим или .

- В соответствии с шагами 1 – 2 на [стр. 63](#) выберите значок  или .

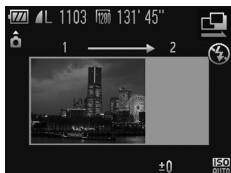

2 Снимите первый кадр.

- ▶ Экспозиция и баланс белого устанавливаются для первого кадра.



3 Снимите следующие кадры.

- При съемке второго кадра обеспечьте частичное перекрытие с первым кадром.
- Незначительные несоответствия в перекрывающихся частях кадров будут устранены при их объединении.
- Аналогичным образом можно снять до 26 кадров.

4 Завершите съемку.

- Нажмите кнопку .



5 Объедините изображения на компьютере.


- Подробные сведения об объединении изображений см. в *Руководстве по программному обеспечению*.



- Эта функция недоступна при использовании телевизора в качестве монитора ([стр. 82](#)).
- Для использования фиксации автофокусировки зарегистрируйте функцию AFL для кнопки  ([стр. 162](#)).

Использование различных функций для съемки видеофильмов

Эта глава является расширенным вариантом разделов «Съемка видеофильмов» и «Просмотр видеофильмов» главы 1, и в ней рассматриваются различные функции съемки и просмотра видеофильмов.




- В этой главе предполагается, что диск установки режима находится в положении режима . Можно использовать различные функции для съемки видеофильмов (стр. 108 – 115), которые отличаются от съемки видеофильмов с помощью кнопки видеосъемки (стр. 30).
- Перед воспроизведением или редактированием видеофильмов перейдите в режим воспроизведения, нажав кнопку .

Съемка видеофильмов в режимах, отличных от

- Видеофильмы можно снимать с помощью кнопки видеосъемки, но некоторые настройки, сделанные в меню **FUNC.** и меню съемки, будут автоматически изменены в соответствии с настройками для съемки видеофильмов.
- Когда диск установки режима находится в положении **AUTO**, камера автоматически выбирает все параметры, чтобы можно было снимать видеофильмы (стр. 30).
- После завершения съемки видеофильма для параметров восстанавливаются значения, которые они имели до начала съемки видеофильма.

Съемка видеофильмов в режиме



1 Перейдите в режим

- Установите переключатель режима в положение 


2 Настройте значения параметров в соответствии со своими целями (стр. 108 – 115).

3 Произведите съемку.

- Нажмите кнопку видеосъемки.
- Чтобы остановить съемку видеофильма, снова нажмите кнопку видеосъемки.

Изменение режима видеосъемки

Можно выбрать один из 4 режимов видеосъемки.

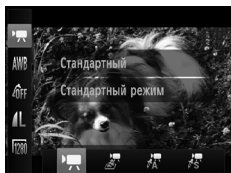

Выберите видеорежим.

- Нажав кнопку , кнопками   выберите значок .
- Кнопками   или диском  выберите режим, затем нажмите кнопку .

 Стандартный	Обычный режим.
 Эффект миниатюры	Позволяет снимать видеофильмы, выглядящие как съемка миниатюрной модели (стр. 109).
 Акцентирование цветом	Эти режимы съемки позволяют при съемке преобразовывать все цвета, кроме выбранного, в черно-белое изображение или заменять выбранный цвет другим цветом. Подробнее см. раздел «Съемка с изменением цветов» (стр. 103). Цвет, который требуется сохранить, или цвет для замены необходимо выбрать до начала съемки видеофильма.
 Замена цвета	



В некоторых условиях цвета в режимах  и  могут отличаться от ожидаемых.



- При нажатии кнопки видеосъемки в режиме  начинается съемка видеофильма в режиме .
- Даже если кнопка видеосъемки нажата в режиме  или , можно снимать видеофильмы в режиме Акцентирование цветом (стр. 103) или Замена цвета (стр. 104).

Съемка видеофильмов, выглядящих как изображение миниатюрной модели (Эффект миниатюры)


Позволяет снимать видеофильмы, выглядящие как съемка движущихся миниатюрных моделей.

Эффект миниатюрной модели можно создать, выбрав верхние или нижние части экрана, которые будут выглядеть размытыми, и задав скорость воспроизведения, при которой люди и объекты в эпизоде будут быстро двигаться.

Звук не записывается.


1 Выберите значок .

- Следуя инструкциям раздела «Изменение режима видеосъемки» на [стр. 108](#), выберите значок .
- ▶ На экране отображается белая рамка (область, которая не будет размыта).

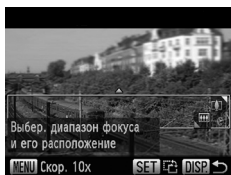

2 Выберите область, на которую нужно сфокусироваться.

- Нажмите кнопку **DISP**.
- Для изменения размера рамки перемещайте рычаг зумирования, для изменения положения рамки используйте кнопки **▲▼**.

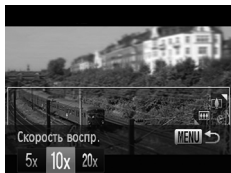

3 Выберите скорость воспроизведения.

- Нажмите кнопку **MENU**.
- Кнопками **◀▶** или диском  выберите скорость воспроизведения.
- При нажатии кнопки  снова отображается экран съемки.

4 Произведите съемку.

- Нажмите кнопку видеосъемки.
- Чтобы остановить съемку видеофильма, снова нажмите кнопку видеосъемки.

Скорости воспроизведения и приблизительное время воспроизведения (для клипов длительностью 1 мин)


Скорость	Время воспроизведения
5x	12 с
10x	6 с
20x	3 с



- Если на шаге 2 нажать кнопку , производится переключение между горизонтальной и вертикальной ориентациями рамки, а при вертикальной ориентации рамки ее положение можно изменять с помощью кнопок ◀▶.
- При повороте камеры в вертикальное положение ориентация рамки изменяется.
- Так как в зависимости от условий съемки можно не получить ожидаемый результат, сначала попробуйте сделать пробные снимки.

Изменение качества изображения

Можно выбрать одно из трех значений качества изображения.

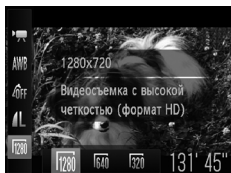

1 Выберите настройку качества изображения.

- Нажав кнопку , кнопками   выберите значок .

2 Выберите значение.

- Кнопками   или диском  выберите значение, затем нажмите кнопку .
- Заданное значение отображается на экране.

Таблица качества изображения

Качество изображения (Разрешение/Скорость)	Содержание
 1280 × 720 пикселей, 30 кадров/с	Для съемки видеофильмов высокой четкости.
 640 × 480 пикселей, 30 кадров/с	Для съемки видеофильмов стандартного качества.
 320 × 240 пикселей, 30 кадров/с	Так как разрешение ниже, качество изображения также снижается по сравнению с режимом  , но доступная длительность съемки возрастает приблизительно в три раза.

Приблизительное время съемки

Емкость карты памяти	4 Гбайт	16 Гбайт
Качество изображения		
	20 мин 43 с	1 ч 24 мин 54 с
	43 мин 43 с	2 ч 59 мин 3 с
	1 ч 58 мин 19 с	8 ч 4 мин 30 с

- На основе стандартов тестирования, принятых в компании Canon.
- Съемка автоматически останавливается, когда размер файла видеоклипа достигает 4 Гбайт или когда время съемки достигает 29 мин 59 с при съемке в режиме  и приблизительно 1 ч при съемке в режиме  или .
- С некоторыми картами памяти запись может остановиться до достижения максимальной длительности видеоклипа. Рекомендуется использовать карты памяти SD с классом скорости Speed Class 4 или выше.



Если в режимах  и  для фотографий установлено разрешение , вокруг области, которая может быть снята как фотография, появляется серая рамка.

Съемка фотографий во время съемки видеофильма

Во время съемки видеофильма можно снимать фотографии.



1 Сфокусируйтесь во время съемки видеофильма.

- Убедитесь, что на экране отображается значок , и нажмите наполовину кнопку спуска затвора.
- ▶ Производится перенастройка фокусировки и экспозиции (звуковой сигнал не подается).
- ▶ Съемка видеофильма продолжается.

2 Произведите съемку.

- Полностью нажмите кнопку спуска затвора.
- ▶ Производится запись фотографии.



- При съемке в режиме  для фотографий устанавливается разрешение  (стр. 74).
- При съемке видеофильма в режиме  или  можно снимать фотографии с разрешением, заданным для фотографий (стр. 74). Однако если для разрешения задано значение  и съемка фотографии производится в режиме , изображение записывается с разрешением .
- В момент съемки фотографии в видеофильме записывается черный экран и звук срабатывания затвора.
- Вспышка не срабатывает.
- Запись даты и времени съемки в правом нижнем углу фотографии невозможна.
- Для числа ISO устанавливается значение .
- Функция i-Contrast (стр. 98) недоступна.
- Если при съемке фотографий происходит заполнение встроенной памяти, запись видеофильма может остановиться.
- При съемке видеофильма в режиме  съемка фотографий невозможна.
- В режиме  или  можно снимать видеофильмы с эффектом Акцентирование цветом (стр. 103) или Замена цвета (стр. 104).

❓ Почему значок изменился и съемка фотографий невозможна?

Съемка фотографий может оказаться невозможной при низкой скорости записи на карту памяти или при заполнении встроенной памяти.

-  (мигает): производится обработка записанного изображения. Съемку можно производить, когда значок перестанет мигать.
- : съемка фотографий невозможна из-за нехватки встроенной памяти.

Фиксация АЕ/Сдвиг экспозиции

Перед съемкой или во время съемки можно фиксировать или изменять экспозицию с шагом 1/3 ступени в диапазоне ± 2 ступени.



1 Зафиксируйте экспозицию.

- Для фиксации экспозиции нажмите кнопку . Отображается шкала сдвига экспозиции.
- Для отмены фиксации нажмите кнопку  еще раз.

2 Измените экспозицию.


- Контролируя изображение на экране, диском  настройте экспозицию.

3 Произведите съемку.

- Нажмите кнопку видеосъемки.
- Чтобы остановить съемку видеofilма, снова нажмите кнопку видеосъемки.

Настройка громкости записи

Можно вручную задать громкость записи при съемке видеофильмов.

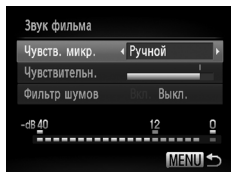


- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Звук фильма] на вкладке , затем нажмите кнопку .
- Кнопками   или диском  выберите пункт [Чувств. микр.], затем кнопками   выберите значение [Ручной].

Авто	Уровень записи настраивается автоматически для уменьшения искажения звука.
Ручной	Нажав кнопку  , кнопками   установите требуемый уровень записи звука (громкость записи).

Использование фильтра шумов

Фильтр шумов подавляет шум при сильном ветре. Однако при записи в безветренных местах звук может получиться неестественным.

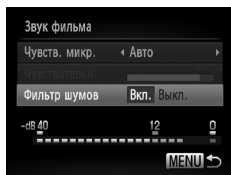

- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Звук фильма] на вкладке , затем нажмите кнопку .
- Кнопками   или диском  выберите пункт [Фильтр шумов], затем кнопками   выберите значение [Вкл.].

Прочие функции съемки

Перечисленные ниже функции могут использоваться точно так же, как и для фотографий. В режиме ,  или  функции, помеченные звездочкой «*», могут использоваться точно так же, как и для фотографий.

- **Дополнительное увеличение объектов**

- В режиме  доступны оптический и цифровой зум (стр. 58).
- В режимах  и  доступен только оптический зум.
- При съемке в режиме  недоступен ни оптический, ни цифровой зум. Установите оптический зум до начала съемки.
- Звук зумирования будет записан.

- «Использование таймера автоспуска» (стр. 61)*

- «Съемка с близкого расстояния (Макро)» (стр. 73)*

В режиме  макросъемка недоступна.

- «Настройка баланса белого» (стр. 77)

- «Изменение цветового оттенка изображения (Мои цвета)» (стр. 79)

- «Использование таймера автоспуска для предотвращения сотрясения камеры» (стр. 80)*

- «Настройка таймера автоспуска» (стр. 81)*

Изменение количества кадров невозможно.

- «Съемка с помощью телевизора» (стр. 82)*

- «Съемка с фиксацией автофокусировки» (стр. 87)*

- «Съемка в режиме ручной фокусировки» (стр. 89)*

- «Отключение подсветки автофокусировки» (стр. 158)*

- «Настройка отображаемой информации» (стр. 160)*

- «Изменение настроек режима IS» (стр. 161)*

Возможно переключение между режимами [Непрерывно] и [Выкл.].

- Регистрация функций для кнопки (стр. 162)*

Функции воспроизведения


Перечисленные ниже функции могут использоваться точно так же, как и для фотографий.

- «Стирание изображений» (стр. 29)
- «Быстрый поиск изображений» (стр. 120)
- «Просмотр изображений при воспроизведении с фильтром» (стр. 121)
- «Просмотр слайд-шоу» (стр. 123)
- «Изменение эффекта перехода между изображениями» (стр. 126)
- «Просмотр изображений на экране телевизора» (стр. 127)
- «Просмотр изображений на телевизоре высокой четкости» (стр. 128)
- «Защита изображений» (стр. 129)
- «Стирание изображений» (стр. 132)
- «Пометка изображений как избранных» (стр. 134)
- «Систематизация изображений по категориям (Моя категория)» (стр. 135)
- «Поворот изображений» (стр. 137)

Сводка для панели управления видеофильмами в разделе «Просмотр видеофильмов» (стр. 32)

	Выход
	Воспроизведение
	Замедленное воспроизведение (скорость можно настраивать кнопками  или диском  ; звук не воспроизводится)
	Отображение первого кадра
	Предыдущий кадр (обратная перемотка, если удерживать нажатой кнопку )
	Следующий кадр (перемотка вперед, если удерживать нажатой кнопку )
	Отображение последнего кадра
	Редактирование (стр. 117)
	Отображается при подключении к PictBridge-совместимому принтеру (стр. 144). Подробнее см. <i>Руководство по персональной печати.</i>

Можно удалить начальные и конечные фрагменты видеофильмов.

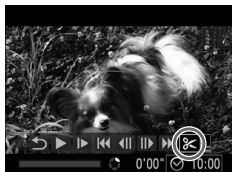

Панель редактирования видеофильма



Шкала редактирования видеофильма

1 Выберите значок ✂.

- В соответствии с шагами 1 – 3 на [стр. 32](#) выберите значок ✂, затем нажмите кнопку .
- Открываются панель и шкала редактирования видеофильма.


2 Задайте диапазон редактирования.

- Кнопками ▲▼ выберите значок  или .
- Кнопками ◀▶ или диском  перемещайте метку ▮. В точках, в которых возможно редактирование видеофильма, отображается значок ✂. Если выбран значок , можно удалить начало видеофильма от значка ✂. Если выбран значок , можно удалить конец видеофильма от значка ✂.
- Если выбран режим , то даже при перемещении маркера ▮ в любую другую точку, кроме точки ✂, будет удален только фрагмент слева от ближайшего значка ✂. Если выбран режим , будет удален только фрагмент справа от ближайшей точки ✂.
- Часть, обозначенная меткой ▮, – это та часть видеофильма, которая останется после редактирования.

3 Проверьте отредактированный видеофильм.

- Кнопками ▲▼ выберите значок ▶ (Показать), затем нажмите кнопку . Начинается воспроизведение отредактированного видеофильма.
- Для повторного редактирования видеофильма повторите шаг 2.

- Для отмены редактирования кнопками ▲▼ выберите значок ↶. Нажав кнопку , кнопками ◀▶ или диском  выберите вариант [OK], затем снова нажмите кнопку .

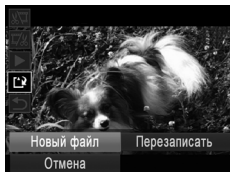

4 Сохраните отредактированный видеофильм.

- Кнопками ▲▼ выберите значок , затем нажмите кнопку .
- Кнопками ▲▼◀▶ или диском  выберите вариант [Новый файл], затем нажмите кнопку .
- ▶ Видеофильм сохраняется в виде нового файла.



- Если на шаге 4 выбран вариант [Перезаписать], отредактированный видеофильм записывается вместо исходного, затирая его.
- Если на карте памяти недостаточно свободного места, доступен только пункт [Перезаписать].
- Если аккумулятор разрядится в процессе редактирования, отредактированный видеофильм может не записаться.
- При редактировании видеофильмов следует использовать полностью заряженный аккумулятор или адаптер переменного тока (продается отдельно) ([стр. 39](#)).

Использование различных функций воспроизведения и редактирования

В этой главе рассматриваются различные способы воспроизведения и редактирования изображений.


- Перед началом работы с камерой перейдите в режим воспроизведения, нажав кнопку .



- Воспроизведение или редактирование изображений, отредактированных на компьютере, с измененными именами файлов или снятых другой камерой, может оказаться невозможным.
- При отсутствии на карте памяти достаточного свободного места использование функций редактирования ([стр. 138](#) – [142](#)) невозможно.

Поиск изображений с помощью индексного экрана

Одновременный вывод нескольких изображений позволяет быстро найти требуемое изображение.



1 Переместите рычаг зумирования в направлении .

- ▶ Изображения отображаются в виде индекса.
- При каждом перемещении рычага в направлении  количество изображений увеличивается.
- При каждом перемещении рычага в направлении  количество изображений уменьшается.



2 Выберите изображение.

- Для перехода между изображениями поворачивайте диск .
- Кнопками     выберите изображение.
- ▶ Вокруг выбранного изображения появляется оранжевая рамка.
- Для отображения только одного выбранного изображения нажмите кнопку .

Поиск изображений с помощью диска управления

При повороте диска управления изображения отображаются в линию, позволяя выполнять быстрый поиск. Можно также переходить по датам съемки (Прокрутка экрана).



Выберите изображение.

- Если установить в камере режим воспроизведения одного изображения и быстро повернуть диск , изображения отображаются так, как показано слева. Диск  выберите изображение.
- При нажатии кнопки  восстанавливается режим воспроизведения одного изображения.
- Нажимая кнопки   в режиме прокрутки экрана, можно производить поиск изображений по дате съемки.



Для отключения этого эффекта нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Прокр. экрана] на вкладке , затем выберите значение [Вкл.].

Просмотр изображений при воспроизведении с фильтром

Если на карте памяти записано много изображений, к ним можно применить фильтр и отображать их в соответствии с заданным фильтром. Можно также защитить (стр. 129) или удалить (стр. 132) сразу все изображения после фильтрации.

	К избранному	Отображаются изображения, помеченные как избранные (стр. 134).
	Переход по дате	Отображаются изображения, снятые в день с указанной датой.
	К моей категории	Отображаются изображения указанной категории (стр. 135).
	Пер. к изобр./видео	Отображаются только фотографии или видеофильмы.
	Через 10 сним.	Переход сразу через 10 изображений.
	Через 100 сним.	Переход сразу через 100 изображений.

Поиск по , , и




Целевые фильтры

1 Выберите целевой фильтр.

- В режиме воспроизведения одиночного изображения нажмите кнопку , затем кнопками   выберите способ перехода.
- В режиме ,  или  кнопками   выберите фильтр. При повороте диска  отображаются только изображения, удовлетворяющие фильтру выбранного целевого изображения.
- Для переключения между режимами отображения информации и отсутствия информации нажимайте кнопку **DISP**.
- При нажатии кнопки **MENU** восстанавливается режим воспроизведения одного изображения.

2 Просмотрите отфильтрованные изображения.

- При нажатии кнопки  запускается воспроизведение с фильтром и отображаются способ перехода и желтая рамка.
- При нажатии кнопки   или повороте диска  отображаются выбранные целевые изображения.
- При нажатии кнопки  отображается сообщение [Настр. воспр. с фильтром сброшены]. При нажатии кнопки  воспроизведение с фильтром отменяется.

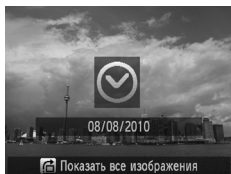

? Почему невозможно выбрать фильтр?

Невозможно выбрать фильтр, для которого нет соответствующих ему изображений.




Воспроизведение с фильтром

При воспроизведении с фильтром (шаг 2) отфильтрованные изображения можно просматривать в режимах, описанных в разделах «Быстрый поиск изображений» (стр. 120), «Просмотр слайд-шоу» (стр. 123) и «Увеличение изображений» (стр. 125). При выполнении операций из разделов «Защита изображений» (стр. 129), «Стирание изображений» (стр. 132) или «Выбор изображений для печати (DPOF)» (стр. 147) все отфильтрованные изображения можно обработать за один раз, выбрав все отфильтрованные изображения.

Однако если будет изменена категория (стр. 135) или отредактированное изображение будет сохранено в виде нового изображения (стр. 138), отображается сообщение и воспроизведение с фильтром отменяется.


Переход на 10 и 100 изображений

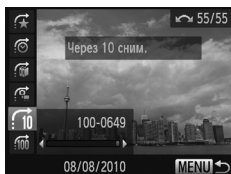

- В режиме воспроизведения одиночного изображения нажмите кнопку , затем кнопками   выберите способ перехода.
- При нажатии кнопок   производится переход на изображение, отстоящее на выбранное количество изображений от текущего.
- При нажатии кнопки **MENU** восстанавливается режим воспроизведения одного изображения.


Просмотр слайд-шоу

Возможно автоматическое воспроизведение изображений, записанных на карту памяти.

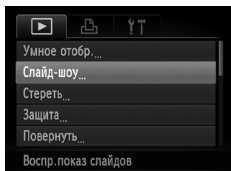

1 Выберите пункт [Слайд-шоу].

- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Слайд-шоу] на вкладке , затем нажмите кнопку .

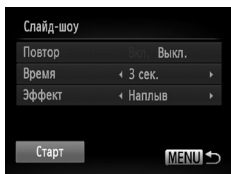

2 Произведите настройку.

- Кнопками   или диском  выберите требуемый пункт, затем кнопками   настройте значение.

Повтор	Повтор воспроизведения изображений.
Время	Время отображения каждого изображения.
Эффект	Эффект перехода при переключении между изображениями.

3 Выберите пункт [Старт].


- Кнопками   или диском  выберите пункт [Старт], затем нажмите кнопку .
- ▶ Демонстрация слайд-шоу начинается через несколько секунд после отображения сообщения [Загрузка снимка...].
- Слайд-шоу можно приостановить/возобновить, снова нажав кнопку .
- Для прекращения слайд-шоу нажмите кнопку **MENU**.



- Если во время воспроизведения нажать кнопки   или повернуть диск , производится смена изображения. Если удерживать одну из кнопок   нажатой, производится быстрый переход между изображениями.
- Во время слайд-шоу функция экономии энергии (стр. 52) не работает.
- Если для параметра [Эффект] выбрано значение [Пузырек], изменить значение параметра [Время] невозможно.
- Слайд-шоу можно также запустить в режиме воспроизведения одиночного изображения, нажав и удерживая нажатой кнопку  и сразу же нажав кнопку .

Проверка фокусировки

Для проверки фокусировки можно увеличить область записанного изображения, находившуюся в рамке автофокусировки, или область обнаруженного лица.

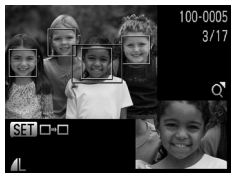

1 Нажимая кнопку **DISP.**, переключитесь в режим проверки фокусировки (стр. 47).

- ▶ В месте, в котором во время задания фокусировки находилась рамка автофокусировки или лицо, отображается белая рамка.
- ▶ Вокруг лиц, определенных во время воспроизведения, отображаются серые рамки.
- ▶ Область в оранжевой рамке отображается в увеличенном виде.




2 Переключайтесь между рамками.

- Один раз переместите рычаг зумирования в направлении **Q**.
- ▶ Отображается показанный слева экран.
- Если отображаются несколько рамок, для перемещения между ними нажимайте кнопку **FUNC SET**.

3 Измените коэффициент увеличения или положение увеличенной области.

- При проверке фокусировки с помощью рычага зумирования можно изменять размер области отображения, а с помощью кнопок **▲▼◀▶** — положение отображаемой области.
- При нажатии кнопки **MENU** производится возврат к экрану из шага 1.

Увеличение изображений

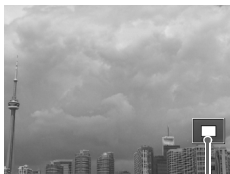

Приблизительное положение
отображаемой области

Переместите рычаг зумирования в направлении Q.


- Изображение на экране увеличивается. Если удерживать рычаг зумирования нажатым, увеличение производится вплоть до максимального коэффициента 10x.
- Нажимая кнопки ▲▼◀▶, можно изменять отображаемую часть изображения.
- Для уменьшения изображения переместите рычаг зумирования в направлении  или нажмите и удерживайте рычаг нажатым для возврата в режим воспроизведения одного изображения.
- Поворачивая диск , можно переходить на другие изображения с тем же коэффициентом увеличения.



Нажав кнопку **MENU** при увеличенном изображении, можно сразу же вернуться в режим воспроизведения одиночного изображения.

Отображение различных изображений (Умное отображение)

Камера выбирает четыре изображения на основе отображаемого изображения. Если выбрать одно из этих изображений, камера выберет еще четыре изображения, обеспечивая просмотр в случайном порядке. Лучше всего эта функция работает при наличии большого количества снимков различных сюжетов.

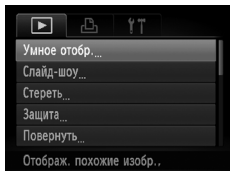

1 Выберите пункт [Умное отобр.].

- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Умное отобр.] на вкладке , затем нажмите кнопку .
- Отображаются четыре изображения на выбор.



2 Выберите изображение.


- Кнопками ▲▼◀▶ выберите изображение, которое хотите просмотреть следующим.
- ▶ Выбранное изображение отображается в центре, и появляются следующие четыре изображения на выбор.
- При нажатии кнопки  центральное изображение отображается во весь экран. Для восстановления исходного отображения еще раз нажмите кнопку . Можно также использовать рычаг зумирования.
- При нажатии кнопки **MENU** восстанавливается режим воспроизведения одного изображения.



- В режиме «Умное отображение» отображаются только фотографии, снятые данной камерой.
- В указанных ниже ситуациях функция [Умное отобр.] недоступна:
 - если на карте памяти записано менее 50 изображений, снятых данной камерой;
 - если воспроизводятся изображения, не поддерживаемые функцией «Умное отображение»;
 - во время воспроизведения с фильтром.

Изменение эффекта перехода между изображениями

Можно выбрать один из 3 эффектов перехода, используемых при переходе между изображениями при воспроизведении одиночных изображений.

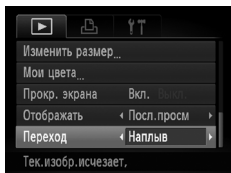

Выберите пункт [Переход].

- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Переход] на вкладке , затем с помощью кнопок ◀▶ выберите эффект перехода.


Просмотр изображений на экране телевизора

С помощью прилагаемого стереофонического аудио/видеокабеля (стр. 2) можно подключить камеру к телевизору для просмотра снятых изображений.

1 Выключите камеру и телевизор.

2 Подсоедините камеру к телевизору.


- Откройте крышку разъемов камеры и полностью вставьте разъем кабеля в разъем камеры.
- Полностью вставьте штекеры кабеля в разъемы видеовхода, как показано на рисунке.

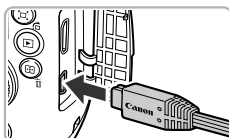

3 Включите телевизор и переключите его на вход, к которому подключен кабель.

4 Включите камеру.

- Для включения камеры нажмите кнопку .
- На экране телевизора появляется изображение (на экране камеры ничего не отображается).
- После завершения работы выключите камеру и телевизор, затем отсоедините кабель.

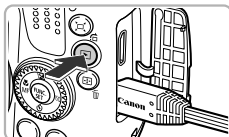


Что делать, если изображение на экране телевизора отображается неправильно?

Если видеосистема (NTSC/PAL) в камере не соответствует видеосистеме телевизора, изображения будут отображаться неправильно. Нажмите кнопку **MENU**, затем выберите пункт [Видеосистема] на вкладке **11** и установите правильную видеосистему.

Просмотр изображений на телевизоре высокой четкости


Для подключения камеры к телевизору высокой четкости с высоким качеством изображения используйте отдельно продаваемый HDMI-кабель HTC-100.

1 Выключите камеру и телевизор.

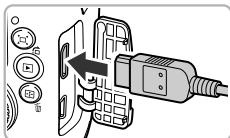

2 Подсоедините камеру к телевизору.

- Откройте крышку разъемов камеры и полностью вставьте разъем кабеля в разъем камеры.
- Полностью вставьте разъем кабеля в разъем HDMI телевизора.

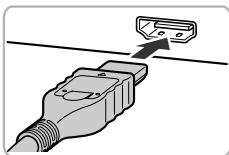

3 Выведите на экран изображения.

- Для отображения изображений выполните шаги 3 и 4 на [стр. 127](#).




При подключении к телевизору высокой четкости звуковые сигналы нажатия кнопок не воспроизводятся.

Защита изображений


Важные изображения и видеофильмы можно защитить, чтобы их было невозможно случайно стереть с помощью камеры (стр. 29, 132).

Указание способа выбора

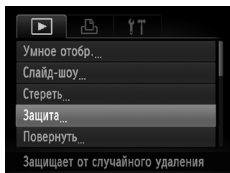

1 Выберите пункт [Защита].

- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Защита] на вкладке , затем нажмите кнопку .

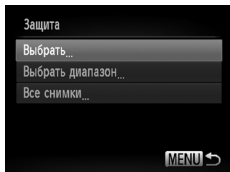

2 Укажите способ выбора.

- Кнопками   или диском  укажите способ выбора, затем нажмите кнопку .
- При нажатии кнопки **MENU** снова отображается экран меню.



При форматировании карты памяти (стр. 23, 54) защищенные изображения все равно будут стерты.



Функция стирания камеры не позволяет стирать защищенные изображения. Для стирания изображения сначала отмените параметры защиты.

Выбор изображений по одному


1 Выберите пункт [Выбрать].

- На шаге 2 выше выберите пункт [Выбрать], затем нажмите кнопку .

2 Выберите изображения.

- Кнопками   или диском  выберите изображение, затем нажмите кнопку .
- ▶ На экране отображается значок .
- При повторном нажатии кнопки  выбор изображения отменяется и значок  исчезает.
- Для выбора дополнительных изображений повторите описанную выше операцию.



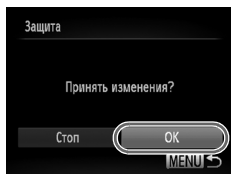

3 Установите защиту изображений.

- Если нажать кнопку **MENU**, появляется экран подтверждения.
- Кнопками ◀▶ или диском  выберите [ОК], затем нажмите кнопку .




Если переключить режим съемки или выключить питание до выполнения операций из шага 3, изображения не будут защищены.

Выбрать диапазон

1 Выберите пункт [Выбрать диапазон].

- В шаге 2 на [стр. 129](#) выберите пункт [Выбрать диапазон], затем нажмите кнопку .

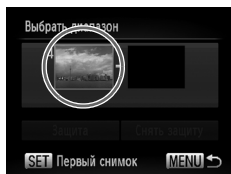


2 Выберите начальное изображение.

- Нажмите кнопку .



- Кнопками ◀▶ или диском  выберите изображение, затем нажмите кнопку .

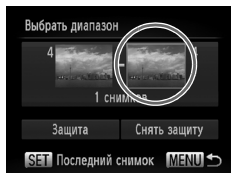


3 Выберите конечное изображение.

- Нажмите кнопку ▶, выберите пункт [Последний снимок], затем нажмите кнопку .



- Кнопками ◀▶ или диском  выберите изображение, затем нажмите кнопку .
- Выбор изображений, находящихся перед первым изображением, невозможен.

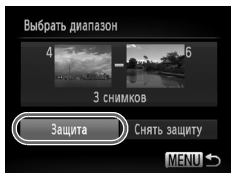

4 Установите защиту изображений.

- Кнопкой ▼ выберите пункт [Защита], затем нажмите кнопку .



Выбирайте изображения диском

Первое и последнее изображения можно также выбрать диском , когда отображается верхний экран из шагов 2 и 3.

Выбор всех снимков

1 Выберите пункт [Все снимки].

- В шаге 2 на [стр. 129](#) выберите пункт [Все снимки], затем нажмите кнопку .

2 Установите защиту изображений.

- Кнопками ▲▼ или диском  выберите пункт [Защита], затем нажмите кнопку .




Можно снять защиту с группы изображений, выбрав пункт [Снять защиту] на шаге 4 режима [Выбрать диапазон] или на шаге 2 режима [Все снимки].

Стирание изображений


Можно выбрать изображения, а затем удалять их группами. Так как восстановление стертых изображений невозможно, будьте внимательны при их стирании. Защищенные изображения (стр. 129) стереть невозможно.

Указание способа выбора

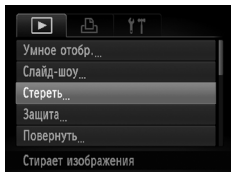

1 Выберите пункт [Стереть].

- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Стереть] на вкладке и нажмите кнопку .

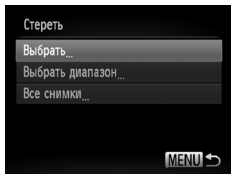

2 Укажите способ выбора.

- Кнопками или диском укажите способ выбора, затем нажмите кнопку .
- При нажатии кнопки **MENU** снова отображается экран меню.

Выбор изображений по одному


1 Выберите пункт [Выбрать].

- На шаге 2 выше выберите пункт [Выбрать] и нажмите кнопку .

2 Выберите изображение.



- ▶ Если выбор изображений производился в соответствии с инструкциями шага 2 на стр. 129, на экране появляется значок .
- При повторном нажатии кнопки выбор изображения отменяется и значок исчезает.
- Для выбора дополнительных изображений повторите описанную выше операцию.

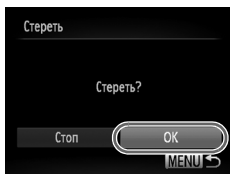

3 Выполните стирание.

- Если нажать кнопку **MENU**, появляется экран подтверждения.
- Кнопками ◀▶ или диском  выберите [ОК], затем нажмите кнопку .


Выбрать диапазон

1 Выберите пункт [Выбрать диапазон].

- В шаге 2 на [стр. 132](#) выберите пункт [Выбрать диапазон], затем нажмите кнопку .

2 Выберите изображения.

- Выберите изображения в соответствии с инструкциями шагов 2 и 3 на [стр. 130](#).

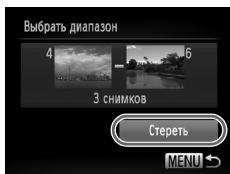

3 Выполните стирание.

- Кнопкой ▼ выберите пункт [Стереть], затем нажмите кнопку .


Выбор всех снимков

1 Выберите пункт [Все снимки].

- В шаге 2 на [стр. 132](#) выберите пункт [Все снимки], затем нажмите кнопку .


2 Выполните стирание.

- Кнопками ◀▶ или диском  выберите [ОК], затем нажмите кнопку .

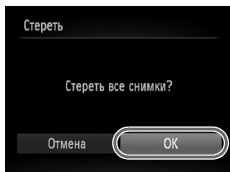


Пометка изображений как избранных

Пометив изображения как избранные, можно легко назначать категорию только этим изображениям. Можно также легко отфильтровать только эти изображения для просмотра, защиты или стирания (стр. 121).

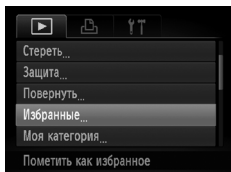

1 Выберите пункт [Избранные].

- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Избранные] на вкладке , затем нажмите кнопку .

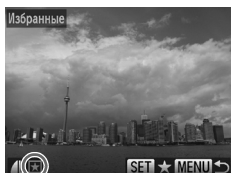


2 Выберите изображение.

- Кнопками   или диском  выберите изображение, затем нажмите кнопку .
- ▶ На экране отображается значок .
- При повторном нажатии кнопки  пометка изображения отменяется и значок  исчезает.
- Для выбора дополнительных изображений повторите описанную выше операцию.

3 Произведите настройку.

- Если нажать кнопку **MENU**, появляется экран подтверждения.
- Кнопками   или диском  выберите [OK], затем нажмите кнопку .

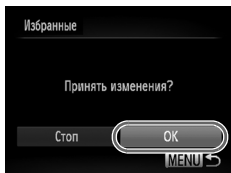

Если переключить режим съемки или выключить питание до выполнения операций из шага 3, изображения не будут помечены как избранные.



Если передать отмеченные изображения в компьютер с ОС Windows 7 или Windows Vista, этим изображениям присваивается рейтинг 3 (★ ★ ★ ☆ ☆) (кроме видеofilмов).

Систематизация изображений по категориям (Моя категория)

Можно систематизировать изображения по категориям. Можно отобразить изображения из категории с помощью функции воспроизведения с фильтром (стр. 121), а затем одновременно обработать все изображения с помощью перечисленных ниже функций.


- «Просмотр слайд-шоу» (стр. 123), «Защита изображений» (стр. 129), «Стирание изображений» (стр. 132), «Выбор изображений для печати (DPOF)» (стр. 147).



При съемке изображений им автоматически назначается категория.


- 👤: изображения с обнаруженными лицами или изображения, снятые в режиме .
- ☁️: изображения, определенные как ,  или  в режиме **AUTO**, либо изображения, снятые в режиме  или .
- 🔍: изображения, снятые в режимах , ,  и .

Указание способа выбора

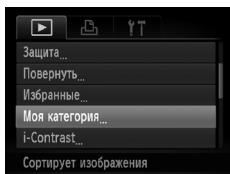

1 Выберите пункт [Моя категория].

- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Моя категория] на вкладке , затем нажмите кнопку .

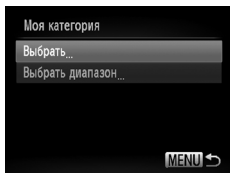


2 Укажите способ выбора.

- Кнопками   или диском  укажите способ выбора, затем нажмите кнопку .
- При нажатии кнопки **MENU** снова отображается экран меню.

Выбор изображений по одному

1 Выберите пункт [Выбрать].

- На шаге 2 выше выберите пункт [Выбрать], затем нажмите кнопку .

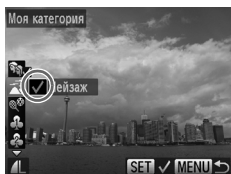


2 Выберите изображение.

- Кнопками ◀▶ или диском  выберите изображение.

3 Выберите категорию.

- Кнопками ▲▼ выберите категорию, затем нажмите кнопку .
- ▶ На экране отображается значок ✓.
- При повторном нажатии кнопки  выбор изображения отменяется и значок ✓ исчезает.
- Для выбора дополнительных изображений повторите описанную выше операцию.

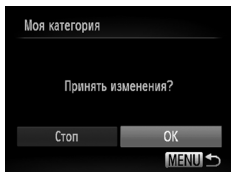

4 Произведите настройку.

- Если нажать кнопку **MENU**, появляется экран подтверждения.
- Кнопками ◀▶ или диском  выберите [OK], затем нажмите кнопку .



Если переключить режим съемки или выключить питание до выполнения операций из шага 4, изображения не будут помечены как «Моя категория».


Выбрать диапазон

1 Выберите пункт [Выбрать диапазон].

- В шаге 2 на [стр. 135](#) выберите пункт [Выбрать диапазон], затем нажмите кнопку .

2 Выберите изображения.

- Выберите изображения в соответствии с инструкциями шагов 2 и 3 на [стр. 130](#).

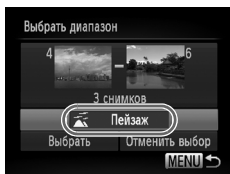

3 Выберите категорию.

- Нажмите кнопку , выберите пункт, затем кнопками или диском выберите категорию.

4 Выберите настройку.


- Кнопкой выберите пункт [Выбрать], затем нажмите кнопку .



Если на шаге 4 выбрать пункт [Отменить выбор], можно отменить выбор всех изображений в категории [Выбор диапазона].

Поворот изображений

Можно изменить ориентацию изображения и сохранить его.

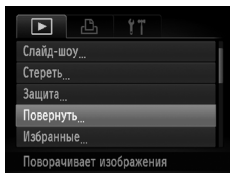

1 Выберите пункт [Повернуть].

- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Повернуть] на вкладке , затем нажмите кнопку .



2 Поверните изображение.


- Кнопками или диском выберите изображение.
- При каждом нажатии кнопки изображение поворачивается на 90°.
- При нажатии кнопки **MENU** снова отображается экран меню.



Поворот видеофильмов с разрешением невозможен.

Изменение размера изображений

Можно уменьшить разрешение изображения и сохранить уменьшенное изображение в отдельный файл.

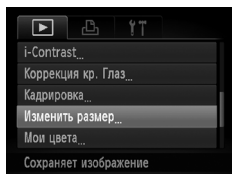

1 Выберите пункт [Изменить размер].


- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Изменить размер] на вкладке , затем нажмите кнопку .

2 Выберите изображение.

- Кнопками   или диском  выберите изображение, затем нажмите кнопку .


3 Выберите размер изображения.

- Кнопками   или диском  выберите значение, затем нажмите кнопку .
- ▶ Открывается экран [Сохранить новое изображение?].

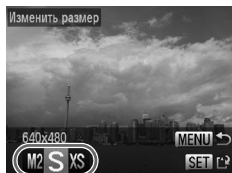


4 Сохраните новое изображение.

- Кнопками   или диском  выберите вариант [OK] и нажмите кнопку .
- ▶ Изображение сохраняется в виде нового файла.

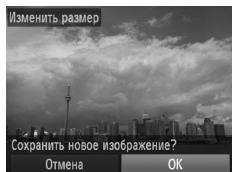

5 Выведите на экран новое изображение.


- При нажатии кнопки **MENU** отображается экран [Показать новое изображение?].
- Кнопками   или диском  выберите вариант [Да], затем нажмите кнопку .
- ▶ Отображается сохраненное изображение.

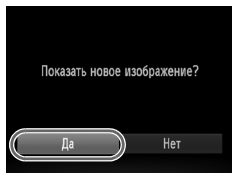

- Увеличение размера изображения невозможно.
- Редактирование изображений, записанных с разрешением **W** (стр. 74) или сохраненных на шаге 3 как изображения **XS**, невозможно.

Кадрировка

Можно вырезать часть снятого изображения и сохранить ее в виде нового файла изображения.

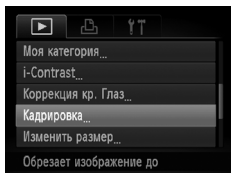


Область кадрировки



Отображение области кадрировки

Разрешение после кадрировки

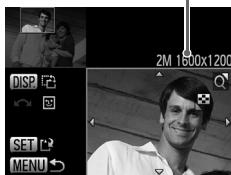

1 Выберите пункт [Кадрировка].

- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Кадрировка] на вкладке , затем нажмите кнопку .

2 Выберите изображение.

- Кнопками   или диском  выберите изображение, затем нажмите кнопку .

3 Настройте область кадрировки.

- ▶ Вокруг кадрируемой части изображения отображается рамка.
- ▶ Исходное изображение отображается в левом верхнем углу, а кадрированное изображение — в правом нижнем углу.
- Перемещая рычаг зумирования влево или вправо, можно изменять размер рамки.
- Кнопками     можно перемещать рамку.
- Нажав кнопку **DISP.**, можно изменять ориентацию рамки.
- В случае изображения с обнаруженными лицами вокруг лиц на изображении в левом верхнем углу отображаются серые рамки. Эти рамки можно использовать для кадрировки. Переключаться между рамками можно, поворачивая диск .
- Нажмите кнопку .

4 Сохраните изображение в новый файл и выведите его на экран.


- Выполните шаги 4 и 5 на [стр. 138](#).



- Редактирование изображений, записанных с разрешением **S** или **W** ([стр. 75](#)), либо изображений, размер которых был изменен на **XS** ([стр. 138](#)), невозможно.
- Соотношение ширины и высоты изображений, доступных для кадрирования, фиксировано и составляет 4:3.
- Разрешение кадрированного изображения будет ниже, чем до кадрировки.

Добавление эффектов с помощью функции «Мои цвета»

Можно изменить цвета изображения и сохранить его в виде отдельного изображения. Подробные сведения о каждом из пунктов меню см. на [стр. 79](#).

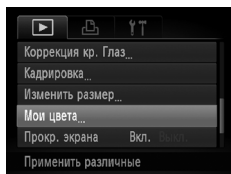

1 Выберите пункт [Мои цвета].

- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Мои цвета] на вкладке , затем нажмите кнопку .

2 Выберите изображение.

- Кнопками   или диском  выберите изображение, затем нажмите кнопку .

3 Выберите вариант в меню.

- Кнопками   или диском  выберите значение, затем нажмите кнопку .
- ▶ Изображение отображается с выбранным эффектом.

4 Сохраните изображение в новый файл и выведите его на экран.

- Выполните шаги 4 и 5 на [стр. 138](#).




При многократном изменении цвета одного изображения его качество постепенно снижается, и цвета полученного изображения могут не соответствовать ожидаемым.



Цвета изображений, измененных с помощью этой функции, могут отличаться от цветов, снятых с помощью функции «Мои цвета» ([стр. 79](#)).

Коррекция яркости (i-Contrast)

Камера может обнаруживать в кадре области (например, лица или задний план) со слишком низкой яркостью и автоматически настраивать их для получения оптимальной яркости. Кроме того, если изображение в целом недостаточно контрастно, камера автоматически исправляет изображение для повышения резкости. Можно выбрать один из четырех уровней коррекции и сохранить изображение в виде нового файла.

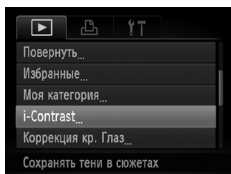

1 Выберите пункт [i-Contrast].

- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [i-Contrast] на вкладке , затем нажмите кнопку .

2 Выберите изображение.

- Кнопками   или диском  выберите изображение, затем нажмите кнопку .

3 Выберите пункт меню.

- Кнопками   или диском  выберите значение, затем нажмите кнопку .

4 Сохраните изображение в новый файл и выведите его на экран.

- Выполните шаги 4 и 5 на [стр. 138](#).



- В некоторых условиях изображение может выглядеть грубым или коррекция может быть выполнена неправильно.
- При многократной настройке одного изображения оно может стать грубым.




Что делать, если изображение недостаточно хорошо исправлено в режиме [Авто]?

Выберите вариант [Низкий], [Средний] или [Высокий] и настройте изображение.

Коррекция эффекта «красных глаз»

Возможно автоматическое исправление изображений с эффектом «красных глаз» и сохранение их в виде новых файлов.

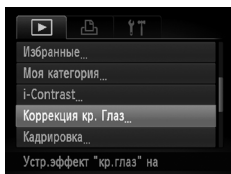

1 Выберите пункт [Коррекция кр. Глаз].


- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Коррекция кр. Глаз] на вкладке , затем нажмите кнопку .

2 Выберите изображение.

- Кнопками   или диском  выберите изображение.

3 Выполните коррекцию изображения.

- Нажмите кнопку .
- ▶ Производится коррекция обнаруженного камерой эффекта «красных глаз», и вокруг исправленной области появляется рамка.
- Изображение можно увеличить или уменьшить в соответствии с инструкциями раздела «Увеличение изображений» ([стр. 125](#)).

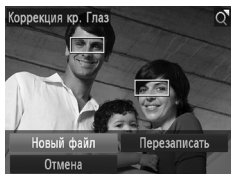

4 Сохраните изображение в новый файл и выведите его на экран.

- Кнопками     или диском  выберите вариант [Новый файл], затем нажмите кнопку .
- ▶ Изображение сохраняется в виде нового файла.
- Выполните шаг 5 на [стр. 138](#).



- Некоторые изображения могут корректироваться неправильно.
- Если на шаге 4 выбран вариант [Перезаписать], нескорректированное изображение заменяется скорректированным, т. е. исходное изображение стирается.
- Перезапись защищенных изображений невозможна.


8

Печать

В этой главе рассматривается выбор изображений для печати и печать с помощью PictBridge-совместимого принтера (продается отдельно) ([стр. 41](#)).

См. также *Руководство по персональной печати*.


PictBridge-совместимые принтеры Canon

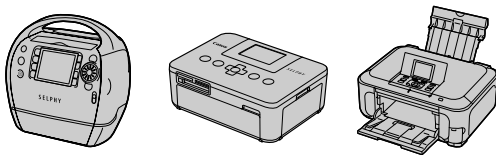

Печать изображений


Снятые изображения можно легко распечатать, подключив камеру к PictBridge-совместимому принтеру (продается отдельно) с помощью прилагаемого интерфейсного кабеля (стр. 2).

1 Выключите камеру и принтер.

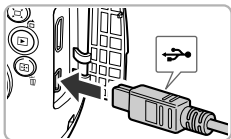

2 Подключите камеру к принтеру.


- Откройте крышку и вставьте малый разъем прилагаемого интерфейсного кабеля (стр. 2) в разъем на камере в показанной на рисунке ориентации.
- Вставьте большой разъем интерфейсного кабеля в принтер. Подробнее о подключении см. в руководстве пользователя принтера.



3 Включите принтер.

4 Включите камеру.


- Для включения камеры нажмите кнопку .
- ▶ На экране отображается значок  SET.

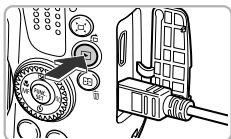



5 Выберите изображение для печати.

- Кнопками ◀▶ или диском  выберите изображение.



6 Распечатайте изображения.

- Нажмите кнопку .
- ▶ Начинается печать.
- Если требуется распечатать дополнительные изображения, повторите шаги 5 и 6 после завершения печати.
- После завершения печати выключите камеру и принтер, затем отсоедините интерфейсный кабель.



- Подробные сведения о печати см. в *Руководстве по персональной печати*.
- Сведения о PictBridge-совместимых принтерах Canon см. на [стр. 41](#).
- В некоторых моделях PictBridge-совместимых принтеров Canon (продаются отдельно) индексная печать ([стр. 147](#)) недоступна.

Печать из списка печати (DPOF)

Сразу после съемки или во время воспроизведения можно добавлять изображения в список печати (DPOF), нажимая кнопку .

Эти способы выбора совместимы со стандартами формата DPOF (формат заказа цифровой печати).


1 Выберите изображение.

- Кнопками ◀▶ или диском  выберите изображение.

2 Нажмите кнопку (видеофильмы будут исключены).

3 Добавьте изображения в список печати.

- Кнопками ▲▼ выберите количество экземпляров, кнопками ◀▶ или диском  выберите пункт [Добавить] и нажмите кнопку .
- Чтобы отменить добавление изображений, выполните шаги 1 и 2, кнопками ◀▶ или диском  выберите пункт [Удалить], затем нажмите кнопку .

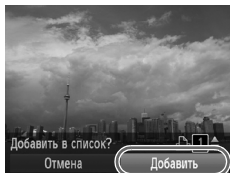


Когда камера подключена к принтеру, добавление изображений невозможно.

Выбор изображений для печати (DPOF)

Можно выбрать для печати до 998 изображений с карты памяти и задать такие параметры, как количество копий, чтобы эти изображения можно было одновременно напечатать на принтере (стр. 150) или обработать в фотоателье. Эти способы выбора совместимы со стандартами формата DPOF (формат заказа цифровой печати).

Настройки печати

Можно задать тип печати, печать даты и печать номера файла. Эти настройки относятся ко всем изображениям, выбранным для печати.

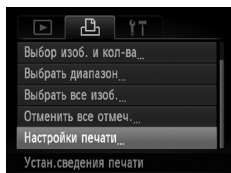

1 Выберите пункт [Настройки печати].

- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Настройки печати] на вкладке , затем нажмите кнопку .

2 Задайте значения настроек.

- Кнопками   или диском  выберите пункт меню, затем кнопками   выберите значение.
- При нажатии кнопки **MENU** настройки принимаются и снова отображается экран меню.

Тип печати	Стандарт	Печать по одному изображению на странице.
	Индекс	Печать по несколько уменьшенных изображений на каждой странице.
	Оба	Печать как в стандартном, так и в индексном форматах.
Дата	Вкл.	Печать даты.
	Выкл.	—
No. файла	Вкл.	Печать номера файла.
	Выкл.	—
Стереть DPOF	Вкл.	Удаление всех параметров печати после печати.
	Выкл.	—




- Некоторые принтеры или фотоателье могут быть не в состоянии учесть все параметры при печати.
- При использовании карты памяти с параметрами печати, заданными другой камерой, может отображаться значок . Установки, задаваемые на Вашей камере, затирают такие параметры.
- Если для параметра [Дата] задано значение [Вкл.], некоторые принтеры могут напечатать дату дважды.



- Если выбрано значение [Индекс], одновременная установка значения [Вкл.] для параметров [Дата] и [No. файла] невозможна.
- Дата печатается в формате, заданном в параметре [Дата/Время] на вкладке **⚙** (стр. 20).
- Выбор видеофильмов невозможен.

Выбор количества экземпляров

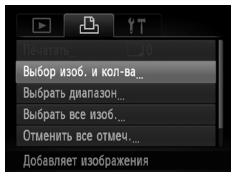

1 Выберите пункт [Выбор изоб. и кол-ва].

- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Выбор изоб. и кол-ва] на вкладке **📄**, затем нажмите кнопку **FUNC SET**.

2 Выберите изображение.

- Кнопками **◀▶** или диском **🕒** выберите изображение, затем нажмите кнопку **FUNC SET**.
- ▶ Можно будет задать количество печатаемых экземпляров.
- При выборе варианта [Индекс] на экране отображается значок **✓**. При повторном нажатии кнопки **FUNC SET** выбор изображения отменяется и значок **✓** исчезает.

3 Задайте количество экземпляров.


- Кнопками **▲▼** или диском **🕒** задайте количество печатаемых экземпляров (не более 99).
- Повторите шаги 2 и 3 для задания других изображений и количества печатаемых экземпляров каждого из изображений.
- Для индексной печати задание количества экземпляров невозможно. Можно только выбрать печатаемые изображения (как показано в шаге 2).
- При нажатии кнопки **MENU** настройки принимаются и снова отображается экран меню.



Выбор диапазона

1 Выберите пункт [Выбрать диапазон].

- В шаге 1 на [стр. 148](#) выберите пункт [Выбрать диапазон], затем нажмите кнопку .
- Выберите изображения в соответствии с инструкциями шагов 2 и 3 на [стр. 130](#).

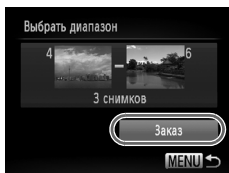


2 Выполните настройки печати.

- Кнопками   выберите пункт [Заказ], затем нажмите кнопку .

Задание печати по одному экземпляру всех изображений

1 Выберите пункт [Выбрать все изоб.].

- В шаге 1 на [стр. 148](#) выберите пункт [Выбрать все изоб.], затем нажмите кнопку .

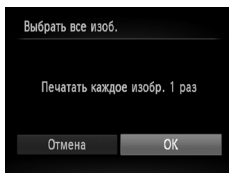


2 Выполните настройки печати.

- Кнопками   или диском  выберите [OK], затем нажмите кнопку .

Отмена всех пометок

1 Выберите пункт [Отменить все отмеч.].

- В шаге 1 на [стр. 148](#) выберите пункт [Отменить все отмеч.], затем нажмите кнопку .

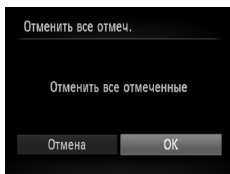


2 Будут сброшены все пометки.

- Кнопками ◀▶ или диском  выберите [ОК], затем нажмите кнопку .

Печать добавленных изображений

Изображения, добавленные в список печати, можно распечатать, подключив камеру к PictBridge-совместимому принтеру ([стр. 146 – 149](#)).

Число печатаемых экземпляров

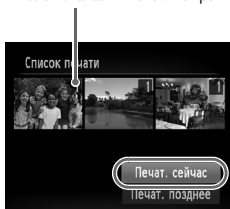

1 Подключите камеру к принтеру.

- Выполните шаги 1 – 4 на [стр. 144](#).

2 Выполните печать.

- Кнопками ▲▼ выберите пункт [Печат. сейчас], затем нажмите кнопку .
- ▶ Начинается печать.
- Если во время печати остановить работу принтера, а затем возобновить ее, печать начинается со следующего снимка.

Настройка параметров камеры


Можно настроить различные параметры в соответствии с Вашими предпочтениями. В первой части этой главы рассматриваются удобные и часто используемые функции. Во второй части рассматривается изменение параметров съемки и воспроизведения в соответствии с Вашими потребностями.

Изменение параметров камеры

На вкладке **FT** можно настроить удобные и часто используемые функции (стр. 49).

Изменение звуковых сигналов

В камере можно изменить любой из звуковых сигналов выполнения операций.

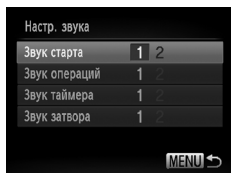


- Выберите пункт [Настр. звука], затем нажмите кнопку **FUNC/SET**.
- Кнопками **▲▼** или диском **DISC** выберите параметр.
- Кнопками **◀▶** выберите значение.

1	Стандартные звуковые сигналы (изменение невозможно)
2	Стандартные звуковые сигналы Для изменения этих сигналов можно использовать прилагаемое программное обеспечение (стр. 2).

Отключение подсказок


При выборе пункта меню **FUNC.** (стр. 48) или **MENU** (стр. 49) отображается описание соответствующей функции (подсказки). Эту функцию можно отключить.

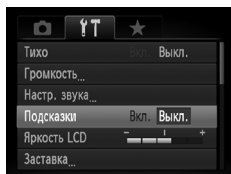

- Выберите пункт [Подсказки], затем кнопками **◀▶** выберите значение [Выкл.].

Изменение начальной заставки

Можно изменить заставку, отображаемую на экране при включении камеры.

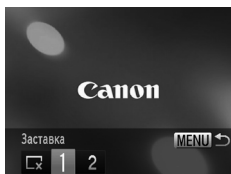


- Выберите пункт [Заставка], затем нажмите кнопку .
- Кнопками ◀▶ или диском  выберите вариант.

	Без начальной заставки
1	Стандартные изображения (изменение невозможно)
2	Стандартные изображения Можно задавать записанные изображения; кроме того, для изменения изображений можно использовать прилагаемое программное обеспечение.

Регистрация записанных изображений в качестве заставки

Нажав кнопку  и установив камеру в режим воспроизведения, можно зарегистрировать изображение.

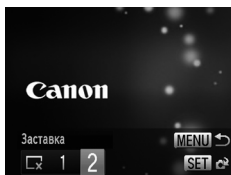

- Выберите пункт [Заставка], затем нажмите кнопку .
- Кнопками ◀▶ или диском  выберите значение [2], затем нажмите кнопку .
- Кнопками ◀▶ или диском  выберите изображение, затем нажмите кнопку .
- Кнопками ◀▶ или диском  выберите вариант [OK], затем нажмите кнопку  для завершения регистрации.



При регистрации новой заставки ранее зарегистрированная заставка удаляется.




Регистрация заставки или звуков с помощью прилагаемого программного обеспечения

В камере можно зарегистрировать специальные звуки операций и заставки из прилагаемого программного обеспечения. Подробнее см. *Руководство по программному обеспечению*.

Изменение способа назначения номеров файлов

Снимаемым изображениям автоматически назначаются номера файлов от 0001 до 9999 в порядке их съемки, и файлы сохраняются в папки, содержащие до 2000 изображений. Можно изменить способ назначения номеров файлов.

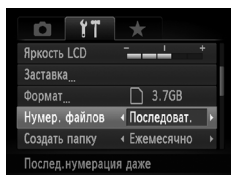

- Выберите пункт [Нумер. файлов], затем кнопками ◀▶ выберите настройку.


Последоват.	Даже если съемка производится на новую карту памяти, номера файлов назначаются последовательно до тех пор, пока не будет снято/сохранено изображение с номером 9999.
Автосброс	При установке новой карты памяти или при создании новой папки нумерация файлов снова начинается с номера 0001.



- При использовании карты памяти, на которой уже содержатся изображения, вновь назначаемые номера файлов могут продолжать существующую нумерацию как в режиме [Последоват.], так и в режиме [Автосброс]. Если требуется начать нумерацию с номера файла 0001, перед использованием карты памяти отформатируйте ее (стр. 23).
- Информацию о структуре папок и типах изображений см. в *Руководстве по программному обеспечению*.

Создание папок по дате съемки


Изображения сохраняются в папки, создаваемые каждый месяц; однако можно также создавать папки по датам съемки.

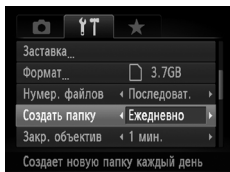

- Выберите пункт [Создать папку], затем кнопками ◀▶ выберите вариант [Ежедневно].
- Изображения записываются в папки, создаваемые для каждой даты съемки.

Изменение времени до закрытия объектива


По соображениям безопасности объектив убирается через 1 мин после нажатия кнопки [▶] в режиме съемки (стр. 28). Если требуется, чтобы объектив убирался сразу же после нажатия кнопки [▶], установите для времени закрытия объектива значение [0 сек.].

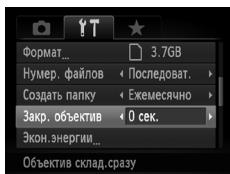

- Выберите пункт [Закр. объектив], затем кнопками ◀▶ выберите значение [0 сек.].

Отключение функции экономии энергии


Для функции экономии энергии (стр. 52) можно задать значение [Выкл.]. Для экономии энергии аккумулятора рекомендуется значение [Вкл.].

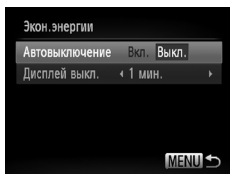

- Выберите пункт [Экон. энергии], затем нажмите кнопку .
- Кнопками ▲▼ или диском  выберите пункт [Автовыключение], затем кнопками ◀▶ выберите значение [Выкл.].
- Если для функции экономии энергии задано значение [Выкл.], обязательно выключайте камеру после использования.

Задание времени выключения экрана



Можно настроить время, по истечении которого экран автоматически выключается (стр. 52). Эта функция работает и в том случае, если для параметра [Автовыключение] задано значение [Выкл.].

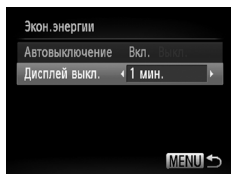

- Выберите пункт [Экон. энергии], затем нажмите кнопку .
- Кнопками   или диском  выберите пункт [Дисплей выкл.], затем кнопками   выберите значение времени.
- Для экономии энергии аккумулятора следует выбирать время, меньшее [1 мин.].


Использование мирового времени

Во время заграничной поездки можно снимать изображения с местной датой и временем, просто переключая значение часового пояса. Если заранее зарегистрировать часовые пояса пунктов назначения, это избавляет от необходимости изменения настроек даты и времени.

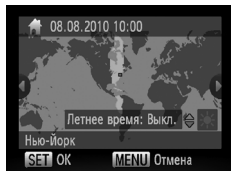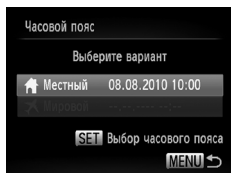


1 Выберите домашний часовой пояс.

- Выберите пункт [Часовой пояс], затем нажмите кнопку .
- При первой установке проверьте информацию, отображаемую на приведенном слева экране, затем нажмите кнопку .
- Кнопками   или диском  выберите местный часовой пояс.
- Для установки летнего времени (перевода часов на 1 час вперед) кнопками   выберите значок .
- Нажмите кнопку .

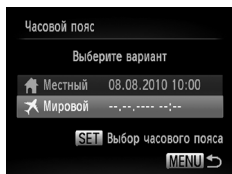

2 Установите текущий часовой пояс.

- Кнопками ▲▼ или диском выберите пункт [✈ Мировой], затем нажмите кнопку .
- Кнопками ◀▶ или диском выберите часовой пояс пункта назначения.
- Можно также установить летнее время, как и на шаге 1.
- Нажмите кнопку .

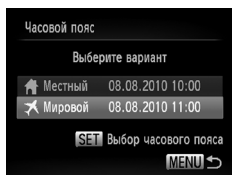

3 Выберите текущий часовой пояс.


- Кнопками ▲▼ или диском выберите значок ✈, затем нажмите кнопку MENU.
- ▶ На экране съемки отображается значок ✈ (стр. 179).



При изменении даты или времени в часовом поясе ✈ (стр. 20) автоматически изменяются время и дата в часовом поясе [🏠 Местный].

Изменение единиц измерения расстояния

Единицы измерения расстояния, отображаемые на шкале зумирования (стр. 25) и на индикаторе ручной фокусировки (стр. 89), можно изменить с м/см на футы/дюймы.

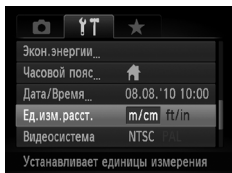

- Выберите пункт [Ед.изм.расст.], затем кнопками ◀▶ выберите значение [ft/in] (футы/дюймы).

Изменение параметров функций съемки


Если диск установки режима находится в положении **P**, можно изменять настройки на вкладке  (стр. 49).



Перед тем как снимать с использованием рассматриваемых в данной главе функций в любом другом режиме, кроме **P**, проверьте, доступна ли эта функция в требуемом режиме (стр. 182 – 185).

Изменение настройки фокусировки

Камера фокусируется на объект, на который она направлена, даже если кнопка спуска затвора не нажата. Однако можно настроить камеру таким образом, чтобы фокусировка производилась только при наполовину нажатой кнопке спуска затвора.

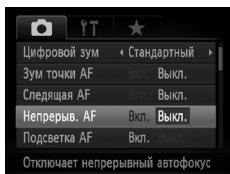


- Выберите пункт [Непрерыв. AF], затем кнопками ◀▶ выберите значение [Выкл.].

Вкл.	Так как камера фокусируется непрерывно, пока не будет наполовину нажата кнопка спуска затвора, удачный момент для съемки не будет упущен.
Выкл.	Непрерывная фокусировка не производится, что позволяет экономить энергию аккумулятора.

Отключение подсветки автофокусировки


В условиях недостаточной освещенности эта лампа автоматически загорается при наполовину нажатой кнопке спуска затвора, помогая камере сфокусироваться. Эту лампу можно отключить.

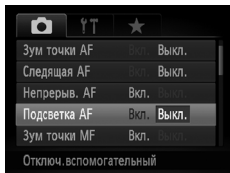

- Выберите пункт [Подсветка AF], затем кнопками ◀▶ выберите значение [Выкл.].

Изменение момента срабатывания вспышки

Можно изменить синхронизацию вспышки и затвора.

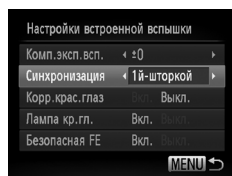


- Выберите пункт [Упр. вспышкой], затем нажмите кнопку .
- Кнопками  или диском  выберите пункт [Синхронизация], затем кнопками  выберите настройку.

1й-шторкой	Вспышка срабатывает сразу после открытия затвора.
2й-шторкой	Вспышка срабатывает непосредственно перед закрытием затвора.

Отключение функции уменьшения эффекта «красных глаз»


Лампа уменьшения эффекта «красных глаз» загорается для уменьшения этого эффекта, возникающего при съемке в условиях низкой освещенности с использованием вспышки. Эту функцию можно отключить.

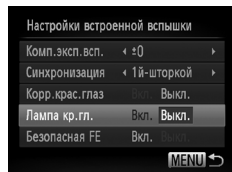

- Выберите пункт [Упр. вспышкой], затем нажмите кнопку .
- Кнопками  или диском  выберите пункт [Лампа кр.гл.], затем кнопками  выберите значение [Выкл.].

Изменение времени отображения изображения сразу после съемки

Можно изменить время, в течение которого изображение выводится на экран сразу после съемки.

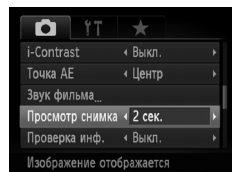


- Выберите пункт [Просмотр снимка], затем кнопками  выберите значение.

2 – 10 сек.	Изображения отображаются в течение заданного времени.
Удержать	Изображение отображается до тех пор, пока пользователь не нажмет наполовину кнопку спуска затвора.
Выкл.	Изображения не отображаются.

Изменение способа отображения изображения сразу после съемки

Можно изменить способ отображения изображения сразу после съемки.

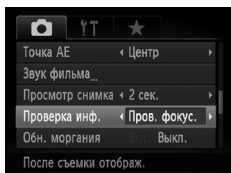


- Выберите пункт [Проверка инф.], затем кнопками ◀▶ выберите значение.

Выкл.	Отображается только изображение.
Детально	Отображение подробной информации (стр. 181).
Пров. фокус.	Область внутри рамки автофокусировки отображается в увеличенном виде, позволяя проверить фокусировку. Порядок работы совпадает с описанным в разделе «Проверка фокусировки» (стр. 124).

Настройка отображаемой информации

Информацию, отображаемую на экране, можно изменять, переключая пользовательские режимы отображения с помощью кнопки **DISP**.

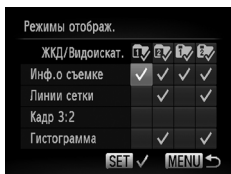

- Выберите пункт [Режимы отображ.], затем нажмите кнопку **FUNC SET**.
- Кнопками ▲▼◀▶ или диском выберите вариант, затем нажмите кнопку **FUNC SET**. У отображаемых элементов установлен флажок ✓.
- Кнопками ▲▼◀▶ или диском выберите , , или , затем нажмите кнопку **FUNC SET** и кнопкой **DISP** измените настройки режимов отображения.

Пользовательские режимы отображения с меткой не отображаются при нажатии кнопки **DISP**. Кроме того, режим с меткой не может быть установлен для текущего пользовательского режима отображения при задании настроек.

- Отображаются пункты, помеченные значком ✓.

Инф.о съемке	Отображение информации о параметрах съемки (стр. 179).
Линии сетки	На экране отображается сетка.
Кадр 3:2	Вверху и внизу экрана отображаются серые полосы. Эти области не печатаются на бумаге с соотношением сторон 3:2.
Гистограмма	Гистограмма (стр. 47) отображается в режимах съемки P , Tv , Av и M .




Если на экране настройки режимов отображения наполовину нажать кнопку спуска затвора для возврата на экран съемки, настройки не сохраняются.



- Пункты, отображаемые серым цветом, можно устанавливать, однако, в зависимости от режима съемки, они могут не отображаться.
- Линии сетки не записываются вместе с изображением.
- Вариант [Кадр 3:2] недоступен в режиме **W**.
- Серые области, отображаемые в режиме [Кадр 3:2], не печатаются. Фактическое записываемое изображение содержит области, обозначенные серым цветом.

Изменение настроек режима IS

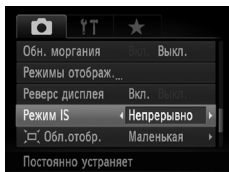

- Выберите пункт [Режим IS], затем кнопками ◀▶ выберите значение.

Непрерывно	Стабилизация изображения работает всегда. Эффекты отображаются непосредственно на экране, что упрощает проверку композиции или фокусировки. При съемке видеофильмов камера также уменьшает сильные сотрясения, например при ходьбе (динамичный режим).
При съемке*	Стабилизация изображения работает только в момент съемки.
Панорама*	Стабилизация изображения компенсирует только перемещения вверх и вниз. Этот вариант рекомендуется для съемки объектов, движущихся горизонтально.

* При съемке видеофильмов эта настройка изменяется на [Непрерывно].




- Если сотрясение камеры слишком велико, установите ее на штатив. Если камера установлена на штатив, для параметра «Режим IS» следует задать значение [Выкл.].
- При использовании режима [Панорама] во время съемки держите камеру горизонтально. Стабилизация изображения не работает, если камера находится в вертикальном положении.



При съемке видеофильмов эффект увеличивается, если нажать рычаг зумирования в направлении и уменьшить изображение.

Регистрация функций для кнопки

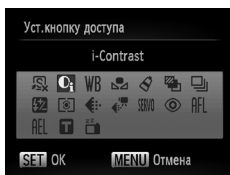


- Выберите пункт [Уст.кнопку доступа], затем нажмите кнопку .
- Кнопками или диском выберите регистрируемую функцию, затем нажмите кнопку .
- При нажатии кнопки



- Выберите , если требуется восстановить для этой кнопки настройки по умолчанию.
- Если в правом нижнем углу значка отображается символ , эта функция не может использоваться в текущем режиме съемки или при текущей настройке функции.
- В случае функции при каждом нажатии кнопки
- В режиме AFL при каждом нажатии кнопки
- Если нажать кнопку
- Нажмите любую кнопку, кроме кнопки ON/OFF.
- Измените положение камеры с вертикального на горизонтальное или наоборот.
- Откройте и закройте экран.
- Поднимите и опустите вспышку.


Регистрация часто используемых пунктов меню съемки (Моё меню)

На вкладке ★ можно зарегистрировать до 5 часто используемых пунктов меню съемки, что обеспечивает быстрый доступ к этим пунктам с одного экрана.

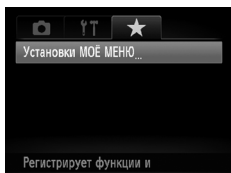


1 Выберите пункт [Установки МОЁ МЕНЮ].

- Выберите на вкладке ★ пункт [Установки МОЁ МЕНЮ], затем нажмите кнопку .

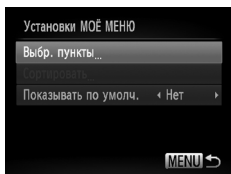

2 Выберите пункты меню, которые требуется зарегистрировать.

- Кнопками ▲▼ или диском  выберите пункт [Выбр. пункты], затем нажмите кнопку .
- Кнопками ▲▼ или диском  выберите меню, которое требуется зарегистрировать (не более 5), затем нажмите кнопку .
- ▶ Отображается значок ✓.
- Для отмены регистрации нажмите кнопку  — значок ✓ исчезнет.
- Нажмите кнопку **MENU**.

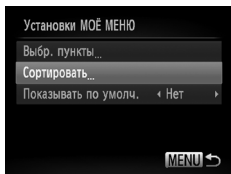

3 Измените порядок отображения пунктов в меню.

- Кнопками ▲▼ или диском  выберите пункт [Сортировать], затем нажмите кнопку .
- Кнопками ▲▼ или диском  выберите пункт меню, который требуется переместить, затем нажмите кнопку .
- Кнопками ▲▼ или диском  измените порядок, затем нажмите кнопку .
- Нажмите кнопку **MENU**.




- Пункты, отображаемые на шаге 2 серым цветом, также можно устанавливать, однако, в зависимости от режима съемки, они могут быть недоступны.
- Выберите [Показывать по умолч.] и кнопками ◀▶ выберите вариант [Да]. «Мое меню» теперь можно открывать, нажимая кнопку **MENU** в режиме съемки.

Изменение параметров функций воспроизведения

Настройки на вкладке можно выполнять, нажав кнопку (стр. 49).

Выбор изображения, отображаемого первым при просмотре

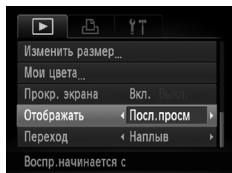

- Выберите пункт [Отображать], затем кнопками ◀▶ выберите значение.

Посл.просм	Воспроизведение возобновляется с последнего просматривавшегося изображения.
Посл.снят.	Воспроизведение возобновляется с последнего снятого изображения.


Полезная информация

В этой главе приводятся порядок использования отдельно продаваемых принадлежностей ([стр. 39](#)), рекомендации по устранению неполадок и списки доступных функций камеры, а также описываются элементы, отображаемые на экране.

Питание от бытовой электросети

При использовании адаптера переменного тока АСК-DC50 (продается отдельно) можно работать с камерой, не беспокоясь об оставшемся заряде аккумулятора.


1 Выключите камеру.

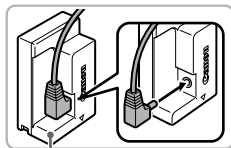

Контакты


2 Подключите кабель к адаптеру.

- Полностью вставьте разъем в адаптер.

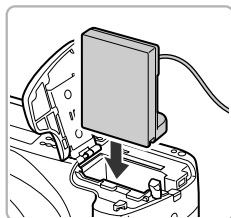


3 Установите адаптер.

- Откройте крышку в соответствии с инструкциями шага 2 на [стр. 17](#), затем установите адаптер, как показано на рисунке, до фиксации со щелчком.

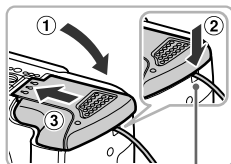

Кабель

- Закройте крышку (1), затем нажмите на крышку вниз (2) и сдвиньте ее до щелчка в фиксаторах (3).



4 Подсоедините кабель питания.


- Подсоедините кабель питания к компактному сетевому адаптеру, затем вставьте вилку кабеля в электрическую розетку.
- Включите камеру для ее использования.
- После завершения работы выключите камеру и отсоедините кабель питания от электрической розетки.



Не отсоединяйте вилку или кабель питания при включенной камере. При этом могут быть стерты снятые изображения или возможно повреждение камеры.


Использование бленды объектива (продается отдельно)

При широкоугольной съемке фотографии в контровом свете без использования вспышки рекомендуется установить прилагаемую бленду объектива LH-DC60, чтобы уменьшить количество постороннего света, попадающего в объектив.

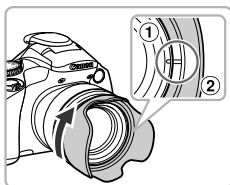


Установите бленду.

- Совместив риск (2) на бленде объектива и метку на камере (1), поворачивайте бленду в направлении стрелки до фиксации.
- Чтобы снять бленду объектива, поворачивайте ее в обратном направлении.

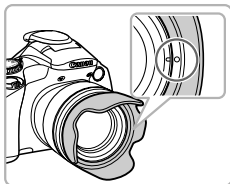

- Если бленда не используется, совместите риск (2) на бленде и метку на камере (1) и поворачивайте бленду в направлении стрелки до фиксации, как показано на рисунке.

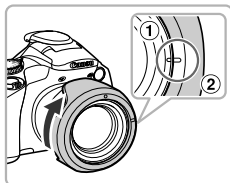

При использовании встроенной вспышки с установленной блендой часть изображения может оказаться темной.


Использование внешней вспышки (продается отдельно)

Вспышка Speedlite серии EX (продается отдельно) позволяет дополнительно повысить качество съемки со вспышкой.

- Для баланса белого должен быть установлен режим .
- Также ознакомьтесь с руководством пользователя вспышки серии Speedlite, прилагаемым к вспышке.




- Если установлена вспышка Speedlite серии EX, использование встроенной вспышки невозможно.
- С этой камерой не могут использоваться некоторые функции вспышек Speedlite 270EX, 430EX II и 580EX II.
- При использовании других вспышек марки Canon, отличных от моделей Speedlite серии EX, вспышка может срабатывать неправильно или вообще не срабатывать. Вспышки с функцией ручного срабатывания могут использоваться в ручном режиме, но функция коррекции «красных глаз» недоступна.
- Использование вспышек других марок (не Canon) (особенно высоковольтных вспышек) или дополнительных принадлежностей к ним может привести к нарушению нормальной работы камеры или к ее повреждению.

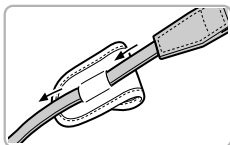

1 Закрепите на ремне чехол для защитной крышки гнезда внешней вспышки.

- Снимите ремень с камеры.
- Пропустите ремень через заднюю сторону чехла.
- Закрепите ремень на камере ([стр. 13](#)).

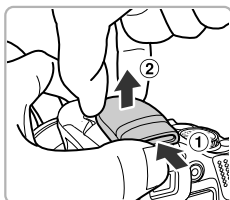

2 Снимите крышку гнезда внешней вспышки.


- Чтобы снять крышку, нажмите на нее (1) и поднимите вверх (2).
- Чтобы не потерять снятую крышку, положите ее в чехол, закрепленный на ремне.



3 Установите вспышку на гнездо внешней вспышки.

4 Включите внешнюю вспышку, затем включите камеру.

- ▶ На экране (или в видоискателе) появляется красный значок .
- ▶ Если вспышка заряжена, на ней горит индикатор.

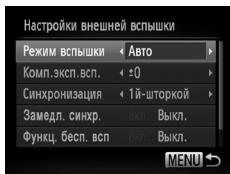

5 Откройте экран настройки вспышки.

- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Упр. вспышкой] на вкладке , затем нажмите кнопку .
- ▶ Отображаются параметры, заданные во вспышке.


6 Произведите настройку.

- Кнопками   или диском  выберите требуемый пункт, затем кнопками   настройте значение.
- Доступные параметры зависят от вспышки (стр. 170).
- В режимах, отличных от **P**, **Tv**, **Av** и **M**, изменение параметров вспышки невозможно, так как вспышка настраивается и срабатывает автоматически.



Если нажать кнопку  и удерживать ее нажатой более 1 с, открывается экран параметров.

Установка крышки гнезда внешней вспышки

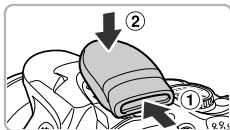

- Если внешняя вспышка не используется, установите крышку гнезда внешней вспышки.

Настройка внешней вспышки (продается отдельно)

Speedlite 270EX, 430EX II и 580EX II

- Самая короткая выдержка затвора с синхронизацией вспышки составляет 1/250 с.
- Если для параметра [Режим вспышки] задано значение [Авто], мощность вспышки настраивается автоматически. Можно также задать компенсацию экспозиции при съемке со вспышкой и режим безопасной FE. Однако при задании компенсации экспозиции при съемке со вспышкой с помощью камеры заранее убедитесь, что в самой вспышке для компенсации экспозиции при съемке со вспышкой задано значение [+0].
- Мощность вспышки может настраиваться в камере или во вспышке*, если для параметра [Режим вспышки] задано значение [Ручной].
* В случае вспышек Speedlite 270EX задание параметров во вспышке невозможно.
- В режиме **M** мощность вспышки можно установить с помощью камеры, даже если во вспышке установлена компенсация экспозиции вспышки E-TTL. На вспышке отображается значок [E-TTL], но срабатывает вспышка с мощностью, заданной в камере. Величина компенсации экспозиции, заданная во вспышке, также изменяется.
- В камере доступны следующие параметры.

Пункт	Возможные значения	Режим съемки			
		P	Tv	Av	M
Режим вспышки	Авто/Ручной	○	○	○	* ¹
Комп.эксп.всп.	От -3 до +3	○	○	○	—
Мощн. вспышки	1/128* ² – 1/1 (с шагом 1/3)	○	○	○	○
Синхронизация	1й-шторкой/2й-шторкой/Высокоскор.	○	○	○	○
Замедл. синхр.	Вкл./Выкл.	○	* ³	○	* ³
Функц.бесп.всп* ⁴	Вкл./Выкл.	○	○	○	○
Корр.крас.глаз	Вкл./Выкл.	○	○	○	○
Лампа кр.гл.	Вкл./Выкл.	○	○	○	○
Безопасная FE	Вкл./Выкл.	○	○	○	* ⁵
Сбросить настр. вспышки* ⁶	Восстановление для параметров значений по умолчанию.	○	○	○	○


- *1 Фиксировано значение [Ручной].
 - *2 1/64 для вспышек Speedlite 270EX и 430EX II.
 - *3 Фиксировано значение [Вкл.].
 - *4 Остальные параметры, кроме Вкл./Выкл., задаются во вспышке. Недоступно для вспышки Speedlite 430EX II. Если задано значение [Вкл.], для параметра [Синхронизация] невозможно установить значение [2й-шторкой]. Даже если в камере для параметра [Синхронизация] установлено значение [2й-шторкой], оно изменится на [1й-шторкой].
 - *5 Фиксировано значение [Выкл.].
 - *6 Для параметров [Замедл. синхр.], [Безопасная FE], [Корр.крас.глаз] и [Лампа кр.гл.] значения по умолчанию можно также восстановить с помощью пункта [Сбросить всё] меню  камеры (стр. 53).
- При включении камеры параметры из вспышки применяются к режиму вспышки, компенсации экспозиции при съемке со вспышкой, мощности вспышки, синхронизации с затвором и функции беспроводного управления.
 - Возможно также использование указанных ниже функций.
 - Автоэкспозиция (установите камеру в режим E-TTL).
 - Фиксация FE (если для параметра [Режим вспышки] задано значение [Авто]).
 - Автозумирование (недоступно со вспышкой 270EX).



- Для серийной съемки вспышка может находиться в режиме частого срабатывания (индикатор горит зеленым цветом). В этом случае мощность вспышки может быть ниже, чем при полной мощности вспышки (индикатор горит красным цветом) (только 580EX II).
- Если во внешней вспышке установлен стробоскопический режим, выбор меню настройки вспышки невозможен (только 580EX II).
- Вспышки Speedlite 380EX, 420EX, 430EX, 550EX и 580EX могут использоваться таким же образом.



Использование вспышек Speedlite 430EX II и 580EX II

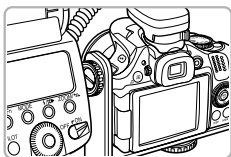

Отдельно продаваемый кронштейн SB-E2 для вспышек Speedlite исключает появление неестественных теней по бокам объектов при съемке в вертикальной ориентации. Однако кронштейн может мешать открытию ЖК-монитора на определенные углы. Используйте камеру с ЖК-монитором, закрытым экраном наружу.

Другие вспышки Canon

Все остальные вспышки Canon, кроме вспышек серии Speedlite EX, срабатывают на полную мощность. Оптимальные значения величины диафрагмы и числа ISO в зависимости от расстояния до объекта следует устанавливать в соответствии с ведущим числом, указанным в руководстве пользователя вспышки.

Использование карты Eye-Fi

Перед использованием карты Eye-Fi убедитесь, что это разрешено в стране или регионе, в котором Вы находитесь (стр. 16).

Установив подготовленную карту Eye-Fi в камеру, можно автоматически передавать изображения в компьютер по беспроводной сети или загружать их в веб-службу. Передача изображений является функцией карты Eye-Fi. Сведения о порядке настройки и использования карты, а также о неполадках, возможных при передаче изображений, см. в руководстве пользователя карты Eye-Fi или обращайтесь к ее производителю.



При использовании карты Eye-Fi помните следующее.

- Даже если для параметра [Перед. Eye-Fi] установлено значение [Выкл.] (стр. 173), карта Eye-Fi может излучать радиоволны. Перед входом в зоны, в которых запрещено пользоваться приборами, излучающими радиоволны (например, в больницах или самолетах), обязательно извлекайте карту Eye-Fi из камеры.
- В случае неполадок с передачей изображений проверьте настройки карты или компьютера. Подробнее см. в руководстве пользователя, входящем в комплект поставки карты.
- В зависимости от состояния подключения беспроводной сети, передача изображений может занимать заметное время или может быть прервана.
- При работе функции передачи карта Eye-Fi может нагреваться.
- Заряд аккумулятора расходуется быстрее, чем при обычном использовании.
- Камера может работать медленнее, чем при обычном использовании. Этот эффект может быть устранен за счет установки для параметра [Перед. Eye-Fi] значения [Выкл.].

Если в камеру установлена карта Eye-Fi, состояние подключения можно контролировать на экранах съемки (Отображение информации) и воспроизведения (Простая информация).

 (Серый)	Не подключено
 (Мигающий белый)	Подключение
 (Белый)	Ожидание передачи
 (Анимированный)	Передача
	Подключение прервано
	Ошибка при извлечении информации с карты Eye-Fi (Выключите и снова включите камеру. Если ошибка не устранена, возможна неполадка карты.)


На переданных изображениях отображается значок .



При передаче изображений функция энергосбережения не работает (стр. 52).

Проверка сведений о подключении

Можно проверить идентификатор SSID точки доступа карты Eye-Fi или состояние подключения.

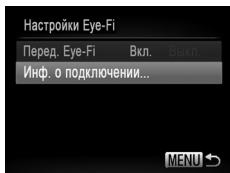


Выберите пункт [Инф. о подключении].

- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Настройки Eye-Fi] на вкладке **↑↑** и нажмите кнопку .
- Кнопками **▲▼** или диском  выберите пункт [Инф. о подключении], затем нажмите кнопку .
- Отображается экран информации о подключении.

Отключение передачи Eye-Fi

Передачу с помощью карты Eye-Fi можно отключить.

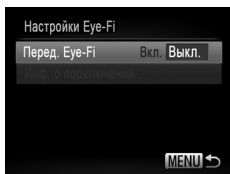

Выберите значение [Выкл.] для параметра [Перед. Eye-Fi].

- Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункт [Настройки Eye-Fi] на вкладке **↑↑**, затем нажмите кнопку .
- Кнопками **▲▼** или диском  выберите пункт [Перед. Eye-Fi], затем кнопками **◀▶** выберите значение [Выкл.].



Что если пункт [Настройки Eye-Fi] не отображается?

Пункт [Настройки Eye-Fi] отображается только тогда, когда в камеру установлена карта Eye-Fi.



Если на карте Eye-Fi есть язычок защиты от записи и он установлен в положение блокировки, проверка состояния подключения карты и установка для параметра [Перед. Eye-Fi] значения [Выкл.] невозможны.

Устранение неполадок

Если Вы считаете, что в камере возникла неполадка, сначала проверьте указанное ниже. Если эта информация не позволила устранить неполадку, обратитесь в службу поддержки клиентов компании Canon по адресу, указанному в списке адресов службы поддержки.

Питание

Нажата кнопка ON/OFF, но ничего не происходит.

- Убедитесь, что используется аккумулятор правильного типа и он не разряжен (стр. 15).
- Проверьте правильность установки аккумулятора (стр. 17).
- Убедитесь, что крышка гнезда карты памяти/отсека аккумулятора надежно закрыта (стр. 17).
- Если клеммы аккумулятора загрязнены, это может отрицательно повлиять на его работу. Очистите клеммы ватной палочкой и несколько раз извлеките и снова установите аккумулятор.

Аккумулятор быстро разряжается.

- При низких температурах емкость аккумулятора уменьшается. Согретьте аккумулятор, например, положив его с установленной крышкой клемм в карман.

Объектив не убирается.

- Не открывайте крышку гнезда карты памяти/отсека аккумулятора при включенном питании. Закрыв крышку гнезда карты памяти/отсека аккумулятора, включите и снова выключите питание (стр. 17).

Вывод на телевизор

Изображение на экране телевизора искажено или отсутствует (стр. 127).

Съемка

Съемка невозможна.

- В режиме воспроизведения (стр. 22) нажмите наполовину кнопку спуска затвора (стр. 24).

Экран выключен (стр. 27).

Неправильное изображение на экране при недостаточной освещенности (стр. 47).

Во время съемки изображение на экране отображается неправильно.

Обратите внимание, что указанные ниже дефекты не записываются при съемке фотографий, но записываются при съемке видеофильмов.

- Если камера освещена мощными источниками света, экран может стать темнее.
- При съемке с флуоресцентным или светодиодным освещением экран может мигать.
- При съемке ярких источников света на экране может появиться полоса света (пурпурно-красная).

На экране отображается мигающий значок , и съемка невозможна даже при полностью нажатой кнопке спуска затвора (стр. 27).

При наполовину нажатой кнопке спуска затвора отображается значок  (стр. 27).

- Установите для параметра [Режим IS] значение [Непрерывно] (стр. 161).
- Поднимите вспышку и установите для нее режим  (стр. 72).
- Увеличьте число ISO (стр. 76).
- Установите камеру на штатив. Кроме того, при съемке со штативом следует установить для параметра [Режим IS] значение [Выкл.] (стр. 161).

Изображение смазано.

- Нажмите наполовину кнопку спуска затвора для фокусировки на объект, затем нажмите эту кнопку полностью для съемки (стр. 24).
- Снимайте объект на допустимом расстоянии фокусировки (стр. 189).
- Установите для параметра [Подсветка AF] значение [Вкл.] (стр. 158).
- Проверьте, не включены ли функции (макро и т. д.), которые не планировалось использовать.
- Произведите съемку с использованием фиксации фокусировки или автофокусировки (стр. 82, 87).

Даже когда кнопка спуска затвора нажата наполовину, рамка автофокусировки не отображается и камера не фокусируется.

- Если навести камеру таким образом, чтобы в центре экрана находилась часть объекта с контрастными светлыми и темными областями, или несколько раз нажать наполовину кнопку спуска затвора, рамка автофокусировки появится и камера сфокусируется.

Объект слишком темный.

- Поднимите вспышку и установите для нее режим  (стр. 72).
- Скорректируйте яркость с помощью компенсации экспозиции (стр. 73).
- Настройте изображение с помощью функции i-Contrast (стр. 98, 141)
- Используйте для съемки фиксацию AE или точечный замер (стр. 92, 93).

Объект слишком яркий (передержан).

- Опустите вспышку и установите для нее режим  (стр. 26).
- Скорректируйте яркость с помощью компенсации экспозиции (стр. 73).
- Используйте для съемки фиксацию AE или точечный замер (стр. 92, 93).
- Уменьшите количество света, освещающего объект.

Изображение слишком темное даже при срабатывании вспышки (стр. 27).

- Произведите съемку в пределах радиуса действия вспышки (стр. 72).
- Отрегулируйте компенсацию экспозиции при съемке со вспышкой или мощность вспышки (стр. 100).
- Увеличьте число ISO (стр. 76).

Изображение, снятое со вспышкой, слишком яркое (передержано).

- Произведите съемку в пределах радиуса действия вспышки (стр. 72).
- Опустите вспышку и установите для нее режим  (стр. 26).
- Отрегулируйте компенсацию экспозиции при съемке со вспышкой или мощность вспышки (стр. 100).

При съемке со вспышкой на изображении видны белые точки.

- Свет вспышки отражается от находящихся в воздухе частиц пыли или других объектов.

Изображение выглядит грубым или зернистым.

- Снимайте с меньшим значением числа ISO (стр. 76).
- В зависимости от режима съемки, при съемке с высоким значением числа ISO изображение может быть грубым или зернистым (стр. 62).

Глаза выглядят красными (стр. 98).

- Установите для параметра [Лампа к.г.л.] значение [Вкл.] (стр. 159). При съемке со вспышкой загорается лампа на передней панели камеры (стр. 44), и в течение приблизительно 1 с, пока выполняются операции для уменьшения эффекта «красных глаз», съемка невозможна. Эффект уменьшается сильнее, если объект смотрит прямо на лампу. Еще лучших результатов можно добиться, увеличив освещенность в помещении или подойдя ближе к объекту.

Изображения долго записываются на карту памяти или замедлилась серийная съемка.

- Отформатируйте карту памяти в камере в режиме низкоуровневого форматирования (стр. 54).

Невозможно задание параметров для функций съемки или в меню FUNC.

- Пункты, допускающие настройку, зависят от режима съемки. См. разделы «Функции, доступные в различных режимах съемки» и «Меню съемки» (стр. 182 – 185).

Съемка видеофильмов

Отображается неправильное время съемки или съемка останавливается.

- Отформатируйте карту памяти в камере или используйте карту памяти с высокой скоростью записи. Даже если время съемки отображается неправильно, длительность записанного видеофильма будет соответствовать фактической длительности съемки (стр. 23, 31).

На экране появляется индикатор заполнения буфера (стр. 179), и съемка автоматически завершается.

Недостаточно встроенной памяти камеры. Попробуйте выполнить одну из следующих операций.

- Отформатируйте карту памяти в камере в режиме низкоуровневого форматирования (стр. 54).
- Измените настройку качества изображения (стр. 111).
- Используйте карту памяти с высокой скоростью записи (стр. 111).

Воспроизведение

Невозможно воспроизведение изображений или видеофильмов.

- Если имя файла или структура папок изменена на компьютере, воспроизведение изображений или видеофильмов может оказаться невозможным. Информацию о структуре папок и именах файлов см. в *Руководстве по программному обеспечению*.

Воспроизведение останавливается или отключается звук.

- Используйте карту памяти, для которой было выполнено низкоуровневое форматирование в этой камере (стр. 54).
- Если видеофильм скопирован на карту памяти с низкой скоростью чтения, воспроизведение может ненадолго прерываться.
- В зависимости от характеристик компьютера при воспроизведении видеофильмов возможно выпадение кадров или пропадание звука.

Компьютер

Невозможно передать изображения в компьютер.

Когда камера подключена к компьютеру с помощью кабеля, неполадку, возможно, удастся устранить, уменьшив скорость передачи.

- Нажмите кнопку  для переключения в режим воспроизведения. Затем нажмите кнопку MENU, и, не отпуская ее, нажмите одновременно кнопки  и . На открывшемся экране кнопками   выберите значок [B] и нажмите кнопку .

Карта Eye-Fi

Невозможно передать изображения (стр. 172).

Список сообщений, отображаемых на экране

Если на экране отображается сообщение об ошибке, попробуйте принять следующие меры.

Нет карты памяти

- Карта памяти установлена в неправильной ориентации. Установите карту памяти в правильной ориентации (стр. 17).

Карта памяти заблокирована

- Язычок защиты от записи карты памяти SD, SDHC или SDXC либо карты Eye-Fi установлен в положение блокировки «LOCK». Разблокируйте язычок защиты от записи (стр. 16, 17).

Не записывается!

- Появляется при попытке произвести съемку без карты памяти. Для съемки установите карту памяти в правильной ориентации (стр. 17).

Ошибка карты памяти (стр. 54)

- Если данное сообщение об ошибке появляется даже при установке карты памяти, входящей в комплект поставки камеры, обратитесь в службу поддержки клиентов компании Canon (стр. 17).

Недостат. места на карте

- На карте памяти недостаточно свободного места для съемки (стр. 25, 30, 57, 71, 107) или редактирования (стр. 138 – 142). Сотрите изображения (стр. 29, 132), чтобы освободить место для новых, или установите чистую карту памяти (стр. 17).

Поменяйте батарею (стр. 15)

Нет снимков

- На карте памяти нет записанных изображений, которые могут быть показаны.

Защищено! (стр. 129)

Неидентифицируемый снимок/Несовместимый JPEG/Снимок слишком большой/

Не удастся воспроизвести AVI/RAW

- Отображение неподдерживаемых или поврежденных изображений невозможно.
- Изображения, обработанные на компьютере, с измененными именами файлов или снятые другой камерой, могут не отображаться.

Не увеличивается!/Не удастся воспроизв. с пом. интеллект. подбора/Не поворачивается/

Изобр. невозможно изменить/Снимок не регистрируется!/Модификация невозможна/

Невозм. отнести к категор./Не удастся выбрать снимок

- Несовместимые изображения невозможно увеличить (стр. 125), воспроизвести в режиме умного отображения (стр. 125), пометить как избранные (стр. 134), повернуть (стр. 137), отредактировать (стр. 138 – 142), зарегистрировать в качестве заставки (стр. 153), отнести к категории (стр. 135) или добавить в список печати (стр. 146, 147).
- Для изображений, обработанных на компьютере, с измененными именами файлов или снятых другой камерой, могут оказаться невозможны увеличение, воспроизведение в режиме умного отображения, пометка в качестве избранных, поворот, редактирование, регистрация в качестве заставки, отнесение к категории или добавление в список печати.
- Видеофильмы невозможно увеличивать (стр. 125), воспроизводить в режиме умного отображения (стр. 125), редактировать (стр. 138 – 142), добавлять в список печати (стр. 146, 147) или регистрировать в качестве заставки (стр. 153).

Неправ. диапазон выбора

- При выборе диапазона ([стр. 130](#), [133](#), [136](#), [147](#)) произведена попытка задания начального изображения, расположенного после конечного, или конечного изображения, расположенного до начального.

Превышен предел выбора

- В параметрах печати выбраны более 998 изображений. Выберите менее 998 изображений ([стр. 148](#)).
- Невозможно правильно сохранить настройки печати. Уменьшите количество выбранных изображений и повторите попытку ([стр. 148](#)).
- Для функции Защита ([стр. 129](#)), Стереть ([стр. 132](#)), Избранные ([стр. 134](#)), Моя категория ([стр. 135](#)) или Настройки печати ([стр. 147](#)) выбрано 501 и более изображений.

Ошибка коммуникации

- Изображения невозможно передать в компьютер или распечатать из-за слишком большого количества изображений (прибл. 1000), записанных на карту памяти. Передайте изображения с помощью имеющихся в продаже устройств чтения карт памяти с интерфейсом USB. Для печати установите карту памяти в гнездо для карт, предусмотренное в принтере.

Ошибка с названием!

- Невозможно создать папку или изображение, поскольку существует изображение с тем же именем файла, что и папка или изображение, которую пытается создать камера, либо достигнут максимально допустимый номер файла. В меню **⌂** установите для параметра [Нумер. файлов] значение [Автосброс] ([стр. 154](#)) или отформатируйте карту памяти ([стр. 23](#)).

Ошибка объектива


- Эта ошибка могла произойти, если Вы держали объектив во время его перемещения или если камера используется в местах с высоким содержанием пыли или песка в воздухе.
- Если данное сообщение об ошибке сохраняется, обратитесь в службу поддержки клиентов компании Canon, так как возможна неисправность объектива.

Обнаружена ошибка камеры (номер ошибки)

- Если код ошибки появился сразу после съемки кадра, возможно, что изображение не было записано. Проверьте изображение в режиме воспроизведения.
- Если снова отображается этот код ошибки, запишите его (Exx) и обратитесь в службу поддержки клиентов компании Canon, так как возможна неисправность камеры.

Съемка (Отображение информации)

Эта же информация отображается в видеискателе.

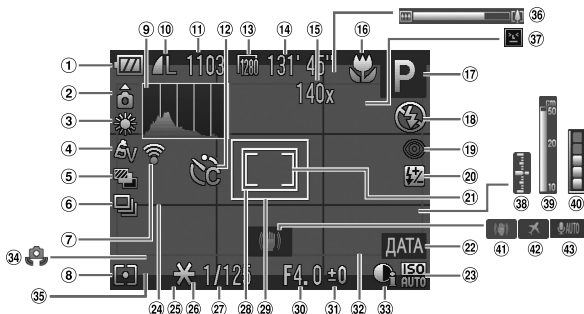

- ① Индикатор заряда аккумулятора (стр. 15)
- ② Ориентация камеры*
- ③ Баланс белого (стр. 77)
- ④ Мои цвета (стр. 79)
- ⑤ Съемка в режиме АЕВ (стр. 94)/Фокусировочная вилка (стр. 90)
- ⑥ Режим драйва (стр. 78)
- ⑦ Состояние подключения Eye-Fi (стр. 172)
- ⑧ Способ экспозамера (стр. 92)
- ⑨ Гистограмма (стр. 47)
- ⑩ Компрессия (стр. 74), разрешение (стр. 74)
- ⑪ Фотографии: оставшиеся кадры (стр. 75)
- ⑫ Таймер автоспуска (стр. 61, 80, 81)
- ⑬ Видеофильмы: разрешение (стр. 111)
- ⑭ Видеофильмы: оставшееся время (стр. 111)
- ⑮ Коэффициент цифрового зума (стр. 58)/Цифровой телеконвертер (стр. 59)
- ⑯ Диапазон фокусировки (стр. 73, 89)/Фиксация AF (стр. 87)
- ⑰ Режим съемки (стр. 182), значок сюжета (стр. 180)
- ⑱ Режим вспышки (стр. 26, 72, 99)
- ⑲ Коррекция «красных глаз» (стр. 142)
- ⑳ Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой/Мощность вспышки (стр. 100)
- ㉑ Рамка точечного замера (стр. 92)
- ㉒ Штамп даты (стр. 60)
- ㉓ Число ISO (стр. 76)
- ㉔ Линии сетки (стр. 160)
- ㉕ Фиксация AE (стр. 93), фиксация FE (стр. 93)
- ㉖ Кадр 3:2 (стр. 160)
- ㉗ Выдержка затвора (стр. 95, 97)
- ㉘ Рамка автофокусировки (стр. 84)
- ㉙ Приблизительная область, отображавшаяся до нажатия кнопки  (стр. 91)
- ㉚ Величина диафрагмы (стр. 96, 97)
- ㉛ Величина компенсации экспозиции (стр. 73)
- ㉜ Снимаемая область: видеофильмы (стр. 26)/Снимаемая область: фотографии (стр. 111)
- ㉝ i-Contrast (стр. 98)
- ㉞ Предупреждение о сотрясении камеры (стр. 27)
- ㉟ Шкала компенсации экспозиции (стр. 113)
- ㊱ Шкала зумирования (стр. 25)
- ㊲ Обнаружение моргания (стр. 101)
- ㊳ Величина экспозиции (стр. 97)
- ㊴ Индикатор ручной фокусировки (стр. 89)
- ㊵ Индикатор заполнения буфера
- ㊶ Стабилизатор изображения (стр. 161)
- ㊷ Часовой пояс (стр. 156)
- ㊸ Звук фильма (стр. 114)

*  : стандартная,   : вертикальная

При съемке определяется положение камеры (вертикальное или горизонтальное) и устанавливаются оптимальные настройки. Ориентация определяется также и во время воспроизведения, поэтому камеру можно держать в любом положении – изображения будут автоматически поворачиваться для просмотра в правильной ориентации.

Эта функция может работать неправильно, если камера направлена точно вниз или вверх.


Значки сюжетов

В режиме **AUTO** камера отображает значок определенного ею сюжета, затем автоматически фокусируется и выбирает оптимальные настройки для яркости и цвета объекта.

Фон \ Объект	Люди			Прочие объекты/ пейзажи	Близкие объекты	Цвет фона значка
		Если двигается	С глубокими тенями на лице			
Светлее				AUTO		Серый
Контроль свет			—			
Содержит синее небо				AUTO		Светло-голубой
Контроль свет			—			
Закаты	—				—	Оранжевый
Пржекторы						Темно-синий
Темнее				AUTO		
Со штативом	 *	—		 *	—	

* Отображается, если сюжет темный и камера установлена на штатив.

Воспроизведение (Подробная информация)

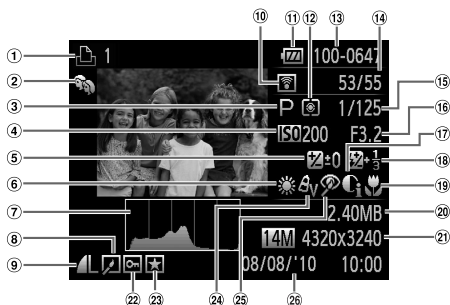

- | | | |
|--|---|--|
| ① Список печати (стр. 146, 147) | ⑪ Индикатор заряда аккумулятора (стр. 15) | ⑲ Диапазон фокусировки (стр. 73, 89) |
| ② Моя категория (стр. 135) | ⑫ Способ экспозамера (стр. 92) | ⑳ Размер файла (стр. 75, 111) |
| ③ Режим съемки (стр. 182) | ⑬ Номер папки – номер файла (стр. 154) | ㉑ Фотографии: Разрешение (стр. 74) |
| ④ Число ISO (стр. 76), скорость воспроизведения (видеофильмы) (стр. 109) | ⑭ Номер отображаемого изображения/общее число изображений | Видеофильмы: длительность видеофильма (стр. 111) |
| ⑤ Компенсация экспозиции (стр. 73), величина сдвига экспозиции (стр. 113) | ⑮ Выдержка затвора (стр. 95, 97) | ㉒ Защита (стр. 129) |
| ⑥ Баланс белого (стр. 77) | ⑯ Величина диафрагмы (стр. 96, 97), качество изображения (видеофильмы) (стр. 111) | ㉓ Избранные (стр. 134) |
| ⑦ Гистограмма (стр. 47) | ⑰ i-Contrast (стр. 98, 141) | ㉔ Мои цвета (стр. 79, 140) |
| ⑧ Редактирование изображений (стр. 138 – 142) | ⑱ Вспышка (стр. 72, 99), компенсация экспозиции при съемке со вспышкой (стр. 100) | ㉕ Коррекция «красных глаз» (стр. 98, 142) |
| ⑨ Качество изображения (компрессия) (стр. 74)/ Разрешение (стр. 74), MOV (Видеофильмы) | | ㉖ Дата и время съемки (стр. 20) |
| ⑩ Передача Eye-Fi завершена (стр. 172) | | |

Функции, доступные в различных режимах съемки

Функция	Режимы съемки	C2	C1	M	Av	Tv	P	АУТО
Вспышка (стр. 26, 72, 99)* ¹		*2	*2	—	—	—	○	○
		*2	*2	○	○	○	○	—
		*2	*2	—	○	—	○	*3
		*2	*2	—	—	—	—	—
Помощь в кадрировке при зумировании (стр. 91)		*2	*2	○	○	○	○	○
Изменение положения и размера рамки автофокусировки (стр. 85)		*2	*2	○	○	○	○	—
Выбор лица (стр. 88)		*2	*2	○	○	○	○	○
Компенсация экспозиции (стр. 73)		*2	*2	—	○	○	○	—
Фиксация AE (стр. 93)/Фиксация FE (стр. 93)/Сдвиг программы (стр. 93)		*2	*2	—	○	○	○	—
Фиксация AE/Сдвиг экспозиции (стр. 113)		*2	*2	*6	*6	*6	*6	—
Диапазон фокусировки (стр. 73, 89)		*2	*2	○	○	○	○	—
		*2	*2	○	○	○	○	○
		*2	*2	○	○	○	○	—
Фиксация AF (если зарегистрирована для кнопки) (стр. 162)		*2	*2	○	○	○	○	—
Число ISO (стр. 76)		*2	*2	—	○	○	○	○
	ISO 80 100 150 200 400 800 1600	*2	*2	○	○	○	○	—
Таймер автоспуска (стр. 61, 80, 81)		*2	*2	○	○	○	○	○
		*2	*2	○	○	○	○	○

Меню FUNC.

Баланс белого (стр. 77)	AWB	*2	*2	○	○	○	○	○
		*2	*2	○	○	○	○	—
Мои цвета (стр. 79)	OFF	*2	*2	○	○	○	○	○
	Av AN Ase AW AP AL AD AB	*2	*2	○	○	○	○	—
	AG AR AC	*2	*2	○	○	○	○	—
Брекетинг (стр. 90, 94)	OFF	*2	*2	○	○	○	○	○
		*2	*2	—	○	○	○	—
		*2	*2	○	○	○	○	—
Режим драйва (стр. 78)		*2	*2	○	○	○	○	○
		*2	*2	○	○	○	○	—
		*2	*2	○	○	○	○	—
Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой (стр. 100)	От -2 до +2	*2	*2	—	○	○	○	—
Настройка мощности вспышки (стр. 100)		*2	*2	○	○	○	—	—
Способ экспозамера (стр. 92)		*2	*2	○	○	○	○	○
		*2	*2	○	○	○	○	—
Разрешение (фотографии)/Коэффициент компрессии (стр. 74)		*2	*2	○	○	○	○	○
Качество изображения (видео) (стр. 111)	100 150 320	*2	*2	○	○	○	○	○

*1 Если вспышка опущена, фиксировано значение ; если вспышка поднята, возможен выбор. *2 Доступные настройки зависят от зарегистрированных режимов съемки. *3 Выбор невозможен, но в зависимости от обстоятельств производится переключение в режим . *4 Выбор невозможен, но при срабатывании вспышки производится переключение в режим . *5 Недоступно при съемке видеофильмов. *6 Доступно только при съемке видеофильмов. *7 Установка количества кадров невозможна, для задержки невозможно установить значение 0 с. *8 Запись данных баланса белого невозможна.

SCN																				
○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
○	○	—	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—
—	*4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	*5	○
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	—	—	○	—	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
*6	*6	*6	*6	*6	*6	*6	*6	*6	—	*6	*6	*6	*6	*6	*6	*6	*6	○	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	○	○	—	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○
○	○	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	—	—	—	—	○	○	○	*7	*7	*7	○	○	○	○	*7	*7	*7	*7	*7

Меню FUNC.																				
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8	*9	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
○	○	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*10	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	*11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*12	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*13	○	○

*9 недоступно. *10 *11 Отображается разрешение М, и съемка производится с фиксированным разрешением 1600 × 1200 пикселей. Можно выбрать значение компрессии (качество изображения).

*12 Выбор значения разрешения невозможен. *13 Выбор значения разрешения невозможен.

○ Может быть выбрано или устанавливается автоматически. — Выбор невозможен.

Меню съемки

Функция		Режимы съемки	C2	C1	M	Av	Tv	P	AUTO
Зона AF (стр. 84)	FlexiZone		*1	*1	○	○	○	○	—
	Центр		*1	*1	—	—	—	—	—
	Опред. лица		*1	*1	○	○	○	○	*2
Цифровой зум (стр. 58)	Стандартный		*1	*1	○	○	○	○	○
	Выкл.		*1	*1	○	○	○	○	○
	Цифровой телеконвертер (1.7x/2.1x)		*1	*1	○	○	○	○	○
Зум точки AF (стр. 86)	Вкл./Выкл.		*1	*1	○	○	○	○	○
Следящая AF (стр. 86)	Вкл./Выкл.		*1	*1	○	○	○	○	*3
Непрерывная AF (стр. 78)	Вкл./Выкл.		*1	*1	○	○	○	○	*4
Подсветка AF (стр. 158)	Вкл./Выкл.		*1	*1	○	○	○	○	○
Зум точки MF (стр. 86)	Вкл./Выкл.		*1	*1	○	○	○	○	—
Безопасная MF (стр. 89)	Вкл./Выкл.		*1	*1	○	○	○	○	—
Упр. вспышкой (стр. 98, 100, 159)	Режим вспышки	Авто	*1	*1	—	○	○	○	○
		Ручной	*1	*1	○	○	○	—	—
	Комп.эксп.всп.	От -2 до +2	*1	*1	—	○	○	○	—
	Мощн. вспышки	Минимальная/Средняя/Максимальная	*1	*1	○	○	○	—	—
	Синхронизация	1й-шторкой/2й-шторкой	*1	*1	○	○	○	○	—
	Корр.крас.глаз	Вкл./Выкл.	*1	*1	○	○	○	○	○
	Лампа кр.гл.	Вкл./Выкл.	*1	*1	○	○	○	○	○
	Безопасная FE	Вкл./Выкл.	*1	*1	—	○	○	○	*4
i-Contrast (стр. 98)	Авто/Выкл.		*1	*1	○	○	○	○	*5
Точка АЕ (стр. 92)	Центр/Точка AF		*1	*1	○	○	○	○	—
Безопас. сдвиг (стр. 96)	Вкл./Выкл.		*1	*1	—	○	○	—	—
Звук фильма (стр. 114)	Чувств. микр.	Авто/Ручной	*1	*1	○	○	○	○	○
	Чувствительн.		*1	*1	○	○	○	○	○
	Фильтр шумов	Вкл./Выкл.	*1	*1	○	○	○	○	○
Просмотр снимка (стр. 159)	Выкл./2 – 10 сек./Удержать		*1	*1	○	○	○	○	○
Проверка инф. (стр. 160)	Выкл.		*1	*1	○	○	○	○	○
	Детально/Пров. фокус.		*1	*1	○	○	○	○	○
Обн. моргания (стр. 101)	Вкл./Выкл.		*1	*1	○	○	○	○	○
Режимы отображ. (стр. 160)	Инф.о съемке		*1	*1	○	○	○	○	○
	Линии сетки		*1	*1	○	○	○	○	○
	Кадр 3:2		*1	*1	○	○	○	○	○
	Гистограмма		*1	*1	○	○	○	○	*6
Реверс дисплея (стр. 19)	Вкл./Выкл.		*1	*1	○	○	○	○	○
Режим IS (стр. 161)	Выкл./Непрерывно		*1	*1	○	○	○	○	*7
	При съемке/Панорама		*1	*1	○	○	○	○	—
Обл.отобр. (стр. 91)	Маленькая/Средняя/Большая		*1	*1	○	○	○	○	○
Штамп даты (стр. 60)	Выкл./Дата/Дата и время		*1	*1	○	○	○	○	○
Уст.кнопку доступа (стр. 162)			*1	*1	○	○	○	○	○
Сохранить уст. (стр. 102)			○	○	○	○	○	○	—

*1 Доступные настройки зависят от зарегистрированных режимов съемки.

*2 9 точек, если лицо не обнаружено.

*3 [Вкл.], если обнаружено перемещение людей.

			SCN																		
																					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	—	○	—	○
○	○	—	○	○	○	*2	○	○	○	—	—	—	○	○	○	—	—	○	—	○	
○	○	○	○	○	○	—	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	—	○	○	—	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	—	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	
○	○	*4	—	—	—	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	
○	○	*4	*4	*4	*4	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	*4	*4	*4	
○	○	—	*4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	
○	○	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	
○	○	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	
○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
○	○	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	
○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	
*4	*4	—	*4	*4	*4	*4	*4	*4	*4	*4	*4	*4	*4	*4	*4	—	*4	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	*5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	
○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*6	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*6	*6	*6	*6	
*6	*6	*6	*6	*6	*6	*6	*6	*6	*6	*6	*6	*6	*6	*6	*6	*6	*6	*6	*6	*6	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

*4 Фиксировано значение [Вкл.].

*5 Фиксировано значение [Авто].

*6 Возможен только выбор, настройка невозможна.

*7 Фиксировано значение [Непрерывно].

○ Может быть выбрано или устанавливается автоматически. — Выбор невозможен.

☛ Меню настройки

Пункт	Содержание	См. стр.
Тихо	Вкл./Выкл.*	стр. 50
Громкость	Задание для всех звуков работы (5 уровней).	стр. 50
Настр. звука	Задание звуковых сигналов для каждой из операций камеры.	стр. 152
Подсказки	Вкл.*/Выкл.	стр. 152
Яркость LCD	Задаётся в диапазоне ± 2 .	стр. 51
Заставка	Добавление изображения в качестве заставки.	стр. 153
Формат	Форматирование карт памяти, стирание всех данных.	стр. 23, 54
Нумер. файлов	Последоват.*/Автосброс	стр. 154
Создать папку	Ежемесячно*/Ежедневно	стр. 155
Закр. объектив	1 мин.*/0 сек.	стр. 155
Экон.энергии	Автовыключение: Вкл.*/Выкл. Дисплей выкл.: 10, 20 или 30 сек./1*, 2 или 3 мин.	стр. 52, 155, 156
Часовой пояс	Местный*/Мировой	стр. 156
Дата/время	Установка даты и времени.	стр. 21
Ед.изм.расст.	m/cm (м/см)* / ft/in (футы/дюймы)	стр. 157
Видеосистема	NTSC/PAL	стр. 127
Настройки Eye-Fi	Параметры соединения Eye-Fi (отображается только при установленной карте Eye-Fi).	стр. 172
Язык	Выбор языка для экранных меню и сообщений.	стр. 22
Сбросить всё	Восстановление в камере настроек по умолчанию.	стр. 53

* Настройка по умолчанию.

★ Меню «Моё меню»

Пункт	Содержание	См. стр.
Установки МОЁ МЕНЮ	Задание пунктов, зарегистрированных в меню «Моё меню».	стр. 163

Меню воспроизведения

Пункт	Содержание	См. стр.
Умное отображение	Запуск режима «Умное отображение».	стр. 125
Слайд-шоу	Автоматическое воспроизведение изображений.	стр. 123
Стереть	Стирание изображений (Выбрать, Выбрать диапазон, Все снимки).	стр. 132
Защита	Защита изображений (Выбрать, Выбрать диапазон, Все снимки).	стр. 129
Повернуть	Поворот изображений.	стр. 137
Избранные	Пометка изображений как избранных и снятие таких отметок.	стр. 134
Моя категория	Назначение категории изображениям (Выбрать, Выбрать диапазон)	стр. 135
i-Contrast	Коррекция темных участков и контрастности на фотографиях.	стр. 141
Коррекция кр. Глаз	Коррекция эффекта «красных глаз» на фотографиях.	стр. 142
Кадрировка	Кадрировка фотографий.	стр. 139
Изменить размер	Изменение размера и сохранение фотографий.	стр. 138
Мои цвета	Настройка цветов фотографий.	стр. 140
Прокрутка экрана	Вкл.*/Выкл.	стр. 120
Отображать	Посл.просм*/Посл.снят.	стр. 164
Переход	Наплыв*/Прокрутка/Скольжение/Выкл.	стр. 126

* Настройка по умолчанию.

Меню печати

Пункт	Содержание	См. стр.
Печатать	Отображение экрана печати (при подключенном принтере).	—
Выбор избоб. и кол-ва	Выбор отдельных изображений для печати.	стр. 148
Выбрать диапазон	Выбор начального и конечного изображений печатаемого диапазона.	стр. 149
Выбрать все избоб.	Выбор всех изображений для печати.	стр. 149
Отменить все отмеч.	Отмена всех параметров печати.	стр. 149
Настройки печати	Задание стиля печати.	стр. 147

Правила обращения

- Данная камера является прецизионным электронным устройством. Не допускайте падения камеры и сильных ударов по ней.
- Запрещается располагать камеру рядом с магнитами, электродвигателями или другими устройствами, генерирующими сильные электромагнитные поля. Воздействие сильных электромагнитных полей может привести к неисправности или повреждению изображения.
- Если на камеру или экран попали капли воды или грязь, протрите ее сухой мягкой тканью или салфеткой для протирки очков. Не трите и не прикладывайте силу.
- Запрещается использовать для протирки камеры или экрана чистящие средства, содержащие органические растворители.
- Для удаления пыли с объектива пользуйтесь имеющимися в продаже специальными грушами для чистки объективов. Если удалить загрязнение не удастся, обратитесь в ближайшее отделение службы поддержки клиентов компании Canon по адресу, указанному в гарантийном талоне Canon на русском языке.
- Если камера быстро перенесена с холода в теплое помещение, на внутренних или внешних поверхностях камеры может образоваться конденсат. Во избежание конденсации поместите камеру внутрь плотно закрывающегося пластикового пакета, подождите, пока температура медленно выровняется, затем извлеките камеру из пакета.
- Если на камере образовался конденсат, немедленно прекратите пользоваться камерой, так как продолжение использования камеры может привести к ее повреждению. Извлеките аккумулятор и карту памяти; перед продолжением эксплуатации подождите, пока влага полностью испарится.

Технические характеристики

Датчик изображения

Эффективное количество
пикселей Прибл. 14,1 млн.

Объектив

Фокусное расстояние 35-кратный зум: 4.3 (W) – 150.5 (T) мм (в пересчете на 35-миллиметровый эквивалент:
24 (W) – 840 (T) мм)

Диапазон фокусировки 0 см – бесконечность (W), 1,4 м – бесконечность (T)
• Макро: 0 – 50 см (W)

Система стабилизации
изображения Сдвигом объектива

Процессор обработки

изображений DIGIC4

Электронный видоискатель Эффективное количество пикселей: прибл. 202000 точек (67000 × 3)
• Регулировка яркости (5 уровней), диоптрийная регулировка

ЖК-монитор

Тип Цветной TFT (с широким углом обзора)

Размер 6,8 см (2,7 дюйма)

Эффективное количество
пикселей Прибл. 230000 точек

Соотношение сторон 4:3

Функции Регулировка яркости (5 уровней), ЖК-экран с функцией Quick-bright
С регулируемым положением (угол открытия прибл. 175°, угол поворота
прибл. 270°)

Фокусировка

Система управления Автофокусировка: покадровая (непрерывная в режиме Авто),
непрерывная AF, следящая AF (следящая AE)
Ручная фокусировка

Рамка автофокусировки Определение лица, центр, FlexiZone

Способ экспозамера Оценочный замер, усредненный замер, точечный замер

Компенсация экспозиции

(фотографии)/Сдвиг экспозиции
(видеофильмы) ±2 ступени с шагом 1/3 ступени

Число ISO

(Стандартная выходная чувствительность,
рекомендуемый показатель

показатель) Авто, ISO 80/100/200/400/800/1600

Баланс белого Авто, Дневной свет, Облачно, Накаливания, Флуоресцент, Флуоресцент H,
Вспышка, Ручной

Выдержка затвора 1 – 1/3200 с
15 – 1/3200 с (общий диапазон выдержек затвора)

Диафрагма

Тип Ирисовая

Диафрагменное число f/2.7 – f/8.0 (W), f/5.8 – f/8.0 (T)

Вспышка

Режимы Авто, вкл., синхронизация при длительной выдержке, выкл.

Гнездо внешней вспышки Предусмотрено

Диапазон 50 см – 5,8 м (W), 1,4 – 2,8 м (T)

Режимы съемки	C2, C1, M, Av, Tv, P, Авто, Портрет, Пейзаж, Спорт, SCN* ¹ , Видео* ² × ³ *1 Интеллект. затвор* ⁴ , Недостаточная освещенность, Сверх-яркий, Эффект плаката, Акцентирование цветом, Замена цвета, Эффект Рыбий глаз, Эффект миниатюры, Пляж, Листва, Снег, Фейерверк, Панорамный *2 Предусмотрен режим Smart Auto *3 Стандартный, Эффект миниатюры, Акцентирование цветом, Замена цвета *4 Улыбка, Таймер при моргании, Автоспуск при обнаружении лица
Цифровой зум	Фотографии/видеофильмы: прилб. 4,0х (макс. прилб. 140х в сочетании с оптическим зумом), Безопасный зум, Цифровой телеконвертер
Серийная съемка	
Режим	Нормальный, AF, LV
Скорость (нормальный режим)	Прилб. 1,3 кадра/с (в режиме P) Прилб. 3,6 кадра/с (в режиме «Недостаточная освещенность»)
Количество снимков (прилб.) (в соответствии со стандартом CIPA)	Прилб. 400 кадров (видеоискатель) Прилб. 370 кадров (ЖК-монитор)
Носитель для записи	Карта памяти SD, карта памяти SDHC, карта памяти SDXC, карта MultiMediaCard, карта MMCplus, карта HC MMCplus
Формат файлов	Стандарт файловой системы для камер Design rule for Camera File system, совместимый с DPOF (версия 1.1)
Тип данных	
Фотографии	Exif 2.3 (JPEG)
Видеофильмы	MOV (данные изображений: H.264; звуковые данные: линейная ИКМ (стерео))
Разрешение	
Фотографии	Высокое: 4320 × 3240, Среднее 1: 3072 × 2304, Среднее 2: 1600 × 1200, Низкое: 640 × 480, Широко.: 3744 × 2104 • В режиме «Недостаточная освещенность» фиксируется значение 1600 × 1200
Видеофильмы	Smart Auto, Стандартный, Акцентирование цветом, Замена цвета: 1280 × 720 (30 кадров/с*), 640 × 480 (30 кадров/с*), 320 × 240 (30 кадров/с*) Эффект миниатюры: 1280 × 720 (Съемка: 6 кадров/с / 3 кадра/с / 1,5 кадра/с, Воспроизведение: 30 кадров/с*), 640 × 480 (Съемка: 6 кадров/с / 3 кадра/с / 1,5 кадра/с, Воспроизведение: 30 кадров/с*) * Фактическая частота кадров равна 29,97 кадра/с
Интерфейс	Hi-Speed USB Выход HDMI Аналоговый аудиовыход (стерео) Аналоговый видеовыход (NTSC/PAL)
Стандарт прямой печати	PictBridge
Источник питания	Аккумулятор NB-7L Адаптер переменного тока ACK-DC50
Габариты	122,9 × 92,4 × 107,7 мм • В соответствии со стандартом CIPA
Вес (в соответствии со стандартом CIPA)	Прилб. 601 г (включая аккумулятор и карту памяти) Прилб. 552 г (только корпус камеры)

Аккумулятор NB-7L

Тип.....	Перезаряжаемый литиево-ионный аккумулятор
Напряжение	7,4 В=
Емкость	1050 мАч
Количество циклов зарядки	Прибл. 300
Рабочий диапазон температур.....	0 – 40 °C
Габариты	32,5 × 45,4 × 17,7 мм
Вес.....	Прибл. 47 г

Зарядное устройство CB-2LZ/CB-2LZE

Номинальные входные	
параметры	100 – 240 В~ (50/60 Гц) 14 ВA (100 В) – 19,2 ВA (240 В), 0,14 А (100 В) – 0,08 А (240 В)
Номинальные выходные	
параметры	8,4 В=, 0,7 А
Время зарядки.....	Прибл. 2 ч 20 мин
Рабочий диапазон температур.....	0 – 40 °C
Габариты	92,4 × 27,0 × 62,0 мм
Вес.....	Прибл. 92 г (CB-2LZ) Прибл. 85 г (CB-2LZE) (без кабеля питания)

Бленда объектива LH-DC60 (продается отдельно)

Макс. диаметр х длина	69,6 × 27,0 мм
Вес.....	Прибл. 10 г

- Все данные основаны на результатах тестов, проведенных компанией Canon.
- Технические характеристики или внешний вид камеры могут быть изменены без предварительного уведомления.

Алфавитный указатель

AF → Фокусировка	
Рамки автофокусировки.....	26, 84, 85
Фиксация AF.....	87, 179
Av (режим съемки).....	96
C1/C2 (режим съемки).....	102
DPOF.....	146, 147
i-Contrast.....	98, 179
M (режим съемки).....	97
MultiMediaCard/MMCplus → Карты памяти	
P (режим съемки).....	72
PictBridge.....	41, 144
SCN (режим съемки).....	63
SD/SDHC/SDXC, карта памяти → Карты памяти	
Tv (режим съемки).....	95

А

Адаптер переменного тока.....	39, 166
Аккумулятор	
Аккумулятор календаря.....	21
Зарядка.....	14
Зарядное устройство.....	14
Индикатор заряда.....	15
Экономия энергии.....	52, 155

Акцентирование цветом (режим съемки).....	103, 108
Аудио/видеокабель.....	127

Б

Баланс белого.....	77
Брекетинг.....	90
Бытовая электросеть.....	166

В

Видеофильмы	
Время съемки.....	31, 111
Качество изображения (Разрешение/ Скорость).....	111
Просмотр (воспроизведение).....	32, 116
Редактирование.....	117
Режимы.....	108
Воспроизведение → Просмотр	
Воспроизведение с использованием эффектов перехода.....	126
Воспроизведение с фильмом.....	121

Вспышка	
Вкл.....	72
Замедл. синхр.....	99
Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой.....	100
Выбор лица.....	88

Д

Дата и время → Дата/Время	
Дата/время	
Аккумулятор календаря.....	21
Добавление в изображение.....	60
Изменение.....	21
Мировое время.....	156
Установка.....	20
Диапазон фокусировки.....	73
Ручная фокусировка.....	89
Динамичный режим.....	161
Дополнительные принадлежности.....	39

Ж

ЖК-монитор → Экран

З

Заводские настройки → Настройки по умолчанию	
Замена цвета (режим съемки).....	104, 108
Зарядное устройство.....	2, 39
Защита.....	129
Зум точки AF.....	86
Зумирование.....	25, 30, 58

И

Изменение (уменьшение) размера изображений.....	138
Изображения	
Воспроизведение → Просмотр	
Время отображения.....	159
Защита.....	129
Редактирование → Редактирование	
Стирание изображений.....	29, 132
Индикатор.....	45
Интерфейсный кабель.....	2, 35, 144

К

Кадрировка.....	139
Камера	
Настройки по умолчанию.....	53
Карта Eye-Fi.....	16, 172
Карты памяти.....	16
Возможное количество снимков.....	18, 75
Время съемки.....	31, 111
Форматирование.....	23, 54
Качество изображения → Компрессия	
Компакт-диск DIGITAL CAMERA Solution Disk.....	2
Комплект поставки → Дополнительные принадлежности	
Компрессия (качество изображения).....	74
Коррекция красных глаз.....	98, 142

Л

Лампа.....	44, 47, 158, 159
Линии сетки.....	179
Листва (режим съемки).....	64

М

Макро (режим фокусировки).....	73
Меню	
Основные операции.....	49
Список.....	184
Меню FUNC.	
Меню.....	48
Мировое время.....	156
Моя категория.....	135
Мои цвета.....	79

Н

Настройки по умолчанию.....	53
Недостаточная освещенность (режим съемки) ...	63
Нумерация файлов.....	154

О

Обнаружение моргания.....	101
Определение лица (режим рамки автофокусировки).....	84
Оттенки сепии.....	79

П

Панорамный (режим съемки).....	106
Параметры звука.....	50

Пейзаж (режим съемки).....	62
Печать.....	144
Питание → Аккумулятор, адаптер переменного тока	
Пляж (режим съемки).....	64
Повернуть.....	137
Пометка изображений как избранных.....	134
Портрет (режим съемки).....	62
Проверка фокусировки.....	124
Программная AE.....	72
Программное обеспечение	
Компакт-диск DIGITAL CAMERA Solution Disk.....	2
Передача изображений в компьютер для просмотра.....	33
Руководство по программному обеспечению.....	2
Установка.....	34

Просмотр

Воспроизведение одиночного изображения.....	28
Воспроизведение с фильтром.....	121
Изображения на экране телевизора.....	127, 128
Индексный режим.....	120
Режим увеличения.....	125
Слайд-шоу.....	123
Умное отображение.....	125
Просмотр изображений на экране телевизора.....	127, 128
Путешествия за границу.....	15, 39, 156

Р

Разрешение (размер изображения).....	74
Разъем.....	35, 127, 128, 144, 166
Редактирование	
i-Contrast.....	141
Изменение (уменьшение) размера изображений.....	138
Кадрировка.....	139
Коррекция красных глаз.....	142
Мои цвета.....	140
Режим AEB.....	94
Режим AUTO (режим съемки).....	25, 30, 44
Режим драйва.....	78
Режим увеличения.....	125

Режим фокусировочной вилки	90, 179
Руководство по персональной печати	2
Ручная фокусировка (режим фокусировки)	89
Ручной баланс белого	77

С

Сверх-яркий (режим съемки)	65
Серийная съемка	78
Слайд-шоу	123
Следящая AF	86
Снег (режим съемки)	64
Сообщения об ошибках	177
Сотрясение камеры	27, 161
Спорт (режим съемки)	62
Способ экспозамера	92
Стерефонический аудио/видеокабель	2, 127
Стирание всех изображений	132
Стирание изображений	29, 132
Съемка	
Время съемки	31, 111
Дата и время съемки → Дата/Время	
Информация о съемке	160, 179
Количество снимков	15, 18, 75
Съемка с помощью телевизора	82

Т

Таймер	
Задержка спуска 10 с	61
Задержка спуска 2 с	80
Изменение задержки и количества кадров	81
Таймер при моргании (режим съемки)	67
Таймер при определении лица	
(режим съемки)	68
Таймер при моргании (режим съемки)	67
Таймер при определении лица	
(режим съемки)	68

У

Улыбка (режим съемки)	66
Умное отображение	125
Устранение неполадок	174

Ф

Фейерверк (режим съемки)	64
Фиксация AE	93, 113
Фиксация FE	93, 179

Фиксация фокусировки	82
Фильмы → Видеофильмы	
Фокусировка	
Выбор лица	88
Зум точки AF	86
Рамка автофокусировки	26, 84
Следящая AF	86
Фиксация AF	87
Форматирование (карта памяти)	23, 54
Форматирование → Карты памяти,	
форматирование	
Функции часов	55

Ц

Цифровой зум	58
Цифровой телеконвертер	59

Ч

Черно-белые изображения	79
Число ISO	76, 179

Ш

Широк. (разрешение)	75
---------------------------	----

Э

Экономия энергии	52, 155
Экран	
Меню → Меню FUNC., Меню	
Отображение информации	179, 181
Переключение отображения	46
Язык	22
Экспозиция	
Коррекция	73
Сдвиг	113
Фиксация AE	93, 113
Фиксация FE	93
Элементы камеры и их назначение	44
Эффект миниатюры (режим съемки)	70, 109
Эффект плаката (режим съемки)	65
Эффект «Рыбий глаз» (режим съемки)	69

Я

Язык	22
------------	----

Ограничение ответственности

- Перепечатка, передача или хранение в системе поиска любой части настоящего Руководства без разрешения компании Canon запрещено.
- Компания Canon сохраняет за собой право в любое время изменять содержание данного Руководства без предварительного уведомления.
- Фактический вид оборудования может несколько отличаться от показанного на иллюстрациях и примерах экрана из данного Руководства.
- Независимо от указанного выше, компания Canon не несет ответственности за ущерб, связанный с ошибочным использованием данных продуктов.