

## ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРОЧИТЕ ЭТУ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

### Батарейка

- Батарейка, установленная в часы на заводе, разряжается во время их доставки и хранения. При первых признаках недостаточности питания (нечеткость изображения) необходимо заменить батарейку у ближайшего к вам авторизованного сервиса «CASIO», либо у дистрибьютора фирмы «CASIO».

### Защита от воды

Для всех категорий часов запрещается:

- нажимать кнопки под водой;
- переводить стрелки под водой;
- отвинчивать переводную головку под водой;

Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо. Не надевайте часы на кожаном ремешке во время плавания. Избегайте длительного контакта кожаного ремешка с водой.

1

- Часы классифицируются по разрядам (с I по V разряд) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, чтобы определить правильность их использования.

* Разряд	Маркировка корпуса	Брызги, дождь и т.п.	Плавание, мытье машины и т.п.	Подводное плавание, ныряние и т.п.	Ныряние с аквалангом
I	-	Нет	Нет	Нет	Нет
II	WATER RESISTANT	Да	Нет	Нет	Нет
III	50 M WATER RESISTANT	Да	Да	Нет	Нет
IV	100 M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Нет
V	200 M WATER RESISTANT 300 M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Да

### Примечания

- I Часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги;

2

- II WR (Water Resistant) означает, что модель водонепроницаема согласно ISO 2281. Кратковременный контакт с водой не вызовет никаких проблем;
- III С водозащитой в 5 Бар (50 метров) часы способны выдержать давление воды обозначенной величины и, соответственно, могут быть использованы во время принятия душа и кратковременного купания;
- IV Водозащита в 10 Бар (100 метров) означает, что часы могут быть использованы во время обычного плавания и ныряния под водой с трубкой;
- V Водозащита в 20 Бар (200 метров) означает, что часы могут быть использованы при погружении с аквалангом (за исключением таких глубин, при которых требуется гелиево-кислородная смесь).

### Уход за вашими часами

- Никогда не пытайтесь открывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2 - 3 года.
- Если во внутреннюю часть часов попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего к вам дилера, либо у дистрибьютора фирмы «CASIO».

3

- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы и предназначены для активного повседневного использования, тем не менее нужно носить их аккуратно и избегать падений.
- Не пристегивайте ремешок слишком сильно. У вас должен проходить палец между вашим запястьем и ремешком.
- Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не пользуйтесь легко испаряющимися средствами (например, такими, как бензин, растворители, распыляемые чистящие средства и т.п.).
- Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к разрушению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.

4

Для часов с пластмассовыми ремешками...

- Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. Это вещество не вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко удалено путем простого протирания куском ткани.
- Попадание на пластмассовый ремешок пота или влаги, а также хранение его в условиях высокой влажности может привести к повреждению, разрыву или растрескиванию ремешка. Для того чтобы обеспечить длительный срок службы пластмассового ремешка, при первой возможности протирайте его от грязи и воды с помощью мягкой ткани.

Для часов с флуоресцентными корпусами и ремешками...

- Длительное облучение прямым солнечным светом может привести к постепенному исчезновению флуоресцентной окраски.
- Длительный контакт с влагой может вызвать постепенное исчезновение флуоресцентной окраски. В случае попадания на поверхность часов любой влаги, как можно скорее сотрите ее.
- Длительный контакт с любой другой влажной поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Проверьте, удалена ли влага с флуоресцентной поверхности и избегайте ее контакта с другими поверхностями.

5

- Сильное трение поверхности, имеющей нанесенную флуоресцентную краску, о другую поверхность может привести к переносу флуоресцентной краски на эту поверхность.

При использовании изделия в условиях резких перепадов температур допускается незначительное образование конденсата на внутренней стороне стекла. Данное явление обусловлено законами физики и не является дефектом.

Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.


6

## ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Информация, указанная в этом разделе, действительна для всех режимов часов.

### Общее руководство


- Часовая стрелка
- 24-часовая стрелка
- Минутная стрелка
- Маленькая минутная стрелка
- Маленькая часовая стрелка
- Маленькая 24-часовая стрелка
- Секундная стрелка
- Стрелка режима
- Индикатор даты
- Колесо прокрутки

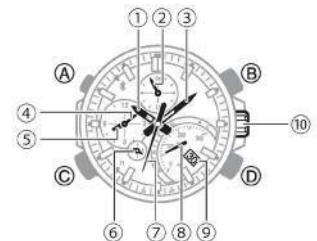

7

### Иконки лицевой панели часов


- Bluetooth-подключение
- Bluetooth-подключение в режиме ожидания
- Будильник вкл.
- Будильник выкл.
- День недели
- Режим Будильника
- Уведомление о наличии новых писем электронной почты
- Нет новых писем электронной почты
- Шкала скорости
- Аварийный режим

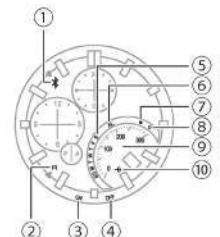

### Выбор режима

В часах 3 основных режима. С помощью кнопки A вы можете выбрать нужный режим (как указано на иллюстрации). Нажмите и удерживайте кнопку A около 2 секунд для перехода в режим Календаря. Для соединения со смартфоном с помощью Bluetooth, нажмите и удерживайте кнопку C около 0,5 секунд.

8

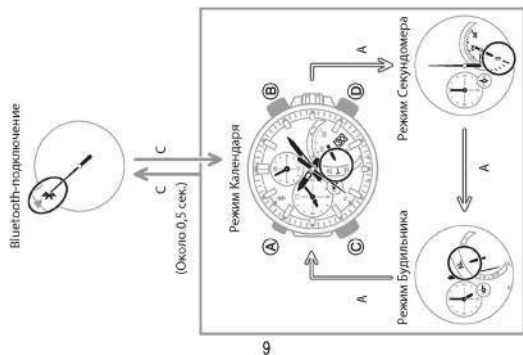

## Обзор режимов

### • Режим Календаря

В режиме Календаря часовая и минутная стрелка отображают текущее время. Стрелки 9-часового циферблата отображают мировое время (второй часовой пояс).

- 1 Минуты мирового времени
- 2 Секунды текущего времени
- 3 Часы мирового времени
- 4 24-часовая стрелка мирового времени\*
- 5 Текущий день недели

\* На А-части циферблата отображается время до полудня, на Р-части циферблата отображается время после полудня.



10

### • Режим Секундомера

В режиме Секундомера часовая и минутная стрелка отображают текущее время. Стрелки 9-часового циферблата отображают время, прошедшее с начала работы секундомера.

- 1 Минуты секундомера
- 2 Секунды секундомера
- 3 Часы секундомера
- 4 24-часовая стрелка секундомера\*
- 5 Средняя скорость пройденного маршрута

\* На А-части циферблата отображается время от 0 до 12 часов, на Р-части циферблата отображается время от 12 до 24 часов.



11

### • Режим Будильника

В режиме Будильника часовая и минутная стрелка отображают текущее время. Стрелки 9-часового циферблата отображают время будильника.

- 1 Минуты будильника
- 2 Вкл./выкл. будильника
- 3 Часы будильника
- 4 24-часовая стрелка будильника\*
- 5 Режим

\* На А-части циферблата отображается время до полудня, на Р-части циферблата отображается время после полудня.



### Примечание

В любом режиме нажмите и удерживайте кнопку А для перехода в Авиарежим или для выхода из него.

12

## Операции с колесом прокрутки

В этих часах используется ввинчивающееся колесо прокрутки с блокировкой. Перед тем, как выполнять операции с колесом прокрутки, необходимо разблокировать его. Для разблокировки колеса прокрутки, поверните его к себе (влево).

### Внимание!

- Обязательно возвращайте в исходное положение и блокируйте колесо прокрутки после того, как вы выполнили необходимые операции с его помощью. Это позволит сохранить водонепроницаемость и предотвратить повреждение колеса прокрутки.
- При нажатии на колесо прокрутки для возврата его в исходное положение, не применяйте чрезмерные усилия.

### • Ускоренное перемещение вперед/назад

Во время корректировки положения стрелок часов или индикатора даты выполните следующие действия с колесом прокрутки для того, чтобы начать ускоренное перемещение стрелок или



13

индикатора даты вперед или назад: разблокируйте колесо прокрутки, вытяните его и быстро поверните его в том направлении, в котором необходимо начать ускоренное перемещение. Если во время ускоренного перемещения вперед еще раз быстро повернуть колесо прокрутки в этом направлении, это действие приведет к более ускоренному перемещению вперед.

- Более ускоренное перемещение назад выполнить нельзя.

### • Остановка ускоренного перемещения вперед/назад

Поверните колесо прокрутки в направлении, обратном ускоренному перемещению, или нажмите любую кнопку.

### Примечание

- Если вы не выполняете никаких действий с колесом прокрутки, когда оно вытянуто, через 2 минуты все действия для него будут заблокированы. Если это произойдет, верните колесо прокрутки в исходное положение, затем снова вытяните его.

14

## Стрелка режима и индикатор даты

### • Синхронизация стрелки режима и индикатора даты

Настройка индикатора даты приведет к тому, что стрелка режима переместится к индикатору дня недели в соответствии с установленной датой.

### • Смена даты

Смена даты происходит в полночь и занимает от 90 секунд до 3 минут. В это же время стрелка режима переместится к индикатору дня недели в соответствии с измененной датой.

- Если колесо прокрутки вытянуто, это может привести к неправильной смене даты и дня недели.



## Подзарядка часов

В этих часах источником питания служит светочувствительная панель и аккумуляторная батарея, подзаряжаемая от солнечных элементов. При хранении или ношении часов в условиях, когда источник света недоступен, уровень заряда аккумуляторной батареи снижается. Старайтесь как

15

можно чаще помещать часы в зону доступа источника света для их подзарядки.



- Когда вы не пользуетесь часами, оставляйте их в доступном для источника света месте.
- Подзарядка часов происходит быстрее, если часы поместить в месте с наилучшей освещенностью.



- Помните, что эффективность подзарядки снижается, когда любая часть солнечного элемента прикрыта одеждой.
- Старайтесь держать часы, не прикрывая их одеждой, как можно дольше. Время зарядки существенно увеличивается, если лицевая поверхность часов частично закрыта.

16

### Внимание!

Если оставить часы для подзарядки аккумуляторной батареи на ярком свете, их корпус может нагреться. Берите часы осторожнее, чтобы избежать ожога.

Корпус часов может сильно нагреться, если вы поместите часы для подзарядки:

- на приборной панели автомобиля, припаркованного на солнце;
- рядом с лампой накаливания или другим источником тепла;
- под прямыми солнечными лучами.

### Время подзарядки

Интенсивность (яркость) света	1 уровень подзарядки*	2 уровень подзарядки*
Прямой солнечный свет (50 000 лк)	3 часа	33 часа
Солнечный свет через окно (10 000 лк)	8 часов	122 часа
Дневной свет через окно в пасмурный день (5 000 лк)	12 часов	187 часов
Флуоресцентное освещение (500 лк)	133 часа	—

17

\* Примерное время, необходимое для подзарядки полностью разряженной аккумуляторной батареи до начала движения стрелок часов.

\*\* Примерное время, необходимое для подзарядки аккумуляторной батареи с начала движения стрелок часов до ее полного заряда.

### Примечание

- Указанное выше время приведено для справки. Точное время, необходимое для подзарядки, зависит от освещения.

### Уровень заряда аккумуляторной батареи

Уровень заряда аккумуляторной батареи можно определить по движению секундной стрелки. Помните, что при низком уровне заряда аккумуляторной батареи, некоторые функции часов будут недоступны.

### Внимание!

При низком уровне заряда аккумуляторной батареи, поместите часы в хорошо освещенное место для подзарядки лицевой поверхностью в сторону источника света.

18

### Примечание

Если после того, как аккумуляторная батарея была полностью разряжена, вы поместите часы к источнику света для ее подзарядки, секундная стрелка перейдет к 57-секундной отметке. Это означает, что зарядка аккумуляторной батареи началась.

### • Низкий уровень заряда аккумуляторной батареи

Секундная стрелка движется с интервалом в 2 секунды.



### • Аккумуляторная батарея полностью разряжена

Секундная стрелка находится на 12-часовой отметке, на индикаторе даты отображается значение «1».

19

### Режим экономии энергии

При включенной функции экономии энергии, часы автоматически переходят в режим «сна», когда они остаются в неподвижном состоянии в течение длительного времени. В таблице ниже показано, какие функции часов доступны во время нахождения в режиме экономии энергии.

Время «простоя» часов	Функции
60–70 минут (секундная стрелка не движется)	Секундная стрелка находится на 12-часовой отметке. Все функции включены
6–7 дней	Выключены функции: отображение текущего времени (за исключением индикатора даты), Bluetooth-подключение, звуковые сигналы

• Часы не переходят в режим экономии энергии с 6:00 утра до 9:59 вечера. Если часы в 6:00 утра уже находятся в режиме экономии энергии, они так и будут оставаться в этом режиме.

### • Вывод часов из режима экономии энергии

Для вывода часов из режима экономии энергии поместите часы в хорошо освещенное место или нажмите любую кнопку.

20

## ФУНКЦИЯ MOBILE LINK ДЛЯ СВЯЗИ ЧАСОВ СО СМАРТФОНОМ

Если выполнено Bluetooth-соединение между смартфоном и часами, время в часах автоматически корректируется в соответствии со временем, установленным на смартфоне. На смартфоне вы можете просматривать данные секундомера часов.

### Примечание

В этом разделе операции, выполняемые с помощью часов или смартфона, обозначены соответствующими иконками  или .

### Подготовка

#### 1. Установите необходимое программное обеспечение на вашем смартфоне.







Для совместной работы смартфона и часов установите на смартфоне приложение CASIO WATCH+, скачать которое можно по одной из указанных ниже ссылок:

- Для iOS (iPhone):  
<https://itunes.apple.com/us/app/id760165998?ls=1&mt=8>
- Для Android (GALAXY и т.п.)  
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.watchplus>

#### 2. Настройте параметры Bluetooth.

Включите Bluetooth на смартфоне.

##### Для iPhone:

- 1)  На начальном экране нажмите "Settings" (Настройки) → "Bluetooth".
- 2)  Включите Bluetooth.
- 3)  Нажмите "Settings" (Настройки) для возврата к экрану "Settings" (Настройки).
- 4)  Выполните действия в следующей последовательности: "Privacy" (Конфиденциальность) → "Bluetooth Sharing" (Обмен по Bluetooth) → 
- 5)  Запустите приложение CASIO WATCH+.

21

##### Для Android:

Включите Bluetooth.




- Если необходимо выбрать между Bluetooth и Bluetooth Smart, выберите Bluetooth Smart.

### Примечание

• Более подробную информацию о включении Bluetooth на смартфоне, см. в руководстве пользователя вашего смартфона.


### 3. Выполните сопряжение между смартфоном и часами.


Прежде чем начать совместную работу смартфона и часов, необходимо между ними выполнить сопряжение. Как правило, один раз выполнив сопряжение, в дальнейшем, соединение между смартфоном и часами будет устанавливаться автоматически.

- 1) Поместите смартфон недалеко от часов (на расстоянии не более 1 м).
- 2)  С главного экрана запустите приложение CASIO WATCH+, нажав на его иконку.
- 3)  Выберите EQB-500 и 2 раза нажмите "Next" (Далее).
- 4)  Выполните действия, указанные в приложении.

23

- Если во время выполнения сопряжения на экране смартфона отобразится быстрое сообщение, выполните действия, указанные в нем.

- После того, как сопряжение будет установлено, секундная стрелка часов укажет на иконку .

- 5)  Нажмите "Start" (Старт). Это действие приведет к тому, что на экране смартфона отобразится начальная страница приложения CASIO WATCH+.



### Примечание

- Если выполнить сопряжение по какой-либо причине не удастся, повторите указанные выше действия, начиная с п. 2).

### Автоматическая корректировка времени


Если в часах включена функция автоматической корректировки времени, ежедневно текущее время в часах будет корректироваться в соответствии с установленным на смартфоне временем.

24


**• Как выполняется автоматическая корректировка времени**

Поместите смартфон и часы на небольшом расстоянии (не более 1 м) друг от друга в то время, на которое запланирована автоматическая корректировка времени, например, как показано на рисунках ниже.

**• Ночью**

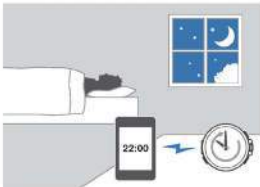

**• Во время рабочего дня**

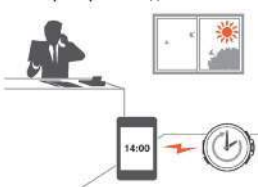

**Внимание!**

- Если Bluetooth-соединение не установлено во время запланированной корректировки времени, оно установится автоматически, а после завершения корректировки времени отключится.
- Корректировка времени в часах выполняется автоматически в соответствии с установленным на смартфоне временем, после того, как будет выполнено Bluetooth-соединение.

**• Планирование автоматической корректировки времени**

В приложении CASIO WATCH+ на своем смартфоне вы можете запланировать автоматическую корректировку времени часов.

1) С главного экрана запустите приложение CASIO WATCH+, нажав на его иконку.

Это действие приведет к тому, что на экране смартфона отобразится сообщение "Searching for watch..." (Поиск часов...).

2) Нажмите и удерживайте кнопку C около 2 секунд.

Это действие приведет к тому, что между смартфоном и часами установится соединение.

3) Выполните действия в следующей последовательности: →



"Watch settings" (Настройки часов).

4) Нажмите "Time adjustment" (Регулировка времени).

Запланируйте автоматическую корректировку времени часов, выполнив указанные на экране смартфона действия.

**Примечание**

- Корректировка времени часов начинается через 30 секунд после того времени, которое вы запланировали.

Пример: вы запланировали автоматическую корректировку времени в 22:00. В часах время будет автоматически скорректировано через 30 секунд после 22:00.

- Если в приложении CASIO WATCH+ указан город мирового времени, для него также будет выполняться автоматическая корректировка времени и переход на летнее время. Для города мирового времени автоматическая корректировка времени и переход на летнее время выполняется только при наличии установленного Bluetooth-соединения.

**Настройка города мирового времени**

Выполните настройку города мирового времени в приложении CASIO WATCH+ для отображения на 9-часовом циферблате часов информации о текущем времени для этого города.

**Примечание**

- В приложении CASIO WATCH+ вы можете выбрать 1 из 300 городов в качестве города мирового времени.
- Также вы можете быстро заменить город текущего местонахождения на город мирового времени.

**1) Выбор города мирового времени**

1) С главного экрана запустите приложение CASIO WATCH+, нажав на его иконку.

2) Нажмите и удерживайте кнопку C около 2 секунд.

Это действие приведет к тому, что между смартфоном и часами установится соединение.



3) Нажмите "World time" (Мировое время).


4) Выберите город мирового времени, выполнив указанные на экране смартфона действия.

**• Быстрая замена города текущего местонахождения на город мирового времени**

1) Нажмите и удерживайте кнопку A для перехода в режим Календаря.

2) Нажмите и удерживайте кнопку B около 3 секунд.

Это действие приведет к тому, что основные часовая и минутная стрелки часов перейдут к отображению времени города мирового времени. Стрелки 9-часового циферблата перейдут к отображению времени города текущего местонахождения.

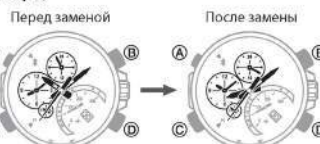

**Примечание**

- Эта функция будет полезна в поездках при частой смене часовых поясов. Более подробную информацию см. в разделе «Перемещение в другой часовой пояс».

**Просмотр данных секундомера часов**

**Функция просмотра данных секундомера часов**

В этом разделе указана информация о том, как передать данные о времени прохождения дистанции, части дистанции (до 100 записей), хранящиеся в памяти часов, а также такие данные, как лучшее время прохождения дистанции, средняя скорость и др. для просмотра на смартфоне в приложении CASIO WATCH+.

**Передача данных секундомера часов в смартфон**

Выполните действия, указанные в этом разделе, для передачи данных секундомера часов в смартфон.

1) С главного экрана запустите приложение CASIO WATCH+, нажав на его иконку.



2) Нажмите и удерживайте кнопку C около 2 секунд.

Это действие приведет к тому, что между смартфоном и часами установится соединение.

3) Выполните действия в следующей последовательности: → "Data Box" (Блок данных).

4) Выберите "Data transfer" (Передача данных).

Это действие приведет к тому, что на экране смартфона отобразятся данные, хранящиеся в памяти часов.

- Для просмотра более подробной информации, которую содержит каждая запись, выберите нужную запись на экране смартфона.

**Просмотр информации о времени прохождения дистанции**

Выполните действия, указанные в этом разделе, для просмотра данных, полученных от часов, в приложении CASIO WATCH+.

1) С главного экрана запустите приложение CASIO WATCH+, нажав на его иконку.

2) Выполните действия в следующей последовательности: "Data Box" (Блок данных) → "EQB-500".

3) Для просмотра более подробной информации, которую содержит каждая запись, выберите нужную запись на экране смартфона.

**Примечание**

- Выберите "Edit" (Редактирование) для редактирования названия записи или удаления времени прохождения дистанции.

**Просмотр информации о скорости**

Выполните действия, указанные в этом разделе, для настройки отображения информации о средней скорости на часах.

1) С главного экрана запустите приложение CASIO WATCH+, нажав на его иконку.

2) Нажмите и удерживайте кнопку C около 2 секунд.

Это действие приведет к тому, что между смартфоном и часами установится соединение.

3) Выберите "Stopwatch" (Секундомер).

4) Установите расстояние и единицу измерения расстояния, вы-



полнив указанные на экране смартфона действия.

### Пример: запись времени прохождения дистанции

В этом разделе приведена информация о сохранении информации о времени прохождения дистанции в памяти часов и просмотре этой информации на экране смартфона с помощью приложения CASIO WATCH+.

#### • Перед началом соревнований

Установите расстояние и единицу измерения расстояния.

🔊 Просмотр информации о скорости.

#### • Во время соревнований

Измерьте время прохождения дистанции.

- 1) 🗲 Нажмите и удерживайте кнопку A около 2 секунд.



33

### Подготовка

Зарегистрируйте свой адрес электронной почты в приложении CASIO WATCH+.

- 1) 🗲 С главного экрана запустите приложение CASIO WATCH+, нажав на его иконку.

- 2) 🗲 Нажмите и удерживайте кнопку C около 2 секунд.

Это действие приведет к тому, что между смартфоном и часами установится соединение.

- 3) 🗲 Выполните действия в следующей последовательности: ☰ → "Alert settings" (Настройка сигнала).

- 4) 🗲 Выберите "Check Emails" (Проверить e-mail).

- 5) 🗲 Настройте оповещение о наличии новых писем электронной почты, выполнив указанные на экране смартфона действия.



### Примечание

Для регистрации адресов электронной почты доступны следующие домены: @gmail.com, @yahoo.com, @yahoo.co.jp, @icloud.com, @aol.jp, @aol.com, @aim.com, @i.softbank.jp, @outlook.jp, @outlook.com

37

Это действие приведет к тому, что часы перейдут в режим Календаря.

- 2) 🗲 Нажмите кнопку A 1 раз.

Это действие приведет к тому, что часы перейдут в режим Секундомера.

- 3) 🗲 Выполните следующие действия для измерения прошедшего времени.



Для сохранения времени прохождения дистанции в памяти часов, нажимайте кнопку D после прохождения дистанции.

• Единица измерения прошедшего времени – 1/1000 секунды.

- 4) 🗲 Нажмите кнопку D для сброса результатов измерения прошедшего времени.

- 5) 🗲 Нажмите кнопку A 2 раза для возврата в режим Календаря.



34

### • Проверка почты

Если между смартфоном и часами есть соединение, нажмите кнопку D. Если между смартфоном и часами нет соединения, нажмите и удерживайте кнопку C.

Это действие приведет к тому, что стрелка режима перейдет к индикатору или .

●: есть новые письма электронной почты.

○: новых писем нет.

### • Если есть новые письма электронной почты

Просмотрите новые письма с помощью смартфона.

### Поиск смартфона

Если вы не можете найти свой смартфон, воспользуйтесь функцией поиска смартфона.

• Эта функция работает только в том случае, когда на смартфоне включено приложение CASIO WATCH+.

### Внимание!

• Не пользуйтесь этой функцией в местах, где запрещены звонки мобильных телефонов.

38

### • После соревнований

Проверьте время прохождения дистанции.

🔊 Передача данных секундомера часов в смартфон.

🔊 Просмотр информации о времени прохождения дистанции.

### Настройка будильника

- 1) 🗲 С главного экрана запустите приложение CASIO WATCH+, нажав на его иконку.

- 2) 🗲 Нажмите и удерживайте кнопку C около 2 секунд.

Это действие приведет к тому, что между смартфоном и часами установится соединение.

- 3) 🗲 Выберите "Alarm" (Будильник).

- 4) 🗲 Установите время будильника, выполнив указанные на экране смартфона действия.



35

• Звуковой сигнал поиска смартфона громкий. Не используйте функцию поиска смартфона при использовании наушников.

- 1) 🗲 Если между смартфоном и часами есть соединение, нажмите кнопку C для его отключения.

- 2) 🗲 Нажмите и удерживайте кнопку A около 2 секунд.


Это действие приведет к тому, что часы перейдут в режим Календаря.

- 3) 🗲 Нажмите и удерживайте кнопку D около 0,5 секунд.

Это действие приведет к тому, что секундная стрелка часов перейдет к индикатору , на смартфоне через несколько секунд прозвучит звуковой сигнал.

- 4) 🗲 Нажмите любую кнопку для остановки звукового сигнала.

• Вы можете нажать любую кнопку для остановки звукового сигнала только в первые 30 секунд с начала его звучания.

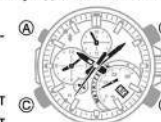

39

### Корректировка положения стрелок часов

- 1) 🗲 С главного экрана запустите приложение CASIO WATCH+, нажав на его иконку.

- 2) 🗲 Нажмите и удерживайте кнопку C около 2 секунд.

Это действие приведет к тому, что между смартфоном и часами установится соединение.

- 3) 🗲 Выполните действия в следующей последовательности: ☰ → "Watch settings" (Настройки часов).

- 4) 🗲 Выберите "Adjusting home positions" (Корректировка исходного положения).

- 5) 🗲 Скорректируйте положение стрелок часов, выполнив указанные на экране смартфона действия.



### Проверка почты

Выполните действия, указанные в этом разделе для проверки наличия новых писем электронной почты на смартфоне.

36

### Планирование настройки часов

В приложении CASIO WATCH+ вы можете выполнить настройку времени отключения Bluetooth-подключения, запланировать корректировку текущего времени часов и настроить другие параметры.

- 1) 🗲 С главного экрана запустите приложение CASIO WATCH+, нажав на его иконку.

- 2) 🗲 Нажмите и удерживайте кнопку C около 2 секунд.

Это действие приведет к тому, что между смартфоном и часами установится соединение.

- 3) 🗲 Выполните действия в следующей последовательности: ☰ → "Watch settings" (Настройки часов).

- 4) 🗲 Выберите нужный параметр и настройте его, выполнив указанные на экране смартфона действия.



40

### Возврат настроек часов к заводским

Выполните действия, указанные в этом разделе, для возврата настроек часов (корректировка времени, мировое время, будильник, секундомер, время соединения) к заводским с помощью приложения CASIO WATCH+.

- 1) ⚙ Вытяните колесо прокрутки до первого щелчка.
- 2) ⏸ Нажмите и удерживайте кнопку C около 5 секунд.

Это действие приведет к тому, что секундная стрелка выполнит полный оборот, настройки часов вернутся к заводским.

### Соединение

#### Отмена соединения со смартфоном

Нажмите кнопку C для отмены Bluetooth-подключения со смартфоном. При этом секундная стрелка вернется к отображению текущих секунд.



41

### Соединение со смартфоном

Выполните действия, указанные в этом разделе, для установки Bluetooth-подключения между смартфоном и часами.

Если сопряжение смартфона с часами не выполнено, выполните действия, указанные в разделе 3. **Выполните сопряжение между смартфоном и часами.**

- 1) Поместите смартфон недалеко от часов (на расстоянии не более 1 м).
- 2) ⚙ Если секундная стрелка часов не указывает на иконку ⌘, нажмите и удерживайте кнопку C около 0,5 секунд для установки соединения. Секундная стрелка часов указывает на иконку ⌘, если Bluetooth-подключение между смартфоном и часами установлено.



#### Внимание!

- Если соединение между смартфоном и часами не устанавливается, это может означать, что на смартфоне не запущено приложение CASIO WATCH+. Для его включения, на главном экране смартфона нажмите на иконку CASIO WATCH+. Затем на часах нажмите и удерживайте кнопку C около 0,5 секунд для установки соединения.

42

#### Примечание

- Соединение будет разорвано, если в течение определенного промежутка времени вы не будете выполнять какие-либо действия с часами или смартфоном. Для того, чтобы установить время отключения соединения, в приложении CASIO WATCH+ на смартфоне выполните следующие действия: "Watch settings" (Настройки часов) → "Connection time" (Время подключения). Затем выберите одно из значений: 3, 5 или 10 минут.

#### Перевод часов в Авиарежим

Выполните действия, указанные в этом разделе, для перевода часов в Авиарежим. Авиарежим необходим для ограничения излучения радиоволн Bluetooth. Часы нужно переводить в Авиарежим, когда вы находитесь в больнице, самолете и других местах, где необходимо ограничить излучение радиоволн.

#### Внимание!

- Если часы находятся в Авиарежиме, следующие функции часов будут отключены:
  - корректировка времени;
  - проверка почты;

43

- поиск смартфона;
- Bluetooth-подключение.

- 1) ⚙ Если между смартфоном и часами установлено соединение, нажмите кнопку C для его отключения.
  - 2) ⏸ Нажмите и удерживайте кнопку A около 4 секунд. Это действие приведет к тому, что часы перейдут в Авиарежим, стрелка режима укажет на иконку Авиарежима.
- Всякий раз, когда вы нажимаете и удерживаете кнопку A около 4 секунд, часы переходят в Авиарежим или выходят из него.



#### Удаление информации о сопряжении

Выполните действия, указанные в этом разделе, для удаления информации о сопряжении между смартфоном и часами из приложения CASIO WATCH+ смартфона.

- **Удаление информации о сопряжении между смартфоном и часами из приложения CASIO WATCH+ смартфона**

- 1) ⚙ Если между смартфоном и часами установлено соединение, нажмите кнопку C для его отключения.

44

- 2) ⏸ В приложении CASIO WATCH+ выберите "Connection settings" (Настройки подключения).
  - 3) ⏸ Из списка "Previously registered watch" (Ранее зарегистрированные часы), выберите сопряжение, информацию о котором вы хотите удалить.
  - 4) ⏸ Нажмите "Delete pairing registration" (Удалить регистрацию сопряжения).
  - 5) ⏸ Нажмите "Yes" (Да).
- Это действие приведет к тому, что информация о выбранном сопряжении будет удалена из приложения CASIO WATCH+.

#### • Удаление информации о сопряжении между смартфоном и часами из смартфона Для iPhone

- 1) ⏸ На начальном экране нажмите "Settings" (Настройки) → "Bluetooth".
- 2) ⏸ Нажмите Ⓛ, затем "CASIO EQB-500".
- 3) ⏸ Нажмите "Forget this Device" (Забудь это устройство).

Это действие приведет к тому, что информация о выбранном сопряжении будет удалена из памяти смартфона.

45

#### Для Android

- 1) ⏸ На начальном экране нажмите "Settings" (Настройки) → "Bluetooth".
- 2) ⏸ Нажмите ⚙, затем "CASIO EQB-500".
- 3) ⏸ Нажмите "Unpair" (Отключить).

Это действие приведет к тому, что информация о выбранном сопряжении будет удалена из памяти смартфона.

- 4) ⏸ Сдвиньте строку состояния вниз и откройте панель уведомлений.
- 5) ⏸ Нажмите на иконку ⌘ (Bluetooth) для отключения Bluetooth, затем нажмите на нее еще раз для включения Bluetooth.


#### Примечание

- Обратите внимание, что указанные выше действия могут отличаться от тех, которые фактически нужно выполнить для удаления информации о сопряжении смартфона с часами. Это зависит от модели смартфона. Более подробную информацию об удалении сопряжения, см. в руководстве пользователя вашего смартфона.

46

#### • Удаление информации о сопряжении между смартфоном и часами в часах

- 1) ⚙ Вытяните колесо прокрутки до 2 щелчка.
- 2) ⏸ Нажмите и удерживайте кнопку D около 5 секунд. Это действие приведет к тому, что секундная стрелка выполнит полный оборот, информация о сопряжении со смартфоном будет удалена из памяти часов.
- 3) ⚙ Верните колесо прокрутки в исходное положение.

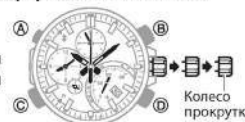

#### Сопряжение часов с другим смартфоном

Выполните действия, указанные в этом разделе, для установки сопряжения между другим смартфоном и часами.

- 1) Удалите информацию о текущем сопряжении (см. раздел «Удаление информации о сопряжении»).
- 2) Установите сопряжение между новым смартфоном и часами (см. раздел «Соединение со смартфоном»).

47

#### Сопряжение нескольких часов с одним смартфоном

Выполните действия, указанные в этом разделе, для сопряжения между смартфоном и новыми часами.

#### • Сопряжение между новыми часами и смартфоном

- 1) ⏸ В приложении CASIO WATCH+ выберите "Connection settings" (Настройки подключения).
  - 2) ⏸ Нажмите "Connect new watch" (Подключить новые часы).
  - 3) ⏸ Выберите название часов, с которыми вы хотите установить сопряжение, и нажмите "Next" (Далее).
- Установите сопряжение между новыми часами и смартфоном, выполнив указанные на экране смартфона действия.

#### • Соединение с часами, с которыми уже установлено сопряжение

- 1) ⏸ В приложении CASIO WATCH+ выберите "Connection settings" (Настройки подключения).
- 2) ⏸ Нажмите "Previously registered watch" (Ранее зарегистрированные часы) и в появившемся списке выберите часы, с которыми нужно установить Bluetooth-соединение.

48

- 3) Нажмите "Connect to this \*\*\*\*" (Подключить к \*\*\*\*) и в появившемся списке выберите часы, с которыми нужно установить Bluetooth-соединение.
- Установите соединение между часами и смартфоном, выполнив указанные на экране смартфона действия.

**Внимание!**

- Нельзя установить одновременное соединение между смартфоном и несколькими часами. Смартфон может быть соединен только с одними часами. Для того, чтобы установить соединение смартфона с другими часами, необходимо отключить текущее соединение.

**РЕЖИМ КАЛЕНДАРЯ**

В этом разделе приведена информация о настройке текущего и мирового времени вручную.

Все действия, указанные в этом разделе выполняются в режиме Календаря, переход к которому выполняется с помощью кнопки А.

Выбор режима.

Режим Календаря



**Настройка текущего времени и даты**

Когда установлено соединение между смартфоном и часами, время корректируется автоматически в соответствии с установленным на смартфоне временем. Если между смартфоном и часами нет соединения, необходимо вручную выполнить настройку времени и даты.


1. Вытяните колесо прокрутки до 2 щелчка.

Это действие приведет к тому, что секундная стрелка переместится к 12-часовой отметке, стрелка режимов – к отметке 0. Это означает, что часы находятся в режиме настройки текущего времени.

- Во время перемещения стрелок часов, операции с колесом прокрутки недоступны.
2. С помощью колеса прокрутки выполните настройку положения часовой и минутной стрелок.
  3. Положение стрелок мирового времени (второго часового пояса) будет скоординировано в соответствии с настройками текущего времени. Во время перемещения стрелок мирового времени, операции с колесом прокрутки недоступны.
  4. Для перехода к настройке текущей даты, нажмите кнопку А.
  5. С помощью кнопки В выполните настройку месяца.
  6. Для перехода к настройке десятков года, нажмите кнопку А.
  7. С помощью колеса прокрутки выполните настройку десятков года.
  8. Для перехода к настройке единиц года, нажмите кнопку А.
  9. С помощью колеса прокрутки выполните настройку единиц года.
  10. Для выхода из режима настройки, верните колесо прокрутки в исходное положение.



6. Для перехода к настройке десятков года, нажмите кнопку А.
7. С помощью колеса прокрутки выполните настройку десятков года.
8. Для перехода к настройке единиц года, нажмите кнопку А.
9. С помощью колеса прокрутки выполните настройку единиц года.
10. Для выхода из режима настройки, верните колесо прокрутки в исходное положение.

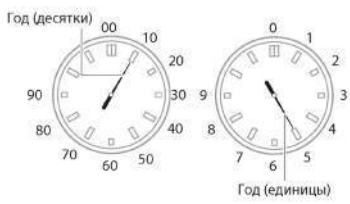

**Настройка мирового времени (второго часового пояса)**

Отображение мирового времени позволяет узнавать текущее время другого часового пояса.

1. Вытяните колесо прокрутки до 1 щелчка. Это действие приведет к тому, что секундная стрелка переместится к 12-часовой отметке.


- Это означает, что часы находятся в режиме настройки мирового времени.
2. С помощью колеса прокрутки выполните настройку положения часовой и минутной стрелок мирового времени.
  3. Для выхода из режима настройки, верните колесо прокрутки в исходное положение.



**Быстрая замена текущего времени на мировое**

Нажмите и удерживайте кнопку В около 3 секунд.

Это действие приведет к тому, что основные часовая и минутная стрелки часов перейдут к отображению мирового времени. Стрелки 9-часового циферблата перейдут к отображению текущего времени.

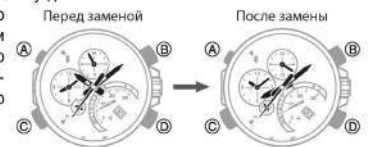

**Примечание**

- Во время замены текущего времени на мировое, дата не изменится.

**РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА**

С помощью секундомера можно измерить прошедшее и промежуточное время. Диапазон работы секундомера составляет 23 часа 59 минут, 59 секунд.

Все действия, указанные в этом разделе выполняются в режиме Секундомера, переход к которому выполняется с помощью кнопки А.

Выбор режима.

**Измерение прошедшего времени**

1. Выполните указанные ниже действия для измерения прошедшего времени.
2. Нажмите кнопку D для сброса результатов измерения до 0.



3. Нажмите кнопку А 2 раза для возврата в режим Календаря.

**Измерение промежуточного времени**

1. Выполните указанные ниже действия для измерения промежуточного времени.
2. Нажмите кнопку D для сброса результатов измерения до 0.
3. Нажмите кнопку А 2 раза для возврата в режим Календаря.

**Примечание**

- В памяти часов может храниться до 100 записей о промежуточном времени. Вы можете передать эту информацию на смартфон для просмотра результатов измерения с помощью CASIO WATCH+.

## РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

В режиме Будильника можно установить время звучания сигнала будильника.

Все действия, указанные в этом разделе выполняются в режиме Будильника, переход к которому выполняется с помощью кнопки A.

Выбор режима.



### Настройка времени звучания сигнала будильника

1. Вытяните колесо прокрутки до 1 щелчка. Это действие приведет к тому, что сигнал будильника будет включен. Это означает, что часы находятся в режиме настройки будильника.
2. С помощью колеса прокрутки выполните настройку времени звучания сигнала будильника.
3. Для выхода из режима настройки верните колесо



57

прокрутки в исходное положение.


4. Нажмите кнопку A 1 раз для возврата в режим Календаря.

### Включение и выключение сигнала будильника

Нажмите кнопку B для включения или выключения сигнала будильника.

### Остановка звучания будильника

Для остановки звукового сигнала будильника нажмите любую кнопку.

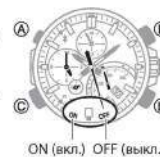

58

## КОРРЕКТИРОВКА ИСХОДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ СТРЕЛОК


Сильное магнитное воздействие или удар могут привести к тому, что стрелки часов и индикатор даты будут отображать неправильное время и дату. В этом случае проверьте исходное положение стрелок часов и, в случае необходимости, выполните корректировку их исходного положения.

1. Вытяните колесо прокрутки до 1 щелчка.
2. Нажмите и удерживайте кнопку D около 5 секунд. Это действие означает, что часы находятся в режиме корректировки исходного положения маленькой минутной, маленькой часовой и 24-часовой стрелок.
3. С помощью колеса прокрутки переместите стрелки к 12-часовой отметке.



59

4. Нажмите кнопку A. Это действие означает, что часы находятся в режиме корректировки исходного положения стрелки режима.
5. С помощью колеса прокрутки переместите стрелку режима к отметке 0.

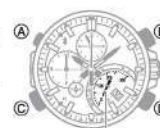


6. Нажмите кнопку A. Это действие означает, что часы находятся в режиме корректировки исходного положения часовой, минутной и 24-часовой стрелок.
7. С помощью колеса прокрутки переместите стрелки к 12-часовой отметке.



60

8. Нажмите кнопку A. Это действие означает, что часы находятся в режиме корректировки исходного положения секундной стрелки.
9. С помощью колеса прокрутки переместите секундную стрелку к 12-часовой отметке.
10. Нажмите кнопку A. Это действие означает, что часы находятся в режиме корректировки исходного положения индикатора даты.
11. С помощью колеса прокрутки сместите цифру 1 в центр окна индикатора даты.
12. Для выхода из режима корректировки верните колесо прокрутки в исходное положение.

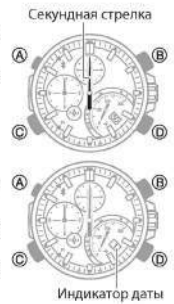


61

## ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В ДРУГУЮ ЧАСОВУЮ ЗОНУ

Выполните действия, указанные в этом разделе для быстрой настройки времени и даты при перемещении в другую часовую зону.

### Перед отъездом

- Установите на часах мировое время, соответствующее той часовой зоне, куда вы прибываете.
- Настройка города мирового времени
  - Настройка мирового времени (второго часового пояса)

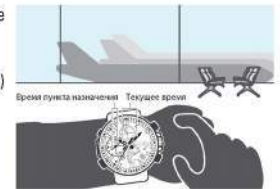

62

### Перед взлетом

- Переведите часы в Авиарежим.
- Перевод часов в Авиарежим.



### Перед посадкой

- Выполните замену текущего времени на мировое время.
- Быстрая замена города текущего местонахождения на город мирового времени.
  - Быстрая замена текущего времени на мировое.



63

### После посадки

- Отключите в часах Авиарежим.
- Перевод часов в Авиарежим.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Поддерживаемые модели смартфонов

Информацию о поддерживаемых моделях смартфонов вы можете прочитать на веб-сайте CASIO [http://www.edifice-watches.com/asia-mea/en/collection/link\\_with\\_smartphone/EQB-500/](http://www.edifice-watches.com/asia-mea/en/collection/link_with_smartphone/EQB-500/)

### Меры предосторожности при использовании функции Mobile Link

- Правовая информация
- Эти часы соответствуют требованиям или получили одобрение в соответствии с местными законами о радиосигналах разных стран и регионов. Использование часов в странах или регионах, в которых они не соответствуют требованиям или не получили одобрение в соответствии с местными законами о радиосигналах, может привести к ответственности в соответствии с

64

местным законодательством. Более подробную информацию о странах и регионах, в которых разрешено использование часов, см. на веб-сайте <http://world.casio.com/ce/BLE/>

- Использование этих часов в самолете ограничено местным авиационным законодательством каждой страны. Обязательно следуйте инструкциям экипажа и персонала авиакомпании.
- Рекомендации по использованию функции Mobile Link**
- Во время совместного использования смартфона и часов, держите эти устройства на близком расстоянии друг от друга (не более 2 метров). Окружающие предметы (стены, мебель и т.п.) могут препятствовать устойчивому Bluetooth-соединению. В этом случае, необходимо поместить оба устройства в непосредственной близости друг от друга.
- Часы могут быть подвержены электромагнитному излучению, находясь вблизи от работающих электроприборов (бытовой техники, аудио-/видеооборудования, оргтехники и т.п.), что может негативно сказаться на совместной работе смартфона и часов. Например, рядом с работающей микроволновой печью, нормальное соединение смартфона с часами не будет установлено. И, наоборот, часы могут стать причиной плохого приема ТВ-сигнала.
- Функция Bluetooth в этих часах работает в том же частотном диапазоне (2,4 ГГц), как и

65


большинство устройств, использующих беспроводные локальные сети. Использование таких устройств в непосредственной близости от часов, может привести к радиопомехам, снизить скорость передачи информации или привести к сбою связи.

- Остановка передачи радиосигнала в часах**
- Часы передают радиосигнал не только когда установлена связь со смартфоном (секундная стрелка указывает на иконку ) или Bluetooth находится в режиме ожидания (секундная стрелка указывает на иконку ) , но и в случаях, когда связь со смартфоном не установлена. Это происходит из-за того, что часы выполняют поиск смартфона. Когда вы находитесь в больнице, самолете и других местах, где необходимо ограничить распространение радиоволн, нажмите кнопку C для отключения Bluetooth-соединения, затем нажмите и удерживайте кнопку A около 4 секунд



66

для перевода часов в Авиарежим.

 Перевод часов в Авиарежим.


## АВТОРСКИЕ ПРАВА И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

- Bluetooth® – зарегистрированный торговый знак компании Bluetooth SIG, Inc.
- iPhone и App Store – зарегистрированный торговый знак компании Apple Inc. в США и других странах.
- GALAXY Note и GALAXY S – зарегистрированный торговый знак компании Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android и Google Play – зарегистрированный торговый знак компании Google Inc.
- Прочие названия компаний и продуктов, используемые в данном руководстве, являются торговыми марками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

67

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

### Невозможно установить соединение часов со смартфоном

- Сопряжение между часами и смартфоном ранее не выполнялось**
- 1) Используется поддерживаемая модель смартфона?  
Убедитесь в том, что часы поддерживают модель смартфона и его операционную систему. Информацию о поддерживаемых моделях смартфонов вы можете прочитать на веб-сайте CASIO [http://www.edifice-watches.com/asia-mea/en/collection/link\\_with\\_smartphone/EQB-500/](http://www.edifice-watches.com/asia-mea/en/collection/link_with_smartphone/EQB-500/)
- 2) Приложение CASIO WATCH+ установлено на смартфоне?  
Для того, чтобы выполнить соединение с часами, необходимо на смартфоне установить приложение CASIO WATCH+.
-  1. Установите необходимое программное обеспечение на вашем смартфоне.
- 3) Bluetooth на смартфоне настроен правильно?  
Проверьте настройки Bluetooth на смартфоне. Более подробно о настройках Bluetooth на вашем смартфоне, см. в руководстве пользователя смартфона.

68

### Для iPhone

- "Settings" (Настройки) → "Bluetooth" → On (Вкл.)
- "Settings" (Настройки) → "Privacy" (Конфиденциальность) → "Bluetooth Sharing" (Обмен по Bluetooth) → "CASIO WATCH+" → On (Вкл.)

### Для Android

- Включите Bluetooth
- 4) Другие причины
- В некоторых моделях смартфонов для использования приложения CASIO WATCH+ необходимо отключить параметр BT Smart. Более подробно об отключении параметра BT Smart на вашем смартфоне, см. в руководстве пользователя смартфона.
- На начальном экране нажмите: "Menu" (Меню) → "Settings" (Настройки) → "Bluetooth" → "Menu" (Меню) → "BT Smart settings" (Настройки BT Smart) → "Disable" (Выключить).

69

### Невозможно установить повторное соединение часов со смартфоном

- **Повторное соединение между часами и смартфоном не устанавливается, после того, как оно было отключено**
- 1) Приложение CASIO WATCH+ запущено на смартфоне?  
Проверьте – запущено ли приложение CASIO WATCH+ на смартфоне? Для его включения на главном экране смартфона нажмите на иконку CASIO WATCH+. Затем на часах нажмите и удерживайте кнопку C около 0,5 секунд для установки соединения.
- 2) Вы пробовали выключить смартфон и включить его снова?  
Выключите смартфон, затем снова включите его. После этого, на главном экране смартфона нажмите на иконку CASIO WATCH+. Затем на часах нажмите и удерживайте кнопку C около 0,5 секунд для установки соединения.
- **Смартфон находится в Авиарежиме**  
Если смартфон находится в Авиарежиме, соединение часов с ним установить нельзя. Выключите на смартфоне Авиарежим и на главном экране смартфона нажмите на иконку CASIO WATCH+. Затем на часах нажмите и удерживайте кнопку C около 0,5 секунд для установки соединения.

70

### • Часы находятся в Авиарежиме


Выведите часы из Авиарежима. Затем на часах нажмите и удерживайте кнопку C около 0,5 секунд для установки соединения.

- **После того, как на смартфоне был выключен и включен Bluetooth, установить соединение с часами не удается**  
Еще раз включите и выключите Bluetooth на смартфоне, затем на главном экране смартфона нажмите на иконку CASIO WATCH+. После этого, на часах нажмите и удерживайте кнопку C около 0,5 секунд для установки соединения.
- **После того, как был выключен смартфон, установить соединение с часами не удается**  
Включите смартфон, затем на главном экране смартфона нажмите на иконку CASIO WATCH+. После этого, на часах нажмите и удерживайте кнопку C около 0,5 секунд для установки соединения.

71

### Соединение часов со смартфоном

#### • Соединение между часами и смартфоном не устанавливается

- 1) Вы пробовали выключить смартфон и включить его снова?  
Выключите смартфон, затем снова включите его. После этого, на главном экране смартфона нажмите на иконку CASIO WATCH+. Затем на часах нажмите и удерживайте кнопку C около 0,5 секунд для установки соединения.
  - 2) Часы сопряжены со смартфоном?  
Выполните указанные ниже действия для удаления информации о сопряжении смартфона с часами, затем снова установите сопряжение.
    - удалите информацию о сопряжении из памяти часов;
    - удалите информацию о сопряжении из приложения CASIO WATCH+;
    - удалите информацию о сопряжении из памяти смартфона.
-  Удаление информации о сопряжении

72

## Соединение часов с новым смартфоном

### • Соединение между часами и новым смартфоном не устанавливается

Удалите информацию о сопряжении между часами и смартфоном из памяти часов, затем выполните сопряжение с новым смартфоном.

🗨️ Сопряжение часов с другим смартфоном

## Поиск смартфона

### • Функция поиска смартфона не работает

1) Установлено соединение между часами и смартфоном?

Функция поиска смартфона не работает, если не установлено Bluetooth-соединение.

2) Приложение CASIO WATCH+ запущено на смартфоне?

Функция поиска смартфона не работает, если на смартфоне не запущено приложение CASIO WATCH+.

3) Другие причины.

Если смартфон не подает сигнал, это может означать, что он находится вдали от часов. Пере-

73

местите часы в другое место и снова выполните поиск смартфона.

### • Смартфон не сразу подает сигнал после начала его поиска

Смартфон подаст сигнал, после того, как установится соединение с часами.

### • Смартфон не подает сигнал, даже если он находится рядом с часами

Так как соединение смартфона с часами осуществляется с помощью радиоволн, при определенных условиях помехи могут мешать его установке, даже если устройства находятся на расстоянии не более 2 метров друг от друга.

## Проверка электронной почты

### • Какие типы доменов поддерживаются при проверке электронной почты?

@gmail.com, @yahoo.com, @yahoo.co.jp, @icloud.com, @aol.jp, @aol.com, @aim.com, @i.softbank.jp, @outlook.jp, @outlook.com

### • Сколько e-mail адресов можно зарегистрировать для проверки электронной почты?

В приложении CASIO WATCH+ можно зарегистрировать до 5 e-mail адресов.

74

### • Как часы отображают наличие новой электронной почты?

Стрелка режима указывает на индикатор ●, если есть новые письма электронной почты, или на индикатор ○, если новых писем нет.

### • Почему проходит какое-то время, прежде чем стрелка режима указывает на индикатор наличия или отсутствия новой электронной почты?

Проверка электронной почты выполняется в течение 10 секунд.

### • Часы не проверяют наличие новой электронной почты

1) Вы зарегистрировали e-mail адрес?

Для проверки наличия новой электронной почты, необходимо зарегистрировать свой e-mail адрес в приложении CASIO WATCH+.

2) Приложение CASIO WATCH+ включено на смартфоне?

Проверьте, включено ли приложение CASIO WATCH+ на смартфоне? Для его включения на главном экране смартфона нажмите на иконку CASIO WATCH+.

75

## Автоматическая корректировка времени

### • Когда часы выполняют автоматическую корректировку времени?

В приложении CASIO WATCH+ вы можете запланировать выполнение автоматической корректировки времени. Также она выполняется при установке соединения между смартфоном и часами.

### • Автоматическая корректировка времени не выполняется, когда наступает заданное время

Автоматическая корректировка времени выполняется примерно через 30 секунд после заданного в приложении CASIO WATCH+ времени. Это связано с тем, что смартфону необходимо установить соединение с часами.

### • Время на часах отображается неправильно

Время на смартфоне может быть установлено неправильно. Выполните корректировку текущего времени на смартфоне.

Для iPhone

76

"Settings" (Настройки) → "Privacy" (Конфиденциальность) → Включите "Location Services" (Службы геолокации) → "System Services" (Системные службы) → Включите "Setting Time Zone" (Настройка часового пояса).

### Для Android

Выполните настройку текущего времени, как указано в руководстве пользователя вашего смартфона.

### • Разница между отображаемым временем и мировым временем составляет 2 часа

Установите соединение между смартфоном и часами и выполните корректировку времени.

### • Разница между отображаемым временем и мировым временем составляет 1 час

Возможно, для вашего региона был осуществлен переход на стандартное или летнее время. Установите соединение между смартфоном и часами и выполните корректировку времени.

## Мировое время

### • Мировое время отображается неправильно

Возможно, были изменены дата и время перехода на летнее или стандартное время.

77

### • После выполнения замены текущего времени на мировое, время отображается неправильно

В приложении CASIO WATCH+ установите город мирового времени.

## Стрелки и индикатор даты

### • Как узнать в каком режиме находятся часы

Нажмите и удерживайте кнопку A около 2 секунд для возврата в режим Календаря.

🗨️ Выбор режима

### • Кнопки не работают во время ускоренного перемещения стрелок вперед

Во время ускоренного перемещения стрелок вперед все кнопки, кроме кнопки переключения между режимами, не работают. Остановите ускоренное перемещение стрелок, для выполнения нужных действий с помощью кнопок.

### • Секундная стрелка перемещается с интервалом в 2 секунды

Уровень заряда аккумуляторной батареи низкий. Поместите часы к источнику света для подзарядки аккумуляторной батареи.

78

🗨️ Подзарядка часов

### • Все стрелки часов находятся на 12-часовой отметке, кнопки не работают

Аккумуляторная батарея разряжена. Поместите часы к источнику света и держите их там до тех пор, пока аккумуляторная батарея не будет заряжена.

🗨️ Подзарядка часов

### • Стрелки часов неожиданно начинают быстро перемещаться

Это может быть вызвано одной из причин и не указывает на неисправность часов. Дождитесь возврата стрелок к отображению текущей информации.

– Часы выходят из режима экономии энергии

🗨️ Режим экономии энергии

– Выполняется автоматическая корректировка времени

🗨️ Автоматическая корректировка времени

### • Все стрелки часов не перемещаются, кнопки не работают

Часы находятся в режиме восстановления заряда аккумуляторной батареи, который выпол-

79

няется около 15 минут. Восстановление заряда аккумуляторной батареи будет происходить быстрее, если поместить часы к источнику яркого света.

### • Стрелки часов и индикатор даты отображают неправильные данные

Сильное магнитное воздействие или удар могут привести к тому, что стрелки часов и индикатор даты будут отображать неправильное время и дату. Выполните корректировку исходного положения стрелок часов в приложении смартфона CASIO WATCH+.

🗨️ Корректировка положения стрелок часов

### • Стрелки часов отображают правильное время, а индикатор даты смещен

Происходит смена даты.

🗨️ Смена даты

## Операции с колесом прокрутки

### • Ничего не происходит при повороте колеса прокрутки

Если вы не выполняете никаких действий с колесом прокрутки, когда оно вытянуто, через 2 минуты (или через 30 минут во время ручной корректировки исходного положения стрелок и

80

индикатора даты) все действия для него будут заблокированы. Если это произойдет, верните колесо прокрутки в исходное положение, затем снова вытяните его.

Операции с колесом прокрутки

• **Операции с помощью колеса прокрутки не выполняются**

Во время ускоренного перемещения стрелок вперед операции с помощью колеса прокрутки не выполняются. Остановите ускоренное перемещение стрелок.

**Подзарядка часов**

• **Часы не работают, даже после того, как они были помещены к источнику света**

Часы перестают работать после того, как аккумуляторная батарейка полностью разрядится. Если после того, как аккумуляторная батарейка была полностью разряжена, вы поместите часы к источнику света для ее подзарядки, секундная стрелка перейдет к 57-секундной отметке. Это означает, что зарядка аккумуляторной батарейки началась.

Подзарядка часов

81

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Точность при нормальной температуре:** ±15 секунд в месяц

**Текущее время:** часы, минуты (стрелки перемещаются каждые 10 сек), секунды, 24-часовое отображение времени, день, день недели

Система календаря: полностью автоматический календарь, запрограммированный с 2000 до 2099 года

Прочее: мировое время (часы, минуты, 24-часовое отображение времени, быстрая замена текущего времени на мировое)

**Секундомер:** единица измерения: 1 секунда

Пределы измерения: 23:59' 59"

Функции измерения: прошедшее время, общее время, промежуточное время

Средняя скорость: от 0 до 300 ед/час

**Будильник:** настройка часов и минут

Время звучания: 10 секунд

**Функция Mobile Link:**

82

Автоматическая корректировка времени: планирование корректировки времени

Проверка новых сообщений электронной почты

Поиск смартфона

Передача результатов измерения секундомера: до 100 записей (дата и время рекорда, время прохождения дистанции/части дистанции, номер дистанции, наилучший результат, средняя скорость); настройка расстояния

Корректировка исходного положения стрелок

Характеристики связи: Bluetooth® SMART

Дальность связи: макс. 2 метра (в зависимости от окружающей среды)

**Прочее:** режим экономии энергии, предупреждение о низком уровне заряда аккумуляторной батарейки, авиарежим

**Питание:** светочувствительная панель и аккумуляторная батарейка

Примерный срок службы аккумуляторной батарейки: 7 лет при следующих условиях:

Включение функции Mobile Link: 4 раза (9 минут) в день

10 секунд работы сигнала будильника в день

Режим экономии энергии: 6 часов в день

83

## ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

**Наименование:** часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)

**Торговая марка:** CASIO

**Фирма изготовитель:** CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)

**Адрес изготовителя:** 1-6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

**Импортер:** ООО «Касио», 127015, Россия, Москва, ул. Бутырская, д. 77

**Гарантийный срок:** 1 год

**Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:**

указан в гарантийном талоне

84