



### Информация о товаре

<b>Наименование:</b>	часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)
<b>Торговая марка:</b>	CASIO
<b>Фирма изготовитель:</b>	CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)
<b>Адрес изготовителя:</b>	6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
<b>Импортер:</b>	ООО «АВАНТА ЭЛЕКТРОНИКС», 127282, Россия, г.Москва, ул. Полярная д.41, тел. (495) 6428455
<b>Страна-изготовитель</b>	
<b>Гарантийный срок:</b>	1 год
<b>Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:</b>	указан в гарантийном талоне

*Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)  
Сертификат соответствия № РОСС ИР. АЯ 46.Д00003*

# Руководство пользователя


*Модули часов: 1756*

**CASIO.**

**CASIO.**

## Общее описание

- Нажимайте кнопку "С" для перехода от одного режима к другому.
- Если показания цифрового дисплея ваших часов постоянно изменяются, то для прерывания автоматического представления обратитесь к разделу "Функция автоматического представления".

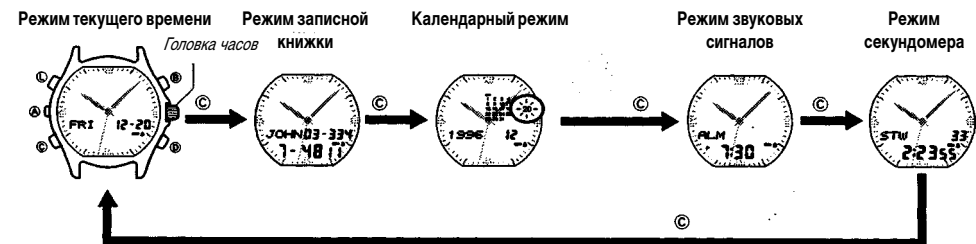

## ПОДСВЕТКА


При нажатии кнопки "L" табло подсвечивается примерно на две секунды. Если вы будете удерживать кнопку "L" в нажатом состоянии, то подсветка выключится автоматически через 5 секунд.



- В этих часах в качестве подсветки используется электро-люминесцентный источник, который в результате особенно продолжительного использования теряет мощность своего люминесцирующего излучения.
- Во время подсвечивания цифрового табло часы будут издавать звуковой сигнал. Такое звучание связано с тем, что электро-люминесцентная панель слегка вибрирует при свечении. Это является нормальным и не свидетельствует о какой-либо неисправности ваших часов.
- Частое использование подсветки сокращает срок службы батарей.

## РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

Нажмите кнопку "D", чтобы изменить формат представления времени в режиме текущего времени, как это показано ниже.

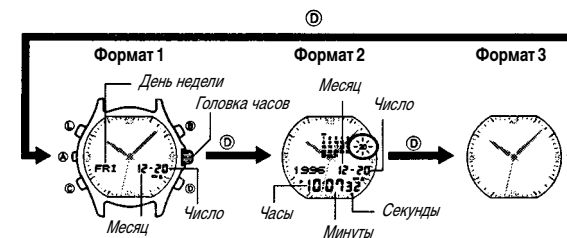


- Формат 1 обеспечивает представление на табло дня недели, месяца и числа.
- Формат 2 обеспечивает представление календаря на текущий месяц с мигающей текущей датой.
- В формате 3 на цифровом табло отсутствует информация.
- Удерживание в форматах 1 или 3 кнопки "B" в нажатом состоянии обеспечивает вывод на табло календаря на текущий месяц.
- Удерживание в формате 2 кнопки "B" в нажатом состоянии обеспечивает вывод на табло календаря на следующий месяц.

### Как установить текущее время и дату

1. Убедитесь в том, что ваши часы работают в режиме текущего времени. Если это не так, то при помощи кнопки "С" переведите часы в режим текущего времени.

- Нажмите кнопку "А" и держите ее в нажатом состоянии до тех пор, пока не начнут мигать цифры в разряде секунд. Мигание цифр означает, что они могут быть вами изменены.
- Нажмите кнопку "С", чтобы перевести мигание цифр в следующий разряд согласно представленной ниже последовательности.

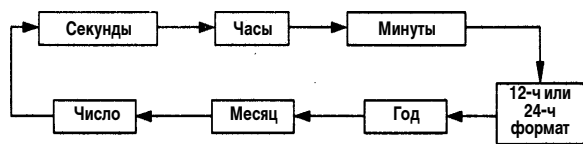

- В то время, когда цифры в разряде секунд будут находиться в мигающем состоянии (в котором они могут быть изменены), нажмите кнопку "D", чтобы осуществить их переустановку в положение "00". Если вы нажмете кнопку "D" в то время, когда значение секунд будет находиться в диапазоне от "30" до "59", то одновременно с переустановкой секунд в положение "00", к значению минут будет добавлена единица. Если значение секунд в этот момент будет находиться в диапазоне от "00" до "29", то значение минут останется без изменений.
- В то время, когда цифры в любых других разрядах (за исключением секунд) будут находиться в мигающем состоянии (в котором они могут быть изменены), нажмите либо кнопку "D", чтобы увеличить их значения, либо кнопку "B", чтобы уменьшить их. Удерживание любой из этих кнопок в нажатом состоянии позволяет изменять показания на более высокой скорости.  
Нажмите кнопку "D" на стадии выбора формата (12-ч или 24-ч), чтобы выполнить переход от одного формата к другому.
- После того, как вы установите время и дату, нажмите кнопку "А", чтобы вернуться в исходный режим текущего времени (при этом мигание прекратится).
  - День недели устанавливается автоматически в соответствии с датой.
  - Дата может быть установлена в пределах от 1 января 1996 г до 31 декабря 2020 г.
  - Если в течение нескольких минут во время мигания цифр выбранного вами разряда вы не нажмете ни одну из кнопок, то мигание прекратится, а часы автоматически вернуться в исходный режим текущего времени.

#### Изображение дней недели на табло

"MON": Понедельник	"FRI": Пятница
"TUE": Вторник	"SAT": Суббота
"WED": Среда	"SUN": Воскресенье
"THU": Четверг	

#### Установка стрелок часов

- Когда секундная стрелка находится в положении "12", остановите ее, вытянув головку часов.
- Поворачивая головку, установите стрелки часов.
- По сигналу точного времени утопите головку часов, установив его в исходное положение.

## РЕЖИМ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

### Предостережение!

В описанных ниже случаях все содержащиеся в памяти данные будут уничтожены. Не забывайте делать специальные письменные копии всех значимых для вас данных.


- Сбой в работе или ремонт
- Недостаточная мощность батарей
- Замена батарей

Ни при каких обстоятельствах фирма "CASIO" не будет нести ответственности за потерю данных или любой ущерб, вызванный такой потерей.

Режим записной книжки позволяет сохранять в памяти часов до 50 наборов имен с телефонными номерами. Каждое имя может содержать до 8 знаков, а каждый телефонный номер - до 12 знаков. Записанные данные автоматически сортируются по имени в алфавитном порядке. Вы можете вывести на табло и просмотреть записанные и отсортированные данные.

## ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Имеющаяся в этих часах функция автоматического представления осуществляет периодически сменяемое представление встроенных режимов на цифровом табло ваших часов. Обратите внимание на то, что вы не можете использовать никакие другие функции часов во время действия функции автоматического представления.

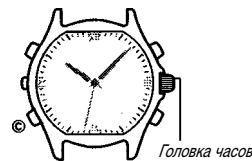

### Как подключить функцию автоматического представления

Нажмите кнопку "С" в любом режиме и держите ее в нажатом состоянии в течение примерно двух или трех секунд до тех пор, пока не раздастся звуковой сигнал.

### Как отключить функцию автоматического представления


Нажмите кнопку "С" и держите ее в нажатом состоянии в течение примерно двух или трех секунд до тех пор, пока не раздастся звуковой сигнал. При этом часы перейдут в режим текущего времени.

### Примечание

Функция автоматического представления не может использоваться в процессе изменения установок (в положении, когда на табло мигают цифры или любые другие символы).

### Как подключать и отключать установки сигналов будильника и начала часа

Нажмите кнопку "D" в исходном режиме звуковых сигналов (без мигающих цифр), чтобы изменить состояние установок сигналов будильника и начала часа в соответствии с представленной ниже последовательностью.

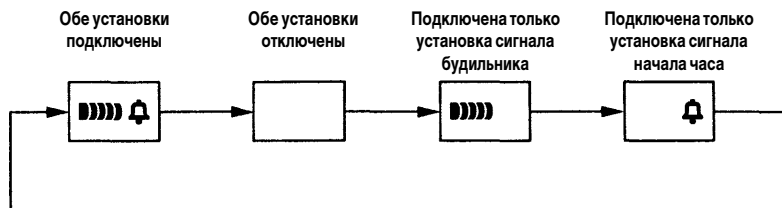

### Как прервать исполнение звукового сигнала

Нажмите любую кнопку, чтобы прервать исполнение сигнала, когда он начнет звучать.

### Как проверить исполнение сигнала

Нажмите кнопку "D" в исходном режиме звуковых сигналов и держите ее в нажатом состоянии, чтобы прослушать звучание сигнала.

## РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА

Индикатор текущего режима



Режим секундомера позволяет измерять полное и промежуточное время событий, а также фиксировать два первых результата на соревнованиях. Максимальный диапазон измеряемого секундомером времени составляет 23 часа 59 минут 59,99 секунд.

Как измерить полное время события

1. Нажмите кнопку "D" в режиме секундомера, чтобы запустить секундомер.
2. Нажмите кнопку "D", чтобы остановить секундомер.
  - Вы можете возобновить процедуру измерения времени путем повторного нажатия кнопки "D".
3. Нажмите кнопку "B", чтобы сбросить показания секундомера.

### Как измерить промежуточное время

1. Нажмите кнопку "D", чтобы запустить секундомер.
2. Нажмите кнопку "B", чтобы увидеть на часах результат измеряемого времени с момента запуска секундомера до настоящего времени. В это время секундомер продолжает вести внутренний отсчет времени.
  - При этом на табло индикатор "STW" [Секундомер] заменяется индикатором "SPL" [Промежуточное время], свидетельствуя о том, что записывается промежуточное время.
3. Нажмите кнопку "B", чтобы сбросить показания промежуточного времени и продолжить измерение полного времени по показаниям секундомера.
  - Процедуры измерения времени, описанные в пунктах 2 и 3, вы можете повторить столько раз, сколько потребуется.
4. Нажмите кнопку "D", чтобы остановить измерение времени.
5. Нажмите кнопку "B", чтобы сбросить показания секундомера.


### Как зафиксировать два первых результата на соревнованиях

1. Нажмите кнопку "D", чтобы запустить секундомер.
2. Нажмите кнопку "B" в тот момент, когда первый спортсмен пересечет финишную черту, а затем запишите этот результат.
3. Нажмите кнопку "D" в тот момент, когда второй спортсмен пересечет финишную черту.
4. Нажмите кнопку "B", чтобы вывести на табло результат второго спортсмена.
5. Нажмите кнопку "B" еще раз, чтобы сбросить показания секундомера.


### Как вводить данные в записную книжку




1. Убедитесь в том, что ваши часы находятся в режиме записной книжки. Если это не так, то при помощи кнопки "C" перейдите в режим записной книжки.
  - Каждый раз при переходе в режим записной книжки табло показывает, сколько записей уже содержится в памяти и сколько записей вы можете сделать, прежде чем вся память будет заполнена (Рис.А). Спустя несколько секунд на табло появится запись, которая была там представлена непосредственно перед выходом из режима записной книжки в последний раз (Рис.Б).
2. Нажмите кнопки "B" и "D" в режиме записной книжки. На табло появится экран ввода данных (Рис.В).
  - Если на цифровом табло появится сообщение "FULL" [Заполнено], то это значит, что вся память заполнена. Для ввода каких-либо других данных, сначала вам придется удалить из памяти некоторые ранее выполненные записи.
3. Нажмите кнопку "A" и держите ее в нажатом состоянии до тех пор, пока в области имени табло не появится мигающий курсор.
4. Используйте кнопку "B" или "D" для ввода букв в позицию курсора. Смена букв происходит в представленной ниже последовательности. Удерживание в нажатом состоянии любой из этих кнопок осуществляет смену символов на более высокой скорости.



5. После того, как нужный вам символ появится в позиции курсора, нажмите кнопку "C", чтобы перевести курсор вправо для ввода следующего символа.
  - Повторите операции, описанные в пунктах 4 и 5, чтобы осуществить ввод всех символов имени.
  - В область имени табло вы можете ввести имя, состоящее не более чем из 8 символов. При этом на табло в одно и то же время может быть представлено только 4 символа, однако автоматическое перемещение имени на табло справа налево позволяет увидеть все буквы, которые составляют текст имени.
6. После того, как ввод имени будет завершен, воспользуйтесь кнопкой "C" и с ее помощью переместите курсор в область телефонного номера табло (Рис. В).
7. После того, как курсор переместится в область телефонного номера, используйте кнопку "B" или "D" для ввода нужного вам телефонного номера. Смена цифр происходит в представленной ниже последовательности. Удерживание в нажатом состоянии любой из этих кнопок позволяет изменять значения на более высокой скорости.



8. После того, как нужная вам цифра появится в позиции курсора, нажмите кнопку "С", чтобы перевести курсор вправо для ввода следующей цифры.
- Повторите операции, описанные в пунктах 7 и 8, чтобы осуществить ввод всех цифр телефонного номера.
9. После того, как все нужные вам данные будут введены, нажмите кнопку "А", чтобы записать их в память.
- На табло часов появится сообщение "SORT" [Сортировка] и останется там до тех пор, пока все данные не будут записаны в память в алфавитном порядке. В это время вы можете вернуться к пункту 4, чтобы ввести новые данные. Если вы не хотите вводить данные, то снова нажмите кнопку "А", чтобы вернуться в исходный режим записной книжки (без мигания).
- Показания на табло часов будут автоматически изменяться в представленной ниже последовательности, если в режиме записной книжки в течение нескольких минут вы не нажмете ни одну из кнопок.



#### Как осуществить просмотр всех данных записной книжки

В исходном режиме записной книжки (когда табло не мигает) нажмите кнопку "D", чтобы начать прямой последовательный просмотр содержащихся в памяти данных, либо кнопку "B", позволяющую осуществлять аналогичный просмотр в обратном порядке.

- Данные, представленные на табло непосредственно перед выходом из режима записной книжки, при возвращении в этот режим первыми появятся на табло.

#### Как редактировать данные в записной книжке


1. В режиме записной книжки просмотрите при помощи кнопки "B" или "D" все сделанные записи и выберите ту, которую вы хотите отредактировать.
2. Нажмите кнопку "А" и держите ее в нажатом состоянии до тех пор, пока на табло не появится мигающий курсор.
3. Используйте кнопку "С" для того, чтобы переместить курсор на тот знак, который вы хотите изменить.
4. Используйте кнопки "B" и "D" для того, чтобы выбрать нужный вам знак.
- Более подробную информацию вы можете получить из раздела "Как вводить данные в записную книжку" (операции ввода имени описаны в пунктах 4-5, а операции ввода телефонного номера - в пунктах 7-8 указанного раздела).
5. После того, как вы завершите редактирование данных, нажмите кнопку "А", чтобы сохранить их.
- На табло часов появится сообщение "SORT" [Сортировка] и будет оставаться там до тех пор, пока все данные не будут записаны в память в алфавитном порядке. После того, как операция сортировки будет завершена, табло возвратится в исходный режим записной книжки (без мигающего курсора).

#### Как удалять данные из записной книжки

1. В режиме записной книжки просмотрите при помощи кнопки "B" или "D" все сделанные записи и выберите ту, которую вы хотите удалить.
2. Нажмите кнопку "А" и держите ее в нажатом состоянии до тех пор, пока на табло не появится мигающий курсор.
3. Нажмите кнопки "B" и "D" одновременно и держите их в нажатом состоянии до тех пор, пока на табло не появится сообщение "CLR" [Очистка], которое свидетельствует о том, что выбранная вами запись удалена. Вслед за этим на табло появится экран ввода данных с мигающим курсором. Нажмите кнопку "А" еще раз, чтобы вернуться в исходный режим записной книжки (без мигающего курсора).
- Если вы хотите ввести новые данные, то начните с операции, описанной в пункте 3 раздела "Как вводить данные в записную книжку".

## КАЛЕНДАРНЫЙ РЕЖИМ

В календарном режиме вы можете увидеть календарь на любой месяц с января 1996 года по декабрь 2020 года. Короткая полоска в верхнем левом углу календаря указывает на то, что первым днем недели считается воскресенье.

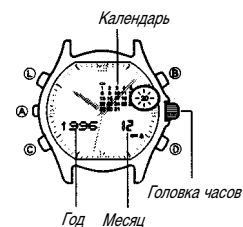

1. Убедитесь в том, что ваши часы работают в календарном режиме. Если это не так, то воспользуйтесь кнопкой "С", чтобы перейти в календарный режим.
- Всякий раз, когда вы входите в календарный режим, на табло появляется календарь на текущий месяц с мигающей текущей датой.
2. При каждом нажатии кнопки "D" на табло появляется календарь на следующий месяц, а при каждом нажатии кнопки "B" - на предыдущий месяц.
- Удерживая любую из этих кнопок в нажатом состоянии, вы можете просматривать календари на более высокой скорости. После того, как часы "пролистают" календари на два года вперед или назад, на табло будут появляться календари на январь каждого года (при прямом просмотре) или на декабрь каждого года (при обратном просмотре).

## РЕЖИМ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

Если в часах подключена установка сигнала будильника, то звучание сигнала будет раздаваться каждый день в заданное время в течение 20 секунд.


Если на часах подключена установка сигнала начала часа, то звучание сигнала будет раздаваться в начале каждого часа.

Обратите внимание на то, что время подачи сигнала будильника и сигнала начала часа задается на цифровом табло ваших часов.

#### Как установить время подачи сигнала будильника



1. Убедитесь в том, что ваши часы работают в режиме звуковых сигналов. Если это не так, то при помощи кнопки "С" перейдите в режим звуковых сигналов.
2. Нажмите кнопку "А" в режиме звуковых сигналов и держите ее в нажатом состоянии до тех пор, пока на цифровом табло не начнут мигать цифры в разряде часов. Мигание цифр в разряде часов означает, что в это время их значение может быть изменено по вашему желанию. При этом установка сигнала будильника подключается автоматически.
3. Нажмите кнопку "С", чтобы перевести мигание цифр в следующий разряд согласно представленной ниже последовательности.



4. Нажмите кнопку "D", чтобы увеличить значение мигающих цифр, либо кнопку "B", чтобы уменьшить их. Удержание в нажатом состоянии любой из этих кнопок позволяет изменять показания на более высокой скорости.
- Формат времени подачи сигнала будильника (12-ч или 24-ч) соответствует формату, заданному вами в режиме текущего времени.
- В случае использования 12-часового формата будьте внимательны, чтобы при установке времени подачи сигнала будильника не ошибиться во времени "До Полудня" и "После Полудня" (выведенный на табло индикатор "P" указывает на время после полудня).
5. После того, как вы установите время подачи сигнала будильника, нажмите кнопку "А", чтобы вернуться в режим звуковых сигналов (при этом мигание прекратится).
- Показания на табло часов будут автоматически изменяться в представленной ниже последовательности, если в режиме звуковых сигналов в течение нескольких минут вы не нажмете ни одну из кнопок.

