



АЯ46

705 706 707 708 709 1300 1311 1330 1331 1332 1333 1342 1344 1345
 1346 1347 1360 1362 1398 1399 1747 1770 1771 1782 1787 2717 2718
 2719 2725 2731 2748 2749 2783 2784 2799 3363 3378 3711 3712 3716
 4328 4370 4393 4394 4746 4747 5025 5044 5049 5125 5128 5167 5180
 5199 5206 5207 5218 5223



РУССКИЙ

- Обязательно хранить всю пользовательскую документацию под рукой, чтобы пользоваться ею для справки в будущем.
- Вид часов может несколько отличаться от показанного на иллюстрации.

[Модули 1362, 1398, 1770, 2799, 3378, 4370]

Выставление времени

Выдвинуть головку. Установить стрелки поворотом головки. Для возобновления отсчета времени нажать на головку до упора по сигналу точного времени.



головка

[Модули 705, 706, 1300, 1311, 1330, 1344, 1360, 1399, 1747, 1771, 4394, 5049]

Выставление времени

1. Когда секундная стрелка дойдет до 12, выдвинуть головку. Стрелка остановится.
2. Поворотом головки выставить стрелки. Перевести минутную стрелку на 4 — 5 минут вперед относительно нужного времени, а затем отвести назад на нужное время.
3. Для возобновления отсчета времени нажать на головку до упора по сигналу точного времени.



головка

[Модули 1782, 4328, 4747]

[Модули 707, 708, 1331, 1332, 1342, 1345, 1346, 1787, 2717, 2718, 2719, 2725, 2731, 2748, 2749, 2783, 2784, 3363, 3711, 3712, 4393, 5025, 5044]

Выставление времени

1. Когда секундная стрелка дойдет до 12, выдвинуть головку до второго щелчка. Стрелка остановится.
2. Поворотом головки выставить стрелки. Перевести минутную стрелку на 4 — 5 минут вперед относительно нужного времени, а затем отвести назад на нужное время.
3. Для возобновления отсчета времени нажать на головку до упора по сигналу точного времени.



второй щелчок (выставление времени)



первый щелчок (выставление числа)

Выставление числа

- Избегайте выставлять число в промежутках времени между 20.00 и 2.00. (Это может привести к тому, что переключения числа в наступающие сутки не произойдет.)
1. Выдвинуть головку до первого щелчка.
 2. Поворотом головки выставить число.
 3. Нажатием на головку вернуть ее в исходное положение.

[Модули 709, 1333, 1347, 3716]

Выставление времени

1. Когда секундная стрелка дойдет до 12, выдвинуть головку до второго щелчка. Стрелка остановится.
2. Поворотом головки выставить стрелки. Перевести минутную стрелку на 4 — 5 минут вперед относительно нужного времени, а затем отвести назад на нужное время.
3. Для возобновления отсчета времени нажать на головку до упора по сигналу точного времени.



первый щелчок (выставление числа и дня недели)

головка (исходное положение)

второй щелчок (выставление времени)

Выставление числа и дня недели

- Избегайте выставлять число и день недели в промежутках времени между 20.00 и 4.00. (Это может привести к тому, что переключения числа и дня недели в наступающие сутки не произойдет.)


1. Выдвинуть головку до первого щелчка.
2. Поворотом головки против часовой стрелки выставить число.
3. Поворотом головки по часовой стрелке выставить день недели. Убедитесь в том, что выставлен правильный язык (английский или испанский).
4. Нажатием на головку вернуть ее в исходное положение.

[Дни недели]	
Английский	Испанский
SUN	DOM
MON	LUN
TUE	MAR
WED	MIER
THU	JUEV
FRI	VIER
SAT	SAB

[Модули 5128, 5180, 5199, 5206, 5207, 5218]

Выставление времени

1. Когда секундная стрелка дойдет до 12, выдвинуть головку до второго щелчка. Стрелка остановится.
2. Поворотом головки выставить стрелки. Установить минутную стрелку на 4-5 минут вперед относительно нужного времени, а затем отвести назад на нужное время.
3. Для возобновления отсчета времени нажатием на головку по сигналу точного времени вернуть ее в исходное положение.

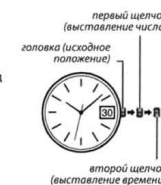

первый щелчок (выставление числа)

головка (исходное положение)

второй щелчок (выставление времени)


Выставление числа

- Избегайте выставлять число в промежутках времени между 21.00 и 1.00, иначе возможно, что переключения числа с наступлением новых суток не произойдет.
1. Выдвинуть головку до первого щелчка.
 2. Поворотом головки выставить число.
 3. Нажатием на головку вернуть ее в исходное положение.

[Модули 5125, 5167, 5223]

Выставление времени

1. Когда секундная стрелка дойдет до 12, выдвинуть головку до второго щелчка. Стрелка остановится.
2. Поворотом головки выставить стрелки. Установить минутную стрелку на 4-5 минут вперед относительно нужного времени, а затем отвести назад на нужное время.
3. Для возобновления отсчета времени нажатием на головку по сигналу точного времени вернуть ее в исходное положение.

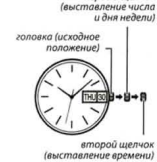

первый щелчок (выставление числа и дня недели)

головка (исходное положение)

второй щелчок (выставление времени)

Выставление числа и дня недели

- Избегайте выставлять число и день недели в промежутках времени между 21.00 и 5.00, иначе возможно, что переключения числа и дня недели с наступлением новых суток не произойдет.
1. Выдвинуть головку до первого щелчка.
 2. Поворотом головки против часовой стрелки выставить число.
 3. Поворотом головки по часовой стрелке выставить день недели.
 4. Нажатием на головку вернуть ее в исходное положение.

- Часы с поворотной шкалой прошедшего времени
- Поворотом поворотной шкалы прошедшего времени совместить метку V с минутной стрелкой.
- После того, как пройдет некоторое время, посмотреть, на какое деление поворотной шкалы указывает минутная стрелка. Это и есть прошедшее время.



поворотная шкала прошедшего времени

- Некоторые водонепроницаемые часы оснащены головкой с винтовым стопором.
- В таких моделях головка выдвигается только после того, как винт ослаблен путем отвинчивания в направлении, показанном стрелкой на иллюстрации. При извлечении таких головок не прилагайте чрезмерное усилие.
- Обратите также внимание на то, что такие часы теряют водонепроницаемость, если головка у них не зафиксирована винтом. После любого выставления часов обязательно закрутите винт до упора.

**Технические характеристики**

№ модуля	Точность при нормальной температуре (за месяц)	Тип батареи	Срок службы батареи
706/708/709/4746	±20 секунд	SR920SW	примерно 3 года
1311	±20 секунд	CR2016	примерно 10 лет
1330/2783/2784/3363/	±20 секунд	SR626SW	примерно 3 года
4370/5025/5044/5049	±20 секунд	SR626SW	примерно 2 года
1331/1332/1333	±20 секунд	SR927SW	примерно 3 года
1342	±30 секунд		
705/707/1300/1344/	±20 секунд	SR621SW	примерно 2 года
1345/1346/1347/1782	±20 секунд	SR626SW	примерно 2 года
1360	±30 секунд	SR521SW	примерно 2 года
1362/1747	±20 секунд	SR616SW	примерно 2 года
1398/1399/3378	±20 секунд	SR616SW	примерно 3 года
1770	±20 секунд		
1771/2717/2718/2725/	±20 секунд	SR621SW	примерно 3 года
2731/2748/2749/4328/	±20 секунд	SR920SW	примерно 2 года
4393/4747	±20 секунд	CR2012	примерно 10 лет
1787	±20 секунд	SR416SW	примерно 3 года
2719/3716	±20 секунд	CR1616	примерно 10 лет
2799	±20 секунд	SR416SW	примерно 2 года
3711/3712	±20 секунд		
4394	±20 секунд		

Пользование часами

Батарея. Установлена во время изготовления и при первых признаках низкого питания (отсутствие света, отставание) подлежит замене торговым посредником или распространителем продукции «Касио».

Водонепроницаемость. Часы рассчитаны на воздействие воды при статическом давлении на глубину, указанной на их корпусе (50, 100 или 200 м), и погружение в соленую воду на указанную глубину. Вместе с тем, имейте в виду, что обусловленное движением под водой динамическое давление выше статического. Имейте в виду следующее.

Класс	Обозначение на корпусе	Брызги, дождь и т.п.	Плавание, мойка, автомойка и т.п.	Плавание с трубкой ныряние и т.д.	Дайвинг
I	—	нет	нет	нет	нет
II	WATER RESISTANT	да	нет	нет	нет
III	50M WATER RESISTANT	да	да	нет	нет
IV	100M WATER RESISTANT	да	да	да	нет
V	200M WATER RESISTANT	да	да	да	да

Примечания

- Неводонепроницаемые. Полностью избежать воздействия влаги.
- Не выдвигать головку, когда на часах влага.
- Не нажимать на кнопки и не выдвигать головку, когда часы находятся под водой.
- Не выдвигать головку, когда часы находятся под водой. Если часы подверглись воздействию соленой воды, хорошо их вымыть и насухо вытереть.
- С часами можно заниматься дайвингом (кроме тубин, на которых требуется кислородно-гелиевая смесь). Когда часы находятся под водой, головку не выдвигать.
- Некоторые водонепроницаемые часы снабжены кожаным ремешком, который в случае увлажнения необходимо хорошо высушивать. Длительное ношение часов с влажным ремешком может сократить его срок службы и привести к обесцвечиванию. Это может также вызвать раздражение на коже.

Уход за часами

- Не пытаться вскрывать часы и не снимать тыльную крышку.
- Воздействие сильного электростатического заряда может приводить не только к нарушению правильности отображения времени, но и к повреждению компонентов часов.
- При воздействии электростатического заряда возможно также кратковременное появление на дисплее полос, отражающих электронную схему часов. На работе часов это никак не сказывается.
- Резиновое уплотнение, предохраняющее от воды и пыли, подлежит замене каждые 2—3 года.
- При появлении внутри часов влаги немедленно отдать их на проверку торговому посреднику или распространителю продукции «Касио».
- Избегать воздействия на часы очень высоких и очень низких температур.
- При том, что часы рассчитаны на работу в обычных условиях, следует избегать грубого обращения с ними и не допускать их падения.
- Чрезмерная затяжка ремешка может вызывать потение и не давать проходить под ремешком воздуху, что может стать причиной раздражения на коже. Не затягивайте ремешок слишком сильно. Между ремешком и запястьем должно быть столько места, чтобы можно было просунуть палец.
- В результате износа, разделения ремешка (коррозия браслета) он может повраться (поломаться). Это может стать причиной того, что часы упадут с запястья и потеряются. Обязательно заботьтесь о ремешке (браслете) и содержите его в чистоте. При обнаружении его повреждения, изменения его цвета, ослабления или иной проблемы немедленно обратитесь в магазин, где вы приобрели часы, или в уполномоченный сервисный центр «Касио» на предмет проверки ремешка (браслета), его починки или

Сертификат соответствия № РОСС LP. АЯ46.Д42228 / РОСС LP. АЯ46.Д42071 / РОСС LP. АЯ46.Д42230