

Прежде всего прочтите эту важную информацию

Батарея

- В приобретенных вами часах батарея питания устанавливается на фабрике и должна быть немедленно заменена при первых признаках недостаточности питания (не включается подсветка, тусклый дисплей) у ближайшего к вам дилера или дистрибьютора фирмы «CASIO».

Защита от воды

- Часы классифицируются по разрядам (с I по V) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, для правильной эксплуатации ваших часов.

Разряд	Маркировка на корпусе	Брызги, дождь и т.п.	Плавание, мытье машины и т.п.	Подводное плавание, ныряние и т.п.	Ныряние с аквалангом
I	-	Нет	Нет	Нет	Нет
II	WATER RESISTANT	Да	Нет	Нет	Нет
III	50M WATER RESISTANT	Да	Да	Нет	Нет
IV	100M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Нет
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Да

Примечания для соответствующих разделов.

I. Часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги.

III. Не нажимайте кнопки часов под водой.

IV. Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо.

V. Часы могут использоваться при погружении с аквалангом (за исключением таких глубин, при которых требуется гелиево-кислородная смесь).

- Особенностью некоторых защищенных от воды часов является наличие у них кожаных ремешков. Не надевайте эти часы во время плавания или какой-либо другой деятельности, при которой ремешок погружается в воду.

Уход за вашими часами

- Никогда не пытайтесь вскрывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2-3 года.
- Если внутрь часов попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего к вам дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.
- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы рассчитаны на использование их в обычных условиях, тем не менее, вы должны избегать грубого обращения с ними и не допускать их падения.
- Не пристегивайте ремешок слишком сильно. Между вашим запястьем и ремешком должен проходить палец.
- Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не используйте легко испаряющимися средствами (например такими, как бензин, растворители, распыляющиеся чистящие средства и т.п.).
- Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к повреждению прокладок, корпуса и полировки часов.

- Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при их чистке, чтобы не испортить эти рисунки.

Для часов с пластмассовыми ремешками

- Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. Это вещество не вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко удалено путем простого протирания куском ткани.
- Попадание на пластмассовый ремешок пота или влаги, а также хранение его в условиях высокой влажности может привести к повреждению, разрыву или растрескиванию ремешка. Для того, чтобы обеспечить длительный срок службы пластмассового ремешка, при первой возможности протирайте его от грязи и воды с помощью мягкой ткани.

Для часов с флуоресцентными корпусами и ремешками

- Длительное облучение прямыми солнечным светом может привести к постепенному исчезновению флуоресцентной окраски.
- Длительный контакт с влагой может вызвать постепенное исчезновение флуоресцентной окраски. В случае попадания на поверхность часов любой влаги, как можно скорее сотрите ее.
- Длительный контакт с любой другой намокнутой поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Следите за отсутствием влаги на флуоресцентной поверхности и избегайте ее контакта с другими поверхностями.
- Сильное трение поверхности, имеющей нанесенную флуоресцентную краску, о другую поверхность может привести к переносу флуоресцентной краски на эту поверхность.

Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

Общее руководство


- Кнопка C осуществляет переход между режимами часов. Каждый режим рассмотрен подробно в последующих разделах.
- Выполнив операции любого режима, Вы можете нажать кнопку «C» для возврата в режим Текущего времени.
- В любом режиме Вы можете нажать кнопку «D» для подсветки экрана.

Режим Текущего времени

Режим Звуковых сигналов

Режим Таймера

Режим Секундомера

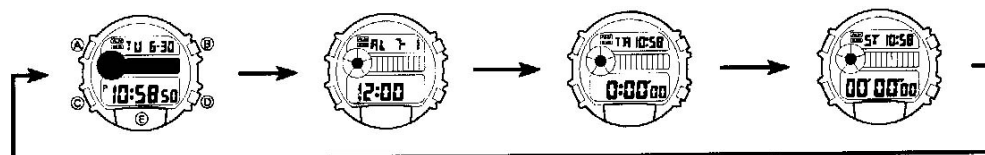


День недели Месяц - дата


Режим Текущего времени

Установка времени и даты


- Нажмите кнопку A в режиме текущего времени. Изображение секунд начнет мигать.
- Нажмите кнопку C для выбора корректируемых значений в следующей последовательности:

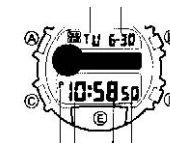

Часы | Секунды
PM-индикатор | минуты



- часы : минуты

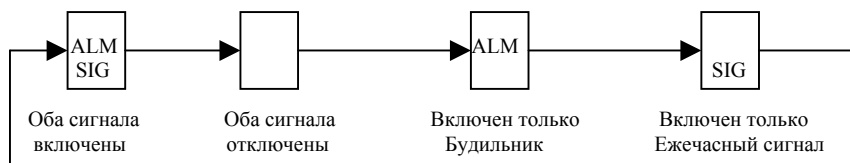


Режим Таймера

Таймер с обратным отсчетом времени может быть установлен в диапазоне от 1 секунды до 24 часов. Когда время при обратном отсчете достигнет 00, раздастся звуковой сигнал длительностью 10 секунд, который можно прервать нажатием любой кнопки.

Установка времени обратного отсчета

1. Нажмите кнопку “А” в Режиме Таймера. Значение часов замигает на дисплее, так как оно выбрано для установки.
2. Нажмите кнопку “С” для перехода мигающего значения в другие разряды в следующей последовательности:




3. Нажмите кнопку “D” для увеличения выбранного значения. Удержание этой кнопки в нажатом состоянии изменяет показания на высокой скорости.
 - Выбирая 24-часовой отрезок времени, установите 0:00’00.
4. После установки времени обратного отсчета нажмите кнопку “А” для возвращения в Режим Таймера.
 - Если вы не нажали ни одну кнопку в течение нескольких минут во время мигания значений, мигание прекращается, и часы автоматически переходят в исходный Режим Таймера.

Использование таймера с обратным отсчетом времени

1. Нажмите кнопку “D” в Режиме Таймера для его запуска.
2. Нажмите кнопку “D” снова для остановки обратного отсчета времени.
 - Вы можете продлить обратный отсчет времени нажатием кнопки “В”.
3. Остановив таймер, можно нажать кнопку “А” чтобы время обратного отсчета вернулось к стартовому значению.
 - Когда закончится обратный отсчет времени при выключенном автоповторе, раздастся звуковой сигнал длительностью 10 секунд, который можно прервать, нажав любую кнопку. Обратный отсчет останавливается и его время автоматически сбрасывается в стартовое значение после остановки сигнала.

Включение и выключение автоповтора

1. Нажмите кнопку “А” в Режиме Таймера. Значение часов замигает, будучи выбранным.
2. Нажмите кнопку “Е” для включения (индикатор AUTO) и выключения (нет индикатора) автоповтора.
3. Нажмите кнопку “А” для возврата в Режим Таймера.
 - Когда Время с обратным отсчетом дойдет до 00 и при этом индикатор автоповтора будет включен автоповтор, сработает звуковой сигнал и обратный отсчет автоматически начнется со стартового значения. Вы можете остановить этот отсчет, нажав кнопку “D” и принудительно сбросить таймер в стартовое время нажатием кнопки “А”.

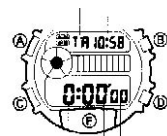


индикатор режима текущее время

Часы : минуты : секунды

Режим Секундомера

Режим позволяет Вам измерить полное и промежуточные времена событий и зафиксировать 2 первых места на соревнованиях. Рабочий диапазон Общего измеряемого времени ограничен 23 часами 59 минутами 59.99 секундами.

Текущее время индикатор режима

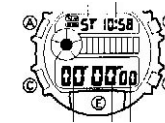

Минуты : секунды : 1/100 секунды

Измерение полного времени события

1. Нажмите кнопку “D” для запуска секундомера.
2. Нажмите кнопку “D” для остановки секундомера.
 - * Вы можете завершить операцию измерения повторным нажатием кнопки “D”.
3. Нажмите кнопку “В” для сброса секундомера в ноль.
 - Первые 60 минут дисплей показывает минуты, секунды и 1/100 секунд. По истечении 60 минут дисплей меняет формат и показывает часы, минуты и секунды.

Регистрация промежуточного времени

1. Нажмите кнопку “D” для запуска секундомера.
2. Нажмите кнопку “В” чтобы вывести на дисплей промежуточный результат. Секундомер продолжает внутренний отсчет времени.
3. Нажмите “В” чтобы стереть промежуточное время и вывести на дисплей общее измеряемое время.
 - * Вы можете повторить шаги 2 и 3 столько раз, сколько Вам нужно.
4. Нажмите кнопку “D” для остановки измерения.
5. Нажмите кнопку “В” для сброса секундомера в ноль.

Регистрация двух первых результатов на соревнованиях

1. Нажмите кнопку “D” для запуска секундомера.
2. Нажмите кнопку “В” когда первый спортсмен финиширует, запишите его результат.
3. Нажмите кнопку “D” когда финиширует второй спортсмен.
4. При нажатии кнопки “В” на дисплее появится результат второго спортсмена.
5. Нажмите кнопку “В” для сброса секундомера в ноль.

Технические характеристики

Точность хода при нормальной температуре: +/- 15 секунд в месяц

Режим Текущего времени: Часы, минуты, секунды, индикатор до полудня/ после полудня, день недели, месяц, дата

Система представления времени: Переключение между 12- и 24-часовым форматом

Календарная система: Авто-календарь от 1995 до 2039

Режим Секундомера: Шаг измерения: 1/100 секунды. Диапазон измерения: 23 часа, 59 минут, 59.99 секунд. Режимы измерения: Полное и разделенное время, фиксация двух первых мест на соревнованиях. Дополнительно: Функция Автостарта

Режим Звуковых сигналов: многофункциональный будильник, ежечасный сигнал

Другое: Подсветка (электролюминесцентная панель)

Батарея: Одна литиевая батарея типа CR2016

Срок службы батарей: 2 года при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- Одна 3.5-секундная операция подсветки в день
- Одна 20-секундная операция будильника в день



Информация о товаре

Наименование:	часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)
Торговая марка:	CASIO
Фирма изготовитель:	CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)
Адрес изготовителя:	6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku,Tokyo 151-8543, Japan
Импортёр:	ООО «АВАНТА ЭЛЕКТРОНИКС», 127282, Россия, г.Москва, ул. Полярная д.41, тел. (495) 6428455
Страна-изготовитель:	
Гарантийный срок:	1 год
Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:	указан в гарантийном талоне

*Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)
Сертификат соответствия № РОСС ИР. АЯ 46.Д00003*