

CASIO®


SA-2



ЭЛЕКТРОННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Общий вид и управление

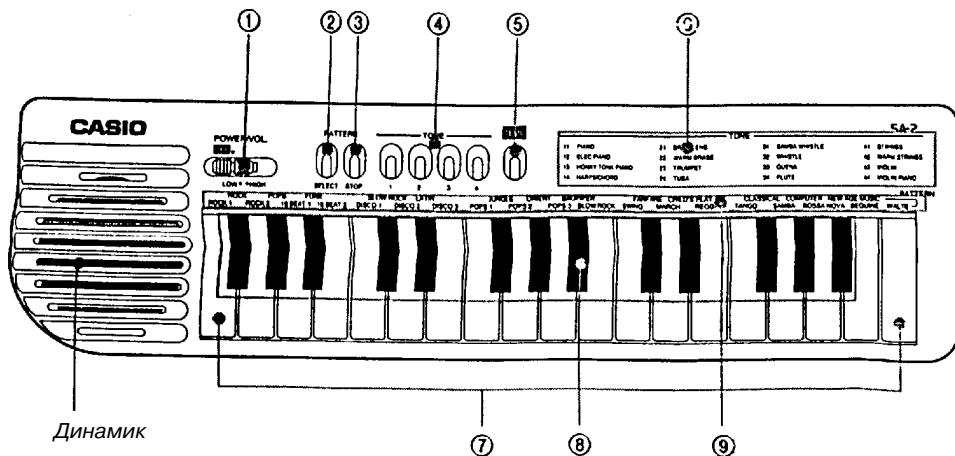

- | | |
|--|---|
| <p>1 Переключатель "POWER/VOL." [Питание / Громкость]</p> <p>2 Кнопка "PATTERN SELECT" [Выбор модели]</p> <p>3 Кнопка "PATTERN STOP" [Остановка модели]</p> <p>4 Кнопки "TONE" [Тон]</p> | <p>5 Кнопка "DEMO" [Демонстрационная мелодия]</p> <p>6 Перечень тонов - "TONE"</p> <p>7 Клавиатура белых клавиш</p> <p>8 Клавиатура черных клавиш</p> <p>9 Перечень моделей - "PATTERN"</p> |
|--|---|

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Если мощность батарей снижается ниже определенного уровня, то ухудшается качество звука, может раздаться совершенно другой тон и могут стать необычными демонстрационная мелодия или авто-ритм. Если будет наблюдаться хотя бы один из этих симптомов, то как можно скорее замените батареи.

Когда вы будете использовать ваш клавишный инструмент, изучите рисунок с цифрами и подписями к нему.

Пожалуйста, сохраните всю информацию для последующего использования.

Установка батарей

1. Откройте крышку батарейного отделения.
2. Установите новые батареи, позаботившись о том, чтобы плюсовые (+) и минусовые (-) полюса были обращены в правильные стороны.
3. Установите на место крышку батарейного отделения.


Предосторожности в отношении обращения с батареями

Неправильное использование батарей может вызвать их протекание или возгорание и привести к повреждению внутренних компонентов инструмента. Обратите внимание на следующие предосторожности:

- Убедитесь в том, что плюсовые (+) и минусовые (-) полюса обращены в правильные стороны.
- Никогда не используйте вместе батареи разных типов.
- Никогда не используйте старые и новые батареи вместе.
- Никогда не оставляйте неработоспособные батареи в батарейном отделении.
- Вынимайте батареи, если вы планируете не использовать инструмент в течение длительного времени.
- Заменяйте батареи по крайней мере один раз через каждые два часа, вне зависимости от того, насколько интенсивно использовался инструмент в течение этого времени.

- Никогда не пытайтесь перезарядить батареи, использующиеся в качестве источника питания этого инструмента.
- Не подвергайте батареи прямому нагреву, не давайте им напрямую разряжаться и не пытайтесь разобрать их на части.
- Если батареи протекли, то сразу же проведите очистку батарейного отделения инструмента, позаботившись о том, чтобы избежать прямого попадания батарейной жидкости на вашу кожу.

Игра на клавишном инструменте



- 1) Переведите переключатель ① "POWER/VOL." [Питание / Громкость] в положение "LOW" [Низкая] или "HIGH" [Высокая].
- 2) Выберите тон (смотрите раздел "Использование заданных тонов").
- 3) Выберите громкость, переведя переключатель ① "POWER/VOL." [Питание / Громкость] в положение "LOW" [Низкая] или "HIGH" [Высокая], и сыграйте на клавишном инструменте.


Воспроизведение демонстрационной мелодии

DEMO



Просто нажмите кнопку ⑤ "DEMO" [Демонстрационная мелодия] и слушайте, как будет играть клавишный инструмент. Демонстрационная мелодия будет играть беспрерывно. Для того, чтобы остановить мелодию, снова нажмите кнопку ⑤ "DEMO" [Демонстрационная мелодия] или кнопку ③ "PATTERN STOP" [Остановка модели]. Обратите внимание на то, что вы не можете играть на клавишном инструменте во время воспроизведения демонстрационной мелодии.


Использование заданных тонов



Вы можете выбрать один из 16 заданных тонов. Название каждого тона и его соответствующий двузначный номер напечатаны на верхней панели ⑥ клавишного инструмента. Для того, чтобы выбрать тон, введите двузначный номер, используя кнопки ④ "TONE" [Тон].

Использование моделей

Ваш клавишный инструмент имеет 19 запрограммированных встроенных моделей ритмов и 13 моделей аккомпанементов, которые обеспечивают устойчивый ритм вашей музыки (смотрите перечень ⑨, напечатанный на вашем клавишном инструменте).



- 1) Нажмите кнопку ② "PATTERN SELECT" [Выбор модели].
- 2) Нажмите одну из клавиш клавиатуры. Если вы нажимаете клавиатуру ⑦ белых клавиш, то начинает играть модель ритма. Если же вы нажимаете клавиатуру 8 черных клавиш, то начинает играть модель аккомпанемента.
- 3) Для того, чтобы остановить воспроизведение модели, нажмите кнопку ③ "PATTERN STOP" [Остановка модели], а для того, чтобы заменить модель ритма или аккомпанемента, нажмите кнопку ② "PATTERN SELECT" [Выбор модели] и другую клавишу инструмента.

Спецификация

Количество клавиш: 32 клавиши ("Микро-мини")
Полифоничность: 2-нотная полифония (при отключении моделей)
Заданные тона: 16
Заданные модели: 32
Настройка: A4 = 442 Гц фиксированная
Динамик: 6,5 см диам. (выход = 0,5 Вт)
Источник питания: Четыре сухих марганцевых батарей размера AA (SUM-3/R6P).

***Срок службы батареи:** Около 7 часов для марганцевых батарей R6P (SUM-3).
Потребляемая мощность: 0,5 Вт
Размеры (Д x Ш x В): 382 x 101 x 36 мм
Вес: 0,46 кг (включая батареи)

** Проект и спецификация подлежат изменению без уведомления.*