

## Прическа "Зигзаг"

- 1 Хорошо расчеши волосы.
- 2 Сделай пробор в форме зигзага, расчёсывая волосы под углом по переменным направлениям - справа налево и наоборот (см. рис. 1).
- 3 Собери волосы в два хвостика по обеим сторонам лица (см. рис. 2).
- 4 Выдели из каждого хвостика по одной пряди и сплети из них косички с помощью прибора.
- 5 Укрась пробор-зигзаг бусинками-заколками (см. рис. 3).



рис. 1



рис. 2



рис. 3

- \* Неперезаряжаемые батарейки нельзя перезаряжать.
- \* Перезаряжаемые батарейки (если они съёмные) нужно извлекать из прибора перед началом заряда.
- \* Перезаряжаемые батарейки (если они съёмные) необходимо перезаряжать только под надзором взрослых.
- \* Различные типы батареек (новые и бывшие в употреблении) нельзя смешивать.
- \* Батарейки должны быть вставлены с соблюдением правильной полярности.
- \* Израсходованные батарейки следует извлекать из прибора.
- \* Клеммы источника питания нельзя закорачивать.
- \* Нельзя смешивать щелочные и стандартные (углеродистый цинк) батарейки или батарейки перезаряжающиеся (кадмий никеля).
- \* Категорически запрещено выбрасывать отработанные батарейки в общий мусор. Следует сдавать их в утилизацию.

Нельзя размножать, фотографировать, копировать, переписывать на любое записывающее устройство, переводить, хранить в любом банке информации, передавать в эфире или переснимать любым другим способом – электронным, оптическим и т.д.

Использование для продажи всего набора или отдельных его частей, включая инструкции, категорически запрещено без наличия разрешения фирмы Creative Toys Ltd. в письменном виде.

©2004 Creative Toys Ltd. Все права защищены.  
Произведено в Израиле  
31 Nacharoshet street, Ashdod, Ashdod 7752084  
Соответствует EN 71, CPSIA и ASTM.

Храните эту информацию для дальнейшего использования.  
Содержание и цвета в наборе могут отличаться.



Возраст: 8+

ПТРЕБУЮТСЯ 2 БАТАРЕЙКИ А-А 1,5 V –(НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В НАБОР). РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАБЛЮДЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ ЗА РАБОТОЙ РЕБЁНКА.

ВНИМАНИЕ:

- \* Использование прибора разрешается детям в возрасте от 8-ми лет и старше. Следует убирать прибор и мелкие детали набора от детей младше 8-ми лет.
- \* От соприкосновения с водой прибор может испортиться.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**  
**ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ** – Мелкие детали.  
Не предназначено для детей младше 3-х лет.

#5832

## Прическа СТИЛЬНЫЕ КОСИЧКИ™

Прибор для плетения косичек!

Головка с 3-мя вращающимися стержнями с металлическими зажимами каждый



рис. 1



### Подготовка:

Перед началом плетения подготовь прибор к работе: открой ячейку для батареек, нажав на выступ расположенный под ячейкой, в верхнем направлении, и установи 2 батарейки типа АА строго соблюдая полярность (см. рис. 1).

### Часть 1 Подготовка прядей волос

- 1 Возьми в руку тонкую прядь и расчеши ее от корней до кончиков волос (волосы должны быть сухими).



рис. 2

- 2 Раздели прядь волос на три равные части (см. рис. 2).


**3** Собери три пряди в одной руке, в другую возьми прибор. Нажми большим пальцем на один из вращающихся стержней под "головкой" прибора в верхнем направлении, и ты увидишь, что сверху выдвинулся металлический зажим для волос (см. рис. 3).



**4** Продень кончик одной из прядей в отверстие зажима так, чтобы конец пряди свободно выступал наружу примерно на 2 см. (см. рис. 4).



**5** Отпусти нижнюю часть вращающегося стержня под "головкой" прибора, и прядь волос окажется зажатой (см. рис. 5).

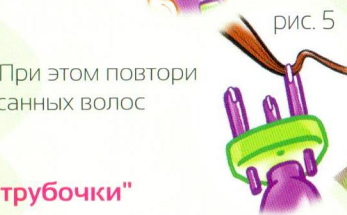

**6** Повтори эти действия с двумя оставшимися прядями.

**\* Внимание!**

Можно плести косу из двух прядей. При этом повтори те же действия, только прядь расчёсанных волос раздели на две равные части.

**Часть 2 Закручивание волос в "трубочки"**

Теперь, когда все три пряди волос "схвачены" прибором, нажми на кнопку включения в **верхнем** направлении (см. рис. 6). Каждая из трёх прядей будет скручиваться вокруг самой себя, и образовывать три отдельные "трубочки" волос. Старайся держать прибор прямо, чтобы все три скручиваемые пряди были натянуты одинаково. По окончании верни кнопку включения на прежнее место в центре.

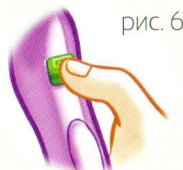


рис. 7

**Часть 3 Плетение косичек**

Нажми на кнопку включения в **нижнем** направлении (см.рис. 7). Твои три пряди сплелись в красивую косу.

**Внимание!** Косы плетутся очень быстро. Как только коса будет сплетена, верни кнопку включения на место. Если задержать кнопку в рабочем положении на некоторое время, волосы запутаются и могут образоваться узлы. Нажми на стержни прибора снизу в верхнем направлении и осторожно освободи пряди. Закрепи концы косичек резиночками или бусинками-заколками, чтобы они не расплелись. Для украшения косичек можно нанизать бусинки, как перед началом плетения, так и в конце. Смотри объяснения дальше на стр. 3 с предложенным дизайном волос под заголовком "Украшенные косички".

**Внимание!** Избегай соприкосновения инструмента с водой или любой другой жидкостью.

**Украшаем косички**

**1** Расчеши волосы. Продень одну бусинку или больше в верхнюю часть пряди волос.

**2** Продень дополнительную бусинку в конце пряди икрепи её резиночкой или бусинкой-заколкой.

