


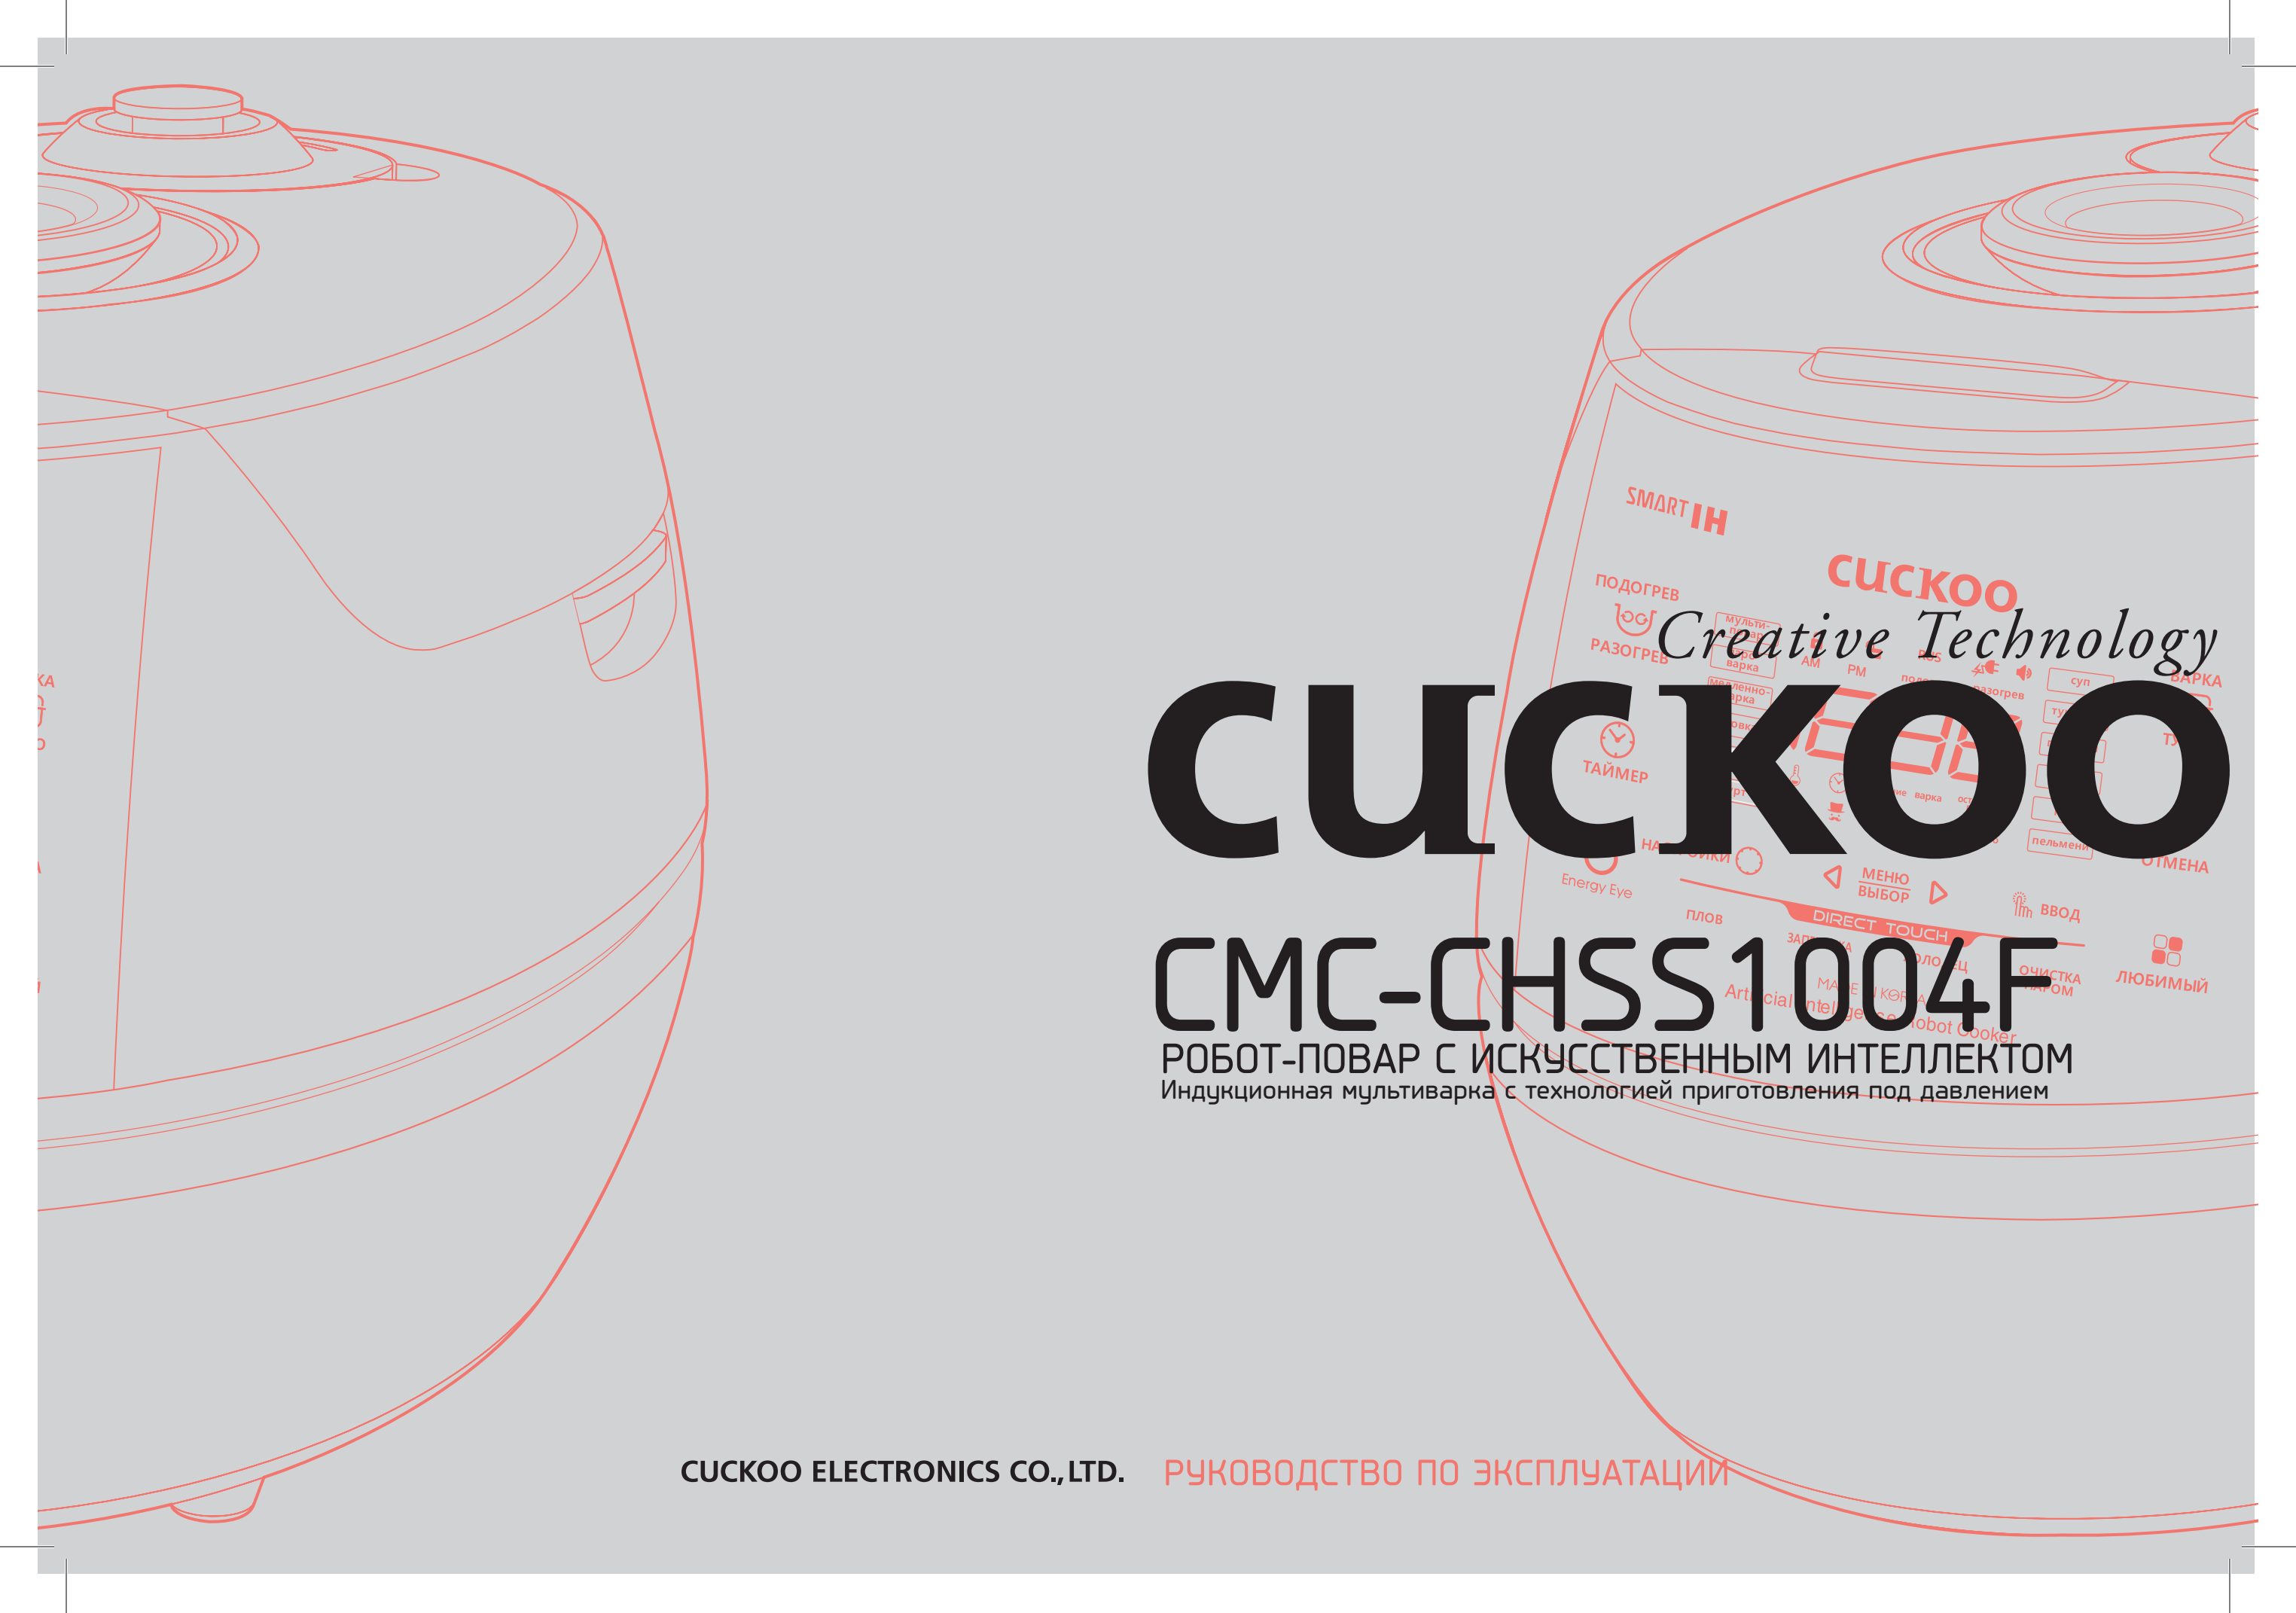

CUCKOO

CMC-CHSS1004F

РОБОТ-ПОВАР С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ
Индукционная мультиварка с технологией приготовления под давлением

CUCKOO ELECTRONICS CO.,LTD.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



쿠쿠 밥솥 전제품

MADE IN KOREA

CUCKOO ELECTRONICS CO.,LTD.

О КОМПАНИИ CUSKOO

Южнокорейская компания Cuckoo специализируется на разработке и производстве приборов для приготовления пищи и климатической техники премиум класса.

Богатый 37-летний опыт исследований и разработок позволил создать совершенную конструкцию мультиварок с технологией приготовления пищи под давлением.

Ежегодно на трех заводах компании производится более 3-х миллионов мультиварок-скороварок. Продукция экспортируется в более чем 30 стран мира, такие как США, Японию, Германию, Испанию, Китай, Казахстан, Латвию и др. страны.

В 2005 г. начат экспорт индукционных мультиварок в Россию. Важная деталь для российского рынка – мультиварки производятся исключительно на заводах в Южной Корее.

На сегодняшний день «Cuckoo» – один из ведущих производителей бытовой техники в Корее, производитель №1 в Корее мультиварок с технологией приготовления пищи под давлением. Бытовая техника производится под маркой Cuckoo, климатическая техника – под маркой LIHOT.

Cuckoo разрабатывает новые виды бытовой техники и инновационные технологии. При производстве мультиварок с технологией приготовления под давлением используется 54 патента, 3 из которых эксклюзивные разработки химического концерна Cuckoo Sungkwang Chemical Co. LTD.

Cuckoo имеет собственную мощную производственную базу полного цикла, в которую входит конструкторское бюро, исследовательские химические лаборатории, производственное подразделение, сборочные предприятия, дизайн-студии.

Инновационность компании Cuckoo подтверждена многочисленными наградами, патентами и сертификатами. Высокая технологичность и качество продукции Cuckoo признана авторитетными международными организациями.

1. Технология приготовления пищи с помощью интеллектуального смарт - алгоритма.

- Основным критерием при выборе мультиварки для покупателя является вкус приготовленной пищи.
- Создание алгоритма вкуса для мультиварок Cuckoo основано на более чем 36-летнем опыте в этой области.
- Используются самые передовые технологии в области автоматизации контроля температуры, времени, давления, равномерного нагрева и потребляемой мощности в данной отрасли промышленности.
- Для российского рынка алгоритмы создавались с учетом специфики блюд русской кухни и народов республик СНГ.
- Более 300 рецептов было создано с технологией смарт-алгоритма.

2. Технология приготовления под давлением.

- Сохранение полезных питательных веществ и вкуса благодаря исключению контакта пищи с кислородом.
- Возможность готовить пищу быстро и автономно, без использования жира и масел.
- Приготовление пищи под давлением позволяет сократить время приготовления и экономить электроэнергию до 70%.
- Одновременное приготовление продуктов, требующих разного времени приготовления. Например, мясо готовится за то же время, что и картофель.

3. Технологии нагрева.

- Многоконтурный индукционный 3D нагреватель разогревает чашу быстро и равномерно со всех сторон. Благодаря точной регулировке количества тепла с помощью инвертора индукционный нагрев позволяет достигнуть наилучшего вкуса приготавливаемых блюд.
- Многослойная чаша с заданными характеристиками разработана специально для многоконтурной системы нагрева Cuckoo.
- Скорость приготовления достигается не за счет высокой температуры, как в традиционных скороварках, а за счет совершенной конструкции системы нагрева и чаши.
- 3D сенсоры контроля температуры.

4. Технология покрытия XWall – эксклюзивный патент Cuckoo.

- Компания Cuckoo – одна из немногих компаний, имеющих собственный химический концерн NTOP, Sungkwang Chemical Co. LTD, специализирующийся на создании новых экологически чистых материалов. В 1997 году было разработано экологически чистое, антипригарное, износостойкое покрытие XWall для чаш мультиварок.
- В чашах Cuckoo Вы можете готовить детское питание, не опасаясь за здоровье детей.

Эксклюзивность технологий подтверждена авторитетными международными организациями:

- 08.07.1997 – эксклюзивные права на XWall, подтверждено FDA, Food and Drug Administration USA (Департамент по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами США).
- 07.30.1997 – эксклюзивные права на XWall, подтверждено Японским Институтом Питания и Гигиены.
- 1997.01.31 XWall одобрено SGC Testing Korea Co. Ltd (Test Report F690501/LF – CTSULP07-00164).

Основные потребители высокотехнологичной продукции химического концерна Cuckoo – всемирно известные японские компании: SHARP, Panasonic, TOSHIBA, HITACHI, TIGER, Miyako, ZOJIRUSHI, DOSHISHA и корейская LIHOM.

ТЕХНОЛОГИИ CUSKOO

СОДЕРЖАНИЕ

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА 6–11

Описание прибора 6–7

Дисплей 8

Панель управления 9

Комплектация 10

Коды и возможные причины неисправностей 11

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ 13–26

Полезная информация о рисе 13

Рекомендации перед началом варки 14

Подготовка к приготовлению пищи 15

Перечень программ, время приготовления блюд 16

Различия АВТОПРОГРАММ и УПРАВЛЯЕМЫХ ПРОГРАММ 17

Использование АВТОПРОГРАММ 18–19

Использование УПРАВЛЯЕМЫХ ПРОГРАММ 20–24

Создание и использование СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЛЮБИМЫЙ» 25

Использование режима «ТУРБО» 26

НАСТРОЙКИ ПРИБОРА 28–35

Часы 28

Подогрев, разогрев 29

Голосовой гид 30–31

Таймер - установка отложенного приготовления 32–33

Режим энергосбережения 34

ЭНЕРДЖИ АЙ (ENERGY EYE), автоматическая подсветка дисплея 35

УХОД ЗА ПРИБОРОМ 37–48

Меры предосторожности 37–42

Уход за чашей мультиварки 43

Очистка и установка съемной крышки и уплотнительного кольца 44

Очистка внутренних поверхностей 45

Очистка клапана сброса давления 46

Очистка парогасителя и контейнера для сбора конденсата 47

Очистка паром, стерилизация 48

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 50–57

Поддержка клиентов, CUSKOO-CLUB 50

Возможные неполадки и их устранение 51–53

Гарантийная информация 54–55

Технические характеристики 56–57



Гарантийный талон

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



6

УСТРОЙСТВО
ПРИБОРА
ОПИСАНИЕ

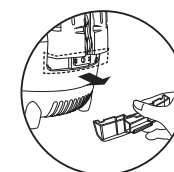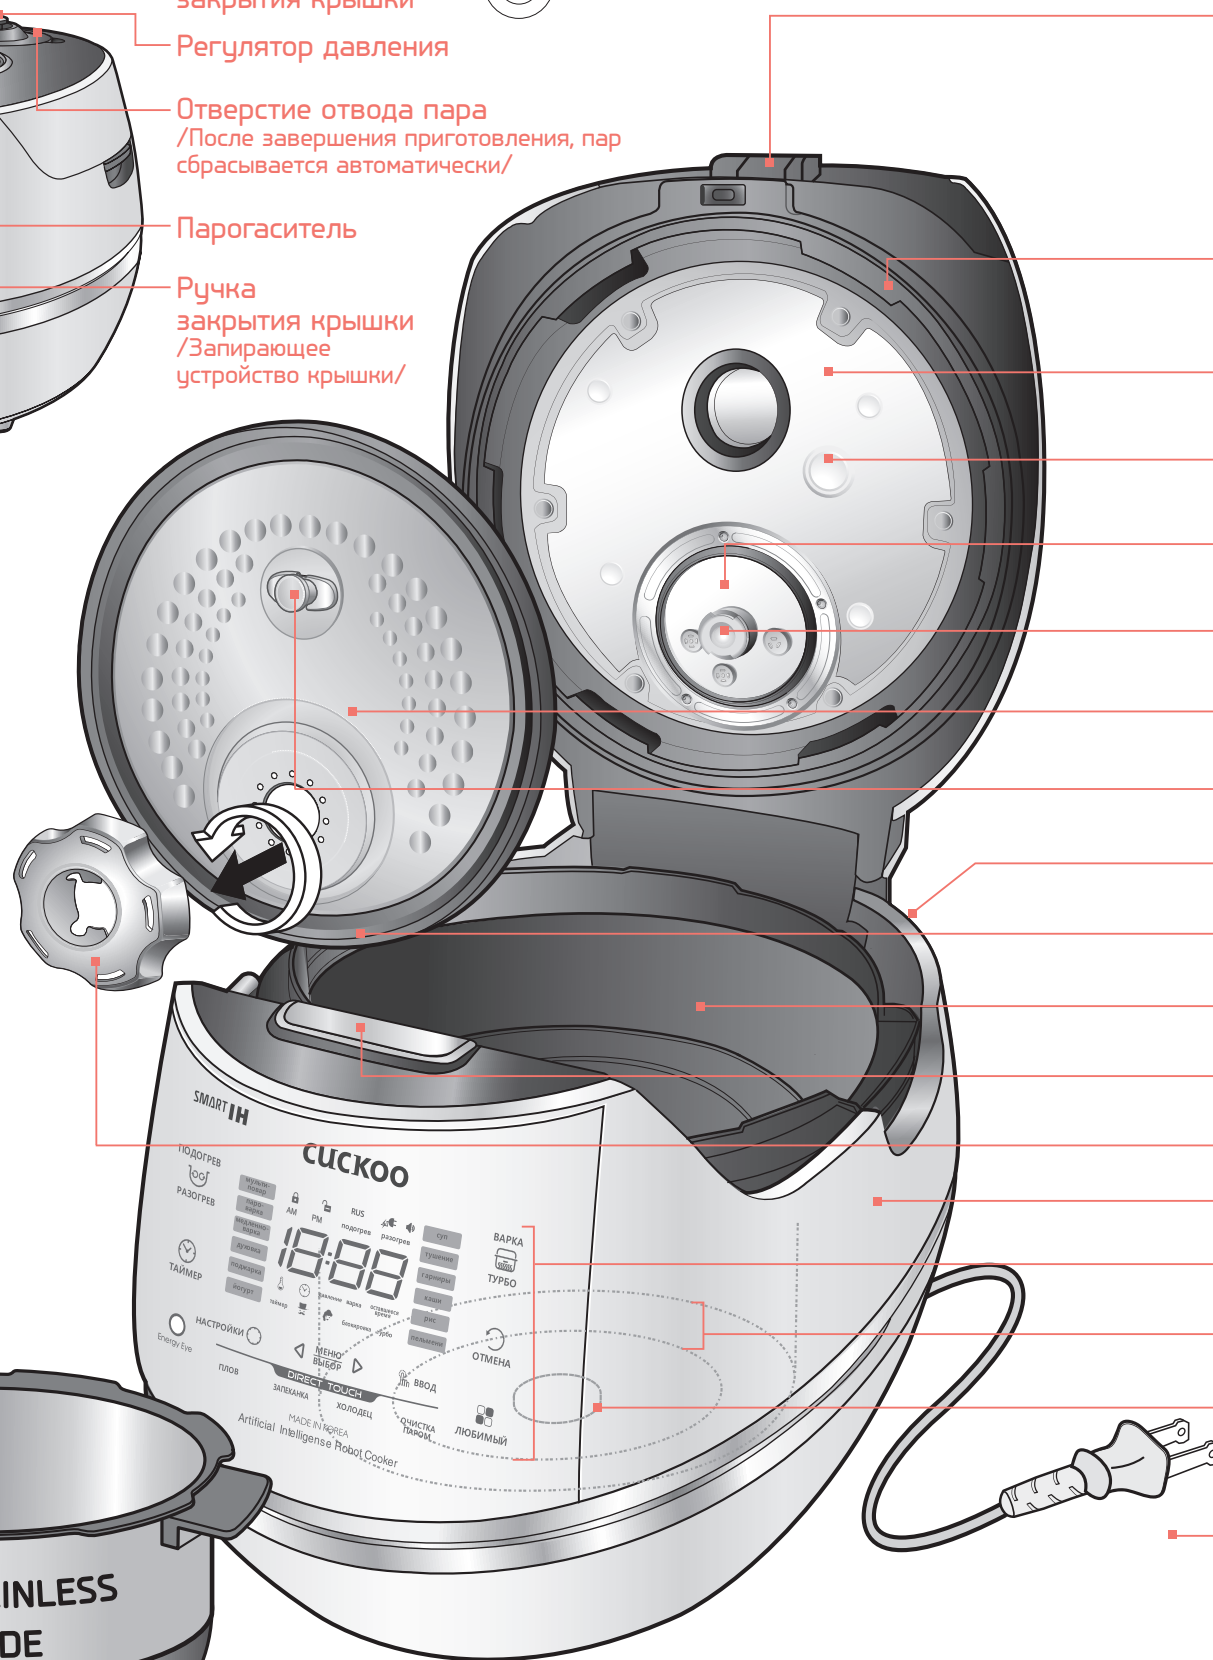


7

УСТРОЙСТВО
ПРИБОРА
ОПИСАНИЕ


8

УСТРОЙСТВО
ПРИБОРА
ДИСПЛЕЙ

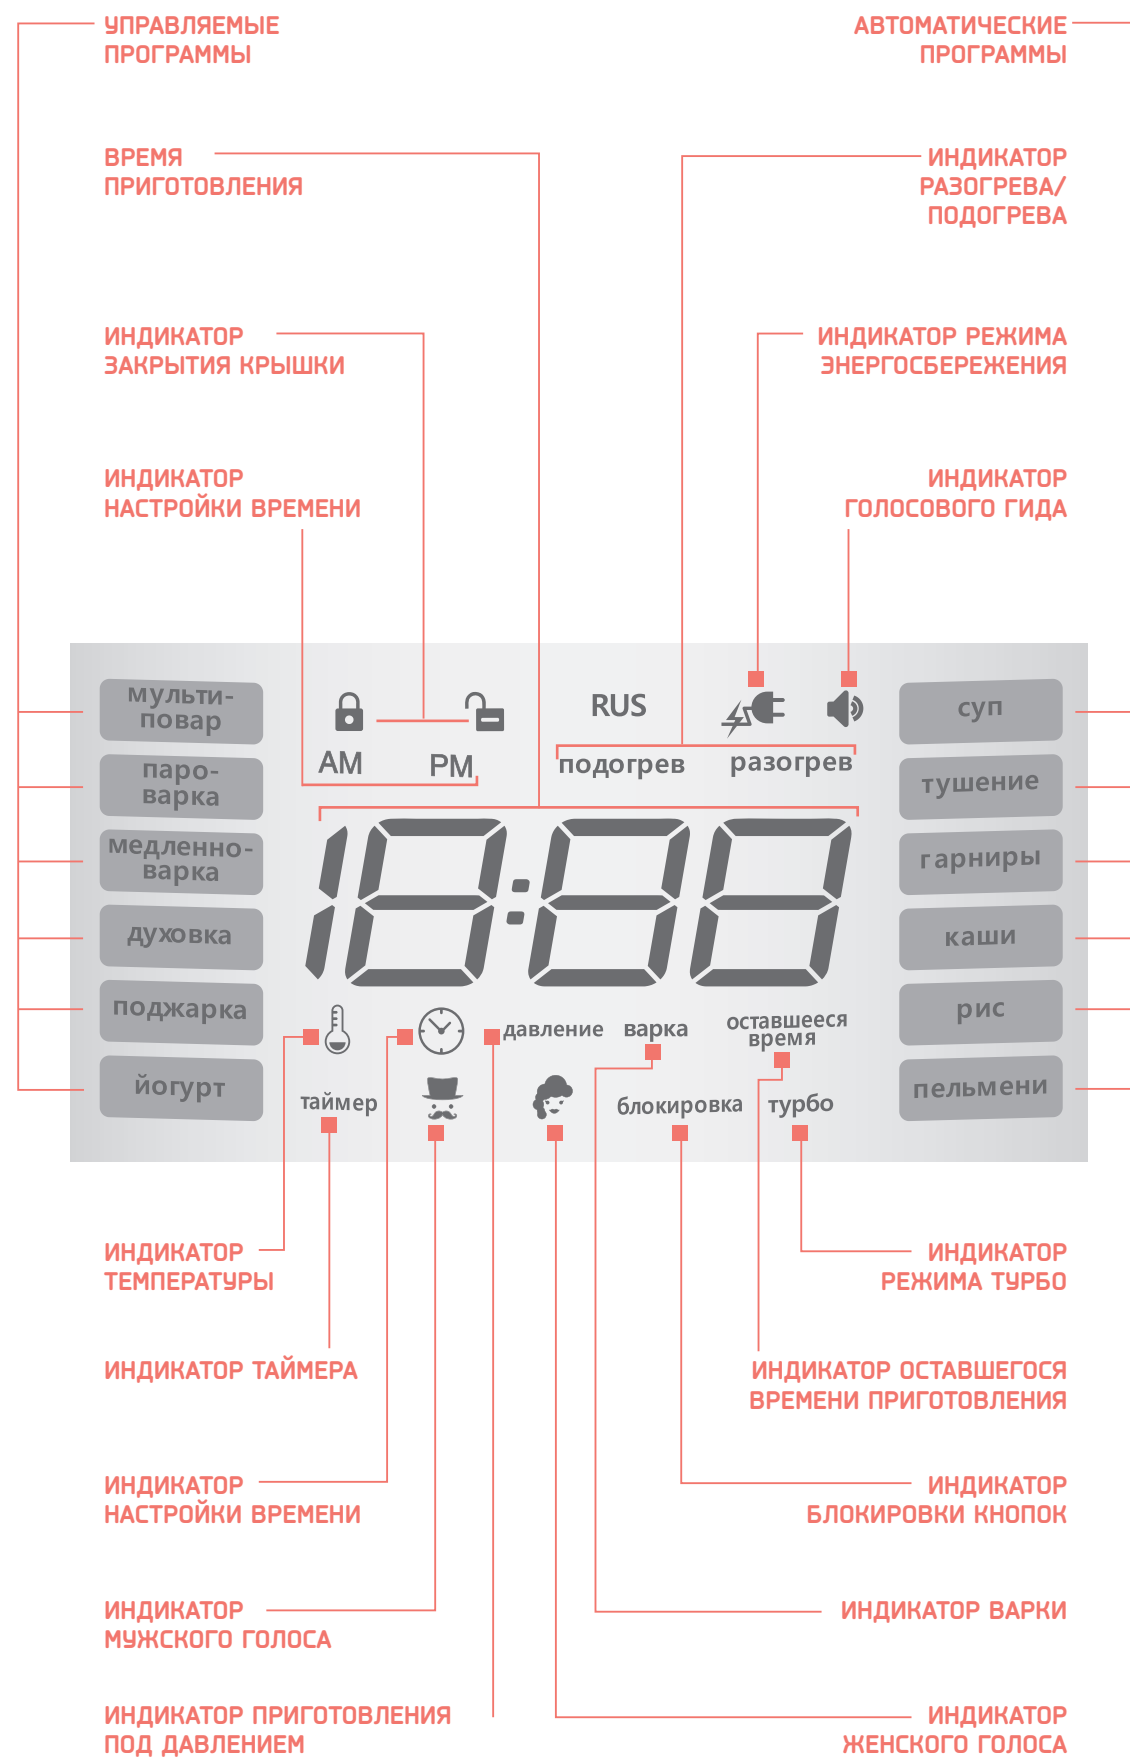

9

УСТРОЙСТВО
ПРИБОРА
ПАНЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ

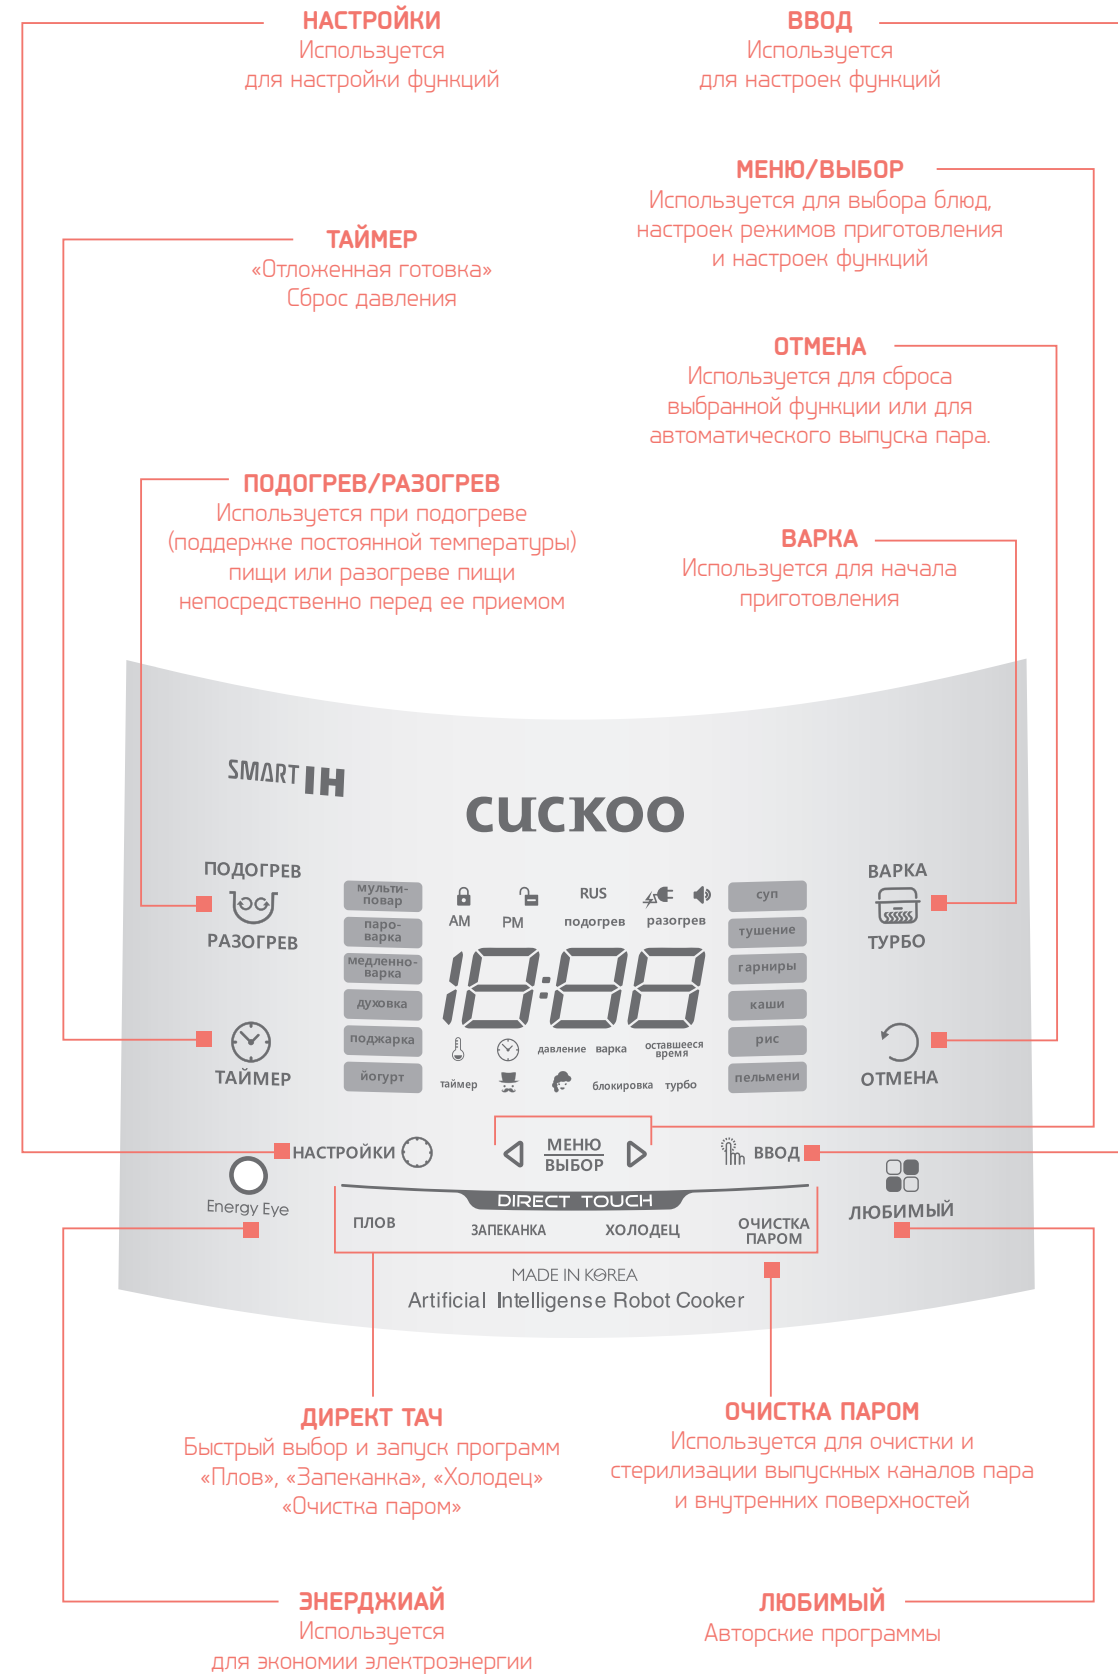



ИНДУКЦИОННАЯ МУЛЬТИВАРКА СТЕХНОЛОГИЕЙ ПРОИГотовЛЕНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

10

УСТРОЙСТВО
ПРИБОРА
КОМПЛЕКАЦИЯ



Стальная чаша



Съемный экран




Держатель
съемного экрана



Мерный стакан



Паровая пластина

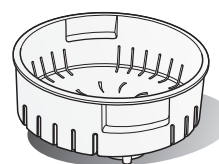


Паровая корзина



Набор для очистки
прибора, щетка, спица
/крепится на днище прибора/




Ложка

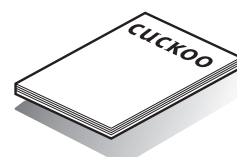

Инструкция
по эксплуатации



Книга рецептов

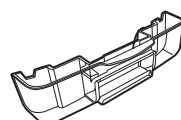

Контейнер для
сбора конденсата



Появляется при отсутствии чаши.



Неисправность датчика температуры.
(мигает код)



Неисправность электродвигателя вентилятора.
(мигает код)



При нажатии на кнопку «ВАРКА», когда ручка крышки находится в разблокированном положении, поверните ручку крышки в положение «Заблокировано».



При длительном кипячении воды.



Если код неисправности не исчезает в нормальных условиях использования или после принятия мер по устранению неисправности, обратитесь в отдел обслуживания клиентов.



Неисправность в цепи питания процессора.



Неисправность в памяти процессора.



Данный код неисправности выводится в случае, если нажать на кнопку «ВАРКА» или «ПОДОГРЕВ/РАЗОГРЕВ», не установив съемную крышку. Установите съемную крышку.



В режиме подогрева звучит звонок, и разогрев и подогрев не работают. Данный код соответствует функции проверки обрыва в цепи питания продукта.



Неисправность светового сенсора.



Этот код выводится на дисплей при повторном нажатии на кнопку «ВАРКА» или «НАСТРОЙКИ» в случае, если после завершения варки ручка ни разу не была повернута в положение «Разблокировано». Этот сигнал можно снять, повернув рукоятку в положение «Разблокировано», а затем вновь вернуть ее в положение «Заблокировано».

11

УСТРОЙСТВО
ПРИБОРА
КОДЫ
И ВОЗМОЖНЫЕ
ПРИЧИНЫ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЦЦИ

Мультиварки с функцией скороварки Cuckoo превосходно готовят здоровую и вкусную пищу.

Как показывает практика, среди почитателей и поклонников Cuckoo все больше людей, которые исповедуют здоровый, активный образ жизни, ценят качество жизни.

Со своей стороны мы хотели бы внести свою частицу в популяризацию здорового образа жизни, рассказав вам о полезных и целебных свойствах короля продуктов – РИСА! Статистика показывает, что число потребителей риса в том или ином виде растёт во всем мире стремительными темпами. Более половины человечества употребляют рис.

Рис, если его правильно сварить, является отличным абсорбентом, аналогично активированному углю.

При прохождении через кишечник он всасывает избыточные соли, шлаки, канцерогены и выводит его из организма. Рис, приготовленный таким образом, очищает организм. Рис не содержит ГЛЮТЕН, поэтому идеально подходит для детского питания. Рис ценится за свою ГИПОАЛЛЕРГЕННОСТЬ.

Опросы наших покупателей показывают, что многие из них варят рис, добавляя соль или масло во время приготовления. В таких случаях рис, впитав соль, масло или то и другое вместе взятое, теряет абсорбирующие свойства. Если вы хотите получить рис с такими свойствами, рекомендуем варить рис без соли и масла, а уже во время употребления можете использовать любые приправы и добавки. Мы предложили один из вариантов приготовления риса, что ни в коем случае не отвергает другие способы приготовления.

Не рекомендуем после приготовления промывать рис в проточной воде под краном – вы смываете весь аромат и вкус риса. Распространенное заблуждение: многие считают, что правильно приготовленный рис – это рис, который должен быть рассыпчатым, как сухая крупа. Рис не должен быть как каша-«размазня», но и пересыпаться как крупа тоже не должен. Сваренные зерна должны сохранять свою форму, но рисинки будут слегка клейкими.

На первый взгляд кажется, нет ничего проще, чем приготовление риса, но, как показывает практика – это далеко не так. Однако не стоит беспокоиться, когда у нас есть мультиварка Cuckoo.

По многочисленным просьбам наших покупателей в меню новейшей мультиварки CRP-HR08 добавлены АВТОПРОГРАММЫ «РИС» и «СУШИ РИС» с алгоритмами из Южной Кореи. Были отобраны программы, которые одинаково популярны в Корее, Японии, Китае, Вьетнаме, т.е. , в тех странах, где рис является основным продуктом питания. Мы перечисляем эти страны, потому что рис в этих странах – основной продукт, и технологии приготовления риса там доведены до совершенства. Другими словами, вы можете готовить рис для суши, например, так же, как его готовят в Корее и Японии. Аналогичные мультиварки с такими же программами продаются в Японии, США и других странах.

Надеемся, мультиварка Cuckoo поможет вам взглянуть на рис с другой стороны!

13

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ПИЦЦИ

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
О РИСЕ

Перед началом варки внимательно прочитайте рекомендации!

Опыт эксплуатации мультиварок Cuckoo в России показывает, что многие пользователи проводят аналогии между приготовлением в обычной кастрюле и в мультиварке. На самом деле это разные способы приготовления. Принципиальная разница в том, что мультиварка Cuckoo CMC-CHSS1004F готовит под ДАВЛЕНИЕМ и имеет совершенную технологию 3D2C нагрева. ДАВЛЕНИЕ является катализатором и этим самым сокращает время приготовления и НЕ требует высоких температур приготовления. Другими словами, в мультиварке Cuckoo вы можете готовить при более низких температурах, чем в обычной кастрюле. Без увеличения времени приготовления, ущерба для полезности пищи и вкусовым качествам.

1. Супы, компоты, блюда, содержащие большое количество влаги, рекомендуется готовить при температуре 95-105 градусов.

2. **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО** готовить КАШИ, СУПЫ, КОМПОТЫ, БЛЮДА СОДЕРЖАЩИЕ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ВЛАГИ И ЖИРА, ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 120 ГРАДУСОВ.

3. **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО** использовать мультиварку в качестве ФРИТЮРНИЦЫ.

4. Количество закладываемых продуктов в чашу не должно превышать уровень 3 литра или 2/3 объема чаши.

5. Не кладите продукты и не заливайте жидкость до самого верхнего края чаши.

6. При использовании программы «МУЛЬТИ-ПОВАР» для приготовления СУПОВ, ЖИДКИХ БЛЮД или БЛЮД содержащих большое количество влаги **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать ТЕМПЕРАТУРУ 120 ГРАДУСОВ. Рекомендуемая температура приготовления 100-105 градусов.

7. Температура 120 градусов хорошо подходит для приготовления больших кусков мяса на овощной подушке, карбонада, рульки, ветчины, курицы, мясных запеканок.

8. Продукты, которые дают большое количество пены, **ЗАПРЕЩЕНО** варить при температуре 120 градусов. К таким продуктам относятся: МАКАРОНЫ, ГОРОХ, МОЛОКО. **ЗАПРЕЩЕНО** готовить ВАРЕНЬЕ в мультиварке.

9. Не кладите чрезмерно много сухих специй – их лучше добавить в конце варки.

При несоблюдении данных требований происходит выброс жира, жидкости и других продуктов через систему выпуска пара. Застывший жир, частицы продуктов, сухие специи засоряют выпускной клапан, что приводит к неправильной работе мультиварки. Очистка парового клапана производится в специализированном сервисном центре.

11. Если выброс продуктов все - таки произошел, сразу после окончания варки блюда сделайте «ОЧИСТКУ ПАРОМ».

1


Перед началом эксплуатации прибора проведите очистку паром. Уберите бумажные упаковочные прокладки под чашей и внутри чаши под паровой пластиной.

2

Налейте в чашу 2 литра воды и вставьте чашу в мультиварку. Если на чаше есть влага, протрите чашу снаружи и удалите влагу.

ВНИМАНИЕ!

Перед началом каких-либо действий с мультиваркой всегда проверяйте наличие чаши в мультиварке во избежание случаев залива воды, масла и других продуктов в мультиварку до установки чаши.

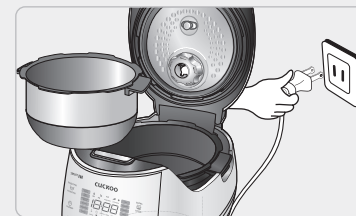

3

Перед закрытием крышки мультиварки поверните ручку закрытия крышки в положение «ОТКРЫТО». Закройте крышку мультиварки до щелчка замка крышки.

ВНИМАНИЕ! Не закрывайте крышку мультиварки, когда ручка закрытия крышки находится в положении «ЗАКРЫТО» или что-то мешает закрытию крышки. В противном случае вы можете нанести механические повреждения чаше мультиварки запорным механизмом.

Крышка мультиварки всегда должна закрываться легко и свободно.


4

Поверните ручку закрытия крышки в положение «ЗАКРЫТО» – на панели загорится красный индикатор. При попытке запустить мультиварку при открытой ручке закрытия крышки «Голосовой гид» оповестит вас об ошибке.




5

Нажмите кнопку «Очистка паром» – загорится красный индикатор.



6

Нажмите кнопку «ВАРКА/ТУРБО».



14

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ПИЩИ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПЕРЕД
НАЧАЛОМ
ВАРКИ

ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ЗАЯВЛЕННОГО, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ.

ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ И ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАРАНТИЯ НА ПРИБОР НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ!

15

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ПИЩИ
ПОДГОТОВКА
К ПРИГОТОВ-
ЛЕНИЮ ПИЩИ

Программное обеспечение мультиварки разработано с учетом специфики русской кухни!

16

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ

АВТОПРОГРАММЫ

DIRECT TOUCH / ПРЯМОЙ ВЫБОР

плов	запеканка	холодец	очистка паром
30-35 мин.	47-60 мин.	2ч. 25мин.-2ч. 30мин.	27 мин.

АВТОПРОГРАММЫ С ПОДПРОГРАММАМИ

суп	тушение	гарниры
ПОДПРОГРАММА 1	ПОДПРОГРАММА 1	ПОДПРОГРАММА 1
мясной	мясо	картофель
48-59 мин.	40-44 мин.	30-34 мин.
ПОДПРОГРАММА 2	ПОДПРОГРАММА 2	ПОДПРОГРАММА 2
овощной	овощи	гречка
30-40 мин.	25-27 мин.	25-30 мин.
ПОДПРОГРАММА 3	ПОДПРОГРАММА 3	ПОДПРОГРАММА 3
бульон	рыба	бобовые
1 ч.-1 ч. 17 мин.	19-21 мин.	55-67 мин.
каши	рис	пельмени
ПОДПРОГРАММА 1	ПОДПРОГРАММА 1	ПОДПРОГРАММА 1
молочные	рис обычный	пельмени
47-53 мин.	24-27 мин.	21-26 мин.
ПОДПРОГРАММА 2	ПОДПРОГРАММА 2	ПОДПРОГРАММА 2
овсянка	суши рис	макароны по флотски
20-25 мин.	35-40 мин.	22-25 мин.
ПОДПРОГРАММА 3	ПОДПРОГРАММА 3	ПОДПРОГРАММА 3
каши на воде	рисовый отвар	паста
30-35 мин.	1 ч. 35 мин.-1 ч. 37 мин.	19-25 мин.

УПРАВЛЯЕМЫЕ ПРОГРАММЫ

мультиповар	пароварка	медленноварка
10-90 мин.	20-90 мин.	1-12 часов
		РР ручной режим
духовка	поджарка	йогурт
10-90 мин.	5-30 мин.	1-12 часов

АВТОПРОГРАММЫ

К «АВТОПРОГРАММАМ» относятся программы для приготовления, в которых необходимо сделать 2 ДЕЙСТВИЯ.

ПРИМЕР: Готовим «МОЛОЧНУЮ КАШУ».

1. Положить продукты в чашу мультиварки согласно рецепту из кулинарной книги Cuckoo.

2. Выбрать необходимую автоматическую программу/подпрограмму, в нашем случае «КАШИ НА МОЛОКЕ», и нажать кнопку «ВАРКА/ТУРБО».

Все остальное сделает мультиварка!

КАКИЕ ПРОГРАММЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИМИ?

Программы для приготовления, в которых необходимо предварительно устанавливать такие параметры как:

1) Температура;

2) Время приготовления;

3) Выбирать вид продукта;

4) Давление.

ДОСТОИНСТВА АВТОПРОГРАММ:

А) Призваны сделать процесс приготовления здоровой, домашней пищи простым и удобным.

Б) Освобождают вас от необходимости тратить время на придумывание блюд и способов их приготовления. За вас это сделал повар!

В) Дают возможность готовить полноценные блюда людям, не имеющим опыта приготовления пищи.

Г) Полностью автоматический процесс приготовления экономит ваше время, освобождая от необходимости стоять у плиты.

Д) «ГОЛОСОВОЙ ГИД» облегчают приготовление пищи слепым или слабовидящим пользователям.

Е) Дают возможность правильно питаться, экономить время для людей ведущих активный образ жизни.

УПРАВЛЯЕМЫЕ ПРОГРАММЫ

С помощью «УПРАВЛЯЕМОЙ» программы, например, «МУЛЬТИПОВАР» мы имеем возможность самостоятельно устанавливать время, температуру приготовления, отключать давление, учитывая специфику каждого блюда и разницу в состоянии продуктов. Один и тот же продукт, произведенный, купленный в разных магазинах и в разное время, может отличаться качеством или другими свойствами в ту или иную сторону. Разные по свойствам продукты, специфика русской кухни, соответственно, требуют разных режимов приготовления.

ПРИМЕР № 1

Чем отличается бройлерная курица от деревенской? Бройлерная курица сварится за 5-10 минут после закипания воды, а домашняя курица и через 40 - 50 минут может быть жесткой. Для каждой курицы необходимо устанавливать свое время приготовления.

ПРИМЕР № 2

АВТОПРОГРАММА «ТУШЕНОЕ МЯСО» рассчитана для приготовления мяса говядины или свинины. А нам нужно сварить ЯЗЫК или СЕРДЦЕ, да еще и целиком, не нарезаая на мелкие куски. В кастрюле мясо можно сварить за 30 минут, а ЯЗЫК и СЕРДЦЕ за 3 часа. С помощью программы «МУЛЬТИПОВАР» ЯЗЫК или СЕРДЦЕ мы можем сварить за 50 минут, сократив время приготовления в 3 раза.

ПРИМЕР № 3

Нам нужно сделать настой из целебных трав при температуре 70-80 градусов. Вскипятить молоко, но в то же время не караулить его, чтобы молоко не «убежало». Или сварить суточные ЩИ. Поставить на расстойку тесто при 37 градусах. «УПРАВЛЯЕМЫЕ» программы (режимы) в таких случаях легко решают эти задачи.

ПРИМЕР № 4

Мы можем готовить тушеное мясо с овощами или картофелем на АВТОПРОГРАММЕ «ТУШЕНОЕ МЯСО» как с предварительной обжаркой лука с мясом, так и без поджаривания в режиме «ПОДЖАРКА». В зависимости от того, кому какой вариант нравится.

17

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ

РАЗЛИЧИЯ АВТОПРОГРАММ И УПРАВЛЯЕМЫХ ПРОГРАММ

18

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЦЦЫ


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОПРОГРАММ DIRECT TOUCH:

ПЛОВ
ЗАПЕКАНКА
ХОЛОДЕЦ
ОЧИСТКА ПАРОМ


1 Положите продукты в чашу согласно рецепту.

2 Перед тем как вставить чашу в мультиварку, удалите влагу на внешней поверхности чаши. **ВНИМАНИЕ!** Перед началом каких-либо действий с мультиваркой всегда проверяйте наличие чаши в мультиварке во избежание случаев залива воды, масла и других продуктов в мультиварку до установки чаши.

3 Перед закрытием крышки мультиварки поверните ручку закрытия крышки в положение «ОТКРЫТО». Закройте крышку мультиварки до щелчка замка крышки.



Поверните ручку закрытия крышки в положение «ЗАКРЫТО» – на панели индикатор закрытия крышки. При попытке запустить мультиварку при открытой ручке закрытия крышки «Голосовой гид» оповестит вас об ошибке.

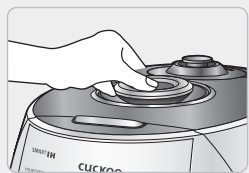

ВНИМАНИЕ! Не закрывайте крышку мультиварки, когда ручка закрытия крышки находится в положении «ЗАКРЫТО», или что-то мешает закрытию крышки. В противном случае вы можете нанести механические повреждения чаше мультиварки запорным механизмом. Крышка мультиварки всегда должна закрываться легко и свободно.

4 Нажмите кнопку прямого выбора, например, «ЗАПЕКАНКА». Блюдо начнет готовиться без нажатия на кнопку «ВАРКА/ТУРБО».



5 Если вы выбрали программы «ПЛОВ», «ЗАПЕКАНКА», «ХОЛОДЕЦ», «ОЧИСТКА ПАРОМ» кнопкой «МЕНЮ/ВЫБОР», для начала варки нажмите кнопку «ВАРКА/ТУРБО».



6 За 10 минут до окончания приготовления «Голосовой гид» оповестит вас о выпуске пара (звуком паровоза). После выпуска пара разблокируется ручка закрытия крышки. Через 5 минут после выпуска пара «Голосовой гид» известит вас о готовности блюда.

ВНИМАНИЕ!
А) Не пытайтесь повернуть силой ручку закрытия крышки, чтобы открыть крышку мультиварки. Ручка закрытия крышки откроется только после полного выпуска пара и падения давления внутри мультиварки.
В) Не прикасайтесь сразу после приготовления к нагретым частям мультиварки, таким как: чаша, устройство выпуска пара, внутренняя поверхность крышки.

1 Положите продукты в чашу согласно рецепту.

2 Перед тем как вставить чашу в мультиварку, удалите влагу на внешней поверхности чаши. **ВНИМАНИЕ!** Перед началом каких-либо действий с мультиваркой всегда проверяйте наличие чаши в мультиварке во избежание случаев залива воды, масла и других продуктов в мультиварку до установки чаши.

3 Перед закрытием крышки мультиварки поверните ручку закрытия крышки в положение «ОТКРЫТО». Закройте крышку мультиварки до щелчка замка крышки.




Поверните ручку закрытия крышки в положение «ЗАКРЫТО» – на панели индикатор закрытия крышки. При попытке запустить мультиварку при открытой ручке закрытия крышки «Голосовой гид» оповестит вас об ошибке.




ВНИМАНИЕ! Не закрывайте крышку мультиварки, когда ручка закрытия крышки находится в положении «ЗАКРЫТО», или что-то мешает закрытию крышки. В противном случае вы можете нанести механические повреждения чаше мультиварки запорным механизмом. Крышка мультиварки всегда должна закрываться легко и свободно.

4 Чтобы приготовить, например, «МЯСНОЙ СУП»: Кнопкой «МЕНЮ/ВЫБОР» выберите автоматическую программу «СУП». Нажмите кнопку «ВВОД».

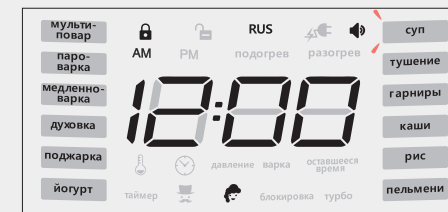

5 Кнопкой «МЕНЮ/ВЫБОР» выберите автоматическую подпрограмму «МЯСНОЙ». Нажмите кнопку «ВАРКА/ТУРБО».

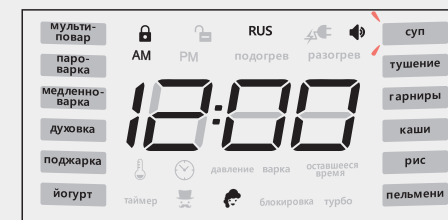

6 За 10 минут до окончания приготовления «Голосовой гид» оповестит вас о выпуске пара (звуком паровоза). После выпуска пара разблокируется рычаг затвора крышки. Через 5 минут после выпуска пара «Голосовой гид» известит вас о готовности блюда. **ВНИМАНИЕ!**

А) Не пытайтесь повернуть силой рычаг затвора, чтобы открыть крышку мультиварки. Рычаг затвора откроет крышку только после полного выпуска пара и падения давления внутри мультиварки.
В) Не прикасайтесь сразу после приготовления к нагретым частям мультиварки, таким как: чаша, устройство выпуска пара, внутренняя поверхность крышки.

19

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЦЦЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОПРОГРАММ С ПОДПРОГРАММАМИ:

СУП
ТУШЕНИЕ
ГАРНИРЫ
КАШИ
РИС
ПЕЛЬМЕНИ

20

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ПИЦЦЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
УПРАВЛЯЕМОЙ
ПРОГРАММЫ
МУЛЬТИПОВАР/
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
БЕЗ ДАВЛЕНИЯ


1 Положите продукты в чашу согласно рецепту.

2 Перед тем как вставить чашу в мультиварку, удалите влагу на внешней поверхности чаши.
ВНИМАНИЕ!
Перед началом каких-либо действий с мультиваркой всегда проверяйте наличие чаши в мультиварке во избежание случаев залива воды, масла и других продуктов в мультиварку до установки чаши.

3 Перед закрытием крышки мультиварки поверните ручку закрытия крышки в положение «ОТКРЫТО». Закройте крышку мультиварки до щелчка замка крышки.



Поверните ручку закрытия крышки в положение «ЗАКРЫТО» – на панели индикатор закрытия крышки. При попытке запустить мультиварку при открытом затворе «Голосовой гид» оповестит вас об ошибке.

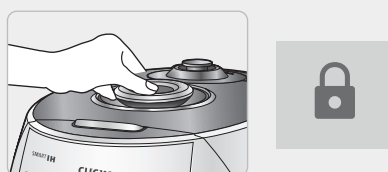

ВНИМАНИЕ!
Не закрывайте крышку мультиварки, когда ручка закрытия крышки находится в положении «ЗАКРЫТО», или что-то мешает закрытию крышки. В противном случае вы можете нанести механические повреждения чаше мультиварки запорным механизмом. Крышка мультиварки всегда должна закрываться легко и свободно.

4 Кнопками «МЕНЮ/ВЫБОР» выберите необходимую программу, например, «МУЛЬТИПОВАР». Нажмите кнопку «ВВОД». (Далее можете следовать подсказкам «Голосового гида»).



5 Кнопкой «МЕНЮ/ВЫБОР» установите время приготовления. Нажмите кнопку «ВВОД».




6 Кнопкой «МЕНЮ/ВЫБОР» установите температуру приготовления (от 35° С до 150° С). Нажмите кнопку «ВАРКА/ТУРБО». При нажатии сразу за этим кнопки «НАСТРОЙКИ» включится «ВАРКА БЕЗ ДАВЛЕНИЯ». При варке без давления не устанавливайте слишком высокие температуры приготовления!




1 Положите продукты в чашу согласно рецепту.

2 Перед тем как вставить чашу в мультиварку, удалите влагу на внешней поверхности чаши.
ВНИМАНИЕ!
Перед началом каких-либо действий с мультиваркой всегда проверяйте наличие чаши в мультиварке во избежание случаев залива воды, масла и других продуктов в мультиварку до установки чаши.

3 Перед закрытием крышки мультиварки поверните ручку закрытия крышки в положение «ОТКРЫТО». Закройте крышку мультиварки до щелчка замка крышки.

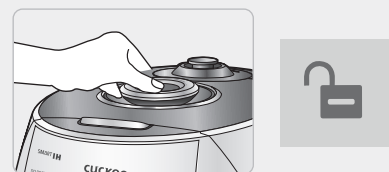

Поверните ручку закрытия крышки в положение «ЗАКРЫТО» – на панели индикатор закрытия крышки. При попытке запустить мультиварку при открытой ручке закрытия крышки «Голосовой гид» оповестит вас об ошибке.

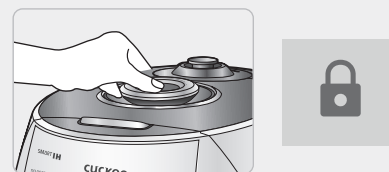

ВНИМАНИЕ!
Не закрывайте крышку мультиварки, когда ручка закрытия крышки находится в положении «ЗАКРЫТО», или что-то мешает закрытию крышки. В противном случае вы можете нанести механические повреждения чаше мультиварки запорным механизмом. Крышка мультиварки всегда должна закрываться легко и свободно.

4 Кнопками «МЕНЮ/ВЫБОР» выберите необходимую программу, например, «ДУХОВКА». Нажмите кнопку «ВВОД». (Далее можете следовать подсказкам «Голосового гида»).



5 Кнопкой «МЕНЮ/ВЫБОР» установите время приготовления. Нажмите кнопку «ВВОД».



6 Кнопкой «МЕНЮ/ВЫБОР» установите уровень нагрева (от 1 до 3, в меню «ПАРОВАРКА» – до 4). Нажмите кнопку «ВАРКА/ТУРБО».



21

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ПИЦЦЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
УПРАВЛЯЕМЫХ
ПРОГРАММ:
ПАРОВАРКА
ДУХОВКА

РУЧНОЙ РЕЖИМ (PP) – это режим русской печи, который готовит методом томления и без давления.


1

Положите продукты в чашу согласно рецепту. Перед тем как вставить чашу в мультиварку, удалите влагу на внешней поверхности чаши.



ВНИМАНИЕ!
Перед началом каких-либо действий с мультиваркой всегда проверяйте наличие чаши в мультиварке во избежание случаев залива воды, масла и других продуктов в мультиварку до установки чаши.

2

Перед закрытием крышки мультиварки поверните ручку закрытия крышки в положение «ОТКРЫТО». Закройте крышку мультиварки до щелчка замка крышки.



Поверните ручку закрытия крышки в положение «ЗАКРЫТО» – на панели индикатор закрытия крышки. При попытке запустить мультиварку при открытом затворе «Голосовой гид» оповестит вас об ошибке.

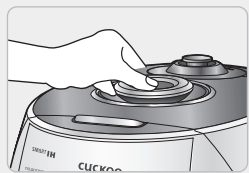


ВНИМАНИЕ!

Не закрывайте крышку мультиварки, когда ручка закрытия крышки находится в положении «ЗАКРЫТО», или что-то мешает закрытию крышки. В противном случае вы можете нанести механические повреждения чаше мультиварки запорным механизмом. Крышка мультиварки всегда должна закрываться легко и свободно.


3

Кнопками «МЕНЮ/ВЫБОР» выберите программу «МЕДЛЕННОВАРКА». Нажмите кнопку «ВВОД». (Далее можете следовать подсказкам «Голосового гида»).

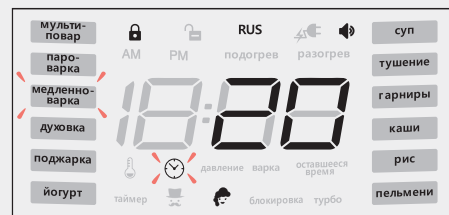


4

Кнопкой «МЕНЮ/ВЫБОР» установите время приготовления. Нажмите кнопку «ВВОД».

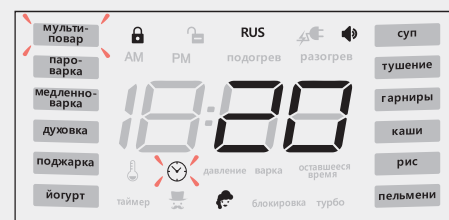

5

Кнопкой «МЕНЮ/ВЫБОР» установите уровень 3. Нажмите кнопку «ВАРКА/ТУРБО».

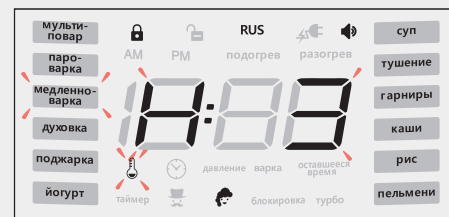

1

Положите продукты в чашу согласно рецепту.

2

Перед тем как вставить чашу в мультиварку, удалите влагу на внешней поверхности чаши.


ВНИМАНИЕ!
Перед началом каких-либо действий с мультиваркой всегда проверяйте наличие чаши в мультиварке во избежание случаев залива воды, масла и других продуктов в мультиварку до установки чаши.

3

ВНИМАНИЕ!

Поджаривание производится только при открытой крышке мультиварки, т.к. «ПОДЖАРКА» – не автоматическая программа. В процессе поджаривания необходимо периодически перемешивать продукты в чаше, чтобы они равномерно поджарились и не подгорели.

Откройте крышку мультиварки и поверните ручку в положение «ЗАКРЫТО». На панели загорится индикатор закрытия крышки.




ВНИМАНИЕ!

Поджаривание производится только с защитным экраном крышки мультиварки. Защитный экран предотвратит попадание масла в каналы выпуска пара. После поджаривания тщательно очищайте от масла все поверхности и детали мультиварки.


4

Кнопкой «МЕНЮ/ВЫБОР» выберите программу «ПОДЖАРКА». Нажмите кнопку «ВВОД». (Далее можете следовать подсказкам «Голосового гида»).

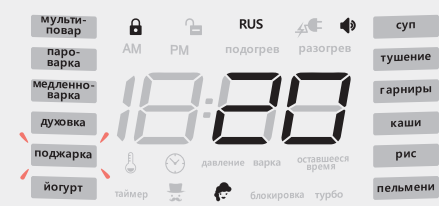


5

Кнопкой «МЕНЮ/ВЫБОР» установите время приготовления. Нажмите кнопку «ВВОД».

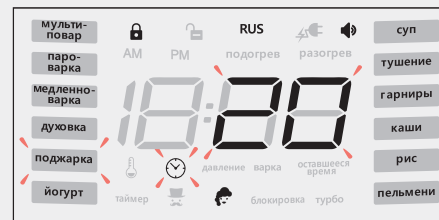

6

Кнопкой «МЕНЮ/ВЫБОР» установите уровень нагрева (от 1 до 3). Нажмите кнопку «ВАРКА/ТУРБО».

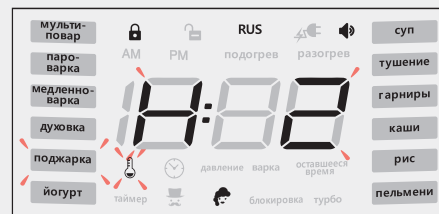

24

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ПИЦЦЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
УПРАВЛЯЕМОЙ
ПРОГРАММЫ
ЙОГУРТ

Программа «ЙОГУРТ» – Имеет 3 подпрограммы: «ЙОГУРТ», «РЯЖЕНКА» и «СМЕТАНА».

1

Положите продукты в чашу согласно рецепту. Перед тем как вставить чашу в мультиварку, удалите влагу на внешней поверхности чаши.

ВНИМАНИЕ!

Перед началом каких-либо действий с мультиваркой всегда проверяйте наличие чаши в мультиварке во избежание случаев залива воды, масла и других продуктов в мультиварку до установки чаши.

2

Перед закрытием крышки мультиварки поверните ручку закрытия крышки в положение «ОТКРЫТО». Закройте крышку мультиварки до щелчка замка крышки.



Поверните ручку закрытия крышки в положение «ЗАКРЫТО» – на панели индикатор закрытия крышки. При попытке запустить мультиварку при открытом затворе «Голосовой гид» оповестит вас об ошибке.




ВНИМАНИЕ!

Не закрывайте крышку мультиварки, когда ручка закрытия крышки находится в положении «ЗАКРЫТО», или что-то мешает закрытию крышки. В противном случае вы можете нанести механические повреждения чаше мультиварки запорным механизмом. Крышка мультиварки всегда должна закрываться легко и свободно.

3


Кнопками «МЕНЮ/ВЫБОР» выберите программу «ЙОГУРТ». Нажмите кнопку «ВВОД». (Далее можете следовать подсказкам «Голосового гида»).

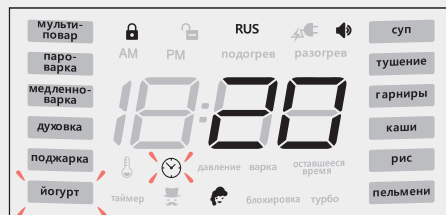


4

Для приготовления йогурта кнопкой «МЕНЮ/ВЫБОР» установите время приготовления – 6 часов, ряженки – 8 часов, сметаны – 12 часов. Нажмите кнопку «ВАРКА/ТУРБО».


Йогурт

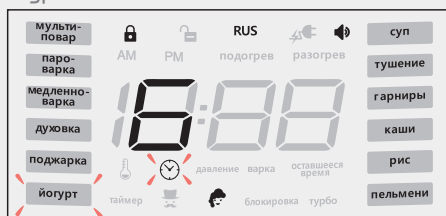

Ряженка

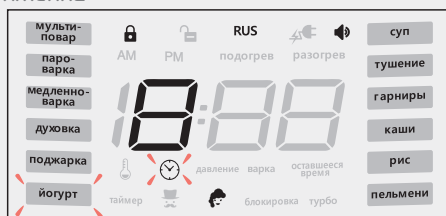


Сметана

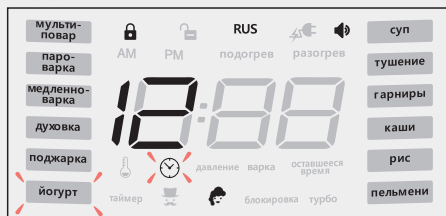

С помощью программы ЛЮБИМЫЙ вы можете использовать 3 собственных режима приготовления. Режимы создаются и заносятся в память мультиварки с помощью программы МУЛЬТИПОВАР.


1

Кнопками «МЕНЮ/ВЫБОР» выберите программу «МУЛЬТИПОВАР». Нажмите кнопку «ВВОД». (Далее можете следовать подсказкам «Голосового гида»).

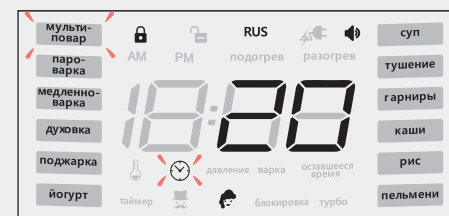


2

Кнопкой «МЕНЮ/ВЫБОР» установите время приготовления. Нажмите кнопку «ВВОД».

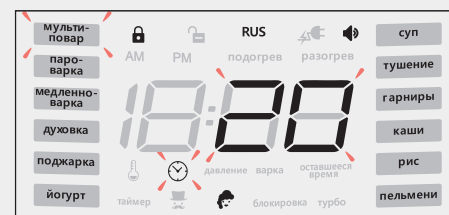


3

Кнопкой «МЕНЮ/ВЫБОР» установите температуру приготовления. Нажмите кнопку «ВВОД».

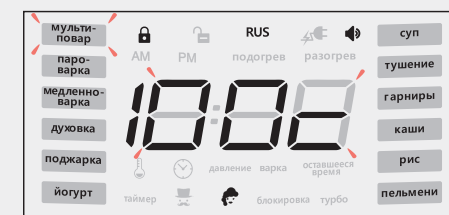

4

Кнопкой «МЕНЮ/ВЫБОР» присвойте НОМЕР 1-2-3 любимому рецепту. Нажмите кнопку «ВАРКА/ТУРБО».

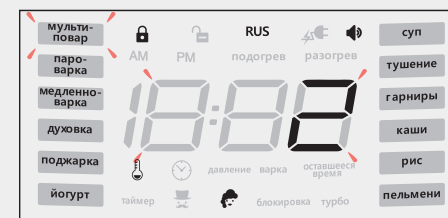


5

Если вы хотите приготовить на одном из запрограммированных режимов нажмите кнопку ЛЮБИМЫЙ.



Кнопкой «МЕНЮ/ВЫБОР» выберите один из 3 режимов.

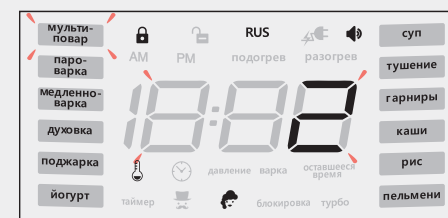

Нажмите кнопку «ВАРКА/ТУРБО».



25

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ПИЦЦЫ
СОЗДАНИЕ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ЛЮБИМЫЙ

В случаях когда вы торопитесь, можете использовать режим ТУРБО для ускоренного приготовления риса и др. круп. 2 порции риса готовятся 10-12 минут.

1

Положите продукты в чашу согласно рецепту. Перед тем как вставить чашу в мультиварку, удалите влагу на внешней поверхности чаши.

ВНИМАНИЕ!

Перед началом каких-либо действий с мультиваркой всегда проверяйте наличие чаши в мультиварке во избежание случаев залива воды, масла и других продуктов в мультиварку до установки чаши.

2

Перед закрытием крышки мультиварки поверните ручку закрытия крышки в положение «ОТКРЫТО». Закройте крышку мультиварки до щелчка замка крышки.



Поверните ручку закрытия крышки в положение «ЗАКРЫТО» – на панели индикатор закрытия крышки. При попытке запустить мультиварку при открытом затворе «Голосовой гид» оповестит вас об ошибке.




ВНИМАНИЕ!

Не закрывайте крышку мультиварки, когда ручка закрытия крышки находится в положении «ЗАКРЫТО», или что-то мешает закрытию крышки. В противном случае вы можете нанести механические повреждения чаше мультиварки запорным механизмом. Крышка мультиварки всегда должна закрываться легко и свободно.


3

Кнопками «МЕНЮ/ВЫБОР» выберите программу «РИС». Нажмите кнопку «ВВОД». (Далее можете следовать подсказкам «Голосового гида»).

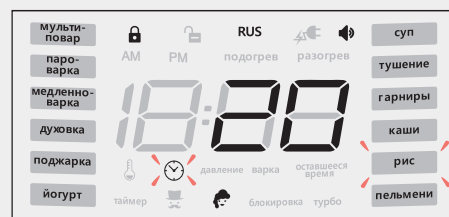

5

Кнопкой «МЕНЮ/ВЫБОР» выберите автоматическую подпрограмму «РИС ОБЫЧНЫЙ». Нажмите кнопку «ВАРКА/ТУРБО» 2 раза.

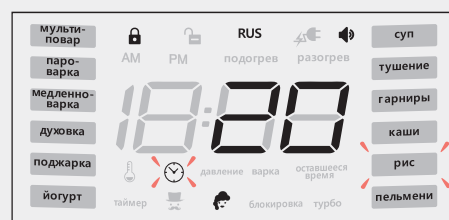

5

За 10 минут до окончания приготовления «Голосовой гид» оповестит вас о выпуске пара (звуком паровоза). После выпуска пара разблокируется ручка закрытия крышки. Через 5 минут после выпуска пара «Голосовой гид» известит вас о готовности блюда.

ВНИМАНИЕ!

А) Не пытайтесь повернуть силой ручку закрытия крышки, чтобы открыть крышку мультиварки. Ручка закрытия крышки откроется только после полного выпуска пара и падения давления внутри мультиварки.
В) Не прикасайтесь сразу после приготовления к нагретым частям мультиварки, таким как: чаша, устройство выпуска пара, внутренняя поверхность крышки.

НАСТРОЙКИ ПРИБОРА

ЧАСЫ – УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ



1

Для установки текущего времени нажмите кнопку «НАСТРОЙКИ» 2 раза (первый раз удерживайте 2 секунды) до начала работы «Голосового Гида». Если «Голосовой Гид» был отключен, и вы не слышите голосовых команд, о входе в режим настроек вы узнаете по мерцанию цифр на дисплее.




2

Часы имеют 12-ти часовой формат. Чтобы установить, например, 8.25 утра, нужно установить на дисплее время 8:25 стрелками на кнопке «МЕНЮ/ВЫБОР». На дисплее должен гореть индикатор AM, т.е. до полудня (00.00 – 12.00).

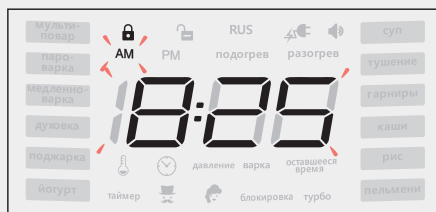

При установке времени после полудня (12.00 – 24.00) – на дисплее должен гореть индикатор PM. Например, при установке времени 21.00 (9 вечера), дисплей будет выглядеть так:

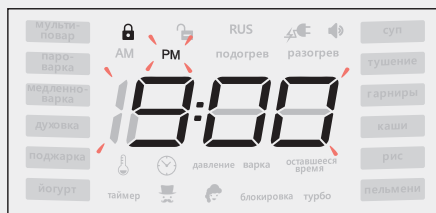

БЛОКИРОВКА КНОПОК


Блокировка сенсорных кнопок предназначена для предотвращения случайного сброса настроек, несанкционированного включения или отключения мультиварки.

1

Чтобы заблокировать или разблокировать кнопки нажмите кнопку «ВВОД» и удерживайте ее не менее 3 секунд.



При блокировке кнопок подается голосовое сообщение «КНОПКИ ЗАБЛОКИРОВАНЫ», а на дисплее загорается индикатор блокировки.

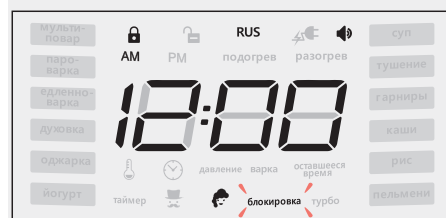

Прикосновение к любой кнопке на дисплее во время действия блокировки, кроме кнопки «ВВОД», сопровождается звуком. Функция блокировки кнопок отменяется автоматически при выключении питания.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОДОГРЕВА

1

Способность мультиварки длительное время сохранять тепло позволяет использовать ее как термос и экономить электроэнергию. Функция автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» после окончания приготовления не включена.

Если Вы хотите, чтобы после приготовления блюда мультиварка автоматически переходила в режим «ПОДОГРЕВ», кнопкой «НАСТРОЙКИ» выберите режим подключения «АВТОПОДОГРЕВА».



2

Кнопками «МЕНЮ/ВЫБОР» выберите программу «ПОДКЛЮЧИТЬ АВТОПОДОГРЕВ» или «ОТКЛЮЧИТЬ АВТОПОДОГРЕВ». Сохраните настройки нажатием на кнопку «ВВОД».



РАЗОГРЕВ

1

«РАЗОГРЕВ» предназначен для разогрева холодной пищи, включается двойным нажатием на кнопку «ПОДОГРЕВ/РАЗОГРЕВ».



2

Длительность «РАЗОГРЕВА» составляет **9 МИНУТ** при температуре **113°С**, после чего мультиварка автоматически переходит в режим «ПОДОГРЕВА». В режиме «ПОДОГРЕВ» мультиварка работает 12 часов, после чего автоматически отключается.

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДОГРЕВА


1

Для установки температуры «ПОДОГРЕВА» нажмите кнопку «НАСТРОЙКИ» и удерживайте более 2 секунд до начала работы «Голосового Гида». Если «Голосовой Гид» был отключен, о входе в режим настроек вы узнаете по мерцанию цифр на дисплее.




2

Кнопкой «НАСТРОЙКИ» выберите режим установки температуры «ПОДОГРЕВА».



3

Кнопками «МЕНЮ/ВЫБОР» установите температуру «ПОДОГРЕВА».

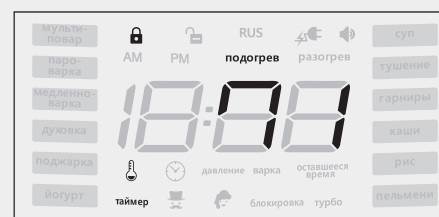

4

Сохраните настройки нажатием на кнопку «ВВОД».



РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ/ ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОЛОСОВОГО ГИДА


1

Чтобы отрегулировать громкость или отключить «Голосовой Гид», нажмите кнопку «НАСТРОЙКИ» 7 раз (первый раз удерживайте 2 секунды). Если «Голосовой Гид» был отключен, и вы не слышите голосовых команд, о входе в режим настроек вы узнаете по мерцанию цифр на дисплее.




2

Кнопками «МЕНЮ/ВЫБОР» установите уровень громкости «Голосового Гид». Уровень громкости (от 1 до 5) отображается цифрами на табло. Сохраните настройки нажатием на кнопку «ВВОД».

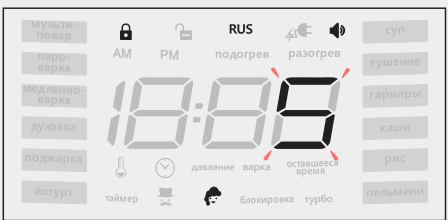

3

Для отмены «Голосового Гид» кнопками «МЕНЮ/ВЫБОР» выберите на дисплее значение «OFF». Сохраните настройки нажатием на кнопку «ВВОД».

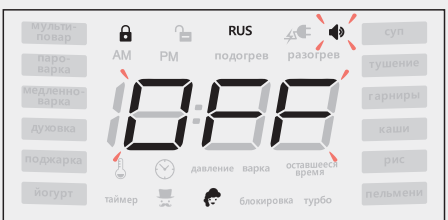

ВЫБОР МУЖСКОГО ИЛИ ЖЕНСКОГО ГОЛОСА ГОЛОСОВОГО ГИДА


1

Нажмите кнопку «НАСТРОЙКИ» 8 раз (первый раз удерживайте 2 секунды) до начала работы «Голосового Гид». Если «Голосовой Гид» был отключен, и вы не слышите голосовых команд, о входе в режим настроек вы узнаете по мерцанию цифр на дисплее.



2

Когда вы услышите сообщение «Режим настройки голосового сопровождения. Установите голос, используя кнопку «МЕНЮ/ВЫБОР» – кнопкой «МЕНЮ/ВЫБОР» установите МУЖСКОЙ (1) или ЖЕНСКИЙ (2) голос. ЖЕНСКИЙ голос стоит по умолчанию.

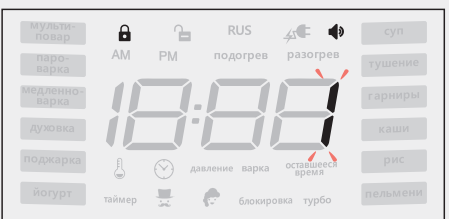

3

Сохраните настройки нажатием на кнопку «ВВОД».



УСТАНОВКА «НОЧНОГО РЕЖИМА ГОЛОСОВОГО ГИДА»

С помощью функции «НОЧНОЙ РЕЖИМ ГОЛОСОВОГО ГИДА» можно установить автоматическую настройку уровня громкости работы Голосового Гид в зависимости от времени суток. В вечернее время с 22.00 часов вечера.


1

Нажмите кнопку «НАСТРОЙКИ» и удерживайте 2 секунды до начала работы «Голосового Гид».




2

Нажатием на кнопку «НАСТРОЙКИ» выберите «НОЧНОЙ РЕЖИМ ГОЛОСОВОГО ГИДА».



3

Кнопкой «МЕНЮ/ВЫБОР» установите уровень громкости работы «Голосового Гид» в вечернее время. Уровень громкости (от 1 до 5) отображается цифрами на табло. Сохраните настройки нажатием на кнопку «ВВОД».

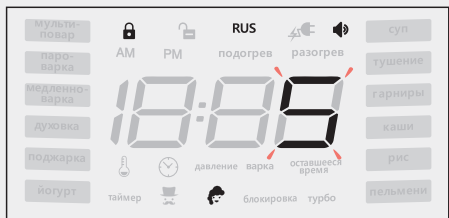

ОТКЛЮЧЕНИЕ «НОЧНОГО РЕЖИМА ГОЛОСОВОГО ГИДА»

Если отключить «НОЧНОЙ РЕЖИМ ГОЛОСОВОГО ГИДА» – «Голосовой Гид» будет работать с 06.00 утра до 22.00 вечера и не будет работать с 22.00 вечера до 06.00 часов утра.


1

Нажмите кнопку «НАСТРОЙКИ» и удерживайте 2 секунды до начала работы «Голосового Гид».




2

Нажатием на кнопку «НАСТРОЙКИ» выберите «НОЧНОЙ РЕЖИМ ГОЛОСОВОГО ГИДА».



3

Кнопкой «МЕНЮ/ВЫБОР» выберите отключение «НОЧНОГО РЕЖИМА ГОЛОСОВОГО ГИДА». Сохраните настройки нажатием на кнопку «ВВОД».

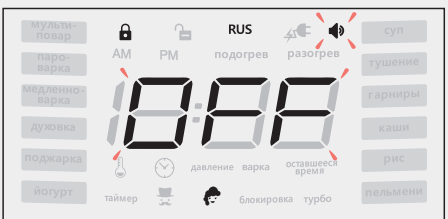

30

НАСТРОЙКИ
ПРИБОРА
ГОЛОСОВОЙ
ГИД

31

НАСТРОЙКИ
ПРИБОРА
ГОЛОСОВОЙ
ГИД

УСТАНОВКА ТАЙМЕРА (ОТЛОЖЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ) ДЛЯ АВТОПРОГРАММ

1

Проверьте, правильно ли установлено текущее время на часах мультиварки. Положите продукты в чашу согласно выбранному рецепту и блюду.

2

Закройте крышку мультиварки и поверните ручку закрытия крышки в положение «ЗАКРЫТО».




3

Нажмите кнопку «ТАЙМЕР», на дисплее будут мигать цифры. (Следуйте подсказкам голосового гида)




4

Выберите кнопкой «МЕНЮ/ВЫБОР» из автоматического меню необходимую программу (например СУП) и нажмите кнопку «ВВОД».

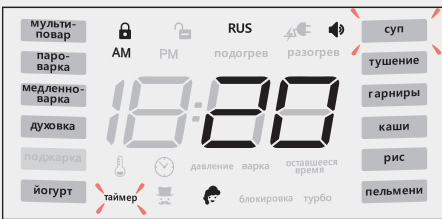

5

Кнопками «МЕНЮ/ВЫБОР» установите время, к которому должно приготовиться выбранное вами блюдо. Нажмите кнопку «ВАРКА/ТУРБО».

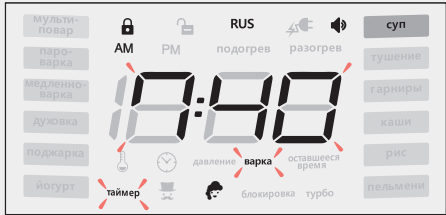

Используйте эту функцию, если вы хотите закончить приготовление в период от 30 мин. до 13 часов.

Если время установки меньше 30 мин., то приготовление начинается сразу.


Если заданное время превышает 13 часов – На дисплее будет отображаться

13H0

а установленное время будет автоматически изменено на 13 часов.

УСТАНОВКА ОТЛОЖЕННОГО РАЗОГРЕВА

Нажмите кнопку «ТАЙМЕР», затем кнопку «ПОДОГРЕВ/РАЗОГРЕВ».



Кнопкой «МЕНЮ/ВЫБОР» установите время, к которому должно быть разогрето блюдо. Сохраните настройку, нажав на кнопку «ПОДОГРЕВ/РАЗОГРЕВ».




УСТАНОВКА ТАЙМЕРА (ОТЛОЖЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ) ДЛЯ НАСТРАИВАЕМЫХ ПРОГРАММ

1

Проверьте, правильно ли установлено текущее время на часах мультиварки. Положите продукты в чашу согласно выбранному рецепту и блюду.


2

Закройте крышку мультиварки и поверните ручку закрытия крышки в положение «ЗАКРЫТО». Нажмите кнопку «ТАЙМЕР».

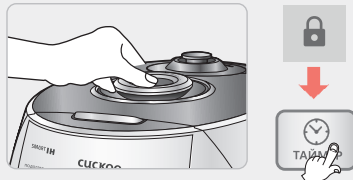


3

Выберите кнопкой «МЕНЮ/ВЫБОР» из автоматического меню необходимую программу (например МУЛЬТИПОВАР) и нажмите кнопку «ВВОД».

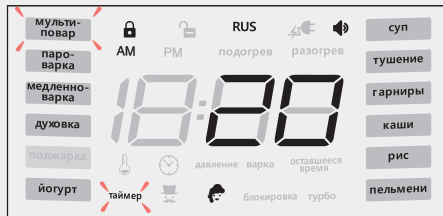


4

Кнопкой «МЕНЮ/ВЫБОР» установите время приготовления и нажмите кнопку «ВВОД».

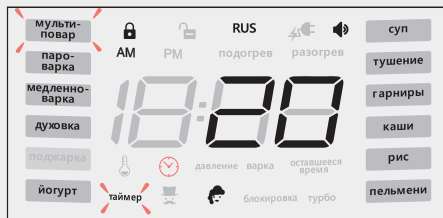


5

Кнопкой «МЕНЮ/ВЫБОР» установите температуру приготовления и нажмите кнопку «ВВОД».

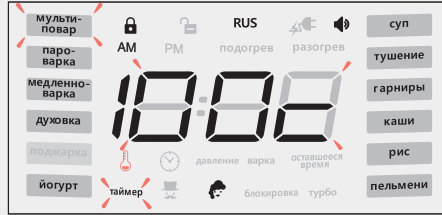

6

Кнопками «МЕНЮ/ВЫБОР» установите время, к которому должно приготовиться выбранное вами блюдо. Нажмите кнопку «ВАРКА/ТУРБО».

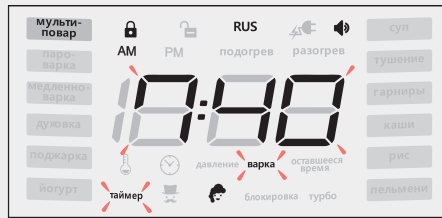

Используйте эту функцию, если вы хотите закончить приготовление в период от 30 мин. до 13 часов.

Если время установки меньше 30 мин., то приготовление начинается сразу.

Если заданное время превышает 13 часов – На дисплее будет отображаться

13H0

а установленное время будет автоматически изменено на 13 часов.

Чтобы изменить сохраненное время приготовления сбросьте настройки нажатием кнопки «ОТМЕНА» и удерживайте ее в течение 2 секунд, потом настройте «ТАЙМЕР» заново.



32

НАСТРОЙКИ
ПРИБОРА
ТАЙМЕР

33

НАСТРОЙКИ
ПРИБОРА
ТАЙМЕР

РУЧНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ОТКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Режим энергосбережения минимизирует расход электроэнергии в режиме ожидания (когда шнур не отсоединен от розетки).

1

Если в режиме ожидания нажать на кнопку «ОТМЕНА» более 2 секунд, включается функция энергосбережения.



2 сек

2

Для возврата в режим ожидания прикоснитесь к любой кнопке мультиварки.




Или поверните ручку закрытия крышки в положение ОТКРЫТО или ЗАКРЫТО.



АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

1


Чтобы режим энергосбережения автоматически включился через определенное время нажмите кнопку «НАСТРОЙКИ» 5 раз. Первый раз удерживайте кнопку «НАСТРОЙКИ» более 1 секунды.



2 сек


2

Кнопкой «МЕНЮ/ВЫБОР» настройте время, через которое вы хотите включить режим автоматического энергосбережения – 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60 минут. Нажмите кнопку «ВВОД».

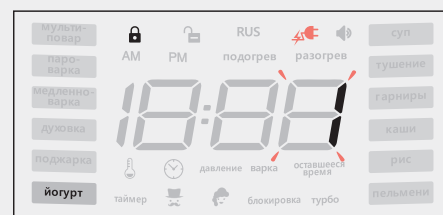

3

Для выхода из режима автоматического энергосбережения кнопкой «МЕНЮ/ВЫБОР» выберите «OFF». Нажмите кнопку «ВВОД».

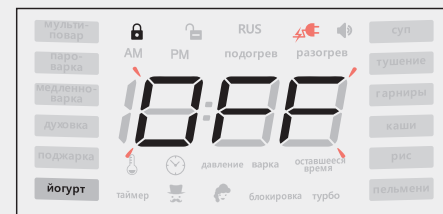


Для перехода из режима автоматического энергосбережения в режим эксплуатации или ожидания, прикоснитесь к любой кнопке мультиварки или поверните ручку закрытия крышки в любую сторону.

УСТАНОВКА РЕЖИМА ENERGY EYE /ЭНЕРДЖИ АЙ/

Режим ЭНЕРДЖИ АЙ предназначен для минимизации расхода электроэнергии путем автоматического подключения режима энергосбережения в зависимости от степени освещенности помещения. Степень освещенности определяет световой сенсор Energy Eye. Режим ЭНЕРДЖИ АЙ работает когда мультиварка находится в режиме «ПОДОГРЕВ» и «ТАЙМЕР».

1

Нажмите кнопку «НАСТРОЙКИ» 9 раз. Первый раз удерживайте кнопку «НАСТРОЙКИ» более 1 секунды.




2 сек

2

Выберите кнопкой «МЕНЮ/ВЫБОР» программу «ПОДКЛЮЧИТЬ» или «ОТКЛЮЧИТЬ ЭНЕРДЖИ АЙ». Или выберите один из трех уровней освещенности помещения. Если требуется включить режим энергосбережения, в более темное время, чем текущий уровень 2, установите режим 1. Если требуется включить режим энергосбережения, в более светлое время, чем текущий уровень 2, установите режим 3.

Режим энергосбережения мультиварки Cuckoo установлен по умолчанию на уровне 2. Для сохранения настройки, нажмите кнопку «ВВОД».

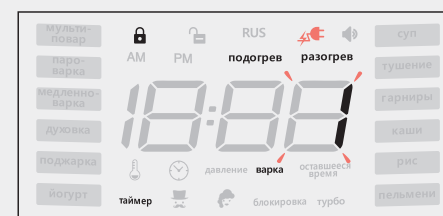


АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ

Этот режим регулирует яркость подсветки дисплея во время варки, подогрева, разогрева и в режиме ожидания.

1


Для включения функции нажмите кнопку «НАСТРОЙКИ» 6 раз. Первый раз удерживайте кнопку «НАСТРОЙКИ» более 1 секунды.



2 сек


2

Кнопкой «МЕНЮ/ВЫБОР» выберите программу «ПОДКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКУЮ ПОДСВЕТКУ ДИСПЛЕЯ». Для сохранения настройки, нажмите кнопку «ВВОД».

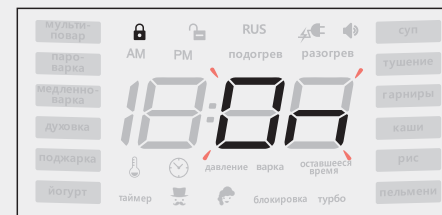

3

Для отключения – кнопкой «МЕНЮ/ВЫБОР» выберите программу «ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКУЮ ПОДСВЕТКУ ДИСПЛЕЯ». Для сохранения настройки, нажмите кнопку «ВВОД».

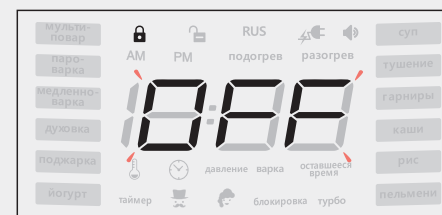

34

НАСТРОЙКИ
ПРИБОРА
РЕЖИМ
ЭНЕРГО-
СБЕРЕЖЕНИЯ

35

НАСТРОЙКИ
ПРИБОРА
ENERGY EYE
/ЭНЕРДЖИ АЙ/,
АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ПОДСВЕТКА
ДИСПЛЕЯ

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Обязательно соблюдайте меры предосторожности для безопасного и правильного использования устройства, а также предотвращения аварий и других опасных ситуаций!

ИЗБЕГАЙТЕ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ СИТУАЦИЙ, СЛЕДУЯ УКАЗАННЫМ ДАЛЕЕ ИНСТРУКЦИЯМ:



Во время пользования устройством не приближайте руки и лицо к регулятору давления и отверстию для автоматического выпуска пара. Не прикладывайте уши к корпусу мультиварки вблизи выпускного клапана.

- Есть опасность получить ожог. Не приближайте руки и лицо, так как пар, выходящий в процессе готовки, очень горячий.
- Особенно ограничьте доступ детей.



Не используйте устройство в местах, где в устройство может попасть вода, т.е. возле кухонной мойки, в ванной комнате и т.д., а также в местах хранения химических веществ и запыленных местах.

- Имеется опасность короткого замыкания и удара электрическим током.
- В случае попадания в устройства воды обязательно обратитесь в центр обслуживания клиентов по телефону 8-800-77-55-031.



Не используйте устройство в местах, освещаемых прямыми солнечными лучами, и вблизи газовых плит, электрических нагревателей и т.д.

- Это может стать причиной короткого замыкания, удара электрическим током или изменения формы или цвета устройства.
- Не помещайте шнур питания вблизи нагревательных приборов. От этого защитная оболочка шнура питания может расплавиться, что может стать причиной пожара или удара электрическим током. Обязательно как можно чаще проверяйте состояние шнура питания.
- Храните устройство на расстоянии не менее 2 метров от таких электрических приборов как аудиоаппаратура, телевизор и т.п.



Обязательно используйте электрическую розетку с напряжением электрического тока более 15А и 220В. Не используйте тройник для одновременного подключения нескольких устройств.

- Одновременное использование нескольких устройств или использование с другим устройством может стать причиной нагревания, возгорания, удара электрическим током. Обязательно как можно чаще проверяйте состояние электрической розетки.
- В случае попадания на электрическую вилку инородных веществ или влаги тщательно протрите ее перед использованием.
- Используйте удлинительный шнур с напряжением более 15А.

37

УХОД
ЗА ПРИБОРОМ
МЕРЫ
ПРЕДОСТО-
РОЖНОСТИ


38

УХОД ЗА ПРИБОРОМ МЕРЫ ПРЕДОСТО- РОЖНОСТИ



Не разбирайте и не модифицируйте устройство.

- Это может стать причиной пожара или удара электрическим током.
 - Не позволяйте никому разбирать или ремонтировать устройство, кроме как специалисту сервисного центра.
- В случае необходимости ремонта или поломок обращайтесь по телефону центра обслуживания клиентов (8-800-77-55-031).

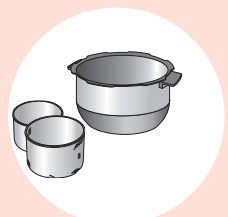

Не пользуйтесь чашами, которые не были специально разработаны для данного устройства и не готовьте без внутренней чаши. Не помещайте в устройство продукты или воду при отсутствии в нем внутренней чаши.

- Это может стать причиной неисправной работы или пожара в результате перегрева чаши.
 - Это может стать причиной удара электрическим током или поломки.
- В случае падения котелка на пол или изменения формы, а также в случае попадания в устройство продуктов или воды обязательно обратитесь в центр обслуживания клиентов по телефону 8-800-77-55-031.

Не храните устройство в местах легкодоступных для детей, или же в местах, где возможно самостоятельное использование устройства детьми.

- Это может стать причиной получения ожогов из-за высокой температуры или удара электрическим током.



Не используйте устройство, закрыв или положив что-либо на регулятор давления или отверстие для автоматического сброса пара.

- Не накрывайте отверстия для выхода пара полотенцем, салфетками и т.п.
- Не используйте выходящий пар для отпаривания или очистки каких-либо предметов.
- Есть опасность взрыва из-за давления.
- Это может стать причиной изменения формы и цвета корпуса, а также поломки устройства, возникновения трещин на декоративных поверхностях.




Не брызгайте и не помещайте в устройство пестициды и другие химические вещества.

- Есть опасность возникновения пожара.
- В случае попадания внутрь устройства тараканов и других насекомых обратитесь в центр обслуживания клиентов по телефону 8-800-77-55-031.


Не чистите устройство, поставив прибор под кран в раковину или кухонную мойку, и не позволяйте воде попадать внутрь устройства.

- Это может стать причиной короткого замыкания, удара током, пожара.
- В случае попадания в устройства воды прекратите использование устройства, выньте вилку из розетки и обратитесь в центр обслуживания клиентов по телефону 8-800-77-55-031.

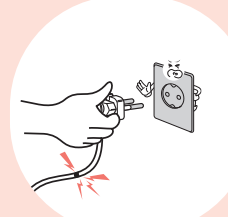

При повреждении шнура питания или электрической вилки, а также при расшатывании розетки приостановите пользование устройством и обратитесь в центр обслуживания клиентов.

- В случае повреждения шнура питания или электрической вилки, в целях предотвращения возникновения опасных ситуаций обратитесь к производителю, производителю или к специалисту сервисного центра для замены шнура питания.
- Производите ремонт только в указанных сервисных центрах на сайте www.cuckoo.ru

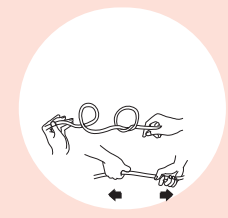


Не сгибайте, не связывайте и не растягивайте чрезмерно шнур питания. Очищайте шнур электропитания от посторонних веществ с помощью сухой тряпки. Не ставьте на шнур питания тяжелые предметы и не допускайте того, чтобы шнур питания был придавлен самим устройством.

- Это может стать причиной удара электрическим током или пожара в результате короткого замыкания.
- Обязательно как можно чаще проверяйте состояние шнура питания и электрической вилки!


В процессе готовки не поворачивайте ручку закрытия крышки в положение «ОТКРЫТО».

- Есть опасность получения ожогов или взрыва из-за давления в случае непроизвольного открытия крышки.
- После окончания готовки приведите в действие фиксирующую ручку крышки при полностью выпущенном паре.

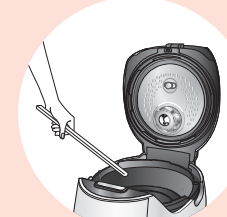

Не помещайте внутрь прибора металлические предметы – такие как провода, булавки и другие инородные предметы. Не допускайте попадания иголок, чистящих булавок и других металлических предметов в отверстия для впуска и выпуска воздуха, а также в щели. Не используйте чистящую булавку кроме как для чистки отверстия для выпуска пара и не помещайте булавку в щели или отверстия в устройстве.

- (Особенно, будьте внимательны с детьми.)
- Это может стать причиной удара электрическим током или пожара.

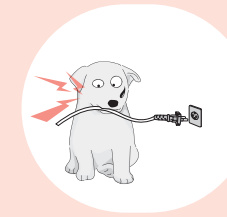

Следите, чтобы электрический шнур и штепсельную вилку не кусали животные, оберегайте шнур от острых предметов.

- Повреждения от ударов могут привести к поражению электрическим током или пожару.
- Регулярно проверяйте состояние электрического шнура и штепсельной вилки.

Не открывайте крышку в процессе готовки.


- В процессе готовки крышка из-за давления не открывается. При непроизвольном открытии существует опасность получения ожогов или взрыва.
- В случае, когда в процессе готовки непроизвольного открывания крышки не избежать, нажмите кнопку сброса в течение 2 секунд и, удостоверившись в том, что давление внутри полностью уменьшилось, откройте крышку.

39

УХОД ЗА ПРИБОРОМ МЕРЫ ПРЕДОСТО- РОЖНОСТИ


40

УХОД
ЗА ПРИБОРОМ
МЕРЫ
ПРЕДОСТО-
РОЖНОСТИ

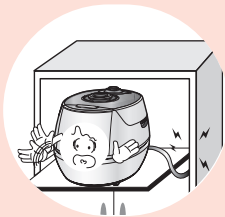

Не ставьте прибор на неустойчивую поверхность, вблизи другого электрического прибора, в ниши, под полки или шкафы.

- Пар, выходящий при приготовлении блюда, может привести к возгоранию и электрическому шоку.
- Это может стать причиной пожара или удара электрическим током из-за прижатия шнура питания в промежутке между устройством и полкой. Обязательно как можно чаще проверяйте состояние шнура питания.

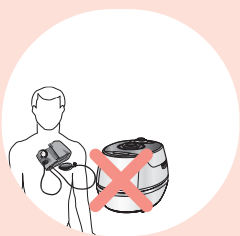

Лица, пользующиеся кардиостимуляторами и другими медицинскими вспомогательными устройствами, перед использованием устройства должны проконсультироваться с врачом.

- При работе данного устройства может оказываться влияние на нормальную работу кардиостимуляторов и других медицинских вспомогательных устройств, использующих электричество.
- ВНИМАНИЕ!** Для покупателей, использующих кардиостимулятор, рекомендуется модель СМС-M1051F.

Не используйте устройство на наклонной или неровной поверхности.

- Это может стать причиной ожогов или поломки устройства.
- Будьте внимательны, чтобы устройство не упало на пол, зацепившись шнуром питания за руку, ногу или другие предметы.



Не используйте устройство, установив его на микроволновую печь или на умывальник из нержавеющей стали.

ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор, подложив под устройство поддон, подушку, электрическое одеяло, металлический лист, алюминиевую фольгу и т.д.

- Эти предметы могут перекрыть вентиляционные отверстия, через которые поступает воздух для охлаждения процессора мультиварки.
- Это может стать причиной пожара или изменения формы устройства. Обязательно, как можно чаще проверяйте состояние устройства.



Не используйте устройство, положив на крышку предметы с магнитными свойствами или вблизи предметов с сильными магнитными свойствами.


- Это может стать причиной поломки или нарушения нормальной работы устройства.

Не поднимайте устройство, взявшись за ручки котелка.

- При поднятии устройства за ручки котелка существует опасность открытия крышки.
- Поднимайте устройство, взявшись за пазы, расположенные с правой и левой стороны нижней части устройства.

Не используйте устройство, налив в него воду больше максимального объема.

- Это может стать причиной перелива воды, неудачной готовки или поломки устройства.

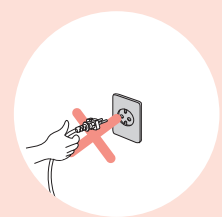


При выдергивании вилки держитесь за саму вилку, а не за шнур питания.

- Чрезмерное воздействие на шнур питания может стать причиной удара электрическим током или пожара.

Не трогайте электрическую вилку прибора мокрыми руками.

- При вытаскивании вилки из розетки влажными руками есть опасность получить удар током.
- Чрезмерное усилие, прилагаемое при вытаскивании, может повредить шнур электропитания и повлечь за собой удар электрическим током.

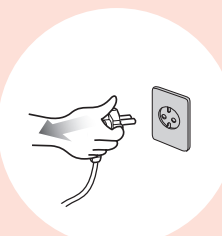

Если вы долго не пользуетесь устройством, вынимайте вилку из электрической розетки.

- Надолго оставленная в розетке вилка может стать причиной удара электрическим током, короткого замыкания, пожара из-за уменьшения изоляционных свойств.

Не используйте электрический ток кроме тока напряжением 220В.

- Это может стать причиной удара электрическим током или пожара.
- Устройство может перестать исправно функционировать.
- Для электрических сетей напряжением 110В не используйте трансформаторы, повышающие напряжение до 220В.



Не нужно прилагать чрезмерные усилия к ручке при закрытии и открытии крышки, если вы чувствуете сопротивление, после окончания приготовления пищи или во время подогрева.

- Это может стать причиной ожогов или поломки устройства.
- Наклонив регулятор давления, убедитесь в том, что весь пар был выпущен, после чего поверните фиксирующую ручку крышки.
- Будьте внимательны при открытии крышки после завершения приготовления пищи, так как есть опасность получения ожога из-за горячего пара.

Не дотрагивайтесь до регулятора давления, котелка, внутренних частей во время пользования или сразу после использования устройства, так как данные части очень горячие.

- Это может стать причиной ожогов из-за высокой температуры.
- Это может стать причиной ожогов из-за выпущенного из регулятора давления пара.

Будьте внимательны при автоматическом выпуске пара в процессе приготовления пищи.

- Будьте внимательны, так как пар выходит под напором с шипящим звуком.
- Особенно ограничьте доступ детей, так как это может стать причиной ожогов.

Не используйте устройство для разогрева или приготовления блюд, кроме тех которые указаны в меню.

- Это может стать причиной поломки или возникновения посторонних запахов.

Берегите устройство от сильных ударов и не роняйте его.

- Это может повлечь за собой поломку или проблемы с безопасной работой устройства.

41


УХОД
ЗА ПРИБОРОМ
МЕРЫ
ПРЕДОСТО-
РОЖНОСТИ

42

УХОД
ЗА ПРИБОРОМ
МЕРЫ
ПРЕДОСТО-
РОЖНОСТИ


Не используйте чашу не по назначению и не ставьте ее на открытый огонь, газовые и электрические плиты.

- Могут возникнуть неполадки в устройстве из-за изменения цвета котелка или из-за изменения формы ручки.
- Могут расплавиться мягкие сплавы, такие как алюминий, золото, которые могут войти в состав слоев чаши.
- Могут расплавиться ручки чаши.
- Разрушится антипригарное покрытие чаши.
- Покрытие котелка может отслаиваться в результате использования чаши в качестве ступы для дробления зерна, орехов и т.п.
- Покрытие котелка может отслаиваться при перегреве на электрических и газовых плитах.

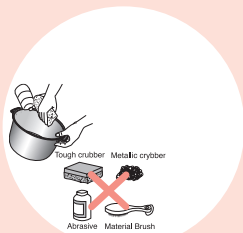


Не пользуйтесь жесткими скребками, металлическими щетками, абразивами и едкими жидкостями для мытья чаши (см. раздел «Уход за чашей мультиварки» на стр. 43).

- Покрытие чаши может отслаиваться, что приведет к поломке и проблемам с безопасной работой устройства.

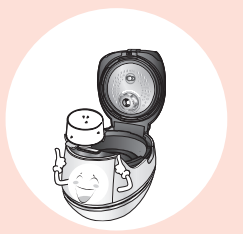

Используйте устройство, предварительно очистив датчик температуры, внутреннюю часть и внутреннюю чашу от посторонних веществ.

- Перегрев внутренней чаши из-за неточной работы датчика температуры может привести к ошибкам процессора и пожару.

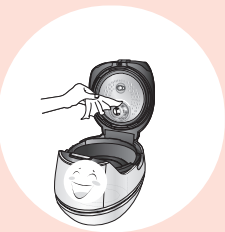


После готовки обязательно очищайте устройство (чашу, отделяемую крышку и резиновую прокладку).

- В противном случае после приготовления блюд на пару (курицы или ребрышек) при подогреве рис может приобрести неприятный запах.

После окончания готовки обязательно протрите оставшуюся в корпусе устройства влагу.

- Влага может стать причиной возникновения неприятных запахов или изменения цвета.
- Удаляйте воду, собравшуюся в емкости для воды.

Если во время пользования устройством возникнут странные звуки, запахи или пойдет дым, немедленно выдерните вилку из розетки и, выпустив все внутреннее давление, обратитесь в центр обслуживания клиентов по телефону 8-800-77-55-031.

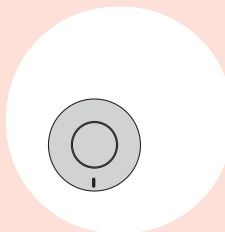

Даже вынув из розетки вилку, всегда переводите фиксирующую ручку крышки в положение «закрыто».


- В случае если после готовки в котелке остался горячая пища, даже при вынутой розетке, закройте крышку и переведите фиксирующую ручку крышки в положение «закрыто», в противном случае устройство может поменять свою форму или сломаться из-за внутреннего давления.
- Обязательно переводите фиксирующую ручку крышки в положение «закрыто» во время готовки или подогрева пищи.

Чаша мультиварок Cuckoo изготовлены из экологически чистых материалов, прошли соответствующую сертификацию и успешно эксплуатируются в Японии, США, Германии, Франции, Великобритании, Испании, Корее и др. странах. Антипригарное покрытие XWall является эксклюзивным патентом компании Cuckoo. Царапины и риски, в некоторых случаях глубокие, появляющиеся в результате эксплуатации, считаются нормой.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО:

1

Взбивать продукты в чаше мультиварки погружным блендером, миксером, ножом, венчиками, вилками, ложками и другими предметами.

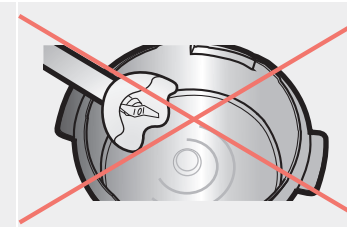

2

Нарезать продукты ножом в чаше мультиварки. Бить ножом, ложкой, вилкой и другими столовыми приборами по бортам чаши с целью стряхнуть пищу – можно повредить покрытие чаши.




3

Использовать чашу в качестве ступы для дробления или измельчения орехов, сухих зерен, и т.п.



4

Использовать чашу в качестве кастрюли на газовых, электрических плитах и других нагревательных приборах.

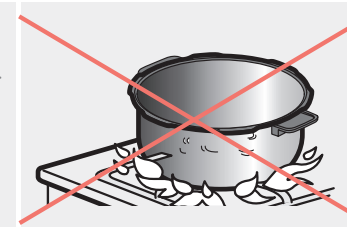

5

При поджаривании на высоких температурах не прижимайте сильно ложку к стенкам чаши. Края ложки могут оплавиться и появившиеся острые заусенцы будут царапать покрытие чаши.



6

Мыть чашу до тех пор, пока не удалится эффект жирной поверхности, чтобы не стереть покрытие до металла – антипригарное покрытие чаши создает эффект жирной поверхности. Мойте чашу обычными моющими средствами или в посудомойке.



7

Не бросать, не ронять чашу на пол. Деформация чаши приведет ее в негодность.

43

УХОД
ЗА ПРИБОРОМ
УХОД
ЗА ЧАШЕЙ
МУЛЬТИВАРКИ

ВНИМАНИЕ!


Во избежание неприятных запахов очистку внутренних поверхностей необходимо проводить после каждого приготовления пищи!

Чистка корпуса и крышки производится сухим полотенцем, после остывания мультиварки и отключения ее от электросети.

Запрещается использовать бензин и растворитель для очистки мультиварки.


После очистки съемной крышки установите ее обратно на главную крышку. Если не установить съемную крышку, работа мультиварки блокируется системой безопасности.

Съемный экран

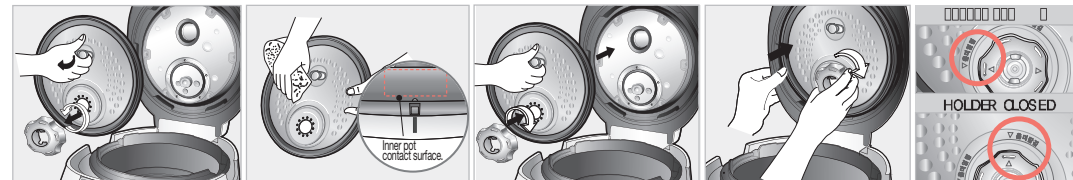

- 1 Поверните держатель против часовой стрелки и снимите защитный экран.
- 2 Вымойте крышку с использованием нейтрального моющего средства, пригодного для мытья посуды, и протрите сухим полотенцем.
- 3 Установите съемную крышку на основную крышку.
- 4 Зафиксируйте съемную крышку держателем.
- 5 Для того, чтобы открыть или закрыть съемную крышку, совмещайте метки указанные на съемной крышке и держателя.

Уплотнительное кольцо

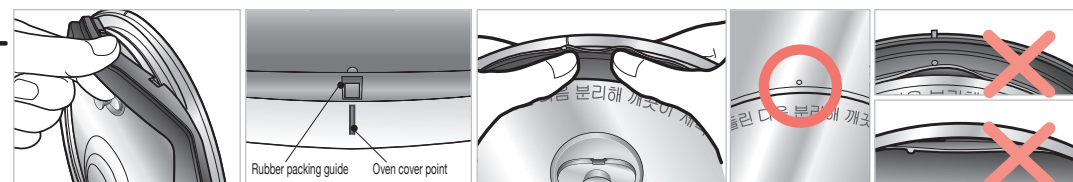

- 1 Для того чтобы снять уплотнительное кольцо, оттяните его от крышки как показано на рисунке. Тщательно очистите уплотнительное кольцо и кольцевую канавку в съемной крышке.
- 2 При установке уплотнительного кольца, совместите все 6 меток на уплотнительном кольце и 6 меток на съемной крышке.
- 3 Совместив 6 меток, прижмите уплотнительное кольцо к краю крышки по кругу.
- 4 Убедитесь, что уплотнительное кольцо правильно установлено по всему периметру крышки. В противном случае через щели между уплотнительным кольцом и крышкой может выходить пар.

ВНИМАНИЕ!

Очистку внутренних поверхностей необходимо проводить после каждого приготовления пищи!


Во время очистки мультиварка должна быть отключена от электрической сети.

Протирайте корпус и крышку сухой тряпкой. Не используйте бензин или разбавитель.

Если перед или после очистки внутренних поверхностей вы хотите сделать «ОЧИСТКУ ПАРОМ», рекомендуется добавить в воду кусочки имбиря. Имбирь способствует удалению запахов.


Чаша

Протирайте насухо наружные стенки и дно внутренней чаши. Жесткие губки, щетки или абразивные материалы могут оставлять царапины на покрытии. Используйте жидкое моющее средство, мягкую ткань или губку.

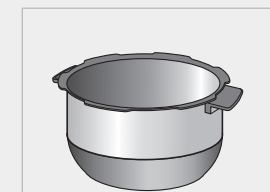


Блок регулятора давления

Проверяйте чистоту блока регулятора давления после/перед использованием мультиварки. Запрещается разбирать блок регулятора давления и защитное уплотнение. Производите чистку, соблюдая осторожность. В случае обнаружения неисправностей обращайтесь в отдел обслуживания клиентов.

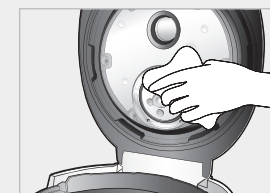


Уплотнение

Корпус протирайте смоченной в воде и отжатой влажной тканью

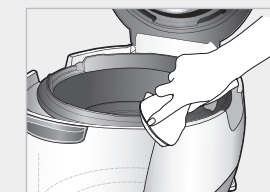

Внутренние поверхности

Проверяйте чистоту и очищайте внутренние поверхности, до и после использования мультиварки

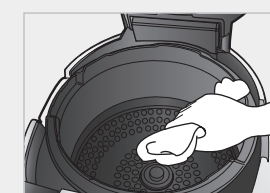

44

УХОД
ЗА ПРИБОРОМ

ОЧИСТКА
И УСТАНОВКА
СЪЕМНОГО
ЭКРАНА И
УПЛОТНИТЕЛЬНОГО
КОЛЬЦА

45

УХОД
ЗА ПРИБОРОМ

ОЧИСТКА
ВНУТРЕННИХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

46

УХОД
ЗА ПРИБОРОМ
ОЧИСТКА
РЕГУЛЯТОРА
ДАВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Не прикасайтесь к регулятору давления сразу после приготовления блюда – можно получить ожог! В случае засорения отверстия регулятора давления его чистку следует выполнять с использованием прилагаемого набора для очистки. Прилагаемая спица в наборе для очистки предназначена исключительно для чистки отверстия регулятора давления. Использование набора для других целей запрещается. Регулярно проверяйте проходимость выходного канала регулятора давления. В случае засорения отверстия клапана сброса давления выброс горячего пара или горячего содержимого мультиварки может причинить травмы.

Порядок разборки и очистки регулятора давления

1 Установите ручку открытия крышки в заблокированное положение.

2 Приподнимая и поворачивая против часовой стрелки снимите регулятор давления.

3 Прочистите засоренное отверстие с помощью набора для очистки и установите регулятор давления на место, закручивая его по часовой стрелке, пока он не провалится. Правильно установленный клапан сброса давления должен свободно вращаться.

Набор для очистки прибора

1 Снимите набор для чистки прибора, прикрепленное к днищу прибора, как показано на рисунке.

2 Снимите колпачок круговым движением, как показывает стрелка.

3 Используйте щетку для очистки труднодоступных мест.

4 При использовании спицы для очистки, вставляйте и извлекайте ее под прямым углом.

5 Набор для очистки предназначен только для очистки деталей мультиварки.

Всегда содержите парогаситель в чистоте. Проверяйте чистоту парогасителя после каждого приготовления пищи. При обнаружении жира, молока и других продуктов обязательно тщательно промойте его в теплой воде используя губку и нейтральные моющие средства. Снапливающийся жир и другие частицы продуктов стекая из парогасителя могут стать причиной некорректной работы выпускного электрического (соленоидного) клапана. Рекомендуется очищать парогаситель до и после ОЧИСТКИ ПАРОМ.

Порядок очистки парогасителя

1 Снимите парогаситель, как показано на рисунке.

2 Разберите парогаситель, повернув по стрелке две половинки в противоположные стороны. Тщательно помойте парогаситель в теплой воде, используя губку и нейтральное моющее средство.

3 Установите уплотнительное кольцо в канавку. Соберите парогаситель в обратной последовательности.

4 Установите парогаситель, на силиконовый патрубок, нажав на него сверху.

Порядок очистки контейнера и каналов для сбора конденсата

1 Снимите сливной поддон.

2 Снимите сливной клапан нажав на него по стрелке вниз.

3 Очистите сливной поддон, используя губку и нейтральное моющее средство.

4 Для очистки сливной системы используйте комплект для очистки, он прикреплен к днищу прибора.

5 Установите детали в обратной последовательности.

47

УХОД
ЗА ПРИБОРОМ
ОЧИСТКА
ПАРОГАСИТЕЛЯ
И КОНТЕЙНЕРА
ДЛЯ СБОРА
КОНДЕНСАТА

48

УХОД
ЗА ПРИБОРОМ
**ОЧИСТКА
ПАРОМ,
СТЕРИЛИЗА-
ЦИЯ**

Программа «ОЧИСТКА ПАРОМ» применяется в следующих случаях:

1. Для очистки паровой системы мультиварки, каналов выхода пара, выпускных клапанов от жира, частиц продуктов попадающих в систему во время эксплуатации мультиварки.
2. Для стерилизации чаши, внутренней поверхности чаши, крышки, паровой системы. Для очистки от пыли после долгого хранения.
3. Для удаления запахов, (добавьте в воду имбирь).
4. «ОЧИСТКУ ПАРОМ» рекомендуется делать каждые 2 недели. При интенсивном ежедневном использовании мультиварки – 1 раз в неделю.
5. В случаях выброса жидкости и др. продуктов из клапана выпуска пара необходимо сделать «ОЧИСТКУ ПАРОМ» сразу после приготовления пищи.
6. Если мультиварка не набирает давление, постоянно выпуская пар из соленоидного клапана.



7. Очистку паром рекомендуется проводить совместно с очисткой парогасителя, см. стр. 46.
8. Очистку паром можно запустить на панели быстрого доступа DIRECT TOUCH одним нажатием более 2 секунд на кнопку «ОЧИСТКА ПАРОМ».
9. Если вы выбрали программу «ОЧИСТКА ПАРОМ» кнопками МЕНЮ/ВЫБОР, чтобы начать очистку паром нажмите кнопку ВАРКА/ТУРБО.
10. Во время очистки паром, рекомендуется нарезать в воду кусочки имбиря, это способствует удалению запахов.

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

50

СЕРВИСНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ПОДДЕРЖКА
КЛИЕНТОВ,
CUCKOO - CLUB

В компании Cuckoo electronics. Com ltd сервисная поддержка пользователей это не только техническое обслуживание и ремонт техники, но и пост продажное консультирование владельцев мультиварок CUCKOO в любой точке мира.

Приглашаем вас в CUCKOO – CLUB, клуб владельцев мультиварок CUCKOO.

В клубе многочисленные поклонники мультиварок Cuckoo, опытные и начинающие пользователи найдут много новых, народных рецептов, поделятся своим уникальным опытом и секретами владения мультиваркой Cuckoo.

www.cuckoo-club.ru

www.cuckoo.ru

В клубе проводятся акции, конкурсы, благодаря которым вы сможете выиграть или приобрести мультиварки и аксессуары к ним по выгодной цене. Следите за новостями.

В клубе вы можете воспользоваться услугой SKYPE консультирования, возможность в режиме реального времени получать ответы на все вопросы по эксплуатации мультиварок Cuckoo. Особенно владельцам, которые находятся в отдаленных уголках страны и за ее пределами.

Где бы вы ни находились консультанты компании Cuckoo всегда будут рядом, и при необходимости придут на помощь!

Если у вас возникла проблема при эксплуатации мультиварки, прочтите следующую главу, прежде чем обращаться в сервисную службу к дилеру. Или обратитесь в CUCKOO – CLUB по адресу www.cuckoo-club.ru. Иногда мультиварка работает не так, как бы вам хотелось, потому что используется некорректно.

ПРОБЛЕМА	ПРОВЕРЬТЕ	СДЕЛАЙТЕ
Не работает «Голосовой гид» (не слышно голоса гида).	• Если вы отключали «Голосовой Гид», не забыли ли вы включить его? • Не уменьшали его громкость?	• Включите «Голосовой Гид» (см. стр. 30-31). • Настройте громкость «Голосовой гида» согласно инструкции.
Не работают кнопки.	• Вставлена ли внутренняя чаша? • Проверьте напряжение.	• Вставьте внутреннюю чашу. • Напряжение должно быть 220 В.
Знак на дисплее «E01».	Такой знак высвечивается в случае, когда вы нажали кнопку «СТАРТ», а рычаг находился в положении «ОТКРЫТО».	Поверните рычаг в положение «ЗАКРЫТО» и нажмите кнопку «СТАРТ».
Знак на дисплее «LJ».	• Проверьте, вставлена ли внутренняя чаша? • Проверьте напряжение в сети.	• При отсутствии внутренней чаши кнопки не работают. • Пожалуйста, вставьте внутреннюю чашу.
Знаки на дисплее «E_», «E_t», «E_P».	Проблемы с температурным сенсором.	• Проверьте чистоту 3D температурных сенсоров, верхнего и нижнего. • Обратитесь в сервисный центр.
Знак на дисплее «13 Но»	Загорается, если время отложенного приготовления превышает 13 часов.	Устанавливайте время отложенной готовки в пределах 13 часов. (См. стр. 32-33)
Не открывается верхняя крышка, хотя ручка повернута в положение «Разблокировано».	Имеется давление.	Сдвиньте клапан сброса давления в сторону и полностью выпустите пар.
Вы не можете закрыть крышку прибора.	• Проверьте, нет ли остатков пищи на замке крышки и на запорном механизме. • Проверьте, правильно ли вставлена внутренняя чаша в устройство. • Рычаг находится в положении «ЗАКРЫТО».	• Очистите прибор от остатков пищи на замке и на всех подвижных частях крышки (запорного механизма). • Вставьте правильно внутреннюю чашу в прибор. • Перед закрытием крышки, поверните рычаг в положение «ОТКРЫТО».
После окончания приготовления и оповещения о выпуске пара пар не сбрасывается и не снимается блокировка ручки.	Были ли у вас случаи выброса жидкости и продуктов из выпускного клапана после окончания приготовления?	• Нажмите кнопку «ОТМЕНА», выньте вилку из розетки. Дайте время остыть прибору. После охлаждения прибора давление упадет, крышка разблокируется. • Проведите «ОЧИСТКУ ПАРОМ» 2-3 раза. Если эти меры не помогут, обратитесь в специализированный сервисный центр для очистки выпускного клапана.

51

СЕРВИСНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ВОЗМОЖНЫЕ
НЕПОЛАДКИ И
ИХ УСТРАНЕНИЕ

52

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

ПРОБЛЕМА	ПРОВЕРЬТЕ	СДЕЛАЙТЕ
Появление запаха после и перед варкой.	• Производится чистка после варки?	• Выполняйте чистку после каждой варки. • Во время очистки паром рекомендуется нарезать в воду кусочки имбиря, это способствует удалению запахов.
Появляется индикация E_u.	Она выводится на дисплей при повторном нажатии кнопки ПУСК, если по завершению варки рукоятка не была повернута в положение РАЗБЛОКИРОВАНО.	Поверните ручку в положение «РАЗБЛОКИРОВАНО», затем сразу в положение «ЗАБЛОКИРОВАНО»
Невозможна правильная настройка ТАЙМЕРА.	• Правильно ли установлено текущее время? • Время предварительной настройки превышает 13 часов?	• Установите правильно текущее время (см. стр. 28). • Максимальное время предварительной настройки автоматического включения составляет 13 часов.
Фасоль и (другие зерновые) проваривается наполовину	• Не слишком ли сухие фасоль (другие зерна)	• Замочите или обдайте паром фасоль, другие зерна перед варкой • Время замачивания и пропаривания фасоли перед варкой определяется по своему усмотрению • Рекомендуем зарегистрироваться в www.cuckoo-club.ru, в клубе пользователей вы найдете ответы на многие вопросы, которые могут возникнуть в процессе использования мультиварки
Не закрывается верхняя крышка.	• Вы не роняли чашу на пол? • Правильно ли вставлена внутренняя кастрюля в основной корпус? • Ручка верхней основной крышки установлена в положение «Заблокировано»? • Нет ли горячих предметов во внутренней чаше?	• В случае механического воздействия, чаша подлежит замене на новую. • Правильно установите внутреннюю чашу. • Поверните ручку в положение «Разблокировано». • Отодвиньте в сторону клапан сброса давления.
Невозможно повернуть ручку в положение «Разблокировано».	• Была ли ручка крышки повернута в положение «Заблокировано» во время варки? • Была ли ручка крышки повернута до полного сброса пара?	• Не открывайте верхнюю крышку во время варки. • Если требуется открыть верхнюю крышку во время варки, нажмите кнопку ОТМЕНА более чем на 2 секунды и сбросьте пар. Будьте осторожны, при досрочном завершении приготовления, возможен выброс жидкости из выпускного клапана. • Сдвиньте клапан сброса давления в сторону и полностью выпустите пар.

ПРОБЛЕМА	ПРОВЕРЬТЕ	СДЕЛАЙТЕ
Пар выходит из-под крышки.	• Следите ли вы за чистотой уплотнительного кольца? • Если вы снимали уплотнительное кольцо, проверьте правильность установки уплотнительного кольца. • Не роняли ли вы чашу? Деформация чаши может служить причиной выпуска пара.	• Сняв уплотнительное кольцо, промойте его согласно инструкции (см. инструкцию на стр. 44). • Если уплотнительное кольцо установлено с перекосом, выступ на кольце не совпадает с пазом на крышке, снимите кольцо и установите его заново (см. инструкцию на стр. 44). • Проведите «ОЧИСТКУ ПАРОМ» 2-3 раза. Если эти меры не помогут, обратитесь в специализированный сервисный центр.
Давление в мультиварке не поднимается, и пар постоянно выходит из соленоидного клапана.	Были ли у вас случаи выброса жидкости и продуктов из выпускного клапана после окончания приготовления?	Проведите «ОЧИСТКУ ПАРОМ» 2-3 раза. Если эти меры не помогут, обратитесь в специализированный сервисный центр для очистки выпускного клапана.
Если ручка закрытия крышки не поворачивается в положение «открыто».	• Вы поворачивали ручку закрытия крышки во время приготовления? • Вы поворачивали ручку закрытия крышки до выпуска пара из прибора?	• Не открывайте крышку в процессе приготовления. • Не прилагайте излишнее усилие при открытии крышки. • Если вам необходимо открыть крышку во время варки, нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку «ОТМЕНА», затем выпустите пар.
Блюдо не приготовилось или проварилось не до конца.	• Проверьте, сколько приборов и какой мощности подключены в ту же розетку, что и ваша мультиварка. • Проверьте количество загруженных продуктов. • Проверьте качество продуктов. • Правильно ли Вы выбрали «АВТОПРОГРАММУ» или режим приготовления.	• Подключите прибор отдельно от других приборов – возможно, не хватает мощности сети. • Масса продуктов должна соответствовать рекомендуемой. • Попробуйте приготовить тот же продукт, но из другого магазина. • Еще раз проверьте выбор режима приготовления.
Если кнопка «ОТМЕНА» не функционирует во время приготовления.	Не нагрелась ли внутренняя чаша?	• Удерживайте кнопку «ОТМЕНА» в течение 2 сек., если вы хотите в целях безопасности отменить программу во время приготовления. • Будьте осторожны – вместе с паром может быть выброшено содержимое, что может повлечь ожоги!
Необычные звуки.	• Есть ли свистящие звуки? • Есть ли звуки выходящего пара?	• Звуки, похожие на свист, издает второй вентилятор охлаждения компьютера. Это считается нормой. • Шипящие звуки выходящего пара из выпускного клапана считаются нормой.

53

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

54

СЕРВИСНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ГАРАНТИЙНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ОБРАЩЕНИЕ В СЛУЧАЕ ПОЛОМКИ

Прибор при длительной эксплуатации может изнашиваться и ломаться под воздействием таких факторов как жар, влажность, пыль и т.д.

В случае обнаружения следующих признаков:

1. Признаки, не указанные на страницах 51-53 в графе «ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ»;
 2. Удар током при касании прибора рукой;
 3. Сильный запах горелых продуктов;
 4. Утечка пара из других мест кроме специального отверстия для выпуска пара;
 5. Прочие неполадки и поломки;
- приостановите использование устройства. Выдерните вилку из розетки, выпустите пар, после чего обязательно обратитесь в сервисную службу по тел. 8-800-77-55-031.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Права пользователя

Пользователь может получить бесплатное обслуживание в течение 2 лет от даты покупки в случае возникновения поломок в процессе эксплуатации устройства. Однако, в случае возникновения поломок из-за стихийных бедствий или ошибок пользователя, при возникновении поломок даже в период бесплатного обслуживания, помощь будет предоставлена за счет пользователя.

Ответственность по обслуживанию за счет пользователя

При обращении за обслуживанием в нижеследующих случаях при возникновении поломок даже в период бесплатного обслуживания, помощь будет предоставлена за счет пользователя.

- 1) В случае возникновения поломок из-за помещения в устройство посторонних предметов (вода, кофе, игрушки и т.д.)
- 2) В случае повреждения или возникновения функциональных поломок в результате падения или нанесения ударов.
- 3) В случае возникновения повреждений или деформаций из-за использования разбавителей, бензина и других органических растворителей.

- 4) В случае возникновения поломок в результате использования не оригинальных деталей и комплектующих (адаптеры, аккумуляторы, фильтры, карманы для пыли и т.д.). Используйте оригинальные детали, приобретенные в сервисных центрах.
- 5) В случае возникновения поломок из-за неправильного электрического напряжения.
- 6) В случае умышленного демонтажа устройства и утери или повреждения деталей.
- 7) В случае возникновения поломок из-за ремонта или разборки мультиварки лицом, не являющимся специалистом представительства CUCKOO или авторизованного сервисного центра.
- 8) В случае возникновения поломок из-за стихийных бедствий (молнии, пожара, наводнений, газа, порчи солью, землетрясений и т.д.).
- 9) В случае возникновения поломок в результате несоблюдения предупреждающих указаний, указанных в «РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ». (При игнорировании предупредительных указаний срок возможной эксплуатации устройства может сократиться).
- 10) В случае возникновения поломок в результате прочих ошибочных действий пользователя.
- 11) В случае несоблюдения правил эксплуатации чаши, описанных в разделе «Уход за чашей мультиварки» на стр. 33.

В руководство по эксплуатации включен ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.

Перед использованием мультиварки обязательно ознакомьтесь с содержанием «РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ». После ознакомления храните его в месте, всегда доступном для пользователей устройства.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН CUCKOO выдается только один раз. В случае обращения для получения услуг по ремонту необходимо предъявить ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН с указанной датой приобретения. Только в этом случае можно получить весь спектр услуг, поэтому храните ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН в надежном месте.

Мойка инструментов, регулировка, пояснения к пользованию не являются поломкой. В случае утери гарантийного талона, срок гарантии исчисляется с даты производства.

СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА

На данное изделие устанавливается срок службы 5 лет с момента продажи. Несмотря на это при должном уходе и правильной эксплуатации изделие может прослужить гораздо больший срок вследствие высокого качества изготовления.

Рекомендуется проходить профилактическое техническое обслуживание (вне рамок гарантии) каждый год в сервисных центрах производителя.

После истечения гарантийного срока наша Сервисная служба готова предложить свои услуги.

Изготовитель имеет право вносить изменения в конструкцию, изменять комплектацию и характеристики Изделия, не уведомляя об этом потребителей.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 5 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Информацию о соответствии можно найти на сайте www.cuckoo.ru

Телефон сервисного центра:
8-800-77-55-031

55

СЕРВИСНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ГАРАНТИЙНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

56

СЕРВИСНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индукционная мультиварка с технологией приготовления под давлением / Робот повар с искусственным интеллектом	СМС-CHSS1004F
Программы приготовления	СУП, ТУШЕНИЕ, КАШИ, ЗАПЕКАНКИ, ХОЛОДЕЦ, ПЛОВ, ГАРНИРЫ, РИС, ПЕЛЬМЕНИ. МУЛЬТИПОВАР, ПАРОВАРКА, МЕДЛЕННОВАРКА, ДУХОВКА, ПОДЖАРКА, ЙОГУРТ
Автоматические программы	28
Расширяемые программы 3S	18
Настраиваемые программы	16
Специальные программы	7
Энергосберегающие программы	8
Книга рецептов – 317 рецептов	Есть
Приготовление под давлением	Есть
Приготовление без давления	Есть
Приготовление на пару	Есть
Программирование собственных программ	Есть
Самоочистка / стерилизация автоматическая	Есть
Давление рабочее / макс.	88.2 кПа (0,9 кг/см квадратный)
Объем чаши	5 л
Количество порций	1 – 10
Металлическая основа чаши	Экосталь
Покрытие чаши	Антипригарное покрытие чаши XWall – эксклюзивный патент Cuckoo, NTOP
Ненагревающиеся ручки чаши	Есть
Многоконтурная система контроля давления	Есть
Процессор (программное обеспечение)	CUCKOO LTD
Система нагрева «3D2C»	Двухконтурный 3D нагрев
Типы нагревателей	Индукционный инверторный (IH), тендовые
Индукционный инверторный (IH) нагреватель	1-й внутренний контур
Тендовые нагреватели в крышке и боковых стенках	2-й внешний контур
3D температурные сенсоры	Есть
Подогрев/Разогрев отключаемый	Есть
Работа в режиме термоса	Есть

Температура Подогрева/Разогрева	35-89 / 113°C
Температура приготовления	35~180 °C
Время приготовления макс	12 часов
Потребляемая мощность / Варка	155 – 1455 Вт
Потребляемая мощность / Подогрев / Разогрев	135 – 740 Вт
Напряжение	220V, 50 Hz
Голосовой гид / Женский или мужской голос	Есть
Язык	Русский – активирован
Сертификаты, подтверждающие эксклюзивность и экологическую чистоту технологий Cuckoo, XWall	Есть
Системы безопасности	23
Энергосберегающий режим	ENERGY WINNER 2006, 2007, 2008, 2009
Автоматический режим энергосбережения	Есть
Ручной режим энергосбережения	Есть
Автоматическая подсветка дисплея	Есть
Energy Eye (ЭНЕРДЖИ АЙ) – система управления режимом энергосбережения в зависимости от степени освещения помещения	Есть
Съемная крышка	Есть
Панель управления	Сенсорная
Блокировка панели управления (защита от детей)	Есть
Система Direct Touch - запуск в одно касание	Есть
ЖК-дисплей	Есть
Встроенные часы	Есть
Часы, формат 12:00 AM, PM	Есть
Таймер (отсрочка приготовления до 13 часов)	Есть
Система мягкого выпуска пара (soft steam cap)	Есть
Контейнер для сбора конденсата	Есть
Длина электрического шнура (Power Cord Length)	1.4 метра
Вес	8.3 кг
Размеры / длина x ширина x высота/	41.9 см x 30.3 см x 29 см
Цвет	Серебристый металл
Страна производитель	Южная Корея

57

СЕРВИСНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

www.cuckoo.co.kr
www.cuckoo.ru
www.cuckoo-club.ru

Гарантийный талон: СК14 № 000000

Обращаем Ваше внимание на недопустимость использования изделий торговой марки «СУСКО» без предварительного изучения инструкции по использованию изделия, гарантийного талона и проверки правильности его заполнения.

Пожалуйста, сохраняйте оригинал квитанции (кассового чека) о покупке с указанием даты покупки, а также сверяйте информацию на изделии с данными, указанными в гарантийном талоне.

ИЗДЕЛИЕ		ДАТА ПРОДАЖИ	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР		ФИРМА-ПРОДАВЕЦ	
МОДЕЛЬ	СМС-CHSS1004F	ТЕЛЕФОН	
АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА		М.П. ПРОДАВЦА	ПОДПИСЬ

КУПОН 1 СК 14 № 000000

Для клиента

Заказ-наряд.....

Дата обращения.....

Дата ремонта.....

Содержание ремонта:

Содержание ремонта:

КУПОН 1 СК 14 № 000000

Для представителей

Заказ-наряд.....

Модель.....

Серийный номер.....

Data продажи.....

Дата продажи.....

КУПОН 1 СК 14 № 000000

Для клиента

Заказ-наряд.....

Дата обращения.....

Дата ремонта.....

Содержание ремонта:

Содержание ремонта:

КУПОН 1 СК 14 № 000000

Для представителей

Заказ-наряд.....

Модель.....

Серийный номер.....

Дата продажи.....

Дата продажи.....

КУПОН 3 СК 14 № 000000

Для клиента

Заказ-наряд.....

Дата обращения.....

Дата верстки.....

Дата ремонта.....

Дата ремонта.....

КУПОН 3 СК 14 № 000000

Для представителей

Заказ-наряд.....

Модель.....

Серийный номер.....

Серийный номер.....

Внимание!

Эксплуатация неисправных изделий запрещена. Эксплуатация незаземленных изделий, если это не предусмотрено инструкцией по использованию изделия, запрещена.

При соприкосновении с нагревающимися поверхностями или жидкостями внутри изделий будьте осторожны, помните, что после выключения изделия необходимо время для его остывания.

Необходимо помнить, что повреждение сетевого или питающего шнура, а также попадание прибора, находящегося под напряжением, в воду может привести к поражению электрическим током. Исключение составляют приборы, предназначенные для работы с водой.

Для нормальной работы изделий необходимо использовать только качественные продукты, очищенную воду без примесей.

Гарантия не распространяется на недостатки, вызванные: подключением в сеть с электрическими характеристиками, отличающимися от указанной информации на изделии; попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых, домашних животных, пыли и т.д.; непредусмотренной инструкцией по эксплуатации разборкой или вмешательством в конструкцию изделия, а также вскрытием неуполномоченными на это лицами или сервисными центрами; естественным износом частей (имеющих ограниченный срок службы), расходных материалов: электрические лампы, аккумуляторные батареи, накопители для мусора, лезвия, сетки, терки, резинки, пластиковые клапаны, чаши и т.д.; отложением накипи вне зависимости от используемой воды; воздействием высоких температур на нетермостойкие части; использованием некачественных принадлежностей и насадок; недостаточной или некачественной профилактической чисткой изделия; повреждением в результате природных катаклизмов и несчастных случаев; механическими повреждениями, возникшими при транспортировке, в результате удара или приложения к изделию чрезмерной силы; ограничением поступления воздуха или воды для охлаждения нагреваемых поверхностей через специально предусмотренные полости или отверстия; некачественным или полным отсутствием заземления, необходимого для эксплуатации изделия согласно инструкции; нагревом пустого изделия без посуды (мультиварки, рисоварки, скороварки и т.д.); применением металлических столовых приборов при эксплуатации посуды и абразивных материалов при чистке и мойке посуды.

На данное изделие устанавливается срок службы 5 лет с момента продажи. Несмотря на это, при должном уходе и правильной эксплуатации изделие может прослужить гораздо больший срок вследствие высокого качества изготовления.

За дополнительной информацией о сервисном центре в Вашем городе (регионе) обращайтесь в торговую организацию по месту приобретения изделия CUCKOO или по телефону горячей линии: 8-800-77-55-031

рабочее время: пн –пт, 9-18 ч. (московское время)

После истечения гарантийного срока наша Сервисная служба готова предложить свои услуги, в том числе рекомендуемое инструкцией профилактическое техническое обслуживание.

КУПОН 1 СК 14 № 000000

Ремонт

Клиент.....

Адрес.....

Телефон.....

.....

КУПОН 1 СК 14 № 000000

Основная информация

АСЦ.....

Телефон АСЦ.....

Мастер.....

Подпись, печать:

КУПОН 2 СК 14 № 000000

Ремонт

Клиент.....

Адрес.....

Телефон.....

.....

КУПОН 2 СК 14 № 000000

Основная информация

АСЦ.....

Телефон АСЦ.....

Мастер.....

Подпись, печать:

КУПОН 3 СК 14 № 000000

Ремонт

Клиент.....

Адрес.....

Телефон.....

.....

КУПОН 3 СК 14 № 000000

Основная информация

АСЦ.....

Телефон АСЦ.....

Мастер.....

Подпись, печать: